

# **Посібник користувача Nokія СЗ-01**

<b>Зміст</b>	
<b>Техніка безпеки</b>	<b>5</b>
<b>Початок роботи</b>	<b>6</b>
Клавіші та компоненти	6
Установлення SIM-картки й акумулятора	7
Установлення та виймання картки пам'яті	8
Заряджання акумулятора	9
Заряджання акумулятора через з'єднання USB	9
Антенa GSM	10
Приєднання ремінця	11
<b>Увімкнення пристрою</b>	<b>11</b>
Послуги й тарифи мережі	11
Коди доступу	11
Увімкнення та вимкнення пристрою	12
Блокування клавіш і екрана	12
Операції із сенсорним екраном	12
Установки сенсорного екрана	14
Елементи інтерактивного головного екрана	14
Змінення гучності дзвінка, пісні або відео	14
Індикатори	15
Копіювання контактів і зображень зі старого пристрою	15
Функції, для яких не потрібна SIM-картка	16
Використання пристрою в режимі «Офлайн»	16
Ліхтарик	17
<b>Керування пристроєм</b>	<b>17</b>
Підтримка	17
My Nokia	17
Оновлення програмного забезпечення пристрою за допомогою пристрою	18
Оновлення програмного забезпечення пристрою за допомогою комп'ютера	19
Відновлення початкових установок	19
Упорядкування файлів	19
Синхронізація календаря й контактів за допомогою служби Ovi by Nokia	20
Резервне копіювання зображень та іншого вмісту на картку пам'яті	20
<b>Телефон</b>	<b>20</b>
Здійснення дзвінка	20
Перегляд пропущених дзвінків	20
Дзвінок на останній набраний номер	21
Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший телефонний номер	21
Збереження номера прийнятого дзвінка або повідомлення	21
Про Інтернет-дзвінки	22
Здійснення інтернет-дзвінків	22
Здійснення конференц-дзвінка	23
Дозвіл дзвінків лише на певні номери	23
Заборона здійснення або отримання дзвінків	24
<b>Контакти</b>	<b>24</b>
Збереження імені та номера телефону	24
Використання швидкого набору	24
Надсилання своїх контактних даних	25
Створення групи контактів	25
Переміщення або копіювання контактів на SIM-картку	25

<b>Введення тексту</b>	<b>26</b>	Nokia Ovi Suite	42
Переключення режимів введення тексту	26	Ovi Player	42
Традиційне введення тексту	26	<b>Робота з годинником</b>	<b>43</b>
Інтелектуальне введення тексту	27	Змінення часу та дати	43
<b>Повідомлення</b>	<b>28</b>	Установлення сигналу	43
Надсилання повідомлення	28	Установлення затримки сигналу	43
Надсилання повідомлення групі контактів	28	Тривалість тренування	44
Збереження вкладення	29	Установлення таймера зворотного відліку	44
Перегляд розмови	29	Календар	45
Прослуховування голосових повідомлень	29	Створення списку покупок	45
Надсилання звукового повідомлення	30	<b>Зображення та відео</b>	<b>46</b>
<b>Електронна пошта та чат</b>	<b>30</b>	Фотографування	46
Пошта Nokia Messaging	30	Записування відео	46
Чат Nokia Messaging	31	Надсилання зображення або відео	47
<b>Персоналізація</b>	<b>33</b>	Фотографії	47
Головний екран	33	Друк зображень	48
Додавання ярлика до головного екрана	33	<b>Музика й аудіо</b>	<b>48</b>
Додавання важливих контактів на головний екран	33	Медіаплеєр	48
Настроювання меню «Вибране»	34	FM радіо	50
Настроювання головного екрана	34	Використання диктофона	52
Змінення вигляду пристрою	35	<b>Веб</b>	<b>53</b>
Створення власного профілю	35	Про веб-браузер	53
Персоналізація тонів	35	Перегляд Інтернету	53
<b>Зв'язок</b>	<b>36</b>	Очищення журналу браузера	53
Bluetooth	36	<b>Ігри та програми</b>	<b>54</b>
Кабель даних USB	39	Ігри та програми	54
Підключення до мережі WLAN	40	Налаштування опцій для гри	54
<b>Послуги Ovi компанії Nokia</b>	<b>41</b>	Завантаження гри або програми	54
Ovi by Nokia	41	Про спільноти	54
Доступ до служб Ovi корпорації Nokia	42	Використання калькулятора	55
		Конвертування валют і одиниць вимірювання	55
		<b>Захист пристрою</b>	<b>56</b>
		Блокування пристрою	56

Захист картки пам'яті за допомогою пароля	57
Форматування картки пам'яті	57
Підготовка пристрою до повторної переробки	57

<b>Поради щодо захисту навколишнього середовища</b>	<b>58</b>
Збереження енергії	58

<b>Інформація щодо виробу та техніки безпеки</b>	<b>58</b>
--	-----------

<b>Показчик</b>	<b>66</b>
-----------------	-----------

## Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

### ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, коли заборонено використовувати мобільні телефони або коли це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

### БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

### ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

### КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

### АКУМУЛЯТОРИ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.

### БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.


### ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ




Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

## Початок роботи

### Клавіші та компоненти

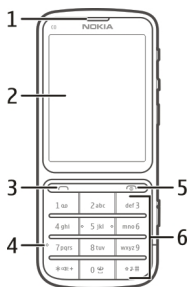

- 1 Динамік
- 2 Дисплей
- 3 Клавіша дзвінка
- 4 Мікрофон
- 5 Клавіша завершення/живлення
- 6 Клавіатура

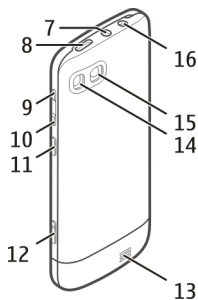

- 7 Гніздо аудіо-відео Nokia (3,5 мм)
- 8 Гніздо мікро-USB
- 9 Клавіша збільшення гучності
- 10 Клавіша зменшення гучності
- 11 Кнопка блокування клавіш
- 12 Клавіша камери
- 13 Гучномовець

- 14 Спалах камери
- 15 Об'єktiv камери
- 16 Гніздо для зарядного пристрою

Для забезпечення оптимальної роботи зніміть захисну плівку, що покриває різні частини пристрою, наприклад об'єktiv камери.

## Установлення SIM-картки й акумулятора




**Важливо:** Не використовуйте в цьому пристрої SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-картка SIM), мікро-картку SIM з адаптером або SIM-картку, яку можна обрізати до міні-UICC (див. малюнок). Мікро-картка SIM менше, ніж стандартна SIM-картка. Цей пристрій не підтримує мікро-картки SIM, і використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.




Цей пристрій слід використовувати з акумулятором BL-5CT. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

SIM-картка та її контакти можуть легко подряпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

- 1 Посуньте панель і зніміть її. Вийміть акумулятор, якщо він вставлений.

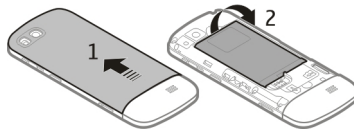


- 2 Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що картку спрямовано контактами донизу.

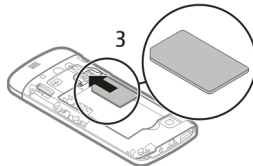

## 8 Початок роботи

- Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор. Щоб установити задню панель на місце, сполучіть верхні фіксатори з їхніми отворами і посуньте панель, щоб вона зафіксувалася.

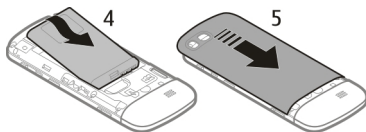


### Установлення та виймання картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.


Ваш пристрій підтримує картки пам'яті ємністю до 32 Гб.

### Установлення картки пам'яті

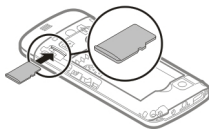

- Зніміть задню панель.
- Переконайтеся, що картку спрямовано контактами донизу. Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.
- Установіть задню панель на місце.

### Виймання картки пам'яті

 **Важливо:** Не виймайте карту пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

Картку пам'яті можна вийняти або вставити, не вимикаючи пристрій.


- Зніміть задню панель.
- Натискайте на картку, доки не почуєте клацання, і витягніть картку.
- Установіть задню панель на місце.



## Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджений виробником, проте, можливо, знадобиться зарядити його повторно перед тим, як уперше ввімкнути пристрій.

Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії.

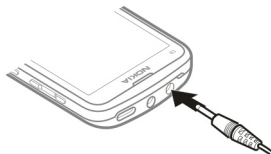

- 1 Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
- 2 Підключіть пристрій до зарядного пристрою.
- 3 Коли пристрій повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу; пристроєм можна користуватися під час зарядження.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор зарядження або можна буде здійснювати дзвінки.


Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку зарядження буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Зарядження пристрою під час прослуховування радіо може вплинути на якість прийому.

## Зарядження акумулятора через з'єднання USB

Низький заряд акумулятора, а зарядного пристрою із собою немає? Можна використати сумісний USB-кабель для підключення до сумісного пристрою, такого як комп'ютер.


Щоб уникнути пошкодження гнізда зарядного пристрою, обережно приєднуйте й від'єднуйте кабель зарядного пристрою.

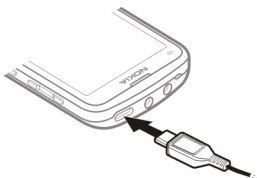

Зарядження через з'єднання USB може початися пізніше й не працювати, якщо з'єднання здійснено через концентратор USB без блока живлення. Пристрій заряджається швидше, коли приєднаний до стінної розетки.

Якщо пристрій приєднаний до комп'ютера, можна синхронізувати його під час зарядження.


### Антенa GSM



На зображенні сірим кольором позначено область антени GSM.

Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

## Приєднання ремінця

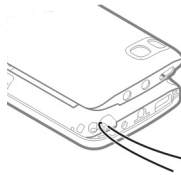

## Увімкнення пристрою

### Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережах: мережах GSM 850/900/1800/1900 МГц і WCDMA 850/900/1900/2100 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Унаслідок використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій може стягуватись плата за трафік. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

### Коди доступу

**PIN-код** — Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4–8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-карткою.

**PIN-2-код** — Цей код (4–8 цифр) надається з деякими SIM-картками та потрібен для доступу до певних функцій пристрою.

Якщо Ви забули код доступу, зверніться до постачальника послуг мережі, SIM-картка якого використовується у пристрої. Якщо тричі поспіль неправильно ввести PIN-код або PIN2-код, він заблокується, і для розблокування знадобиться PUK-код.

**Коди PUK і PUK2** — Ці коди (8 цифр) потрібні для змінення заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо ці коди не надаються із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі, SIM-картка якого використовується у пристрої.


**Номер IMEI** — Цей номер (15–17 цифр) використовується для ідентифікації чинних пристроїв у мережі GSM. Наприклад, пристроям, що були вкрадені, можна заблокувати доступ до мережі. Номер IMEI пристрою можна знайти під акумулятором.


**Код блокування (також відомий як код захисту)** — Код блокування допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у пристрої відображався запит на введення коду. Не повідомляйте нікому новий код і тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно виконати

## 12 Увімкнення пристрою

сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або до продавця пристрою.

### Увімкнення та вимкнення пристрою


Натисніть і утримуйте клавішу живлення .

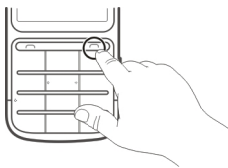


Може відобразитися запит на отримання конфігураційних установок від постачальника послуг (послуга мережі). Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

### Блокування клавіш і екрана

Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінків, коли пристрій знаходиться в кишені або сумці, блокуйте клавіші та екран пристрою.

Натисніть кнопку блокування клавіш .

### Розблокування клавіш і екрана

Натисніть кнопку блокування клавіш , а потім виберіть **Розблук..**

**Порада:** Якщо кнопка блокування клавіш недоступна, щоб розблокувати пристрій, натисніть клавішу завершення та виберіть **Розблук..**

### Операції із сенсорним екраном


Для роботи з інтерфейсом користувача сенсорного екрана торкайтеся сенсорного екрана або торкайтеся й утримуйте його.

### Відкриття програми або іншого елемента екрана

Торкніться програми або елемента.


### Доступ до опцій елементів

Торкніться елемента та утримуйте його. Відкриється спливаюче меню з доступними опціями.

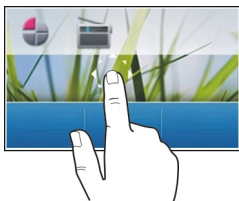

### Перехід у списку або меню

Покладіть палець на екран, швидко проведіть ним угору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Вміст прокручуватиметься зі швидкістю та в напрямку, у якому рухався палець, перш ніж Ви його відпустили. Щоб вибрати елемент зі списку та припинити рух, торкніться елемента.

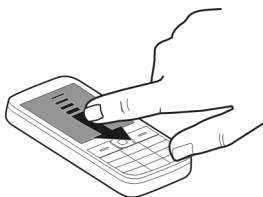

### Швидке протягування по горизонталі

Покладіть палець на екран і неперервно протягуйте його в потрібному напрямку.



Наприклад, щоб перейти від одного зображення до наступного, швидко протягніть по горизонталі ліворуч. Щоб швидко переглянути зображення, швидко протягніть по горизонталі, а потім перейдіть ліворуч або праворуч серед мініатюр.

## 14 Увімкнення пристрою

### Установки сенсорного екрана

Можна відкалібрувати сенсорний екран і активувати вібрацію у відповідь на торкання.

Виберіть Меню > Установки > Телефон > Устан. сенсорн. введ..

### Калібрування сенсорного екрана

Виберіть Калібрування і виконайте вказівки.

### Активация вібрації у відповідь на торкання

Виберіть Відпов. вібрація > Увімкнути.

Коли Ви торкатиметеся піктограми, пристрій коротко вібруватиме.

### Елементи інтерактивного головного екрана

Елементи головного екрана є інтерактивними. Наприклад, можна змінювати дату й час, установлювати сигнали та створювати календарні записи безпосередньо на головному екрані.



### Установлення сигналу

Виберіть годинник (1).

### Перегляд і редагування розкладу

Виберіть дату (2).

### Змінення гучності дзвінка, пісні або відео



















Використовуйте клавіші гучності.

Вбудований гучномовець дає змогу говорити та чути співрозмовника на короткій відстані, не тримаючи пристрій біля вуха.

### Увімкнення гучномовця під час дзвінка

Виберіть Гучном..


## Індикатори

	Є непрочитані повідомлення.
	Є скасовані, ненадіслані повідомлення або повідомлення, які не вдалося надіслати.
	Клавіатуру заблоковано.
	Пристрій не подає сигнал у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
	Установлено сигнал будильника.
 або <b>E</b>	Пристрій зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
 або <b>E</b>	Установлено з'єднання GPRS або EGPRS.
 або <b>Z</b>	З'єднання з мережею GPRS або EGPRS призупинено (на утримуванні).
	Пристрій зареєстровано в мережі 3G (UMTS).
 або <b>H</b>	Пристрій зареєстровано в мережі 3.5G (HSDPA).
	Активовано Bluetooth.
	Активовано WLAN.
	Якщо пристрій має дві телефонні лінії, використовується друга телефонна лінія.
	Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
	Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
	Для поточного режиму встановлено час.
	До пристрою підключено гарнітуру.
	Пристрій підключено до іншого пристрою за допомогою USB-кабелю даних.

## Копіювання контактів і зображень зі старого пристрою

Бажаєте скопіювати важливу інформацію з попереднього сумісного пристрою Nokia та швидко почати використовувати новий пристрій? За допомогою програми Передача даних можна безкоштовно копіювати, наприклад, контакти, календарні записи та зображення на новий пристрій.

Виберіть Меню > Установки > Синх.та рез. коп..

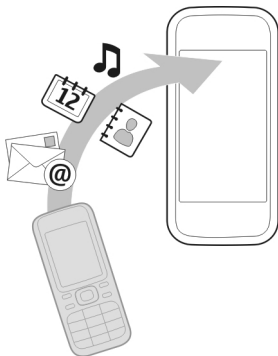

В обох пристроях має бути активовано Bluetooth.

- 1 Виберіть **Передача даних** > **Копіюв. у цей**.
- 2 Виберіть вміст для копіювання та **Готово**.
- 3 Виберіть попередній пристрій зі списку. Якщо пристрій відсутній у списку, перевірте, чи активовано у пристрої Bluetooth.
- 4 Якщо для іншого пристрою потрібно ввести пароль, введіть його. Пароль, який можете встановити Ви самі, потрібно ввести в обох пристроях. У певних пристроях пароль не можна змінювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача пристрою.  
Пароль дійсний тільки для поточного з'єднання.
- 5 Якщо відобразиться запит, дозвольте з'єднання та копіювання.

### **Функції, для яких не потрібна SIM-картка**


Деякими функціями пристрою можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема програмою «Органайзер» та іграми. Деякі функції в меню затемнені та є недоступними.

### **Використання пристрою в режимі «Офлайн»**

У місцях, де заборонено здійснювати або приймати дзвінки, можна активувати режим польоту та грати в ігри або слухати музику.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими**.

Виберіть **Політ** > **Увімкнути**.

Піктограма  вказує, що активовано режим польоту.



**Порада:** Ви можете додати ярлик режимів до міні-програми ярликів на головному екрані.



### Попередження:

Коли активовано режим польоту, не можна здійснювати або отримувати дзвінки, зокрема екстрені, і користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснити дзвінок, активуйте інший режим.

### Ліхтарик

Спалах камери можна використовувати як ліхтарик. Щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик, на головному екрані натисніть і потримайте клавішу \*☉+.

Не спрямовуйте промінь ліхтарика в очі.

## Керування пристроєм

### Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як має функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або в мобільному пристрої відвідайте веб-сайт [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Перезавантажте пристрій. Вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Через приблизно 1 хвилину встановіть акумулятор на місце та увімкніть пристрій.
- Відновіть заводські установки.
- Оновіть програмне забезпечення пристрою.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть резервну копію даних пристрою.

### My Nokia

Виберіть Меню > Програми > Додатки > Колекція > My Nokia.

My Nokia – це безкоштовна служба, яка періодично надсилає Вам текстові повідомлення з порадами, рекомендаціями та підтримкою для Вашого пристрою Nokia. Вона також дозволяє користуватися сайтом My Nokia, де можна знайти докладні відомості щодо пристроїв Nokia та завантажити тони дзвінка, графіку, ігри та програми.

Щоб користуватися службою My Nokia, вона повинна бути доступною у Вашій країні та підтримуватись Вашим постачальником послуг. Для використання служби потрібно зареєструватися. За надсилання повідомлень про реєстрацію у службі або скасування підписки стягується плата за телефонний зв'язок. Щоб ознайомитися з умовами використання, див. документацію, що надається разом із пристроєм, або відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/my诺基亚](http://www.nokia.com/my诺基亚).

### Оновлення програмного забезпечення пристрою за допомогою пристрою

Бажаєте покращити ефективність пристрою та отримати оновлення програмного забезпечення й нові захоплюючі функції? Регулярно оновлюйте програмне забезпечення, щоб максимально використовувати можливості свого пристрою. Можна встановити автоматичну перевірку наявності оновлень пристроєм.

Виберіть **Меню > Установки**.



- 1 Виберіть **Телефон > Оновлення тел..**
- 2 Щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення та дізнатися, чи доступне оновлення, виберіть **Деталі пот. ПЗ.**
- 3 Щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення, виберіть **Завант. ПЗ тел..** Виконайте інструкції.
- 4 Якщо встановлення було скасовано після завантаження, виберіть **Устан. оновл. ПЗ.**

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми з установленням, зверніться до постачальника послуг.

## Автоматична перевірка наявності оновлень програмного забезпечення

Виберіть **Автооновл. ПЗ** та часовий інтервал, з яким потрібно перевіряти наявність оновлень програмного забезпечення.

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення безпосередньо на Ваш пристрій (послуга мережі).

## Оновлення програмного забезпечення пристрою за допомогою комп'ютера

Для оновлення програмного забезпечення пристрою можна використовувати комп'ютерну програму Nokia Software Updater. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель даних USB, щоб підключити пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## Відновлення початкових установок

Якщо пристрій не працює належним чином, можна змінити деякі установки на початкові.

- 1 Завершіть всі дзвінки та з'єднання.
- 2 Виберіть **Меню > Установки та Відн. завод. уст. > Лише установки**.
- 3 Введіть код захисту.

Це не впливає на документи або файли, які зберігаються на пристрої.

Після відновлення початкових установок пристрій автоматично вимкнеться та знову ввімкнеться. Це може зайняти більше часу, ніж зазвичай.

## Упорядкування файлів

Можна переміщати, копіювати, видаляти та створювати файли й папки в пам'яті пристрою та на картці пам'яті. Упорядкувавши файли за папками, можна буде швидше знаходити потрібні файли.

Виберіть **Меню > Програми > Галерея**.

## Створення папки

У папці, у якій потрібно створити вкладену папку, виберіть **Опції > Додати папку**.

## Копіювання та переміщення файлу в папку

Виберіть і утримуйте файл, а потім у спливаючому меню виберіть відповідну опцію.

**Порада:** Можна також відтворювати музику й відео та переглядати зображення у програмі Галерея.

### **Синхронізація календаря й контактів за допомогою служби Ovi by Nokia**

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп..**

- 1 Виберіть **Синхроніз. з Ovi > Синхронізувати.**
- 2 Перегляньте деталі облікового запису Nokia. Якщо у Вас немає облікового запису, створіть його.
- 3 Виконайте інструкції.

### **Резервне копіювання зображень та іншого вмісту на картку пам'яті**

Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливих файлів? Можна створити резервну копію пам'яті пристрою на сумісній картці пам'яті.

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп..**

Виберіть **Ств. рез. копію.**

### **Відновлення резервних копій**

Виберіть **Віднов.рез.копії.**

## **Телефон**

### **Здійснення дзвінка**

- 1 Введіть телефонний номер включно з кодом країни та регіону, якщо необхідно.
- 2 Натисніть клавішу дзвінка.

### **Відповідь на вхідний дзвінок**

Натисніть клавішу дзвінка.

### **Завершення дзвінка**

Натисніть клавішу завершення.

### **Відхилення дзвінка**

Натисніть клавішу завершення.

### **Перегляд пропущених дзвінків**

Пропущені дзвінки відображаються на головному екрані. Щоб переглянути телефонний номер, виберіть **Дивит..** Відобразиться ім'я абонента, якщо його збережено у списку контактів.

Пропущені та прийняті дзвінки заносяться в журнал, лише якщо ця послуга підтримується мережею, пристрій увімкнтий і перебуває в межах мережі обслуговування.

### **Зворотній дзвінок контакту або на номер**

Виберіть контакт або номер і натисніть клавішу дзвінка.

### **Перегляд пропущених дзвінків**

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Журнал та Пропущ. дзвін..**

### **Дзвінок на останній набраний номер**

Абонент не відповідає на дзвінок? Можна з легкістю подзвонити повторно.

Натисніть клавішу дзвінка на головному екрані, виберіть номер зі списку та повторно натисніть клавішу дзвінка.

### **Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший телефонний номер**

Коли немає змоги відповісти на дзвінок, можна переадресувати дзвінки на голосову скриньку або на інший номер (послуга мережі).

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки і Дзвінки** > **Переадресація**.
- 2 Виберіть опцію, як наприклад, **Коли зайнято** або **Немає відповіді**.
- 3 Виберіть **Активувати** та **До голос. скр.** або **На інший номер**.

### **Збереження номера прийнятого дзвінка або повідомлення**

Прийнято дзвінок або повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено у списку контактів? Можна з легкістю зберегти номер у контактах.

### **Збереження номера прийнятого дзвінка**

- 1 Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Журнал та Отрим. дзвінки**.
- 2 Виберіть номер і **Опції** > **Зберегти**.
- 3 Введіть ім'я контакту та виберіть **Зберегти**.

### **Збереження номера прийнятого повідомлення**

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.
- 2 Виберіть **Розмови** або **Вхідні** та повідомлення.
- 3 Натисніть клавішу дзвінка.
- 4 Виберіть номер і **Зберегти**.
- 5 Введіть ім'я контакту та виберіть **Зберегти**.

**Порада:** Щоб додати новий номер до наявного контакту, виберіть номер і **Додати до конт.**.

### Про Інтернет-дзвінки

Ви можете здійснювати та приймати дзвінки через Інтернет (послуга мережі). Служби Інтернет-дзвінків можуть підтримувати дзвінки між комп'ютерами, мобільними пристроями та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном.

Деякі постачальники послуг Інтернет-дзвінків дозволяють здійснювати безкоштовні дзвінки. Інформацію щодо наявності та вартості з'єднання можна отримати у постачальника послуг Інтернет-дзвінків.

Використання служби VoIP або інших служб може бути обмежено в деяких країнах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до продавця пристрою, постачальника послуг або місцевих органів влади.

Щоб здійснювати або приймати Інтернет-дзвінки, потрібно перебувати в зоні покриття мережі WLAN і виконати вхід до служби Інтернет-дзвінків.

### Здійснення інтернет-дзвінків

Якщо Ви підписані на відповідну послугу, можна здійснювати інтернет-дзвінки.

Щоб отримати інформацію щодо наявності та вартості послуги інтернет-дзвінків, зверніться до постачальника послуг інтернет-дзвінків.

Майстер Інт.-тел. допоможе настроїти обліковий запис. Перед запуском майстра отримайте інформацію щодо облікового запису від свого постачальника послуги інтернет-дзвінків.

### Настроювання облікового запису інтернет-телефону

- 1 Перевірте, чи вставлено правильну SIM-картку та чи підключено пристрій до мережі WLAN.
- 2 Виберіть **Меню > Установки і Зв'язок > Інтернет-телеф. > Облікові записи.**
- 3 Виберіть **Дод.нов..**
- 4 Перевірте обліковий запис і виберіть **З'єднати**, після чого виконайте вказівки.

Коли майстер завершить роботу, Ваш обліковий запис відобразиться у списку облікових записів.

Якщо установки інтернет-телефону не працюють, зверніться до свого постачальника послуг.

### Здійснення дзвінка контакту

- 1 Виберіть **Меню > Контакти та Імена та контакт.**

## 2 Виберіть Інтернет-дзв..


### Дзвінок на телефонний номер

Введіть телефонний номер і виберіть **Опції** > **Інтернет-дзв..**

Для екстрених дзвінків використовується тільки стільникова мережа.

### Здійснення конференц-дзвінка

Якщо потрібно провести телефонну конференцію (послуга мережі), можна легко додати кілька учасників до активного дзвінка.

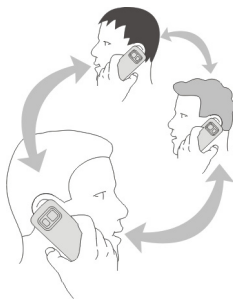

Для отримання інформації щодо наявності зверніться до постачальника послуг.

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції** > **Додатково** > **Новий дзвінок**.
- 2 Введіть номер телефону або виконайте пошук контакту.
- 3 Натисніть клавішу дзвінка.
- 4 Коли активні обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Конференція**.
- 5 Щоб завершити конференц-дзвінок, виберіть **Опції** > **Закінчити дзв..**

### Дозвіл дзвінків лише на певні номери

Послуга фіксованого набору (послуга мережі) дає змогу обмежувати дзвінки та дозволяти лише дзвінки на певні телефонні номери. Наприклад, можна дозволити тільки дзвінки рідним.

Виберіть **Меню** > **Установки та Захист**.

- 1 Виберіть **Фіксов. набір** > **Увімкнути**.
- 2 Введіть PIN2-код.
- 3 Додайте потрібні номери до списку дозволених номерів.

**Порада:** Щоб надсилати текстові повідомлення, коли активовано послугу фіксованого набору, потрібно додати номер центру повідомлень до списку дозволених номерів.

### Заборона здійснення або отримання дзвінків

Контролюйте витрати на зв'язок, забороняючи дзвінки певних типів (послуга мережі). Наприклад, можна заборонити вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном.

Виберіть **Меню** > **Установки та Захист**. Для заборони дзвінків потрібен пароль заборони, який можна отримати у свого постачальника послуг.

### Заборона дзвінків певних типів

- 1 Виберіть **Посл. забор. дзв.** та потрібну опцію.
- 2 Виберіть **Активувати** та введіть пароль заборони.

## Контакти

### Збереження імені та номера телефону

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Виберіть **Додати новий**.

### Додавання та редагування деталей контакту

- 1 Виберіть **Імена** і виберіть контакт.
- 2 Виберіть **Деталі** > **Опції** > **Додати деталі**.

**Порада:** Щоб додати тон дзвінка, зображення або відео до контакту, виберіть контакт і **Опції** > **Додати деталі** > **Мультимедіа**.

### Використання швидкого набору

Можна швидко дзвонити друзям і рідним, призначивши найчастіше використовувані телефонні номери цифровим клавішам пристрою.

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір**.

### Призначення телефонного номера цифровій клавіші

- 1 Виберіть цифрову клавішу. 1 зарезервовано для голосової скриньки.
- 2 Введіть номер або виконайте пошук контакту.



## **Видалення або змінення телефонного номера, призначеного цифровій клавіші**

Виберіть і утримуйте цифрову клавішу та у спливаючому меню виберіть **Видалити** або **Змінити**.

## **Здійснення дзвінка**

На головному екрані натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

## **Вимкнення швидкого набору**

Виберіть **Меню** > **Установки і Дзвінки** > **Швидкий набір**.

## **Надсилання своїх контактних даних**

Потрібно надіслати свій телефонний номер або поштову адресу особі, з якою щойно познайомилися? Додайте власні контактні дані до списку контактів і надішліть візитну картку.

Виберіть **Меню** > **Контакти та Імена**.

- 1 Виберіть у списку контактів запис, що містить Ваші дані.
- 2 Виберіть **Візитна картка**, а потім виберіть потрібний тип надсилання.

## **Збереження отриманої візитної картки**

Виберіть **Показати** > **Зберегти**.

## **Створення групи контактів**

Можна створити групу контактів для близьких і друзів, щоб із легкістю надсилати їм усім повідомлення одночасно.


Виберіть **Меню** > **Контакти**.

- 1 Виберіть **Групи** > **Додати**.
- 2 Введіть назву групи, виберіть зображення й тон дзвінка (необов'язково), а потім виберіть **Зберегти**.
- 3 Щоб додати контакти до групи, виберіть групу та **Додати**.

## **Переміщення або копіювання контактів на SIM-картку**

Бажаєте використовувати SIM-картку на іншому пристрої та при цьому мати доступ до своїх контактів? За умовчанням контакти зберігаються в пам'яті пристрою, але їх можна копіювати на SIM-картку.

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

У пам'яті пристрою можна зберігати більше контактів. Для контактів, збережених на SIM-картці, можна вказувати лише один телефонний номер. Піктограма  означає, що контакт збережено на SIM-картці.

### Копіювання усіх контактів

Виберіть **Копіюв. контакт.** > **3 телеф. у SIM.**



### Переміщення всіх контактів

Виберіть **Перем. контакти** > **3 телеф. у SIM.**

**Порада:** Якщо контакти зберігаються в пам'яті пристрою та на SIM-картці, контакти, що повторюються, можуть відображатись у списку контактів. Щоб відобразити тільки контакти, що зберігаються у пристрої, виберіть **Установки** > **Робоча пам'ять** > **Телефон.**

## Введення тексту

### Переключення режимів введення тексту

Можна використовувати традиційний  або інтелектуальний  режим введення.

Abc abc і ABC вказує на регістр символів. 123 вказує, що активований режим введення цифр.

### Переключення методів введення тексту

Натисніть і утримуйте **Опції**. Інтелектуальне введення тексту підтримується не всіма мовами.

### Переключення регістра символів

Натисніть клавішу #.

### Переключення між режимом введення літер і режимом введення цифр

Натисніть і утримуйте клавішу #.

### Вибір мови введення тексту

Виберіть **Опції** > **Мова набору.**

## Традиційне введення тексту

### Написання слова

Натискайте цифрову клавішу (2–9), доки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Якщо наступна літера

розташована на тій самій клавіші, що й поточна, зачекайте, поки не відобразиться курсор, або перемістіть курсор вперед і натисніть клавішу ще раз.

### Переміщення курсору

Виберіть ◀ або ▶ чи торкніться екрана в тому місці, куди потрібно перемістити курсор.

### Введення найбільш часто використовуваних розділових знаків

Натисніть клавішу **1** кілька разів поспіль.

### Вставлення спеціального символу

Виберіть **?!£** і виберіть потрібний символ.

### Вставлення пробілу

Натисніть клавішу **0**.

## Інтелектуальне введення тексту

Коли Ви натискаєте цифрові клавіші, вбудований словник пропонує слова. Також можна додавати до словника власні слова.

### Написання слова

Натискайте цифрові клавіші (2–9). Натискайте кожен клавішу один раз для однієї літери.

### Підтвердження слова

Перемістіть курсор вперед або, щоб вставити пробіл, натисніть **0**.

### Вибір правильного слова

Якщо запропоноване слово неправильне, натискайте клавішу **\***, щоб вибрати потрібне слово у списку.

### Додавання слова до словника

Якщо після слова відображається знак **?**, слова, яке Ви збираєтеся ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув..** Введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть **Зберегти**.

### Написання складного слова

Введіть першу частину слова та перемістіть курсор вперед, щоб підтвердити слово. Введіть другу частину слова та знову підтвердьте.

## Повідомлення

### Надсилання повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із близькими та друзями за допомогою текстових і мультимедійних повідомлень. У повідомлення можна вкладати зображення, відеокліпи та візитки.

Виберіть **Меню > Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Створ. повідом..**
- 2 Щоб додати вкладення, виберіть **Опції > Вставити об'єкт**.
- 3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Продов..**
- 4 Щоб вручну ввести номер телефону або адресу електронної пошти, виберіть **Номер/адр. ел/п**. Введіть номер телефону або виберіть **Пошта** і вкажіть адресу електронної пошти.
- 5 Виберіть **Надісл..**

**Порада:** Щоб вставити спеціальний символ або посмішку, виберіть **Опції > Вставити символ**.

За надсилання повідомлення із вкладенням може стягуватися більша сума, ніж за повідомлення без вкладень. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи, які використовують наголоси або інші знаки та символи з деяких мов, займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Якщо елемент, вставлений у мультимедійне повідомлення, завеликий для мережі, пристрій може автоматично зменшити розмір.

Лише сумісні пристрої можуть одержувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

### Надсилання повідомлення групі контактів

Бажаєте надіслати повідомлення всім членам сім'ї? Якщо їх призначено групі, можна надіслати повідомлення всім їм одночасно.

Виберіть **Меню > Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Створ. повідом.**.
- 2 Введіть текст повідомлення та виберіть **Продов.**.
- 3 Щоб вибрати групу, виберіть **Групи контактів**.
- 4 Виберіть **Надісл.**.

### **Збереження вкладення**

Можна зберігати вкладення мультимедійних і поштових повідомлень у пристрої.

Виберіть **Меню > Повідомлення**.

### **Збереження вкладення**

- 1 Відкрийте повідомлення.
- 2 Виберіть **Опції > Зберегти вміст**.
- 3 Виберіть потрібний файл і **Опції > Зберегти**.

### **Збереження вкладення електронного листа**

- 1 Відкрийте електронний лист.
- 2 Виберіть вкладення.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Зображення та відео зберігаються у програмі Галерея.

### **Перегляд розмови**

Можна переглядати повідомлення, надіслані та отримані від певного контакту, в одному поданні та продовжувати розмову в цьому самому поданні.

Виберіть **Меню > Повідомлення**.

### **Читання повідомлення в розмові**

Виберіть **Розмови**, розмову та повідомлення.

### **Перехід до традиційного Режим папок**

Виберіть **Опції > Режим папок**.

### **Прослуховування голосових повідомлень**

Коли немає змоги відповісти на дзвінок, можна переадресувати дзвінки на голосову скриньку, щоб прослухати свої повідомлення пізніше.

Голосова скринька – це послуга мережі, для якої може знадобитися підписка. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

### Дзвінок на голосову скриньку

На головному екрані натисніть і утримуйте **1**.



### Збереження номера голосової скриньки

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Голосові повід.** та **Пвд голос. дзв.** > **Номер голос. скр..**
- 2 Введіть номер голосової скриньки та виберіть **ОК**.

### Надсилання звукового повідомлення

Немає часу для написання текстового повідомлення? Замість цього можна записати та надіслати звукове повідомлення.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Інші повідомл.** > **Звукове повід..**
- 2 Щоб записати повідомлення, виберіть .
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть .
- 4 Виберіть **Далі** і виберіть контакт.

## Електронна пошта та чат

Настройте пристрій для надсилання й отримання електронних листів з облікового запису електронної пошти.

Або зареєструйтеся у службі чату, щоб спілкуватися із друзями у спільноті чату.

### Пошта Nokia Messaging

Дізнайтеся, як настроїти обліковий запис електронної пошти та отримувати й надсилати електронні листи.

### Пошта Nokia Messaging

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта**.

Заходьте до облікового запису електронної пошти зі свого мобільного пристрою (незалежно від того, послуги яких постачальників використовуються), щоб читати, створювати та надсилати електронні листи.

Якщо у Вас немає облікового запису електронної пошти, можна створити обліковий запис Nokia, що включає службу «Пошта Ovi» від корпорації Nokia. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com). За допомогою облікового запису Nokia можна отримувати доступ до служб Ovi корпорації Nokia.

### Вхід до облікового запису електронної пошти

Можна входити до кількох облікових записів електронної пошти.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта**.

- 1 Виберіть обліковий запис постачальника послуг електронної пошти.
- 2 Введіть ім'я користувача та пароль для облікового запису.
- 3 Виберіть **Зберегти пароль**:, щоб отримувати доступ до облікового запису електронної пошти, не вводячи щоразу пароль.
- 4 Виберіть **Вхід**.

Щоб увійти до додаткового облікового запису електронної пошти, виберіть **Додати обліковий запис**.

Якщо у Вас немає облікового запису електронної пошти, можна настроїти обліковий запис «Пошта Ovi» від корпорації Nokia.

### Настроювання облікового запису «Пошта Ovi»

Виберіть **Пошта Ovi** > **Створити нову адресу** і виконайте вказівки.

### Надсилання електронних листів

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта** і виберіть обліковий запис електронної пошти.

- 1 Виберіть **Опції** > **Створити новий**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему та текст повідомлення.
- 3 Щоб вкласти файл, наприклад зображення, виберіть **Опції** > **Вкласти** > **3 Галереї**.
- 4 Щоб зробити знімок і вкласти його в повідомлення, виберіть **Опції** > **Вкласти** > **3 Камери**.
- 5 Виберіть **Надіслати**.

### Читання електронних листів і відповідь на них

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Пошта** і виберіть обліковий запис електронної пошти.

- 1 Виберіть електронний лист.
- 2 Щоб надіслати відповідь або переслати електронний лист, виберіть **Опції**.

### Чат Nokia Messaging

Дізнайтеся, як спілкуватися в чаті із друзями.

### Чат

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

За допомогою Чат (послуга мережі) можна обмінюватися миттєвими повідомленнями із друзями. Якщо у Вас немає облікового запису для чату, можна створити обліковий запис Nokia та користуватися службою «Чат Ovi» від корпорації Nokia.

Можна залишити програму Чат працювати у фоновому режимі під час використання інших функцій пристрою. При цьому надходять сповіщення про нові миттєві повідомлення.

Використання цієї послуги або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість трафіку.

### Вхід до служби чату

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

#### Вхід до існуючого облікового запису чату

- 1 Якщо доступні кілька служб чату, виберіть потрібну службу.
- 2 Щоб виконати вхід, введіть ім'я користувача та пароль для облікового запису.
- 3 Виконайте інструкції.

#### Використання кількох служб чату одночасно

- 1 Виберіть службу чату та виконайте вхід.
- 2 Для переключення між службами чату відкрийте відповідну вкладку.

### Чат із друзями

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

Можна одночасно увійти до кількох служб чату й розмовляти в них. Потрібно увійти до кожної служби окремо.

Можна одночасно розмовляти з кількома контактами.

- 1 Якщо доступні кілька служб чату, виберіть потрібну службу.
- 2 Увійдіть до служби.
- 3 У списку контактів виберіть контакт, з яким бажаєте розмовляти.
- 4 Введіть повідомлення в текстове поле в нижній частині дисплея.
- 5 Виберіть **Надіслати**.

### Приховання програми «Чат»

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.



Виберіть **Прихов..**

Сеанси залишаються активними протягом часу, визначеного в підписці на службу. Коли програма Чат працює у фоновому режимі, можна відкрити інші програми, а потім повернутися до програми Чат, не виконуючи вхід повторно.

**Отримання оповіщень про нові повідомлення, коли програму приховано**

- 1 У головнім вікні програми Чат виберіть **Опції** > **Далі** > **Установки**.
- 2 Виберіть потрібні типи оповіщення та **Зберегти**.

**Вихід зі служби чату**

Відкрийте програму Чат і виберіть **Опції** > **Вийти** > **Вихід**, щоб вийти зі служби.

Виберіть **Опції** > **Вийти** > **Закрити**, щоб закрити програму Чат.

## Персоналізація

### Головний екран

На головному екрані можна виконувати наведені нижче дії:

- переглядати оповіщення про пропущені дзвінки та отримані повідомлення;
- відкривати обрані програми;
- керувати програмами, наприклад радіо;
- додавати ярлики різним функціям, таким як введення повідомлення;
- переглядати обрані контакти, швидко дзвонити їм, спілкуватися з ними в чаті та надсилати їм повідомлення.

### Додавання ярлика до головного екрана

Бажаєте відкривати обрані програми безпосередньо з головного екрана? Можна додавати ярлики до функцій, які використовуються найчастіше.


- 1 Виберіть і потримайте міні-програму ярликів, а потім виберіть **Вибрати ярлики** у спливаючому меню.
- 2 Виберіть ярлик, який потрібно визначити, і виберіть потрібний елемент.

**Порада:** Щоб видалити ярлик, замініть його іншим ярликом.

**Порада:** Можна також додавати ярлики до меню «Вибране». Виберіть **Вибране** > **Налаштувати вікно**.

### Додавання важливих контактів на головний екран

Бажаєте швидко дзвонити обраним контактам і надсилати їм повідомлення? Можна додати ярлики обраним контактам на головному екрані.

- 1 Виберіть і утримуйте панель Обрані контакти.
- 2 Виберіть **Редагувати обрані**.
- 3 Виберіть піктограму контакту  і контакт зі списку.  
Контакт потрібно зберегти в пам'яті пристрою.

**Порада:** Якщо до контакту додається зображення, воно відображається на панелі Обрані контакти.

### **Здійснення дзвінків і надсилання повідомлень контактам**

Виберіть контакт на панелі Обрані контакти, а потім у спливаючому меню виберіть відповідну опцію.

### **Видалення контакту з головного екрана**

- 1 Виберіть і утримуйте панель Обрані контакти.
- 2 Виберіть **Редагувати обрані** і контакт, який потрібно видалити.

Контакт буде видалено з панелі Обрані контакти, але він залишиться у списку контактів.

### **Настроювання меню «Вибране»**

Можна додавати ярлики до функцій, які використовуються найчастіше.

- 1 Виберіть **Вибране** > **Настроїти вікно**.
- 2 Виберіть елемент меню та потрібну функцію у списку.

Щоб скористатися функцією, виберіть **Вибране** та виберіть потрібну функцію.

### **Настроювання головного екрана**

Бажаєте зробити фоном головного екрана улюблений пейзаж або фотографії родини? Можна змінити шпалери та впорядкувати об'єкти на головному екрані за своїм уподобанням.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Дисплей**.

### **Змінення шпалер**

Виберіть **Шпалери** і виберіть зображення.

**Порада:** Завантажте додаткові шпалери зі служби «Магазин Ovi» від компанії Nokia. Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Ovi», відвідайте веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Додавання вмісту до головного екрана

Виберіть **Головний екран** > **Настроїти вікно**.

**Порада:** Щоб збільшити шрифт у програмах «Повідомлення» та «Контакти», під час перегляду веб-сторінок або в головному меню, виберіть **Розмір шрифту**.

## Змінення вигляду пристрою

За допомогою тем можна змінювати кольори та вигляд головного екрана.

Виберіть **Меню** > **Установки та Теми**.

Виберіть **Вибрати тему** > **Теми**, а потім — тему зі списку.

**Порада:** Завантажуйте додаткові теми зі служби Ovi Store корпорації Nokia. Дізнайтеся більше про Ovi Store, відвідавши веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Створення власного профілю

Як оптимізувати пристрій для роботи, навчання або розваг? Можна створювати нові режими для різних ситуацій і давати їм відповідні назви.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими**.

- 1 Виберіть **Мій стиль 1** або **Мій стиль 2**.
- 2 Виберіть **Редагувати** та визначте установки режиму.
- 3 Введіть назву режиму та виберіть **ОК** > **Зберегти**.

## Персоналізація тонів

Можна персоналізувати тони дзвінків, клавіш і попереджень для кожного профілю.

Виберіть **Меню** > **Установки та Тони**.

## Змінення тону дзвінка

Виберіть **Тон дзвінка**: і тон дзвінка.

**Порада:** Завантажуйте додаткові тони дзвінків зі служби Ovi Store корпорації Nokia. Дізнайтеся більше про Ovi Store, відвідавши веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Змінення гучності тону клавіатури

Виберіть **Тони клавіш**: і перетягніть повзунок гучності.


**Зв'язок****Bluetooth****З'єднання Bluetooth**

Виберіть Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth.

За допомогою Bluetooth можна в бездротовому режимі з'єднатися із сумісними пристроями, наприклад мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами та автомобільними комплектами.

За допомогою з'єднання можна також надсилати елементи із пристрою, передавати файли із сумісного комп'ютера та друкувати файли на сумісному принтері.

Немає необхідності розташовувати поруч один із одним пристрої, обладнані технологією Bluetooth, оскільки в цій технології використовуються радіохвилі. Однак пристрої мають перебувати в межах 10 метрів (33 фути) один від одного, в іншому разі з'єднання може розірватися. Завади, такі як стіни та інші електронні пристрої, можуть спричиняти перешкоди.

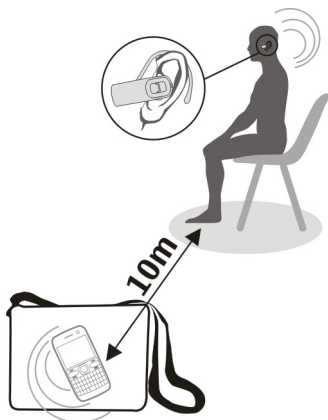

**Порада:** Щоб мати доступ до установок Bluetooth на головному екрані, додайте ярлик до віджета ярликів.

### З'єднання з бездротовою гарнітурою

Бажаєте працювати за комп'ютером і розмовляти по телефону одночасно? Скористайтеся бездротовою гарнітурою. Також можна відповідати на дзвінки, навіть якщо пристрій далеко.

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth та Bluetooth > Увімкнути**.
- 2 Увімкніть гарнітуру.
- 3 Щоб створити пару між пристроєм і гарнітурою, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес..**
- 4 Виберіть гарнітуру.
- 5 Можливо, потрібно буде ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

**Порада:** Можна встановити автоматичне з'єднання пристрою з гарнітурою Bluetooth після першого створення пари з ним.

### Надсилання зображення або іншого вмісту на інший пристрій

За допомогою Bluetooth можна надсилати візитні картки, календарні записи, зображення, відео та інший створений Вами вміст на комп'ютер або на сумісні пристрої друзів.

- 1 Виберіть елемент для надсилання.
- 2 Виберіть **Опції > Надіслати > Через Bluetooth**.
- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатися. Якщо потрібний пристрій не відображається, виберіть **Новий пошук**, щоб виконати його пошук. Відобразяться пристрої Bluetooth у межах доступу.
- 4 Якщо для іншого пристрою потрібно ввести пароль, введіть його. Пароль, який можете встановити Ви самі, потрібно ввести в обох пристроях. У певних пристроях пароль не можна змінювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача пристрою.  
Пароль дійсний тільки для поточного з'єднання.

### З'єднання з автомобільним комплектом за допомогою режиму віддаленого зв'язку із SIM-карткою

У режимі віддаленого зв'язку із SIM-карткою автомобільний комплект може використовувати SIM-картку Вашого пристрою.

Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth**.

Перш ніж можна буде активувати режим віддаленого зв'язку із SIM-карткою, потрібно створити пару між пристроєм і автомобільним комплектом.

- 1 Щоб увімкнути Bluetooth у пристрої, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнути**.
- 2 Активуйте Bluetooth в автомобільному комплекті.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на дисплеї пристрою.

У режимі віддаленого зв'язку із SIM-карткою зі стільниковою мережею з'єднується тільки автомобільний комплект.

Щоб здійснювати або одержувати дзвінки в режимі віддаленої SIM-карти, потрібно підключити до пристрою сумісний аксесуар, наприклад автомобільний комплект.

У цьому режимі за допомогою пристрою можна здійснювати лише екстрені дзвінки.

Режим віддаленого зв'язку із SIM-карткою автоматично вимикається в разі вимкнення автомобільного комплекту, наприклад, коли вимикається двигун автомобіля.

### **Вимкнення режиму віддаленого зв'язку із SIM-карткою вручну**

- 1 Виберіть **Парні пристрої**.
- 2 Виберіть автомобільний комплект, а потім зі спливаючого меню виберіть **Видалити пару**.

### **Автоматичне з'єднання з парним пристроєм**

Потрібно часто з'єднувати пристрій з іншим пристроєм Bluetooth, таким як автомобільний комплект, гарнітура або комп'ютер? Можна встановити автоматичне з'єднання пристрою.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth** та **Парні пристрої**.

- 1 Виберіть пристрій, з яким потрібно автоматично з'єднуватися.
- 2 Зі спливаючого меню виберіть **Установки** > **Автомат. з'єдн.** > **Так**.

### **Безпечне використання Bluetooth**

Бажаєте вирішувати, хто може бачити Ваш пристрій під час використання Bluetooth? Можна контролювати, хто зможе знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

### **Заборона виявлення пристрою іншими пристроями**

Виберіть **Видимість тел.** > **Схований**.

Коли пристрій приховано, інші пристрої не можуть виявляти його. При цьому пристрої, з якими створено пару, усе ще можуть з'єднуватися з Вашим пристроєм.

## Вимкнення Bluetooth

Виберіть **Bluetooth** > **Вимкнути**.

Можна заборонити створення пари з невідомими пристроями та приймання від них запитів на з'єднання. Це допоможе захистити пристрій від шкідливого вмісту.

## Кабель даних USB

### Копіювання зображень або іншого вмісту між пристроєм і комп'ютером

Кабель даних USB можна використовувати для копіювання зображень та іншого вмісту, між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

- 1 За допомогою сумісного USB-кабелю підключіть пристрій до комп'ютера.
- 2 Виберіть із наведеного нижче:

**Nokia Ovi Suite** — Виберіть цей режим, якщо на комп'ютері встановлений пакет Nokia Ovi Suite.

**Передача медіа** — Використовуйте цей режим, якщо на комп'ютері не встановлений пакет Nokia Ovi Suite. Якщо потрібно під'єднати пристрій до домашньої мультимедійної техніки чи принтера, використовуйте цей режим.


**Накопичувач** — Використовуйте цей режим, якщо на комп'ютері не встановлений пакет Nokia Ovi Suite. Пристрій відображається на комп'ютері як портативний пристрій. Якщо потрібно приєднати пристрій до інших пристроїв, таких як стереофонічні системи вдома чи в машині, використовуйте цей режим.

- 3 Щоб скопіювати вміст, використовуйте менеджер файлів комп'ютера.

### Копіювання зображень або іншого вмісту між пристроєм і флеш-пам'яттю USB.

Можна скопіювати зображення зі свого пристрою на сумісну флеш-пам'ять USB. Використовуйте цю функцію, щоб створювати резервні копії знімків під час подорожей.

- 1 Приєднайте кабель сумісного адаптера USB OTG до USB-порту пристрою.
- 2 Приєднайте флеш-пам'ять до кабелю адаптера USB OTG.

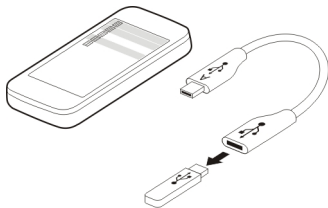

- 3 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Галерея**, а потім виберіть і утримуйте файл або папку.
- 4 Виберіть, чи потрібно скопіювати чи перемістити папку або файл.
- 5 Виберіть цільову папку.

### Підключення до мережі WLAN

#### З'єднання з WLAN

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **WLAN**.

Підключайтеся до бездротової локальної мережі WLAN і керуйте з'єднаннями з мережею WLAN.



**Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання WLAN. Використовуючи шифрування, Ви зменшуєте ризик неавторизованого доступу до своїх даних.




**Примітка:** Використання WLAN може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у Франції дозволено використовувати WLAN лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.


### Підключення до мережі WLAN вдома

Щоб зменшити витрати на трафік даних, підключіться до домашньої бездротової локальної мережі (WLAN), якщо Ви вдома й хочете переглянути веб-сторінки зі свого пристрою.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **WLAN**.

#### Перше підключення

- 1 Щоб виконати пошук домашньої мережі WLAN, виберіть **Доступні WLAN**.
- 2 Щоб підключитися, виберіть домашню мережу WLAN.
- 3 Якщо мережа WLAN захищена , введіть пароль.
- 4 Якщо зберегти домашню мережу WLAN, не доведеться шукати її в майбутньому. Виберіть і потримайте мережу WLAN, а потім виберіть **Зберегти** у спливаючому меню.


 вказує на збережену мережу WLAN.

### Підключення до збереженої домашньої мережі WLAN

- 1 Виберіть **Збережені WLAN**.
- 2 Виберіть і потримайте домашню мережу WLAN, а потім виберіть **З'єднати** у спливаючому меню.



**Відключення від мережі WLAN**

Виберіть і потримайте підключену мережу WLAN , а потім виберіть **Роз'єднати** у спливаючому меню.

**Підключення до мережі WLAN у дорозі**


Підключення до мережі WLAN — це зручний варіант доступу до Інтернету, коли Ви не вдома. Підключайтесь до мереж WLAN у громадських місцях, таких як бібліотека або інтернет-кафе.

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > WLAN**.

Щоб підключитися до захищених мереж WLAN, потрібен пароль .

- 1 Щоб виконати пошук доступних мереж WLAN, виберіть **Доступні WLAN**.
- 2 Виберіть мережу WLAN.
- 3 Якщо WLAN захищена, введіть пароль.

**Відключення від мережі WLAN**

Виберіть підключену мережу WLAN .


**Підключення до прихованої мережі WLAN**

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > WLAN**.

Можна підключитися до прихованої мережі WLAN, якщо відоме ім'я (ідентифікатор мережі) і пароль.

- 1 Щоб виконати пошук доступних мереж WLAN, виберіть **Доступні WLAN**.
- 2 Виберіть **(Прихов. мережа)**.
- 3 Введіть ім'я (ідентифікатор мережі) і пароль.

**Відключення від мережі WLAN**


Виберіть підключену мережу WLAN .

**Послуги Ovi компанії Nokia****Ovi by Nokia****Доступність і вартість послуг Ovi компанії Nokia**

Доступність послуг Ovi компанії Nokia може залежати від регіону. Використання послуг або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість трафіку. Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.


Щоб дізнатися більше про службу Ovi, відвідайте веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Інформація про магазин Ovi

 Послуга «Магазин Ovi» дає можливість завантажувати у свій мобільний пристрій призначені для нього ігри, програми, відеокліпи, зображення та тони дзвінка. Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості до телефонного рахунку. Наявність способів оплати залежить від країни мешкання та постачальника послуг мережі. Послуга «Магазин Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.


Виберіть **Меню** > **Магазин** або відвідайте веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Контакти Ovi

 Служба «Контакти Ovi» дає змогу бути на зв'язку із друзями та сім'єю, дізнаватися їхні новини, а також знаходити нових друзів у спільноті Ovi. Можна також створювати в Ovi резервні копії контактів, збережених у пристрої.

Щоб скористатися службою «Контакти Ovi», перейдіть на веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Про послугу «Пошта Ovi»

 Послуга «Пошта Ovi» надає зручний доступ до пошти від популярних постачальників електронної пошти в Інтернеті. Якщо зареєструвати обліковий запис Nokia, можна також отримати безкоштовний обліковий запис електронної пошти Ovi та використовувати його на своєму мобільному пристрої або комп'ютері. Захист від спама допомагає підтримувати порядок у поштової скриньці, а захист від вірусів підвищує безпеку.

### Доступ до служб Ovi корпорації Nokia

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** та потрібну службу Ovi.

Використання деяких послуг або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість трафіку.

### Nokia Ovi Suite

За допомогою програми Nokia Ovi Suite для комп'ютера можна керувати вмістом на пристрої та синхронізувати його з комп'ютером.

Щоб отримати додаткову інформацію про Nokia Ovi Suite, відвідайте веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Ovi Player

За допомогою Nokia Ovi Player можна відтворювати та впорядковувати музику, завантажувати музику зі служби «Музика Ovi» корпорації Nokia, копіювати пісні та

списки відтворення між сумісним комп'ютером і сумісними мобільними пристроями Nokia, а також копіювати та записувати звукові компакт-диски.

Щоб керувати музичною колекцією, відкрийте вкладку **Моя музика**. Можна підключити кілька сумісних пристроїв до Ovi Player та переглядати й відтворювати музику, збережену на пристроях.

Щоб вибрати пісні Ovi для прослуховування та завантаження з мільйонів пісень, відкрийте вкладку **Музика Ovi**. Щоб завантажувати музику, потрібно створити обліковий запис Nokia.

## Робота з годинником

### Змінення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Установки та Дата та час**.

#### Змінення часового поясу під час подорожей

- 1 Виберіть **Устан. дати та часу** > **Часовий пояс**.
- 2 Виберіть свій часовий пояс і **Зберегти**.

Час і дату буде встановлено відповідно до часового поясу. Це потрібно, щоб у пристрої відображався правильний час надсилання отриманих текстових і мультимедійних повідомлень.

Наприклад, GMT-5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

### Установлення сигналу

Можна використовувати пристрій як будильник.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Будильник**.

- 1 Установіть час сигналу.
- 2 Виберіть 📍, щоб установити сигнал.
- 3 Щоб установити вмикання сигналу, наприклад щодня в один і той самий час, виберіть **Устан.** > **Повтор сигналу** > **Увімкнено і дні**.

### Установлення затримки сигналу

Під час звучання сигналу можна встановити його затримку. Це означає, що сигнал буде призупинено на певний проміжок часу.

Під час звучання сигналу виберіть **Потім**.

### Установлення тривалості затримки

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Будильник і Устан.** > **Тайм-аут затримки** та виберіть проміжок часу.

### Тривалість тренування

Перевірте свої сили під час щоденної пробіжки! Щоб засікти час, використовуйте секундомір.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Секундомір**.

### Час на кожному відрізку

- 1 Виберіть **Час кола** > **Старт**.
- 2 Виберіть **Коло**, коли починається новий відрізок. Тривалість бігу на кожному відрізку додається у список, а таймер скидається.
- 3 Виберіть **Стоп**.

### Вимірювання часу проміжних відрізків

- 1 Виберіть **Роздільно** > **Старт**.
- 2 Виберіть **Розділ..** Тривалість бігу на проміжній дистанції додається у список, а таймер продовжує працювати.
- 3 Виберіть **Стоп**.

**Порада:** Хочете зберегти свої результати, щоб порівняти їх із результатами, отриманими пізніше? Виберіть **Зберегти** і введіть назву.

### Приховування секундоміра

Натисніть клавішу завершення. Щоб повернутися до таймера, виберіть **Меню** > **Програми** > **Секундомір** і **Продовжити**.

### Установлення таймера зворотного відліку

Потрібно, щоб прозвучав сигнал через певний проміжок часу, наприклад, коли варите яйця? Установіть сигнал за допомогою таймера зворотного відліку.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Тайм. зв. відл..**

- 1 Виберіть **Звич. таймер**.
- 2 Укажіть час і введіть текст нотатки, яка з'являтиметься після закінчення встановленого часу.
- 3 Виберіть **Старт**.

## Календар

### Додавання зустрічі

Зберігайте важливі зустрічі в календарі у вигляді записів.

Виберіть **Меню** > **Календар**.

- 1 Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**.
- 2 Виберіть поле типу запису **Зустріч** і заповніть поля.

### Нагадування про дні народження

Додавайте нагадування про дні народження та інші особливі дати. Нагадування повторюються щороку.

Виберіть **Меню** > **Календар**.

- 1 Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**.
- 2 Виберіть поле типу запису **День народження** і заповніть поля.

### Додавання справи до списку завдань

Можна зберегти справу, яку потрібно виконати, як нотатку у списку завдань і додати нагадування до календаря.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Список справ**.

- 1 Виберіть **Додати** та заповніть поля.
- 2 Щоб додати нагадування, перейдіть до потрібної нотатки списку завдань, виберіть **Опції** > **Збер. у Календ.** > **Нагадування** та заповніть поля.

### Створення списку покупок

Списки покупок, записані на папері, легко загубити. Якщо зберегти список у своєму пристрої, він завжди буде поруч! Можна також надіслати список, наприклад члену сім'ї.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Нотатки**.



- 1 Виберіть **Додати**.
- 2 Введіть текст у полі нотатки.

### Надсилання списку


Відкрийте нотатку, виберіть **Опції** > **Надісл. нотатку**, а потім виберіть спосіб надсилання.

## Зображення та відео

### Фотографування

- 1 На головному екрані натисніть клавішу камери.
- 2 Щоб збільшити або зменшити масштаб, виберіть  або .
- 3 Натисніть клавішу камери.  
Зображення зберігаються в папці Галерея.

### Активація спалаху камери

Щоб пристрій автоматично використовував спалах в умовах недостатнього освітлення, виберіть  > **Спалах** > **Автоматично**. Щоб пристрій використовував спалах за будь-яких умов, виберіть **Увімкн. спалах**.

### Закриття камери

Натисніть клавішу завершення.






Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1944x2592 пікселів.

### Записування відео

За допомогою пристрою особливі моменти життя можна закарбовувати не лише як фотографії, але й як відео.

На головному екрані натисніть клавішу камери.

- 1 Щоб переключитися з режиму зображення на режим відео, виберіть  > **Відеокамера**.
- 2 Щоб почати записування, натисніть клавішу камери.  
Щоб збільшити або зменшити масштаб, виберіть  або , чи скористайтесь клавішами гучності.
- 3 Виберіть , щоб призупинити, і , щоб зупинити записування.

Відео зберігаються в папці Галерея.

### Закриття камери



Натисніть клавішу завершення.

## Надсилання зображення або відео

Обмінюйтеся зображеннями та відео із друзями та рідними через мультимедійні повідомлення або за допомогою з'єднання Bluetooth.

Виберіть **Меню** > **Фотографії**.

### Надсилання зображення

- 1 Виберіть папку, що містить зображення.
- 2 Виберіть зображення для надсилання, виберіть  > **Надіслати**, а потім виберіть потрібний спосіб надсилання.  
Можна одночасно надіслати кілька зображень. Виберіть  > **Позначити** та позначте потрібні зображення.

### Надсилання відео

- 1 Виберіть папку, що містить відео.
- 2 Виберіть **Опції** > **Позначити** та позначте відео. Можна позначити кілька відео для надсилання.
- 3 Виберіть **Опції** > **Надісл. познач.**, а потім виберіть потрібний спосіб надсилання.

## Фотографії

### Фотографії


Виберіть **Меню** > **Фотографії**.

У програмі Фотографії можна переглядати всі зображення та відео, збережені у пристрої. Можна також відтворювати відео або переглядати зображення та друкувати найкращі знімки.

### Упорядкування зображень

Можна впорядковувати зображення за папками.


Виберіть **Меню** > **Фотографії**.

- 1 Виберіть **Мої альбоми**.
- 2 Виберіть  > **Створ. альбом** і введіть назву альбому.
- 3 Виберіть зображення, щоб додати їх до альбому.

### Редагування зображення


Зняте зображення надто темне або неідеально скадроване? У меню Фотографії можна обертати, перегортати, обрізати та налаштовувати яскравість, контрастність і кольори знятих зображень.

- 1 Виберіть зображення у Мої фотографії, Графік або Мої альбоми.

2 Виберіть  та потрібний ефект.

### Друк зображень

Можна друкувати зображення безпосередньо на сумісному принтері.

- 1 За допомогою кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth, якщо воно підтримується принтером, підключіть пристрій до PictBridge-сумісного принтера.
- 2 Виберіть **Передача медіа** як режим USB-з'єднання.
- 3 Виберіть зображення для друку.
- 4 Виберіть  > **Друк**.

## Музика й аудіо

### Медіаплеєр

#### Відтворення пісні

Відтворюйте музику, збережену в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Моя музика**.

#### Відтворення пісні

Виберіть пісню з папки.

Щоб призупинити відтворення, виберіть ; щоб відновити, виберіть .

#### Перемотування вперед і назад

Натисніть і утримуйте  або .

#### Закриття медіаплеєра



Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

**Порада:** Щоб повернутися до головного екрана та при цьому у плеєрі не зупинилося відтворення музики, натисніть клавішу завершення.

### Відтворення відео

Відтворюйте відео, збережені в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Моя музика**.

- 1 Виберіть відео з папки.
- 2 Щоб призупинити відтворення, виберіть ; щоб відновити, виберіть .



**Перемотування вперед і назад**


Натисніть і утримуйте **▶▶** або **◀◀**.

**Закриття медіаплеєра**

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

**Копіювання музики з комп'ютера**

На комп'ютері є музика, яку потрібно прослуховувати на пристрої? Упорядкуйте й синхронізуйте свою музичну колекцію за допомогою Nokia Ovi Player та кабелю даних USB.

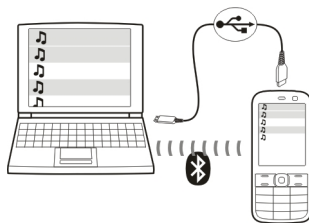

- 1 Використайте сумісний кабель даних USB, щоб підключити пристрій до комп'ютера. Перевірте, чи у пристрій вставлено сумісну картку пам'яті.
- 2 Виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання.
- 3 На комп'ютері відкрийте Nokia Ovi Player. Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку для Ovi Player.

**Порада:** Можна купувати музику у службі «Музика Ovi» від корпорації Nokia. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Деякі музичні файли можуть бути захищені технологією керування цифровими правами (DRM), тому їх не вдасться відтворювати на більше ніж одному пристрої.

**Змінення звучання або тону музики**

Чи знаєте Ви, що можна налаштовувати звучання або тон музики під певний жанр? За допомогою еквалайзера можна налаштовувати профілі для різних музичних стилів.

Виберіть **Меню > Музика > Моя музика > До Медіаплеєра > Опції > Додатково > Еквалайзер**.

### Активация наявного профілю звучання

Виберіть набір і виберіть **Активувати**.

### Створення профілю звучання

- 1 Виберіть один із двох останніх наборів у списку.
- 2 Налаштуйте звучання за допомогою слайдерів.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

### Підключення гучномовців до пристрою

Слухайте музику на пристрої через сумісні гучномовці (продаються окремо).

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до роз'єму аудіо-відео Nokia AV. Якщо до гнізда аудіо-відео Nokia AV приєднано зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

### Підключення проводових гучномовців

Підключіть гучномовці до гнізда аудіо-відео (3,5 мм) пристрою.

### Підключення гучномовців Bluetooth

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth та Увімкнути**.
- 2 Увімкніть гучномовці.
- 3 Щоб створити пару між пристроєм і гучномовцями, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес..**
- 4 Виберіть гучномовці.
- 5 Можливо, потрібно буде ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гучномовців.


### FM радіо

#### FM-радіо

Виберіть **Меню > Музика > Радіо**.

Можна прослуховувати FM-радіостанції за допомогою свого пристрою — просто підключіть гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб прослуховувати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

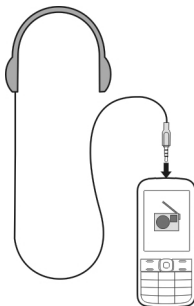

Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

### Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

### Призупинення або відновлення відтворення

Виберіть  або .

### Робота радіо у фоновому режимі

Швидко натисніть клавішу завершення.

### Закриття радіо

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

**Порада:** Щоб слухати радіо, використовуючи гарнітуру або гучномовець, виберіть **Опції** > **Установки** > **Відтвор.** через і необхідний параметр.

### Пошук і збереження радіостанцій

Шукайте улюблені радіостанції та зберігайте їх, щоб слухати пізніше.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

### Пошук наступної доступної станції

Натисніть і потримайте  або .

### Збереження станції

Виберіть **Опції** > **Збер. станцію**.

### Автоматичний пошук радіостанцій

Виберіть **Опції** > **Знайти всі стан..**

### Перехід до збереженої станції

Виберіть  або .

### Перейменування станції

Виберіть **Опції** > **Станції**

Виберіть і потримайте потрібну станцію, а потім виберіть **Змінити назву** у спливаючому меню.

**Порада:** Щоб отримати доступ до станції безпосередньо зі списку збережених станцій, натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру станції.

### Покращення прийому радіо

Якщо активовано RDS, радіо автоматично переключиться на частоту, яка краще приймається.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

1 Виберіть **Опції** > **Установки** > **RDS** > **Увімкнути**.

2 Виберіть **Автом. частота** > **Увімкнути**.

### Використання диктофона

Можна записувати звуки природи, такі як спів пташок, а також голосові нагадування або телефонні розмови.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Диктофон**.

### Записування аудіокліпа

Виберіть .

### Припинення записування

Виберіть . Запис буде збережено в папці **Записи** в меню **Галерея**.

### Записування телефонної розмови

Під час дзвінка виберіть **Опції** > **Додатково** > **Записати**.

Під час записування обидва співрозмовники чутимуть звуковий сигнал через регулярні проміжки часу.

## Веб

### Про веб-браузер

Виберіть Меню > Інтернет.

За допомогою веб-браузера пристрою можна переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Щоб переглядати веб-сторінки, у пристрої повинна бути настроєна точка доступу до Інтернету й встановлено з'єднання з мережею.

Щоб отримати інформацію щодо наявності цих послуг, цін та інструкцій, зверніться до постачальника послуг.

Можна отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду веб-сторінок, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

### Перегляд Інтернету

Виберіть Меню > Інтернет.

**Порада:** Якщо не використовується необмежений тарифний план, можна з'єднуватися з Інтернетом через мережу WLAN, щоб заощадити витрати на передавання даних.

### Перехід до веб-сторінки

Виберіть Іти до адреси та введіть адресу.

### Очищення журналу браузера

Виберіть Меню > Інтернет.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи послуги, що потребує введення пароля.

### Очищення кешу

Під час перегляду веб-сайту виберіть Опції > Інструменти > Очистити кеш.

### Очищення файлів cookie

Під час перегляду веб-сайту виберіть Опції > Інструменти > Видалити cookie.

### Заборона зберігання файлів cookie

Виберіть Установки Інт. > Захист > Cookies.

### Ігри та програми

#### Ігри та програми

Виберіть **Меню** > **Програми та Додатки**.

У пристрої можуть бути встановлені певні ігри або програми. Вони можуть зберігатися в пам'яті пристрою або на картці пам'яті та можуть бути розподілені по папках.

Щоб переглянути список ігор, виберіть **Ігри**. Щоб переглянути список програм, виберіть **Колекція**.

#### Налаштування опцій для гри

Можна вмикати та вимикати звуки, підсвічування та вібрацію, щоб зробити ігри ще більш захопливими.

Виберіть **Меню** > **Програми та Додатки** > **Опції** > **Устан. програм**.

#### Завантаження гри або програми

Можна завантажувати ігри та програми безпосередньо у пристрій.

Виберіть **Меню** > **Програми та Додатки** > **Опції** > **Завантаження**.

Пристрій підтримує програми Java™ ME, що мають розширення .jad або .jar. Перш ніж завантажувати програму, перевірте, чи сумісна вона із пристроєм.

- 1 Виберіть **Завант. програм** або **Завантаж. ігор**. Відобразиться список доступних послуг.
- 2 Виберіть послугу та виконайте вказівки.

**Порада:** Завантажуйте ігри та програми зі служби Nokia Ovi Store. Дізнайтеся більше про Ovi Store, відвідавши веб-сайт [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Про спільноти

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки** > **Колекція** > **Спільноти** і зареєструйтесь у відповідних соціальних мережах.

За допомогою програми Communities можна оптимізувати роботу в соціальних мережах. Програма може бути недоступна в усіх регіонах. Зареєструвавшись у таких соціальних мережах, як Facebook або Twitter, Ви можете виконати наведені нижче дії.

- Перегляд оновлених статусів друзів
- Оновлення власного статусу
- Миттєвий обмін знімками, створеними за допомогою своєї камери

Лише ті функції, які підтримує соціальна мережа, є доступними.

Для використання послуг соціальних мереж необхідна технічна підтримка. Це пов'язано з передаванням великих обсягів даних і відповідною вартістю трафіку. Щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг.

Послуги соціальних мереж є послугами третіх сторін і не надаються компанії Nokia. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, яка використовується, оскільки Ваша інформація може бути доступною великій групі людей. До обміну інформацією в соціальних мережах застосовуються умови використання відповідних служб соціальних мереж. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності використовуваної служби.

### Використання калькулятора

Виберіть **Меню > Програми > Калькулятор**.

- 1 Виберіть **Опції** і виберіть інженерний або звичайний калькулятор.
- 2 Введіть формулу та виберіть **=**.

**Порада:** За допомогою кредитного калькулятора можна обчислювати відсоткові ставки, терміни кредиту та кредитні внески. Щоб перейти до кредитного калькулятора, виберіть **Опції**.

### Конвертування валют і одиниць вимірювання

#### Конвертер

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер**.

За допомогою конвертера можна конвертувати одиниці вимірювання та валюти.

#### Конвертування одиниць вимірювання

Можна конвертувати одиниці вимірювання. Наприклад, можна конвертувати одиниці вимірювання довжини з кілометрів у милі.

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер та Вибрати**.

- 1 Виберіть категорію конвертування.
- 2 Виберіть одиниці конвертування.
- 3 Введіть значення в одне з полів для одиниць. Конвертоване значення автоматично відображається в полі іншої одиниці.

#### Конвертування валют

За допомогою конвертера можна швидко конвертувати валюти.

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер.**

- 1 Виберіть **Вибрати > Валюта**, а потім — пару валют.
- 2 Введіть суму в одній валюті. Автоматично відобразиться конвертована сума.

### Установлення курсу обміну

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер.**

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну.

- 1 Виберіть **Опції > Встан. курси обміну.**
- 2 Виберіть пару валют.
- 3 Введіть курс обміну для однієї валюти.

### Додавання пари валют

Можна додати додаткові пари валют для конвертування.

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Колекція > Конвертер.**

- 1 Виберіть **Опції > Нова конв. валюти.**
- 2 Введіть назви двох валют і виберіть **ОК.**
- 3 Введіть курс обміну для однієї валюти.

## Захист пристрою

### Блокування пристрою

Потрібно захистити пристрій від несанкціонованого використання? Визначте код захисту й установіть автоматичне блокування пристрою, коли він не використовується.

### Установлення власного коду захисту

- 1 Виберіть **Меню > Установки та Захист > Коди доступу > Змінити код зах..**
- 2 Введіть попередньо встановлений код захисту, 12345.
- 3 Введіть новий код. Мінімальна кількість цифр — 5. Можна використовувати тільки цифри.

Не повідомляйте нікому код захисту та тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо пристрій заблоковано й не вдається згадати код, потрібно виконати сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.



## Активация блокування клавіатури

Виберіть Меню > Установки та Телефон > Захисне блокування > Увімк..

Пристрій заблокований, коли заблоковані клавіші та екран. Щоб розблокувати пристрій, необхідно ввести код захисту.

## Захист картки пам'яті за допомогою пароля

Бажаєте захистити картку пам'яті від неавторизованого використання? Можна встановити пароль для захисту даних.

- 1 Виберіть Меню > Програми > Галерея.
- 2 Виберіть і утримуйте картку пам'яті та у спливаючому меню виберіть Опції карт. пам..
- 3 Виберіть Установ. пароль та введіть пароль.  
Не повідомляйте нікому пароль і тримайте його в безпечному місці окремо від картки пам'яті.

## Форматування картки пам'яті

Бажаєте видалити весь вміст із картки пам'яті? Під час форматування картки пам'яті з неї видаляються всі дані.

- 1 Виберіть Меню > Програми > Галерея.
- 2 Виберіть і утримуйте картку пам'яті та у спливаючому меню виберіть Опції карт. пам..
- 3 Виберіть Формат. к. пам. > Так.

## Підготовка пристрою до повторної переробки

Якщо Ви придбали новий пристрій або старий пристрій уже непотрібний з іншої причини, Nokia рекомендує віддати пристрій на повторну переробку. Перед цим доцільно видалити всі особисті дані та вміст із пристрою.

## Видалення всього вмісту та відновлення оригінальних установок

- 1 Створіть резервну копію вмісту, який потрібно зберегти, на сумісній картці пам'яті (якщо є) або на сумісному комп'ютері.
- 2 Завершіть усі дзвінки та з'єднання.
- 3 Виберіть Меню > Установки та Відн. завод. уст. > Усі.
- 4 Пристрій вимкнеться, а потім увімкнеться знову. Перевірте, чи видалено весь вміст, такий як контакти, зображення, музика, відео, нотатки, повідомлення, листи, презентації, ігри та інші встановлені програми.  
Вміст та інформація, збережені на картці пам'яті або SIM-картці, не видаляються.

## Поради щодо захисту навколишнього середовища



### Збереження енергії

Заряду акумулятора вистачатиме на довше, якщо виконувати наведені нижче дії (ті з них, які стосуються Вашого пристрою).

- Закривайте програми та з'єднання для передавання даних (наприклад, з'єднання Bluetooth), коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте пристрій на перехід до режиму енергозбереження через мінімальний період неактивності, якщо це доступно у пристрої.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад сигнали клавіш.

### Інформація щодо виробу та техніки безпеки

#### Акумулятор

##### Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій слід використовувати з акумулятором BL-5CT, що перезаряджається. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або V.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор.

#### Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколуйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухваленого зарядного пристрою чи акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

#### **Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia**

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб не сумніватися в оригінальності акумулятора Nokia, придбайте його в авторизованому сервісному центрі або в дилера Nokia та перевірте голограму наліпку.

#### **Перевірка захисної голограми**

- 1 Подивіться на голограму. Ви повинні побачити символ Nokia — руки, що з'єднуються, під одним кутом, і логотип Nokia Original Accessories — під іншим кутом.



- 2 Нахиліть голограму ліворуч, праворуч, униз і вгору. Ви повинні побачити 1, 2, 3 та 4 точки на кожній стороні відповідно.



Але це не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо не вдається підтвердити справжність акумулятора або є причини не вірити, що акумулятор Nokia з голограмою на етикетці — справжній акумулятор Nokia, припиніть його використовувати та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia.

Щоб отримати детальну інформацію про оригінальні акумулятори Nokia, перегляньте веб-сторінку [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування:

- Оберегайте пристрій від вологи. атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути;
- не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися;
- не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси;
- не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати;
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв;
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки;
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор;
- тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів;
- щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері;

Після тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості ситуацій це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

### Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) або з мобільного пристрою відвідайте веб-сторінку [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

### Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Щоб отримати детальну інформацію про позначки щодо охорони довкілля, які містяться на виробі, перегляньте веб-сторінку [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

**Керування цифровими правами**

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock і OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензій і вмісту скористайтеся функцією створення резервних копій пакета програм Nokia Ovi Suite.

У разі використання інших способів передавання може не бути передано ліцензії, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений технологією OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії в разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Можна також втратити ліцензії та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть бути пов'язані з певною SIM-картою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-карта.

**Додаткова інформація щодо безпеки****Малі діти**

Пристрій та його акумулятор — не іграшки. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

**Робоче середовище**

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот, якщо використовується у звичайному робочому положенні біля вуха чи на відстані від тіла щонайменше 1,5 см (5/8 дюйма). Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

**Медичне обладнання**

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення, наприклад у лікарнях.

### Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носіть бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

### Слух



#### Попередження:

Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

### Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

### Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкодження або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

**Виклик служби екстреної допомоги**

**Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

**Захист пристрою від шкідливого вмісту**

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрій та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

**Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)**

**Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.**

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,18 Вт/кг .

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

# CE 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-640 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, друк Nokia Xpress, звукові повідомлення Nokia Xpress і Navi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або врибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.



Nokia не надає гарантію та не бере на себе жодної відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не надає гарантію та не робить жодних заяв щодо функціональності, вмісту або підтримки програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою.

#### ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Пристрій може створювати перешкоди для телевізійного або радіосигналу (наприклад, коли телефон використовується поблизу приймального обладнання). Федеральна комісія зв'язку або Міністерство промисловості Канади може вимагати припинення використання телефону, якщо не можна уникнути таких перешкод. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни конструкції, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: C3-01

/Видання 1.1 UK

**Показчик****В**

Bluetooth 36, 37, 38

**F**

FM радіо 50, 51, 52

FM-радіо 51

**I**

IM (миттєві повідомлення) 32

**M**

MMS (служба мультимедійних повідомлень) 28

My Nokia 17

**N**

Nokia Messaging

— пошта 30

— служби чату (IM) 32

Nokia Ovi Suite 42

**O**

Ovi by Nokia 41

Ovi Player 42

Ovi Suite

*Див. Nokia Ovi Suite***P**

PIN-код 11

**S**

SIM-картка 16

— установлення 7

SMS (служба коротких повідомлень) 28

**W**

WLAN (бездротова локальна мережа) 40, 41

**A**

акумулятор

— заряджання 9

— установлення 7

антени 10

**Б**

блокування

— екран 12

— клавіші 12

— пристрій 56

блокування клавіш 12

браузер 53

*Див. веб-браузер*

будильник 43

**В**

введення тексту 26, 27

веб 53

веб-браузер 53

— кеш 53

— перегляд сторінок 53

— файли cookie 53

відео

— відтворення 47, 48

— запис 46

— копіювання 15, 39

— надсилання 37, 47

відновлення даних 20

відновлення установок 19

візитні картки 25, 37

Вхідні, повідомлення 29

**Г**

годинник 43

головний екран 14, 33, 34

голосові повідомлення 29

гучність	14	заряджання через з'єднання USB	9
гучномовець	14, 50	зв'язок	40
<b>Д</b>		зміна телефону	15
дата й час	43	зображення	
дзвінки		— друк	48
— журнал	20, 21	— зйомка	46
— здійснення	20, 21	— копіювання	15, 39
— інтернет-дзвінки	22	— надсилання	37, 47
— Інтернет-дзвінки	22	— перегляд	47
— конференція	23	— редагування	47
— обмеження	23, 24	— упорядкування	47
— переадресація	21	Див. <i>зображення</i>	
друк	48	з'єднання	36
<b>Е</b>		з'єднання USB	39
еквалайзер	49	з'єднання за допомогою USB	39
електронна пошта		з'єднання передавання даних	
Див. <i>пошта</i>		— Bluetooth	36, 37
електронний лист		<b>І</b>	
— надсилання	31	ігри	54
— настроювання	31	індикатори	15
— облікові записи	31	інтелектуальне введення тексту	27
— створення	31	Інтернет	53
— читання та відповідь	31	інтернет-дзвінки	22
<b>З</b>		Інтернет-дзвінки	22
завантаження		інформаційне з'єднання	
— ігри	54	— WLAN	40
— програми	54	інформація про підтримку Nokia	17
заводські установки, відновлення	19	<b>К</b>	
запис		календар	37
— відео	46	Календар	45
записи про дні народження	45	калькулятор	55
записи про зустрічі	45	камера	
записи про річниці	45	— запис відео	46
записування		— надсилання зображень і відео	47
— дзвінки	52	— фотографування	46
— звуки	52	картка пам'яті	8, 57
заряджання акумулятора	9	керування файлами	19, 57
		кеш	53

клавіші та компоненти	6	персоналізація пристрою	35
Код PIN2	11	підключення за допомогою кабелю	39
код блокування	11, 56	підтримка	17
код захисту	11, 56	повідомлення	29
Коди PUK	11	— аудіо	30
коди доступу	11	— вкладення	29
конвертер	55, 56	— надсилання	28
контакти		Послуги Ovi компанії Nokia	41
— віджети	33	послуги миттєвих повідомлень (IM)	32
— групи	25, 28	послуги чату	32
— додавання	24	пошта	30, 42
— збереження	21, 24, 25	Пошта Ovi	42
— копіювання	15, 25	поштова скринька	
— надсилання	25	— голос	29
Контакти Ovi	42	пошук	
копіювання вмісту	15, 39, 49	— радіостанції	51

**Л**

ліхтарик	17
----------	----

**М**

Магазин Ovi	42
музика	48, 49
— копіювання	49
мультимедійні повідомлення	28

**Н**

настроювання пристрою	33, 34
Нотатки	45

**О**

облікові записи	31, 32
оновлення	
— програмне забезпечення пристрою	18, 19
оновлення програмного забезпечення	18, 19

**П**

пам'ять	57
передавання вмісту	15, 39, 49

**Р**

радіо	50, 51, 52
режим «Офлайн»	16
режим польоту	16
резервне копіювання даних	20
ремінець	11
розмови	29

**С**

секундомір	44
сенсорний екран	12, 14
сигнали	43, 44
синхронізація	20
соціальні мережі	54
справи	45

<b>Т</b>	
таймер зворотного відліку	44
текстові повідомлення	28
теми	34, 35
тони	35
тони дзвінків	35

<b>У</b>	
увімкнення/вимкнення пристрою	12
увімкнення та вимкнення пристрою	12
установки	
— відновлення	19

<b>Ф</b>	
фотографії	
<i>Див. зображення</i>	
фотографування	
<i>Див. камера</i>	

<b>Ч</b>	
час і дата	43
чат (миттєві повідомлення)	32

<b>Ш</b>	
швидкий набір	24

<b>Я</b>	
ярлики	14, 33, 34