

NOKIA N70



Nokia N70-1

CE 0434

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт
RM-84 відповідає важливим вимогам та іншим
відповідним умовам Директиви 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

© 2005– 2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port та Visual Radio є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been

encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закладованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення. Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення. Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З КОМУНІКАЦІЙ INDUSTRY CANADA

Ваш пристрій може спричиняти телевізійні та радіоперешкоди (наприклад, при використанні телефону поблизу приймального обладнання). Федеральна комісія з комунікацій та Міністерство промисловості Канади можуть вимагати припинення використання телефону, якщо такі перешкоди не можна

ліквідувати. Якщо Вам потрібна допомога, зв'яжіться із своїм місцевим каналом обслуговування. Цей прилад відповідає положенням частини 15 правил Федеральної комісії з комунікацій. Його використання обмежується такими двома умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди; (2) Цей пристрій повинен приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Внесення будь-яких змін у конструкцію пристрою без дозволу компанії Nokia може призвести до втрати користувачем дозволу на експлуатацію цього пристрою.

Видання 4 UK, 9252866

Зміст

Для вашої безпеки	9	Зміна вигляду Вашого пристрою	24
З'єднання.....	13	Режим активного очікування.....	24
Ваш пристрій Nokia N70.....	14	Здійснення дзвінків	26
Підказка	14	Голосові дзвінки.....	26
Інструкція	14	Здійснення конференц-дзвінків.....	27
Корисні клавіші швидкого доступу.....	15	Швидкий набір телефонного номера.....	27
Годинник.....	16	Голосовий набір.....	27
Установки годинника	17	Відеодзвінки.....	28
Світовий годинник	17	Обмін відео.....	29
Регулювання гучності та гучномовця.....	17	Вимоги до обміну відео	30
Менеджер файлів	18	Установки	30
Перегляд поточного використання пам'яті.....	18	Обмін відео в реальному	
Обсяг пам'яті малий – вільна пам'ять.....	19	часі та відеокліпами	31
Інструмент картки пам'яті.....	19	Приймання запрошення	31
Форматування картки пам'яті.....	20	Відповідь на дзвінок або його відхилення	32
Персоналізація пристрою	21	Відповідь або відхилення відеодзвінка	32
Режими – встановлення тонів	22	Дзвінок очікує.....	33
Режим офлайн.....	22	Опції, наявні під час голосового дзвінка	33
Перенесення вмісту з іншого пристрою	23	Опції, наявні під час відеодзвінка	34
		Протокол.....	34
		Недавні дзвінки	34
		Тривалість дзвінка	35

Пакетні дані	35
Стеження за усіма подіями зв'язку.....	35

Контакти (Телефонна книга)..... 37

Збереження імен та номерів.....	37
Стандартні номери та адреси	38
Копіювання контактів	38
Каталог SIM та інші SIM-послуги	39
Додавання тонів дзвінків до контактів.....	39
Створення груп контактів.....	40
Видалення учасників з групи	40

Камера та Галерея 41

Камера	41
Фотографування.....	41
Серійна фотозйомка.....	43
Ви на знімку – автотаймер.....	43
Спалах.....	43
Регулювання установок фотокамери	44
Настройка кольору та освітлення	44
Режими зйомки	45
Редагування зображень.....	46
Запис відеокліпів.....	47
Редагування відеокліпів	49
Галерея.....	51
Перегляд зображень і відеокліпів.....	52

Слайд-шоу	53
Альбоми.....	54

Графіка55

Друк зображень.....	55
Вибір принтера	55
Попередній перегляд друку.....	55
Установки друку.....	56
RealPlayer.....	56
Відтворення відео або аудіокліпів	56
Створення списку записів	57
Передача потокового вмісту "по повітрю"	57
Отримання установок RealPlayer	58
Кінорежисер	59
Створення швидкого мувее	59
Створення індивідуального мувее.....	59

Обмін повідомленнями.....61

Введення тексту.....	62
Традиційне введення тексту.....	62
Інтелектуальне введення тексту – словник.....	63
Копіювання тексту у буфер обміну.....	65
Створення та надсилання повідомлень.....	65
Отримання установок MMS та електронної пошти	67

Вхідні — отримання повідомлень	68	Збережені радіостанції.....	82
Мультимедійні повідомлення.....	68	Установки	82
Дані та установки	69	Календар	83
Сервісні веб-повідомлення.....	69	Створення календарних записів	83
Мої папки	70	Установка сигналу календаря	84
Поштова скринька	70	Вікна календаря.....	84
Відкривання поштової скриньки.....	70	Видалення календарних записів.....	85
Завантаження електронних		Установки календаря.....	85
поштових повідомлень.....	71	Веб	86
Видалення повідомлень		Доступ до Інтернет	86
електронної пошти.....	72	Отримання установок браузера	86
Від'єднання від поштової скриньки.....	73	Введення установок вручну	86
Вихідні — повідомлення,		Вікно "Закладки"	87
що очікують надсилання	73	Додавання закладок вручну	87
Перегляд повідомлень на SIM-картці	74	Надсилання закладок.....	87
Установки обміну повідомленнями.....	74	Встановлення з'єднання.....	88
Текстові повідомлення.....	74	Захист з'єднання.....	88
Мультимедійні повідомлення.....	75	Використання браузера.....	88
Електронна пошта	76	Перегляд збережених сторінок	89
Сервісні веб-повідомлення.....	78	Завантаження та придбання об'єктів.....	90
Стільникова трансляція.....	79	Припинення з'єднання	90
Установки Інше	79	Очищення кеш-пам'яті	90
Radio	80	Веб-установки	91
Прослуховування радіо	81		
Перегляд візуального вмісту.....	81		

Особисте 93

Ігри	93
Музичний плеєр	93
Відтворення музики	93
Списки відтворення	94
Вибране — додати ярлики	94
Видалення ярлика	95
Чат — обмін миттєвими повідомленнями	95
Отримання установок МП	95
З'єднання з послугою МП	96
Зміна Ваших установок МП	96
Пошук груп та користувачів МП	96
Приєднання до групи МП та її залишення	97
Чат	97
Перегляд та початок розмов	98
Контакти МП	98
Керування групами МП	98
Установки сервера чату	99

Можливості з'єднання 100

З'єднання Bluetooth	100
Установки з'єднання Bluetooth	101
Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth	101
Об'єднання пристроїв у пару	102

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth	103
Вимкнення з'єднання Bluetooth	104
З'єднання з ПК	104
компакт-диск	104
Ваш пристрій як модем	104
Менеджер з'єднань	104
Перегляд деталей з'єднання даних	105
Віддалена синхронізація	106
Створення нового режиму синхронізації	106
Синхронізація даних	107
Менеджер пристроїв	107
Установки режиму сервера	108

Офіс 109

Калькулятор	109
Конвертер	109
Встановлення базової валюти та курсу обміну	110
Справи	110
Нотатки	111
Диктофон	111

Інструменти 112

Мультимедійна клавіша (Nokia N70 (оригінальна версія))	112
--	-----

Клавiша доступу до музики (Nokia N70 Music Edition)	112	Ключі активації для захищених авторськими правами файлів	127
Установки	112	Пошук та усунення несправностей	129
Установки телефону.....	113	Питання та відповіді.....	129
Установки дзвінків.....	114	Інформація про акумулятор	133
Установки з'єднання	115	Зарядження та розрядження.....	133
Дата і час.....	118	Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	134
Захист	118	Догляд та технічне обслуговування	136
Переадресація дзвінків	122	Додаткова інформація щодо безпеки	138
Заборона дзвінків.....	122	Предметний покажчик.....	142
Мережа.....	123		
Установки аксесуара	123		
Голосові команди.....	124		
Менеджер програм.....	124		
Встановлення програм та програмного забезпечення	125		
Видалення програм та програмного забезпечення.....	126		
Установки програм	127		

Для вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ Не користуйтеся пристроєм у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, схвалений для використання в мережах стандартів GSM 900, 1800 і 1900 та UMTS 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує з'єднання з Інтернетом та інші методи зв'язку. Подібно до комп'ютерів Вашому пристрою можуть загрозувати віруси, шкідливі повідомлення та програми й інший шкідливий вміст. Будьте обережними і відкривайте повідомлення, приймайте запити на встановлення з'єднань та дозволяйте встановлення програм лише з перевірених джерел. Щоб підвищити рівень захисту свого пристрою, подумайте про встановлення антивірусного програмного забезпечення із регулярним поновленням антивірусних баз та використовуйте брандмауер.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших осіб.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі.

Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, перегляд веб-сторінок, електронна пошта та завантаження вмісту через браузер або через MMS, повинні підтримуватися мережею.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з моделями зарядних пристроїв DC 4, AC 3 і AC 4, а також AC 1, ACP 8, ACP 9, ACP 12, LCH 8, LCH 9 або LCH 12 при використанні з адаптером зарядного пристрою CA 44.

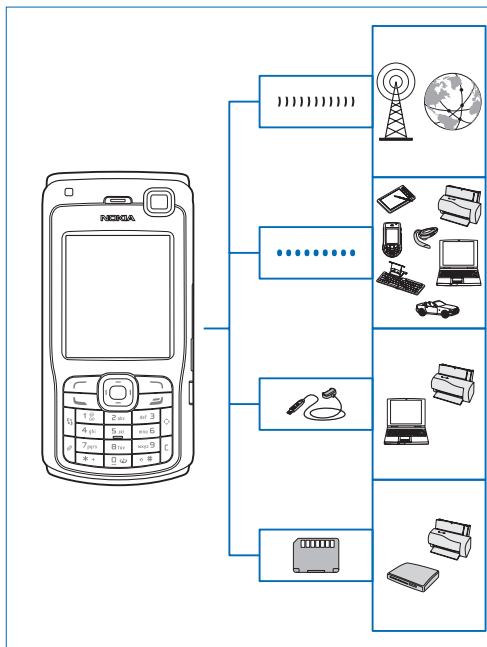
Цей пристрій має отримувати живлення від акумулятора BL-5C.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

З'єднання



Використовуйте свій пристрій в мережах 2G та 3G. Див. «Інформація про пристрій» на стор. 10.

Користуйтеся технологією Bluetooth для передачі файлів або з'єднання з сумісними додатковими пристроями. Див. «З'єднання Bluetooth» на стор. 100.

Для приєднання до сумісних пристроїв (таких, як принтери та ПК) використовуйте сумісний кабель USB, наприклад, Nokia Connectivity Cable CA-53.

Використовуйте сумісну картку пам'яті для передачі даних або створення їх резервної копії. Див. «Інструмент картки пам'яті» на стор. 19.

Ваш пристрій Nokia N70

Номер моделі: Nokia N70-1


В подальшому – Nokia N70. Якщо функція, описана в цьому посібнику, наявна лише в оригінальній версії Nokia N70 або в Nokia N70 Music Edition, це буде вказано в розділі, де описується ця функція, із зазначенням версії пристрою: **Nokia N70 (оригінальна версія)** або **Nokia N70 Music Edition**. Щоб пересвідчитись в тому, чи у Вас оригінальна версія Nokia N70 або Nokia N70 Music Edition, погляньте на коробку Вашого пристрою.




Підказка



Ваш пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. До підказки можна перейти з програми чи з головного меню.

Коли програму відкрито, для отримання підказки з поточного вікна виберіть **Опції** > **Підказка**.

 **Приклад:** Щоб переглянути інструкції щодо створення контактної картки, почніть створювати контактну картку та виберіть **Опції** > **Підказка**.

Під час прочитання інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, натискаючи та утримуючи .


Щоб відкрити підказку з головного меню, виберіть **Інструмен.** > **Підказка**. Виберіть потрібну програму для перегляду списку тем підказки. Щоб знайти тему підказки за ключовими словами, виберіть **Опції** > **Шукати за словом**.

Під час читання теми підказки для перегляду пов'язаних з нею тем натисніть  чи .



Інструкція





У цьому підручнику надається інформація про деякі з функцій Вашого пристрою.

Щоб переглянути інструкцію, вставте картку пам'яті у свій пристрій, натисніть  і виберіть **Особисте** > **Інструкція** і розділ, який Ви бажаєте переглянути.



Корисні клавіші швидкого доступу

Використовуйте ярлики для швидкого доступу до більшості функцій та файлів Вашого пристрою. Зверніться до відповідних розділів в цьому посібнику користувача за більш детальною інформацією про функції.


Фотографування

- Щоб настроїти установки зображення до фотографування, натисніть .
- Після того, як Ви зробили фотографію, для того, щоб надіслати зображення, натисніть  та виберіть **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**. Докладнішу інформацію див. у розділі «Обмін повідомленнями» на стор. 61 та «З'єднання Bluetooth» на стор. 100.
- Щоб видалити зображення, натисніть .
- Щоб зробити нову фотографію, натисніть  або клавішу затвора камери.













Запис відеокліпів

- Для налаштування установок відео до початку запису натисніть .
- Після зйомки відеокліпу для надсилання відео натисніть  і виберіть **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**. Відеокліпи,


збережені у форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Докладнішу інформацію див. у розділі «Обмін повідомленнями» на стор. 61 та «З'єднання Bluetooth» на стор. 100.

- Щоб видалити відеокліп, натисніть .

Редагування тексту та списків

- Щоб позначити елемент у списку, перейдіть до нього та одночасно натисніть  і .
- Щоб позначити декілька елементів у списку, натисніть і потримайте  та одночасно натисніть  або . Щоб закінчити виділення, відпустіть , а потім відпустіть .
- Щоб скопіювати та вставити текст: Щоб виділити літери та цифри, натисніть та утримуйте . Водночас натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , виберіть **Скопіюв..** Щоб вставити текст в документ, натисніть і потримайте , а потім виберіть **Встав..**

Режим очікування

- Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть та утримуйте . Якщо пам'ять майже вичерпано, пристрій може закрити деякі програми. Перш, ніж закрити програму, пристрій зберігає будь-які дані, що не були збережені.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

- Щоб змінити режим, натисніть **(i)** та виберіть режим.
- Щоб переключатися між режимами **Загальний** і **Без звуку**, натискайте і утримуйте **#**. Якщо у Вас є дві телефонні лінії, ця дія переключає між двома лініями.
- Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть **↵**.
- Щоб використовувати голосові команди, натисніть і потримайте **↵**.
- Щоб встановити з'єднання з **Веб**, натисніть та потримайте **0**. Див. «Веб» на стор. 86.

Щодо інших клавіш швидкого доступу в режимі очікування, див. «Режим активного очікування», стор. 24.

Блокування клавіатури

- Щоб заблокувати: в режимі очікування натисніть **↵**, а потім *****.
- Щоб розблокувати: натисніть **↵**, а потім *****.
- Щоб увімкнути підсвічування дисплея при заблокованій клавіатурі, натисніть **(i)**.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.



Годинник

Натисніть **⌚** і виберіть **Годинник**.

Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Завести будильн**. Введіть потрібний час сигналу і виберіть **Добре**. Коли сигнал активований, на дисплеї відображається піктограма **⌚**.

Щоб вимкнути будильник, виберіть **Стоп**. Коли увімкнеться звуковий сигнал, виберіть **Потім**, щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і подає звуковий сигнал будильника. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи потрібно вмикати функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Годинник** > **Опції** > **Скасувати сигнал**.

Установки годинника

Щоб змінити установки годинника, виберіть **Опції** > **Установки** в меню "Годинник". Щоб змінити дату і час, виберіть **Час** або **Дата**.


Щоб змінити годинник, який відображається у режимі очікування, перейдіть вниз і виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс на Вашому пристрої (послуга мережі), перейдіть вниз і виберіть **Авт. оновлення часу**. Щоб установка **Авт. оновлення часу** стала дійсною, пристрій перезавантажиться.

Щоб змінити тон дзвінка, перейдіть вниз та виберіть **Тон будильника**.

Щоб змінити статус літнього часу, перейдіть вниз і виберіть **Літній час**. Виберіть **Увімк.**, щоб додати годину до часу **Моє поточне місто**. Див. «Світовий годинник» на стор. 17. Коли "Літній час" увімкнений, в головному вікні "Годинник" відображається індикатор ☀. Ця установка не відображається у випадку, якщо увімкнено **Авт. оновлення часу**.



Світовий годинник

Відкрийте **Годинник** та натисніть , щоб відкрити вікно "Світовий годинник". У вікні "Світовий годинник" можна переглядати час у різних містах.

Щоб додати міста до списку, виберіть **Опції** > **Додати місто**. Введіть перші літери назви міста. Автоматично з'явиться поле пошуку та відобразяться співпадаючі міста. Виберіть місто. До списку можна додати до 15 міст.

Щоб встановити Ваше поточне місто, перейдіть до міста та виберіть **Опції** > **Моє поточне місто**. Місто відобразиться у головному вікні "Годинник", а час на Вашому пристрої зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, що час є правильним та співпадає з Вашим часовим поясом.

Регулювання гучності та гучномовця

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку натисніть  або , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання



пристрою біля свого вуха. Звукові програми використовують гучномовець стандартно.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, почніть дзвінок та виберіть **Опції > Увімкн. гучномов.**

Щоб вимкнути гучномовець під час активного дзвінка або прослуховування звуків, виберіть **Опції > Увімкнути трубку.**



Менеджер файлів

Багато функцій цього пристрою використовують пам'ять для збереження даних. До цих функцій відносяться контакти, повідомлення, зображення, тони дзвінків, календарні нотатки і нотатки справ, документи та завантажені програми. Обсяг доступної вільної пам'яті залежить від того, скільки даних уже збережено у пам'яті пристрою. Для збільшення обсягу пам'яті можна використовувати сумісну картку пам'яті. Картки пам'яті можна перезаписувати, що дає змогу видаляти та зберігати на них дані.

Щоб переглянути файли та папки у пам'яті телефону або на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), натисніть та виберіть **Інструмен. > Мн.файлів**. Відкриється вікно пам'яті пристрою (). Натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті ().


Щоб перемістити або скопіювати файли в папку, натисніть водночас та , щоб позначити файл, і виберіть **Опції > Переміст. до папки** або **Копіюв. до папки**.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції > Знайти** і пам'ять для пошуку та введіть текст пошуку, який співпадає з ім'ям файла.

Порада! Ви можете використовувати Nokia Phone Browser (браузер телефону Nokia), доступний у комплекті програм Nokia PC Suite, щоб переглянути різні види пам'яті Вашого пристрою. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

Перегляд поточного використання пам'яті


Щоб переглянути типи даних, які Ви маєте у пристрої, та скільки пам'яті займають різні типи даних, виберіть **Опції > Деталі пам'яті**. Перейдіть до **Вільна пам.**, щоб переглянути обсяг вільної пам'яті пристрою.

Щоб переглянути об'єм вільної пам'яті на картці пам'яті, якщо сумісна картка вставлена в телефон, натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті, та виберіть [Опції](#) > [Деталі пам'яті](#).

Обсяг пам'яті малий — вільна пам'ять

Телефон повідомить Вам, якщо пам'ять пристрою або картки пам'яті майже заповниться.

Щоб звільнити пам'ять телефону, перемістіть дані на сумісну картку пам'яті у "Менеджері файлів". Позначте файли для переміщення та виберіть [Переміст. до папки](#) > [Картка пам'яті](#) і папку.

 **Порада!** Щоб звільнити пам'ять пристрою або картку пам'яті, за допомогою програми Image Store, наявної в комплекті програм Nokia PC Suite, перенесіть зображення та відеокліпи на сумісний ПК. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

Щоб перемістити дані вільної пам'яті, використовуйте [Мн.файлів](#) або перейдіть до відповідної програми. Наприклад, Ви можете перемістити таке:

- Повідомлення з папок [Вхідні](#), [Чернетки](#) та [Надіслані](#) в [Повідомл.](#)

- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті пристрою
- Збережені веб-сторінки
- Збережені зображення, відео та звукові записи
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Завантажені програми. Див. також «Менеджер програм» на стор. 124.
- Будь-які інші дані, які Вам більше не потрібні



Інструмент картки пам'яті


Використовуйте лише мультимедійні картки зменшеного розміру (RS-MMC), схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Nokia дотримується прийнятих галузевих стандартів щодо карт пам'яті, але не всі інші виробники можуть правильно працювати або бути повністю сумісними із цим пристроєм.

Цей пристрій використовує мультимедійну картку зменшеного розміру (RS-MMC), що може працювати при двох значеннях напруги (1,8 або 3В). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, використовуйте лише мультимедійні картки, що можуть працювати при двох значеннях напруги (RS-MMC). Стосовно сумісності


мультимедійної картки RS-MMC звертайтеся до її виробника або постачальника.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки зменшеного розміру (RS-MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо картки пам'яті, і вони несумісні з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для дітей місцях.


Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Пам'ять.** Для збільшення обсягу пам'яті можна використовувати сумісну картку пам'яті. Рекомендується також регулярно створювати резервну копію даних пам'яті пристрою та переносити її на картку пам'яті. Пізніше ці дані можна відновити у пам'ять пристрою.

Ви не можете використовувати картку пам'яті при відкритій кришці отвору картки пам'яті.

 **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті в ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

Щоб створити на сумісній картці пам'яті резервну копію інформації, яка зберігається у пам'яті пристрою, виберіть **Опції** > **Резервна пам. тел.**

Щоб відновити інформацію з сумісної картки пам'яті у пам'ять свого телефону, виберіть **Опції** > **Відновити з картки.**

 **Порада!** Щоб перейменувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Назва карт. пам'яті.**

Форматування картки пам'яті

При повторному форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

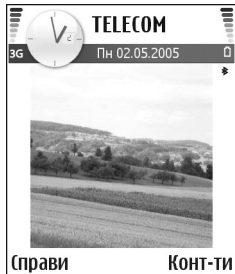
Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте в магазині, де Ви купуєте картку, чи потрібно її формувати перед початком використання.






Щоб формувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Формат. карт. пам.** Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті та виберіть **Добре.**


Персоналізація пристрою

Ваш постачальник послуг міг попросити вимкнути чи деактивувати окремі функції Вашого пристрою. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний для Вашого постачальника мережі. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

- Як використовувати дисплей в режимі очікування для швидкого доступу програм, що часто використовуються, див. «Режим активного очікування» на стор. 24.
- Як змінити фонове зображення в режимі очікування або заставку екрана в режимі збереження енергії, див. «Зміна вигляду Вашого пристрою» на стор. 24.
- Як настроїти тони дзвінків, див. «Режими – встановлення тонів» на стор. 22.




- Як змінити ярлики, призначені для різних натискань клавіші прокрутки та лівої і правої клавіш вибору в режимі очікування, див. «Режим очікування» на стор. 113. Ярлики клавіші прокрутки недоступні, якщо увімкнено активний режим очікування.
- Щоб змінити годинник, що відображається в режимі очікування, натисніть  і виберіть **Годинник > Опції > Установки > Тип годинника > Аналоговий** чи **Цифровий**.
- Щоб змінити тон сигналу годинника, натисніть  і виберіть **Годинник > Опції > Установки > Тон будильника** та тон.
- Щоб змінити тон сигналу календаря, натисніть  і виберіть **Календар > Опції > Установки > Тон сигн.календаря** і тон.
- Щоб змінити привітання на текст чи зображення, натисніть  і виберіть **Інструмен. > Установки > Телефон > Загальні > Привітання/логотип**.
- Щоб призначити індивідуальний тон дзвінка до контакту, натисніть  і виберіть **Контакти**. Див. «Додавання тонів дзвінків до контактів» на стор. 39.
- Щоб призначити клавішу швидкого набору контакту, натисніть цифрову клавішу в режимі очікування (**1** зарезервована для скриньки


голосової пошти) та натисніть . Виберіть **Так**, а потім виберіть контакт.



- Щоб реорганізувати головне меню, виберіть у головному меню **Опції** > **Перемістити, Переміст. до папки** чи **Нова папка**. Програми, які використовуються рідше, можна розмістити в папки, а програми, які використовуються частіше, перемістити до головного меню.





Режими — встановлення тонів

Щоб установити та настроїти тони дзвінків, сигнали про надходження повідомлень та інші тони до різних подій, середовищ або груп абонентів, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Режими**. Якщо поточний вибраний режим відрізняється від **Загальний**, назва режиму відображається у верхній частині дисплея в режимі очікування.

Щоб змінити режим, натисніть  в режимі очікування. Перейдіть до режиму, який потрібно активувати, і виберіть **Добре**.

Щоб змінити режим, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Режими**. Перейдіть до режиму і виберіть **Опції** > **Настроїти**. Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть , щоб відкрити

варіанти вибору. Тони, збережені на картці пам'яті, позначаються позначкою . Ви можете прокрутити список тонів та прослухати кожний тон, перш ніж зробити Ваш вибір. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу.

 **Порада!** У списку тонів **Завантаж. тонів** відкриває список закладок. Ви можете вибрати закладку та почати з'єднання з веб-сторінкою для завантаження тонів.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.


Режим офлайн

Режим **Офлайн** дозволяє використовувати пристрій без приєднання до бездротової мережі. Після активації режиму **Офлайн** з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ **X** в області індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати ніяких сигналів бездротового телефону. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папці "Вихідні" для надсилання пізніше.



Попередження: В режимі офлайн неможливо робити чи приймати будь-які дзвінки, окрім як за певними екстремими номерами, або використовувати інші функції, які вимагають

покриття мережі. Щоб зателефонувати, спочатку потрібно увімкнути функцію телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Щоб змінити режим **Офлайн**, натисніть  та виберіть інший режим. Телефон відновить бездротову передачу (при умові, що є сигнал мережі достатньої потужності). Якщо перед переходом в режим **Офлайн** було увімкнено з'єднання Bluetooth, його буде вимкнено. З'єднання Bluetooth автоматично відновлюється після виходу з режиму **Офлайн**. Див. «Установки з'єднання Bluetooth», стор. 101.




Перенесення вмісту з іншого пристрою

Можна копіювати контакти, календар, зображення, відеокліпи та звукові записи, використовуючи з'єднання Bluetooth, із сумісного пристрою з серії Nokia S60.


Ваш пристрій Nokia N70 можна використовувати без SIM-картки. Режим офлайн автоматично вмикається, коли пристрій вмикається без SIM-картки. Це дозволяє Вам використовувати SIM-картку на іншому пристрої.

Щоб запобігти копіюванню записів, Ви можете перенести той самий тип інформації (наприклад

контакти) з іншого пристрою на Ваш пристрій Nokia N70 тільки один раз.

Перш ніж починати перенесення, на обох пристроях потрібно активувати з'єднання Bluetooth. На кожному пристрої натисніть  і виберіть **Зв'язок**. > **Bluetooth**. Виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**. Дайте назву кожному пристрою.




Передача вмісту:

- 1 Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Передача** на Вашому пристрої Nokia N70. Виконайте інструкції, які з'являються на екрані.
- 2 Телефон шукає інші пристрої, що підтримують технологію Bluetooth. Після завершення пошуку виберіть свій другий пристрій зі списку.
- 3 Вас попросять ввести код на Вашому пристрої Nokia N70. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **Добре**. Введіть той самий код на іншому пристрої і виберіть **Добре**.
- 4 Програму **Передача** буде надіслано до іншого пристрою як повідомлення.
- 5 Відкрийте повідомлення для встановлення програми **Передача** на іншому пристрої і виконайте інструкції на екрані.
- 6 На своєму пристрої Nokia N70 виберіть вміст, який потрібно скопіювати з іншого пристрою.

Вміст копіюється з пам'яті та картки пам'яті іншого пристрою на Ваш пристрій Nokia N70 та картку пам'яті. Тривалість копіювання залежить від об'єму даних, які переносяться. Ви можете скасувати копіювання та продовжити пізніше. Програма **Передача** буде додана до головного меню іншого пристрою.



Зміна вигляду Вашого пристрою

Щоб змінити вигляд дисплея, тобто шпалери та піктограми, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Тематика**. Активна тема позначається . В **Тематика** Ви можете групувати разом елементи з інших тем або вибирати зображення з **Галерея** для подальшої персоналізації тем. Теми, збережені на картці пам'яті, позначаються . Теми на картці пам'яті недоступні, якщо вона не вставлена в пристрій. Якщо Ви бажаєте використовувати теми, збережені на картці пам'яті, без картки пам'яті, спочатку зберігайте теми в пам'яті пристрою.

Щоб встановити з'єднання браузера і завантажити додаткові теми, виберіть **Завантаж. тем**

Щоб активувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Застосувати**.

Щоб попередньо переглянути тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб редагувати теми, перейдіть до теми та виберіть **Опції** > **Редагувати**, щоб змінити такі опції:

Шпалери — це зображення, що відображається як фонове зображення в режимі очікування.



Заставка — тип енергозберігаючої заставки на дисплеї: час і дата або текст, який Ви самі ввели. Див. також «Дисплей» на стор. 114.

Зображ. у "Вибране" — фонове зображення для програми **Вибране**.


Щоб відновити вибрану тему назад до її початкових налаштувань, виберіть **Опції** > **Відн. первин. тему** при редагуванні теми.

Режим активного очікування

Використовуйте дисплей в режимі очікування для швидкого доступу до програм, що часто використовуються. Режим активного очікування увімкнений стандартно.

Натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Режим акт. очікув.** і натисніть  для увімкнення чи вимкнення режиму активного очікування.




Режим активного очікування відображається зі стандартними програмами у верхній частині екрана.

Перейдіть до програми або події і натисніть .

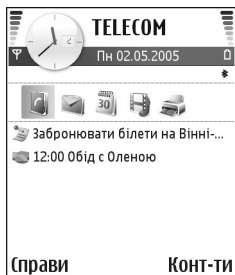
Стандартні ярлики клавіші прокрутки, наявні в режимі очікування, неможливо використати при

увімкненому режимі активного очікування.

Щоб змінити стандартні ярлики програм:






- 1 Натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Прогр. актив. очік.** і натисніть .
- 2 Виділіть ярлик для програми і виберіть **Опції** > **Змінити.**
- 3 Виберіть нову програму зі списку, а потім натисніть .


Деякі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.




Здійснення дзвінків


Голосові дзвінки


 **Порада!** Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть  або . Якщо Ви встановили значення гучності на **Без звуку**, то гучність буде неможливо регулювати за допомогою клавіші прокрутки. Щоб регулювати гучність, виберіть **Увім.звук** і натисніть  чи .



1 Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом місцевості. Натисніть , щоб видалити номер.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть * для символу + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код місцевості (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.

2 Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.



3 Натисніть , щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).


Натискання  завжди закінчує дзвінок навіть у випадку, якщо активна інша програма.


Щоб зробити дзвінок зі списку **Контакти**, натисніть  та виберіть **Контакти**. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені у поле "Пошук". З'явиться список контактів, що починаються на введені літери. Натисніть , щоб зателефонувати. Виберіть тип дзвінка **Голосовий дзвінок**.

Перш ніж буде можливо здійснювати дзвінки таким чином, потрібно скопіювати контакти з Вашої SIM-картки до **Контакти**. Див. «Копіювання контактів» на стор. 38.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і потримайте **1** в режимі очікування. Див. також «Переадресація дзвінків» на стор. 122.

 **Порада!** Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Гол. пошт.** > **Опції** > **Змінити номер**. Введіть номер (номер надається постачальником послуг) та виберіть **Добре**.


Якщо потрібно зателефонувати за одним з останніх набраних номерів телефонів в режимі очікування, натисніть , щоб відкрити список останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагалися

зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера і натисніть , щоб зателефонувати за ним.


Здійснення конференц-дзвінків


- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
- 3 Коли отримаєте відповідь на новий дзвінок, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** > **Конференція** > **Дод. до конферен.** Пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас). Щоб провести приватну розмову з одним із учасників розмови, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**. Виберіть учасника і виберіть **Приват**. Конференц-дзвінок на Вашому пристрої ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції** > **Дод. до конферен.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка. Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** >


Відключити учасн., перейдіть до учасника і виберіть **Відключ.**

- 4 Щоб закінчити активний конференц-дзвінок, натисніть .

Швидкий набір телефонного номера

Для активації швидкого набору натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкнено**.

Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору (**2** — **9**), натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Шв. набір**. Перейдіть до клавіші, якій потрібно призначити номер телефону, і виберіть **Опції** > **Признач..** **1** зарезервовано для скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати в режимі очікування, натисніть клавішу швидкого набору і .


Голосовий набір

Ваш пристрій підтримує розширені голосові команди. Розширені голосові команди не залежать від голосу абонента, тому користувачеві не потрібно заздалегідь записувати голосові позначки. Натомість пристрій створює голосову позначку для записів контактів і порівнює їх з промовленою голосовою позначкою. Система голосового розпізнавання телефону


адаптується до голосу основного користувача для кращого розпізнавання голосових команд.

Голосова позначка для контакту – це ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції** > **Відтв. позначку**.

Дзвінок за допомогою голосових позначок

 **Увага:** Використати голосову позначку в шумному оточенні або в непередбачених випадках може бути складно, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на невеликій відстані від себе.

- 1 Щоб розпочати голосовий набір, натисніть і потримайте . Якщо використовується сумісна гарнітура з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
- 2 Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст **Скажіть ім'я зараз**. Чітко промовте ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці.
- 3 Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Після тайм-ауту в 1,5 секунди почнеться набір номера.

Якщо контакт розпізнано неправильно, виберіть **Наступн.** для перегляду інших відповідних контактів чи **Вихід**, щоб скасувати голосовий набір.

Якщо під іменем було збережено кілька номерів телефонів, пристрій вибере стандартний номер, якщо такий було встановлено. В іншому разі пристрій вибере перший доступний номер з таких: **Мобільний**, **Мобільний (дім)**, **Мобільний (оф.)**, **Телефон**, **Телефон (дім)** та **Телефон (офіс)**.


Відеодзвінки


Коли Ви здійснюєте відеодзвінок, Ви можете переглядати двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Реальне відеозображення чи відеозображення, зняте на камеру Вашого пристрою, буде показано абоненту відеодзвінка.

Щоб зробити відеодзвінок, необхідно мати USIM-картку та знаходитися в межах покриття UMTS-мережі. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг. Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати на сумісний мобільний телефон або до ISDN-клієнта. Відеодзвінки не можна здійснити

при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.


Піктограми:

 Ви не отримуєте відео (абонент не надсилав відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Як надіслати замість відео нерухоме зображення, див. у розділі «Установки дзвінків» на стор. 114.

- 1 Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти** та контакт.
- 2 Виберіть **Опції** > **Відеодзвінок**.

Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Відобразиться **Очікую зображення**. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, не є сумісним), телефон Вас запитає, чи потрібно натомість зробити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.


Відеодзвінок є активним, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відео () , у випадку чого Ви чутимете звук і зможете бачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку.

Для переключення між відображенням відео та відтворенням лише звуку виберіть **Увімкнути/Вимкнути** > **Надсилання відео, Надсилання аудіо** або **Надс. аудіо та відео**.

Щоб масштабувати власне зображення, виберіть **Збільшити масштаб** або **Зменшити масштаб**. Індикатор масштабування відображається угорі дисплея.

Щоб змінити положення надісланих відеозображень на дисплеї, виберіть **Змінити порядок**.

Навіть у випадку, якщо Ви заборонили надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно буде оплачуватися як відеодзвінок. Стосовно цін звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть  .

Обмін відео

Використайте **Спільне відео** (послуга мережі), щоб надіслати "живе" відео чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка. Просто запросіть абонента переглянути відео в реальному часі чи відеокліп, яким Ви хочете обмінятися. Обмін

почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

При вмиканні режиму **Спільне відео** вмикається гучномовець. Також під час обміну відео можна використовувати гарнітуру, щоб продовжити голосовий дзвінок. Під час відеодзвінка виберіть **Опції > Спільне відео > Прямий ефір** чи **Кліп**.

Щоб завершити обмін відео, виберіть **Стоп** або закрийте зсувну кришку камери. Обмін відео також припиняється в разі завершення активного голосового дзвінка.

Вимоги до обміну відео

Оскільки **Спільне відео** вимагає використання з'єднання UMTS (3G Universal Mobile Telecommunications System – 3G універсальна мобільна телекомунікаційна система), то Ваша можливість використовувати **Спільне відео** залежить від доступності мережі 3G. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо доступності мережі і тарифів, пов'язаних з використанням цієї програми. Для використання **Спільне відео** Вам потрібно:

- упевнитися, що у Вашої пристрої Nokia встановлено програму **Спільне відео**.

- упевнитися, що Ваш пристрій настроєно на з'єднання з абонентом. Див. «Установки» на стор. 30.
- упевнитися у наявності активного з'єднання UMTS, а також у тому, що Ви знаходитесь у зоні покриття мережі UMTS. Див. «Установки» на стор. 30. Якщо Ви розпочнете сеанс обміну у зоні покриття UMTS і станеться зміна стільників на GSM, сеанс обміну даними припиниться, проте голосовий дзвінок залишиться активним. Почати **Спільне відео** неможливо за межами зони покриття мережі UMTS (наприклад, в мережі GSM).
- упевнитися, що відправника й одержувача зареєстровано в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому Ви надсилаєте запрошення на сеанс обміну, вимкнений, знаходиться за межами покриття мережі UMTS або в нього не встановлено програму "Обмін відео" чи установку з'єднання з абонентом, то абонент не знатиме про надіслане Вами запрошення. Проте Ви отримаєте повідомлення про помилку і про те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки

Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки SIP-режиму

Вашого пристрою перед використанням **Спільне відео**. Налаштування SIP-режиму дозволяє встановлювати з'єднання в реальному часі з абонентом, що має сумісний пристрій. SIP-режим також необхідно встановлювати для отримання під час сеансу обміну.

Установки SIP-режиму можна отримати від оператора мережі або постачальника послуг і зберегти їх у пристрої. Ваш оператор мережі чи постачальник послуг можуть надіслати Вам установки "по повітрю" чи надати список необхідних параметрів.

Якщо Вам відома SIP-адреса абонента, можна ввести її до контактної картки цієї особи. Відкрийте в головному меню пристрою **Контакти** і відкрийте контактну картку (чи створіть нову картку для цього абонента). Виберіть **Опції > Додати деталі > Веб-адреса**. Введіть SIP-адресу у форматі sip:username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Обмін відео в реальному часі та відеокліпами

Для встановлення сеансу обміну абонент повинен встановити програму **Спільне відео** і настроїти відповідні установки в мобільному телефоні. Перш ніж почати обмін, Ви та абонент повинні зареєструватися для цієї послуги.

- 1 Виберіть **Опції > Спільне відео > Прямий ефір** чи **Кліп**.

Якщо Ви вибрали **Кліп**, відкриється список відеокліпів. Виберіть відеокліп, який потрібно надіслати, і **Опції > Надіс. запрошення**.

- 2 Виберіть зі списку контактів SIP-адресу абонента, котрому потрібно надіслати запрошення. Якщо SIP-адреса абонента недоступна, введіть її.
- 3 Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.
- 4 Щоб зробити паузу у сеансі обміну, виберіть **Пауза**. Виберіть **Далі**, щоб продовжити обмін. Під час обміну відеокліпами їх можна прокручувати назад та вперед.
- 5 Щоб завершити обмін відео, виберіть **Стоп** або закрийте зсувну кришку камери. Обмін відео також припиняється в разі завершення активного голосового дзвінка.

Приймання запрошення

При надсиланні Вам запрошення до обміну відобразиться повідомлення запрошення з іменем чи SIP-адресою відправника. Якщо Ваш пристрій не настроєно на режим **Без звуку**, під час отримання запрошення він подаватиме звуковий сигнал.

Якщо хтось надсилає Вам запрошення для обміну, а Ваш пристрій вимкнений і Ви знаходитесь поза зоною

покриття мережі UMTS, Ви не дізнаєтеся, що Ви отримали запрошення.


Отримавши запрошення, Ви можете вибрати таке:

Прийняти — активувати сеанс обміну.


Відхилити — відхилити запрошення. Відправник отримує повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також можна натиснути клавішу завершення для відхилення сеансу обміну і завершення голосового дзвінка.


Щоб закінчити обмін відео, виберіть **Стоп**. Обмін відео також припиняється в разі завершення активного голосового дзвінка.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .

Щоб вимкнути тон дзвінка, що подається при надходженні дзвінка, натисніть **Тиша**.

 **Порада!** Якщо пристрій з'єднаний з сумісною гарнітурою, то відповісти на дзвінок і завершити його можна, натиснувши клавішу гарнітури.


Якщо на дзвінок відповідати не потрібно, натисніть , щоб його відхилити. Абонент почує сигнал



“зайнято”. Якщо Ви активували функцію для переадресації дзвінків **Установки переадресац.** > **Якщо зайнято**, відхилення вхідного дзвінка також переадресовує цей дзвінок. Див. «Переадресація дзвінків» на стор. 122.


Коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, Ви також можете надіслати абонентові текстове повідомлення, щоб пояснити, чому Ви не змогли відповісти на цей дзвінок. Виберіть **Опції** > **Надіс. текст. повід.** Ви можете відредагувати текст, перш ніж його надсилати. Див. також **Відхил. дзв. з SMS** на стор. 114.

Якщо під час відеодзвінка відповісти на голосовий дзвінок, відеодзвінок завершується. Опція **Дзвінок очікує** недоступна під час відеодзвінка.

Відповідь або відхилення відеодзвінка

При отриманні відеодзвінка відображається піктограма .


 **Порада!** Ви можете призначити тони дзвінка для відеодзвінків. Натисніть  і виберіть **Режими**.

Натисніть , щоб відповісти на відеодзвінок.

Щоб розпочати надсилання відео, абонентові показується реальне відеозображення, записаний відеокліп чи фотографія, зроблена за допомогою


камери Вашого пристрою. Якщо Ви не активували відеодзвінок, надсилання відео не вмикається, а Ви почуєте звуковий сигнал. Замість відео на дисплеї відображається сірий екран. Як замінити сірий екран нерухомим зображенням, див. у розділі «Установки дзвінків», [Зображ. у відеодзв.](#) на стор. 114.


Навіть у випадку, якщо Ви заборонили надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно буде оплачуватися як відеодзвінок. Стосовно цін звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.


Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

Дзвінок очікує

Ви можете відповідати на дзвінок під час активного дзвінка, якщо Ви активували [Дзвінок очікує](#) (послуга мережі) в [Інструмен.](#) > [Установки](#) > [Дзвінок](#) > [Дзвінок очікує](#).

 **Порада!** Як змінити тони дзвінків для різних середовищ та подій (наприклад, коли потрібно, щоб телефон не подавав звукових сигналів), див. у розділі «Режими — встановлення тонів» на стор. 22.

Щоб відповісти на дзвінок на утриманні, натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на очікування.


Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть [Перекл.](#) Виберіть [Опції](#) > [Перевести](#), щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть . Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть [Опції](#) > [Заверш. всі дзвінки](#).

Опції, наявні під час голосового дзвінка


Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі. Виберіть [Опції](#) під час дзвінка, щоб використати деякі з таких опцій: [Без звуку](#) або [Увім.звук](#), [Відповісти](#), [Відхилити](#), [Переключитися](#), [Утримувати](#) або [Зняти з утримуван.](#), [Увімкнути трубку](#), [Увімкн. гучномов.](#) або [Увімкнути "вільні руки"](#) (якщо приєднано Bluetooth-сумісні навушники), [Заверш. актив.дзв.](#) або [Заверш. всі дзвінки](#), [Новий дзвінок](#), [Конференція](#) та [Перевести](#). Виберіть з наступного:

[Замінити](#) — завершити активний дзвінок та замінити його відповіддю на дзвінок, що знаходиться на утриманні.

[Надіслати MMS](#) (лише у мережі UMTS) — надіслати зображення або відео у мультимедійному повідомленні іншому учаснику дзвінка. Ви можете

відредагувати повідомлення або змінити одержувача перед надсиланням. Натисніть , щоб надіслати файл до сумісного пристрою (послуга мережі).

Надіслати DTMF – надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад пароль). Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку **Контакти**. Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть * кілька разів. Виберіть **Добре**, щоб надіслати тон.

 **Порада!** Ви можете додати тони DTMF у поля **Номер телефону** або **DTMF** у контактній картці.


Опції, наявні під час відеодзвінка



Виберіть **Опції** під час відеодзвінка для доступу до таких опцій: **Утримувати** або **Вимкнути** (відео, аудіо або обидві), **Увімкнути трубку** (якщо приєднана гарнітура з підтримкою технології Bluetooth), **Увімкн. гучномов.** або **Увімкнути "вільні руки"** (лише у випадку, якщо приєднана гарнітура з підтримкою Bluetooth), **Заверш. актив.дзв.**, **Змінити порядок**, **Збільшити масштаб/Зменшити масштаб** та **Підказка**.




Протокол


Недавні дзвінки


Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, натисніть  і виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Недавні дзв.**. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

 **Порада!** Коли в режимі очікування Ви бачите нотатку про пропущені дзвінки, виберіть **Показ.**, щоб відкрити список пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до номера або імені та натисніть .

Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції** > **Очистити реєстри** в головному вікні "Останні дзвінки". Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, який потрібно видалити, і виберіть **Опції** > **Очистити список**. Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до події та натисніть .


Тривалість дзвінка

Щоб переглянути приблизну тривалість своїх вхідних і вихідних дзвінків, натисніть  та виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Тривал. дзв..**

 **Увага:** Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.




Щоб обнулити таймери тривалості дзвінків, виберіть **Опції** > **Очистити таймери**. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. «Захист», «Телефон і SIM» на стор. 118.


Пакетні дані


Щоб переглянути кількість даних, надісланих і отриманих під час з'єднання пакетної передачі даних, натисніть  та виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Пакетні дані**. Наприклад, плата за з'єднання пакетної передачі даних може залежати від кількості надісланих та отриманих даних.

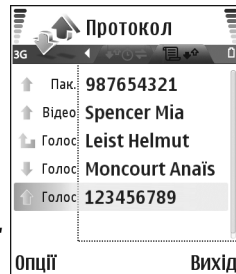
Стеження за усіма подіями зв'язку



Піктограми у **Протокол**:

-  Вхідні
-  Вихідні
-  Пропущені події зв'язку

Щоб переглянути всі голосові та відеодзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних, зареєстровані Вашим пристроєм, натисніть  і виберіть **Особисте** > **Протокол**, а потім натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб відкрити загальний протокол. Для кожної події зв'язку можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву постачальника послуг або точку доступу. Можна профільтрувати загальний протокол, щоб переглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

 **Порада!** Щоб переглянути тривалість голосового дзвінка на головному дисплеї під час активного дзвінка, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показ. тривал. дзв.** > **Так**.



 **Порада!** Щоб переглянути список надісланих повідомлень, натисніть  і виберіть **Повідомлення** > **Надіслані**.


Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія зв'язку. З'єднання з Вашою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб профільтрувати протокол, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстр "Останні дзвінки" та звіти доставки повідомлень, виберіть **Опції** > **Очистити протокол**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.

Щоб встановити **Тривал. протоколу**, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривал. протоколу**. Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять. Якщо Ви вибрали **Проток. немає**, весь вміст протоколу, реєстр "Останні дзвінки" та звіти про доставку повідомлень видаляються назавжди.


Щоб переглянути деталі події зв'язку, у загальному протоколі перейдіть до цієї події і натисніть клавішу прокрутки.


 **Порада!** У вікні перегляду деталей можна скопіювати телефонний номер у буфер обміну і вставити його, наприклад, у текстове повідомлення. Виберіть **Опції** > **Скопіювати номер**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання: Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах передається і скільки часу триває певне з'єднання пакетної передачі даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної **Пак.**, і виберіть **Опції** > **Переглян. деталі**.




Контакти (Телефонна книга)

Натисніть  і виберіть **Контакти**. У **Контакти** до контактної картки можна додавати особисті тони дзвінків або зменшене зображення. Ви також можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно. Ви можете додавати до контактів отриману контактну інформацію (візитні картки). Див. «Дані та установки» на стор. 69. Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.





 **Порада!** Періодично створюйте резервну копію інформації з пристрою на сумісній картці пам'яті. Пізніше можна відновити дані, наприклад, контакти, на пристрій. Див. «Інструмент картки пам'яті» на стор. 19. Ви можете зробити резервні копії своїх контактів на сумісному ПК за допомогою комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.


Збереження імен та номерів

- 1 Виберіть **Опції** > **Новий контакт**.
- 2 Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

 **Порада!** Якщо Ви користуєтесь обміном відео (послуга мережі) з контактом, введіть адресу SIP цього контакту в поле контактної картки **Веб-адреса**. Введіть SIP-адресу у форматі sip:username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).


Щоб відредагувати контактні картки у **Контакти**, перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб видалити контактну картку з **Контакти**, виберіть картку і натисніть . Щоб видалити декілька контактних карток водночас, натисніть  та , щоб позначити контакти, а потім натисніть , щоб їх видалити.

 **Порада!** Щоб додавати та редагувати контактні картки, використовуйте програму Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.


Щоб додати до контактної картки зменшене зображення, відкрийте контактну картку, виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Додати піктограму**.

Зменшене зображення відображається тоді, коли контакт телефонує.

 **Порада!** Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку Ви бажаєте надіслати. Виберіть **Опції > Надіслати > Як текстове повідом., Як мультимедіа** або **Через Bluetooth**. Див. «Обмін повідомленнями» на стор. 61 і «Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth» на стор. 101.

Стандартні номери та адреси


Ви можете призначити номери та адреси за умовчанням до контактної картки. Таким чином, якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви легко можете зателефонувати або надіслати повідомлення контакту на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для голосових дзвінків.


- 1 У "Контактах" виберіть контакт і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції > За умовчанням**.
- 3 Виберіть стандарт, до якого Ви бажаєте додати номер або адресу, та виберіть **Признач..**
- 4 Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.


Копіювання контактів

Якщо телефонні номери збережені на SIM-картці, скопіюйте їх у **Контакти**. Записи, збережені лише на SIM-картці, не відображуються у довіднику контактів, і пристрій не зможе знайти для номера відповідне ім'я при отриманні вхідних дзвінків або повідомлень.

Якщо вставити нову SIM-картку в пристрій і відкрити **Контакти** вперше, пристрій запитає, чи не бажаєте Ви скопіювати контактні записи SIM-картки у пам'ять пристрою. Виберіть **Так**, щоб скопіювати записи у довідник контактів.


Щоб скопіювати певні імена та номери з SIM-картки у пристрій, натисніть  і виберіть **Контакти > Опції > Контакти SIM > Каталог SIM**. Виберіть імена, які Ви бажаєте скопіювати, та виберіть **Опції > Копіюв. в Контакти**.

Щоб копіювати контакти на SIM-картку, натисніть  і виберіть **Контакти**. Виберіть імена, які Ви бажаєте скопіювати, та **Опції > Коп. в каталог SIM** чи **Опції > Копіювати > В каталог SIM**. Копіюються тільки ті поля контактної картки, що підтримуються SIM-карткою.

 **Порада!** Ви можете синхронізувати свої контакти з сумісним ПК за допомогою комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

Каталог SIM та інші SIM-послуги

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Натисніть  і виберіть **Контакти > Опції > Контакти SIM > Каталог SIM**, щоб переглянути імена та номери, збережені на SIM-картці. У каталозі SIM Ви можете додавати, редагувати або копіювати номери в "Контакти" та робити дзвінки.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції > Контакти SIM > Контакт. фікс. набору**. Ця установка доступна, тільки якщо вона підтримується SIM-карткою.


Щоб обмежити вихідні дзвінки з Вашого пристрою певним списком номерів, виберіть **Опції > Увімк. фікс. набір**. Щоб додати нові номери до списку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції > Новий SIM-контакт**. Для цих функцій необхідний код PIN2.

Якщо використовується **Фіксований набір**, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних неможливе, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних. В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача мають міститися у списку номерів фіксованого набору.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.



Додавання тонів дзвінків до контактів

Коли до Вас телефонує певний контакт або учасник певної групи, пристрій відтворює вибраний тон дзвінка (при умові, що телефонний номер буде надіслано разом із дзвінком і Ваш пристрій розпізнає цей номер).

- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку груп та виберіть контактну групу.
- 2 Виберіть **Опції > Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.
- 3 Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для індивідуального контакту або вибраної групи.


Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінків.

Створення груп контактів

- 1 В списку **Контакти** натисніть , щоб відкрити список груп.
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова група**.
- 3 Введіть назву групи або скористайтесь стандартною назвою та виберіть **Добре**.
- 4 Відкрийте групу та виберіть **Опції** > **Додати членів**.
- 5 Перейдіть до контакту та натисніть , щоб позначити його. Щоб додати відразу кілька учасників, повторіть цю дію для усіх контактів, які Ви бажаєте додати.
- 6 Виберіть **Добре**, щоб додати контакти до даної групи.

Щоб перейменувати групу, виберіть **Опції** > **Перейменувати**, введіть нову назву та виберіть **Добре**.

Видалення учасників з групи

- 1 Перебуваючи у списку груп, відкрийте групу, яку Ви бажаєте змінити.
 - 2 Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > **Видалити з групи**.
 - 3 Виберіть **Так**, щоб видалити контакт із групи.
-  **Порада!** Щоб перевірити, до яких груп належить контакт, перейдіть до цього контакту та виберіть **Опції** > **Належить групам**.

Камера та Галерея



Камера

Ваш пристрій Nokia N70 оснащений двома камерами: на задній панелі — з високою роздільною здатністю, а на передній — з нижчою. Обидві камери можуть використовуватися для фотографування та відеозапису.

Щоб увімкнути задню камеру, відкрийте кришку об'єктива камери на задній панелі пристрою. Коли активується камера, відкриється програма **Камера**, і Ви можете побачити зображення для фотографування або відеозйомки. Щоб використовувати передню камеру, виберіть **Опції** > **Викор. др. камеру**.

За допомогою програми **Камера** можна робити фотознімки та відеозаписи. Щоб переключатися між режимами фотографування та відеозйомки, виберіть **Опції** > **Режим фото** або **Режим відео**.

Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в програмі **Галерея**. Зображення камери створюються у форматі .jpeg, а відеокліпи записуються у форматі 3GPP з розширенням файлів .3gp (в режимах якості відео **Звичайна** і **Для надсилання**) або у файлах


формату .mp4 (у режимі якості відео **Висока**). Див. «Установки відео» на стор. 48. Можна також надсилати зображення або відеозаписи в мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth.

💡 **Порада!** Ви можете вставити зображення в контактну картку. Див. «Збереження імен та номерів» на стор. 37.

Ваш пристрій Nokia N70 підтримує роздільну здатність фотографування задньою камерою 1600 x 1200 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Фотографування

Щоб відрегулювати освітлення та колір перед фотографуванням, виберіть **Опції** > **Настройка фото** > **Режим зйомки**, **Спалах**, **Баланс білого** або **Тон кольору**. Див. «Настройка кольору та освітлення» на стор. 44 і «Режими зйомки» на стор. 45.

💡 **Порада!** Щоб зробити знімок, можна натиснути клавішу  або клавішу затвору камери (розташовану з правого боку пристрою).


Індикатори камер вказують на наступне:

- Індикатори пам'яті пристрою (📄) та картки пам'яті (📁) (1) вказують місце збереження зображень.
- Індикатор зображень (2) оцінює кількість зображень залежно від вибраної якості зображення, яка вміститься у пам'яті Вашого пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- Індикатор режиму (3) показує активний режим. Див. «Режими зйомки» на стор. 45.
- Індикатор спалаху (4) показує, чи встановлено спалах як **Автоматично** (🔦), **Примусовий** (🔦) або **Вимкнено** (🔦).
- Індикатор роздільної здатності (5) показує якість вибраного зображення. Див. «Регулювання установок фотокамери» на стор. 44.
- Індикатор режиму серії (6) показує, що режим серії увімкнено. Див. «Серійна фотозйомка» на стор. 43.
- Індикатор автотаймера (7) показує, що активовано автотаймер. Див. «Ви на знімку – автотаймер» на стор. 43.





Збереження знятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

При фотографуванні візьміть до уваги наступне:



- Рекомендується утримувати камеру нерухомо двома руками.
- Щоб зробити фотознімки або записувати відео у різних ситуаціях, скористайтеся відповідним режимом. Див. «Режими зйомки» на стор. 45.
- Якість збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, масштабування якої не було змінено.
- Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

Після фотографування візьміть до уваги наступне:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, натисніть .
- Щоб надіслати зображення, натисніть  та виберіть **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**. Докладнішу інформацію див. у розділі «Обмін повідомленнями» на стор. 61 та «З'єднання Bluetooth» на стор. 100. Дана опція недоступна під час активного дзвінка.
- Щоб надіслати зображення іншому учасникові активного дзвінка, виберіть **Опції > Надісл. абоненту**.

- Щоб відредагувати зображення, виберіть **Опції** > **Змінити**. Див. «Редагування зображень» на стор. 46.
- Щоб роздрукувати зображення, виберіть **Опції** > **Друк**. Див. «Друк зображень» на стор. 55.

Серійна фотозйомка


Щоб встановити режим камери для створення серії фотознімків одним натисканням клавіші  або клавіші затвору камери, виберіть **Опції** > **Режим серії**. Якщо натиснути й утримувати клавішу  або клавішу затвору камери, зйомка продовжуватиметься, поки Ви не відпустите клавішу. Ви можете зробити до 100 знімків, в залежності від наявної пам'яті.

Режим серійної фотозйомки можна також використовувати з **Ввімкнути таймер**. Див. «Ви на знімку — автотаймер» на стор. 43. Якщо активовано автотаймер, можна зробити не більше шести знімків.

Фотознімки автоматично зберігаються у папці **Галерея**.




Ви на знімку — автотаймер

Використовуйте автотаймер для затримання фотографування, щоб сфотографувати себе. Щоб встановити затримку автотаймера, виберіть **Опції** > **Ввімкнути таймер** > **10 секунд**, **20 секунд**, or **30 секунд**. Щоб активувати автотаймер, виберіть **Ввімк.**. Коли таймер запущено, блимає індикатор

автотаймера () та подається короткий звуковий сигнал. Камера зробить фотознімок після того, як вичерпається час затримки. **Ввімкнути таймер** також можна використовувати в режимі серії. Див. «Серійна фотозйомка» на стор. 43.

Спалах

При використанні спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Задня камера оснащена світлодіодним спалахом для умов із недостатнім освітленням. Наявні такі режими спалаху: **Автоматичн.** () **А**), **Примусовий** () та **Вимкнено** ()


Щоб використовувати спалах, виберіть **Опції** > **Настройка фото** > **Спалах** > **Примусовий**.

Якщо спалах встановлено на **Вимкнено** або **Автоматичн.** в умовах з гарною яскравістю, при фотографуванні спалах все одно блимне слабким світлом. Це дозволяє об'єкту зйомки бачити, коли робиться знімок. На самому фотознімку ефект спалаху відсутній.

Регулювання установок фотокамери

Існує два види установок фотокамери: установки **Настройка фото** і головні установки. Для настройки установок **Настройка фото** див. «Настройка кольору та освітлення», стор. 44. Коли Ви закриєте камеру, установки настройки буде скинуто до стандартних, проте основні установки залишаться незмінними, поки Ви не зміните їх знову. Щоб змінити основні установки, виберіть **Опції** > **Установки** і виберіть з наступного:

Якість фото — **Висока** – **Друк**, **Сер.** – **Ел. пошта** або **Низька** – **MMS**. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. Якість збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, масштабування якої не було змінено. Якщо Ви бажаєте роздрукувати зображення, виберіть **Висока** – **Друк** (роздільна здатність 1600x1200). Якщо потрібно надіслати його по електронній пошті, виберіть **Сер.** – **Ел. пошта** (роздільна здатність 1024x768). Щоб надіслати зображення як MMS, виберіть **Низька** – **MMS** (роздільна здатність 640x480).

 **Глосарій:** Роздільна здатність — це вимір різкості та чіткості зображення. Роздільна здатність вимірюється кількістю пікселів у зображенні. Чим більше пікселів, тим детальніше зображення та тим більший обсяг пам'яті воно займає.

Додати до альбому — виберіть, чи бажаєте Ви зберігати зображення у певний альбом в галереї. Якщо вибрати **Так**, відкриється список доступних альбомів.

Покращ. об'єktiv — Виберіть **Ввімкнено**, якщо Ви бажаєте досягти максимального збільшення, але готові прийняти нижчу роздільну здатність зображення.

Показувати фото — виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте бачити створені зображення після їх зйомки, або **Ні**, якщо Ви бажаєте відразу продовжити зйомку.

Станд. назва фото — Встановіть стандартну назву для зображень, які Ви збираєтесь знімати. Ви можете змінити дату на Ваш особистий текст (наприклад, "Відпустка_2004").

Зайнята пам'ять — виберіть місце збереження Ваших зображень.

Настройка кольору та освітлення

Щоб камера відтворювала кольори та освітлення точніше або щоб додати ефекти до фотознімків чи відеозаписів, виберіть **Опції** > **Настройка фото** або **Настройка відео** і виберіть з наступних опцій:

Режим зйомки — виберіть режим зйомки, що відповідає умовам, в яких Ви робите знімки. Див. «Режими зйомки» на стор. 45. Кожен режим має власні

установки освітлення, встановлені відповідно до певного типу оточення.

Спалах (лише для знімків та задньої камери) — встановіть спалах на **Автоматичн.**, **Примусовий** або **Вимкнено**. Див. «Спалах» на стор. 43.

Баланс білого (лише для задньої камери) — виберіть зі списку поточні умови освітлення. Це дозволяє камері точніше відтворювати кольори.

Тон кольору (лише задня камера) — виберіть зі списку кольоровий ефект.

Дисплей змінить вигляд відповідно до вибраних установок і відобразить, як вони вплинуть на фотознімки чи відеозаписи.


Коли Ви закриєте камеру, установки буде скинуто до стандартних. Якщо Ви виберете новий режим, установки буде замінено на установки вибраного режиму. Див. «Режими зйомки» на стор. 45. Якщо потрібно змінити установки настройки, Ви можете змінити їх після вибору режиму.


Режими зйомки

За допомогою режиму можна встановити правильні установки кольору й освітлення для поточного середовища. Виберіть режим фотографування чи відеозйомки зі списку режимів. Установки кожного


режиму було встановлено відповідно до певного стилю чи середовища, в якому проводиться зйомка. Виберіть **Опції > Налаштування фото/Налаштування відео > Режим зйомки**:


Режими зйомки


Звичайний () (стандартний) — використовуйте цей режим за будь-яких умов.


Ніч () використовуйте цей режим за умов недостатнього освітлення.


Режими зображень

Автоматичний () (стандартний) — використовуйте цей режим за будь-яких умов.

Визнач. корист. () — використовуйте цей режим для створення індивідуального режиму з власними установками спалаху, балансом білого і тонів кольорів.

Портрет () — використовуйте цей режим для зйомки портретів, наприклад, знімків облич або людей, що сидять.

Пейзаж () — використовуйте цей режим для зйомки віддалених об'єктів.

Ніч () — використовуйте цей режим за умов недостатнього освітлення.

Спорт (🏊) — використовуйте цей режим для зйомки об'єктів, що швидко рухаються. При використанні цього режиму роздільна здатність зображення знижується з 1600x1200 до 800x600. Див. **Якість фото**, 44.

При фотографуванні стандартним режимом є **Автоматичний**. Однак якщо вибрати режим **Визнач. корист.**, його буде встановлено як стандартний режим.

Якщо Ви бажаєте настроїти власний режим для певного оточення, виберіть режим **Визнач. корист.**. В режимі користувача можна настроїти наступні опції: **Заснов. на режимі, Спалах, Баланс білого, Тон кольору** і **Очист. режим корист.** Щоб скопіювати установки іншого режиму, виберіть **Заснов. на режимі** і потрібний режим.

Редагування зображень

Щоб відредагувати зображення після зйомки чи відредагувати зображення, збережене в **Галерея**, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Виберіть **Застосувати ефект**, щоб обрізати чи повернути зображення; настроїти яскравість, колір, контраст, стиснення і роздільну здатність; а також додати до зображення ефекти, текст, кліп-арт чи рамку.

Щоб обрізати зображення, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Обрізка**. Виберіть **Вказати вручну**, щоб зменшити розмір зображення вручну шляхом його обрізування, або виберіть заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення зі списку. Якщо Ви вибрали **Вказати вручну**, у лівому верхньому куті зображення з'явиться хрестик. Використовуйте клавішу прокрутки, щоб переміщати хрестик та виділити область, що буде обрізана. Виберіть **Встанов.**. У правому нижньому куті з'явиться ще один хрестик. Знов виберіть область, що буде обрізана, та виберіть **Обрізка**.

Щоб додати до зображення кліп-арт, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Шаблон**. Виберіть зі списку об'єкт для додавання і натисніть **⊙**. Щоб перемістити, повернути чи змінити розмір об'єкта, виберіть **Опції** > **Перемістити, Змінити розмір** чи **Обертати**.

Щоб додати до зображення текст, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Текст**. Введіть текст і виберіть **Добре**. Щоб відредагувати текст, виберіть **Опції** > **Перемістити, Змінити розмір, Обертати** чи **Обрати колір**.

Клавіші прискореного доступу редактора зображень:

- Щоб переглянути зображення у повноекранному режимі, натисніть * . Для повернення до звичайного режиму ще раз натисніть * .

- Щоб збільшувати або зменшувати масштабування, натискайте **5** або **0**.

Запис відеокліпів

Щоб переключатися між режимами фотографування та відеозйомки, виберіть **Опції** > **Режим фото** або **Режим відео**. Відкрийте **Режим відео**.

Щоб відрегулювати освітлення та колір перед зйомкою відео, виберіть **Опції** > **Настройка відео** > **Режим зйомки**, **Баланс білого** або **Тон кольору**. Див. «Настройка кольору та освітлення» на стор. 44.

Щоб вибрати режим, виберіть **Опції** > **Настройка відео** > **Режим зйомки**. Див. «Режими зйомки» на стор. 45.

- 1 Натисніть **ⓘ**, щоб почати записування. На дисплеї відобразиться піктограма запису **●**. Світлитиметься індикатор спалаху і звучатиме сигнал, вказуючи на те, що записується відеокліп. На самому відеозапису ефект спалаху відсутній.
- 2 Щоб тимчасово припинити записування у будь-який момент, виберіть **Пауза**. На дисплеї блиматиме піктограма паузи (**⏸**). Відеозапис автоматично зупиняється, якщо запис встановлено на паузу та жодну клавішу не було натиснуто протягом однієї хвилини.
- 3 Виберіть **Продовж.**, щоб продовжити запис.

- 4 Виберіть **Стоп**, щоб зупинити запис. Відеокліп автоматично зберігається до папки **Зображ. і відео в Галерея**. Див. «Галерея» на стор. 51.



Індикатори відеозапису позначають наступне:

- Індикатори пам'яті пристрою (**📷**) та картки пам'яті (**💾**) (1) вказують на місце збереження відеозапису.
- Індикатор тривалості поточного відеокліпу (2) показує час, що пройшов, та час, що залишився.
- Індикатор режиму (3) показує активний режим. Див. «Режими зйомки» на стор. 45.
- Індикатор мікрофона (4) показує, що мікрофон вимкнений.
- Індикатор роздільної здатності відео (5) показує якість вибраного відеозображення.



Після закінчення запису відеокліпу:

- Щоб негайно відтворити зойно записаний відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**.
- Якщо Ви не бажаєте зберігати відеозапис, натисніть **С**.

- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий відеозапис, натисніть .
- Щоб надіслати відео, натисніть  і виберіть **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**. Докладнішу інформацію див. у розділі «Обмін повідомленнями» на стор. 61 та «З'єднання Bluetooth» на стор. 100. Дана опція недоступна під час активного дзвінка.
- Щоб надіслати відеокліп іншому учасникові активного дзвінка, виберіть **Опції > Надісл. абоненту**.
- Щоб відредагувати відеокліп, виберіть **Опції > Редагувати**. Див. «Редагування відеокліпів» на стор. 49.

Установки відео

Існує два види установок відеозапису: установки **Настройка відео** і основні установки. Для настройки установок **Настройка відео** див. «Настройка кольору та освітлення», стор. 44. Коли Ви закриєте камеру, установки настройки буде скинуто до стандартних, проте основні установки залишаться незмінними, поки Ви не зміните їх знову. Щоб змінити основні установки, виберіть **Опції > Установки** і виберіть з наступного:

Запис звуку — виберіть **Ввімкнено**, якщо Ви бажаєте записувати і зображення, і звук.

Якість відео настройте якість відеокліпу на **Висока, Звичайна** чи **Для надсилання**. Якщо Ви вибрали **Висока** чи **Звичайна**, тривалість відеозапису обмежується наявним обсягом картки пам'яті та тривалістю до однієї години на один відеокліп. Щоб переглянути відеокліп на телевізорі чи ПК, виберіть якість відеозапису **Висока**, з роздільною здатністю CIF (352x288) і форматом файлу .mp4.

Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Щоб переглядати відеокліп на мобільних телефонах, виберіть якість відеозапису **Звичайна**, з роздільною здатністю QCIF (176x144) і форматом файлу .3gp. Щоб надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні або через програму спільного відео, виберіть **Для надсилання** (роздільна здатність QCIF, формат файлу .3gpp). Див. «Обмін відео» на стор. 29.

Звичайна формат відеозапису обмежено до 300 KB (приблизна тривалість — 20 секунд) для зручності пересилання його як мультимедійного повідомлення на сумісний пристрій. Проте деякі мережі можуть підтримувати надсилання мультимедійних повідомлень з максимальним розміром 100 Кб. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Додати до альбому — виберіть, щоб зберігати зображення у певний альбом в **Галерея**. Виберіть **Так**, щоб відкрити список наявних альбомів.

Показувати відео — виберіть, щоб відтворювати записаний відеокліп автоматично після припинення запису.

Станд. назва відео — Задайте назву або виберіть дату.

Зайнята пам'ять — вкажіть стандартну пам'ять для збереження: пам'ять пристрою або картки пам'яті.

Редагування відеокліпів

Відеокліпи можна редагувати у **Галерея**.



Для редагування відеокліпів і створення індивідуальних відеокліпів перейдіть до відеокліпу і виберіть **Опції** > **Редагувати**, щоб створювати власні відеокліпи, комбінувати та виконувати монтаж відеокліпів і додавати зображення, переходи та ефекти. **Переходи** — це візуальні ефекти, які Ви можете додавати до початку чи кінця відеокліпу або між відеокліпами.

В редакторі відео можна побачити дві часові шкали: часова шкала відеокліпу і часова шкала аудіокліпу. При додаванні до відеокліпу зображень, тексту чи переходів вони відображаються на часовій шкалі відео. Натискайте клавішу прокрутки вправо чи вліво для

переміщення по часових шкалах. Щоб переключатися між часовими шкалами, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз.

Редагування відео, аудіо, зображень, тексту та переходи

Щоб створити власні відеокліпи, позначте і виберіть один чи кілька відеокліпів, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Натискайте  та , щоб переключатись між відеокліпом та аудіокліпом.

Щоб змінити відеокліп, виберіть одну із наступних опцій:

Редагув. відеокліп:

Обрізати — обрізування відеокліпу в вікні обрізування.

Дод. кольор. ефект — вставка кольорового ефекту до відеокліпу.

Уповільнити — зменшення швидкості відеокліпу.

Вимкнути звук/Ввімкнути звук — увімкнення або вимкнення оригінального звуку відеокліпу.

Перемістити — переміщення відеокліпу до вибраного місця.

Видалити — видалення відеокліпу із відеозапису.

Дублювати — створення копії вибраного відеокліпу.

Редагувати текст (відображується, лише якщо додано текст) — переміщення, видалення або копіювання тексту, зміна кольору та стилю тексту, визначення тривалості відображення тексту на екрані та додавання ефектів до тексту.

Редаг. зображення (відображується, лише якщо додано зображення) — переміщення, видалення або копіювання зображення, визначення тривалості показу зображення на екрані та додавання фонових або кольорових ефектів.

Редагув. аудіокліп:

Обрізати — обрізування аудіокліпу у вікні обрізування звуку.

Перемістити — переміщення аудіокліпу до вибраного місця.

Видалити — видалення аудіокліпу з відео.

Дублювати — створення копії вибраного аудіокліпу.

Встанов. тривалість — зміна тривалості аудіокліпу.

Редагув. перехід — Існують три типи переходів: на початку відеозапису, наприкінці відеозапису та між відеокліпами. Перехід на початку можна вибрати, коли активований перший відеоперехід.

Вставити:

Відеокліп — вставка вибраного відеокліпу.

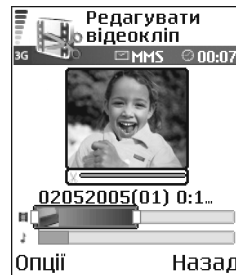
Зменшене зображення відеокліпу відображається у головному вікні. Зменшене зображення містить перший не чорно-білий кадр відеокліпу. Також відображаються назва та тривалість вибраного відеокліпу.

Зображення — вставка вибраного зображення. Зменшене зображення відображається у головному вікні.


Текст — вставка тексту до відеокліпу. Можна вставити титри, субтитри чи список учасників створення кліпу.

Аудіокліп — Вставка вибраного аудіокліпу. Назва та тривалість вибраного аудіокліпу відображаються у головному вікні.


Новий аудіокліп — запис нового аудіокліпу до вибраного місця.





Кінофільм— попередній перегляд кіно у режимі повного екрана чи у вигляді зменшеного зображення, збереження чи надсилання кіно або ж обрізування кіно до відповідного розміру для надсилання у мультимедійному повідомленні.

 **Порада!** Щоб зробити миттєвий знімок відеокліпу, виберіть **Опції** > **Зроб. копію кадру** у вікні попереднього перегляду зменшеного зображення або у вікні обрізування відео.

Щоб зберегти відеокліп, виберіть **Опції** > **Кінофільм** > **Зберегти**. Щоб вказати **Активна пам'ять**, виберіть **Опції** > **Установки**. Пам'ять пристрою встановлено як стандартну.

 **Порада!** У вікні **Установки** Ви можете визначити **Станд. назва відео**, **Станд. назва фото**, **Роздільна здатність** та **Активна пам'ять**.


Виберіть **Надіслати** > **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, якщо Ви бажаєте надіслати відео. Щоб отримати інформацію стосовно максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке Ви можете надіслати, зверніться до свого постачальника послуг або оператора мережі. Якщо Ваш відеокліп занадто великий для надсилання у мультимедійному повідомленні, відобразиться .

 **Порада!** Якщо Ви бажаєте надіслати відеокліп, який перевершує максимальний розмір

мультимедійного повідомлення, дозволений Вашим постачальником послуг, Ви можете надіслати цей кліп через Bluetooth. Див. «Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth» на стор. 101. Ви також можете пересилати свої відеокліпи до комп'ютера за допомогою бездротової технології Bluetooth або за допомогою зчитувача карток пам'яті (додаток).

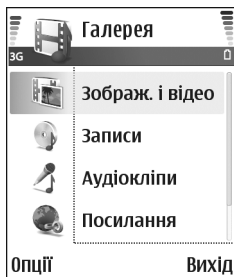


Галерея

Щоб зберігати та впорядковувати Ваші зображення, відеокліпи, аудіокліпи, списки відтворення та потокові посилання, натисніть  і виберіть **Галерея**. Щоб відкрити галерею з програми **Камера**, виберіть **Опції** > **Іти до Галереї**. У програмі **Камера** доступна лише папка **Зображ. і відео**.

Порада! Щоб переключитися з **Галерея** на камеру, виберіть **Камера** з папки **Зображ. і відео**.


Виберіть **Зображ. і відео**, **Записи**, **Аудіокліпи**, **Посилання** або **Усі файли** і натисніть **О**, щоб відкрити його.



Ви можете переглядати і відкривати папки, позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Відеокліпи, файли з розширенням .ram і потокові посилання відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. Див. «RealPlayer» на стор. 56. Музичні записи відтворюються та впорядковуються в програмі Music player (Музичний програвач). Див. «Музичний плеєр» на стор. 93.




Порада! Ви можете переносити зображення зі свого пристрою на сумісний ПК за допомогою програми Nokia Phone Browser (Телефонний браузер Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

Щоб скопіювати чи перемістити файли на сумісну картку пам'яті або в пам'ять пристрою, виберіть файл



і **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіюв. на к. пам'яті/Переміс. на к. пам'яті** або **Копіювати у телефон/Переміст. у телефон**. Файли, збережені на картці пам'яті, позначаються .

Щоб завантажити файли в одну з головних папок **Галерея** за допомогою браузера, виберіть **Завант. граф.**, **Завант. відео**, **Завант. записів** або **Завант. звуків**. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження.

Перегляд зображень і відеокліпів

Фотознімки та відеокліпи, зроблені за допомогою камери, зберігаються у папці **Зображ. і відео** в **Галерея**. Якість відеокліпу позначається однією з наступних піктограм:  (Висока),  (Звичайна) і  (Для обміну). Зображення та відеокліпи можна також надсилати у мультимедійному повідомленні, як додаток до електронної пошти або через з'єднання Bluetooth. Щоб мати змогу переглянути отримане зображення чи відеокліп у галереї чи через медіа-програвач, необхідно зберегти це зображення чи кліп у пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона вставлена).

Відкрийте папку **Зображ. і відео** в **Галерея**. Зображення і відеокліпи відображаються по колу

й упорядковані за датою створення. На дисплеї можна побачити кількість файлів. Щоб переглядати файли, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз. Натисніть і потримайте  або , щоб переглядати файли по колу.

Щоб редагувати зображення або відеокліп, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Відкриється редактор зображень чи редактор відео.

Щоб збільшити обсяг вільної пам'яті після друку зображень або їх завантаження на сервер і при цьому залишити зменшену версію зображення у пристрої, виберіть **Опції** > **Зменшити зображ..**

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в галереї, виберіть **Опції** > **Додати до альбому**. Див. «Альбоми» на стор. 54.

Щоб створювати власні відеокліпи, виберіть один чи кілька відеокліпів у галереї, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати**. Див. «Редагування відеокліпів», стор. 49.

Щоб роздрукувати зображення за допомогою принтера, приєднаного до Вашого пристрою, або зберегти їх на сумісній мультимедійній картці для пізнішого друку, виберіть **Опції** > **Друк**. Див. «Друк зображень», стор. 55.





Щоб масштабувати зображення, виберіть **Опції** > **Збільшити**. Позначка коефіцієнту масштабування з'явиться у верхній частині дисплея. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Щоб видалити зображення чи відеокліп, натисніть **C**.



Слайд-шоу

Використовуйте **Показ слайдів**, щоб переглядати зображення і відеокліпи у повноекранному режимі. Виберіть з наступного:


- **Почати** — щоб розпочати слайд-шоу.
- **Відтворюв.** — щоб відкрити програму RealPlayer.
- **Пауза** — щоб призупинити слайд-шоу.
- **Продовжити** — щоб відновити слайд-шоу.
- **Завершити** — щоб закрити слайд-шоу.

Натисніть  (швидше) або  (повільніше), щоб відрегулювати **Темп**. Натисніть  (попередній) або  (наступний), щоб переглядати зменшені зображення.


Щоб додати звук до слайд-шоу, виберіть **Опції** > **Показ слайдів** > **Установки музики**, а потім виберіть з наступного:


- **Музика**—виберіть **Ввімкнено** або **Вимкнено**.
- **Доріжка**—виберіть музичний файл зі списку.
- **Гучність**—натисніть , щоб зменшувати, або , щоб збільшувати гучність.

Альбоми

За допомогою альбомів Ви можете зручно керувати зображеннями та відеокліпами. Щоб переглянути список альбомів у папці **Зображ. і відео**, виберіть **Опції** > **Альбоми**. Альбоми відображаються в алфавітному порядку. Щоб переглянути вміст альбому, натисніть .

Щоб створити новий альбом, виберіть **Опції** > **Новий альбом**. Введіть назву нового альбому і виберіть **Добре**.

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в галереї, перейдіть до потрібного зображення чи відеокліпу і виберіть **Опції** > **Додати до альбому**. Відкриється список альбомів. Виберіть альбом, до якого Ви бажаєте додати зображення або відеокліп, і натисніть .

Щоб видалити файл із альбому, натисніть . Файл не буде видалено з папки **Зображ. і відео** в **Галерея**.

Графіка

Друк зображень

Для друку зображень за допомогою [Друк зображ.](#), виберіть опцію друку галереї, камери, редактора зображень або програми перегляду зображень.

Використовуйте [Друк зображ.](#), щоб мати змогу друкувати зображення, використовуючи сумісний кабель даних USB, з'єднання Bluetooth або сумісну картку пам'яті.

Можна друкувати зображення тільки у форматі .jpeg. Зображення, зняті камерою, автоматично зберігаються у форматі .jpg.

Щоб друкувати на PictBridge-сумісному принтері, виберіть функцію друку, перш ніж з'єднуватися за допомогою USB-кабелю.

Виберіть зображення для друку і [Опції](#) > [Друк](#).

Вибір принтера

При першому використанні [Друк зображ.](#) після вибору зображення з'явиться список доступних пристроїв для друку. Виберіть принтер, який Ви бажаєте

використовувати. Принтер встановлено як стандартний.

Якщо Ви підключилися до PictBridge-сумісного принтера за допомогою сумісного кабелю даних, наприклад, Nokia Connectivity Cable CA-53, принтер відобразиться автоматично.

Якщо стандартний принтер недоступний, знову з'явиться список доступних пристроїв для друку.

Попередній перегляд друку

Вікно попереднього перегляду відкривається, тільки якщо Ви починаєте друк зображення з галереї чи режиму активного очікування.

Вибрані зображення відобразяться у вигляді попередньо запрограмованих шаблонів. Щоб змінити шаблон, натискайте клавішу прокрутки вправо і вліво для перегляду наявних шаблонів для вибраного принтера. Якщо зображення не вміщається на одній сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору та вниз, щоб відобразити додаткові сторінки.


Установки друку

Наявні опції можуть відрізнятися, залежно від можливостей вибраного пристрою друкування.


Щоб вибрати формат паперу, виберіть **Формат паперу**, виберіть формат паперу зі списку, а потім **Добре**. Виберіть **Скасув.**, щоб повернутися до попереднього вікна.




RealPlayer


Натисніть  і виберіть **Графіка > RealPlayer**. За допомогою програми **RealPlayer**, Ви можете відтворювати відеокліпи, аудіокліпи та списки відтворення або потокові медіа файли "по повітрю". Потокові посилання можуть бути активовані під час перегляду веб-сторінок або збережені до пам'яті пристрою чи сумісної картки пам'яті.





RealPlayer підтримує файли з розширенням .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3, та .wav. Проте **RealPlayer** не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, **RealPlayer** буде намагатися відкрити всі файли .mp4, але деякі файли .mp4 можуть містити вміст, не сумісний із стандартами 3GPP і через це не підтримується даним пристроєм.

 **Порада!** Музичні файли можна перенести з пам'яті пристрою на сумісну картку пам'яті, використовуючи програму Nokia Audio Manager з комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

Відтворення відео або аудіокліпів

- 1 Щоб відтворити медіа-файл, збережений у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті, виберіть **Опції > Відкрити** та виберіть з наступного: **Останні кліпи** — щоб відтворити один з останніх шести файлів, відтворюваних у **RealPlayer** **Збережений кліп** — щоб відтворити файл, збережений у папці **Галерея**. Див. «Галерея» на стор. 51.
- 2 Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.

 **Порада!** Щоб переглянути відеокліп в режимі повного екрана, натисніть **2**. Натисніть знову, щоб повернутися в режим звичайного екрана.

Піктограми в **RealPlayer**:  — повторити;  — довільно;  — повторити та довільно і  — гучномовець вимкнено.







Створення списку записів

Щоб створити список музичних записів у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті:

- 1 Виберіть **Опції** > **Нов. спис. записів**.
- 2 Виберіть пам'ять, з якої будуть вибиратися музичні записи.
- 3 Введіть назву для списку записів.
- 4 Виберіть музичні записи, які потрібно включити у список записів.
- 5 Виберіть **Назад**. Відтворення списку записів почнеться автоматично.

 **Порада!** Щоб залишити програму відкритою і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть  двічі для повернення в режим очікування. Щоб повернутися до програми, натисніть  і виберіть **RealPlayer**.

Клавiші прискореного доступу під час відтворення:

- Щоб прокрутити вперед, натисніть і потримайте .
- Щоб прокрутити медіа-файл назад, натисніть і потримайте .
- Щоб вимкнути звук, натисніть і потримайте , поки не відобразиться . Щоб увімкнути звук, натисніть і потримайте , поки не побачите .

Передача потокового вмісту "по повітрю"

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

Точки доступу можна настроїти при першому увімкненні пристрою.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

У програмі **RealPlayer** можна відкривати лише URL-адреси типу `rtsp://`. Проте **RealPlayer** розпізнає `http`-посилання на файл з розширенням `.ram`.

Щоб передати потоковий вміст "по повітрю", виберіть потокове посилання, збережене у папці **Галерея**, на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перш ніж почнеться відтворення потокового вмісту, пристрій з'єднується із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст у пристрої не зберігається.

Отримання установок RealPlayer

Ви можете отримати установки **RealPlayer** як спеціальне текстове повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг. Див. «Дані та установки» на стор. 69. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Редагування установок RealPlayer

Виберіть **Опції** > **Установки** та з таких опцій:

Відео — Щоб встановити **RealPlayer** автоматично повторювати відеокліпи по закінченні їх відтворення.

Установки аудіо — Щоб вибрати, чи Ви бажаєте повторювати відтворення списку записів та аудіокліпів у списку записів у довільній послідовності.


Установки з'єднання — Щоб вибрати, чи використовувати проксі-сервер, змінити стандартну точку доступу та встановити тайм-ауту та діапазон портів, що використовуються при з'єднанні. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки проксі:


Використов. проксі — Щоб використовувати проксі-сервер, виберіть **Так**.


Адреса проксі-серв. — Введіть IP-адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — Введіть номер порту для проксі-сервера.

 **Глосарій:** Проксі-сервери – це проміжні сервери між медіа-серверами та їх користувачами. Деякі постачальники послуг використовують їх для надання додаткового захисту або для прискорення доступу до сторінок браузера, які містять аудіо або відеокліпи.

Установки мережі:

Станд. точ. доступу — Перейдіть до точки доступу, яку потрібно використовувати для з'єднання з Інтернетом, і натисніть .

Час в онлайні — Щоб встановити для **RealPlayer** час роз'єднання з мережею, коли Ви поставили на паузу медіа-кліп, який відтворюється через посилання мережі, виберіть **Визн. користув.** та натисніть . Введіть потрібний час і виберіть **Добре**.


Найнижчий порт UDP — Введіть номер найнижчого порту з діапазону портів сервера. Мінімальне значення становить 6970.






Найвищий порт UDP — Введіть номер найвищого порту з діапазону портів сервера. Максимальне значення становить 32000.


Виберіть **Опції** > **Додатк. установки**, щоб відредагувати значення частотного діапазону для різних мереж.



Кінорежисер


Щоб створити **muvees**, натисніть  і виберіть **Графіка** > **Режисер**. Файли **muvee** – це короткі відредаговані відеокліпи, які містять відео, зображення, музику та текст. **Швидке muvee** створюється автоматично програмою **Кінорежисер** після вибору стилю для **muvee**. Програма **Кінорежисер** використовує стандартну музику та текст відповідно до вибраного стилю. Кожен стиль має свій особистий шрифт тексту, колір, музику та швидкість. У **Індивід. muvee** можна вибрати власні відео та аудіокліпи, зображення і стиль, а також додати початкове та кінцеве повідомлення. **Muvee** можна надсилати у мультимедійному повідомленні.

Відкрийте **Режисер** і натисніть  або  для переходу між вікнами  та . Ви також можете повернутися у головне вікно з вікна , вибравши **Готово**.

Вікно  містить список відеокліпів, які можна **Грати**, **Надіслати**, **Перейменувати** та **Видалити**.

Створення швидкого muvee

- 1 У головному вікні програми **Режисер** виберіть **Швидке muvee**.
- 2 Виберіть стиль **muvee** зі списку стилів. Створене **muvee** буде збережено у списку **muvee** програми **Кінорежисер**. **Muvee** автоматично відтворюється після збереження.

 **Порада!** Щоб завантажити нові стилі у свій пристрій, виберіть **Завант. стилів** (послуга мережі) з головного вікна **Кінорежисер**.

Створення індивідуального muvee

- 1 У головному вікні програми **Режисер** виберіть **Індивід. muvee**.
- 2 Виберіть кліпи для додавання до **muvee** в **Відео**, **Зображення**, **Стиль** чи **Музика**.

Після вибору відеокліпів та зображень, щоб встановити порядок відтворення файлів у **muvee**, виберіть **Опції** > **Додаткові опції**. Перейдіть до файла, який потрібно перемістити, натискаючи клавішу прокрутки. Потім перейдіть до файла, під яким потрібно поставити позначений файл, і натисніть клавішу прокрутки. Щоб обрізувати відеокліпи, виберіть **Опції** > **Вибрати вміст**. Див. «Вибір вмісту» на стор. 60.

У **Повідомлення** до muvee можна додати початковий та завершальний текст.

- 3 Виберіть **Створ. muvee** та з таких опцій: **Мультип. повідомл.** — Для оптимізації тривалості muvee для надсилання у мультимедійному повідомленні **Автомат. вибір** — Щоб включити до muvee усі вибрані зображення та відеокліпи. **Як у музики** — Щоб встановити тривалість muvee таку саму, як і у вибраного музичного кліпу. **Визн. користувач.** — Щоб вказати тривалість muvee.
- 4 Виберіть **Опції > Зберегти.**

Щоб переглянути індивідуальне muvee, перш ніж його зберігати, у вікні **Попер. пере- гляд muvee** виберіть **Опції > Грати.**

Щоб створити нове індивідуальне muvee, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть **Опції > Переробити.**

Вибір вмісту

Після вибору відеокліпів і зображень для muvee можна відредагувати вибрані відеокліпи. Виберіть **Опції > Додаткові опції > Опції > Вибрати вміст.** Можна вибрати, які фрагменти відеокліпу включити чи виключити з muvee. Включені, видалені й невидимі фрагменти позначаються кольорами на

повзунку під відеоекраном: зелений – для включених, червоний – для видалених і сірий – для невидимих фрагментів.

Щоб включити фрагмент відеокліпу у muvee, перейдіть до цього фрагмента і виберіть **Опції > Включити.**

Для виключення частини відеокліпу з muvee перейдіть до цієї частини і виберіть **Опції > Виключити.**

Щоб програма **Кінорежисер** довільно включала або виключала окремі фрагменти відеокліпу, перейдіть до потрібного фрагмента і виберіть **Опції > Позн. як невидим..**

Щоб виключити кадр з відеокліпу, виберіть **Опції > Виключити кадр.**

Щоб програма **Кінорежисер** довільно включала чи виключала всі фрагменти відеокліпу, виберіть **Опції > Всі невидимі.**

Установки

Виберіть **Установки**, щоб відредагувати наступні опції:


Активна пам'ять — виберіть місце збереження файлів muvee.

Роздільна здатність — виберіть роздільну здатність для своїх файлів muvee.

Станд. назва muvee — вкажіть стандартну назву для своїх файлів muvee.





Обмін повідомленнями


Натисніть  і виберіть **Повідомл..** В **Повідомл.** можна створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та впорядковувати текстові та мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Окрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні веб-повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.


Відкривши вікно **Повідомл.**, Ви бачите функцію **Нове повідомл.** і список папок:


 **Вхідні** — містить отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці **Пошт. скрин.**


 **Мої папки** — для організації повідомлень у папки.


 **Пошт. скрин.** — в папці **Пошт. скрин.** можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою,




щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Див. «Електронна пошта» на стор. 76.

 **Чернетки** — містить чернетки повідомлень, що не були надіслані.

 **Надіслані** — Зберігає останні 20 надісланих повідомлень, за винятком повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Щоб змінити кількість повідомлень, що будуть зберігатися, див. «Установки Інше» на стор. 79.

 **Вихідні** — місце тимчасового зберігання повідомлень, які очікують на надсилання.

 **Звіти** — Можна попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, не завжди можливе.

 **Порада!** Відкривши будь-яку зі стандартних папок, можна переключатися між ними натисканням  або .

Щоб ввести і надіслати запити на послуги (також відомі як команди USSD), такі як команди активації для послуг мережі, Вашому постачальнику послуг, виберіть **Опції** > **Сервісна команда** у головному вікні **Повідомл..**

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг. У головному вікні **Повідомлення** виберіть **Опції** > **Стільникова трансляція**. У головному вікні можна переглянути статус та номер теми, її назву та чи було її позначено для (▶) доповнення.

Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати у мережах UMTS. З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

Введення тексту

Традиційне введення тексту


ABC, **abc** та **Abc** позначають вибраний режим символів. **123** позначає цифровий режим.

✓ відображається, коли текст вводиться стандартним методом.


- Натисніть цифрову клавішу (**1** — **9**) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.
- Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.
- Щоб переключатися між режимами введення літер і цифр, натискайте та утримуйте **#** .
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або натисніть **⊙**, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.
- Щоб видалити символ, натисніть **⌫** . Щоб видалити кілька символів, натисніть і потримайте **⌫** .
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під **1** . Натисніть **1** кілька разів поспіль, щоб перейти до потрібного знаку пунктуації. Натисніть ***** , щоб відкрити список спеціальних символів. Перемістіться по списку за допомогою клавіші **⊙** та виберіть символ.
- Щоб вставити пробіл, натисніть **0** . Щоб перемістити курсор на наступний рядок, тричі натисніть **0** .
- Щоб переключатися між великими та малими літерами, натискайте **#** .

Інтелектуальне введення тексту — словник

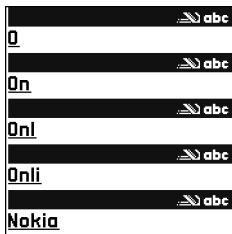
Ви можете ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Коли словник повністю заповнюється, останнє додане слово заміщує найстаріше.

- Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть  і виберіть **Увімкнути словник**.



Таким чином активується інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою.

 відображається, коли текст вводиться інтелектуальним методом.

- Вводьте потрібні слова, натискаючи клавіші **2** — **9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Наприклад, щоб написати слово "Nokia", якщо вибрано словник англійської мови, натисніть **6** для N, **6** для o, **5** для k, **4** для і та **2** для a.




Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.



- Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано правильно, підтвердьте його, натиснувши , або натисніть **0**, щоб додати пробіл. Якщо слово неправильне, натисніть ***** кілька разів, щоб продивитись одне за одним всі знайдені словником слова, що відповідають натисnutим клавішам, або натисніть  та виберіть **Словник > Подібні**.

Якщо після слова з'являється символ **?**, то слово, яке потрібно ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Введіть**, введіть слово за допомогою традиційного методу введення, а потім виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.


- Почніть вводити наступне слово.

 **Порада!** Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, двічі швидко натисніть **#**.

Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту

Щоб видалити символ, натисніть . Щоб видалити кілька символів, натисніть і потримайте .

Щоб переключатися між великими та малими літерами, натискайте **#**. Якщо двічі швидко натиснути **#**, метод інтелектуального введення тексту вимикається.

 **Порада!** Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації („?!”) потрібен. Порядок і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.



Щоб вставити цифру в режимі літер, натисніть і тримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключатися між режимами введення літер і цифр, натискайте та утримуйте **#**.

Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під **1**. Натисніть **1**, а потім ***** кілька разів поспіль, щоб знайти потрібний знак пунктуації.

Натисніть і тримайте *****, щоб вивести на дисплей список спеціальних символів.



Натисніть ***** кілька разів, щоб продивитись одне за одним всі знайдені словником слова, що відповідають натиснутій комбінації клавіш.

Натисніть , виберіть **Словник** і натисніть , щоб вибрати одну з таких опцій:


Подібні — відобразити список слів, які відповідають комбінації натиснутих клавіш.

Вставити слово — додати до словника слово за допомогою традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.


Редагувати слово — редагувати слово, використовуючи традиційне введення тексту. Це доступно, якщо дане слово є активним (підкреслене).

 **Порада!** Якщо натиснути клавішу , з'являються такі опції (залежно від режиму редагування): **Словник** (інтелектуальне введення тексту), **Абетковий режим** (традиційне введення тексту), **Режим цифр**, **Вирізати** (якщо текст виділений), **Копіювати** (якщо текст виділений), **Вставити** (коли текст було спочатку вирізано або скопійовано), **Вставити номер**, **Вставити символ** та **Мова набору**: (змінює мову введення для всіх редакторів пристрою).











Введення складних слів

Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Введіть останню частину складного слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть **0**, щоб додати пробіл.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Натисніть  та виберіть **Словник > Вимкнено**, щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою.


Копіювання тексту у буфер обміну

- 1 Щоб виділити літери та цифри, натисніть та утримуйте . Водночас натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється.
- 2 Щоб скопіювати текст у буфер обміну, все ще утримуючи , виберіть **Копіювати**.
- 3 Щоб вставити текст в документ, натисніть і потримайте  і виберіть **Вставити** або натисніть  один раз і виберіть **Вставити**.
Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і потримайте . Водночас натисніть  або .
Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .

Створення та надсилання повідомлень

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.







 **Порада!** Ви можете почати створювати повідомлення у будь-якій програмі, що має опцію **Надіслати**. Виберіть файл (зображення або текст), який потрібно додати до повідомлення, і виберіть **Опції > Надіслати**.




Перед створенням мультимедійного повідомлення або написанням повідомлення електронної пошти потрібно визначити правильні установки з'єднання. Див. «Отримання установок MMS та електронної пошти» на стор. 67 і «Електронна пошта» на стор. 76.

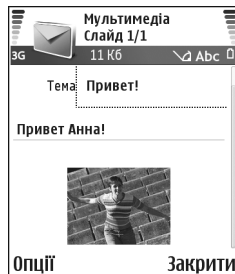
Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує обмеження, пристрій може зменшити його, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

- 1 Виберіть **Нове повідомл.** Відкриється список опцій повідомлення.
Текстове повідомлення — надіслати текстове повідомлення.
Мультимед. повідом. — надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).

Ел. пошта — надіслати електронну пошту. Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.


- 2 Натисніть , щоб вибрати одержувачів або групи зі списку "Контакти" або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Натисніть , щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Ви також можете скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.
-  **Порада!** Перейдіть до контакту і натисніть , щоб позначити його. Можна вибрати кількох одержувачів одночасно.
- 3 Натисніть , щоб перейти до поля повідомлення.
- 4 Введіть повідомлення.
- 5 Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити об'єкт** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Коли звук буде додано, відобразиться . Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Щоб змінити формат для збереження відеокліпів, див. «Установки відео» на стор. 48.


- 6 Щоб зробити новий фотознімок або записати звук чи відео для мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити новий** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Щоб додати новий слайд у повідомлення, виберіть **Слайд**.
Виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.**, щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення.
- 7 Щоб додати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Зображення**, **Аудіокліп**, **Відеокліп** або **Нотатка**. Додатки електронної пошти позначаються  на навігаційній панелі.
 **Порада!** Щоб надіслати файли, які не є звуками і нотатками, як додатки до повідомлення електронної пошти, відкрийте відповідну програму і виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як ел. повідомлен.**, якщо це доступно.
- 8 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть .



Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, кількість символів в яких перевищує обмеження кількості символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатися як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати відповідну плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, яку можна надіслати в одному повідомленні. На навігаційній панелі можна побачити індикатор довжини повідомлення зі зворотним відліком. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення.

Повідомлення електронної пошти перед надсиланням автоматично розміщуються у папці **Вихідні**. Якщо спроба надсилання виявилася невдалою, то повідомлення електронної пошти залишається у папці **Вихідні** зі статусом **Помилка**.

 **Порада!** В **Повідомлення** також можна створювати презентації та надсилати їх у мультимедійних повідомленнях. В редакторі мультимедійних повідомлень виберіть **Опції** > **Створити презент.** (відображається лише у випадку, якщо **Режим створ. MMS** встановлено у значення **З підказками** або **Вільний**). Див. «Мультимедійні повідомлення» на стор. 75.

 **Порада!** Коли Ви надсилаєте мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти або пристрій, що підтримує отримання зображень великого розміру, використовуйте зображення великого розміру. Якщо Ви не впевнені, що пристрій або мережа одержувача підтримує надсилання великих файлів, рекомендується використовувати зображення меншого розміру або звукозаписи, тривалість яких не перевищує 15 секунд. Щоб змінити установку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.** > **Розмір зображення** в головному вікні **Повідомлення**.

Отримання установок MMS та електронної пошти

Установки можна отримати як текстове повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. «Дані та установки» на стор. 69.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Введення установок MMS вручну

1 Виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **З'єднання** > **Точки доступу** і визначте установки точки доступу

для обміну мультимедійними повідомленнями. Див. «Установки з'єднання» на стор. 115.




- Виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Мультим. пов. > Поточ. точ. доступу** та створену точку доступу, що використовується як пріоритетне з'єднання. Див. також «Мультимедійні повідомлення» на стор. 75.


Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, відповідати та пересилати повідомлення електронної пошти, необхідно зробити таке:



- Визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IAP) правильно. Див. «Установки з'єднання» на стор. 115.
- Визначте правильні установки електронної пошти. Див. «Електронна пошта» на стор. 76. Вам потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником Інтернет-послуг (ISP).




Вхідні — отримання повідомлень

Піктограми **Вхідні**:  — непрочитані повідомлення у скриньці **Вхідні**;  — непрочитане текстове повідомлення;  — непрочитане мультимедійне



повідомлення;  — дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Після отримання повідомлення в режимі очікування відображається  і текст **1 нове повідомлення**. Виберіть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення. Щоб відкрити повідомлення в **Вхідні**, перейдіть до нього та натисніть .

Мультимедійні повідомлення

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Ви можете отримати оповіщення про отримане мультимедійне повідомлення, збережене у Вашому центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Відкривши мультимедійне повідомлення () , можна одночасно переглянути зображення та повідомлення, а також прослухати звук через гучномовець (якщо повідомлення містить звук, відображається ). Клацніть стрілочку в піктограмі, щоб прослухати звук.

Щоб побачити, які типи медіа-об'єктів входять до мультимедійного повідомлення, відкрийте

повідомлення та виберіть **Опції** > **Об'єкти**. Можна зберегти файл з мультимедійними об'єктами у пристрої або надіслати його, наприклад, через з'єднання Bluetooth на інший сумісний пристрій.

Отримані мультимедійні презентації можна переглянути, вибравши **Опції** > **Див. презентацію**.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

Дані та установки

Ваш пристрій може отримувати багато видів текстових повідомлень, що містять дані (SMS), які також називаються повідомленнями "по повітрю" (OTA):

Повідомлення настройки — у конфігураційному повідомленні Ви можете отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер скриньки голосової пошти, установки точки доступу до Інтернету, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти від свого оператора мережі, постачальника послуг чи відділу управління інформацією компанії. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції** > **Зберегти всі**.

Візитна картка — зберегти інформацію в **Контакти**, виберіть **Опції** > **Зберегти візитку**. Сертифікати або

звукові файли, приєднані до візитної картки, не зберігаються.


Тон дзвінка — зберегти цей тон дзвінка, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Логотип оператора — щоб в режимі очікування замість ідентифікатора оператора мережі відображався логотип, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Календарний запис — щоб зберегти запрошення, виберіть **Опції** > **Зберег.в Календарі**.

Повідомлення браузера — щоб зберегти закладку до списку закладок Інтернету, виберіть **Опції** > **Дод. до закладок**. Якщо повідомлення одночасно містить установки точки доступу та закладки, то для збереження даних виберіть **Опції** > **Зберегти всі**.

Сповіщ. про ел. повідомл. — повідомляти, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити більш детальну інформацію.

 **Порада!** Якщо Ви отримуєте файл vCard, до якого додано малюнок, цей малюнок буде збережено в "Контактах".

Сервісні веб-повідомлення

Сервісні веб-повідомлення (📧) — це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити

текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



Мої папки

В **Мої папки** можна організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.



Порада! Ви можете користуватися текстами з папки "Шаблони", щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте.




Поштова скринька

Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.** і не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Див. «Електронна пошта» на стор. 76. Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.** у головному вікні **Повідомлення**. Можна настроїти до шести поштових скриньок.

Відкриття поштової скриньки

Коли Ви відкрили поштову скриньку, можна або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і їх заголовки в автономному режимі, або з'єднатися з поштовим сервером.


Коли Ви перейдете до своєї поштової скриньки і натиснете , пристрій запитає, чи потрібно **З'єднатися з поштовою скринькою?**

Виберіть **Так**, щоб приєднатися до своєї поштової скриньки і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення. Під час перегляду повідомлень у режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання пакетної передачі даних. Див. також «Установки з'єднання» на стор. 115.

Виберіть **Ні**, щоб переглянути раніше завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн. При перегляді повідомлень електронної пошти в автономному режимі Ваш пристрій з віддаленою поштовою скринькою не з'єднаний.

Завантаження електронних поштових повідомлень






Перебуваючи в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб розпочати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.


 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно.


Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

- 1 Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завант. ел. пошту**.
Нові — завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій пристрій.
Вибрані — завантажити лише позначені повідомлення електронної пошти.
Всі — завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
 Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасув.**
- 2 Після завантаження повідомлень електронної пошти можна продовжити їх перегляд в режимі онлайн або вибрати **Опції** > **Роз'єднати**, щоб закрити з'єднання та переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.

Піктограми статусу повідомлень електронної пошти:

-  Нове повідомлення електронної пошти (режим офлайн або онлайн): вміст на Ваш пристрій не завантажувався.
 -  Нове повідомлення електронної пошти: вміст було завантажено на Ваш пристрій.
 -  Повідомлення електронної пошти було прочитане.
 -  Заголовки повідомлень електронної пошти були прочитані, і вміст повідомлень було видалено з пристрою.
- 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви перебуваєте в режимі офлайн, Вас запитують, чи потрібно завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути додатки до повідомлень електронної пошти, відкрийте повідомлення з індикатором додатка  і виберіть **Опції** > **Додатки**. Якщо індикатор додатка затемнений, це означає, що його не було завантажено у пристрій. Виберіть **Опції** > **Завантажити**. У вікні **Додатки** можна завантажувати, відкривати, зберігати або видаляти додатки до повідомлення. Також можна надіслати вкладені файли через з'єднання Bluetooth.

 **Порада!** Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP4, Ви можете визначити, скільки повідомлень завантажити і чи завантажувати додатки. Див. «Електронна пошта» на стор. 76. Опції, наявні для протоколу POP3: [Лише заголовки](#), [Частк. \(кбайт\)](#) або [Повід. і додат.](#).

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти


Для автоматичного завантаження повідомлень виберіть [Опції](#) > [Установки е-пошти](#) > [Автомат. завантаж.](#) > [Завант. заголовків](#). Виберіть [Завжди увімк.](#) або [Лише в дом. мер.](#), а потім визначте, коли і як часто повідомлення будуть завантажуватися.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, але зберегти його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть [Опції](#) > [Видалити](#). В [Видалити повід. з:](#) виберіть [Лише телефон](#).

Телефон віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштовій скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти був видалений, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо потрібно видалити також і заголовок, спочатку Ви повинні видалити повідомлення електронної пошти з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш пристрій з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.

 **Порада!** Щоб скопіювати повідомлення електронної пошти з віддаленої поштової скриньки у папку в [Мої папки](#), виберіть [Опції](#) > [Скопіюв. в папку](#), папку зі списку та [Добре](#).


Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть [Опції](#) > [Видалити](#). В [Видалити повід. з:](#) виберіть [Телефон і сервер](#).

В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого пристрою. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту з неї буде видалено автоматично. При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з пристрою, так і з сервера, перейдіть до позначеного для видалення повідомлення електронної пошти під час наступного з'єднання (☰) та виберіть **Опції** > **Скасув. видалення**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання пакетної передачі даних з віддаленою поштовою скринькою.

💡 **Порада!** Якщо Ви не завершили з'єднання з поштовою скринькою, нові повідомлення електронної пошти (стандартно **Лише заголовки**) будуть завантажуватися з віддаленої поштової скриньки на пристрій автоматично (лише у випадку, якщо сервер підтримує функцію IMAP IDLE). Щоб залишити програму повідомлень відкритою у фоновому режимі, двічі натисніть . Якщо з'єднання залишити активним, це може збільшити вартість Ваших дзвінків внаслідок збільшення потоку даних.

Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі офлайн

Якщо при наступному відкриванні меню **Пошт. скрин.** буде потрібно переглянути і прочитати повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, дайте відповідь

Ні на запитання **З'єднатися з поштовою скринькою?** Ви можете прочитати завантажені раніше заголовки повідомлень електронної пошти, завантажені повідомлення або і заголовки, і повідомлення. Ви також можете написати нове повідомлення електронної пошти, відповісти на повідомлення або переадресувати його, щоб воно було надіслане при наступному з'єднанні з поштовою скринькою.



Вихідні — повідомлення, що очікують надсилання

Вихідні — це місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці **Вихідні**:


Надсилаю — з'єднання встановлюється, і повідомлення надсилається.

Очікує/В черзі — повідомлення будуть надіслані після надсилання попередніх повідомлень такого самого типу.

Знов надіслати о ... (час) — пристрій знову спробує надіслати повідомлення після тайм-ауту. Виберіть **Опції** > **Надіслати**, щоб розпочати повторне надсилання негайно.

Відкладено — можна поставити документи “на очікування”, поки вони знаходяться в **Вихідні**.
Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції** > **Відкласти надсил.**

Помилка — була досягнута максимальна кількість спроб надсилення. Спроба надсилення була невдалою. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилення.

 **Приклад:** Повідомлення зберігаються у “Вихідних”, наприклад, коли Ваш пристрій знаходиться за межами зони покриття мережі. Можна також запланувати надсилення повідомлень електронної пошти під час з’єднання з віддаленою поштовою скринькою наступного разу.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому пристрої.

- 1 В головному вікні **Повідомл.** виберіть **Опції** > **SIM-повідомлення.**
- 2 Виберіть **Опції** > **Позн./Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.

- 3 Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
- 4 Виберіть папку і **Добре**, щоб почати копіювання. Відкрийте папку, щоб переглянути повідомлення.

Установки обміну повідомленнями

Текстові повідомлення

Виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Текстове повідомлення.**

Центри повідомлень — містить список всіх центрів текстових повідомлень, які були визначені.

Поточ. центр повід. — виберіть центр обробки повідомлень, який використовуватиметься для доставки текстових повідомлень.

Отримати звіт — попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі). Якщо встановлене значення **Ні**, то в протоколі відображується лише статус **Надіслано**. Див. «Протокол» на стор. 34.

Дійсність повідомл. — якщо протягом терміну дійсності повідомлення не було доставлене одержувачу, повідомлення видаляється із сервісного




центру текстових повідомлень. Мережа повинна підтримувати цю функцію. **Максим. час** – це максимальний період часу, дозволений мережею.

Повідомл. надісл. як – змінійте цю опцію лише у випадку, якщо Ви впевнені, що центр обробки повідомлень може конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до оператора мережі.

Пріорит. з'єднання – Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через пакетну передачу даних, якщо мережа її підтримує. Див. «Установки з'єднання» на стор. 115.

Відп. чер. цей центр – виберіть **Так**, якщо потрібно, щоб повідомлення-відповідь було надіслане за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Додавання нового центру обробки текстових повідомлень

1. Виберіть **Центри повідомлень > Опції > Нов. центр повідом.**
2. Натисніть , введіть назву центру обробки повідомлень і виберіть **Добре**.
3. Натисніть  і натисніть , а потім введіть номер центру обробки текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.
4. Виберіть **Добре**.

5. Щоб використати нові установки, поверніться до вікна установок. Перейдіть до **Поточ. центр повід.** та виберіть новий центр обробки повідомлень.

Мультимедійні повідомлення

Виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Мультим. повідомл.**

Розмір зображення – визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Наявні опції: **Вихідний** (відображається лише у випадку, коли **Режим створ. MMS** встановлено на **3 підказками** або **Вільний**), **Маленький** та **Великий**. Виберіть **Вихідний**, щоб збільшити розмір мультимедійного повідомлення.

Режим створ. MMS – якщо Ви вибрали **3 підказками**, то пристрій повідомлятиме, коли Ви будете намагатися надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися одержувачем. Виберіть **Обмежений** – пристрій не дозволить Вам надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися.

Поточ. точ. доступу (Обов'язково) – виберіть точку доступу, яка буде використовуватися як пріоритетне з'єднання для центру обробки мультимедійних повідомлень.

Завант. мультимед. – виберіть, як отримуватимуться мультимедійні повідомлення. Щоб автоматично

отримувати мультимедійні повідомлення у Вашій домашній мережі, виберіть **Авт. у дом. мер.** У разі перебування за межами домашньої мережі Ви отримуватимете оповіщення про отримане мультимедійне повідомлення, збережене у Вашому центрі обробки мультимедійних повідомлень. Ви можете вибрати, чи завантажувати повідомлення у пристрій.

Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття своєї мережі, надсилання і отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше.

Якщо вибрано **Завант. мультимед.** > **Завжди автом.**, Ваш пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень в межах і поза межами Вашої домашньої мережі.


Дозв. аноним. повід. — виберіть **Ні**, щоб відхилити повідомлення від анонімних відправників.

Отримувати рекламу — визначте, чи отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.

Отримувати звіт — виберіть **Так**, якщо потрібно, щоб статус надісланого повідомлення відображався у "Протоколі" (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, не завжди можливе.

Забор. надсил.звітів — виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш пристрій надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.

Дійсність повідомл. — якщо протягом терміну дійсності повідомлення не було доставлене одержувачеві, повідомлення видаляється із центру обробки мультимедійних повідомлень. Мережа повинна підтримувати цю функцію. **Максим. час** — це максимальний період часу, дозволений мережею.

 **Порада!** Ви також можете отримати мультимедійні установки та установки електронної пошти від свого постачальника послуг через конфігураційне повідомлення. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг. Див. «Дані та установки» на стор. 69.

Електронна пошта

Виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** або виберіть у головному вікні поштової скриньки пункт **Опції** > **Установки е-пошти**, а потім виберіть з наступного:

Поточ. пошт. скрин. — виберіть, яка поштова скринька буде використовуватися для надсилання електронної пошти.

Поштові скриньки — відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, пристрій запропонує це зробити. Виберіть поштову скриньку для зміни таких установок: **Уст. пош. скриньки**, **Устан. користувача** і **Автомат. завантаж.**.

Уст. пош. скриньки:

Назва скриньки — введіть описову назву для поштової скриньки.

Поточна точка дост. (Обов'язково) — виберіть точку доступу до Інтернету (ІАР) для поштової скриньки. Див. «Установки з'єднання» на стор. 115.

Моя адр. ел. пошти (Обов'язково) — введіть адресу електронної пошти, надану Вашим постачальником послуг. Відповіді на Ваші повідомлення будуть надсилатися на цю адресу.

Сервер вихід. пошти (Обов'язково) — введіть ІР-адресу або назву вузла поштового сервера, через який надсилається електронна пошта. Можливо, Ви зможете використовувати лише сервер вихідної пошти Вашого оператора мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Надісл. повідомл. — визначте, як надсилатиметься електронна пошта з Вашого пристрою. Виберіть **Негайно**, щоб пристрій з'єднувався з поштовою скринькою при виборі **Надіслати повідомл.** Якщо Ви вибрали **Коли з'єд. дост.**, електронна пошта

надсилатиметься за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Ім'я користувача — введіть своє ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.

Пароль: — введіть Ваш пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, пристрій запитав пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.

Сервер вхідн. пошти (Обов'язково) — введіть ІР-адресу або назву вузла поштового сервера, через який отримується Ваша електронна пошта.

Тип пошт. скриньки: — визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: **POP3** та **IMAP4**. Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки. Якщо використовується протокол POP3, повідомлення електронної пошти в режимі он-лайн автоматично не оновлюються. Щоб побачити останні повідомлення електронної пошти, потрібно роз'єднатися і знову встановити з'єднання зі своєю поштовою скринькою.

Захист (порти) — використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Захищ. з'єдн. АРОР (не відображається, якщо для **Тип пошт. скриньки** вибрано протокол IMAP4) —

використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти під час з'єднання з поштовою скринькою.

Устан. користувача:

Ел.пошта для заван. (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) — визначте, скільки нових повідомлень електронної пошти завантажуватимуться у поштову скриньку.

Завантажити (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на IMAP4) — визначте, які частини електронної пошти завантажувати: **Лише заголовки**, **Частк. (кбайт)** або **Повід. і додат.**

Завантаж. додатки (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) — виберіть, чи потрібно завантажувати електронну пошту з додатками чи без них.

Передплачені папки (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) — можна передплатити інші папки у віддаленій поштової скриньці, а також завантажувати вміст з цих папок.

Надісл. собі копію — виберіть **Так**, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштової скриньці за адресою, визначеною у пункті **Моя адр. ел. пошти**.

Додати підпис — виберіть **Так**, якщо потрібно додавати підпис до Ваших повідомлень електронної пошти.

Моє ім'я — введіть Ваше власне ім'я тут. Ваше ім'я замінить Вашу адресу електронної пошти у телефоні одержувача, якщо телефон одержувача підтримує цю функцію.

Автомат. завантаж.:

Завант. заголовків — якщо ця функція увімкнена, повідомлення завантажуються автоматично. Можна визначити, коли і як часто завантажуватимуться повідомлення.

Активація **Завант. заголовків** може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Сервісні веб-повідомлення

Виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Сервісне повідомлення**. Виберіть, чи дозволити отримування сервісних повідомлень. Якщо потрібно встановити, щоб пристрій автоматично активував браузер і починав з'єднання з мережею для завантаження вмісту, під час отримування сервісного повідомлення виберіть **Завантаж. повідомл.** > **Автоматично**.

Стільникова трансляція

Дізнайтеся у свого постачальника послуг про наявні теми та їх номери, а потім виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Стільник. трансляц.**, щоб змінити ці установки.

Прийом — виберіть, чи дозволити отримування сервісних повідомлень.

Мова — **Всі** дозволяє отримувати повідомлення стільникової трансляції на всіх мовах, що підтримуються. **Вибрані** дозволяє вибрати мови, на яких будуть отримуватися повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти потрібну мову, виберіть **Інші**.

Виявлення тем — якщо Ви встановили **Виявлення тем** > **Увімкнено**, пристрій виконає автоматичний пошук номерів нових тем, а також збереже нові номери без назви у списку тем. Виберіть **Вимкнено**, якщо зберігати нові номери тем автоматично непотрібно.

Установки Інше

Виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Інше**.


Збер. надісл. повід. — виберіть, чи потрібно зберігати копію кожного текстового, мультимедійного повідомлення або повідомлення електронної пошти, що надсилається до папки **Надіслані**.



Кільк. збер. повід. — визначте, скільки надісланих повідомлень одночасно зберігатимуться в папці **Надіслані**. Стандартне обмеження становить 20 повідомлень. У разі досягнення обмеження видаляються найстаріші повідомлення.

Поточна пам'ять — виберіть тип пам'яті, в якій зберігатимуться Ваші повідомлення: **Пам'ять телеф.** або **Картка пам'яті**.

Сигнали про пошту — виберіть, чи під час отримання нової пошти до поштової скриньки отримувати оповіщення, нотатку чи чути звуковий сигнал у разі надходження нових повідомлень електронної пошти.

Radio

Натисніть  і виберіть **Radio**. Ви можете використовувати програму як традиційний FM-радіоприймач з автоматичною настройкою та збереженими радіостанціями або з паралельним відображенням візуальної інформації, яка відноситься до радіопрограми, на дисплеї, якщо Ви настроїтеся на радіостанції, що пропонують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі). Ви можете слухати FM-радіостанції і в той самий час працювати з іншими програмами пристрою.

 **Порада!** Щоб відкрити програму **Radio**, в активному режимі очікування на пристрої Nokia N70 Music Edition натисніть та потримайте .

Для використання послуги Visual Radio необхідні такі умови:

- Пристрій має бути увімкнений.
- У пристрій має бути вставлена дійсна SIM-картка.
- Радіостанція, яку Ви слухаєте, і Ваш оператор мережі повинні підтримувати цю послугу.
- Ваша точка доступу до Інтернету повинна бути настроєна для доступу до сервера Visual radio оператора.

- Радіостанція повинна мати правильно визначений код послуги Visual Radio і увімкнену послугу Visual Radio. Див. «Збережені радіостанції» на стор. 82.

Якщо Ви не маєте доступу до послуги Visual Radio, можливо, оператори мережі та радіостанції у Вашій зоні не підтримують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio може бути недоступною в деяких місцевостях і країнах.




Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час активного дзвінка радіоприймач вимикається. Після завершення дзвінка, можливо, Вам знадобиться увімкнути радіоприймач вручну.



Радіостанція вибирає використовувану частотну смугу на основі отриманої від мережі інформації в країні перебування. Якщо ця інформація не наявна, можливо, Вас попросять вибрати місцевість Вашого перебування, або Ви можете вибрати місцевість в установках Visual Radio.



Прослуховування радіо


Зауважте, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в цій конкретній зоні.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісну гарнітуру або додаток.

Натисніть  і виберіть **Radio**. Для початку пошуку радіостанцій виберіть  або . Коли буде знайдено якусь радіостанцію, пошук припиниться. Для зміни частоти вручну виберіть **Опції** > **Ручна настройка**.

Якщо у Вас є раніше збережені радіостанції, виберіть  або , щоб перейти до наступної чи попередньої збереженої радіостанції, або натисніть відповідну цифрову клавішу, щоб вибрати місце збереження радіостанції у пам'яті.

Для настроювання рівня гучності, натисніть  або . Щоб слухати радіо через гучномовець або гарнітуру, виберіть **Опції** > **Увімк. гучномов.**

 **Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу

вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.


Для перегляду радіостанцій, наявних у місці Вашого перебування, виберіть **Опції** > **Каталог станцій** (послуга мережі).

Для збереження поточної настроєної радіостанції у Вашому списку радіостанцій, виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**. Щоб відкрити список своїх збережених радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**. Див. «Збережені радіостанції» на стор. 82.

Щоб повернутися в режим очікування і залишити FM-радіоприймач працювати у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **Грати на фоні**.

Перегляд візуального вмісту

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Для перегляду візуального вмісту для настроєної радіостанції виберіть  або **Опції** > **Актив. віз. послугу**. Якщо код послуги візуального вмісту не був збережений для радіостанції, введіть його або виберіть **Завант.**, щоб знайти його в каталозі радіостанцій (послуга мережі).

Коли з'єднання з послугою візуального вмісту буде встановлено, на дисплеї відобразиться поточний візуальний вміст, розроблений постачальником вмісту.

Для налаштування установок дисплея для відображення візуального вмісту, виберіть **Опції** > **Установ. дисплея** > **Освітлення** або **Тайм-аут заставки**.

Збережені радіостанції

В радіоприймачі можна зберегти до 20 радіостанцій. Щоб відкрити список своїх радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**.

Для прослуховування збереженої радіостанції виберіть **Опції** > **Станція** > **Слухати**. Для перегляду наявного візуального вмісту для радіостанції з послугою Visual Radio виберіть **Опції** > **Станція** > **Актив. віз. послугу**.

Для зміни деталей радіостанції виберіть **Опції** > **Станція** > **Редагувати**.

Установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та з такого:

Тон запуску – виберіть, щоб відтворювати тон під час запуску програми.

Автозапуск послуги – виберіть **Так** для автоматичного запуску послуги Visual Radio у разі вибору збереженої радіостанції, що підтримує таку послугу.

Точка доступу – виберіть точку доступу, що використовуватиметься для з'єднання передачі даних. Якщо програма використовується як звичайний FM-радіоприймач, точка доступу не потрібна.

Поточний регіон – виберіть Ваше місце перебування. Ця установка відображається лише у випадку, якщо під час запуску програми не було зони покриття мережі.



Календар

- 💡 **Клавіша прискороного доступу:** Натисніть будь-яку клавішу (**1** – **0**) у будь-якому вікні календаря. Відкриється запис "Зустріч", і Ви зможете вводити символи в поле **Тема**.
- 💡 **Порада!** Періодично створюйте резервну копію інформації з пристрою на сумісній картці пам'яті. Пізніше можна відновити дані, наприклад, календарні записи, на пристрій. Див. «Інструмент картки пам'яті», стор. 19.


Створення календарних записів


- 1 Натисніть та виберіть **Календар > Опції > Новий запис** та з наступних опцій:
 - Зустріч** — щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - Пам'ятка** — щоб написати загальний запис для якогось дня.



- Річниця** — щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річниці повторюються щороку.
- 2 Заповніть наступні поля. Використовуйте , щоб переміщуватися між полями.
 - Сигнал** (зустрічі і річниці) — виберіть **Увімкнено** та натисніть , щоб заповнити поля **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**. у вікні "День" позначає сигнал.
 - Повторити** — натисніть , щоб зробити запис повторюваним (відображається у вікні "День").
 - Повторювати до** — Ви можете встановити кінцеву дату для повторюваного запису.
- Синхронізація:**
 - Приватна** — після синхронізації цей календарний запис зможете побачити лише Ви, він не відобразатиметься для інших в Інтернеті.
 - Публічна** — Запис календаря відобразатиметься для інших осіб, які мають доступ до перегляду календаря в режимі онлайн.
 - Жодної** — даний календарний запис не копіюватиметься на Ваш ПК під час синхронізації календаря.
- 3 Щоб зберегти цей запис, виберіть **Готово**.


Щоб припинити подавання сигналу календаря, виберіть **Тиша**, щоб вимкнути сигнал календаря. Текст нагадування залишається на екрані. Виберіть **Стоп**, щоб припинити сигнал календаря. Виберіть **Потім**, щоб відкласти сигнал.

 **Порада!** Щоб надіслати календарну нотатку на сумісний телефон, виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа** або **Через Bluetooth**.

 **Порада!** Ви можете переміщувати дані календаря та списку справ з багатьох різних телефонів Nokia на Ваш пристрій або синхронізувати Ваш календар і список справ із сумісним ПК, використовуючи Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки Вашого пристрою.


Установка сигналу календаря

Ви можете встановити сигнал для нагадування про зустрічі та річниці.



- 1 Відкрийте нотатку, в якій Ви бажаєте встановити сигнал, та виберіть **Сигнал** > **Увімкнено**.
- 2 Встановіть **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**.
- 3 Перейдіть вниз до **Повторити** і натисніть , щоб вибрати, як часто Ви бажаєте повторювати сигнал.
- 4 Виберіть **Готово**.

Щоб видалити сигнал календаря, відкрийте запис, в якому Ви бажаєте видалити сигнал, та виберіть **Сигнал** > **Вимкнено**.

Вікна календаря

 **Порада!** Виберіть **Опції** > **Установки**, щоб змінити перший день тижня або вигляд дисплея при відкриванні календаря.

У вікні "Місяць" дати, які мають календарні записи, позначені малим трикутником у правому нижньому куті. У вікні "Тиждень" пам'ятки та річниці розташовані до 8 години. Натискайте * для переключення між вікнами "Місяць", "Тиждень" і "День".

Піктограми у вікнах "День" та "Тиждень":  **Пам'ятка** і  **Річниця**. Не існує піктограми для **Зустріч**.

Натисніть # , щоб перейти до дня. Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**, напишіть дату та виберіть **Добре**.

Видалення календарних записів

Видалення минулих записів в **Календар** дозволяє зекономити пам'ять у Вашому пристрої.

Щоб видалити відразу кілька нотаток, перейдіть до вікна "Місяць", виберіть **Опції** > **Видалити запис** та виберіть з наступних опцій:

Перед датою — видаляє всі календарні записи до визначеної дати.


Всі записи — видаляє всі календарні записи.

Установки календаря


Щоб змінити **Тон сигн.календаря**, **Стандартний вигляд**, **Перший день тижня** та **Заголовок тижня**, виберіть **Опції** > **Установки**.



Веб

Різноманітні постачальники послуг підтримують сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв. Щоб отримати доступ до цих сторінок, натисніть  і виберіть **Веб**. На цих сторінках використовуються мови WML (Wireless Markup Language – мова розмітки бездротового зв'язку), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – розширена мова розмітки гіпертексту) або HTML (Hypertext Markup Language – мова розмітки гіпертексту).

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

 **Клавша прискореного доступу:** Щоб встановити з'єднання, натисніть і потримайте **0** в режимі очікування.


Доступ до Інтернет

- Збережіть установки, необхідні для доступу до Інтернет-сторінки, якою Ви бажаєте скористатись.

Див. «Отримання установок браузера», стор. 86 або «Введення установок вручну», стор. 86.

- Встановіть з'єднання з Інтернетом. Див. «Встановлення з'єднання» на стор. 88.
- Почніть перегляд сторінок. Див. «Використання браузера» на стор. 88.
- Припиніть з'єднання з Інтернетом. Див. «Припинення з'єднання» на стор. 90.


Отримання установок браузера

 **Порада!** Установки можна завантажити з Інтернет-сторінки оператора мережі або постачальника послуг.


Ви можете отримати установки Інтернет-послуг у спеціальному текстовому повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг, якому належить веб-сторінка. Див. «Дані та установки» на стор. 69. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Введення установок вручну

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.


- 1 Натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **З'єднання** > **Точки доступу** і визначте установки для точки доступу. Див. «Установки з'єднання» на стор. 115.
- 2 Перейдіть до **Веб** > **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки, визначені для поточної точки доступу.
- 3 Щоб встановити створену точку доступу як стандартну у **Веб**, виберіть **Веб** > **Опції** > **Установки** > **Станд. тчк. доступу**.

Вікно "Закладки"



 **Глосарій:** Закладка містить Інтернет-адресу (обов'язково), назву закладки, точку доступу, а також ім'я користувача та пароль, якщо цього вимагає веб-сторінка.


У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.


Піктограми у вікні закладок:

 Початкова сторінка, визначена для стандартної точки доступу. Якщо для перегляду сторінок Ви


користуєтесь іншою стандартною точкою доступу, початкова сторінка змінюється відповідно.

 Автоматична папка закладок містить закладки () , які збираються автоматично під час Вашого перегляду сторінок. Закладки у цій папці автоматично організовуються відповідно до домену.

 Будь-яка закладка відображає назву або Інтернет-адресу закладки.


 (Якщо доступно) Папка, що містить закладки для завантаження вмісту.

Додавання закладок вручну

- 1 Перебуваючи у вікні "Закладки", виберіть **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**.
- 2 Почніть заповнювати поля. Визначеною повинна бути лише URL адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натискайте * для введення спеціальних символів, наприклад, /, ., : або @. Натискайте  для видалення символів.
- 3 Виберіть **Опції** > **Зберегти**, щоб зберегти закладку.




Надсилання закладок

Перейдіть до закладки та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.** Щоб надіслати,


натисніть . Можна надсилати декілька закладок одночасно.

Встановлення з'єднання

Після збереження всіх потрібних установок з'єднання можна отримати доступ до сторінок.

- 1 Виберіть закладку або введіть її адресу в полі (). При введенні адреси закладки, що відповідають запиту, відображуються над полем. Щоб вибрати потрібну закладку, натисніть .
- 2 Щоб розпочати завантаження сторінки, натисніть .

Захист з'єднання


Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.


Щоб переглянути деталі з'єднання, стан шифрування, інформацію про сервер та аутентифікацію користувача, виберіть [Опції](#) > [Деталі](#) > [Захист](#).


Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися функції захисту. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг. Див. також «Керування сертифікатами», стор. 120.

Використання браузера

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і такі, що надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

На сторінці браузера нові посилання з'являються підкресленими синім, а зображення, що слугують як посилання, мають синю рамку навколо них.

Щоб відкривати посилання, ставити галочки та робити вибір, натискайте .



 **Клавіша прискореного доступу:** Використовуйте **#**, щоб перейти на кінець сторінки, та *****, щоб перейти на початок сторінки.


Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть [Назад](#). Якщо опція [Назад](#) недоступна, виберіть [Опції](#) > [Опції навігації](#) >

Протокол, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в протоколі очищується після кожного закінчення сеансу.

Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції** > **Збер. як закладку**.

 **Порада!** Щоб отримати доступ до вікна "Закладки" під час перегляду сторінок, натисніть і потримайте . Щоб повернутися до вікна браузера, виберіть **Опції** > **Назад на сторінку**.


Щоб зберегти сторінку під час сеансу браузера, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Зберегти сторінку**. Сторінки можна зберігати у пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона вставлена) та переглядати їх в автономному режимі. Щоб увійти на ці сторінки пізніше, натисніть  у вікні "Закладки", щоб відкрити вікно **Збережені сторінки**.



Щоб ввести нову URL-адресу, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Йти до веб-адреси**.

Ви можете завантажувати файли, які неможливо переглянути на сторінці браузера, такі як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Завантажені об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашою пристрої, наприклад,

завантажене зображення буде збережено у папку **Галерея**.




Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

 **Порада!** Ваш браузер автоматично збирає закладки під час перегляду веб-сторінок. Закладки зберігаються до папки автоматичних закладок () та автоматично впорядковуються відповідно до домену. Див. також «Веб-установки» на стор. 91.

Перегляд збережених сторінок

Якщо Ви часто переглядаєте сторінки, інформація на яких змінюється не дуже часто, то Ви можете зберегти їх і переглядати в режимі офлайн. У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.


Щоб відкрити вікно збережених сторінок, натисніть  у вікні "Закладки". У вікні збережених сторінок натисніть , щоб відкрити збережену сторінку ().


Щоб зберегти сторінку під час роботи браузера, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Зберегти сторінку**.

Щоб встановити з'єднання із послугою браузера і завантажити останню версію даної сторінки, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Перезавантажити**. Після перезавантаження цієї сторінки пристрій залишається в режимі онлайн.

Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажувати такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Дані об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати. Завантажені об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому пристрої, наприклад, завантажена фотографія буде збережена у папку **Галерея**.

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

- 1 Щоб завантажити об'єкт, перейдіть до посилання та натисніть .

- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, "Придбати".
- 3 Уважно прочитайте всю надану інформацію. Щоб продовжити завантаження, виберіть **Прийн..** Щоб скасувати завантаження, виберіть **Скасув.**

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

Припинення з'єднання

Виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Роз'єднати**, щоб закінчити з'єднання та переглянути сторінку браузера в режимі офлайн, або **Опції** > **Вихід**, щоб закінчити з'єднання та закрити браузер.

Очищення кеш-пам'яті


Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви

отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Очистити кеш**.

Веб-установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та з таких опцій:

Станд. тчк. доступу — Щоб змінити стандартну точку доступу, натисніть , після чого відкриється список наявних точок доступу. Див. «Установки з'єднання» на стор. 115.

Показати зображен. — щоб вибрати, чи завантажувати зображення під час роботи браузера. Якщо Ви вибрали **Ні**, то зображення можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши **Опції** > **Показ. зображення**.

Розмір шрифта — щоб вибрати формат тексту.

Станд. кодування — Якщо текстові символи не відображаються належним чином, Ви можете вибрати інше кодування відповідно до мови.

Автомат. закладки — щоб вимкнути автоматичний збір закладок, виберіть **Вимк.** Якщо Ви бажаєте продовжити автоматичний збір закладок, але сховати папку з вікна "Закладки", виберіть **Сховати папку**.

Розмір екрана — щоб вибрати те, що буде відображатися під час перегляду сторінок. Виберіть **Лише кл. вибору** або **Повний екран**.


Домашня сторінка — Щоб визначити домашню сторінку.

Сторінка пошуку — щоб визначити веб-сторінку, яка буде завантажуватися при виборі **Опції** > **Опції навігації** > **Відкр.стор. пошуку** у вікні закладок або під час перегляду.

Гучність — Якщо Ви бажаєте, щоб браузер відтворював звуки, вбудовані на веб-сторінках, виберіть рівень гучності.

Відображення — Якщо Ви бажаєте, щоб вигляд сторінки відображався в режимі **Малий екран** якомога точніше, виберіть **Якісно**. Якщо Ви не бажаєте завантажувати зовнішні каскадні таблиці стилів, виберіть **Швидко**.

Cookies — щоб увімкнути чи вимкнути отримання та надсилання файлів cookie.

 **Глосарій:** Файли cookie – це засіб, який постачальники вмісту використовують для ідентифікації користувачів та їх уподобань щодо вмісту, який часто використовується.

Сценарій Java/ECMA — щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.


Попередж. захисту – щоб приховувати або відображати попередження захисту.

Надсил. сер. номера – щоб увімкнути або вимкнути серійний номер надсилання. Деякі постачальники послуг можуть вимагати увімкнення цієї функції для роботи в Інтернеті.

Підтв. надсил. DTMF – Виберіть, чи бажаєте Ви підтверджувати надсилання тонів DTMF з Вашого пристрою під час голосового дзвінка. Див. також «Опції, наявні під час голосового дзвінка» на стор. 33.


Особисте



Ігри


Натисніть  і виберіть **Особисте** та гру. Щоб отримати інструкції щодо гри, виберіть **Опції Ж > Підказка**.



Музичний плеєр


Натисніть  та виберіть **Особисте > Музика**. За допомогою музичного плеєра можна відтворювати музичні файли, створювати та прослуховувати списки відтворення.

 **Порада!** Щоб відкрити меню **Музика** на Вашому пристрої Nokia N70 Music Edition, натисніть .

 **Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Для перегляду пісень, відсортованих за альбомом чи виконавцем, виберіть **Альбоми** або **Артисти**.

Інформація про альбоми та виконавців витягується з ID3-позначок файлів з піснями, якщо вони наявні.

Щоб скопіювати чи перемістити файли на сумісну картку пам'яті або в пам'ять пристрою, виберіть файл і **Опції > Упорядкувати > Копіюв. на к. пам'яті/ Переміс. на к. пам'яті** або **Копіювати у телефон/ Переміст. у телефон**. Файли, збережені на картці пам'яті, позначаються позначкою .

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких музичних записів (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

Відтворення музики

Щоб відтворити музику, виберіть **Всі пісні, Підбірки, Артисти, Альбоми** або **Нещодавно додано** та виберіть пісню. Починається відтворення вибраної пісні та інших пісень з цього вікна. Щоб відкрити вікно з інформацією про пісню, яка звучить у даний момент, виберіть **Програвати зараз**.

Щоб ставити відтворення на паузу та відновлювати його, натискайте клавішу прокрутки. Щоб прокрутити

пісню вперед, натисніть і потримайте . Щоб прокрутити її назад, натисніть та утримуйте .

Для настроювання рівня гучності, натисніть або . Для початку відтворення наступної чи попередньої пісні натисніть або .

Щоб переключатися між режимами довільного та звичайного відтворення, вибирайте **Опції > Тасувати**. Щоб встановити, чи відтворення припиниться по досягненні останнього музичного файлу у списку чи почнеться повторно з початку цього списку, виберіть **Опції > Повторити**.

Для пошуку пісень у списку натискайте цифрові клавіші, щоб вводити літери у вікні пошуку.

Щоб вибрати кілька пісень для списків відтворення чи видалення, натисніть та утримуйте під час натискання або .

Щоб видалити пісні, виберіть їх і натисніть . У разі видалення пісні вона назавжди видаляється з картки пам'яті.

Списки відтворення

Музичний плеєр підтримує прості списки відтворення з розширенням .m3u. Скопіюйте списки відтворення з музичними файлами або створіть їх у музичному плеєрі.

Щоб додати пісні, альбоми або виконавців до списку відтворення, виберіть елементи та **Опції > Додати до підбірки**. Можна створити новий список відтворення або додати до вже наявного.

Для прослуховування списку відтворення виберіть **Підбірки** і список відтворення.

Щоб видалити список відтворення, перейдіть до нього і натисніть . У разі видалення видаляється лише список відтворення, а музичні файли залишаються.



Вибране — додати ярлики

Стандартні ярлики: - відкрити **Календар**, - відкрити **Вхідні** та - відкрити **Нотатки**.

Щоб зберегти ярлики (посилання на свої улюблені зображення, нотатки, закладки і т.д.), натисніть і виберіть **Особисте > Вибране**. Ярлики додаються лише з індивідуальних програм. Не всі програми мають цю функцію.

- 1 Виберіть елемент з програми, до якого потрібно додати ярлик.
- 2 Виберіть **Опції > Дод. до Вибраного**. Ярлик до **Вибране** автоматично оновлюється, якщо Ви переміщуєте елемент, на який він вказує (наприклад, з однієї папки до іншої).

Щоб змінити ідентифікатор у нижньому лівому куті піктограми ярлика, виберіть **Опції > Піктограма ярлика**.

Видалення ярлика

Виберіть ярлик та натисніть **C**. Стандартні ярлики **Нотатки**, **Календар** та **Вхідні** видалити неможливо.

Коли Ви видаляєте програму або документ, які мають ярлик у **Вибране**, піктограма ярлика видаленого елемента у вікні **Вибране** буде затемнена. Даний ярлик можна буде видалити наступного разу, коли Ви відкриєте **Вибране**.



Чат — обмін миттєвими повідомленнями

Натисніть **☰** та виберіть **Особисте > Чат**.

Обмін миттєвими повідомленнями (послуга мережі) дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою миттєвих повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп МП) з певних тем. Різні постачальники послуг підтримують послуги МП, до яких Ви можете приєднатися після реєстрації для послуги МП.


Виберіть **Розмови**, щоб розпочати чи продовжити бесіду з користувачем МП; **Контакти чату**, щоб створити, редагувати чи переглянути стан контактів МП в режимі онлайн; **Групи чату**, щоб розпочати чи продовжити розмову з кількома користувачами МП; чи **Записані розм.**, щоб переглянути збережені попередні сеанси обміну миттєвими повідомленнями.


Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг чату, цін та тарифів, зверніться до свого оператора мережі та/або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Отримання установок МП

Щоб отримати доступ до послуги, яку потрібно використати, необхідно зберегти установки. Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який пропонує послугу МП. Див. «Дані та установки» на стор. 69. Ці установки також можна ввести вручну. Див. «Установки сервера чату» на стор. 99.

З'єднання з послугою МП

 **Порада:** Щоб приєднатися автоматично, починаючи сеанс **Чат**, виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки сервера** > **Тип з'єднання з чатом** > **При запус. прог..**

- 1 Відкрийте **Чат**, щоб з'єднати Ваш пристрій із використовуваним сервером МП. Як змінити використовуваний сервер МП та зберегти нові сервери МП, див. у «Установки сервера чату» на стор. 99.
- 2 Введіть Ваш код користувача та пароль і натисніть , щоб приєднатися. Код користувача і пароль для сервера МП надається постачальником послуг. Ви можете вибрати **Скасув.**, щоб залишитися в режимі офлайн; щоб приєднатися до сервера МП пізніше, виберіть **Опції** > **Почати сеанс**. В режимі офлайн надсилати або отримувати повідомлення неможливо.
- 3 Щоб від'єднатися, виберіть **Опції** > **Закінчити сеанс**.

Зміна Ваших установок МП

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки чату** та з такого:

Викор. станд. ім'я (відображається лише у випадку, якщо групи МП підтримуються сервером) — ввести псевдонім, виберіть **Так**.

Присутність у чаті — щоб дозволити іншим бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть **Активн. для всіх**.

Дозвол. повідом. від — щоб дозволити отримання повідомлень від усіх, виберіть **Всіх**.

Дозвол. запрош. від — щоб дозволити запрошення лише від Ваших контактів МП, виберіть **Лише контакти чату**. Запрошення МП надсилаються контактами МП, які хочуть, щоб Ви приєдналися до їх груп.

Швидк. перег. повід. — виберіть швидкість, з якою відобразатимуться нові повідомлення.

Сорт. контакти чату — сортувати Ваші контакти МП **За алфавітом** або **За стат. онлайн**.

Оновлення доступн. — щоб вибрати, як оновлювати інформацію стосовно перебування Ваших контактів МП у режимі онлайн чи офлайн, виберіть **Автоматично** або **Вручну**.


Пошук груп та користувачів МП


Щоб шукати групи, у вікні **Групи чату** виберіть **Опції** > **Шукати**. Пошук можна здійснювати за такими критеріями: **Назва групи**, **Тема** та **Учасники** (код користувача).

Щоб шукати користувачів, у вікні **Контакти чату** виберіть **Опції** > **Новий контакт чату** > **Шукати на сервері**. Пошук можна здійснювати за такими

критеріями: [Ім'я користувача](#), [Код користувача](#), [Номер телефону](#) та [Адреса ел. пошти](#).

Приєднання до групи МП та її залишення


Щоб приєднатися до збереженої групи МП, перейдіть до групи та натисніть .


Щоб приєднатися до групи МП, якої немає в списку, але її код Вам відомий, виберіть [Опції](#) > [Приєднат. до групи](#). Введіть код групи і натисніть .

Щоб залишити групу МП, виберіть [Опції](#) > [Покинути групу чату](#).


Чат

Приєднавшись до групи МП, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

Щоб надіслати повідомлення, введіть повідомлення у полі редактора повідомлень і натисніть .


Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику, виберіть [Опції](#) > [Надіслати в приват](#), виберіть одержувача, введіть повідомлення та натисніть .

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть повідомлення, а потім [Опції](#) > [Відповісти](#).


Щоб запросити контакти МП, котрі перебувають в режимі онлайн, приєднатися до групи МП, виберіть [Опції](#) > [Надісл. запрошен.](#), виберіть контакти, які потрібно запросити, введіть повідомлення-запрошення та натисніть .

Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних учасників, виберіть [Опції](#) > [Опції блокування](#) і потрібну опцію.

Запис чатів


Щоб записувати до файла повідомлення, якими Ви обмінюєтеся під час бесіди або коли Ви приєднані до групи МП, виберіть [Опції](#) > [Записати бесіду](#), введіть назву для файла бесіди та натисніть . Щоб припинити записування, виберіть [Опції](#) > [Зупинити запис](#).


Файли записаних розмов автоматично зберігаються у папці [Записані розм..](#)

Щоб переглянути записані чати, перейдіть до головного вікна, виберіть [Записані розм.](#), виберіть розмову і натисніть .

Перегляд та початок розмов

Перейдіть до вікна **Розмови**, щоб переглянути список учасників індивідуальних бесід, з якими Ви ведете активну бесіду.


Щоб переглянути бесіду, перейдіть до учасника і натисніть .


Щоб продовжити бесіду, введіть своє повідомлення і натисніть .


Щоб повернутися до списку бесід, не закриваючи бесіду, виберіть **Назад**.

Щоб закрити бесіду, виберіть **Опції** > **Закінчити розмову**. При виході з **Чат** поточні розмови закриваються автоматично.

Щоб розпочати нову бесіду, виберіть **Опції** > **Нова розмова** та з такого:

Вибр. одержувача — переглянути список своїх контактів чату, що перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту, з яким потрібно поговорити, і натисніть .

Введіть код корис. — щоб ввести код користувача особи, з котрою потрібно почати бесіду, та натисніть .

 **Глосарій:** Код користувача надається постачальником послуг користувачам, зареєстрованим для даної послуги.

Щоб зберегти учасника бесіди у списку Ваших контактів МП, перейдіть до учасника і виберіть **Опції** > **Додати до контак. чату**.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції** > **Увімк. автовідпов.** Введіть текст і виберіть **Готово**. Ви все ще можете отримувати повідомлення.

Контакти МП

Перейдіть до **Контакти чату**, щоб завантажити списки контактів чатів із сервера або додати новий контакт чату зі списку контактів. Коли Ви реєструєтесь на сервері, з сервера автоматично завантажуються список контактів чату, що використовувався раніше.

Керування групами МП

Перейдіть до вікна **Групи чату**, щоб переглянути список груп МП, які Ви зберегли або до яких Ви наразі приєднані.

Установки сервера чату

Виберіть [Опції](#) > [Установки](#) > [Установки сервера](#).

Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який пропонує цю послугу чату. Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача для послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача або пароля, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб змінити сервер МП, до якого потрібно приєднатися, виберіть [Стандартний сервер](#).

Щоб додати новий сервер до свого списку серверів МП, виберіть [Сервери](#) > [Опції](#) > [Новий сервер](#). Введіть такі установки:

Назва сервера — введіть назву для сервера чату.

Поточ. точ. доступу — виберіть точку доступу, яка використовуватиметься для даного сервера.

Веб-адреса — введіть веб-адресу даного сервера МП.

Код користувача — введіть Ваш код користувача.

Пароль — введіть Ваш пароль реєстрації на сервері.

Можливості з'єднання



З'єднання Bluetooth

Можна встановити бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями за допомогою бездротової технології Bluetooth. Сумісні пристрої – це телефони, комп'ютери та аксесуари, наприклад, гарнітури та автомобільні комплекти. Бездротову технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів, та нотаток або для бездротового з'єднання з сумісними ПК, (наприклад, для передачі файлів) чи підключення до сумісного принтера для друку зображень з програми [Друк зобр..](#) Див. «Друк зображень» на стор. 55.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншому пристрою необов'язково бути в полі зору один одного. Ці два пристрої повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (32 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Даний пристрій є сумісним із специфікацією Bluetooth 2,0, яка підтримує наступні режими: Basic Printing Profile (Базовий режим друку), Generic Access Profile (Типовий режим доступу), Serial Port Profile (Режим послідовного порту), Dial-up Networking Profile (Режим віддаленого з'єднання з мережею), Headset Profile (Режим гарнітури), Handsfree Profile (Режим вільних рук), Generic Object Exchange Profile (Режим типового обміну об'єктами), Object Push Profile (Режим проштовхування об'єктів), File Transfer Profile (Режим передачі файлів) та Basic Imaging Profile (Базовий режим зображень) і Human Interface Device Profile (Режим пристрою з інтерфейсом користувача). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримуються бездротовою технологією Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.




Глосарій: Режим відповідає послугі чи функції і визначає, як з'єднуються один з одним різні пристрої. Наприклад, режим "вільних рук" використовується для зв'язку між пристроєм "вільні руки" і телефоном. Щоб бути сумісними, пристрої повинні підтримувати ті самі режими.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання бездротової технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Коли пристрій заблоковано, з'єднання Bluetooth використовувати неможливо. Додаткову інформацію щодо блокування пристрою шукайте у розділі «Захист» на стор. 118.

Установки з'єднання Bluetooth

Натисніть  і виберіть **Зв'язок**. > **Bluetooth**. При першому запуску програми пристрій попросить Вас визначити назву свого пристрою. Після того, як Ви активували з'єднання Bluetooth та змінили **Видимість мого тел.** на **Показати всім**, інші користувачі пристроїв Bluetooth можуть бачити Ваш пристрій та цю назву.

Виберіть з наступного:

Bluetooth — виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути**. Для бездротового підключення до сумісного пристрою спочатку встановіть для з'єднання Bluetooth значення **Увімкнути**, а потім встановіть з'єднання.

Видимість мого тел. Щоб інші пристрої Bluetooth могли знайти Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показати всім**. Щоб приховати його від інших пристроїв, виберіть **Сховано**.

Назва мого телеф.— для редагування назви Вашого пристрою.

Поради щодо безпеки



Коли Ви не використовуєте Bluetooth, встановіть для Bluetooth значення **Вимкнути** чи виберіть **Видимість мого тел.** > **Сховано**.


Не об'єднуйтеся у пару з невідомим пристроєм.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth






Одночасно можливі кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено гарнітуру, Ви одночасно можете передавати файли на сумісний пристрій.

Індикатори з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , це означає, що з'єднання Bluetooth активовано.
- Коли  блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

- Коли  відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.
- ☀️ **Порада!** Щоб надіслати текст, використовуючи з'єднання Bluetooth (замість текстових повідомлень), відкрийте у меню **Нотатки**, введіть текст та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.
- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який Ви бажаєте надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрій, відкрийте **Галерея**.
- 2 Виберіть об'єкт, (наприклад, зображення), а потім виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**. Пристрої, обладнані бездротовою технологією Bluetooth, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму пристрою, назву та тип пристрою або коротку назву.
- ☀️ **Порада!** Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрої**. Якщо вимкнути пристрій, список буде очищений.

Піктограми пристроїв:

 компютер;  телефон;  аудіо чи відео;  гарнітура;  інше.

Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв буде зафіксовано.


- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
- 4 Якщо інший пристрій для передачі даних вимагає створення пари, подається тональний сигнал, після якого потрібно ввести пароль. Див. «Об'єднання пристроїв у пару» на стор. 102.
- 5 Коли з'єднання встановлено, відображається **Надсилаю дані**.

Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці **Надісл.** у **Повідомлення**.

☀️ **Порада!** Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси (адреси пристроїв). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть код ***#2820#** в режимі очікування.

Об'єднання пристроїв у пару


☀️ **Глосарій:** Утворення пари означає аутентифікацію. Користувачі двох пристроїв, обладнаних бездротовою технологією Bluetooth, мають узгодити між собою спільний пароль і використовувати однаковий пароль для обох пристроїв з метою об'єднання їх у пару. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, запрограмований на заводі.

У головному вікні **Bluetooth** натисніть , щоб відкрити вікно парних пристроїв (📶📶).


Перед створенням пари створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пароль використовується лише один раз.

Щоб встановити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парн.пристр.** Пристрої, обладнані бездротовою технологією Bluetooth, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої. Після утворення пари пристрій зберігається у вікні парних пристроїв.

Парні пристрої позначаються 📶 в списку результатів пошуку пристроїв.


 **Порада!** Щоб визначити коротку назву (псевдонім або прізвисько), перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** > **Призн. корот.назву** у вікні парних пристроїв. Ця назва допомагає розпізнати певний пристрій під час пошуку пристроїв або запиту цим пристроєм з'єднання.

Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристрою і виберіть **Options** та з наступних опцій:


Встан. як авториз. — зеднання між Вашим пристроєм і цим пристроєм може здійснюватися без Вашого відома. Окреме підтвердження або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, таких як Ваша Bluetooth-сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.


Встан. як неавтор. — запити зеднання від цього пристрою потрібно приймати щоразу.

Щоб скасувати об'єднання в пару, перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

 **Порада!** Якщо Ви поточно з'єднані з пристроєм і скасовуєте утворення пари з цим пристроєм, пара видаляється негайно і з'єднання завершується.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через з'єднання Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається , а об'єкт зберігається у папці **Повідомлення настрійки** в **Повідомл.** Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth,

позначені індикатором . Див. «Вхідні — отримання повідомлень» на стор. 68.

Вимкнення з'єднання Bluetooth

Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено**.

З'єднання з ПК

Пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою програми PC Suite можна синхронізувати контакти, календар і список справ, а також передавати зображення між Вашим пристроєм та сумісним ПК.

Завжди створюйте з'єднання між пристроєм і ПК для синхронізації пристроїв.

Щоб отримати додаткову інформацію стосовно встановлення Nokia PC Suite (сумісний з Windows 2000 та Windows XP), див. Посібник користувача для Nokia PC Suite та Підказку для Nokia PC Suite у розділі "Інсталяція" на компакт-диску.


компакт-диск

Компакт-диск має запуститися після того, як Ви вставите його у пристрій зчитування компакт-дисків сумісного ПК. Якщо ні, зробіть наступне: відкрийте

Windows Explorer, клацніть правою кнопкою миші на пристрої зчитування компакт-дисків, в який вставлений диск, а потім виберіть AutoPlay (Автозапуск).


Ваш пристрій як модем

Можна використовувати пристрій в якості модему для надсилання та отримання електронної пошти, а також для з'єднання з Інтернетом через сумісний ПК за допомогою Bluetooth або кабелю даних. Детальніші інструкції з інсталяції можна знайти у Посібнику користувача для Nokia PC Suite в опціях "Модем" на компакт-диску.

 **Порада!** При першому використанні Nokia PC Suite для підключення пристрою до сумісного ПК і використання Nokia PC Suite скористайтеся "Майстром встановлення з'єднання" (Get Connected wizard), доступним у Nokia PC Suite. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.




Менеджер з'єднань

Ви можете встановлювати декілька активних з'єднань даних одночасно, якщо Ви використовуєте пристрій у мережах GSM та UMTS. Натисніть  і виберіть

Зв'язок. > **Мен. з'єд.**, щоб переглянути статус декількох з'єднань даних, переглянути деталі обсягу надісланих та отриманих даних та завершити з'єднання. Відкривши **Мен. з'єд.**, можна побачити наступне:

- Відкриті з'єднання даних: дзвінки даних (**D**) та з'єднання пакетної передачі даних ($\frac{3G}{}$) чи ($\frac{4G}{}$)
- Стан кожного з'єднання
- Обсяг даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (відображається лише для з'єднань пакетної передачі даних)
- Тривалість кожного з'єднання (відображається лише для дзвінків даних)

 **Увага:** Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Щоб завершити з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Перегляд деталей з'єднання даних

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** > **Деталі**.

Назва — назва точки доступу до мережі Internet (IAP), що використовується, або назва модемного з'єднання, якщо з'єднання комутоване.

Носій — тип з'єднання даних: **Дзвін. даних**, **Вис. шв. GSM** або **Пакетні дані**.

Статус — поточний стан з'єднання: **З'єдную**, **З'єдн.(очік.)**, **З'єд.(актив.)**, **На утриманні**, **Роз'єднуюся** або **Роз'єднано**.

Отриман. — обсяг отриманих на пристрій даних в байтах.

Надісл. — обсяг надісланих з пристрою даних в байтах.

Тривал. — час, протягом якого з'єднання було відкрито.

Швидк. — поточна швидкість надсилання і отримання даних в Кб/с (кілобайт за секунду).


Дозвон — номер дозвону, що використовується.

Назва — назва точки доступу, що використовується.

Спільне (не відображається, якщо з'єднання не спільне) — кількість програм, що використовують те саме з'єднання.



Віддалена синхронізація

Натисніть  і виберіть **Зв'язок.** > **Синхроніз.** **Синхроніз.** дозволяє синхронізувати нотатки, календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму пристрої.

Ви можете отримати установки синхронізації у спеціальному текстовому повідомленні. Див. «Дані та установки» на стор. 69.

Створення нового режиму синхронізації

- 1 Якщо не визначено жодного режиму, пристрій запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.
Щоб створити новий режим, окрім наявних, виберіть **Опції** > **Новий реж. синхр.** Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку

значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

- 2 Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. — введіть описову назву режиму.

Носій даних — виберіть тип з'єднання: **Веб** або **Bluetooth**.

Точка доступу (відображується, тільки якщо **Носій даних** встановлено на **Веб**) — виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера — введіть IP-адресу сервера. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати правильні значення.


Порт (відображається тільки якщо **Носій даних** встановлено на **Веб**) — зв'яжіться зі своїм оператором послуг або системним адміністратором для отримання правильних значень.


Ім'я користувача — Ваш код користувача для сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм постачальником послуг або системним адміністратором для отримання правильного коду.

Пароль — введіть свій пароль. Зв'яжіться зі своїм постачальником послуг або системним адміністратором для отримання правильного значення.

Дозв. запити синхр. — виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте дозволити серверу розпочинати синхронізацію.

Прийм. усі зап. синхр. — виберіть **Ні**, якщо Ви бажаєте, щоб пристрій надсилав запит, перш ніж почнеться синхронізація, ініційована сервером.

Аутентиф. мережі (відображається лише у випадку, якщо **Носій даних** встановлений на **Веб**) — виберіть **Так**, щоб ввести ім'я користувача та пароль мережі. Натисніть , щоб переглянути поля імені користувача та пароля.

Натисніть  і виберіть **Контакти**, **Календар** чи **Нотатки**.

- Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте синхронізувати вибрану базу даних.
 - У **Віддал. база даних** введіть правильний шлях до віддаленого календаря, адресної книги або бази даних нотаток на сервері.
 - Виберіть **Тип синхроніз.:** **Звичайна** (двостороння синхронізація), **Лише з сервером** або **Лише з телеф.**
- 3 Виберіть **Назад**, щоб зберегти установки та повернутися у головне вікно.


Синхронізація даних

В головному вікні **Синхроніз.** можна побачити різні режими синхронізації та типи даних, які будуть синхронізовані.

- 1 Виберіть режим синхронізації та **Опції** > **Синхронізувати**. Стан синхронізації відображається внизу екрана.
Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасув.**
- 2 Пристрій попередить про завершення синхронізації. Після завершення синхронізації натисніть **Опції** > **Перегл. протокол**, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (**Завершена** або **Незаверш.**), та кількість календарних або контактних записів чи нотаток, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) у пристрої або на сервері.



Менеджер пристроїв

Натисніть  і виберіть **Зв'язок** > **Мен.прис.** Ви можете отримати сервісні режими та різні конфігураційні установки від свого оператора мережі, постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Дані установки конфігурації

можуть містити установки точки доступу для з'єднання даних та інші установки, які використовуються різними програмами на Вашому пристрої.

Щоб з'єднатись із сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть режим та виберіть **Опції** > **Почати конфігур..**

Щоб дозволити або заборонити отримання конфігураційних установок від постачальників послуг, виберіть **Опції** > **Увімкнути конфіг.** або **Вимкнути конфіг..**

Установки режиму сервера

Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

Назва сервера — введіть назву для сервера настройки.

Код сервера — введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.

Пароль сервера — введіть пароль для ідентифікації пристрою на сервері.

Точка доступу — виберіть точку доступу, що буде використовуватися для з'єднання з сервером.

Адреса сервера — введіть URL-адресу сервера.

Порт — введіть номер порту сервера.

Ім'я користувача та **Пароль** — введіть Ваше ім'я користувача та пароль.

Дозволити конфіг. — щоб отримати установки конфігурації з сервера, виберіть **Так**.

Прийм. автоматично — щоб пристрій надсилав запит на підтвердження, перш ніж прийняти конфігурацію з сервера, виберіть **Ні**.

Офіс



Калькулятор

Щоб додати, відняти, помножити, поділити, обчислити квадратний корінь та відсотки, натисніть і виберіть **Офіс** > **Калькул.**



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб зберегти число у пам'яті (позначена як **M**), виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Зберегти**. Щоб знайти число в пам'яті, виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Відновити**. Щоб видалити число з пам'яті, виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Очистити**.

Обчислення відсотків

- 1 Введіть число, для якого Ви бажаєте обчислити відсотки.
- 2 Виберіть , , або .
- 3 Введіть відсоток.
- 4 Виберіть .




Конвертер

Щоб конвертувати одиниці вимірювання таких величин, як **Довжина**, з одного стандарту (**Ярди**) в інший (**Метри**), натисніть і виберіть **Офіс** > **Конверт.**


Зауважте, що **Конверт.** має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

- 1 Перейдіть до поля **Тип** і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці та виберіть **Добре**.
- 2 Перейдіть до першого поля **Одиниця** і натисніть . Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і **Добре**. Перейдіть до наступного поля **Одиниця** і виберіть одиницю, в яку Ви бажаєте конвертувати.
- 3 Перейдіть до першого поля **Скільки** і введіть значення, яке Ви бажаєте конвертувати. Інше поле **Скільки** змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення. Натисніть **#** , щоб додати знак десяткового дробу та ***** для +, - (для температури) та символ **E** (експонента).


 **Порада!** Щоб змінити напрямок конвертування, введіть значення у друге поле **Скільки**. Результат відобразиться у першому полі **Скільки**.

Встановлення базової валюти та курсу обміну

Перш, ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курс обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.


- 1 Виберіть **Конверт.** > **Опції** > **Курси обміну**. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
 -  **Порада!** Щоб перейменувати валюту, перейдіть до вікна курсів обміну, перейдіть до валюти, а потім виберіть **Опції** > **Переймен. валюту**.
- 2 Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти і виберіть **Опції** > **Встан. як осн. вал.**
- 3 Додайте курси обміну. Перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.

Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту.

 **Увага:** Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.




Справи

Натисніть  і виберіть **Офіс** > **Справи**, щоб написати нотатки та впорядкувати список справ.

Щоб додати нотатку, натисніть будь-яку клавішу, щоб почати записувати завдання у полі **Тема**.

Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля **Кінцева дата** та введіть дату.

Щоб запрограмувати пріоритетність для нотатки **Справи**, перейдіть до поля **Пріоритет** і натисніть , щоб вибрати пріоритетність. Піктограми пріоритетності існують для рівнів **!** (**Високий**) та **↓** (**Низький**). Не існує піктограми для рівня **Звичайний**.

Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у списку **Справи** і виберіть **Опції** > **Познач. "Виконано"**.

Щоб відновити завдання, перейдіть до нього у списку **Справи** і виберіть **Опції** > **Познач. "Не викон."**.



Нотатки

Натисніть **⌘** і виберіть **Офіс** > **Нотатки**, щоб ввести нотатки. Ви можете надсилати нотатки іншим сумісним пристроям та зберігати звичайні текстові файли (формат .txt), які Ви отримуєте, до папки **Нотатки**.




Диктофон



Натисніть **⌘** і виберіть **Офіс** > **Диктофон**, щоб записати телефонну розмову або голосову нотатку. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні 5 секунд чути будуть тональний сигнал.


Інструменти

Мультимедійна клавіша (Nokia N70 (оригінальна версія))

У цьому розділі описано мультимедійну клавішу пристрою Nokia N70 (оригінальна версія).

Натисніть , щоб відкрити ярлик для прискореного доступу, призначений мультимедійній клавіші.


Натисніть  ще раз, щоб повернутися до попереднього меню. Щоб призначити ярлик прискореного доступу, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Кл. Медіа** > **Опції** > **Змінити**. Виберіть програму зі списку і виберіть **Добре**.



Ярлик прискореного доступу буде завжди наявний, коли б Ви не натиснули  .


Клавіша доступу до музики (Nokia N70 Music Edition)

У цьому розділі подається опис клавіші доступу до музики в пристрої Nokia N70 Music Edition.

Клавіша доступу до музики забезпечує швидкий доступ до програм **Музика** та **Radio**.




Щоб відкрити програму **Музика**, натисніть  . Як створювати списки відтворення та відтворювати музику, див. у «Музичний плеєр» на стор. 93.

 **Порада!** Щоб залишити програму **Музика** відкритою і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть  для повернення в режим очікування.

Щоб відкрити програму **Radio**, натисніть та потримайте  . Як слухати **Radio** та визначати установки, див. у «Radio» на стор. 80. Щоб закрити **Radio**, виберіть **Вихід**.



Установки

Щоб змінити установки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб відкрити її. Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть .



Установки телефону

Загальні

Мова телефону — Зміна мови дисплейних текстів Вашого пристрою також впливає на формат дати і часу та на роздільники, що використовуються, наприклад, при розрахунках. **Автоматично** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Коли Ви зміните мову дисплейних текстів, пристрій перезавантажиться.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору тексту** впливає на кожну з програм у Вашому пристрої та залишається активною, поки ці установки знову не будуть змінені.

Мова набору тексту — Зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту з використанням словника інтелектуального методу.

Словник — Ви можете увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту (**Увімкнено** або **Вимкнено**) для всіх редакторів у пристрої. Словник інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

Привітання/логотип — Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні

пристрою. Виберіть **Стандартні**, щоб використовувати стандартне зображення, **Текст**, щоб ввести привітання (до 50 літер), або **Зображення**, щоб вибрати фотографію або малюнок із **Галерея**.

Станд. уст. телеф. — Деякі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування. Див. «Телефон і SIM» на стор. 120. Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Режим очікування

Режим акт. очікув. — використовуйте ярлики до програм на головному дисплеї в режимі очікування. Див. «Режим активного очікування» на стор. 24.

Ліва клавіша вибору — щоб призначити ярлик лівій клавіші вибору (⌂) в режимі очікування, виберіть зі списку програму.

Права клав. вибору — щоб призначити ярлик правій клавіші вибору (⌂) в режимі очікування, виберіть зі списку програму.

Прогр. актив. очік. — щоб вибрати ярлики до програм, які виносяться на дисплей в активному режимі очікування. Ця установка доступна лише у випадку, якщо увімкнено **Режим акт. очікув.**

Також можна призначити ярлики клавіатури для різних натискань клавіші прокрутки, вибравши програму зі списку. Ярлики клавіші прокрутки недоступні, якщо увімкнений активний режим очікування.

Логотип оператора — Дана установка відображається лише у випадку, якщо Ви отримали та зберегли логотип оператора. Можна вибрати, чи потрібно відобразити логотип оператора.

Дисплей

Яскравість — збільшити або зменшити яскравість дисплея. Яскравість дисплея автоматично регулюється відповідно до оточуючого освітлення.

Тайм-аут заставки — Заставка дисплея вмикається тоді, коли закінчується тайм-аут заставки.

Тайм-аут підсвітки — виберіть тайм-аут, після якого підсвітку головного дисплея буде вимкнено.



Установки дзвінків

Надс. власн. номера — Ви можете встановити свій номер телефону, щоб він відображався для **(Так)** або приховувався від **(Ні)** особи, котрій Ви телефонуєте; або це значення може встановити Ваш оператор мережі чи постачальник послуг під час передплати послуг **(Встан. мережею)** (послуга мережі).

Дзвінок очікує — якщо Ви активували очікування дзвінка (послуга мережі), мережа повідомлятиме Вас про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. виберіть **Активізувати**, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, **Скасувати**, щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи активовано цю функцію.

Відхил. дзв. з SMS — Виберіть **Так**, щоб надіслати текстове повідомлення абонентові з поясненням, чому Ви не змогли відповісти на дзвінок. Див. «Відповідь на дзвінок або його відхилення» на стор. 32.

Текст повідомлення — введіть текст для надсилання у текстовому повідомленні у разі відхилення дзвінка.





Зображ. у відеодзв. — можна заборонити надсилання відео під час відеодзвінка. Виберіть нерухоме зображення для відображення замість відео.

Автоматичн. повтор — виберіть **Увімкнено**, щоб Ваш пристрій робив максимально до 10 спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби дзвінка. Щоб припинити автоматичний повторний набір, натисніть **↵**.


Резюме після дзв. — активуйте цю установку, якщо потрібно, щоб пристрій на короткий час відображав приблизну тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір — виберіть **Увімкнено**, щоб номери, призначені клавішам швидкого набору (**2 - 9**),

можна було набирати шляхом натискання та утримування відповідних клавіш. Див. також «Швидкий набір телефонного номера» на стор. 27.

Будь-якою клавіш. — виберіть **Увімкнено**, щоб отримати змогу відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім , ,  і .

Поточна лінія — цю установку (послуга мережі) буде відображено лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплатені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали **Лінія 2** і не передплатили цю послугу мережі. Коли вибрано лінію **2**, відобразиться в режимі очікування.


 **Порада!** Щоб переключитися між двома телефонними лініями, натисніть і тримайте **#** в режимі очікування.


Зміна лінії — щоб запобігти вибору лінії (послуга мережі), виберіть **Вимкнено**, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2 код.



Установки з'єднання

З'єднання даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних () , такі як GPRS в мережі GSM.

 **Глосарій:** Система пакетної передачі даних (GPRS) використовує технологію пакетної передачі даних, коли інформація надсилається у вигляді невеликих пакетів даних через стільникову мережу.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:


- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу для веб-програм, щоб переглядати сторінки WML або XHTML
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти


Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. З питань наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.


З'єднання пакетної передачі даних у мережах GSM та UMTS


При використанні пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків. Щоб переглянути активні з'єднання передачі даних, див. «Менеджер з'єднань» на стор. 104.


Наступні індикатори можуть відображатись під індикатором сигналу в залежності від використовуваної мережі:


 Мережа GSM, пакетна передача даних доступна у даній мережі.


 Мережа GSM, пакетна передача даних активна, відбувається передача даних.


 Мережа GSM, активні декілька з'єднань пакетної передачі даних.

 Мережа GSM, з'єднання пакетної передачі даних знаходиться на утриманні. (Це може трапитися, наприклад, під час голосового дзвінка.)

 Мережа UMTS, пакетна передача даних доступна у даній мережі.


 Мережа UMTS, пакетна передача даних активна, здійснюється передача даних.


 Мережа UMTS, активні декілька з'єднань пакетної передачі даних.

 мережа UMTS, з'єднання пакетної передачі даних знаходиться на утриманні.


Отримання установок точки доступу

Установки точки доступу можна отримати у текстовому повідомленні від свого постачальника послуг або установки точки доступу можуть бути попередньо встановлені на Вашому пристрої. Див. «Дані та установки» на стор. 69.

Щоб створити нову точку доступу, натисніть  і виберіть [Інструмен.](#) > [Установки](#) > [З'єднання](#) > [Точки доступу](#).

Точка доступу може бути захищена () Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Захищені точки доступу не можна редагувати або видалити.

Точки доступу

 **Порада!** Див. також «Отримання установок MMS та електронної пошти», стор. 67, «Електронна пошта», стор. 76 та «Доступ до Інтернет», стор. 86.

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва з'єднання — введіть описову назву для з'єднання.

Носій даних — залежно від вибраного з'єднання передачі даних відображаються лише певні поля установок. Заповніть всі поля, позначені як **Обов'язково** або червоною зірочкою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш постачальник послуг не надав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням передачі даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

Назва точк. доступу (лише для пакетної передачі даних) — назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею пакетної передачі даних та мережею UMTS. Назви точки доступу можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Ім'я користувача — ім'я користувача може бути потрібне для встановлення з'єднання передачі даних і зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто чутливе до регістра.

Запитувати пароль — якщо потрібно вводити новий пароль кожного разу при реєстрації на сервері або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

Пароль — для встановлення з'єднання передачі даних може знадобитися пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням регістра клавіатури.

Аутентифікація — виберіть **Звичайна** або **Захищена**.


Домашня сторінка — залежно від того, що Ви налаштовуєте, введіть веб-адресу або адресу центру мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Опції** > **Розширені установ.**, щоб змінити такі установки:

Тип мережі — виберіть тип Інтернет-протоколу, що буде використовуватися: **Установки IPv4** або **Установки IPv6**. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

IP-адреса телефону (для IPv4) — введіть IP-адресу пристрою.

Сервери імен — в **Основний серв. імен:** введіть IP-адресу основного DNS-сервера. В **Додатк. сервер імен:** введіть IP-адресу додаткового DNS-сервера. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернет, щоб отримати ці адреси.

 **Глосарій:** Служба доменних імен (Domain name service - DNS) — це Інтернет-служба, що транслює імена доменів, наприклад, в IP-адреси на зразок 192.100.124.195.

Адреса проксі-серв. — визначте адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — введіть номер порту проксі-сервера.

Пакетні дані

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних — якщо Ви вибрали **Коли наявний** і знаходитеся в мережі, яка підтримує пакетну передачу даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Крім того, встановлення активного з'єднання пакетної передачі даних відбувається швидше (наприклад, щоб надіслати та отримати електронну пошту). Якщо Ви вибрали **Коли потрібно**, Ваш пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо Ви запустите програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання. Якщо відсутнє покриття пакетної передачі даних, а Ви вибрали **Коли наявний**, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних.

Точка доступу — назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою у якості модему пакетної передачі даних для Вашого компютера.

Конфігурації

Установки сервера, якому Ви довіряєте, можна отримати від свого оператора мережі або постачальника послуг у конфігураційному повідомленні, або дані установки можуть бути збережені на Вашій SIM або USIM-картці. Ці установки можна зберегти в пристрої, переглядати та видаляти їх в **Конфігурації**.



Дата і час

Див. «Установки годинника» на стор. 17.

Див. також установки мови в «Загальні» на стор. 113.



Захист

Телефон і SIM

Запит на PIN-код — коли активований, код запитується при кожному увімкненні пристрою. Вимикання запиту коду PIN (Персональний ідентифікаційний номер) може не дозволятися деякими SIM-картками. Див. «Глосарій PIN-коду та коду блокування» на стор. 119.

PIN-код, Код PIN2 та Код блокування — Ви можете змінити код блокування, PIN-код та PIN2-код. Ці коди

можуть містити лише цифри від **0** до **9**. Див. «Глосарій PIN-коду та коду блокування» на стор. 119.



Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера.

Якщо Ви забули будь-який з цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг.

Період автоблокув. — можна встановити період автоблокування, тайм-аут, після вичерпання якого пристрій автоматично блокуватиметься, і ним можна буде користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту в хвилинах або виберіть **Немає**, щоб вимкнути період автоблокування.

Щоб розблокувати пристрій, введіть код блокування.

Коли пристрій заблокований, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

 **Порада!** Щоб блокувати пристрій вручну, натисніть . Відкриється список команд. Виберіть **Заблок. телефон**.

Блок., якщо змін. SIM — Ви можете запрограмувати, щоб пристрій запитував код блокування у випадках, коли в пристрій вставляється невідома SIM-картка.

Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Обмеж.група корист. — Ви можете визначити групу осіб, котрим Ви можете телефонувати і котрі можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Підтвер.послуги SIM — Ви можете запрограмувати, щоб на дисплеї Вашого пристрою відображалися повідомлення про підтвердження, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки (послуга мережі).

Глосарій PIN-коду та коду блокування

Якщо Ви забули будь-який з цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг.

Персональний ідентифікаційний номер (Personal identification number – PIN) — цей код захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4–8 цифр) зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Після трьох послідовних введень неправильного PIN-коду, PIN-код блокується, і Вам буде потрібно розблокувати його, перш ніж Ви зможете використовувати SIM-картку знову. Див. інформацію про PUK-код у цьому розділі.

UPIN-код — цей код може постачатися із USIM-карткою. USIM-картка — це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS. UPIN-код захищає USIM-картку від несанкціонованого використання.

PIN2-код — цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібний для отримання доступу до деяких функцій Вашого пристрою.

Код блокування (також називається кодом захисту) — цей код (5 цифр) можна використовувати для блокування пристрою, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. На заводі код блокування встановлений на **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого пристрою, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці — окремо від Вашого пристрою.


Коди PUK (Personal Unblocking Key — Персональний ключ розблокування) та PUK2 — ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.


UPUK-код — цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-карткою, зв'яжіться з оператором,

USIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.


Керування сертифікатами

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку, вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

 **Глосарій:** Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження сторінок XHTML або WML та встановленого програмного забезпечення. Проте їм можна довіряти лише в разі впевненості в автентичності сертифіката.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у Вашому пристрої. Натисніть , щоб побачити список персональних сертифікатів, якщо він наявний.

Цифрові сертифікати потрібно використовувати у випадку, якщо потрібно з'єднатися з електронним банком чи іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачі конфіденційної інформації. Вони повинні також використовуватися, щоб знизити ризик завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення.

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Якщо відображається **Прострочений сертифікат** або **Сертифікат ще не дійсний** навіть у випадку, коли сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно у Вашому пристрої встановлено поточні дату і час.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Повідомлення відобразиться на дисплеї пристрою, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Для перевірки деталей сертифіката перейдіть до сертифіката і виберіть **Опції > Деталі сертифік.** Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, перевіряється

дійсність сертифіката, і може з'явитись одна з таких нотаток:

- **Немає довіри до сертифіката** — Ви не вибрали програму для використання сертифіката. Див. «Зміна установок довіри» на стор. 121.
- **Прострочений сертифікат** — скінчився термін дії вибраного сертифіката.
- **Сертифікат ще не дійсний** — термін дії вибраного сертифіката ще не розпочався.
- **Сертифікат пошкоджено** — сертифікат використати неможливо. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Прокрутіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції > Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** — даний сертифікат може підтверджувати походження нової програми операційної системи Symbian.


- **Інтернет: Так** — даний сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановлення прог.: Так** — даний сертифікат може сертифікувати походження нової програми Java.
- **Онл.-перев. сертиф.** — виберіть, щоб перевірити сертифікати в режимі онлайн, перш ніж встановлювати програму.

Виберіть **Опції** > **Редаг.устан.довіри**, щоб змінити це значення.




Переадресація дзвінків

Переадр. дзв. дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

- 1 Натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Установки** > **Переадр. дзв.**
- 2 Виберіть дзвінки, які будуть переадресовуватися: **Голосові дзвінки** або **Дзвінки даних та відеодзвінки**.
- 3 Виберіть потрібну опцію переадресації. Щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнято або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, виберіть **Якщо зайнято**.

- 4 Увімкніть (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**) опцію переадресації. Також можна перевірити, чи ця опція активована (**Перевірити стан**). Одночасно можна активувати декілька опцій переадресації.

Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на дисплеї в режимі очікування показується позначка .

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.



Заборона дзвінків



Заборона дзв. (послуга мережі) дозволяє Вам обмежити дзвінки, які можуть бути зроблені з Вашого пристрою або отримані на нього. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг. Виберіть потрібну опцію заборони і встановіть її на (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**), або перевірте, чи цю послугу активовано (**Перевірити стан**). **Заборона дзв.** впливає на всі дзвінки, у тому числі на дзвінки даних.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.




Мережа

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережа GSM позначається  у режимі очікування. Мережа UMTS позначається .

Режим мережі (відображається лише в тому випадку, якщо ця послуга підтримується оператором) — виберіть мережу, яка буде використовуватися. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовує мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі і угодами про роумінг між операторами мереж. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі.

Вибір оператора — виберіть **Автоматичний**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну зі списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати угоду про роумінг з Вашою домашньою мережею, а саме, з оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому пристрої.

 **Глосарій:** Роумінгова угода – це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам




одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

Показ.інф. по стільн. — виберіть **Увімкнено**, щоб запрограмувати пристрій повідомляти про роботу в мережі з мікростільниковою технологією мережі (MCN) і активувати відображення інформації по стільнику.



Установки аксесуара

Позначки, що відображаються в режимі очікування:

-  Гарнітура приєднана.
-  Пристрій індуктивного зв'язку приєднаний.
-  Гарнітура недоступна, або з'єднання Bluetooth з гарнітурою розірване.

Виберіть **Навушники, Прист. інд. зв'язку** чи **"Вільні руки" Bluetooth**. Наявні такі опції:



Стандартний режим — щоб встановити режим, який потрібно активувати при кожному приєднанні певного додатка до пристрою. Див. «Режими — встановлення тонів» на стор. 22.

Автовідповідь — щоб пристрій відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, то автоматична відповідь вимикається.



Голосові команди

Пристроєм можна керувати за допомогою голосових команд. Для отримання докладнішої інформації про розширені голосові команди, підтримувані Вашим пристроєм, див. «Голосовий набір», стор. 27.

Щоб активувати розширені голосові команди запуску програм або режимів, необхідно відкрити програму **Голос.ком.** і її папку **Режими**. Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Голос.ком.** > **Режими**; пристрій створить голосові позначки для програм і режимів. Для використання розширених голосових команд утримуйте натиснутою  і промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.


Щоб додати програми до списку, виберіть **Опції** > **Додати програму**. Щоб додати другу голосову команду для запуску програми, перейдіть до програми, виберіть **Опції** > **Змінити команду** і введіть голосову команду у вигляді тексту. Уникайте коротких назв, абрєвіатур і акронімів.



Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції** > **Установки**. Для вимкнення синтезатора, що відтворює розпізнані голосові позначки і команди вибраною мовою, виберіть **Синтезатор** > **Вимк.** Щоб

скинути систему адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою, виберіть **Видалити зміни голосу**.





Менеджер програм

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Менеджер**. У Ваш пристрій можна встановити два типи програм та програмного забезпечення:


- Програми J2ME™ на основі Java технології з розширенням .jad або .jar ().
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian (). Інсталяційні файли мають розширення .sis. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для пристрою Nokia N70. Постачальники програмного забезпечення найчастіше вказують офіційний номер моделі цього пристрою: Nokia N70-1.





Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, або за допомогою з'єднання Bluetooth. Ви можете використовувати програмний інсталятор Nokia (Nokia Application


Installer) з комплекту програм Nokia PC Suite, щоб встановити програму на свій пристрій або сумісну картку пам'яті. Якщо Ви використовуєте Microsoft Windows Explorer для перенесення файлу, зберігайте файл на сумісну картку пам'яті (локальний диск).

 **Приклад:** Якщо Ви отримали інсталяційний файл як додаток до електронного поштового повідомлення, перейдіть до своєї поштової скриньки, відкрийте електронне-повідомлення, відкрийте вікно додатків, перейдіть до інсталяційного файлу та натисніть , щоб розпочати встановлення.

Встановлення програм та програмного забезпечення

 **Порада!** Ви також можете використовувати інсталятор програм Nokia (Nokia Application Installer), наявний у комплекті програм Nokia PC Suite, для встановлення програм. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

Піктограми програм такі:  програма .jar;  програма Java;  програма встановлена не повністю;  програма встановлена на картці пам'яті.

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що


надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.


Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та постачальника або виробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**.
- Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Опції > Дивит. сертифікат**. Див. «Керування сертифікатами» на стор. 120.
- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файлу або з резервної-копії.
- Для встановлення програм Java потрібний файл з розширенням .jar. Якщо його немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо, знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ


до сервера. Їх Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- 1 Відкрийте **Менеджер** та перейдіть до інсталяційного файлу. Інший спосіб: знайдіть у пам'яті пристрою чи на картці пам'яті в **Мн.файлів** чи відкрийте повідомлення в **Повідомл.** > **Вхідні**, що містить інсталяційний файл.

Виберіть програму і натисніть  для початку встановлення.

 **Порада!** Під час сеансу роботи браузера Ви можете завантажити інсталяційний файл та встановити його, не припиняючи з'єднання.

- 2 Виберіть **Опції** > **Встановити**. Під час встановлення пристрій відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і натисніть .

Щоб встановити мережеве з'єднання і переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до неї і виберіть **Опції** > **Іти до веб-адреси**, якщо це наявно.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть **Опції** > **Дивит. протокол**.

Щоб надіслати свій протокол встановлення до сервісної служби, щоб там змогли побачити, що було встановлено або видалено, виберіть **Опції** > **Надісл. протокол** > **Як текстове повідом.** або **Як ел. повідомлен.** (наявне тільки у випадку, якщо введені правильні установки електронної пошти).

Видалення програм та програмного забезпечення

Перейдіть до пакета програмного забезпечення і виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.

Якщо Ви видаляєте програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Якщо Ви видалили пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Зверніться до документації встановленого програмного забезпечення за подробицями.

Установки програм

Виберіть **Опції** > **Установки** та з таких опцій:

Встановл. програм — виберіть, чи можна встановити програмне забезпечення Symbian: **Увімк.**, **Лише підписані** або **Вимк.**

Онл.-перев. сертиф. — виберіть, щоб перевірити сертифікати в режимі онлайн, перш ніж встановлювати програму.


Станд. веб-адреса — встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів в режимі онлайн.




Деякі програми Java потребують телефонного дзвінка, надсилання повідомлення або мережевого з'єднання з певною точкою доступу для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні **Менеджер** перейдіть до програми та виберіть **Опції** > **Набір установок**, щоб змінити установки, які відносяться до певної програми.




Ключі активації для захищених авторськими правами файлів


Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Ключі активації**, щоб переглянути цифрові ключі активації прав, збережені у пристрої:

- Дійсні ключі () приєднані до одного або більше мультимедійних файлів.
- З ключами, термін дії яких вже скінчився (), у Вас немає часу для використання мультимедійного файла або період часу для використання файла перевищено. Щоб переглянути **Простроч.** ключі активації, натисніть .

Щоб придбати більше часу користування або подовжити період користування для мультимедійного файла, виберіть ключ активації та **Опції** > **Активувати вміст**. Ключі активації не можна оновити, якщо отримання сервісних веб-повідомлень вимкнено. Див. «Сервісні веб-повідомлення» на стор. 78.

Щоб переглянути, які ключі не використовуються на даний час (**Не викор.**), натисніть  двічі. Невикористані ключі активації не мають приєднаних до них мультимедійних файлів, збережених у пристрої.

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або спроможність надіслати файл, виберіть ключ активації та натисніть .

Пошук та усунення несправностей

Питання та відповіді

Зв'язок Bluetooth

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга?


Відповідь: Перевірте, чи увімкнений зв'язок Bluetooth на обох пристроях.

Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (32 фути) або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано".

Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Питання: Чому я не можу припинити з'єднання Bluetooth?


Відповідь: Якщо до Вашого пристрою приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання за допомогою іншого пристрою або вимкнути з'єднання Bluetooth. Натисніть  і виберіть

Зв'язок. > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Вимкнено](#).

Мультимедійні повідомлення


Питання: Що мені робити, коли пристрій не може отримати мультимедійне повідомлення, тому що пам'ять заповнена?

Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку: [Замало пам'яті для](#)


[завантаження повідомлення](#). Спершу видаліть деякі дані. Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, натисніть , і виберіть [Інструмен.](#) > [Мн.файлів](#) > [Опції](#) > [Детали пам'яті](#).

Питання: На короткий час відображається нотатка [Завантажую повідомлення](#). Що відбувається?

Відповідь: Пристрій намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень.

Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було визначено правильно і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Натисніть , і виберіть [Повідомлення](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Мультим. пов..](#)

Питання: Як мені завершити з'єднання передачі даних, коли пристрій починає з'єднуватися знов і знов?

Відповідь: Щоб припинити встановлення з'єднання передачі даних пристроєм, натисніть  і виберіть [Повідомлення](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Мультим. пов..](#) Щоб відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення, виберіть [Завант. мультимед.](#) > [Вимкнено](#). Після цієї зміни пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Обмін повідомленнями

Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: Контактна картка може не містити номера телефону або адреси електронної-пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в [Контакти](#).

Записи, збережені лише на SIM-картці, не відображаються в довіднику контактів. Щоб копіювати контакти з SIM-картки до [Контакти](#), див. «Копіювання контактів», стор. 38.

Камера

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Календар

Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, номери тижнів не відобразатимуться.


Послуги браузера

Питання: Що мені робити, якщо відображається таке повідомлення: [Не визначено дійсної точки доступу](#). [Визначте її в установках браузера](#)?



Відповідь: Вставте правильні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого постачальника послуг.

Протокол

Питання: Чому протокол з'являється пустим?

Відповідь: Можливо, Ви активували фільтр, і жодних подій зв'язку, що задовольняють умовам цього фільтра, не було записано. Для перегляду всіх подій натисніть  і виберіть [Особисте](#) > [Протокол](#).
Перейдіть до закладки [Протокол](#) і виберіть [Опції](#) > [Фільтрувати](#) > [Всі типи зв'язку](#).

Питання: Як мені видалити інформацію з мого протоколу?

Відповідь: Щоб очистити весь протокол, натисніть  і виберіть [Особисте](#) > [Протокол](#). Перейдіть до закладки [Протокол](#) і виберіть [Опції](#) > [Очистити протокол](#). Щоб видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди, натисніть  і виберіть [Особисте](#) > [Протокол](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Тривал. протоколу](#) > [Проток. немає](#).

З'єднання з ПК

Питання: Чому я не можу з'єднати пристрій зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що комплект програм Nokia PC Suite встановлено і він працює на Вашому ПК. Див. Посібник користувача Nokia PC Suite на компакт-диску. Якщо у Вас встановлено і запущено програмний пакет Nokia PC Suite, можна використати "Майстер підключення Nokia" з програмного пакета Nokia PC Suite для з'єднання з ПК. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки Nokia PC Suite або відвідайте сторінку підтримки на www.nokia.com.



Коди доступу

Питання: Який в мене пароль для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?

Відповідь: Стандартний код блокування – 12345. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до свого дилера. Якщо Ви забули або втратили PIN-код або PUK-код або якщо Ви не отримали такий код, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора мережі.

Програма не відповідає

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи . Потім перейдіть до програми та натисніть , щоб її закрити.

Дисплей

Питання: Чому кожного увімкнення пристрою на дисплеї з'являються безколірні або яскраві крапки або деякі крапки взагалі відсутні?

Відповідь: Це характерна риса цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Пам'ять майже вичерпано

Питання: Що мені робити, якщо обсяг пам'яті пристрою малий?

Відповідь: Щоб запобігти зменшенню об'єму вільної пам'яті, Ви можете регулярно видаляти такі елементи:

- Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в **Повідомл.**
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті пристрою
- Збережені сторінки браузера
- Зображення і знімки в **Галерея**

Якщо потрібно видалити контактну інформацію, календарні нотатки, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані. Якщо Ви видаляєте декілька елементів і відображується одне з таких повідомлень: **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.**, спробуйте видалити елементи один за одним (починаючи з найменшого).

Питання: Як я можу зберегти свої дані, перш ніж видалити їх?

Відповідь: Збережіть свої дані за допомогою одного з таких методів:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, використовуйте програму Nokia PC Suite.

- Надішліть зображення до своєї скриньки електронної пошти, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері.
- Надішліть дані на сумісний пристрій через з'єднання Bluetooth.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

Інформація про акумулятор

Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими

нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не відкривайте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. У випадку протікання або заподіяної шкоди негайно зверніться за медичною допомогою.

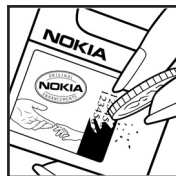
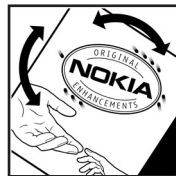
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтеся від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

- 1 Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
- 2 Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
- 3 Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



- 4 Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристроєм їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які потрібно зберегти (наприклад, контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.
- Щоб час від часу скидати установки пристрою для поліпшення функціонування, потрібно вимкнути живлення пристрою та вийняти акумулятор. Робіть резервні копії всіх важливих даних.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями

Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки.

До-потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і

запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть клавішу закінчення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, спричинений радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно з вказівками ICNIRP, найвище значення

коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0.95 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Предметний покажчик

B

Bluetooth 100

- адреса пристрою 102
- вимкнення 104
- гарнітура 123
- з'єднання двох пристроїв,
створення пари 102
- захист 101
- пароль, запрограмований на
заводі 102
- пароль, пояснення глосарія 102
- утворення пари 102

D

DNS, служба доменних імен,
пояснення глосарія 117

F

FM-радіо 80

J

Java

Див. *програми, Java*

N

Nokia PC Suite

- перегляд даних пам'яті
пристрою 18

- передача мультимедійних
файлів 19
- пересилання зображень на ПК 52
- пересилання музичних файлів на
картку пам'яті 56
- синхронізація 104

P

PC Suite

- дані календаря 84

PIN-код 119

S

SAR (коефіцієнт питомого
поглинання) 141

SIM-картка

- імена та номери 39
- копіювання імен та номерів на
пристрій 38
- повідомлення 74

sis-файл 124

SMS-центр, центр обробки коротких
повідомлень 75

U

UPUK-код 120

V

Visual Radio 80

- код послуги візуального
вмісту 81
- перегляд вмісту 81

A

аудіокліпи 52

B

Веб

- браузер 86
- точки доступу, див. *точки доступу*

видалення тексту 65

вимкнути звук 57

віддалена поштова скринька 70

відеодзвінок 28

відповідь 32

відхилення 32

відеокліпи 52

відеоплеєр

Див. *RealPlayer*

вільні руки

Див. *гучномовець*

вставлення тексту 65

Г

галерея

- впорядкування файлів у альбомах 54
- додавання файлів до альбому 54
- перегляд зображень і відеокліпів 52
- створення нового альбому 54

годинник 16

- сигнал 16
- установки 17

голосовий набір 27

голосові команди 124

голосові повідомлення 26

голосові позначки 124

- здійснення дзвінків 28

гучномовець 17

Д

дата 16

дзвінки

- міжнародні 26
- набрані номери 34
- отримані 34
- переведення 33
- тривалість 35
- установки 114

- установки переадресації дзвінків 122

додавання тексту 50

Е

електронна пошта 66

- автоматичне завантаження 72
- віддалена поштова скринька 70
- відкривання 71
- завантаження з поштової скриньки 71
- офлайн 73
- перегляд вкладених файлів 71
- установки 76

З

з'єднання даних

- деталі 105
- завершення 105

з'єднання з комп'ютером 104

З'єднання з ПК

- через Bluetooth або кабель USB 104

з'єднання пакетної передачі даних 105

- GPRS, пояснення глосарія 115
- установки 118

закладки 87

захист авторських прав

див. ключі активації

звуки

- вимкнення тону дзвінка 32
- записування звуків 111

I

Інтернет

Див. Веб

IP-адреса, пояснення глосарія 117

К

Кабель USB 104

календар

- сигнал 83
- синхронізація PC Suite 84
- створення записів 83

камера

- автотаймер 43
- збереження відеокліпів 47
- надсилання зображень 15, 42
- настройка кольору та освітлення 44
- настройка установок зображення 41, 44
- настройка установок спалаху 41
- настройка яскравості 41, 47
- редагування відеокліпів 49
- режим серійної зйомки 43

режими 44
спалах 43
установки відеозапису 48
установки фотокамери 44

камери 41

картка пам'яті 19

кеш-пам'ять, очищення 90

кіно, файли *muvee*
індивідуальні *muvee* 59
швидкі файли *muvee* 59

клавіша доступу до музики 112

ключі активації 127

код блокування 120

код захисту
Див. *код блокування*

коди 118
PIN-2-код 120
PIN-код 119
код блокування 120
код захисту 120

Команди USSD 62

компакт-диск 104

контакти 37
вставка зображення 37
надсилання 38

контактні картки
збереження тонів DTMF 34

конференц-дзвінок 27

копіювання
контакти між SIM-карткою та
пам'яттю пристрою 38
текст 65

М

медіа-файли
вимкнути звук 57
прокрутити вперед 57
прокрутити назад 57
формати файлів 56

менеджер файлів 18

меню, реорганізація 22

музичний плеєр 93

мультимедійні повідомлення 65

Н

нагадування
Див. *календар, сигнал*

надсилання
відеокліпи 51
зображення 15, 42
контактні картки, візитні
картки 38

О

обмін миттєвими повідомленнями 95
блокування 97
групи 98
з'єднання з послугою 96

запис повідомлень 97
код користувача, пояснення
гlossарія 98
надсилання миттєвих
повідомлень 97

обмін повідомленнями
електронна пошта 66
мультимедійні повідомлення 65
текстові повідомлення 65

П

пам'ять
очищення пам'яті 19, 34, 35
перегляд поточного
використання пам'яті 18

Перенесення вмісту з іншого
пристрою 23

персоналізація 24

поштова скринька 70
автоматичне завантаження 72

програма підказки 14

програми
встановлення 125
програми, Java 124

програмне забезпечення
перенесення файла на Ваш
пристрій 124

протокол

- видалення вмісту 36
- фільтрування 36

Р

радіо 80

регулювання гучності 17

- гучномовець 17
- під час дзвінка 26

редагування відео

- власні відеокліпи 49
- додавання аудіокліпів 49
- додавання ефектів 49
- додавання переходів 49

реєстр дзвінків

- Див. *протокол*

режим очікування 21

режими 22

- режими зйомки 45
- режими зображень 45

резервне копіювання 19

роздільна здатність, пояснення глосарія 44

С

сервісні команди 62

сертифікати 120

сигнали

- будильник 16
- календар 84

синхронізація 106

- скринька голосової пошти 26
- зміна номера телефону 26
- переадресація дзвінків на скриньку голосової пошти 122

T

текстові повідомлення 65

телефонна книга

- Див. *контакти*

теми 24

тимчасове вимкнення сигналу 16

тони дзвінків

- особистий тон дзвінка. 39
- отримання у текстовому повідомленні 69

точки доступу 115

- установки 116

Точки доступу до Інтернету (IAP)

- Див. *точки доступу*

тривалість протоколу 36

У

установки

- PIN-код 119
- UPUK-код 120
- гарнітура 123
- дата та час 118

дисплей 114

- з'єднання даних 115
- З'єднання Bluetooth 101
- заборона дзвінків 122
- заставка 114
- календар 84
- код блокування 120
- коди доступу 118
- мова 113
- МП 95, 96, 99
- переадресація дзвінків 122
- персоналізація телефону 21
- початкові установки 113
- пристрій індуктивного зв'язку 123
- сертифікати 120
- точки доступу 116
- установки з'єднання 115
- установки навушників 123
- установки пристрою індуктивного зв'язку 123

Ф

фіксований набір 39

формати файлів

- .jar 125
- .sis 124
- JAD-файл 124

JAR-файл 124
RealPlayer 56

Ц

центр обробки текстових
повідомлень

додати нові 75

цифрове керування правами, DRM
див. ключі активації

Ч

час 16

чат

*Див. обмін миттєвими
повідомленнями*

чистий екран

Див. режим очікування

Ш

швидкий набір 27

Я

ярлики 15

яскравість

дисплей 114

установка камери 47