

# NOKIA N71



# CE 434

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб RM-67 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Примірник цієї Декларації відповідності можна знайти за адресою [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port та Visual Radio є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою у відповідності до стандарту передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з використанням у рекламних, внутрішніх та комерційних цілях, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

**ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З КОМУНІКАЦІЙ ТА МІНІСТЕРСТВА  
ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ**

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди роботі телевізора або радіо (наприклад, під час користування телефоном поблизу приймаючої апаратури). Федеральна комісія з комунікацій та Міністерство промисловості Канади можуть вимагати, припинення використання телефону, якщо такі перешкоди не можна ліквідувати. Якщо Вам потрібна допомога, зв'яжіться із своїм місцевим каналом обслуговування. Цей прилад відповідає положенням частини 15 правил Федеральної комісії з комунікацій. Експлуатація даного пристрою обмежується умовою, що цей прилад не спричиняє шкідливих перешкод.

ВИДАННЯ 1 UK, 9241118

# Зміст

<b>Заради власної безпеки .....</b>	<b>7</b>	<b>Галерея .....</b>	<b>30</b>
<b>Ваш пристрій Nokia N71 .....</b>	<b>11</b>	Перегляд зображень і відеокліпів.....	31
Установки.....	11	Редагування відеокліпів.....	32
Перенесення вмісту.....	11	Слайд-шоу.....	34
Важливі індикатори.....	12	Презентації.....	34
Блокування клавіатури .....	13	Альбоми.....	35
Регулювання гучності та гучномовця.....	14	Друк зображень.....	35
Годинник.....	14	<b>Мультимедійні програми .....</b>	<b>37</b>
Робота з картою пам'яті.....	15	RealPlayer .....	37
Менеджер файлів .....	16	Кінорежисер .....	39
Корисні клавіші швидкого доступу.....	17	<b>Обмін повідомленнями.....</b>	<b>42</b>
Клавіша мультимедіа.....	18	Введення тексту.....	43
Підказка .....	19	Створення та надсилання повідомлень .....	45
Інструкція .....	19	"Вхідні" – отримання повідомлень .....	48
<b>Камера .....</b>	<b>20</b>	Поштова скринька .....	49
Дисплей камери.....	20	Перегляд повідомлень на SIM-картці .....	52
Фотографування .....	21	Установки повідомлень.....	52
Редагування зображень .....	24	<b>Здійснення дзвінків .....</b>	<b>58</b>
Поради щодо того, як робити гарні фотознімки ...	25	Голосові дзвінки.....	58
Дисплей відеозаписувача.....	26	Відеодзвінки (послуга мережі).....	60
Запис відеокліпів.....	27		

Спільний перегляд відео (послуга мережі).....	62
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	65
Протокол.....	67

## **Контакти (Телефонна книга)..... 70**

Збереження імен і номерів.....	70
Копіювання контактів.....	71
Додавання тонів дзвінків до контактів.....	72
Створення груп контактів.....	72

## **Послуги ..... 74**

Точка доступу до послуг.....	74
Вікно "Закладки".....	75
Захист з'єднання.....	75
Використання браузеру.....	75
Завантаження та придбання об'єктів.....	76
Припинення з'єднання.....	77
Установки послуг.....	77

## **Календар ..... 79**

Створення календарних записів.....	79
Вікна календаря.....	79
Управління записами в календарі.....	80
Установки календаря.....	80

## **Особисте .....81**

Музичний плеер.....	81
Visual Radio (послуга мережі).....	82
Чат (послуга мережі).....	85
Вибране — додати ярлики.....	89
Ігри.....	89

## **Офіс.....90**

Калькулятор.....	90
Конвертер.....	90
Нотатки.....	90
Диктофон.....	91

## **Персоналізація пристрою .....92**

Режими — Встановлення тонів.....	93
Зміна вигляду вашого пристрою.....	94
Режим акт. очікув.....	94

## **З'єднання.....96**

З'єднання Bluetooth.....	96
Інфрачервоний зв'язок.....	100
Каб. дан.....	101
З'єднання з ПК.....	101
Менеджер з'єднань.....	101
Синхронізація.....	102
Менеджер пристроїв.....	102

<b>Інструмен. ....</b>	<b>104</b>	<b>Догляд та технічне обслуговування</b>	<b>127</b>
Установ. ....	104	<b>Додаткова інформація щодо</b>	
Голосові команди.....	115	<b>безпеки.....</b>	<b>128</b>
Менеджер програм .....	116	<b>Предметний покажчик.....</b>	<b>132</b>
Ключі активації.....	118		
<b>Пошук та усунення несправностей ..</b>	<b>120</b>		
Питання та відповіді.....	120		
<b>Інформація про акумулятор.....</b>	<b>124</b>		
Заряджання та розряджання.....	124		
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	125		

# Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



**ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО** Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



**БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ** Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



**ПЕРЕШКОДИ** Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



**ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ** Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



**ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ** Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



**ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ** Не використовуйте пристрій у місці заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ПІДРИВНИХ РОБІТ** Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм в місцях, де проводяться підривні роботи.



## КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



## КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



## ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ** Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.





**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ** Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену в Вашому пристрої.



### **ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



**ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ** Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Клавіатура активна лише в режимі з відкритою панеллю. Натисніть  стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## **Інформація про пристрій**

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, схвалений для використання в мережах стандартів GSM 900,1800/1900 та UMTS 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

При використанні функцій цього пристрою дотримуйтесь всіх законів і поважайте право на приватне життя та законні права інших.

Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

## **Послуги мережі**

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги



мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від певної мови. У цьому посібнику функції мережі позначені написом в дужках – (послуга мережі).

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, піктограм та послідовності відображення пунктів меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, перегляд веб-сторінок, електронна пошта та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки мережі.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

## Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Завжди вимикайте пристрій і від'єднайте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Даний пристрій розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від моделей зарядних пристроїв DC-4, AC-3 і AC-4, а також зарядних пристроїв AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 чи LCH-12 у разі використання з адаптером зарядного пристрою CA-44.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5C.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

# Ваш пристрій Nokia N71

Номер моделі: Nokia N71-1

В подальшому Nokia N71.

## Установки

Ваш пристрій Nokia N71 зазвичай має автоматично настроєні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг чи оператора мережі. Можливо, що установки Ваших постачальників послуг вже встановлені у Вашому пристрої або ж Ви їх отримаєте у вигляді спеціального текстового повідомлення.




## Перенесення вмісту

Ви можете передати вміст, наприклад контакти, із сумісного пристрою Nokia на Ваш пристрій Nokia N71 за допомогою з'єднання Bluetooth або ІФЧ-порт. Тип вмісту, який можна передати, залежить від моделі телефону. Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, то Ви також можете синхронізувати дані між іншим пристроєм та Вашим Nokia N71.

Ви можете вставити Вашу SIM-картку в інший пристрій. При увімкненні пристрою Nokia N71 без SIM-карти автоматично активується автономний режим.

### Перенесення вмісту

- Щоб скористуватися програмою вперше, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Передача.** Якщо Ви вже використовували дану програму раніше та бажаєте почати нову передачу, виберіть **Передати дані.**  
Перебуваючи у вікні інформації, виберіть **Продовжити**
- Виберіть, яке з'єднання потрібно використати для перенесення даних: Bluetooth чи ІФЧ-порт. Обидва пристрої повинні підтримувати вибраний тип з'єднання.
- Щоб з'єднання Bluetooth проводило пошук пристроїв, виберіть **Продовжити** Видимість інших пристроїв повинна бути увімкнена. Виберіть потрібний пристрій зі списку. Вас попросять ввести код на Вашому пристрої Nokia N71. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **Добре.** Введіть той самий код на іншому пристрої і виберіть **Добре.** Тепер пристрої об'єднані у пару. Див. "Парні пристрої" на стор. 99.


На деяких моделях пристроїв програму **Передача** буде надіслано на інший пристрій у вигляді повідомлення. Щоб встановити програму **Передача** на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції на екрані. Якщо Ви вибрали ІФЧ-порт, з'єднайте два пристрої. Див. "Інфрачервоний зв'язок" на стор. 100.

- 4 На своєму пристрої Nokia N71 виберіть вміст, який потрібно скопіювати з іншого пристрою.


Вміст копіюється з пам'яті та сумісної картки пам'яті (якщо така вставлена) іншого пристрою у відповідне місце Вашого пристрою Nokia N81 та сумісної картки пам'яті (якщо така вставлена). Тривалість копіювання залежить від об'єму даних, які переносяться. Можна скасувати копіювання та продовжити пізніше.


Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, Ви можете тримати дані оновленими в обох пристроях. Щоб почати синхронізацію із сумісним пристроєм Nokia, виберіть **Телефони**, перейдіть до потрібного пристрою та виберіть **Опції** > **Синхронізувати**. Виконуйте інструкції, які з'являються на дисплеї.


## Важливі індикатори


 Пристрій використовується в мережі GSM.


**3G** Пристрій використовується в мережі UMTS (послуга мережі).


 У Вас є одне чи кілька непрочитаних повідомлень в папці **Вхідні** каталогу **Повідомл.**

 Ви отримали нове повідомлення електронної пошти у віддалену поштову скриньку.

 У папці **Вихідні** є повідомлення, що очікують надсилання.


 У Вас є пропущені дзвінки.















 Відображається, якщо **Тип сигналу дзв.** встановлено на **Без звуку**, а **Тон сигн. про повід.**, **Тон сигналу чату** та **Тон сигн. ел. пошти** встановлені на **Вимк.**

 Клавіатура телефону заблокована.

 Будильник увімкнено.

**2** Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).




 Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер. Якщо є дві телефонні лінії (послуга мережі), індикатор першої лінії — **1**, другої — **2**.



-  До пристрою приєднано гарнітуру.
-  З'єднання з гарнітурою Bluetooth було втрачено.
-  До пристрою приєднано пристрій індуктивного зв'язку.
-  До пристрою приєднано **Текстовий телефон**.
- D** Активний дзвінок даних.
-  Доступне з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.
-  Активоване з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.
-  З'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE перебуває в стані очікування.
-  Доступно з'єднання пакетної передачі даних UMTS.
-  Активовано з'єднання пакетної передачі даних UMTS.
-  З'єднання пакетної передачі даних UMTS перебуває в стані очікування.
-  Увімкнено з'єднання Bluetooth.
-  Дані передаються через з'єднання Bluetooth.
-  Активовано з'єднання USB.
-  Активовано інфрачервоне з'єднання. Якщо блимає індикатор, Ваш пристрій намагається

з'єднатися з іншим пристроєм або з'єднання було втрачено.

## Блокування клавіатури

Використовуйте блокування клавіатури для запобігання випадковому натисканню клавіш.

Щоб заблокувати клавіатуру, в режимі очікування натисніть , а потім . Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї відображається .

Щоб розблокувати клавіатуру, в режимі з відкритою панеллю натисніть , а потім .



Щоб заблокувати клавіатуру в режимі з відкритою панеллю, натисніть клавішу живлення і виберіть **Заблокув. клавіат.**

Щоб заблокувати клавіатуру в режимі з закритою панеллю, двічі натисніть клавішу живлення і виберіть **Заблокув. клавіат.** та натисніть клавішу панелі.

Коли активовано блокування клавіатури, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Щоб увімкнути підсвітку дисплея, коли активовано блокування клавіатури, натисніть клавішу живлення.

## Регулювання гучності та гучномовця

Щоб збільшити або зменшити рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування аудіозапису, натисніть  або .



Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля вуха.




**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.



Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Опції** > **Увімкн. гучномов.**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Опції** > **Увімкнути трубку**.



## Годинник

 **Порада!** Щоб побачити час та дату в режимі з закритою панеллю, натисніть та потримайте клавішу панелі.

Натисніть  і виберіть **Годинник**. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Завести будильн.** Коли сигнал активований, на дисплеї відображається .

Щоб вимкнути будильник, виберіть **Стоп**, або щоб призупинити сигнал будильника на 5 хвилин, виберіть **Потім**.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Годинник** > **Опції** > **Скасувати сигнал**.

## Установки годинника

Щоб змінити установки годинника, виберіть **Годинник** > **Опції** > **Установки**.


Щоб змінити дату або час, виберіть **Час** або **Дата**.

Щоб змінити годинник, який відображається у режимі очікування, виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс на Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть **Час оператора мережі** > **Автоматичне оновлення**.

Щоб змінити тон сигналу будильника, виберіть **Тон будильника**.

## Світовий годинник

Щоб відкрити вікно "Світовий годинник", відкрийте **Годинник**, і натисніть . У вікні "Світовий годинник" можна переглядати час у різних містах.

Щоб додати міста до списку, виберіть **Опції** > **Додати місто**. Ви можете додати до списку максимум 15 міст.


Щоб встановити місто, де Ви зараз перебуваєте, перейдіть до міста та виберіть **Опції** > **Моє поточне місто**. Місто з'явиться у головному вікні "Годинник", а час на Вашому пристрої зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, чи правильно встановлений час і чи збігається він з Вашим часовим поясом.



## Робота з картою пам'яті

Використовуйте з цим пристроєм лише картки miniSD, ухвалені компанією Nokia. Nokia використовує ухвалені

промислові стандарти карток пам'яті, але не всі пристрої інших марок можуть належно функціонувати з цим пристроєм або бути сумісними з ним.

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Пам'ять**. Ви можете використовувати сумісну картку пам'яті в якості додаткового накопичувача, а також для резервного копіювання інформації з пам'яті пристрою.



Щоб створити на картці пам'яті резервну копію інформації, яка зберігається у пам'яті пристрою, виберіть **Опції** > **Резервна пам. тел.**

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті у пам'ять Вашого пристрою, виберіть **Опції** > **Відновити з картки**.

## Форматування картки пам'яті

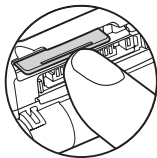
При повторному форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Поцікавтесь у продавця, чи потрібно формувати картку пам'яті перед її використанням.

Щоб форматувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Формат. карт. пам.** Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.

## Виймання картки пам'яті

- 1 Перед тим, як вийняти картку, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийняти картку**. Всі програми закриються.
- 2 Коли з'явиться повідомлення **Вийміть картку пам'яті і натисніть "Добре"**, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 3 Натисніть і відпустіть картку пам'яті, щоб вона висунулась із гнізда.
- 4 Витягніть картку пам'яті, закрийте кришку і виберіть **Добре**.



**Важливо:** Не виймайте картку пам'яті в ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.



## Менеджер файлів

Багато функцій пристрою, наприклад, контакти, повідомлення, зображення, відео, тони дзвінків, нотатки календаря, документи і завантажені програми, використовують пам'ять, щоб зберігати дані. Обсяг доступної вільної пам'яті залежить від того, скільки даних уже збережено у пам'яті пристрою.

Для збільшення обсягу пам'яті можна використовувати сумісну картку пам'яті. Картки пам'яті можна перезаписувати, що дає змогу видаляти стару інформацію та зберігати нові дані на картці пам'яті.

Щоб переглянути файли та папки у пам'яті телефону або на картці пам'яті (якщо вставлена), натисніть та виберіть **Інструмен.** > **Мн.файлів**. Відкриється вікно пам'яті пристрою (). Натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті () (якщо доступно).

Щоб перемістити або скопіювати файли в папку, натисніть одночасно та , щоб позначити файл, і виберіть **Опції** > **Переміст. до папки** або **Копіюв. до папки**.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції** > **Знайти** і пам'ять для пошуку та введіть текст пошуку, який співпадає з ім'ям файла.



## Перегляд заповнення пам'яті


Щоб переглянути типи даних, які Ви маєте у пристрої, та скільки пам'яті займають різні типи даних, виберіть **Опції > Деталі пам'яті**. Об'єм доступної вільної пам'яті відображається в **Вільна пам.**

## Обсяг пам'яті недостатній — вільна пам'ять

Телефон повідомить Вас про недостатній об'єм пам'яті пристрою або картки пам'яті.

Щоб звільнити пам'ять пристрою, перенесіть дані на сумісну картку пам'яті, якщо така у Вас є. Позначте файли для переміщення, виберіть **Переміст. до папки > Картка пам'яті** та виберіть папку.

Ви також можете перенести мультимедійні файли на сумісний ПК, наприклад, за допомогою опції передачі в **Галерея**. Див. "Галерея" на стор. 30.

 **Порада!** Ви можете використовувати Nokia Phone Browser (браузер телефону Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite для перегляду різних видів пам'яті Вашого пристрою та даних передачі.

Щоб видалити дані для звільнення пам'яті, використовуйте **Мн.файлів** або перейдіть до







відповідної програми. Наприклад, можна видалити наступне:

- Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в **Повідомл.**
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті пристрою
- Збережені веб-сторінки
- Збережені зображення, відео та звукові файли
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Завантажені програми. Див. також "Менеджер програм" на стор. 116.
- Інсталяційні файли програм (.sis), встановлені на сумісну картку miniSD; спочатку створіть резервну копію інсталяційних файлів на сумісному ПК за допомогою Nokia PC Suite.
- Будь-які інші дані, які Вам більше не потрібні

## Корисні клавіші швидкого доступу














Використовуйте ярлики для швидкого доступу до більшості функцій та файлів Вашого телефону. Див. відповідні розділи даного посібника користувача для отримання докладнішої інформації про ці функції.

## Режим очікування








- Щоб переходити між відкритими програмами, натисніть і потримайте  та виберіть потрібну програму. Якщо доступний малий об'єм пам'яті, пристрій може закрити деякі програми. Перш ніж закрити програму, пристрій зберігає всі дані, що не були збережені.  
Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.
- Щоб увімкнути камеру, натисніть .
- Щоб зателефонувати на Вашу скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і потримайте **1**.
- Щоб відкрити мультимедійні програми, натисніть або натисніть та потримайте . Див. "Клавіша мультимедіа" на стор. 18.
- Щоб змінити режим, натисніть  та виберіть режим.
- Якщо у Вас є дві телефонні лінії (послуга мережі), натискайте **#**, щоб переключатись між двома лініями.
- Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть .
- Щоб використовувати голосові команди, натисніть і потримайте .
- Щоб встановити з'єднання з [Послуги](#), натисніть та потримайте **0**. Див. "Послуги" на стор. 74.




Інформацію про клавіші швидкого доступу, які є активними в режимі очікування, див. "Режим акт. очікув." на стор. 94.

## Редагування тексту і списків

- Щоб позначити елемент у списку, перейдіть до нього та одночасно натисніть  та .
- Щоб позначити декілька елементів у списку, натисніть і потримайте  та одночасно натисніть  або . Щоб завершити вибір, відпустіть  або , а потім відпустіть .
- Щоб виділити літери та цифри, натисніть та потримайте . Одночасно натисніть  або , щоб виділити текст.
- Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще тримаючи , виберіть [Скопіюв.](#)
- Щоб вставити текст в документ, натисніть і потримайте , а потім виберіть [Встав.](#)

## Клавіша мультимедіа

Щоб відкрити ярлик, призначений мультимедійній клавіші, натисніть та потримайте . Щоб відкрити список мультимедійних програм, натисніть . Щоб відкрити потрібну програму, натисніть , ,  чи . Щоб вийти зі списку, не вибираючи програму, натисніть .


Щоб змінити ярлики, натисніть , а потім натисніть . Щоб змінити програми, які відображаються при натисканні , виберіть **Вгору**, **Вліво**, **Середина** та **Вправо** та програму.

Деякі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.



## Підказка


Ваш пристрій має функцію контекстної підказки. Коли програму відкрито, щоб отримати підказку для поточного вікна, виберіть **Опції** > **Підказка**.

Під час читання інструкцій, щоб переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, натисніть та потримайте .

Щоб відкрити підказку з головного меню, виберіть **Інструмен.** > **Підказка**. Виберіть потрібну програму для перегляду її тем підказки.




## Інструкція

Демонстраційний ролик надає інформацію про деякі функції Вашого пристрою. Щоб відкрити демонстраційний ролик з меню, натисніть  і виберіть

**Особисте** > **Інструкція** та розділ, який потрібно переглянути.


# Камера

Ваш пристрій Nokia N71 оснащений двома камерами: камерою з високою роздільною здатністю зовні пристрою та камерою з нижчою роздільною здатністю, яка розміщена над внутрішнім головним дисплеєм і яку видно, коли панель відкрита. Обидві камери можна використовувати для фотографування і відеозапису.

Щоб активізувати камеру, відкрийте панель, натисніть  та виберіть **Камера**. У видошукачі Ви можете побачити, як виглядатиме фотознімок.

Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в "Галереї". Камери роблять зображення у форматі JPEG. Відеокліпи записуються в файловому форматі 3GPP з розширенням файла .3gp (режими якості відео "Звичайний" і "Для обміну") або в файловому форматі .mp4 (режим високої якості відео). Див. "Установки відео" на стор. 28.



Зображення можна надсилати у мультимедійному повідомленні, у додатку до повідомлення електронної пошти або через з'єднання Bluetooth.

 **Порада!** Зображення можна помістити у контактну картку. Див. "Збереження імен і номерів" на стор. 70.

Ваш пристрій Nokia N71 підтримує роздільну здатність фотографування до 1600x1200 пікселів в разі використання головної камери. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

## Дисплей камери

Індикатори камер вказують на наступне:

- Індикатори (1) пам'яті пристрою () та картки пам'яті () вказують на місце збереження зображень.
- Індикатор зображень (2) оцінює, скільки зображень вмістяться у пам'ять вашого пристрою або на картці пам'яті, в залежності від вибраної якості зображення.
- Індикатор автотаймера (3) показує, що активовано автотаймер. Див. "Ви на фотографії — Автотаймер" на стор. 23.






- Індикатор режиму серії (4) показує, що режим серії увімкнено. Див. "Зйомка зображень з часовим інтервалом" на стор. 23.

## Фотографування

Якщо камера перебуває в режимі відео, увімкніть режим фото, вибравши **Опції** > **Режим фото**.

Щоб вибрати другорядну камеру, наприклад, щоб зняти себе, виберіть **Опції** > **Викор. другор. камеру**. Щоб повернутись до головної камери, виберіть **Опції** > **Викор. головну камеру**.


Щоб збільшити або зменшити наближення до об'єкта зйомки, натисніть  або . Індикатор наближення, що відображається на бічній панелі видошукача, показує рівень наближення. Якість (роздільна здатність) фотографії, зробленої з наближенням, нижча за якість фотографії, зробленої без наближення.


Щоб зробити знімок, натисніть . Не рухайте пристрій, доки не збережено знімок. Зображення автоматично зберігається до папки **Зображення і відео** у папці **Галерея**. Див. "Галерея" на стор. 30.

Збереження зробленого знімка може зайняти більше часу, якщо змінено установки наближення, освітлення або кольору.

Щоб вибрати режим зйомки, настройки спалаху, кольору та освітлення або переглянути **Останнє фото**, перед тим як зробити знімок, див. "Настройка камери" на стор. 22.

Після фотографування зробіть щось з наступного:

- Якщо не потрібно зберігати зображення, виберіть **Опції** > **Видалити** або натисніть .
- Щоб надіслати зображення **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.** чи **Через Bluetooth**, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Докладнішу інформацію див. у розділі "Обмін повідомленнями" на стор. 42 та "З'єднання Bluetooth" на стор. 96. Дана опція недоступна під час активного дзвінка.
- Щоб надіслати зображення іншому учасникові активного дзвінка, виберіть **Опції** > **Надіслати абоненту**.
- Щоб відредагувати зображення, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Див. "Редагування зображень" на стор. 24.
- Щоб роздрукувати зображення, виберіть **Опції** > **Друк**. Див. "Друк зображень" на стор. 35.

Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом деякого часу не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити фотозйомку, натисніть .

## Настройка камери

Якщо видошукач активний, натисніть чи або виберіть **Опції > Відкрити установки.**

Натисніть чи , щоб вибрати пункт, який потрібно переглянути або відрегулювати, та натисніть . Доступні установки залежать від камери, що використовується.

Щоб знову активізувати видошукач, натисніть **Скасув.** або .

Установки настройки повернуться до стандартних, коли Ви закриєте **Камера.**

### Режим зйомки

Установки кожного режиму зйомки запрограмовані відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Наявні такі режими зйомки: **Автоматичний, Визнач. користувачем, Портрет, Пейзаж, Ніч** та **Спорт.**

Перейдіть до відповідного режиму фотозйомки та натисніть .



Стандартний режим зйомки під час фотографування – **Автоматичний.**

Якщо Ви бажаєте зробити власний режим зйомки, який би відповідав певному оточенню, виберіть режим **Визнач. користувачем** У режимі зйомки, визначеному користувачем, можна налаштувати опції **Засновано на режимі, Спалах, Баланс білого, Тон кольору** та **Очист. режим корист.** Щоб скопіювати установки іншого режиму зйомки, виберіть **Засновано на режимі** і потрібний режим зйомки.

Якщо Ви вибрали режим зйомки **Визнач. користувачем**, він встановлюється в якості стандартного режиму зйомки.

### Спалах

Камера оснащена світлодіодним спалахом для фотографування в умовах поганого освітлення.

Під час використання спалаху зберігайте безпечну відстань. Не використовуйте спалах на близькій відстані до людей або тварин. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Наявні такі режими роботи фотоспалаху: **Автоматичний, Ввімкнено** та **Вимкнено.**

Перейдіть до потрібної установки спалаху та натисніть .


Якщо фотоспалах встановлено на **Вимкнено** або **Автоматичний**, фотоспалах ледь помітно спалахне навіть в умовах яскравого освітлення. Це дозволяє об'єкту зйомки побачити, коли зроблено знімок. На самому фотознімку ефект спалаху відсутній.

## Баланс білого


Виберіть установку, яка відповідає оточуючим умовам освітлення. Це дозволяє камері точніше відтворювати кольори.

Перейдіть до потрібної установки та натисніть .

## Тон кольору

Перейдіть до потрібної установки кольорового ефекту і натисніть .

## Останнє фото

Щоб переглянути останній зроблений знімок, натисніть .


## Зйомка зображень з часовим інтервалом

Виберіть **Опції** > **Прогресивна серія**, щоб камера автоматично робила послідовність із кількох знімків. Швидкість зйомки можна встановити в межах двох кадрів за секунду (швидка зйомка) та одного кадру що

п'ятнадцять хвилин (повільна зйомка). Кількість фотографій обмежена об'ємом вільної пам'яті.

Фотознімки автоматично зберігаються в папці **Галерея**.


Режим серії також можна використовувати з функцією **Таймер**. Див. "Ви на фотографії – Автотаймер" на стор. 23.

Після зйомки фотознімки відображаються у вигляді таблиці на головному дисплеї. Щоб переглянути знімок, натисніть , щоб його відкрити.



Щоб повернутись до видошукача в режимі серії, виберіть **Назад**.

## Ви на фотографії – Автотаймер

Використовуйте автотаймер для затримки зйомки, щоб Ви змогли попасти в кадр. Щоб встановити затримку авто-таймера, виберіть **Опції**>**Таймер**>**10 секунд**, **20 секунд** або **30 секунд**. Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Ввімкнути** Коли таймер запущено, блимає індикатор автотаймера () та подається уривчастий звуковий сигнал. Камера робить фотографію після

закінчення часу затримки. **Таймер** також можна використовувати у режимі серії. Див. "Зйомка зображень з часовим інтервалом" на стор. 23.

## Установки камери

Щоб змінити установки головної камери, виберіть **Опції** > **Установки** та виберіть з наступного:

**Якість фото** — **Друк** (розділ. здатність 1600x1200), **Електронна пошта** (розділ. здатність 800x600) або **MMS** (розділ. здатність 640x480). Чим вища якість зображення, тим більше пам'яті займає це зображення.

**Додати до альбому** — Виберіть, чи потрібно зберігати зображення у певний альбом в **Галерея**. Якщо Ви виберете **Так**, відкриється список доступних альбомів.

**Покращений об'єктив** — Виберіть **Ввімкнено**, якщо потрібно добитись максимального наближення за рахунок зменшення роздільної здатності зображення, яка може бути нижчою за ту, яку Ви вибрали для установки **Якість фото**. Якщо потрібно обмежити наближення і за рахунок цього максимально зберегти роздільну здатність зображення, виберіть **Вимкнено**.

**Показувати фото** — Виберіть **Ввімкнено**, щоб бачити зроблений знімок після зйомки, або **Вимкнено**, щоб відразу продовжити фотозйомку.

**Стандартн. назва фото** — Виберіть **Дата** або **Текст**.

**Звук зйомки** — Виберіть звук затвора, який Ви бажаєте чути, коли робите знімок.

**Зайнята пам'ять** — Виберіть, де зберігати зображення.

## Редагування зображень


Щоб відредагувати щойно зроблені знімки, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Щоб відредагувати інші зображення, виберіть їх з папки **Галерея**.

Виберіть **Опції** > **Застосувати ефект**, щоб обрізати чи повернути зображення, відрегулювати колір, контрастність і роздільну здатність, а також додати до зображення ефекти, текст, кліп-арт чи рамку.

Щоб вручну обрізати зображення, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Обрізка** > **Вказати вручну**. Область обрізки позначена прямокутником. Прокрутіть, щоб визначити верхню ліву початкову точку обрізки, і виберіть **Встанов**. Прокрутіть до нижнього правого кута області обрізки і виберіть **Обрізка**.

Щоб зменшити ефект червоних очей на знімку, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Змен. червон. очей**. Наведіть хрестик на око і натисніть **⊙**. На дисплеї з'явиться кільце. Використовуйте клавішу прокручування, щоб підігнати розмір кільця до розміру ока. Натисніть **⊙**, щоб зменшити ефект червоних очей.



Щоб додати до зображення "кліп-арт", виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Шаблон**. Виберіть зі списку об'єкт для додавання і натисніть . Щоб перемістити, обернути чи змінити розмір об'єкта, виберіть **Опції** > **Переміст. шаблон, Змін. розмір. шабл. або Обертати шаблон**.

Щоб додати до зображення текст, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Текст**. Введіть текст і виберіть **Добре**. Щоб відредагувати текст, виберіть **Опції** > **Перемістити текст, Змін. розмір тексту, Обертати текст** або **Обрати кольор**.

Ярлики редактора зображень:

- Щоб переглянути зображення у повноекранному режимі, натисніть \* . Щоб повернутись до звичайного режиму, ще раз натисніть \* .
- Щоб обернути зображення за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, натисніть **1** або **3** .
- Щоб збільшити чи зменшити зображення, натискайте **5** або **0** .

## Поради щодо того, як робити гарні фотознімки

### Якість зображення

Використовуйте відповідні установки якості фотознімків. Камера має три установки якості зображення. Використовуйте **Друк** для виготовлення великих знімків розміром до 25x20 сантиметрів (10x8 дюймів), **Електронна пошта** для електронної пошти та знімків розміром до 15x10 сантиметрів (6x4 дюймів) або **MMS** для виготовлення знімків для мультимедійних повідомлень. Чим вища якість зображення, тим більше пам'яті воно займає. Якість фотографії, зробленої з наближенням, нижча за якість фотографії, зробленої без наближення. Щоб якість зображення, виберіть **Опції** > **Установки**.

### Фон

Використовуйте простий фон — Для портретів та інших знімків з людьми уникайте зйомки людини на загроможденному, складному фоні, який може відвертати увагу від об'єкта зйомки. Змініть положення камери або розташування об'єкта, якщо неможливо знайти задовільні умови зйомки. Підійдіть ближче до об'єкта, щоб портрет вийшов більш чітким.

## Глибина

Коли знімаєте пейзажі, розміщуйте об'єкти на передньому плані, щоб створити ефект глибини знімків. Однак, якщо об'єкт на передньому плані знаходиться занадто близько до камери, то він вийде розмитим.

## Умови освітлення

Зміна джерела, інтенсивності і напрямку освітлення може суттєво вплинути на знімок. Нижче наведено деякі типові умови освітлення:

- Джерело світла за об'єктом зйомки — Не розташовуйте об'єкт зйомки перед джерелом сильного світла. Якщо джерело світла знаходиться за об'єктом зйомки або його видно на дисплеї, отриманий фотознімок матиме слабку контрастність, може вийти надто темним чи міститиме небажані світлові ефекти. Також можна використати спалах, щоб покращити умови освітлення в тіні. Див. "Спалах" на стор. 22.
- Джерело світла збоку об'єкта — Сильне бічне світло може створювати вражаючі ефекти, проте може бути надто жорстким, і знімок вийде занадто контрастним.
- Джерело світла попереду об'єкта — Сильне сонячне проміння може примусити об'єкти зйомки

приплющити очі. Це також може створити занадто контрастний знімок.

- Оптимальне освітлення — Це умови, за яких є багато розсіяного м'якого світла, наприклад, у світлий день з частковою хмарністю або у сонячний день в затінку дерев.

## Дисплей відеозаписувача

Індикатори відеозапису позначають наступне..



- Індикатори пам'яті пристрою (☐) та картки пам'яті (☐) (1) вказують на місце збереження відеозапису.
- Індикатор тривалості поточного відеокліпу (2) показує час, що пройшов, та час, що залишився.
- Індикатор мікрофона (3) показує, що мікрофон вимкнено.
- Індикатор формату файлу (4) вказує формат відеокліпу.






## Запис відеокліпів

Якщо камера перебуває в режимі фото, щоб перейти до режиму відео, виберіть **Опції** > **Режим відео**.

Щоб вибрати другорядну камеру, наприклад, щоб зняти себе на відео, виберіть **Опції** > **Викор. другор. камеру**. Щоб повернутись до головної камери, виберіть **Опції** > **Викор. головну камеру**.


Індикатор наближення на бічній панелі показує рівень наближення. Натискайте  або  щоб збільшити або зменшити рівень наближення до об'єкта зйомки.

- 1 Натисніть , щоб почати запис. На дисплеї відобразиться піктограма записування . Світлитиметься індикатор спалаху і звучатиме сигнал, повідомляючи об'єкт зйомки про те, що записується відеокліп. На самому відеозаписові ефект спалаху відсутній.
- 2 Щоб тимчасово припинити записування в будь-який момент, виберіть **Пауза**. На дисплеї блиматиме піктограма паузи . Відеозапис автоматично зупиняється, якщо була запрограмована пауза відеозапису та протягом однієї хвилини не було натиснуто жодної клавіші.
- 3 Виберіть **Продовж.**, щоб продовжити записування.
- 4 Виберіть **Стоп**, щоб зупинити записування. Відеокліп автоматично зберігається до папки

**Зображення і відео** в **Галерея**. Див. "Галерея" на стор. 20.

Щоб вибрати режим зйомки, настройки кольору та освітлення або переглянути **Останнє відео**, перед тим як записати відео, див. "Настройка відеозаписувача" на стор. 28.

Після завершення відеозапису, зробіть наступне:

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**.
- Якщо ви не хочете зберігати відеокліп, виберіть **Опції** > **Видалити**.
- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий відеозапис, натисніть .
- Щоб надіслати відеокліп **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** чи **Через Bluetooth**, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Докладнішу інформацію див. у розділі "Обмін повідомленнями" на стор. 42 та "З'єднання Bluetooth" на стор. 96. Дана опція недоступна під час активного дзвінка.
- Щоб надіслати відеокліп іншому учасникові активного дзвінка, виберіть **Опції** > **Надіслати абоненту**.
- Щоб відредагувати відеокліп, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Див. також "Редагування відеокліпів" на стор. 32.

## Настройка відеозаписувача

Якщо видошукач активний, натисніть чи або виберіть **Опції** > **Відкрити установки**.

Натисніть чи , щоб вибрати пункт, який потрібно переглянути або відрегулювати, та натисніть . Доступні установки залежать від камери, що використовується.

Щоб знову активізувати видошукач, натисніть **Скасув.** або .

Установки настройки повернуться до стандартних, коли Ви закриєте **Камера**.

### Режим зйомки

Установки кожного режиму зйомки запрограмовані відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Наявні такі режими зйомки: **Автоматичний** або **Ніч**.

Перейдіть до відповідного режиму відеозапису та натисніть .

### Баланс білого

Виберіть установку, яка відповідає оточуючим умовам освітлення. Це дозволяє камері точніше відтворювати кольори.

Перейдіть до потрібної установки та натисніть .

## Тон кольору

Перейдіть до потрібної установки кольорового ефекту і натисніть .

## Останнє відео

Щоб переглянути останнє зроблене відео, натисніть .

## Установки відео

Існує два види установок відеозаписувача: настройка відеозаписувача та установки відео. Щоб відрегулювати установки відеозаписувача, див. "Настройка відеозаписувача", стор. 28. Коли Ви закриєте камеру, установки відеозаписувача повернуться до стандартних, але установки відео залишаться без змін, поки Ви їх повторно не зміните. Щоб змінити відео установки, виберіть **Опції** > **Установки** і виберіть з наступного:

**Запис звуку** – Виберіть **Ввімкнено**, якщо ви хочете записувати і зображення, і звук.

**Якість відео** – Виберіть якість відеокліпу: **Висока**, **Звичайна** чи **Для надсилання**. Якщо Ви вибрали **Висока** чи **Звичайна**, тривалість відеозапису обмежується об'ємом вільної пам'яті на Вашій картці пам'яті (якщо вона вставлена) та тривалістю до однієї години на один відеокліп. Щоб переглянути відеокліп

на сумісному телевізорі чи ПК, виберіть якість відеозапису **Висока**, з роздільною здатністю CIF (352x288) і форматом файлу .mр4. Відеокліпи, збережені у форматі .mр4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Щоб переглядати відеокліп на сумісних мобільних пристроях, виберіть якість відеозапису **Звичайна** з роздільною здатністю QСIF (176x144) і файловим форматом .3gp. Щоб надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні, виберіть якість відеозапису **Для надсилання**, з роздільною здатністю QСIF (176x144) і форматом файлу 3gp. Див. "Спільний перегляд відео (послуга мережі)" на стор. 62. Розмір відеокліпу обмежений до 300 Кб (приблизна тривалість – 20 секунд) для зручності його пересилання у вигляді мультимедійного повідомлення на сумісний пристрій. Однак деякі мережі можуть підтримувати надсилання мультимедійних повідомлень з максимальним розміром 100 Кб. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

**Додати до альбому** – Виберіть **Так**, щоб зберегти записаний відеокліп у певному альбомі в папці **Галерея**.


**Показувати відео** – Виберіть **Вимкнено**, щоб після записаного відеокліпу відразу записати новий відеокліп. В цьому разі щойно записані відеокліпи не


відтворюються на дисплеї, а камера відразу готова до використання.


**Стандартн. назва відео** – Виберіть **Дата** або **Текст** в якості стандартної назви для записуваних Вами відеокліпів.

**Зайнята пам'ять** – Визначте стандартну пам'ять для збереження відеокліпів: пам'ять пристрою або картка пам'яті.

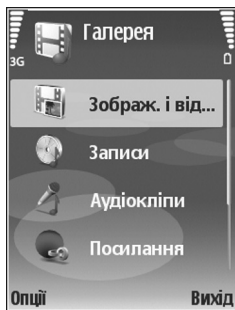
# Галерея

Щоб зберегти та впорядкувати Ваші зображення, відеокліпи, аудіокліпи, списки записів та посилання на файли потокового відео, натисніть  та виберіть **Галерея**. Щоб відкрити галерею з програми **Камера**, виберіть **Опції** > **Перейти до галереї**. З програми **Камера** доступна лише папка **Зображення і відео**.


 **Порада!** Щоб перейти з програми **Галерея** до програми **Камера**, виберіть **Опції** > **Перейти до Камери** з папки **Зображення і відео**.


Виберіть **Зображення і відео**, **Записи**, **Аудіокліпи**, **Посилання**, **Презентації** або **Всі файли** та натисніть .

Ви можете переглядати і відкривати папки, позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок і альбомів. Звукові записи, відеокліпи, файли з розширенням .ram і потокові посилання відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. Див. "RealPlayer" на стор. 37. Ви





можете також створювати альбоми і позначати, копіювати й додавати об'єкти до альбомів. Див. "Альбоми" на стор. 35.

 **Порада!** Ви можете переносити зображення зі свого телефону на сумісний ПК за допомогою програми Nokia Phone Browser (Телефонний браузер Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite. Див. компакт-диск, який постачається в комплекті з пристроєм.

Натисніть , щоб відкрити файл. Відеокліпи та аудіокліпи формату "Real" відкриваються у програмі **RealPlayer**, а музика відкривається в музичному плеєрі. Див. "Перегляд зображень і відеокліпів" на стор. 31. Див. "Музичний плеєр" на стор. 81.

Щоб скопіювати чи перемістити файли на сумісну картку пам'яті (якщо вона вставлена) або в пам'ять пристрою, виберіть файл і **Опції** > **Переміст. та скопюв.** > **Копіюв. на к. пам'яті**, **Переміс. на к. пам'яті**, **Копіювати у телефон** або **Переміст. у телефон**.

Файли, збережені на картці пам'яті, позначені позначкою .

Файли, збережені у пам'яті пристрою, позначені позначкою .

Щоб зменшити розмір графічних файлів, виберіть **Опції** > **Зменшити зображ.**





Щоб зменшити розмір файлів, копії яких Ви перенесли у інше місце (наприклад, на сумісний ПК) і таким чином збільшити об'єм вільної пам'яті, виберіть файл у папці **Зображення і відео** та виберіть **Опції** > **Звільнити пам'ять**.

Щоб завантажити файли до однієї з головних папок програми **Галерея** за допомогою браузера, виберіть **Завант. граф.**, **Завант. відео**, **Заван. записів** або **Завантаж. аудіо**. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження.

## Перегляд зображень і відеокліпів

Фотознімки та відеокліпи, зроблені за допомогою камери, зберігаються у папці **Зображення і відео** в **Галерея**. Ви також можете отримати зображення чи відеокліпи в мультимедійному повідомленні, як додаток до електронної пошти або через з'єднання Bluetooth. Щоб мати змогу переглядати отримане зображення чи відеокліп у програмах **Галерея** чи

**RealPlayer**, необхідно зберегти це зображення чи кліп у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.

Відкрийте папку **Зображення і відео** в **Галерея**. Зображення і відеокліпи відображаються у вигляді замкнутого ланцюжка й упорядковані за датою створення. Щоб проглядати файли окремо, натисніть  або . Щоб проглядати файли групами, натисніть  або .

Щоб відредагувати фотознімок чи відеокліп, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Відкриється редактор зображень чи редактор відео.

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в **Галерея**, виберіть **Опції** > **Альбоми** > **Додати до альбому**. Див. "Альбоми" на стор. 35.

Щоб створювати власні відеокліпи, виберіть один чи кілька відеокліпів у **Галерея** та виберіть **Опції** > **Редагувати**. Див. "Редагування відеокліпів" на стор. 32.

Щоб роздрукувати зображення за допомогою сумісного принтера, приєднаного до Вашого пристрою, або зберегти їх на мультимедійній картці для пізнішого друку, виберіть **Опції** > **Друкувати**. Див. "Друк зображень" на стор. 35.





Щоб змінити розмір відкритого зображення, виберіть **Опції** > **Збільшити** або **Зменшити**. Позначка коефіцієнту масштабування відображається у верхній

частині дисплея. Коефіцієнт масштабування зображення не зберігається постійно.

## Редагування відеокліпів

Можна редагувати відеокліпи у [Галерея](#). Див. "Галерея" на стор. 30.

Для редагування відеокліпів і створення індивідуальних відеокліпів перейдіть до відеокліпу і виберіть **Опції** > **Редагувати**. Ви можете створювати власні відеокліпи шляхом комбінування та монтажу відеокліпів і додавання зображень, аудіокліпів, переходів та ефектів. Переходи – це візуальні ефекти, які можна додавати до початку чи кінця відеокліпу або між відеокліпами.

В редакторі відео можна побачити дві часові шкали: часова шкала відеокліпу і часова шкала аудіокліпу. При додаванні до відеокліпу зображень, тексту чи переходів вони відображаються на часовій шкалі відео. Для переміщення по часових шкалах, натискайте  або . Для переключення між часовими шкалами, натискайте  або .

Щоб створити власні відеокліпи, позначте і виберіть один чи кілька відеокліпів, а потім виберіть **Опції** > **Редагувати**.

У вікні "Редагування відео" Ви можете вставляти відеокліпи, щоб робити власні відеокліпи, та редагувати кліпи шляхом монтажу та додавання ефектів. Ви можете додавати зображення та аудіокліпи, змінювати їх тривалість, а також додавати до кліпу текст і зображення.

Щоб змінити відеокліп, виберіть одну із наступних опцій:

**Редагув. відеокліп:**

**Обрізати** – Щоб змонтувати відеокліп у вікні "Монтаж відеокліпу".

**Додати кольоровий ефект** – Щоб додати кольоровий ефект до відеокліпу.

**Уповільнити** – Щоб зменшити темп відеокліпу.

**Вимкнути звук** або **Увімкнути звук** – Щоб увімкнути або вимкнути оригінальний звук відеокліпу.

**Перемістити** – Щоб перемістити відеокліп у вибране місце на часовій шкалі.

**Видалити** – Щоб видалити відеокліп із відео.

**Дублювати** – Щоб зробити копію вибраного відеокліпу.

**Редагувати текст** (з'являється, лише якщо до відеокліпу було додано текст) – Щоб перемістити, видалити чи дублювати текст, зміни колір і стиль



тексту, настроїти тривалість відображення тексту на екрані, а також додати ефекти до тексту.

**Редаг. зображення** (з'являється, лише якщо до відеокліпу було додано зображення) — Щоб перемістити, видалити чи дублювати зображення, настроїти тривалість відображення зображення на екрані, а також встановити фон чи кольорові ефекти для зображення.

**Редагув. аудіокліп:**

**Обрізати** — Щоб змонтувати аудіокліп у вікні "Монтаж аудіокліпу".

**Перемістити** — Щоб перемістити аудіокліп до вибраного місця на часовій шкалі.

**Видалити** — Щоб видалити аудіокліп з відео.

**Дублювати** — Щоб створити копію вибраного аудіокліпу.

**Встановити тривалість** — Щоб змінити тривалість аудіокліпу.

**Редагувати перехід** — Існують три типи переходів: на початку відеозапису, наприкінці відеозапису та між відеокліпами. Перехід на початку може бути вибраний, коли активовано перший відеоперехід у відео.

**Вставити:**

**Відеокліп** — Щоб вставити вибраний відеокліп. Зменшене зображення відеокліпу відображається в головному вікні. Зменшене зображення містить перший не чорно-білий кадр відеокліпу. Також відображаються назва та тривалість вибраного відеокліпу.


**Зображення** — Щоб вставити вибране зображення. Зменшене зображення відображається у головному вікні.

**Текст** — Щоб вставити текст у відеокліп. Ви можете вставити титри, субтитри чи перелік авторів кліпу.

**Аудіокліп** — Щоб вставити вибраний аудіокліп. Назва та тривалість вибраного аудіокліпу відображаються у головному вікні.


**Новий аудіокліп** — Щоб записати новий аудіокліп у вибране місце.


**Кінофільм** — Щоб попередньо переглянути кіно у повноекранному режимі або у вигляді зменшеного зображення, зберегти або надіслати кіно, або обрізати кіно до відповідного розміру для надсилання у мультимедійному повідомленні.


 **Порада!** Щоб зробити знімок кадру відеокліпу, виберіть **Опції** > **Зробити копію кадру** у вікні

попереднього перегляду зменшених зображень або у вікні монтажу.

Щоб зберегти відеокліп, виберіть **Опції** > **Кінофільм** > **Зберегти**. Щоб вказати **Активна пам'ять**, виберіть **Опції** > **Установки**. Пам'ять пристрою встановлена як стандартна.





 **Порада!** У вікні **Установки** можна визначити **Стандарт. назва відео**, **Ст. назва дисп. копії**, **Роздільна здатність** та **Активна пам'ять**.

Щоб надіслати відео, виберіть **Надіслати** > **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.**, **Через Bluetooth** або **Через ІФЧ**. Щоб отримати інформацію стосовно максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке можна надіслати, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ваш відеокліп занадто великий для надсилання у мультимедійному повідомленні, відобразиться .

 **Порада!** Якщо ви хочете надіслати відеокліп, розмір якого більший за максимальний розмір мультимедійного повідомлення, дозволений постачальником послуг, цей кліп можна надіслати через з'єднання Bluetooth. Див. "Надсилання даних" на стор. 98. Ви також можете пересилати свої відеокліпи на сумісний ПК за допомогою бездротової технології Bluetooth або за допомогою сумісного зчитувача карток пам'яті (додаток).

## Слайд-шоу

Щоб переглядати зображення і відеокліпи у повноекранному режимі, виберіть **Опції** > **Показ слайдів** > **Почати**.

Натисніть  (швидше) або  (повільніше), щоб настроїти відрегулювати швидкість відображення. Натискайте  (попереднє) або  (наступне), щоб проглядати зменшені зображення.

Щоб додати звук до слайд-шоу, збереженого в папці **Зображення і відео**, виберіть **Опції** > **Показ слайдів** > **Установки** та виберіть з наступного:

**Музика** — Виберіть **Ввімкнено** або **Вимкнено**.


**Доріжка** — Виберіть музичний файл зі списку.

**Гучність** — Натискайте , щоб зменшити гучність або , щоб збільшити гучність


## Презентації


У презентаціях можна переглядати SVG-файли (зображення масштабованої векторної графіки). SVG-зображення не змінюють свій вигляд під час друку або перегляду на екранах різного розміру і з різною роздільною здатністю. Щоб переглянути SVG-файли, виберіть папку **Презентації**, перейдіть до зображення та виберіть **Опції** > **Відтворити**.

## Альбоми

За допомогою альбомів Ви можете зручно управляти своїми зображеннями та відеокліпами. Щоб переглянути список альбомів у папці **Зображення і відео**, виберіть **Опції** > **Альбоми** > **Переглянути альбоми**. Альбоми відображаються в алфавітному порядку. Щоб переглянути вміст альбому, натисніть .

Щоб створити новий альбом, виберіть **Опції** > **Новий альбом**. Введіть назву нового альбому і виберіть **Добре**.

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в **Галерея**, перейдіть до потрібного зображення чи відеокліпу і виберіть **Опції** > **Альбоми** > **Додати до альбому**. Відкриється список альбомів. Виберіть альбом, до якого потрібно додати зображення або відеокліп, і натисніть .

Щоб видалити файл з альбому, натисніть . Файл не буде видалено з папки **Зображення і відео** в **Галерея**.

## Друк зображень

Щоб надрукувати зображення з використанням кабелю даних, з'єднання Bluetooth або сумісної картки пам'яті (якщо доступна), виберіть зображення, яке потрібно надрукувати, та опцію друку в **Галерея**, **Камера**,

редактор зображень або програму перегляду зображень.

Можна друкувати лише зображення у форматі .jpg. Зображення, зняті камерою, автоматично зберігаються у форматі .jpg.



**Увага:** Приєднайте кабель передачі даних до принтера, сумісного зі стандартом PictBridge, а потім виберіть Pictbridge зі спливаючого меню на своєму пристрої, перш ніж почати друк.

## Вибір принтера

Коли Ви друкуєте вперше, після вибору зображення з'явиться список доступних принтерів. Виберіть принтер. Принтер встановлено як стандартний.



Якщо Ви підключилися до PictBridge-сумісного принтера за допомогою кабелю CA-53, принтер відобразиться автоматично.

Якщо стандартний принтер недоступний, знову з'явиться список доступних пристроїв для друку.

Щоб змінити стандартний принтер, виберіть **Опції** > **Установки** > **Стандартний принтер**.

## Попередній перегляд друку

Вікно попереднього перегляду друку відкривається тільки при ініціалізації друку зображення в галереї.

Вибрані зображення відобразяться у вигляді попередньо запрограмованих шаблонів. Щоб змінити вигляд, натискайте клавішу прокручування вправо або вліво, щоб проглянути доступні шаблони для вибраного принтера. Якщо зображення не вміщається на одній сторінці, натискайте  або , щоб побачити додаткові сторінки.

## Установки друку

Доступні опції можуть різнитися в залежності від можливостей вибраного принтера.


Щоб встановити стандартний принтер, виберіть **Опції > Стандартний принтер**.

Щоб вибрати формат паперу, виберіть **Формат паперу**, виберіть формат паперу зі списку, а потім **Добре**. Виберіть **Скасув.**, щоб повернутися до попереднього вікна.

# Мультимедійні програми



## RealPlayer

Натисніть  і виберіть **Графіка > RealPlayer**. За допомогою програми **RealPlayer**, можна відтворювати відеокліпи, аудіокліпи та списки програвання або потокові мультимедійні файли "по повітрю". Потокові посилання можуть бути активовані під час перегляду веб-сторінок або збережені до пам'яті пристрою або сумісної картки пам'яті (якщо така вставлена).

**RealPlayer** підтримує файли з такими розширеннями, як .3gp, .mp4 або .rm. Проте **RealPlayer** не обов'язково підтримує всі формати чи різновидності форматів файлів. Наприклад, **RealPlayer** буде намагатися відкрити всі файли .mp4, але деякі файли .mp4 можуть містити вміст, що не є сумісним зі стандартами 3GPP і через це не підтримується даним пристроєм.


## Відтворення відео або аудіокліпів



1 Щоб відтворити мультимедійний файл, збережений у пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона вставлена), виберіть **Опції > Відкрити** та виберіть з наступного:

**Останні кліпи** — щоб відтворити один з останніх шести файлів, що було відтворено у **RealPlayer**.







**Збережений кліп** — щоб відтворити файл, збережений в **Галерея**.

Див. "Галерея" на стор. 30.

2 Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.

 **Порада!** Щоб переглянути відеокліп в повноекранному режимі, натисніть . Натисніть знову, щоб повернутися в режим звичайного екрана.

Клавіші швидкого доступу під час відтворення:


- Щоб перемотати вперед, натисніть і потримайте .
- Щоб перемотати мультимедійний файл назад, натисніть і потримайте .
- Щоб вимкнути звук, натисніть і потримайте , поки не відобразиться . Щоб увімкнути звук, натисніть і потримайте , поки не побачите .

## Передача потокового вмісту "по повітрю"

Багато постачальників послуг вимагають використання Internet Access Point (IAP – точка доступу в Інтернет) в якості вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

Точки доступу можна настроїти при першому увімкненні пристрою.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

 **Увага:** В програмі **RealPlayer** можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Проте **RealPlayer** розпізнає `http`-посилання на файли з розширенням `.ram`.

Щоб передати потоковий вміст "по повітрю", виберіть потокове посилання, збережене у директорії **Галерея**, на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перш ніж почнетесь відтворення потокового вмісту, Ваш пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не буде збережено у пристрої.

## Отримання установок RealPlayer

Ви можете отримати установки **RealPlayer** у спеціальному текстовому повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Дані та установки" на стор. 49. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.

## Редагування установок RealPlayer

Виберіть **Опції** > **Установки** та виберіть з наступного:

**Відео** – Щоб встановити контрастність відеозображення і налаштувати **RealPlayer** на автоматичне повторення відеокліпів після відтворення останнього відеокліпу.


**З'єднання** – Щоб вибрати, чи використовувати проксі-сервер, змінити стандартну точку доступу і встановити діапазон портів, що використовуються при з'єднанні. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

**Уст. проксі:**


**Використов. проксі** – Щоб використовувати проксі-сервер, виберіть **Так**.


**Адреса проксі-серв.** – Введіть IP-адресу проксі-сервера.

**Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

 **Глосарій:** Проксі-сервери – це проміжні сервери між мультимедійними серверами та їх користувачами. Деякі постачальники послуг використовують їх для надання додаткового захисту або для прискорення доступу до сторінок браузера, які містять аудіо або відеокліпи.

**Уст. мережі:**

**Станд. точ. доступу** — Перейдіть до точки доступу, яку Ви бажаєте використовувати для з'єднання з Інтернетом, і натисніть .

**Час в онлайні** — Встановіть період часу, після якого **RealPlayer** від'єднуватиметься від мережі в разі, якщо Ви призупинили відтворення мультимедійного кліпу через посилання в мережі. Виберіть **Визн. користув.** і натисніть . Введіть потрібний час і виберіть **Добре**.


**Найнижчий порт UDP** — Введіть номер найнижчого порту з діапазону портів сервера. Мінімальне значення становить 1024.






**Найвищий порт UDP** — Введіть номер найвищого порту з діапазону портів сервера. Максимальне значення становить 65535.


Виберіть **Опції** > **Додатк. установки**, щоб відредагувати значення частотного діапазону для різних мереж.



## Кінорежисер

Щоб створити muvee, натисніть  та виберіть **Графіка** > **Режисер**. "Muvees" — це короткі, відредаговані відеокліпи, які містять відео, музику та текст. **Швидке muvee** створюється автоматично програмою **Кінорежисер** після того, як Ви вибрали стиль для muvee. Програма **Кінорежисер** використовує стандартну музику та текст, які пов'язані із вибраним стилем. У **Індивід. muvee** можна вибрати власні відео та аудіокліпи, зображення і стиль, а також додати початкове та прикінцеве повідомлення. Ви можете надіслати muvee у MMS.



Відкрийте **Режисер** і натисніть  або , щоб перейти між вікнами  та . Щоб повернутися до головного вікна з вікна , виберіть **Готово**.

Вікно  містить список відеокліпів, які можна **Грати**, **Надіслати**, **Перейменувати** або **Видалити**.

## Створення короткого мувее

- 1 В головному вікні **Кінорежисер** виберіть **Швидке мувее**.
- 2 Виберіть стиль мувее зі списку стилів. Створене мувее буде збережено у списку мувее програми **Кінорежисер**. Мувее автоматично відтворюється після збереження.

## Створення індивідуального мувее

- 1 В головному вікні **Кінорежисер** виберіть **Індивід. мувее**.
- 2 Виберіть кліпи для включення до мувее у вигляді **Відео**, **Зображення**, **Стиль** чи **Музика**. Після вибору відеокліпів та зображень, виберіть **Опції** > **Додаткові опції**, щоб встановити порядок відтворення файлів у мувее. Щоб вибрати файл, який потрібно перемістити, натисніть . Потім перейдіть до файлу, під яким потрібно поставити вибраний файл, і натисніть . Щоб обрізати відеокліпи, виберіть **Опції** > **Вибрати вміст**. Див. "Вибір вмісту" на стор. 40. У категорії **Повідомлення** можна додати текст, який з'являтиметься на початку та наприкінці до мувее.
- 3 Виберіть **Опції** > **Створ. мувее**, а потім виберіть щось із наступного:

**Мульт. повідомлення** — щоб оптимізувати тривалість мувее для надсилання MMS.

**Автоматичний вибір** — щоб включити до мувее усі вибрані зображення та відеокліпи.

**Як у музики** — щоб встановити тривалість мувее таку саму, як і у вибраного музичного кліпу.

**Визнач. користувачем** — щоб визначити тривалість мувее.

- 4 Виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Щоб переглянути індивідуальне мувее, перш ніж його зберігати, у вікні **Попер. перег.** виберіть **Опції** > **Грати**.

Щоб створити нове індивідуальне мувее, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть **Опції** > **Переробити**.

### Вибір вмісту

Щоб відредагувати вибраний відео кліп, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Опції** > **Вибрати вміст**. Ви можете вибрати фрагменти відеокліпу, які ви хочете включити чи виключити з мувее. На рухомій смузї в нижній частині дисплея, зелений колір позначає включені фрагменти, червоний – видалені, сірий – нейтральні.

Щоб включити фрагмент відеокліпу до мувее, перейдіть до цього фрагменту і виберіть **Опції** > **Включити**. Щоб виключити фрагмент, виберіть **Опції** >



**Виключити.** Щоб виключити кадр, виберіть **Опції** > **Виключити кадр**.

Щоб **Кінорежисер** довільно включав чи виключав частини відеокліпу, перейдіть до частини і виберіть **Опції** > **Познач. як невидимий** або **Всі невидимі**.

## Установки

Виберіть **Установки**, щоб змінити наступні опції:


**Активна пам'ять** — Виберіть, де зберігати Ваші файли mivee.

**Роздільна здатність** — Виберіть роздільну здатність Ваших файлів mivee.

**Стандарт. назва mivee** — Встановіть стандартну назву для своїх файлів mivee.



## Обмін повідомленнями

Натисніть  і виберіть **Повідомл.** У **Повідомл.** можна створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та впорядковувати текстові та мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Також можна отримувати повідомлення та дані через з'єднання Bluetooth чи ІФЧ, отримувати повідомлення **Послуги**, повідомлення стільникової трансляції та надсилати сервісні команди.

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**



**Увага:** Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятись залежно від пристрою одержувача.

**Повідомл.** містить наступні папки:



**Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення за виключенням електронної пошти і повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці **Пошт. скрин.**



**Мої папки** — Впорядкуйте Ваші повідомлення по папкам.



**Порада!** Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте, можна користуватися текстами з папки "Шаблони".



**Пошт. скрин.** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Див. "Електронна пошта" на стор. 54.



**Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.



**Надіслані** — Тут зберігаються останні 20 надісланих повідомлень за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth або ІФЧ. Щоб змінити кількість повідомлень, що будуть зберігатися, див. "Інше установки" на стор. 57.







**Вихідні** — Тут тимчасово зберігаються повідомлення, що очікують надсилання.



**Приклад:** Повідомлення зберігаються у "Вихідних", наприклад, коли Ваш пристрій


знаходиться за межами зони покриття мережі. Можна також запланувати надсилання електронних повідомлень під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

 **Звіти** (послуга мережі) — Можна попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

 **Порада!** Коли Ви відкрили будь-які із стандартних папок, між ними можна переходити натисканням  або .

Щоб ввести і надіслати Вашому постачальнику послуг прохання про надання послуг (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активізації послуг мережі, виберіть **Опції** > **Сервісна команда** у головному вікні **Повідомл..**

**Стільникова трансляція** (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться із своїм постачальником послуг. У головному вікні **Повідомлен.** виберіть **Опції** > **Стільникова трансляція**. У головному вікні можна переглянути


статус та номер теми, її назву та чи було її позначено для  доповнення.


Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати у мережах UMTS. З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

## Введення тексту


ABC, abc та Abc позначають вибраний режим символів. 123 позначає цифровий режим.


## Традиційне введення тексту

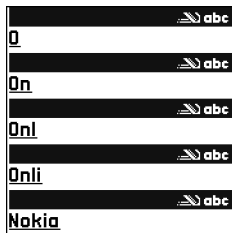
 відображається, коли текст вводиться стандартним методом.



- Натисніть цифрову клавішу ( **1** – **9** ) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. За допомогою цифрових клавіш можна набрати більше символів, ніж на них зазначено.
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, дочекайтесь появи курсору (або натисніть , щоб завершити період таймауту), а потім введіть літеру.
- Щоб вставити пробіл, натисніть **0** . Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть **0** .

## Інтелектуальне введення тексту


Ви можете ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Функція інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. На дисплеї відображається , коли Ви використовуєте функцію інтелектуального введення тексту.

- Щоб активізувати інтелектуальне введення тексту, натисніть  і виберіть **Увімк. інтел. введен.** Це вмикає функцію інтелектуального введення тексту для всіх редакторів пристрою.
- Щоб написати потрібне слово, натискайте клавіші **2 – 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Наприклад, щоб написати слово "Nokia", якщо вибрано словник англійської мови, натисніть **6** для N, **6** для o, **5** для k, **4** для і та **2** для a. Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.





- Коли Ви закінчили набір слова і воно набране правильно, підтвердьте його, натиснувши , або натисніть **0**, щоб додати пробіл. Якщо слово набране неправильно, натисніть \* кілька разів, щоб продивитись одне за одним всі знайдені словником слова, що відповідають натиснутим клавішам, або натисніть  та виберіть **Інтел. введен. тексту > Подібні**. Якщо на дисплеї після слова відображається знак ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Введіть**, введіть слово за допомогою традиційного методу введення, а потім виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує найстаріше додане слово.
- Почніть вводити наступне слово.

### Введення складних слів

Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Введіть останню частину складного слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть **0**, щоб додати пробіл.

### Вимкнення інтелектуального введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, натисніть  та виберіть **Інтел. введення тексту > Вимкнено**.



 **Порада!** Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, двічі швидко натисніть # .

## Поради стосовно введення тексту

Щоб вставити цифру в режимі літер, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.


Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть і потримайте # .

Щоб переключатися між регістрами, натискайте # .

Щоб видалити символ, натисніть  . Щоб видалити більше одного символу, натисніть і потримайте  .

Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішею 1 .

Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть \* .

 **Порада!** Щоб вставити кілька спеціальних символів одночасно, натискайте 5 , коли Ви вибираєте кожен символ.

## Створення та надсилання повідомлень

Вигляд мультимедійного повідомлення може різнитися в залежності від пристрою одержувача.

Перед створенням мультимедійного або написанням електронного поштового повідомлення потрібно визначити правильні установки з'єднання. Див. "Отримання установок MMS та електронної пошти" на стор. 47 і "Електронна пошта" на стор. 54.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1 Виберіть **Нове повідомл.** та виберіть одну з наступних опцій:

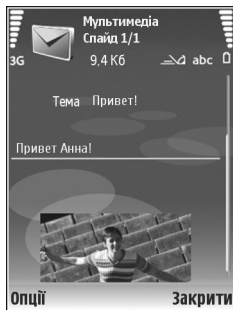
**Текстове повідом.** — щоб надіслати текстове повідомлення.

**Мультимед. повідом.** — щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).




**Ел. пошта** — щоб надіслати електронну пошту.

Якщо Ви ще не налаштували свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою путівника по поштової скриньці, виберіть **Почати**.

- 2 У полі **Кому** натисніть , щоб вибрати одержувачів або групи зі списку "Контакти", або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача, натисніть \* . Також можна скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.
- 3 У полі **Тема** введіть тему мультимедійного повідомлення чи повідомлення електронної пошти. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції** > **Адресні поля**.
- 4 Напишіть повідомлення в полі повідомлення. Щоб вставити шаблон, виберіть **Опції** > **Вставити** або **Вставити об'єкт** > **Шаблон**.
- 5 Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити об'єкт** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Коли додано звук, відображається . Відеокліпи, збережені в форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Щоб




змінити формат збереження відеокліпів, див "Установки відео" на стор. 28.

- 6 Щоб створити нове зображення або записати звук або відео для мультимедійного повідомлення, виберіть **Вставити новий** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Щоб вставити новий слайд до повідомлення, виберіть **Слайд**. Щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.**
- 7 Щоб додати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Зображення**, **Аудіокліп**, **Відеокліп** або **Нотатка**. Додатки до повідомлень електронної пошти позначені .
-  **Порада!** Щоб надіслати файли інших типів як додатки до повідомлення електронної пошти, відкрийте відповідну програму і виберіть **Надіслати** > **Як ел. повідомлен.**, якщо це доступно.
- 8 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть .
- Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов,

наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні. На навігаційній панелі можна побачити індикатор довжини повідомлення зі зворотним відліком. Наприклад, 10 (2) означає, що ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення.



Електронні повідомлення перед надсиланням автоматично розміщуються у папці **Вихідні**. Якщо спроба надсилання виявилася невдалою, то повідомлення електронної пошти залишається у папці **Вихідні** зі статусом **Помилка**.

 **Порада!** Можна поєднати зображення відеокліпи, аудіокліпи і текст у презентації та надіслати її у мультимедійному повідомленні. Почніть створювати мультимедійне повідомлення і виберіть **Опції** > **Створити презент**. Ця опція відображається, лише якщо для **Режим створ. MMS** вибрано **3 підказками** або **Вільний**. Див. "Мультимедійні повідомлення" на стор. 53.

## Отримання установок MMS та електронної пошти

Установки можна отримати у формі повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Дані та установки" на стор. 49.

Введення установок MMS вручну:

- 1 Натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **З'єднання** > **Точки доступу** і визначте установки точки доступу для обміну мультимедійними повідомленнями. Див. "З'єднання" на стор. 107.
- 2 Натисніть , виберіть **Повідомлення** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл.** > **Поточ. точ. доступу** та створену точку доступу, що використовуватиметься як пріоритетне з'єднання. Див. також "Мультимедійні повідомлення" на стор. 53.





Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, відповідати та пересилати повідомлення електронної пошти, необхідно зробити наступне:



- Правильно настройте точки доступу до Інтернету (IAP). Див. "З'єднання" на стор. 107.
  - Правильно визначте установки електронної пошти. Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.** у головному вікні **Повідомл.**, і не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою путівника по поштової скриньці, виберіть **Почати**. Див. також "Електронна пошта" на стор. 54.
- Ви повинні мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, що

надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником Інтернет-послуг (ISP).



## “Вхідні” – отримання повідомлень


У папці **Вхідні**  позначає непрочитане текстове повідомлення,  – непрочитане мультимедійне повідомлення,  – дані, отримані через ІФЧ та  – дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Після отримання повідомлення в режимі очікування відображається  і текст **1 нове повідомлення**. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показ**. Щоб відкрити повідомлення у **Вхідні**, перейдіть до нього та натисніть .




Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції > Відповісти**

Щоб роздрукувати текстове чи мультимедійне повідомлення за допомогою з'єднання Bluetooth на сумісному принтері, що підтримує Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer чи HP Photosmart 8150), виберіть **Опції > Друкувати**.


## Мультимедійні повідомлення

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Ви можете отримати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає у центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення (), Ви можете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук або , якщо повідомлення містить відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб побачити мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції > Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.



## Дані та установки

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень, які містять дані (📎):

**Повідомлення настройки** — У повідомленні настройки можна отримати установки від оператора мережі, постачальника послуг чи відділу управління інформацією компанії. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції > Зберегти всі**.

**Візитна картка** — Щоб зберегти інформацію в **Контакти**, виберіть **Опції > Зберегти візитку**. Сертифікати або звукові файли, приєднані до візитної картки, не зберігаються.

**Тон дзвінка** — Щоб зберегти цей тон дзвінка, виберіть **Опції > Зберегти**.

**Лого. опер.** — Щоб в режимі очікування замість ідентифікатора оператора мережі відображався логотип, виберіть **Опції > Зберегти**.

**Кален. запис** — Щоб зберегти запрошення, виберіть **Опції > Зберег.в Календарі**.

**Веб-повідом.** — Щоб зберегти закладку до списку закладок Інтернету у **Послуги**, виберіть **Опції > Дод. до закладок**. Якщо повідомлення одночасно містить установки точки доступу та закладки, то для збереження даних виберіть **Опції > Зберегти всі**.

**Спов.ел.пвд.** — Нотатка повідомляє, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у Вашу віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити більш детальну інформацію.

## Сервісні повідомлення

Сервісні повідомлення (📧) — це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



## Поштова скринька

Якщо ви вибрали **Пошт. скрин.** і не налаштували свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою путівника по поштовій скриньці, виберіть **Почати**. Див. також "Електронна пошта" на стор. 54.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, вказана Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.** у головному вікні **Повідомлен.** Можна мати до шести поштових скриньок.

## Відкривання поштової скриньки


Коли Ви відкриваєте поштову скриньку, пристрій запитає, чи Ви бажаєте з'єднатися з поштовою скринькою (**З'єднатися з поштовою скринькою?**).

Щоб приєднатися до своєї поштової скриньки і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі он-лайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних. Див. також "З'єднання" на стор. 107.




Щоб переглянути раніше завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі, виберіть **Ні**. Під час перегляду повідомлень електронної пошти в автономному режимі Ваш пристрій не з'єднаний з віддаленою поштовою скринькою.


## Завантаження електронних поштових повідомлень


Якщо Ваш пристрій перебуває в автономному режимі, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб розпочати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити

шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

- 1 Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завант. ел. пошту** та виберіть одне з наступного:
  - Нове** — щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти
  - Вибране** — щоб завантажити лише позначені повідомлення електронної пошти
  - Все** — щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки
 Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасув.**
- 2 Після завантаження повідомлень електронної пошти можна продовжити їх перегляд в режимі он-лайн або вибрати **Опції** > **Роз'єднати**, щоб закрити з'єднання та переглянути повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Індикатори стану повідомлень електронної пошти:
  -  Нове повідомлення електронної пошти (в автономному режимі або режимі он-лайн) не було завантажене на Ваш пристрій.
  -  Нове повідомлення електронної пошти було завантажене на Ваш пристрій.
  -  Нове повідомлення електронної пошти було прочитане, але не було завантажене на Ваш пристрій.

- 🔍 Повідомлення електронної пошти було прочитане.
  - 🔍 Заголовки повідомлень електронної пошти були прочитані, а вміст повідомлень був видалений з пристрою.
- 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в автономному режимі, Вас запитують, чи потрібно завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути додатки до електронних поштових повідомлень, відкрийте повідомлення з індикатором додатка  і виберіть **Опції** > **Додатки**. Якщо індикатор додатка затемнений, це означає, що його не було завантажено у пристрій. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Щоб роздрукувати повідомлення електронної пошти за допомогою з'єднання Bluetooth на сумісному принтері, що підтримує Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer чи HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.

### Автоматичне завантаження електронних поштових повідомлень

Щоб автоматично завантажувати повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Установки e-**

**пошти** > **Автомат. завантаж.** > **Завант. заголовків** > **Завжди увімкнено** або **У своїй мережі** та вкажіть коли і як часто потрібно завантажувати повідомлення.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може привести до збільшення Ваших витрат внаслідок збільшення потоку даних.

### Видалення повідомлень електронної пошти

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, але зберегти його у віддаленій поштової скриньці, виберіть **Опції** > **Видалити**. В **Видал. пвд. з:** виберіть **Лише телефон**.

Телефон віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштової скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти був видалений, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо також потрібно видалити заголовки, спочатку Ви повинні видалити повідомлення електронної пошти з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш пристрій з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити стан.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть

**Опції** > **Видалити**. В **Видал. пвд. з:** виберіть **Телефон і сервер**.

В автономному режимі електронна пошта видаляється з Вашого пристрою. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки. При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з пристрою, так і з сервера, перейдіть до позначеного для видалення повідомлення електронної пошти під час наступного з'єднання (☉) та виберіть **Опції** > **Скасув. видалення**.

## Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі он-лайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

## Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх потрібно скопіювати в папку на Вашому пристрої.


- 1 В головному вікні **Повідомл.** виберіть **Опції** > **SIM-повідомлення**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Позн./Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
- 3 Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
- 4 Щоб почати копіювання, виберіть папку і **Добре**. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

## Установки повідомлень

Заповніть всі поля з позначкою **Обов'язково** або позначені червоною зіркою. Виконайте вказівки, надані постачальником послуг. Також можна отримати установки у вигляді повідомлення настройки від Вашого постачальника послуг.

Окремі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг чи оператором мережі і Ви не зможете їх змінювати, створювати, редагувати чи видаляти.

## Текстові повідомлення

Натисніть  та виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Текстове повідомл.** та виберіть з наступного:

**Центри повідомлень** — Перегляньте список центрів текстових повідомлень, які були визначені.

**Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування, виберіть **Зменшена підтримка**.

**Поточ. центр повід.** — Виберіть центр обробки повідомлень, який використовуватиметься для доставки текстових повідомлень.

**Отримати звіт** — Виберіть, чи мережа повинна надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

**Дійсність повідомл.** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень повинен повторно надсилати Ваше повідомлення, якщо перша спроба була неуспішною (послуга мережі). Якщо одержувача не вдалось досягнути протягом терміну дійсності, це повідомлення буде видалене з центру повідомлень.

**Повідомл. надісл. як** — Змінійте цю опцію, лише якщо Ви впевнені, що центр обробки повідомлень може конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до оператора мережі.

**Пріорит. з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке повинно використовуватись для надсилання текстових повідомлень: мережа GSM або з'єднання передачі пакетних даних, якщо таке підтримується мережею. Див. "З'єднання" на стор. 107.

**Відп. чер. цей центр** — Виберіть, чи потрібно, щоб повідомлення-відповідь було надіслане з використанням того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

## Мультимедійні повідомлення

Натисніть **⌘** та виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Мультим. повідомл.** та виберіть з наступного:

**Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні: **Вихідний** (відображається лише у випадку, коли **Режим створ. MMS** встановлено на **3 підказками** або **Вільний**), **Маленький** чи **Великий**.

**Режим створ. MMS** — Якщо Ви вибрали **3 підказками**, то пристрій повідомлятиме, коли Ви спробуєте надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Виберіть **Обмежений** — Пристрій не дозволить Вам надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися.

**Поточ. точ. доступу** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватися як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень.

**Завант. мультимед.** — Виберіть, як Ви хочете отримувати мультимедійні повідомлення. Щоб автоматично отримувати мультимедійні

повідомлення у Вашій домашній мережі, виберіть **Авт. у дом. мер.** В разі перебування за межами домашньої мережі Ви отримуватимете оповіщення про отримане мультимедійне повідомлення, яке Ви можете завантажити з центру обробки мультимедійних повідомлень.

Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття своєї мережі, надсилання і отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше.

Якщо вибрано **Завант. мультимед.** > **Завжди автом.**, Ваш пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень в межах і поза межами Вашої домашньої мережі.

**Дозв. аноним. повід.** — Виберіть, чи потрібно відхиляти повідомлення від анонімних відправників.

**Отримувати рекламу** — Визначте, чи потрібно отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.


**Отримувати звіт** — Виберіть, чи потрібно, щоб стан надісланого повідомлення відображався у "Протоколи" (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

**Забор. надсил.звітів** — Виберіть, чи потрібно заборонити Вашому пристрою надсилати

підтвердження про доставку мультимедійних повідомлень.

**Дійсність повідомл.** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень повинен повторно надсилати Ваше повідомлення, якщо перша спроба була неуспішною (послуга мережі). Якщо одержувача не вдалось досягнути протягом терміну дійсності, це повідомлення буде видалене з центру повідомлень.

## Електронна пошта

Натисніть  та виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** та виберіть з наступного:

**Поштові скриньки**— Виберіть скриньку, щоб змінити **Установки з'єднання, Устан. користувача, Установ. завантаж.** та **Автомат. завантаж.**

**Поточ. пошт. скрин.**— Виберіть, яку поштову скриньку Ви бажаєте використовувати для надсилання електронної пошти.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Опції** > **Нова пошт. скрин.** в головному вікні поштової скриньки.

## Установки з'єднання

Щоб відредагувати установки електронної пошти, яку Ви отримуєте, виберіть **Вхідна електр. пошта** та виберіть з наступного:

**Ім'я користувача** — Введіть своє ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.

**Пароль** — Введіть Ваш пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитатиме пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.

**Сервер вхідн. пошти** — Введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, через який отримується Ваша електронна пошта.

**Поточна точка дост.** — Виберіть точку доступу до Інтернету (IAP). Див. "З'єднання" на стор. 107.

**Назва скриньки** — Введіть назву для поштової скриньки.

**Тип пошт. скриньки** — Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: **POP3** та **IMAP4**. Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли установки поштової скриньки або вийшли з них. Якщо використовується протокол POP3, повідомлення електронної пошти автоматично не оновлюються, коли Ви перебуваєте в режимі он-лайн. Щоб побачити останні повідомлення електронної пошти, Ви повинні від'єднатися і знову встановити з'єднання зі своєю поштовою скринькою.

**Захист (порти)** — Виберіть опцію захисту, щоб захистити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

**Порт** — Визначте порт для з'єднання.

**Захищ. з'єдн. APOP** (лише для POP3) — Використовуйте разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати паролі, що надсилаються до віддаленого сервера електронної пошти під час встановлення з'єднання.

Щоб відредагувати установки електронної пошти, яку Ви надсилаєте, виберіть **Вихідна ел. пошта** та виберіть з наступного:

**Власна адр. ел. пошти** — Введіть адресу електронної пошти, надану Вашим постачальником послуг. Відповіді на ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.

**Сервер вихід. пошти** — Введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, через який надсилається Ваша електронна пошта. Можливо, Ви зможете використовувати сервер вихідної пошти лише свого оператора мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

**Поточна точка дост.** — Виберіть точку доступу до Інтернету (IAP). Див. "З'єднання" на стор. 107.

Установки для **Ім'я користувача**, **Пароль**, **Захист (порти)** та **Порт** подібні до установок у **Вхідна електр. пошта**.

### Устан. користувача

**Моє ім'я** — Введіть Ваше власне ім'я. Ваше ім'я замінить Вашу електронну поштову адресу у пристрої одержувача, якщо пристрій одержувача підтримує цю функцію.

**Надіслати повідомл.** — Визначте, як надсилатиметься електронна пошта з Вашого пристрою. Виберіть **Негайно**, щоб пристрій з'єднався з поштовою скринькою при виборі **Надіслати повідомл.** Якщо Ви вибрали **У наступн. з'єдн.**, електронна пошта надсилатиметься за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

**Надісл. собі копію** — Виберіть, чи потрібно зберігати копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштовій скриньці за адресою, визначеною у пункті **Власна адр. ел. пошти**.

**Додати підпис** — Виберіть, чи потрібно додавати підпис до Ваших повідомлень електронної пошти.

**Сигнали про пошту** — Виберіть, чи потрібно в разі надходження нової пошти до поштової скриньки отримувати оповіщення та нотатку чи чути звуковий сигнал.

**Стандартне кодування** — Виберіть інше кодування відповідно до мови.

### Установ. завантаж.

**Завантаж. ел. пошти** — Визначте, які частини повідомлень потрібно завантажувати: **Лише заголовки**, **Обмеження розміру**, **Повідомлення** (лише для IMAP4) або **Повід. і додат.**

**Кількість завантаж.** — Визначте, скільки нових повідомлень електронної пошти потрібно завантажити до поштової скриньки.

**Шлях до папки IMAP4** (лише для IMAP4) — Вкажіть шлях до папок, які будуть передплачені.

**Передплата папок** (лише для IMAP4) — Передплатіть інші папки у віддаленій поштовій скриньці і завантажуйте вміст з цих папок.

### Автомат. завантаж.

**Оповіщення ел. пошти** — Виберіть, чи потрібно отримувати оповіщення про надходження нової електронної пошти у Вашу віддалену скриньку.

Оповіщення про надходження електронної пошти і автоматичне завантаження заголовків не можуть бути активними одночасно.


**Завант. заголовків** — Виберіть, чи потрібно, щоб пристрій автоматично завантажував нову електронну




пошту. Можна визначити, коли і як часто завантажуватимуться повідомлення.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може привести до збільшення Ваших витрат внаслідок збільшення потоку даних.

## Сервісні повідомлення

Натисніть  і виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Сервісне повідомлення**. Виберіть, чи потрібно отримувати сервісні повідомлення. Якщо потрібно встановити, щоб пристрій автоматично запуслав браузер і встановлював з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли надійшло сервісне повідомлення, виберіть **Завантаж. повідомл. > Автоматично**.

## Стільникова трансляція


Дізнайтесь про наявні теми та їхні номери у свого постачальника послуг. Натисніть  та виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Стільник. трансляц.** та виберіть з наступного:

**Прийом** — Виберіть, чи потрібно отримувати сервісні повідомлення.

**Мова** — Виберіть мови, якими Ви бажаєте отримувати повідомлення: **Всі**, **Вибрані** або **Інші**.

**Виявлення тем** — Виберіть, чи пристрій повинен автоматично шукати номери нових тем та зберігати нові номери без імені у списку тем.

## Інше установки

Натисніть  та виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Інше** та виберіть з наступного:






**Збер. надісл. повід.** — Виберіть, чи потрібно зберігати копію кожного текстового, мультимедійного повідомлення або повідомлення електронної пошти, що надсилається, до папки **Надіслані**.



**Кільк. збер. повід.** — Визначте, скільки надісланих повідомлень одночасно зберігатимуться в папці **Надіслані**. Стандартне обмеження становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.




**Поточна пам'ять** — Якщо у пристрій вставлена картка пам'яті, виберіть пам'ять, у яку потрібно зберігати Ваші повідомлення: **Пам'ять телеф.** або **Картка пам'яті**.


# Здійснення дзвінків

## Голосові дзвінки



 **Порада!** Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть  або . Якщо Ви вибрали опцію **Без звуку**, то неможливо буде регулювати гучність за допомогою клавіш  або .

Щоб відрегулювати гучність, виберіть **Увім.звук**, а потім натисніть  або .

- 1 В режимі очікування введіть номер телефону з кодом місцевості. Щоб видалити номер, натисніть .  
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть \* щоб ввести позначку + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.
- 2 Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
- 3 Натисніть , щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).



Натискання  завжди завершує дзвінок, навіть якщо активна інша програма. Закрийте панель, щоб


завершити дзвінок, якщо панель відкрита, а сумісна гарнітура не приєднана.


Щоб зробити дзвінок з довідника **Контакти**, натисніть  та виберіть **Контакти**. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені у полі "Пошук". З'явиться список контактів, що починаються на введені літери. Щоб зателефонувати, натисніть . Виберіть тип дзвінка **Голосовий дзвінок**.

Перш ніж буде можливо здійснювати дзвінки таким чином, потрібно скопіювати контакти з Вашої SIM-картки до довідника **Контакти**. Див. "Копіювання контактів" на стор. 71.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і потримайте **1** в режимі очікування. Див. також "Переадр. дзв." на стор. 113.

 **Порада!** Щоб змінити телефонний номер своєї голосової скриньки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Гол. пошт.** > **Опції** > **Змінити номер**. Введіть номер (надається постачальником послуг) та виберіть **Добре**.


Щоб в режимі очікування зателефонувати за недавно набраним номером, натисніть . Перейдіть до

потрібного номера і натисніть , щоб зателефонувати за ним.


## Здійснення конференц-дзвінка


- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде автоматично поставлено на очікування.
- 3 Коли отримуєте відповідь на новий дзвінок, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб додати нового учасника до конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок** > **Опції** > **Конференція** > **Дод. до конферен.** Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до шести чоловік включно з Вами. Щоб провести приватну розмову із одним з учасників, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**. Виберіть учасника і виберіть **Приват**. Конференц-дзвінок на Вашому пристрої ставиться на очікування. Інші учасники можуть продовжити спілкування. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції** > **Дод. до конферен.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка. Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** >


**Відключити учасн.**, перейдіть до учасника і виберіть **Відключ.**

- 4 Щоб закінчити активний конференц-дзвінок, натисніть .

## Швидкий набір телефонного номера

Щоб активізувати швидкий набір, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкнено**.

Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору ( **2** — **9** ), натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Шв. набір**. Перейдіть до клавіші, якій ви хочете призначити телефонний номер, і виберіть **Опції** > **Признач.** **1** зарезервовано для скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати в режимі очікування, натисніть клавішу швидкого набору та .

## Голосовий набір

Ваш пристрій підтримує розширені голосові команди. Розширені голосові команди не залежать від голосу абонента, тому користувачеві не потрібно заздалегідь записувати голосові позначки. Натомість пристрій створює голосові позначення для записів контактів і порівнює їх з промовленим голосовим позначенням. Система голосового розпізнавання телефону

адаптується до голосу основного користувача для кращого розпізнавання голосових команд.

Голосова позначка для контакту – це ім'я або псевдонім, що зберігається в контактній картці. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, відкрийте контактну картку та виберіть **Опції > Відтв. позначку**.

## Телефонування за допомогою голосових позначок



**Увага:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Тримайте пристрій на невеликій відстані і вимовте голосову позначку.

- 1 Щоб почати голосовий набір, натисніть та потримайте голосову клавішу. Якщо використовується сумісна гарнітура з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
- 2 Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться повідомлення **Скажіть ім'я зараз**. Чітко промовте ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці.

- 3 Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Після півторасекундного тайм-ауту почнеться набір номера.

Якщо контакт розпізнано неправильно, виберіть **Наступн.**, щоб переглянути список інших подібних контактів або **Вихід**, щоб скасувати голосовий набір.

Якщо під іменем було збережено кілька телефонів, пристрій вибере стандартний номер, якщо такий було встановлено. В іншому разі пристрій вибере перший доступний номер з наступних: **Мобільний (дім)**, **Мобільний (оф.)**, **Телефон**, **Телефон (дім)** та **Телефон (офіс)**.


## Відеодзвінки (послуга мережі)


Коли ви здійснюєте відеодзвінок, ви можете бачити двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Живе відеозображення або відеокліп, знятий на камеру Вашого телефону, будуть показані одержувачеві відеодзвінка.

Щоб мати змогу робити відеодзвінки, необхідно мати картку USIM та знаходитися в межах покриття UMTS-мережі. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора мережі або

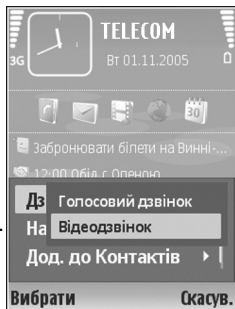
постачальника послуг. Відеодзвінок можна відбуватись лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати на сумісний мобільний пристрій або до ISDN-клієнта. Відеодзвінки не можна здійснювати під час інших активних голосових та відеодзвінків або дзвінків даних.

Піктограми:

 Ви не отримуєте відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).


 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Щоб надіслати зображення замість відео, див. "Устан. дзв." на стор. 106.


- 1 Щоб розпочати відеодзвінок, відкрийте панель і введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти** та виберіть контакт.
- 2 Виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**.
- 3 Увімкніть камеру після того, як абонент відповів на дзвінок.



Може пройти деякий час перед тим, як почнеться відеодзвінок. Відобразиться повідомлення **Очікую зображення відео**. Якщо дзвінок невдалий (наприклад,

відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, несумісний), Вас запитають, чи потрібно натомість зробити звичайний дзвінок або надіслати текстове повідомлення.

Відеодзвінок є активним, коли ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Одержувач дзвінка може заборонити надсилання відео (). У цьому разі Ви чутимете звук і зможете бачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку.

 **Порада!** Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть клавішу прокручування вліво або вправо.

Щоб переключитися між відображенням відео та відтворенням лише звуку, виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути** > **Надсилання відео**, **Надсилання аудіо** або **Надс. аудіо та відео**.

Щоб надіслати відеозображення самого себе в реальному часі, виберіть **Викор. другор. камеру**, щоб увімкнути другорядну камеру. Щоб абонент бачив зображення, яке видно з головної камери, виберіть **Викор. головну камеру**.

Щоб збільшити або зменшити власне зображення, виберіть **Збільшити масштаб** або **Зменшити масштаб**. Індикатор масштабування відображається угорі дисплея.

Щоб змінити порядок на дисплеї відеозображень, що передаються, виберіть **Змін. порядок зображ..**



**Увага:** Навіть якщо Ви вимкнули передачу відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка. Стосовно цін звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть **↵**.

## Спільний перегляд відео (послуга мережі)

Скористайтесь **Спільн. відео**, щоб надіслати "живе" відео чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка. Просто запросіть одержувача переглянути в реальному часі відео чи відеокліп, який Ви хочете спільно з ним переглянути. Спільний перегляд розпочинається автоматично, коли одержувач приймає запрошення і Ви активізуєте відповідний режим. Див. "Спільний перегляд відео" на стор. 63.

### Вимоги до спільного перегляду

Оскільки **Спільн. відео** вимагає використання з'єднання UMTS (3G Universal Mobile Telecommunications System – універсальна мобільна

телекомунікаційна система 3G), то Ваша можливість використовувати **Спільн. відео** залежить від доступності мережі 3G. Зверніться до свого постачальника послуги за інформацією про доступність мережі та тарифи, пов'язані з використанням цієї програми. Щоб використовувати **Спільн. відео**, Вам слід зробити наступне:

- Упевніться, що Ваш пристрій настроєний на з'єднання з абонентом. Див. "Установки" на стор. 63.
- Упевніться у наявності активного з'єднання UMTS, а також, що ви знаходитесь у зоні покриття мережі UMTS. Див. "Установки" на стор. 63. Якщо Ви розпочнете сеанс обміну у зоні покриття UMTS і станеться переключення до GSM, сеанс обміну даними припиниться, проте голосовий дзвінок буде продовжено.
- Упевніться, що відправник і одержувач зареєстровані в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому Ви надсилаєте запрошення на сеанс спільного перегляду, вимкнено, або ж абонент перебуває поза межами покриття мережі UMTS, то він не знатиме про надіслане Вами запрошення. Однак Ви отримаєте повідомлення про помилку і про те, що абонент не прийняв запрошення.

## Установки

### Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціації сесії (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно налаштувати установки SIP-режиму Вашого пристрою перед використанням послуги [Спільн. відео](#). Налаштування SIP-режиму дозволяє встановлювати з'єднання в реальному часі з абонентом, що має сумісний пристрій. SIP-режим також необхідно встановлювати для отримання сеансу спільного перегляду.

Установки SIP-режиму можна отримати у оператора мережі або постачальника послуг і зберегти їх у пристрої. Ваш оператор мережі чи постачальник послуг можуть надіслати Вам установки "по повітрю".

Якщо Вам відома SIP-адреса одержувача, можна ввести її до Вашої контактної картки для цього абонента. З головного меню відкрийте довідник [Контакти](#) та відкрийте контактну картку (чи створіть нову картку для цього абонента). Виберіть [Опції](#) > [Додати деталі](#) > [Веб-адреса](#). Введіть SIP-адресу в такому форматі: sip:username@domainname (замість доменного імені можна використовувати IP-адресу).

### Установки з'єднання UMTS

Щоб налаштувати установки з'єднання UMTS, виконайте наступні дії:

- Зверніться до постачальника послуги для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Упевніться, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у Вашому пристрої налаштовані правильно. Для отримання підказки див. "З'єднання" на стор. 107.

### Спільний перегляд відео

Щоб отримати сеанс спільного перегляду відео, одержувач повинен встановити програму [Спільн. відео](#) і налаштувати відповідні установки мобільного пристрою. Перш ніж почати спільний перегляд, Ви та одержувач повинні зареєструватися для цієї послуги.

Щоб отримувати запрошення до спільного перегляду, Ви повинні зареєструватися для послуги, мати активне з'єднання UMTS, а також знаходитися у зоні покриття мережі UMTS.

### Жива трансляція

- 1 Під час активного голосового дзвінка виберіть [Опції](#) > [Спільне відео](#) > [Прямий ефір](#).
- 2 Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу, яку Ви додали до контактної картки одержувача.

Якщо одержувач має кілька SIP-адрес в контактній картці, виберіть зі списку контактів SIP-адресу, на яку Ви хочете надіслати запрошення, та **Вибрати**, щоб надіслати запрошення.

Якщо SIP-адреса одержувача не вказана, введіть SIP-адресу. Виберіть **Добре**, щоб надіслати запрошення.

- 3 Спільний перегляд почнеться автоматично, як тільки одержувач прийме запрошення. Гучномовець увімкнено. Також можна використовувати сумісну гарнітуру, щоб продовжити голосовий дзвінок під час спільного перегляду відео.
- 4 Щоб призупинити сеанс спільного перегляду, виберіть **Пауза**. Виберіть **Далі**, щоб продовжити спільний перегляд.
- 5 Щоб завершити сеанс спільного перегляду, виберіть **Стоп**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть **↵**.

## Відеокліп

- 1 Під час активного відеодзвінка виберіть **Опції** > **Спільне відео** > **Кліп**. Відкриється список відеокліпів.
- 2 Виберіть відеокліп для спільного перегляду. Відкриється вікно попереднього перегляду. Для попереднього перегляду кліпу виберіть **Опції** > **Грати**.

- 3 Виберіть **Опції** > **Запросити**. Можливо, знадобиться конвертувати відеокліп у відповідний формат, який підходить для спільного перегляду. З'явиться повідомлення **Для спільного доступу кліп потрібно конвертувати. Продовжити?**. Виберіть **Добре**.

Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу, яку Ви додали до контактної картки одержувача.

Якщо одержувач має кілька SIP-адрес в контактній картці, виберіть зі списку контактів SIP-адресу, на яку потрібно надіслати запрошення, і **Вибрати**, щоб надіслати запрошення.

Якщо SIP-адреса одержувача не вказана, введіть SIP-адресу. Виберіть **Добре**, щоб надіслати запрошення.

- 4 Спільний перегляд почнеться автоматично, як тільки одержувач прийме запрошення.
- 5 Щоб призупинити сеанс спільного перегляду, виберіть **Пауза**. Виберіть **Опції** > **Далі**, щоб продовжити спільний перегляд.
- 6 Щоб завершити сеанс спільного перегляду, виберіть **Стоп**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть **↵**.

## Приймання запрошення


Коли Вам вислали запрошення до спільного перегляду, відобразиться повідомлення запрошення з іменем чи



SIP-адресою відправника. Якщо ваш пристрій не настроєно на режим **Без звуку**, він дзвонитиме під час отримання запрошення.


Якщо хтось надсилає Вам запрошення до спільного перегляду, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття мережі UMTS, Ви не дізнаєтеся, що Вам було надіслано запрошення.

Отримавши запрошення, виберіть з наступного:

- Щоб почати спільного перегляду, виберіть **Прийн..** Якщо відправник запросив Вас до спільного перегляду "живого" відео, увімкніть камеру.
- **Відхилити дзвінок**, щоб відхилити запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також можна натиснути , щоб відхилити запрошення до спільного перегляду та завершити голосовий дзвінок.


Щоб завершити сеанс спільного перегляду, виберіть **Стоп**. Якщо відбувається спільний перегляд відеокліпу, виберіть **Вихід**. З'явиться повідомлення **Спільний перегляд відео закінчено**.


## Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, коли панель відкрита, натисніть . Якщо панель закрита, відкрийте її, щоб

автоматично відповісти на дзвінок. "Установки зовнішнього дисплея" на стор. 105.

Щоб вимкнути тон дзвінка, що подається при отриманні дзвінка, натисніть **Тиша**. Якщо панель закрита, натисніть клавішу панелі, щоб вибрати **Тиша**.


 **Порада!** Якщо до пристрою приєднана сумісна гарнітура, то відповісти на дзвінок і завершити його можна натисканням клавіші гарнітури.



Якщо панель відкрита, а Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть  або закрийте панель, щоб відхилити дзвінок, якщо не приєднано сумісну гарнітуру. Якщо панель закрита, натисніть клавішу панелі один раз, щоб вимкнути тон дзвінка і ще раз, щоб відхилити дзвінок. Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято". Якщо ви активізували функцію **Переад. дзв.** > **Якщо зайнято**, відхилення вхідного дзвінка призведе до переадресування цього дзвінка. Див. "Переадр. дзв." на стор. 113.

Коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, Ви також можете надіслати текстове повідомлення особі, яка Вам телефонує, з поясненням причини, чому Ви не можете відповісти на цей дзвінок. Виберіть **Опції** > **Надіс. текст. повід.** Ви можете відредагувати текст, перш ніж його надіслати. Щоб настроїти цю опцію та створити стандартне текстове повідомлення, див. "Устан. дзв." на стор. 106.

Якщо Ви відповідаєте на голосовий дзвінок під час відеодзвінка, відеодзвінок завершується. Опція **Дзвінок очікує** недоступна під час відеодзвінка.


## Відповідь або відхилення відеодзвінка


При отриманні відеодзвінка відображається піктограма .


- 1 Натисніть , щоб відповісти на відеодзвінок. Відображається **Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?** Якщо Ви виберете **Так**, то зображення, зроблене камерою Вашого пристрою, буде показано абонентові. Якщо Ви виберете **Ні** або взагалі нічого не зробите, надсилання відео не активізуватиметься, а Ви почуєте звуковий сигнал. Замість відео на дисплеї відображається сірий екран. Щоб замінити сірий екран на зображення, див. "Устан. дзв." на стор. 106.
- 2 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

## Дзвінок очікує (послуга мережі)

Ви можете відповідати на дзвінок під час активного дзвінка, якщо активовано функцію **Дзвінок очікує** в **Інструмен.** > **Установки** > **Дзвінок** > **Дзвінок очікує**.

 **Порада!** Щоб змінити тони дзвінків до різних середовищ та подій, наприклад, коли потрібно, щоб телефон не подавав звукових сигналів, див. "Режими – Встановлення тонів" на стор. 93.

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні, натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на очікування.


Щоб переключатися між двома дзвінками, виберіть **Перекл.** Щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікування з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків, виберіть **Опції** > **Перевести**. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть . Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

## Доступні опції під час голосового дзвінка


Багато опцій, якими Ви можете скористатись під час голосового дзвінка, є послугами мережі. Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій: **Без звуку** або **Увім.звук**, **Відповісти**, **Відхилити**, **Переключитися**, **Утримувати** або **Зняти з утримуван.**, **Увімкнути трубку**, **Увімкн. гучномов.** або **Увім. "вільні руки"** (якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує з'єднання Bluetooth), **Заверш. актив.дзв.** або


**Заверш. всі дзвінки, Новий дзвінок, Конференція** та **Перевести**. Виберіть один з наступних пунктів:

**Замінити** – Щоб завершити активний дзвінок і натомість відповісти на дзвінок, що знаходиться на очікуванні.

**Надіслати MMS** (лише у мережі UMTS) – Щоб надіслати зображення або відео у мультимедійному повідомленні до іншого учасника дзвінка. Перед надсиланням можна відредагувати повідомлення або змінити одержувача. Натисніть , щоб надіслати файл на сумісний пристрій (послуга мережі).

**Надіслати DTMF** – Щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, пароль. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у довіднику **Контакти**. Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть \* кілька разів. Виберіть **Добре**, щоб надіслати тон.

 **Порада!** Ви можете додати тони DTMF у поля **Номер телефону** або **DTMF** у контактній картці.

 **Порада!** Якщо Ви вибрали **Увімкн. гучномов.**, можна закрити панель і продовжити розмову.

## Доступні опції під час відеодзвінка


Виберіть **Опції** під час відеодзвінка для доступу до наступних опцій: **Увімкнути** чи **Вимкнути**, **Увімкнути трубку** (якщо підключено сумісну гарнітуру, яка



підтримує з'єднання Bluetooth), **Увімкн. гучномов.** або **Увім. "вільні руки"** (лише в режимі з відкритою панеллю і якщо підключено сумісну гарнітуру, яка підтримує з'єднання Bluetooth), **Заверш. актив.дзв.**, **Змін. порядок зображ.**, **Збільшити масштаб/Зменшити масштаб** та **Підказка**.



## Протокол

### Недавні дзв.


Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, натисніть  і виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Недавні дзв.** Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки, лише якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття вашої мережі.

 **Порада!** Коли в режимі очікування Ви бачите нотатку про пропущені дзвінки, виберіть **Показ.**, щоб відкрити список пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до номера або імені та натисніть .


Щоб очистити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції** > **Очистити реєстри** в головному вікні "Останні

дзвінків". Щоб очистити один з реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, який потрібно очистити, і виберіть **Опції** > **Очистити список**. Щоб видалити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть **C**.

## Тривал. дзв.


Щоб переглянути приблизну тривалість своїх вхідних і вихідних дзвінків, натисніть  та виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Тривал. дзв.**

Щоб настроїти відображення тривалості розмови під час активного дзвінка, виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Опції** > **Установки** > **Показ. тривал. дзв.** > **Так** або **Ні**.

 **Увага:** Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може різнитись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.


Щоб очистити таймери тривалості дзвінків, виберіть **Опції** > **Очистити таймери**. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. "Захист" на стор. 110 та "Телефон і SIM" на стор. 110.

## Пакетні дані

Щоб переглянути об'єм даних, надісланих і отриманих під час з'єднання пакетної передачі даних, натисніть  та виберіть **Особисте** > **Протокол** > **Пакетні дані**. Наприклад, плата за з'єднання пакетних даних може нараховуватись залежно від об'єму надісланих та отриманих даних.



## Стеження за усіма подіями зв'язку

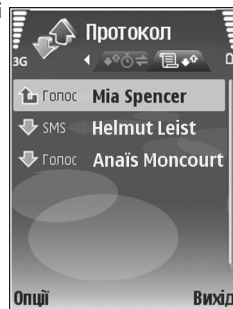
Піктограми у **Протокол**:

 Вхідні


 Вихідні



 Пропущені події зв'язку

Щоб переглянути всі голосові та відеодзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних, зареєстровані вашим пристроєм, натисніть  і виберіть **Особисте** > **Протокол**, а потім натисніть , щоб відкрити загальний протокол. Для кожної події зв'язку можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву постачальника послуг або точку




доступу. Можна профільтрувати загальний протокол, щоб проглянути однотипні події та створити нові контактні картки на основі інформації протоколу.

 **Порада!** Щоб бачити тривалість голосового дзвінка на головному дисплеї під час активного дзвінка, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показ. тривал. дзв.** > **Так**.

 **Порада!** Щоб переглянути список надісланих повідомлень, натисніть  і виберіть **Повідомлен.** > **Надіслані**.


Під-події, такі як текстове повідомлення, надіслане кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія зв'язку. З'єднання з Вашою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.


Щоб профільтрувати протокол, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та потрібний фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстру "Останні дзвінки" та звіти про доставку доставки, виберіть **Опції** > **Очистити протокол**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір. Щоб видалити одну подію з протоколу, натисніть .

Щоб встановити **Тривал. протоколу**, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривал. протоколу**. Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної

кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять. Якщо ви виберете **Проток. немає**, весь вміст протоколу і реєстру "Останні дзвінки", а також звіти про доставку видаляються назавжди.

Щоб переглянути деталі певної події зв'язку, у вікні загального протоколу перейдіть до цієї події і натисніть .

 **Порада!** Щоб скопіювати телефонний номер з вікна деталей у буфер обміну та вставити його в текстове повідомлення, виберіть **Опції** > **Скопіювати номер**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання: Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах передається і скільки часу триває з'єднання пакетної передачі даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної **Пак.** і виберіть **Опції** > **Переглян. деталі**.



## Контакти (Телефонна книга)

Натисніть і виберіть **Контакти**. У довіднику **Контакти** до контактної картки можна додавати персональні звукові сигнали або зменшені зображення. Можна створювати групи контактів, що дозволяє Вам надсилати текстові або електронні поштові повідомлення одночасно кільком одержувачам. Можна додавати отриману контактну інформацію (візитні картки) до контактів. Див. "Дані та установки" на стор. 49. Обмінюватись контактною інформацією можна лише з сумісними пристроями.

### Збереження імен і номерів

- 1 Виберіть **Опції** > **Новий контакт**.
- 2 Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб відредагувати контактні картки у **Контакти**, перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть **Опції** > **Редагувати**.

**Порада!** Щоб надрукувати контактні картки на сумісному принтері, обладнаному Basic Print Profile (BPP) за допомогою з'єднання Bluetooth (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer або HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.

Щоб видалити контактну картку з довідника **Контакти**, виберіть картку і натисніть . Щоб видалити декілька контактних карток одночасно, натисніть та , щоб позначити контакти, а потім натисніть , щоб їх видалити.

**Порада!** Щоб додавати та редагувати контактні картки, використовуйте програму Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite.

Щоб додати зменшене зображення до контактної картки, відкрийте цю контактну картку і виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Додати піктограму**. Зменшене зображення відображається тоді, коли контакт телефонує.

**Порада!** Швидкий набір – це зручний спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Див. "Швидкий набір телефонного номера" на стор. 59.

**Порада!** Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку ви бажаєте надіслати. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа**, **Через Bluetooth**, або **Через ІФЧ**. Див.


"Обмін повідомленнями" на стор. 42 і "Надсилання даних" на стор. 98.

Щоб додати контакт до групи, виберіть **Опції** > **Дод. до групи**: (відображається, лише якщо Ви створили групу). Див. "Створення груп контактів" на стор. 72.

Щоб переглянути кількість контактів, груп, а також доступну пам'ять в **Контакти**, виберіть **Опції** > **Інформ. про Контакти**.


## Стандартні номери та адреси


Для контактної картки можна визначити стандартні номери та адреси. Таким чином, якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви легко можете зателефонувати або надіслати повідомлення контакту на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.


1. Виберіть контакт в адресній книзі та натисніть .
2. Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
3. Виберіть контакт, до якого ви бажаєте додати номер або адресу, та виберіть **Признач.**
4. Виберіть номер або адресу, яку ви бажаєте встановити як стандартну.

Стандартний номер або адреса підкреслені у контактній картці.

## Копіювання контактів


Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у пристрій, натисніть  і виберіть **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Каталог SIM**. Виберіть імена, які Ви бажаєте скопіювати, та виберіть **Опції** > **Копіюв. в Контакти**.

Щоб копіювати контакти на SIM-картку, натисніть  і виберіть **Контакти**. Виберіть імена, які потрібно скопіювати, та **Опції** > **Коп. в каталог SIM**; або виберіть **Опції** > **Копіювати** > **В каталог SIM**. Копіюються тільки ті поля контактної картки, що підтримуються SIM-карткою.

 **Порада!** Можна синхронізувати контакти з сумісним ПК за допомогою комплекту програм Nokia PC Suite.

## Каталог SIM та послуги

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Натисніть  та виберіть **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Каталог SIM**, щоб переглянути імена та номери, збережені на SIM-картці. У каталозі SIM Ви

можете додавати, редагувати або копіювати номери у довідник "Контакти", а також робити дзвінки.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** > **Контакти SIM** > **Контак. фікс. набору**. Ця установка доступна, лише якщо вона підтримується SIM-карткою.


Щоб дозволити вихідні дзвінки з Вашого пристрою лише за певними телефонні номери, виберіть **Опції** > **Увімк. фікс. набір**. Щоб додати нові номери до списку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** > **Новий SIM-контакт**. Для цих функцій необхідний код PIN2.

Якщо використовується **Фіксований набір**, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних неможливе, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних. В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача повинні міститися у списку номерів фіксованого набору.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.


## Додавання тонів дзвінків до контактів

Коли до Вас телефонує певний контакт або учасник певної групи, пристрій відтворює вибраний тон дзвінка (при умові, що телефонний номер буде надіслано разом із дзвінком і Ваш пристрій розпізнає цей номер).


- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку, або перейдіть до списку груп та виберіть контактну групу.
- 2 Виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.
- 3 Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для окремого контакту або вибраної групи.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінків.

## Створення груп контактів


- 1 В довіднику **Контакти** натисніть , щоб відкрити список груп.
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова група**.
- 3 Введіть назву групи або скористайтеся стандартною назвою **Група** та виберіть **Добре**.
- 4 Відкрийте групу та виберіть **Опції** > **Додати членів**.



- 5 Перейдіть до контакту та натисніть , щоб позначити його. Щоб додати відразу кілька учасників, зробіть це зі всіма контактами, яких потрібно додати.
- 6 Виберіть **Добре**, щоб додати контакти до даної групи.

Щоб перейменувати групу, виберіть **Опції** > **Перейменувати**, введіть нову назву та виберіть **Добре**.

## Видалення учасників з групи


- 1 У списку груп відкрийте групу, в яку потрібно внести зміни.
  - 2 Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > **Видалити з групи**.
  - 3 Виберіть **Так**, щоб видалити контакт з групи.
-  **Порада!** Щоб перевірити, до яких груп належить контакт, перейдіть до цього контакту та виберіть **Опції** > **Належить групам**.





## Послуги

Різні постачальники послуг підтримують сторінки, створені спеціально для мобільних пристроїв. На цих сторінках використовуються мови WML (Wireless Markup Language – мова розмітки для бездротових пристроїв), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – розширювана мова розмітки гіпертексту) або HTML (Hypertext Markup Language – мова розмітки гіпертексту).

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.


Натисніть  і виберіть **Послуги**.

 **Клавіша прискореного доступу:** Щоб встановити з'єднання, натисніть і потримайте  в режимі очікування.



### Точка доступу до послуг

Щоб відкривати сторінки, Вам потрібні установки послуги для сторінки, яку Ви бажаєте використовувати. Установки можна отримати у вигляді спеціального

текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який надає доступ до веб-сторінки. Див. "Дані та установки" на стор. 49. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.

 **Порада!** Установки можуть бути доступними для завантаження з Інтернет-сторінки оператора мережі або постачальника послуг.


#### Введення установок вручну

- 1 Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **З'єднання** > **Точки доступу**, і визначте установки для точки доступу. Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг. Див. "З'єднання" на стор. 107.
- 2 Натисніть  і виберіть **Послуги** > **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки, що визначені для поточної точки доступу.
- 3 Щоб зробити створену точку доступу стандартною, виберіть **Опції** > **Установки** > **Станд. тчк. доступу**.


## Вікно "Закладки"

Вікно "Закладки" відкривається, коли Ви відкриваєте [Послуги](#).

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, слід бути так само обачним щодо безпеки або їх вмісту, як і з будь-яким іншим сайтом в Інтернеті.

 позначає початкову сторінку, яка визначена для стандартної точки доступу.

## Захист з'єднання


Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється в зашифрованому вигляді.


Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Виберіть [Опції](#) > [Деталі](#) > [Захист](#), щоб переглянути деталі з'єднання, стан шифрування та інформацію про сервер і аутентифікацію користувача.


Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг. Див. також "Керування сертиф." на стор. 111.


## Використання браузера

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб завантажити сторінку, виберіть закладку або введіть її адресу в полі ()

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені синім кольором, а посилання, за якими Ви вже відвідали сторінки – фіолетовим. Коли Ви виділяєте зображення, що слугують як посилання, навколо них з'являється блакитна рамка.



Щоб перейти за посиланнями та зробити вибір, натискайте .


 **Клавші прискореного доступу:** Натисніть **#**, щоб перейти на кінець сторінки, та **\***, щоб перейти на початок сторінки.

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть **Назад**. Якщо **Назад** недоступно, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідали під час сеансу використання браузера.

Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Перезавантажити**.


Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції** > **Збер. як закладку**.

 **Порада!** Щоб відкрити вікно "Закладки" під час перегляду сторінок, натисніть і потримайте . Щоб повернутися до вікна браузера, виберіть **Опції** > **Назад на сторінку**.

Щоб зберегти сторінку під час роботи браузера, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Зберегти сторінку**. Ви можете зберігати сторінки у пам'ять пристрою або на сумісну картку пам'яті (якщо вставлена) та переглядати їх в автономному режимі. Щоб відкрити ці сторінки пізніше, у вікні "Закладки" натисніть , щоб відкрити вікно **Збережені сторінки**.


Щоб ввести нову адресу URL, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Іти до веб-адреси**.

Можна завантажувати файли, які неможливо переглянути на сторінці браузера, наприклад тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та

відеокліпи. Щоб завантажити об'єкт, перейдіть до посилання і натисніть .

Коли Ви розпочинаєте завантаження, відображається список поточних, призупинених та завершених завантажень під час поточного сеансу використання браузера. Щоб переглянути цей список, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Завантаження**. У списку перейдіть до об'єкта і виберіть **Опції**, щоб призупинити, завершити чи скасувати поточні завантаження або відкрити, зберегти чи видалити завершені завантаження.


Авторськими правами може бути заборонено копіювати зображення, музику (в тому числі тони дзвінка) та ін., змінювати або пересилати на інші пристрої.


 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

## Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажувати такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Ці об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати. Завантажені об'єкти

опрацьовуються відповідними програмами у Вашому пристрої. Наприклад, завантажений фотознімок може бути збережений у [Галерея](#).

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

- 1 Щоб завантажити об'єкт, перейдіть до посилання та натисніть .
- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт.
- 3 Уважно прочитайте всю надану інформацію. Щоб продовжити завантаження, виберіть [Прийн](#). Щоб скасувати завантаження, виберіть [Скасув](#).

## Припинення з'єднання

Щоб припинити з'єднання і переглянути сторінку браузера в автономному режимі, виберіть [Опції](#) > [Додаткові опції](#) > [Роз'єднати](#). Щоб припинити з'єднання та закрити браузер, виберіть [Опції](#) > [Вихід](#).

## Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних.

Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть [Опції](#) > [Додаткові опції](#) > [Очистити кеш](#).

## Установки послуг

Виберіть [Опції](#) > [Установки](#) та виберіть з наступного:

**Станд. тчк. доступу** – Зміна стандартної точки доступу. Див. "З'єднання" на стор. 107. Окремі або всі точки доступу можуть бути запрограмованими на Вашому пристрої постачальником послуг або оператором мережі так, що Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

**Заван. зобр. і звуки** – Виберіть, чи потрібно завантажувати зображення під час перегляду веб-сторінок. Якщо Ви вибрали [Ні](#), то зображення можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши [Опції](#) > [Показ. зображення](#).

**Розмір шрифту** – Виберіть розмір шрифту тексту.

**Станд. кодування** – Якщо текстові символи не відображаються належним чином, можна вибрати інше кодування відповідно до мови.

**Автомат. закладки** — Увімкніть або вимкніть автоматичний збір закладок. Якщо Ви бажаєте продовжити автоматичний збір закладок, але сховати папку з вікна "Закладки", виберіть **Сховати папку**.

**Розмір екрана** — Виберіть, що повинно відображатися під час перегляду сторінок: **Лише кл. вибору** або **Повний екран**.

**Домашня сторінка** — Визначте домашню сторінку.

**Сторінка пошуку** — Визначте веб-сторінку, яка буде завантажуватися при виборі **Опції навігації** > **Відкр.стор. пошуку** у вікні закладок або під час перегляду.

**Гучність** — Щоб браузер відтворював звуки, що містяться на веб-сторінках, виберіть рівень гучності.

**Відображення** — Щоб вигляд сторінки відображався в режимі **Малий екран** якомога точніше, виберіть **Якісно**. Якщо ви не бажаєте завантажувати зовнішні каскадні таблиці стилів, виберіть **Швидко**.

**Cookies** — Щоб увімкнути або вимкнути отримання та надсилання файлів cookie.

**Сценарій Java/ECMA** — Щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.

**Попередж. захисту** — Щоб приховувати або відображати попередження захисту.


**Підтв. надсил. DTMF** — Виберіть, чи потрібно, щоб пристрій просив Вашого підтвердження, перед тим як надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. також "Доступні опції під час голосового дзвінка" на стор. 66.




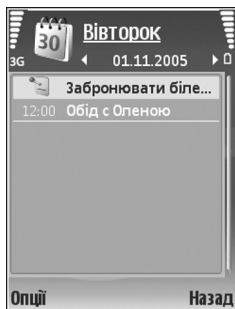
# Календар

Використовуйте **Календар** для нагадування про зустрічі та річниця, а також для запису завдань та інших нотаток.

## Створення календарних записів


 **Клавша прискороженого доступу:** У вікні "День", "Тиждень" або "Місяць" календаря натисніть будь-яку клавшу ( **1** — **0** ). Відкриється запис зустрічі та можна буде вводити символи в поле **Тема**. У вікні справ відкривається запис нотаток про справи.

- 1 Натисніть  і виберіть **Календар > Опції > Новий запис**, а потім — одне з наступного:  
**Зустріч** — щоб нагадати про зустріч, яка відбудеться у певний день та час.  
**Пам'ятка** — щоб написати загальну пам'ятку для певного дня.




- 2 Заповніть наступні поля. Щоб встановити сигнал, виберіть **Сигнал > Увімкнено** і введіть **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**. Щоб додати опис зустрічі, виберіть **Опції > Додати опис**.
- 3 Щоб зберегти цей запис, виберіть **Готово**.

Коли звучить сигнал календаря, виберіть **Тиша**, щоб вимкнути сигнал. Текст нагадування залишається на екрані. Щоб припинити подавання сигналу календаря, виберіть **Стоп**. Щоб відкласти сигнал, виберіть **Потім**.

 **Порада!** Ви можете синхронізувати Ваш календар із сумісним ПК за допомогою Nokia PC Suite. При створенні запису в календарі, встановіть потрібну опцію функції **Синхронізація**.

## Вікна календаря

 **Порада!** Виберіть **Опції > Установки**, щоб змінити перший день тижня або вікно, яке відображається, коли Ви відкриваєте календар.

У вікні "Місяць" дати, які мають календарні записи, позначені малим трикутником у правому нижньому куті. У вікні "Тиждень" нагадування та річніці встановлені до 8 год. ранку. Щоб переключатися між вікнами "Місяць", "Тиждень", "День" та "Справи", натискайте \* .

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**. Щоб перейти до поточної дати, натисніть # .

Щоб надіслати запис календаря на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб надрукувати календарні записи на сумісному принтері, обладнаному Basic Print Profile (BPP), за допомогою з'єднання Bluetooth (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer або HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.

## Управління записами в календарі

Видалення минулих записів в **Календар** дозволяє зекономити пам'ять Вашого пристрою.

Щоб видалити відразу кілька записів, перейдіть до вікна "Місяць" і виберіть **Опції** > **Видалити запис** > **Перед датою** або **Всі записи**.

Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у вікні справ і виберіть **Опції** > **Познач. "Виконано"**.

## Установки календаря


Щоб змінити **Тон сигн.календаря**, **Стандартний вигляд**, **Перший день тижня**, і **Заголовок тижня**, виберіть **Опції** > **Установки**.



# Особисте



## Музичний плеєр

Натисніть  та виберіть **Особисте > Муз. плеєр**. За допомогою музичного плеєра можна відтворювати музичні файли, створювати та прослуховувати списки відтворення.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## Додавання музики

Коли Ви вперше вмикаєте музичний плеєр, він проводить пошук музичних файлів у пам'яті пристрою, щоб створити музичну бібліотеку.



Закінчивши додавання або видалення музичних файлів, проведіть оновлення своєї музичної бібліотеки. Виберіть **Опції > Музична бібліотека > Опції > Онов. Муз. бібліот.**







**Порада!** Можна пересилати музичні файли зі свого пристрою на сумісну картку пам'яті (якщо вона вставлена в пристрій), використовуючи програму Nokia Audio Manager з комплекту програм Nokia PC Suite.

## Відтвор. музики



Коли Ви вмикаєте музичний плеєр, відображається музичний запис або список відтворення, який відтворювався останнім. Щоб переглянути музичну бібліотеку, виберіть **Опції > Музична бібліотека** і потрібний список пісень. Щоб розпочати відтворення пісень у цьому вікні, виберіть **Опції > Грати**.

Щоб призупинити або продовжити відтворення пісні в процесі її звучання, натисніть  та .

Щоб зупинити відтворення пісні, натисніть .


Щоб перемотати вперед або назад, натисніть і потримайте  або . Щоб розпочати відтворення наступної або попередньої пісні, натисніть  або .



Щоб зберегти список пісень у вигляді списку відтворення, виберіть **Опції > Додати до списку** та створіть новий список відтворення або виберіть попередньо збережений список.




Щоб відрегулювати рівень гучності, натискайте  або .

Щоб переключитися між режимами довільного та звичайного відтворення, виберіть **Опції** > **Випадкове відтвор.** Щоб встановити, чи відтворення припиниться після останнього музичного файлу у списку, чи почнеться наново з початку списку, виберіть **Опції** > **Повторення.**

Піктограми у **Муз. плеєр**:  — Повторне;

 — Довільне;

 — Повторне і довільне та  — Гучномовець вимкнено.

 **Порада!** Щоб залишити програму відкритою і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, двічі натисніть , щоб повернутися до режиму очікування. Щоб повернутися до програми, натисніть  і виберіть **Муз. плеєр.**

Щоб відкрити свої закладки на музику, що завантажується через Інтернет, виберіть **Опції** > **Завантаження записів.**


Щоб повернутися в режим очікування і залишити відтворення музики у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **У фонов. режимі.**

## Музична бібліотека

Щоб переглянути музичну бібліотеку, виберіть **Опції** > **Музична бібліотека.** **Всі записи** відображає список усіх музичних файлів. Щоб відсортувати пісні, виберіть **Альбоми, Виконавці, Жанри,** або **Композитори.** Інформація про альбоми, виконавців, жанри та композиторів міститься у ID3 або M4A тегах музичних файлів, якщо вони наявні.

Щоб додати пісні, альбоми, виконавців, жанри або композиторів до списку відтворення, виберіть елемент та **Опції** > **Додати до списку.** Можна створити новий список відтворення або додати до вже існуючого.

Щоб переглянути списки відтворення, виберіть **Списки записів.** Щоб створити новий список відтворення, виберіть **Опції** > **Нов. спис. записів.** Щоб додати інші пісні у створений Вами список відтворення під час його перегляду, виберіть **Опції** > **Додати записи.**

Щоб видалити список відтворення, натисніть . В разі видалення видалається лише список відтворення, а музичні файли залишаються.



## Visual Radio (послуга мережі)

Програму Visual Radio™ можна використовувати в якості звичайного FM-радіо з автоматичною

настройкою та збереженими радіостанціями. Якщо Ви приймаєте сигнал радіостанцій, що пропонують послугу Visual Radio, на дисплеї можна переглядати візуальну інформацію, пов'язану з конкретною радіопередачею. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі). Ви можете слухати FM-радіостанції, одночасно використовуючи інші програми пристрою.

Щоб використовувати послугу Visual Radio, необхідно наступне:

- Пристрій має бути увімкнений.
- У пристрої має бути вставлена дійсна SIM-картка.
- Радіостанція, яку Ви слухаєте, і Ваш оператор мережі повинні підтримувати цю послугу.
- Ваша точка доступу до Інтернету повинна бути настроєна для доступу до сервера Visual Radio оператора мережі. Див. "Точки доступу" на стор. 107.
- Радіостанція повинна мати правильно визначений код послуги Visual Radio і увімкнену послугу Visual Radio. Див. "Збережені станції" на стор. 85.

Якщо Ви не маєте доступу до послуги Visual Radio, можливо, оператори мережі та радіостанції у Вашій зоні не підтримують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio може бути недоступною в деяких місцевостях і країнах.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.

Ви можете слухати радіо за допомогою сумісних навушників або вбудованого гучномовця. Коли використовується гучномовець, не від'єднуйте навушники від пристрою. Провід навушників працює як антена радіо. Тому він має звисати вільно.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Під час прослуховування радіо можна робити дзвінки та відповідати на вхідні дзвінки. Під час активного дзвінка радіоприймач вимикається. Після завершення розмови знову увімкніть радіо вручну.


Радіоприймач вибирає частотну смугу на основі інформації, отриманої від мережі в країні перебування.



Послугу Visual Radio можна використовувати для прослуховування радіо, коли панель пристрою закрыта. На зовнішньому дисплеї може відобразитись



інформація про радіостанцію. Щоб вимкнути або увімкнути звук радіо, натисніть клавішу панелі.


## Прослуховування радіо

Зауважте, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в зоні перебування.


Приєднайте до пристрою сумісні навушники. Дріт навушників слугує радіоантеною. Тому він має звисати вільно. Натисніть  та виберіть **Особисте > Radio**.

Щоб розпочати пошук радіостанцій, виберіть  або . Пошук припиняється, коли знайдено якусь радіостанцію. Щоб змінити частоту вручну, виберіть **Опції > Ручна настройка**.

Якщо у Вас є попередньо збережені радіостанції, виберіть  або , щоб перейти до наступної або попередньої збереженої станції. Щоб вибрати місце розташування станції в пам'яті, натисніть відповідну цифрову клавішу.

Щоб відрегулювати рівень гучності, натисніть .



або . Щоб слухати радіо через гучномовець, виберіть **Опції > Увімкн. гучномовець**


Щоб переглянути радіостанції, які транслюють у місці Вашого перебування, виберіть **Опції > Каталог станцій** (послуга мережі).

Для збереження поточної настроєної радіостанції у списку радіостанцій виберіть **Опції > Зберегти станцію**. Щоб відкрити список своїх збережених радіостанцій, виберіть **Опції > Станції**. Див. "Збережені станції" на стор. 85.

Щоб повернутися в режим очікування і залишити FM-радіоприймач працювати у фоновому режимі, виберіть **Опції > Грати на фоні**.

## Перегляд візуального вмісту

Щоб перевірити наявність та вартість цієї послуги та передплатити її, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб переглянути візуальний вміст для настроєної радіостанції, виберіть  або **Опції > Станція > Активув. віз. послугу**. Якщо код послуги візуального вмісту для радіостанції не був збережений, введіть його або виберіть **Завантаж.**, щоб знайти його в каталозі радіостанцій (послуга мережі).

Коли встановлено з'єднання з послугою візуального вмісту, на дисплеї відображається поточний візуальний вміст, розроблений постачальником вмісту.

Щоб настроїти установки дисплея для перегляду візуального вмісту, виберіть **Опції** > **Установки дисплея** > **Освітлення** або **Тайм-аут заставки**.

## Збережені станції

Можна зберегти до 20 радіостанцій для послуги Visual Radio. Щоб відкрити список своїх радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**.

Для прослуховування збереженої радіостанції виберіть **Опції** > **Станція** > **Слухати**. Щоб переглянути наявний візуальний вміст для радіостанції з послугою Visual Radio, виберіть **Опції** > **Станція** > **Активув. віз. послугу**.

Щоб змінити деталі радіостанції, виберіть **Опції** > **Станція** > **Редагувати**.

## Установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та виберіть з наступного:


**Тон запуску** — Щоб вибрати тон, який відтворюватиметься при запуску програми.

**Автозапуск послуги** — Виберіть **Так**, щоб послуга Visual Radio запускалась автоматично, коли Ви вибираєте збережену радіостанцію, що підтримує таку послугу.

**Точка доступу** — Щоб вибрати точку доступу для встановлення з'єднання даних. Якщо програма використовується як звичайний FM-радіоприймач, точка доступу непотрібна.



## Чат (послуга мережі)

Натисніть  і виберіть **Особисте** > **Чат**.

Послуга чату дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою миттєвих повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп чату) з певних тем. Різні постачальники послуг підтримують сервери чату, до яких Ви можете приєднатися після реєстрації. Функції, які підтримують різні постачальники послуг, можуть різнитися.

Виберіть **Розмови**, щоб розпочати чи продовжити розмову з користувачем чату; **Контакти чату**, щоб створити, редагувати чи переглянути стан контактів чату в режимі онлайн; **Групи чату**, щоб розпочати чи продовжити розмову з кількома користувачами чату;

чи **Записані розм.**, щоб переглянути збережені попередні сеанси обміну миттєвими повідомленнями.

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, ціни та тарифи і отримати вказівки, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

## Отримання установок чату

Ви повинні зберегти установки, щоб отримати доступ до послуги, яку ви хочете використати. Установки можна отримати у вигляді спеціального текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який пропонує послугу чату. Див. "Дані та установки" на стор. 49. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Установки сервера чату" на стор. 88.

## З'єднання з сервером чату

- 1 Щоб з'єднатися з сервером чату, відкрийте **Чат** і виберіть **Опції** > **Почати сеанс**. Щоб змінити поточний сервер чату та зберегти нові сервери, див. "Установки сервера чату" на стор. 88.
- 2 Введіть свій код користувача та пароль і натисніть **⊙**, щоб увійти в чат. Ви отримаєте код користувача і пароль для сервера чату у свого постачальника послуг.

- 3 Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції** > **Закінчити сеанс**.

## Зміна ваших установок чату

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки чату** та виберіть з наступного:

**Викор. станд. ім'я** (відображається, лише якщо групи чату підтримуються сервером) — Щоб ввести псевдонім, виберіть **Так**.

**Присутність у чаті** — Щоб дозволити іншим бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть **Актив. для всіх**.

**Дозвол. повідом. від** — Щоб дозволити повідомлення від усіх, виберіть **Всіх**.

**Дозволити запрош. від** — Щоб дозволити запрошення лише від Ваших контактів чату, виберіть **Лише контакти чату**. Запрошення приєднатись до чату надсилаються контактами чату, які хочуть, щоб Ви приєдналися до їхніх груп.

**Швидк. перег. повід.** — Щоб вибрати швидкість, з якою відобразатимуться нові повідомлення.

**Сорт. контакти чату** — Щоб вибрати спосіб сортування контактів чату: **За алфавітом** або **За стат. онлайн**.

**Оновлення доступн.** — Щоб вибрати, як оновлювати інформацію стосовно перебування Ваших контактів чату у режимі онлайн чи офлайн, виберіть **Автоматично** або **Вручну**.

**Контакти офлайн** — Щоб вибрати, чи потрібно відображати в списку контактів чату ті контакти, які перебувають в режимі офлайн.


## Пошук груп та користувачів чату

Щоб шукати групи у вікні **Групи чату**, виберіть **Опції** > **Шукати**. Ви можете шукати за наступними критеріями: **Назва групи**, **Тема** та **Учасники** (код користувача).

Щоб шукати користувачів, у вікні **Контакти чату** виберіть **Опції** > **Новий контакт чату** > **Шукати на сервері**. Ви можете шукати за такими критеріями: **Ім'я користувача**, **Код користувача**, **Номер телефону** та **Адреса ел. пошти**.

## Приєднання до груп чату

Вікно **Групи чату** відображає список груп чату, які Ви зберегли або до яких Ви зараз приєднані.


Щоб приєднатися до збереженої групи чату, натисніть .

Щоб приєднатися до групи чату, якої немає в списку, але код якої Вам відомий, виберіть **Опції** > **Приєднат. до групи**.

Щоб покинути групу чату, виберіть **Опції** > **Покинути групу чату**.

## Чат

Приєднавшись до групи чату, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

Щоб надіслати повідомлення, введіть повідомлення у полі редактора і натисніть .

Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику, виберіть **Опції** > **Надіслати в приват**.

Щоб відповісти на отримане приватне повідомлення, виберіть повідомлення, а потім **Опції** > **Відповісти**.

Щоб запросити контакти чату, які знаходяться в режимі онлайн, приєднатися до групи чату, виберіть **Опції** > **Надісл. запрошен.**


Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних учасників, виберіть **Опції** > **Опції блокування** і потрібну опцію.


## Записування розмов

Щоб записувати повідомлення, якими Ви обмінюєтесь під час спілкування або під час сесії в групі чату, виберіть **Опції** > **Записати бесіду**. Щоб припинити записування, виберіть **Опції** > **Зупинити запис**. Щоб переглянути записані бесіди, в головному вікні виберіть **Записані розм.**

## Перегляд та початок розмов

Вікно **Розмови** відображає список окремих учасників розмов, з якими Ви веде поточну розмову. Поточні розмови закриваються автоматично при виході з програми **Чат**.

Щоб переглянути бесіду, перейдіть до учасника і натисніть .

Щоб продовжити бесіду, введіть своє повідомлення і натисніть .

Щоб повернутися до списку бесід, не закриваючи бесіду, виберіть **Назад**. Щоб закрити бесіду, виберіть **Опції** > **Закінчити розмову**.

Щоб розпочати нову розмову, виберіть **Опції** > **Нова розмова**.

Щоб зберегти учасника розмови у списку Ваших контактів чату, виберіть **Опції** > **Додати до контак. чату**.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції** > **Увімк. автовідпов.** Ви все ще можете отримувати повідомлення.

## Контакти чату

У вікні **Контакти чату** можна завантажувати списки контактів чату з сервера або додавати новий контакт чату до списку контактів. Коли ви реєструєтесь на сервері, з сервера автоматично завантажується список контактів чату, що використовувався раніше.

## Установки сервера чату

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Установки сервера**. Установки можна отримати у вигляді спеціального текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який пропонує послугу чату. Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувачем послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача або паролю, зверніться до свого постачальника послуг.

**Сервери** — Перегляньте усі визначені сервери чату.

**Стандартний сервер** — Змініть сервер чату, до якого Ви бажаєте приєднатися.



**Тип з'єднання з чатом** — Щоб з'єднатись автоматично при запуску програми **Чат**, виберіть **При запус. прог.**

Щоб додати новий сервер до свого списку серверів чату, виберіть **Сервери** > **Опції** > **Новий сервер**.  
Введіть такі установки:

**Назва сервера** — Назва для сервера чату

**Поточ. точ. доступу** — Точка доступу, яка використовуватиметься для даного сервера


**Веб-адреса** — URL-адреса сервера чату


**Код користувача** — Ваш код користувача

**Пароль** — Ваш пароль для входу в чат




## Вибране — додати ярлики

Натисніть  і виберіть **Особисте** > **Вибране**.

Стандартні ярлики:  - відкрити **Календар**,  - відкрити **Вхідні** та  - відкрити **Нотатки**.

## Ігри

Натисніть  і виберіть **Особисте** та гру. Щоб отримати інструкції щодо гри, виберіть **Опції** > **Підказка**.

# Офіс



## Калькулятор

Щоб додати, відняти, помножити, поділити, обчислити квадратний корінь та відсотки, натисніть і виберіть **Офіс > Калькул.**

**Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.



## Конвертер

Щоб перевести одні одиниці вимірювання в інші, натисніть і виберіть **Офіс > Конверт..**

**Конверт.** має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

- 1 В полі **Тип** виберіть потрібні одиниці.
- 2 В першому полі **Одиниця** виберіть одиницю, яку потрібно конвертувати. В наступному полі **Одиниця** виберіть одиницю, в яку потрібно перевести першу одиницю.
- 3 У першому полі **Кількість** введіть значення, яке потрібно перевести. Інше поле **Кількість**

змінюється автоматично, відображаючи конвертоване значення.

## Встановлення базової валюти та курсу обміну

Виберіть **Тип > Валюта > Опції > Курси обміну**. Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курс обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює 1.

**Увага:** Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси будуть видалені.



## Нотатки


Щоб писати нотатки, натисніть і виберіть **Офіс > Нотатки**. Можна надсилати нотатки на сумісні пристрої та зберігати звичайні текстові файли (формат .txt), які Ви отримуєте, до папки **Нотатки**.

Щоб надрукувати нотатку на сумісному принтері, обладнаному Basic Print Profile (BPP) за допомогою

з'єднання Bluetooth (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer або HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.



## Диктофон

Щоб записати голосові нотатки, натисніть  і виберіть **Офіс** > **Диктофон**. Щоб записати телефонну розмову, відкрийте **Диктофон** під час телефонної розмови. Обидва учасники розмови будуть чути сигнал кожні 5 сек. під час запису.



Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

# Персоналізація пристрою

Відкриті програми та папки, які містять відкриті програми, позначаються в головному меню малими піктограмами.


- Як використовувати дисплей в режимі очікування для швидкого доступу до програм, що часто використовуються, див. "Режим акт. очікув." на стор. 94.
- Як змінити фонове зображення або заставку екрана у режимі очікування, див. "Зміна вигляду вашого пристрою" на стор. 94.
- Щоб настроїти тони дзвінків, див. "Режими – Встановлення тонів" на стор. 93 та "Додавання тонів дзвінків до контактів" на стор. 72.
- Як змінити ярлики, призначені для різних натискань клавіші прокручування та клавіш вибору в режимі очікування, див. "Режим очікування" на стор. 105.






- Як настроїти зовнішній дисплей панель, описано в розділі "Установки зовнішнього дисплея" на стор. 105.
- Щоб змінити вигляд годинника, що відображається в режимі очікування, натисніть  і виберіть [Годинник](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Тип годинника](#) > [Аналоговий](#) або [Цифровий](#).
- Щоб змінити привітальне повідомлення на зображення або анімацію, натисніть  і виберіть [Інструмен.](#) > [Установки](#) > [Телефон](#) > [Загальні](#) > [Привітання/логотип](#).
- Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть [Опції](#) > [Змінити вигляд](#) > [Таблиця](#) або [Список](#).
- Щоб реорганізувати головне меню, виберіть у головному меню [Опції](#) > [Перемістити, Переміст. до папки](#) або [Нова папка](#). Програми, які Ви використовуєте рідше, можна перемістити в папки, а програми, які використовуються частіше – у головне меню.






## Режими — Встановлення тонів

Щоб встановити та настроїти тони дзвінків, сигнали, що сповіщають про надходження повідомлень, та інші тони для різних подій, середовищ або груп абонентів, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Режими.**

Щоб змінити режим, натисніть  в режимі очікування. Перейдіть до режиму, який потрібно активізувати, і виберіть **Добре.**

 **Порада!** В режимі із закритою панеллю натискайте , доки на зовнішньому дисплеї не з'явиться потрібний режим, а потім натисніть клавішу панелі.


Щоб змінити режим, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Режими.** Перейдіть до режиму і виберіть **Опції** > **Настроїти.** Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору: Тони, збережені на картці пам'яті, позначені . За допомогою клавіші прокручування можна пересуватися у списку тонів та прослухати кожен тон, перш ніж вибрати. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу.

Коли Ви вибираєте тон, **Завантаж. тонів** відкриває список закладок. Ви можете вибрати закладку та встановити з'єднання з веб-сторінкою для завантаження тонів.

Якщо потрібно, щоб пристрій озвучував ім'я абонента, який телефонує, виберіть **Опції** > **Настроїти** > **Відтвор. імені** > **Увімк.** Ім'я абонента повинно бути збережене в довіднику **Контакти.**


Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий.**

## Режим офлайн

Режим **Офлайн** дозволяє використовувати телефон без підключення до бездротової мережі. Після увімкнення режиму **Офлайн** з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ  в області індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати жодних сигналів бездротового телефону. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені в папку "Вихідні" для надсилання пізніше.






**Попередження:** В автономному режимі неможливо робити (чи приймати) дзвінки, окрім як за певними екстремними номерами, або використовувати інші функції, які вимагають покриття мережі. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Щоб вийти з режиму **Офлайн**, натисніть  і виберіть інший режим. Телефон відновить бездротову передачу (при умові, що є достатньо сильний сигнал мережі). Якщо перед переходом у режим **Офлайн** було увімкнено з'єднання Bluetooth, його буде вимкнено. З'єднання Bluetooth автоматично відновлюється після виходу з режиму **Офлайн**. Див. "Установки" на стор. 97.



## Зміна вигляду вашого пристрою

Щоб змінити вигляд дисплея, наприклад, шпалери та піктограми, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Тематика**. Активна тема позначається . В директорії **Тематика** можна згрупувати елементи з інших тем або вибрати зображення з **Галерея** для подальшої настройки тем на власний смак. Теми, збережені на картці пам'яті (якщо така вставлена), позначаються . Теми на картці пам'яті недоступні, якщо вона не вставлена в пристрій. Якщо Ви бажаєте використовувати теми, збережені на картці пам'яті, без картки пам'яті, спочатку збережіть теми в пам'яті пристрою.

Щоб встановити з'єднання браузера і завантажити додаткові теми, виберіть **Завантаж. тем.**



Щоб активізувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Застосувати**. Щоб переглянути тему перед її застосуванням, виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб відредагувати теми, перейдіть до потрібної теми та виберіть **Опції** > **Редагувати**, щоб змінити установки **Шпалери** та **Заставка**.


Щоб повернути вибрану тему до її початкових установок, під час редагування теми виберіть **Опції** > **Відн. первин. тему**.

## Режим акт. очікув.



Використовуйте дисплей в режимі очікування для швидкого доступу до програм, що використовуються найчастіше. За замовчуванням увімкнено режим активного очікування.

Натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Режим акт. очікув.** і натисніть  для увімкнення або вимкнення режиму активного очікування.

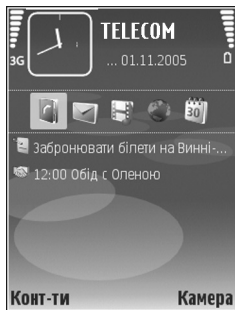
Активний режим очікування відображається зі стандартними програмами у верхній частині екрана, тоді як календар, список справ та список відтворення плеєра відображені внизу.

Перейдіть до програми або події і натисніть .

Стандартні ярлики, що прив'язані до клавіші прокручування і доступні в режимі очікування, неможливо використати в режимі активного очікування.

Щоб змінити стандартні ярлики програм, натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Прогр. актив. очік.** і натисніть .

Окремі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.



# З'єднання



## З'єднання Bluetooth

Можна встановити бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями за допомогою бездротової технології Bluetooth. Сумісні пристрої – це телефони, комп'ютери та аксесуари, такі як гарнітури та автомобільні комплекти. Бездротову технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів і нотаток або для бездротового з'єднання з сумісними ПК (наприклад, для передачі файлів) чи підключення до сумісного принтера для друку зображень за допомогою [Друк зображ.](#) Див. "Друк зображень" на стор. 35.

Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, з'єднуються один з одним за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншому пристрою не обов'язково перебувати поряд один з одним. Ці два пристрої повинні знаходитися в межах десяти метрів (33 фути) один від одного. Однак на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує наступні режими: basic printing (базовий режим друку), generic access (режим типового доступу), serial port (режим послідовного порту), dial-up networking (режим віддаленого з'єднання з мережею), headset (режим гарнітури), handsfree (режим вільних рук), generic object exchange (режим обміну типовими об'єктами), object push (режим проштовхування об'єктів), file transfer (режим передачі файлів) та basic imaging (базовий режим зображень), SIM access (режим доступу до SIM-картки) та human interface device (режим пристрою з інтерфейсом користувача). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю схвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.



**Глосарій:** Режим відповідає послугі чи функції і визначає, як з'єднуються один з одним різні пристрої. Наприклад, режим "вільні руки" використовується між пристроєм "вільні руки" та Вашим пристроєм. Щоб бути сумісними, пристрої повинні підтримувати однакові режими.




У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Коли пристрій заблоковано, з'єднання Bluetooth використовувати неможливо. Додаткову інформацію щодо блокування телефону див. в розділі "Захист" на стор. 110.

## Установки

Натисніть  і виберіть **Особисте > Bluetooth**. Перед першим запуском програми пристрій попросить Вас визначити назву свого пристрою. Після того, як Ви активували з'єднання Bluetooth та змінили **Видимість телефону** на **Показана всім**, інші користувачі пристроїв Bluetooth можуть бачити Ваш пристрій та цю назву.

Виберіть один з наступних пунктів:

**Bluetooth** — Щоб встановити бездротове з'єднання з іншим сумісним пристроєм, виберіть для з'єднання Bluetooth установку **Увімкнено** та встановіть з'єднання.

**Видимість телефону** — Щоб інші пристрої Bluetooth могли знайти Ваш пристрій під час пошуку, виберіть **Показана всім**. Щоб приховати його від інших пристроїв, виберіть **Схована**.

**Назва телефону** — Змініть назву Вашого пристрою.

**Віддалений режим SIM** — Щоб дозволити іншому пристрою на зразок сумісного автомобільного комплекту використовувати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею, виберіть **Увімк.**


## Віддалений режим SIM

Щоб використовувати віддалений режим SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте віддалений режим SIM для Вашого пристрою. Перед тим, як можна буде активувати цей режим, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та відкритий доступ другому пристрою до Вашого пристрою. Див. "Парні пристрої" на стор. 99. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

Коли у Вашому пристрої Nokia N71 увімкнено віддалений режим SIM, в режимі очікування на дисплеї відображається **Віддал. SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить **X** на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете

користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Коли бездротовий пристрій перебуває в віддаленому режимі SIM, для здійснення чи отримання дзвінків можна використовувати лише сумісний приєднаний додаток на зразок автомобільного комплекту. В цьому режимі Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснити будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у пристрої. Щоб могли здійснювати дзвінки з Вашого пристрою, спочатку необхідно вийти з віддаленого режиму SIM. Якщо пристрій заблоковано, спочатку введіть код, щоб його розблокувати.

Щоб вийти з віддаленого режиму SIM, натисніть  і виберіть [Вийти з віддал. SIM](#).

### Підказки щодо захисту

Коли Ви не використовуєте з'єднання Bluetooth, виберіть [Bluetooth](#) > [Вимкнено](#) або [Видимість телефону](#) > [Схована](#).




Не утворюйте пару з невідомим пристроєм.


### Надсилання даних





Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено сумісну

гарнітуру, Ви також водночас можете передавати файли на інший сумісний пристрій.

### Індикатори з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , це означає, що з'єднання Bluetooth увімкнено.
- Коли  блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли  відображається постійно, це означає, що передаються дані.


 **Порада!** Щоб надіслати текст, відкрийте [Нотатки](#), введіть текст та виберіть [Опції](#) > [Надіслати](#) > [Через Bluetooth](#).

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрій, відкрийте [Галерея](#).
- 2 Виберіть об'єкт та [Опції](#) > [Надіслати](#) > [Через Bluetooth](#). На дисплеї почнуть з'являтися пристрої, які підтримують технологію Bluetooth і знаходяться в межах досяжності.  
Піктограми пристроїв:  — комп'ютер,  
 — телефон,  — аудіо або відео пристрій та  — інший пристрій.  
Щоб перервати пошук, виберіть [Стоп](#).
- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатися.
- 4 Якщо другий пристрій вимагає утворення пари для передачі даних, подається тональний сигнал, після
























якого потрібно ввести пароль. Див. "Парні пристрої" на стор. 99.

- 5 Коли з'єднання встановлено, відображається **Надсилаю дані**.

Папка **Надіслані** у **Повідомл.** не зберігає повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth.

-  **Порада!** Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть код **\*#2820#** в режимі очікування.


## Парні пристрої

Щоб відкрити вікно пристроїв, об'єднаних у пару ()))))))))))))))))))))))), у головному вікні програми **Bluetooth** натисніть .


Перед об'єднанням пристроїв у пару створіть свій власний пароль (1–16 цифр) і домовтеся з власником іншого пристрою про використання цього пароля. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений виробником. Пароль використовується лише один раз.

Щоб створити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парн.пристр.** На дисплеї почнуть з'являтися пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth і знаходяться в межах досяжності. Виберіть

пристрій та введіть пароль. Такий же пароль необхідно ввести на іншому пристрої. Після утворення пари пристрій зберігається у вікні парних пристроїв.


Парні пристрої позначені  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристрою і виберіть з наступних опцій:



**Встан. як авториз.** — З'єднання між Вашим пристроєм і цим пристроєм може встановлюватись без вашого відома. Окремого схвалення чи авторизації не треба. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, таких як ваша Bluetooth-сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій ви довіряєте.  у вікні "Парні пристрої" позначає авторизовані пристрої.

**Встан. як неавтор.** — Вам потрібно щоразу давати дозвіл на з'єднання від цього пристрою.

Щоб видалити створену пару, перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо потрібно Видалити всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

-  **Порада!** Якщо Ви на даний момент з'єднані з пристроєм і скасовуєте пару, утворену з цим пристроєм, пара видалається негайно і з'єднання завершується.

## Отримання даних

Коли Ви отримуєте дані через з'єднання Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо ви приймаєте повідомлення, відображається , а об'єкт зберігається у папці **Вхідні** в **Повідомл.** Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені індикатором . Див. ""Вхідні" – отримання повідомлень" на стор. 48.

## Вимкнення з'єднання Bluetooth

Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено**.




## Інфрачервоний зв'язок


За допомогою інфрачервоного зв'язку (ІФЧ) Ви можете обмінюватись даними на зразок візитних карток, календарних нотаток і мультимедійних файлів з іншим сумісним пристроєм.


Не спрямовуйте ІФЧ промінь в очі і не дозволяйте йому створювати перешкоди іншим ІФЧ пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.


Надсилання і отримання даних:

- 1 Переконайтеся, що інфрачервоні порти пристрою, що надсилає, та пристрою, що отримує, знаходяться один напроти одного і між ними немає перешкод. Відстань між ними має не перевищувати 1 метра (3 фути).
- 2 Користувач пристрою, що отримує дані, вмикає інфрачервоний порт. Щоб активізувати порт інфрачервоного зв'язку свого пристрою для отримання даних, натисніть  і виберіть **Особисте** > **ІФЧ-зв'яз.**
- 3 Користувач пристрою, що надсилає дані, вибирає потрібну ІФЧ-функцію, щоб почати передачу даних. Щоб надіслати дані через ІФЧ, знайдіть потрібний файл у програмі чи менеджері файлів і виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через ІФЧ**.

Якщо передача даних не почалась впродовж 1 хвилини після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.


Всі об'єкти, отримані через ІФЧ, поміщаються у папку **Вхідні** у **Повідомлен.** Нові повідомлення ІФЧ позначені .

Коли  блимає, це означає, Ваш пристрій намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або було розірвано з'єднання.

Коли на дисплеї постійно відображається , це означає, що активізовано ІФЧ-з'єднання і Ваш пристрій готовий надсилати та отримувати дані через інфрачервоний порт.



## Каб. дан.

Щоб вибрати, яке кабельне USB-з'єднання використовувати, натисніть  і виберіть **Зв'язок > Каб. дан.** > **Запит при з'єднанні, PC Suite** або **Передача даних.**

## З'єднання з ПК


Пристрій можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою набору Nokia PC Suite Ви можете, наприклад, пересилати зображення між Вашим пристроєм та сумісним ПК.

Завжди створюйте з'єднання з комп'ютера, щоб синхронізувати його з Вашим пристроєм.

## Ваш пристрій як модем


Ви можете використовувати свій пристрій у якості модему для надсилання та отримання електронної

пошти, а також для з'єднання з Інтернетом через сумісний ПК за допомогою з'єднання Bluetooth, інфрачервоного порту чи або USB-кабелю даних. Детальні вказівки щодо установки шукайте у посібнику користувача Nokia PC Suite.

 **Порада!** При першому використанні Nokia PC Suite для підключення телефону до сумісного ПК і використання Nokia PC Suite скористайтеся "Майстром встановлення з'єднання" у наборі Nokia PC Suite.




## Менеджер з'єднань

Натисніть  і виберіть **Особисте > Мен. з'єд.** Щоб переглянути стан з'єднань даних або розірвати з'єднання в мережах GSM і UMTS та бездротовій локальній мережі, виберіть **Акт. з'єдн.дан.**

## З'єднання даних

У вікні активних з'єднань можна побачити відкриті з'єднання даних: дзвінки даних (**D**) та з'єднання пакетної передачі даних ( $\frac{3G}{G}$  та  $\frac{G}{G}$ ).


 **Увага:** Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Щоб розірвати з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.  
Щоб завершити усі відкриті з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**. Деталі, що відображаються, залежать від типу з'єднання.



## Синхронізація

Натисніть  і виберіть **Особисте** > **Синхроніз.** **Синхроніз.** дозволяє синхронізувати нотатки, календар, контакти чи електронну пошту з різними сумісними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Також можна створювати і змінювати установки синхронізації.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно SyncML, зверніться до постачальника програми, з якою Ви бажаєте синхронізувати дані свого пристрою.

Ви можете отримати установки синхронізації у спеціальному текстовому повідомленні. Див. "Дані та установки" на стор. 49.


## Синхронізація даних

У головному вікні **Синхроніз.** можна побачити різні режими синхронізації.

- 1 Виберіть режим синхронізації та **Опції** > **Синхронізувати**. На дисплеї відображається перебіг синхронізації.  
Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасув.**  
Пристрій повідомить Вас про завершення синхронізації.
- 2 Щоб переглянути файл протоколу, який відображає стан синхронізації та кількість доданих, оновлених, видалених або скасованих (не синхронізованих) записів у Вашому пристрої чи на сервері, виберіть **Так**.



## Менеджер пристроїв

Натисніть  і виберіть **Особисте** > **Мен.прис.** Режими сервера та різні конфігураційні установки можна отримати у свого оператора мережі, постачальника

послуг або відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки точки доступу для з'єднання даних та інші установки, які використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Щоб з'єднатись із сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть режим та виберіть **Опції** > **Почати конфігур.**

Щоб дозволити або заборонити отримання конфігураційних установок від постачальників послуг, виберіть **Опції** > **Увімкнути конфіг.** або **Вимкнути конфіг.**

## Установки режиму сервера

Правильні установки можна отримати у постачальника послуг.

**Назва сервера** — Введіть назву для сервера настройки.

**Код сервера** — Введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.

**Пароль сервера** — Введіть пароль для ідентифікації пристрою на сервері.

**Точка доступу** — Виберіть точку доступу, що буде використовуватися для з'єднання з сервером.

**Адреса сервера** — Введіть URL-адресу сервера.

**Порт** — Введіть номер порту сервера.

**Ім'я користувача** та **Пароль** — Введіть своє ім'я користувача та пароль.




**Дозволити конфіг.** — Щоб отримувати конфігураційні установки з сервера, виберіть **Так**.

**Прийм. автоматично** — Щоб Ваш пристрій просив Вашого підтвердження, перш ніж прийняти настройки з сервера, виберіть **Ні**.

# Інструмен.



## Установ.

Щоб змінити установки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** Щоб відкрити групу установок, натисніть . Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть .

Деякі установки можуть бути запрограмовані в пристрої оператором мережі або постачальником послуг, і тому Ви не зможете їх змінити.



## Устан. телеф.

### Загальні

**Мова телефону** — Зміна мови дисплейних текстів у Вашому пристрої також впливає на формат, що використовується для дати та часу, а також роздільників, що використовуються у підрахунках.

**Автоматично** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Коли Ви зміните мову дисплейних текстів, пристрій перезавантажиться.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору тексту** впливає на кожну з програм у Вашому пристрої та залишається активною, поки ці установки знову не будуть змінені.

**Мова набору тексту** — Зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту за допомогою інтелектуального методу (словника).

**Інтел. введення тексту** — Для режиму інтелектуального введення тексту виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів у пристрої. Словник інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

**Привітання/логотип** — Привітання або логотип відображається на короткий час після кожного вмикання телефону. Виберіть **Стандартні**, щоб використовувати стандартне зображення, **Текст**, щоб ввести привітальну нотатку, або **Зображення**, щоб вибрати зображення із **Галерея**.

**Станд. уст. телеф.** — Окремі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. "Захист" на стор. 110, "Телефон і SIM" на стор. 111. Після скидання установок





для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Це не вплине на документи та файли.

**Голосова клавіша** — Визначте використання бокової клавіші для голосових команд чи функції "Натисни і говори".

## Режим очікування

**Режим акт. очікув.** — Використовуйте ярлики до програм в режимі очікування. Див. "Режим акт. очікув." на стор. 94.

**Ліва клавіша вибору** — Призначте ярлик лівій клавіші вибору (  ) в режимі очікування.

**Права клав. вибору** — Призначте ярлик правій клавіші вибору (  ) в режимі очікування.

**Прогр. актив. очік.** — Виберіть ярлики до програм, які виносяться на дисплей в активному режимі очікування. Ця установка доступна тільки якщо увімкнено **Режим акт. очікув.**

Також Ви можете призначити функції клавіш прискореного доступу різним натисканням клавіші прокручування. Функції клавіш прискореного доступу, що були призначені клавіші прокручування, є недоступними, якщо увімкнено **Режим акт. очікув.**

**Логотип оператора** — Ця установка доступна лише в разі, якщо Ви отримали та зберегли логотип оператора.

Виберіть **Вимк.**, якщо Ви не бажаєте, щоб відображався логотип.

## Дисплей

**Яскравість** — Відрегулюйте рівень яскравості дисплея відносно стандартного рівня. Проте в умовах дуже інтенсивного або дуже слабкого освітлення яскравість дисплея регулюється автоматично.

**Тайм-аут заставки** — Виберіть період часу, після якого вмикається енергозберігаюча заставка.

**Тайм-аут підсвітки** — Виберіть часовий тайм-аут, після якого підсвітку головного дисплея буде вимкнено.

## Установки зовнішнього дисплея

**Яскравість** — Ви можете збільшити або зменшити яскравість зовнішнього дисплея. Зміна яскравості зовнішнього дисплея не впливає на яскравість головного дисплея.

**Шпалери** — Виберіть та обріжте фонове зображення і визначте формат відображення часу на зовнішньому дисплеї в режимі очікування.

**Заставка** — Виберіть тип енергозберігаючої заставки зовнішнього дисплея, час її тайм-ауту, а також зображення чи анімаційну заставку, що буде відображатися після завершення часу тайм-ауту і перед увімкненням енергозберігаючої заставки.

**Відповід. відкр. панелі** — Виберіть **Так**, щоб відповідати на дзвінки відкриванням панелі.



## Устан. дзв.


**Надс. власн. номера** — Можна встановити, щоб Ваш номер телефону відображався (**Так**) або приховувався від (**Ні**) особи, котрій Ви телефонуєте; або це значення може встановити Ваш оператор мережі чи постачальник послуг під час передплати послуг (**Встан. мережею**) (послуга мережі).

**Дзвінок очікує** — Якщо Ви активізували очікування дзвінка (послуга мережі), мережа повідомлятиме Вас про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Установіть функцію на (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**), або перевірте, чи ця опція активована (**Перевірити стан**).

**Відхил. дзвін. з SMS** — Щоб надслати текстове повідомлення особі, яка вам телефонує, з поясненням, чому Ви не можете відповісти на дзвінок, виберіть **Так**. Див. "Відповідь на дзвінок або його відхилення" на стор. 65.




**Текст повідомлення** — Введіть текст для надсилання у текстовому повідомленні, коли Ви не відповіли на дзвінок.

**Зображ. у відеодзв.** — Можна заборонити надсилання відео, коли Ви отримали відеодзвінок. Виберіть зображення, яке відобразатиметься замість відео.

**Автоматичн. повтор** — Щоб телефон робив до 10 спроб додзвонитися після невдалої спроби дзвінка. Щоб припинити автоматичний повторний набір, натисніть .


**Резюме після дзв.** — Активізуйте цю установку, якщо потрібно, щоб пристрій на короткий час відображав приблизну тривалість останнього дзвінка.

**Швидкий набір** — Щоб зателефонувати за номерами, що призначені для клавіш швидкого набору (**2 - 9**), натисніть та потримайте клавішу. Див. також "Швидкий набір телефонного номера" на стор. 59.

**Будь-якою клавіш.** — Щоб відповісти на вхідний дзвінок натисканням будь-якої клавіші, окрім ,  та , виберіть **Увімкнено**.

**Поточна лінія** — Цю установку (послуга мережі) буде відображено лише в разі, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яку Ви бажаєте використовувати для телефонних дзвінків і

надсилання текстових повідомлень. Незалежно від обраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали **Лінія 2** і не передплатили цю послугу мережі. Коли вибрано лінію 2, в режимі очікування відображається **2**.

 **Порада!** Щоб переключатися між двома телефонними лініями, натисніть і тримайте **#** в режимі очікування.

**Зміна лінії** – Щоб заблокувати функцію вибору лінії (послуга мережі), виберіть **Вимкнено**, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Для зміни цієї установки потрібен код PIN2.



## З'єднання

### З'єднання даних та точки доступу


Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних, такі як GPRS в мережі GSM. Якщо Ви використовуєте пристрій в мережах GSM та UMTS, одночасно можна встановлювати декілька з'єднань даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних.


Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу:

- Точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- Точка доступу для програми **Послуги**, що дозволяє переглядати сторінки WML або XHTML
- Точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет.

Інформацію щодо потрібної типу точки доступу можна отримати у постачальника послуг, якою Ви хочете скористатись. З питань наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

### Точки доступу

Ви можете отримати установки точки доступу у повідомленні від постачальника послуг. Див. "Дані та установки" на стор. 49. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані для Вашого пристрою постачальником послуг або оператором мережі, і Ви не зможете змінювати, створювати, редагувати або видаляти їх.  позначає захищену точку доступу.

 позначає точку доступу пакетних даних.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть **Опції** > **Нова точка дост.** Щоб відредагувати установки точки доступу, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

**Назва з'єднання** — Ввести описову назву для з'єднання.

**Носій даних** — Вибрати тип з'єднання.

Залежно від обраного з'єднання даних доступні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля з позначкою **Обов'язково** або позначені червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш постачальник послуг не давав інших вказівок.

Щоб Ви могли користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

### Пакетні дані

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

**Назва точк. доступу** — Отримайте назву точки доступу у свого оператора мережі або постачальника послуг.

**Ім'я користувача** — Ім'я користувача може знадобитись для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.

**Запитувати пароль** — Якщо потрібно вводити новий пароль кожного разу під час реєстрації на сервері або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

**Пароль** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися пароль, який зазвичай надається постачальником послуг.

**Аутентифікація** — Визначте рівень аутентифікації: **Звичайна** або **Захищена**.

**Домашня сторінка** — Залежно від точки доступу, яку Ви настраюєте, введіть веб-адресу або адресу центру мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Опції** > **Розширені установ.**, щоб змінити наступні установки:

**Тип мережі** — Виберіть тип Інтернет-протоколу: **Установки IPv4** або **Установки IPv6**. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

**IP-адреса телефону** (лише для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.

**Адреси DNS** — В **Основний серв. імен:** введіть IP-адресу основного DNS-сервера. У **Додатк. сервер імен:** введіть IP-адресу додаткового DNS-сервера. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернет, щоб отримати ці адреси.

**Адреса проксі-серв.** — Вкажіть адресу проксі-сервера.

**Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

**Домашня сторінка** — Вкажіть домашню сторінку.

Виберіть **Опції** > **Розширені установ.** та виберіть з наступного:

**Установки IPv4** > **IP-адреса телефону** (IP-адреса Вашого пристрою), **Маска підмережі** (IP-адреса підмережі), **Стандартний шлюз** (шлюз) та **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів DNS. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернет, щоб отримати ці адреси.

**Установки IPv6** > **Адреси DNS** — Виберіть **Автоматично**, **Звичні** або **Визнач. корист.**

**Канал Ad-hoc** (лише для **Ad-hoc**) — Щоб ввести номер каналу (від 1 до 11) вручну, виберіть **Визнач. користувачем**.

**Адреса проксі-серв.** — Введіть адресу проксі-сервера.

**Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

## Пакетні дані

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

**З'єднан. пак. даних** — Якщо Ви вибрали **Коли доступно** і знаходитесь в мережі, яка підтримує пакетну передачу даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Активне з'єднання в системі пакетної передачі даних (наприклад, для

надсилання і отримання повідомлень електронної пошти) працює швидше. Якщо відсутнє покриття пакетної передачі даних, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо Ви вибрали **Коли потрібно**, Ваш пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо Ви запустите програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

**Точка доступу** — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою в якості модему пакетної передачі даних для Вашого комп'ютера.

## Конфігурації

Ви можете отримати установки сервера, якому Ви довіряєте, від свого оператора мережі або постачальника послуг у конфігураційному повідомленні, або дані установки можуть бути збережені на Вашій SIM або USIM-картці. Ці установки можна зберегти у Вашому пристрої, переглядати та видаляти їх в **Конфігурації**.



## Дата та час

Див. "Установки годинника" на стор. 14, а також установки мови в "Загальні" на стор. 104.



## Захист

### Телефон і SIM

**Запит на PIN-код** — Коли активований, код запитується при кожному увімкненні пристрою. Окремі SIM-картки можуть забороняти вимикання запиту коду PIN (Персональний ідентифікаційний номер). Див. "Глосарій PIN-коду та коду блокування" на стор. 110.



**PIN-код, Код PIN2 та Код блокування** — Можна змінити код блокування, PIN-код та код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9. Якщо Ви забули будь-який із цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг. Див. "Глосарій PIN-коду та коду блокування" на стор. 110.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера.

**Період автоблокув.** — Ви можете встановити період автоблокування – тайм-аут, після якого пристрій автоматично блокується. Щоб вимкнути період автоблокування, виберіть **Немає**.

Щоб розблокувати пристрій, введіть код блокування.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

 **Порада!** Щоб заблокувати пристрій вручну, натисніть . Відкриється список команд. Виберіть **Заблок. телефон**.

**Блок., якщо змін. SIM** — Можна запрограмувати пристрій так, щоб він запитував код блокування у випадках, коли в пристрій вставляється невідома SIM-картка. Пристрій зберігає список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

**Обмеж.група корист.** — Ви можете визначити групу осіб, котрим Ви можете телефонувати і котрі можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

**Підтвер.послуги SIM** — Можна запрограмувати пристрій таким чином, щоб на дисплеї відображалися повідомлення про підтвердження, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки (послуга мережі).

### Глосарій PIN-коду та коду блокування

Якщо Ви забули будь-який з цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг.

Персональний ідентифікаційний номер (Personal identification number – PIN) – цей код захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. IN-код (4–8 цифр) зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Якщо PIN-код ввести неправильно три рази поспіль, код блокується, і Вам буде потрібно розблокувати його за допомогою коду PUK.

UPIN-код – Цей код може постачатися разом із USIM-карткою. USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами стандарту UMTS.

PIN2-код – Цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібний для отримання доступу до деяких функцій Вашого пристрою.

Код блокування (також називається кодом захисту) – Цей код (5 цифр) можна використовувати для блокування пристрою, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. Виробником встановлено наступний код блокування: **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого пристрою, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від Вашого пристрою. Якщо Ви забули свій код, зверніться до оператора мережі.


Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 – Ці коди (8 цифр)

потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.

UPUK-код – Цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-карткою, зв'яжіться з оператором, USIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.


## Керування сертиф.

Цифрові сертифікати не гарантують захист. Вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

В головному вікні управління сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у Вашому пристрої. Натисніть , щоб побачити список персональних сертифікатів, якщо він є.

Цифрові сертифікати потрібно використовувати в разі, якщо Ви бажаєте з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які передбачають передачу конфіденційної інформації. Також їх слід використовувати, якщо потрібно знизити ризик завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії

автентичності програмного забезпечення під час його завантаження та встановлення.

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний** навіть тоді, коли сертифікат повинен бути дійсним, перевірте поточні дату і час у Вашому пристрої.

### Перегляд деталей сертифіката

В автентичності сервера можна бути впевненим лише після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб перевірити деталі сертифіката, перейдіть до сертифіката і виберіть **Опції** > **Деталі сертифік.** Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, перевіряється

дійсність сертифіката, і може з'явитись одна з наступних нотаток:

**Немає довіри до сертифіката** — Ви не вибрали програму для використання сертифіката. Див. "Зміна установок довіри" на стор. 112.

**Строк дії сертифіката закінчився** — Закінчився термін дії вибраного сертифіката.

**Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії вибраного сертифіката ще не розпочався.

**Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат використати неможливо. Зверніться до видавця сертифіката.

### Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перейдіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції** > **Установки довіри**. В залежності від вибраного сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

**Встановл. Symbian: Так** — Даний сертифікат здатний сертифікувати походження нової програми для операційної системи Symbian.



**Інтернет > Так** – Даний сертифікат може сертифікувати сервери.

**Встановл. програми > Так** – даний сертифікат може сертифікувати походження нової програми Java™.

Виберіть **Опції > Редаг.устан.довіри**, щоб змінити це значення.

### Слідк. за захищен.

Деякі захищені авторськими правами музичні файли можуть містити ідентифікатор дій. Виберіть, чи дозволяєте Ви, щоб ідентифікатор надсилався разом з музичним файлом при надсиланні або пересиланні файла. Постачальник музичного файла може використовувати ідентифікатор, щоб відслідковувати розповсюдження файлів.




### Переадр. дзв.

**Переадр. дзв.** дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресувати та потрібну опцію переадресування. Щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок,

виберіть **Якщо зайнято**. Установіть опцію переадресування на (**Активізувати**) або на (**Скасувати**), або перевірте, чи опція активована (**Перевірити стан**).

Деякі опції переадресування можуть бути активовані одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на дисплеї в режимі очікування з'являється позначка .

Неможливо одночасно увімкнути заборону дзвінків та переадресування дзвінків.



### Заборона дзв.

**Заборона дзв.** (послуга мережі) дозволяє Вам обмежити дзвінки, які можуть бути зроблені з Вашого пристрою або отримані на нього. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.


Виберіть потрібну опцію заборони і установіть її на (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**), або перевірте, чи цю послугу активовано (**Перевірити стан**). **Заборона дзв.** впливає на всі дзвінки, включно з дзвінками даних.

Неможливо одночасно увімкнути заборону дзвінків та переадресування дзвінків.

Коли дзвінки заборонені, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.




## Мережа

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережа GSM позначається  у режимі очікування. Мережа UMTS позначається **3G**.

**Режим мережі** (відображається лише в тому випадку, якщо ця послуга підтримується оператором мережі) — Виберіть мережу, яка буде використовуватися. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовує мережу GSM або UMTS відповідно до параметрів мережі та угод про роумінг між операторами мереж. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі.

**Вибір оператора** — Виберіть **Автоматичний**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну зі списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати угоду про роумінг з Вашою домашньою мережею, а саме, з






оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому пристрої.

 **Глосарій:** Угода про роумінг – це угода між двома або кількома постачальниками послуг стільникових мереж, яка дозволяє клієнтам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

**Показ.інф. по стільн.** — Виберіть **Увімкнено**, щоб запрограмувати пристрій повідомляти про роботу в мережі з мікrostільниковою технологією мережі (MCN) і активізувати відображення інформації по стільнику.



## Уст. аксесуара


В режимі очікування,  вказує, що підключено сумісну гарнітуру; , що гарнітура недоступна або з'єднання Bluetooth з гарнітурою розірване.  вказує, що підключено сумісний пристрій індуктивного зв'язку; , що підключено **Текстовий телефон**; та , що підключено автомобільний комплект.

Виберіть **Гарнітура**, **Прист. інд. зв'язку**, **Текстовий телефон**, **"Вільні руки" Bluetooth**, або **Автомоб. комплект** та виберіть з наступного:

**Стандартний режим** — Встановіть режим, який потрібно активізувати при кожному приєднанні певного

додатка до пристрою. Див. "Режими – Встановлення тонів" на стор. 93.


**Автовідповідь** – Встановить, якщо потрібно, щоб пристрій відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тон сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь вимкнено. Автоматична відповідь недоступна, коли Ви використовуєте **Текстовий телефон**.


Якщо Ви використовуєте **Текстовий телефон**, Ви повинні активізувати його на Вашому пристрої. Натисніть , а потім виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Аксесуар** > **Текстовий телефон** > **Викор. текст. телеф.** > **Так**.




## Голосові команди

Пристроєм можна керувати за допомогою голосових команд. Для отримання докладнішої інформації про розширені голосові команди, підтримувані Вашим пристроєм, див. "Голосовий набір", стор. 59.

Щоб активізувати розширені голосові команди запуску програм або режимів, необхідно відкрити програму **Голос.ком.** і її папку **Режими**. Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Голос.ком.** > **Режими**; пристрій створить голосові позначки для програм і режимів. Для

використання розширених голосових команд натисніть та потримайте  в режимі очікування і промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

 **Порада!** Щоб визначити використання бокової клавіші для голосових команд в якості альтернативи, див. "Загальні" на стор. 104.


Щоб додати більше програм до списку, виберіть **Опції** > **Додати програму**. Щоб додати другу голосову команду для запуску програми, виберіть **Опції** > **Змінити команду** і введіть голосову команду у вигляді тексту. Не використовуйте короткі імена, скорочення або аббревіатури.



Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть **Опції** > **Відтворити**.

Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції** > **Установки**. Щоб вимкнути синтезатор, який відтворює розпізнані голосові позначки і команди вибраною мовою, виберіть **Синтезатор** > **Вимк.** Щоб скинути систему адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою, виберіть **Видал. зміни голосу**.



## Менеджер програм





Натисніть  і виберіть **Інструмен. > Мн. прог.** У Вашому пристрої можна встановити два типи програм та програмного забезпечення:


- J2ME™ програми, на основі Java™ технології з розширенням .jad або .jar (  ).
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian (  ). Інсталяційні файли мають розширення .sis. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для пристрою Nokia N71. Постачальники програмного забезпечення найчастіше вказують офіційний номер моделі цього пристрою: Nokia N71-1.

Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, або через з'єднання Bluetooth або інфрачервоне з'єднання. Ви можете використати програмний інсталятор Nokia (Nokia Application Installer) з комплекту програм Nokia PC Suite, щоб встановити програму на Ваш пристрій. Якщо Ви використовуєте Microsoft Windows Explorer для перенесення файла,

зберігайте файл на сумісній картці пам'яті (локальний диск).

## Встановлення програм та програмного забезпечення



 позначає програму з розширенням .sis,  програму Java,  вказує, що програма не повністю встановлена, а  що програма не встановлена на картку пам'яті.


 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Перед встановленням зверніть увагу на наступне:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та постачальника або виробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**.
- Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Опції > Дивит. сертифікат**. Див. "Керування сертиф." на стор. 111.
- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або поправки до існуючої програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну

програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файлу або з резервної копії.


- Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо його немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не вказано точку доступу, пристрій попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Їх можна отримати у постачальника або виробника програми.
- 1 Щоб знайти інсталяційний файл, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Мн. прогр.**. Інший спосіб: пошукайте інсталяційний файл у пам'яті телефону чи на картці пам'яті (якщо вона вставлена) у **Мн.файлів** або відкрийте повідомлення у **Повідомл.** > **Вхідні**, яке містить інсталяційний файл.
  - 2 В **Мн. прогр.**, виберіть **Опції** > **Встановити**. В інших програмах перейдіть до інсталяційного файлу та натисніть , щоб розпочати встановлення. Під час встановлення пристрій відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише в разі, якщо Ви впевнені щодо походження та вмісту програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і натисніть .

Щоб встановити з'єднання в мережі і переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до неї і виберіть **Опції** > **Іти до веб-адреси**, якщо така є.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть **Опції** > **Дивит. протокол**.

Щоб надіслати свій протокол встановлення до сервісної служби, щоб там змогли побачити, що було встановлено або видалено, виберіть **Опції** > **Надісл. протокол** > **Як текстове повідом.** або **Як ел. повідомлен.** (наявне тільки у випадку, якщо введені правильні установки електронної пошти).

 **Важливо:** Ваш пристрій може підтримувати лише одну антивірусну програму. Наявність більш ніж однієї антивірусної програми може вплинути на функціональність та операції пристрою або спричинити зупинку його роботи.


Інсталяційні файли програм (.sis), збережені у пам'яті пристрою, залишаться у пам'яті після встановлення програми на сумісній картці miniSD. Збережені інсталяційні файли можуть займати великий обсяг пам'яті пристрою, внаслідок чого пам'яті може бути недостатньо для збереження нових програм, повідомлень та інших файлів. Щоб запобігти цьому,

спочатку створіть резервну копію інсталяційних файлів на сумісному ПК за допомогою Nokia PC Suite, а потім видаліть інсталяційні файли з пам'яті пристрою, використовуючи **Мн.файлів** (див. "Менеджер файлів", стор. 16).

## Видалення програм та програмного забезпечення

Перейдіть до пакета програмного забезпечення і виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.

Якщо Ви видаляєте програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Якщо Ви видалите пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі.

 **Увага:** Якщо інший пакет програмного забезпечення залежить від видаленого пакету програмного забезпечення, цей пакет може припинити працювати. Зверніться до документації встановленого програмного забезпечення за подробицями.

## Установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та виберіть з наступного:


**Онл.–перев. сертиф.** — Виберіть, щоб перевірити сертифікати в режимі онлайн, перш ніж встановлювати програму.

**Станд. веб-адреса** — Встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів в режимі онлайн.

Деякі програми Java потребують телефонного дзвінка, надсилання повідомлення або мережного з'єднання з певною точкою доступу для завантаження додаткових компонентів та даних. У головному вікні **Мн. прогр.** перейдіть до програми та виберіть **Опції** > **Набір установок**, щоб змінити установки, які відносяться до певної програми.



## Ключі активації


Щоб переглянути ключі активації цифрових прав, які зберігаються у Вашому пристрої, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Кл. актив.** та виберіть з наступного:

**Дійсні ключі** — Перегляньте ключі, які прив'язані до одного або більше мультимедійних файлів, та ключі, період дії яких ще не почався.

**Недійсні ключі** — Перегляньте ключі, які є недійсними; період часу для використання файла перевищено або у пристрої є захищений мультимедійний файл, але жодного прив'язаного ключа активації.

**Невикор. ключі** — Перегляньте ключі у пристрої, до яких не прив'язані жодні мультимедійні файли.

Щоб придбати більше часу користування або подовжити період користування для мультимедійного файла, виберіть ключ активації та **Опції** > **Отр. ключ активації**. Ключі активації не можна оновити, якщо вимкнено отримання сервісних повідомлень. Див. "Сервісні повідомлення" на стор. 49.

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або спроможність надіслати файл, перейдіть до ключа активації та натисніть .

# Пошук та усунення несправностей

## Питання та відповіді



### Коди доступу

**Питання:** Який в мене пароль для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?

**Відповідь:** Стандартний код блокування — **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого пристрою. Якщо Ви забули або загубили PIN-код або PUK-код або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), оператора послуг або оператора стільникової мережі.

### Програма не відповідає

**Питання:** Як мені закрити програму, яка не відповідає?

**Відповідь:** Щоб відкрити вікно переключення програм, натисніть та потримайте . Перейдіть до програми і натисніть , щоб її закрити.

### З'єднання Bluetooth

**Питання:** Чому я не можу знайти пристрій свого друга?

**Відповідь:** Перевірте, чи увімкнений зв'язок Bluetooth на обох пристроях. Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) або що

між ними немає стін та інших перешкод. Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано". Перевірте обидва пристрої на сумісність.

**Питання:** Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

**Відповідь:** Якщо до Вашого пристрою приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання за допомогою іншого пристрою або шляхом відключення функції Bluetooth. Виберіть **Особисте** > **Bluetooth** > **Вимкнено**.

### Послуги браузера

**Питання:** Що мені робити, якщо відображається таке повідомлення: **Не визначено жодної дійсної точки доступу. Визначте її в установках браузера "Послуги"**?

**Відповідь:** Введіть правильні установки браузера. Зверніться до свого оператора послуг за вказівками.

### Камера

**Питання:** Чому зображення виходять нерозбірливі?

**Відповідь:** Зніміть захисну пластикову плівку, що покриває дисплей та камеру. Переконайтеся, що захисне віконце об'єктива камери чисте.



## Дисплей

**Питання:** Чому після кожного увімкнення пристрою на дисплеї з'являються безколірні або яскраві крапки, а деякі крапки взагалі не світяться?

**Відповідь:** Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

## Протокол

**Питання:** Чому протокол з'являється пустим?

**Відповідь:** Можливо, Ви активізували фільтр, і жодних подій зв'язку, що задовольняють умови цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Особисте > Протокол > Опції > Фільтрувати > Всі типи зв'язку**.

## Пам'ять майже вичерпано

**Питання:** Що робити, якщо у пристрої мало вільної пам'яті?

**Відповідь:** Щоб запобігти надмірному заповненню пам'яті, можна регулярно видаляти наступні об'єкти:

- Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в директорії **Повідомл.**
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті пристрою
- Збережені сторінки браузера
- Зображення і знімки в програмі **Галерея**

Щоб видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані. Якщо Ви видаляєте кілька елементів і відображається одне з наступних повідомлень: **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.**, спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Інсталяційні файли програм (.sis), збережені у пам'яті пристрою, залишаються у пам'яті після встановлення програми на сумісній картці miniSD. Видаліть такі інсталяційні файли з пам'яті пристрою. Щоб зробити це, спочатку створіть резервну копію інсталяційних файлів на сумісному ПК за допомогою Nokia PC Suite, а потім видаліть інсталяційні файли з пам'яті пристрою, використовуючи **Мн.файлів** (див. 'Менеджер файлів', стор. 16).

**Питання:** Як можна зберегти дані перед їх видаленням?

**Відповідь:** Збережіть свої дані у один з таких способів:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся програмою Nokia PC Suite.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронної пошти, а потім збережіть їх у своєму комп'ютері.
- Надішліть дані на сумісний пристрій через з'єднання Bluetooth.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

**Повідомлення**

**Питання:** Чому я не можу вибрати контакт?

**Відповідь:** У контактній картці немає телефонного номера або адреси електронної пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в довіднику **Контакти**.

**Мультимедійні повідомлення**

**Питання:** Що робити, якщо пристрій не може отримати мультимедійне повідомлення, тому що заповнена пам'ять?

**Відповідь:** Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку: **Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу видаліть деякі дані.** Щоб побачити, які у Вас є дані та скільки пам'яті займають різні групи даних, виберіть **Менед. файлів > Опції > Деталі пам'яті**.

**Питання:** На короткий час відображається повідомлення **Завантажую повідомлення**. Що відбувається?

**Відповідь:** Пристрій намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень. Переконайтеся, що були вибрані правильні установки для отримання мультимедійних повідомлень і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Виберіть **Повідомлен. > Опції > Установки > Мультим. повідомл.**

**Питання:** Як мені завершити з'єднання передачі даних, коли пристрій починає з'єднуватися знов і знов?

**Відповідь:** Щоб пристрій припинив встановлювати з'єднання даних, виберіть **Повідомлен.** та одну з наступних опцій:

**Коли отрим. повідом.** > **Відкл. завантаж.** — Щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення для його завантаження пізніше, наприклад, після того, як Ви перевірите установки. Після цієї зміни пристрою все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення зараз, виберіть **Негайно завант.**

**Коли отрим. повідом.** > **Відхилити повід.** — Щоб відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни пристрою потрібно надіслати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон. **Отримання мультим.** > **Вимкнено** — Щоб ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни пристрій не встановлюватиме жодних з'єднань в мережі, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

**З'єднання з ПК**

**Питання:** Чому я не можу з'єднати пристрій зі своїм ПК?

**Відповідь:** Переконайтеся, що комплект програм Nokia PC Suite встановлено і запущено на вашому ПК. Див. посібник користувача Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання детальнішої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки Nokia PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Питання:** Чи можна використовувати пристрій у якості факс-модему для сумісного ПК?

**Відповідь:** Ви не можете використовувати Ваш пристрій у якості факс-модему. Однак за допомогою функції переадресування дзвінків (послуга мережі), Ви можете переадресувати вхідні факсові дзвінки на інший телефонний номер.

**Питання:** Чому не вдається надіслати зображення і відеокліпи на сумісний ПК, який був успішно об'єднаний в пару з моїм пристроєм?

**Відповідь:** ПК може не приймати зображення і відеокліпи. Перевірте у довіднику до операційної системи ПК, чи вибрані правильні установки для менеджера персональної інформації ПК.

# Інформація про акумулятор

## Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але врешті-решт він спрацюється. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

## Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб гарантувати, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини вважати, що Ваш акумулятор не є справжнім і оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

### Перевірте захисну голограму

- 1 Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.

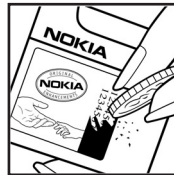


- 2 Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



- 3 Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210.

Поверніть акумулятор цифрами догори. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



- 4 Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись платня відповідно до тарифів національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.



### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, що викликають корозію електронних схем. Якщо Ваш пристрій таки намок, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні м'яючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Несхвальні антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## Додаткова інформація щодо безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи іншу небезпеку. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

### Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

**Кардіостимулятори** Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 6 дюймів (15,3 см). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями



Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- завжди слід тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; та
- слід тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб звести до мінімуму ризик виникнення перешкод.

Якщо є підозра на існування перешкод, вимкніть пристрій та розмістіть його на безпечній відстані.

**Слухові апарати** Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.


Може бути заборонено використовувати Ваш пристрій на борту літака. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та



виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях проведення підривних робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто чітко позначені, але не завжди. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

## Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють за рахунок використання радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи не покладайтеся виключно на пристрій

бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

### Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг<sup>2</sup> на 10 грам живої тканини.

Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення

коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,41 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Предметний покажчик

## B

### Bluetooth 96

- адреса пристрою 99
- безпека 98
- вимкнення 100
- гарнітура 114
- з'єднання двох пристроїв в пару 98
- утворення пари 99

## F

### FM-радіо 82

## J

### Java

Див. *програми*

## P

### PC Suite

- дані календаря 79
- перегляд даних пам'яті пристрою 14, 17
- пересилання зображень на ПК 30
- пересилання музичних файлів на картку пам'яті 81
- синхронізація 101

### PIN-код 111

## S

### SIM-картка

- імена і номери 72
- копіювання імен та номерів на телефон 71
- повідомлення 52

### sis-файл 116

### SVG-файли 34

## U

### UPIN-код 111

### UPUK-код 111

## V

### Visual Radio 82

- код послуги візуального вмісту 84
- перегляд вмісту 84

## A

### аудіокліпи 30

## B

### Веб

- точки доступу, див. *точки доступу*
- вимкнути звук 37
- віддалена поштова скринька 49
- віддалений режим SIM 97

### відеодзвінок 60

- відповідь 66
- відхилення 66

### відеокліпи 30

### відеоплеєр

Див. *RealPlayer*

### вільні руки

Див. *гучномовець*

## G

### галерея

- впорядкування файлів у альбомах 35
- презентації 34

### годинник 14

- сигнал 14
- установки 14

### голосовий набір 59

### голосові команди 115

### голосові повідомлення 58

### голосові позначки 115

здійснення дзвінків 60

### гучномовець 14

**Д**

дата 14

дзвінки

- міжнародні 58
- набрані номери 67
- отримані 67
- переведення 66
- тривалість 68
- установки 106
- установки переадресування дзвінків 113

**Е**

електронна пошта 45

- автоматичне завантаження 51
- віддалена поштова скринька 49
- відкриття 51
- завантаження з поштової скриньки 50
- перегляд вкладених файлів 51
- установки 54

**З**

з'єднання даних

- деталі 101
- завершення 102
- індикатори 12

з'єднання з комп'ютером 101

З'єднання з ПК 101

з'єднання пакетної передачі даних

установки 109

закладки 75

захист авторських прав

*див. ключі активації*

звуки

- вимкнення тону дзвінка 65
- записування звуків 91

**І**

індикатори 12

Інтернет

*Див. Веб***К**

календар

- синхронізація PC Suite 79
- створення записів 79

камера

- автотаймер 23
- збереження відеокліпів 27
- надсилання зображень 21
- настройка яскравості 21, 27
- регулювання кольору та освітлення 23, 28
- регулювання установок відеозаписувача 28
- регулювання установок спалаху 21

редагування відеокліпів 32

режим серійної зйомки 23

спалах 22

установки настройки

фото 21, 23, 28

установки фотокамери 24

картка пам'яті 15

кеш-пам'ять, очищення 77

кіно, файли muvee

- індивідуальне muvee 39
- короткі файли muvee 39

ключі активації 118

код блокування 111

код захисту

*Див. код блокування*

коди 110

PIN-2-код 111

PIN-код 111

код блокування

код захисту 111

команди USSD 43

контактні картки 70

вставлення зображень 70

збереження тонів DTMF 67

надсилання 70

конференц-дзвінок 59

**копіювання**

контакти між SIM-карткою та пам'яттю пристрою 71

**М**

менеджер пристроїв 102

менеджер файлів 16

меню, реорганізація 92

музичний плеєр 81

мультимедійні повідомлення 45

мультимедійні файли

вимкнуті звук 37

перемотати вперед 37

перемотати назад 37

формати файлів 37

**Н**

надсилання

відеокліпи 34

зображень 21

контактні картки, візитні картки  
70

**О**

обмін повідомленнями

електронна пошта 45

мультимедійні повідомлення 45

текстові повідомлення 45

**П**

пам'ять

очищення пам'яті 17, 67, 68

перегляд заповнення пам'яті 17

перенесення вмісту з іншого

пристрою 11

персоналізація 94

Послуги

браузер 74

поштова скринька 49

автоматичне завантаження 51

програма підказки 19

програми

Java 116

встановлення 116

програмне забезпечення

перенесення файлу на ваш  
пристрій 116

протокол

видалення вмісту 69

фільтрування 69

пункти прискореного доступу 17

**Р**

радіо 82

регулювання гучності 14

гучномовець 14

під час дзвінка 58

редагування відео

власні відеокліпи 32

додавання аудіокліпів 32

додавання ефектів 32

додавання переходів 32

реєстр дзвінків

Див. *протокол*

режим очікування 92

режими 93

резервне копіювання 15

**С**

сервісні команди 43

сертифікати 111

сигнали

будильник 14

синхронізація 102

скринька голосової пошти 58

зміна номера телефону 20, 58

переадресування дзвінків на

скриньку голосової

пошти 113

**Т**

текстові повідомлення 45

телефонна книга

Див. *контактні картки*

тематика 94

тимчасове вимкнення сигналу 14

## тони дзвінків

- особистий тон дзвінка 72
- особистий тон дзвінка. 72
- отримання у текстовому повідомленні 49

## точки доступу 107

- установки 107

## Точки доступу до Інтернету (IAP)

- Див. *точки доступу*

## тривалість протоколу 69

## У

### увімкнення гучномовця

- з закритою панеллю 67

### управління цифровими правами, DRM

- див. ключі активації*

### установки

- PIN-код 111
- UPIN-код 111
- UPUK-код 111
- дата та час 109
- дисплей 105
- з'єднання даних 107
- з'єднання Bluetooth 97
- заставка 105
- зовнішній дисплей 105
- календар 80
- код блокування 111

### коди доступу 110

- миттєві повідомлення 86, 88
- мова 104

### обмеження дзвінків 113

- переадресування дзвінків 113
- персоналізація телефону 92
- початкові установки 104
- сертифікати 111
- точки доступу 107

### установки гарнітури 114

### установки з'єднання 107

### установки індуктивного зв'язку 114

## Ф

### фіксований набір 72

### формати файлів

- .jad 116
- .jar 116, 117
- .sis 116
- RealPlayer 37

## Ч

### час 14

### чат 85

- блокування 87

- Див. *обмін миттєвими повідомленнями*

- з'єднання з сервером 86
- запис повідомлень 88

- надсилання миттєвих повідомлень 87

### чистий екран

- Див. *режим очікування*

## Ш

### швидкий набір 59

## Я

### яскравість

- дисплей 105
- установка камери 21, 27