
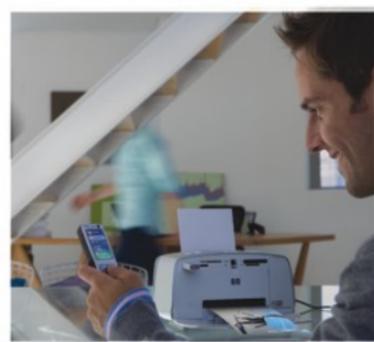


NOKIA N73

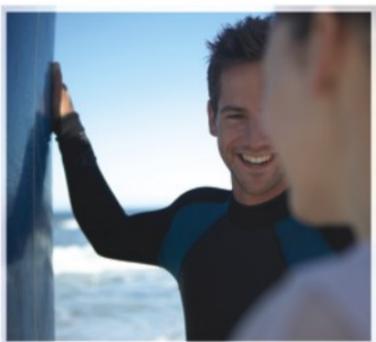

Nokia N73

CE 0434

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт
RM-133 відповідає важливим вимогам
та іншим відповідним умовам Директиви

1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відокремити від решти під час утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символами. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Забороняється відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port та Visual Radio є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших згаданих тут виробів чи компаній можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є звуковим знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd
© 1998-2006(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано на умовах ліцензійного пакета щодо патенту на відеостандарт MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання інформації, закодованої відповідно до відеостандарту MPEG-4, користувачем у особистих та некомерційних цілях, (ii) для використання із відео формату MPEG-4, наданого ліцензованим постачальником відео. Жодна ліцензія на використання у будь-яких інших цілях не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи інформацію щодо використання у рекламних, внутрішніх та комерційних цілях, можна отримати у MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право удосконалювати і вносити будь-які зміни у будь-який описаний тут виріб без попереднього повідомлення.

Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наслідкові чи побічні збитки, чим би вони не були спричинені.

Вміст цього документа надається на умовах "як є". Окрім випадків, коли цього вимагає застосовне законодавство, не надаються жодні гарантії, виражені явним або опосередкованим чином, включаючи (без обмежень) неявні гарантії комерційної цінності та придатності для певних цілей, стосовно точності, надійності або вмісту цього документа. Nokia зберігає за собою право переглядати або скасовувати цей документ у будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Цей пристрій може містити матеріали, технології або програмне забезпечення, до яких застосовуються експортні закони і положення США та інших країн. Недотримання вимог закону забороняється.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ ТА МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди роботі телевізора або радіо (наприклад, під час користування телефоном поблизу приймаючої апаратури). Федеральна комісія зв'язку та Міністерство промисловості Канади можуть вимагати, щоб Ви припинили використання телефону, якщо такі перешкоди неможливо ліквідувати. Якщо Вам знадобиться допомога, зверніться до свого місцевого центру технічного обслуговування. Цей пристрій відповідає положенням частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Його використання обмежується наступними двома умовами: (1) Цей пристрій не може викликати шкідливі перешкоди та (2) повинен приймати будь-які отримувані перешкоди, в тому числі перешкоди, які можуть викликати збої в його роботі. Внесення будь-яких недозволених компанією Nokia змін може призвести до втрати користувачем права на експлуатацію цього пристрою.

Видання 1 УКР., 9247658

Зміст

З'єднання.....	7	Камера	20
Для Вашої безпеки.....	8	Фотографування.....	20
Ваш Nokia N73	12	Серійна фотозйомка	26
Заряджання акумулятора	12	Ви на знімку – автотаймер	27
Установки	12	Запис відеокліпів	27
Перенесення вмісту з іншого пристрою	12	Галерея	31
Важливі індикатори.....	13	Перегляд файлів.....	31
Регулювання гучності та гучномовця.....	14	Альбоми.....	34
Мультимедійна клавіша	15	Редагування зображень	34
Гарнітура.....	15	Редагування відеокліпів.....	35
Інструмент картки пам'яті.....	15	Слайд-шоу.....	37
Менеджер файлів	16	Презентації.....	38
Завантажити!	18	Друк зображень.....	38
Ігри.....	18	Інтернет-друк.....	39
Технічна підтримка.....	19	Обмін в мережі.....	41
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia.....	19	Мультимедійні програми	44
Підказка	19	Музичний плеєр.....	44
Інструкція	19	Flash-плеєр	46
		Visual Radio	47
		RealPlayer.....	49
		Кінорежисер	51

Управління часом 54

Годинник	54
Календар.....	55

Обмін повідомленнями..... 57

Введення тексту.....	58
Створення та надсилання повідомлень.....	60
Вхідні – отримання повідомлень.....	63
Поштова скринька.....	65
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	67
Установки обміну повідомленнями	68

Контакти (Телефонна книга)..... 74

Збереження і редагування імен і номерів	74
Копіювання контактів	75
Додавання тонів дзвінків до контактів.....	76
Створення груп контактів	77

Здійснення дзвінків 78

Голосові дзвінки	78
Відеодзвінки	80
Спільний перегляд відео.....	82
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	86
Журнал	88

Веб-браузери.....91

Послуги	91
Веб	95

З'єднання.....98

З'єднання Bluetooth	98
Інфрачервоний зв'язок.....	102
Кабель даних	103
З'єднання з ПК.....	103
Менеджер з'єднань	104
Синхронізація	104
Менеджер пристроїв.....	105

Офіс..... 107


Калькулятор	107
Конвертер.....	107
Нотатки.....	107
Диктофон	108
Quickoffice.....	108
Adobe Reader	110

Персоналізація пристрою 112

Режими – настройка тонів	112
3-D тони.....	113
Зміна вигляду Вашого пристрою	114
Режим активного очікуван.....	115

Інструменти	116	Інформація про акумулятор	136
Установки	116	Зарядження та розрядження.....	136
Голосові команди.....	127	Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	137
Менеджер програм.....	128	Догляд і технічне обслуговування	139
Цифрове керування правами.....	131	Додаткова інформація щодо техніки безпеки	140
Пошук та усунення несправностей: запитання і відповіді	132	Предметний покажчик.....	144

З'єднання

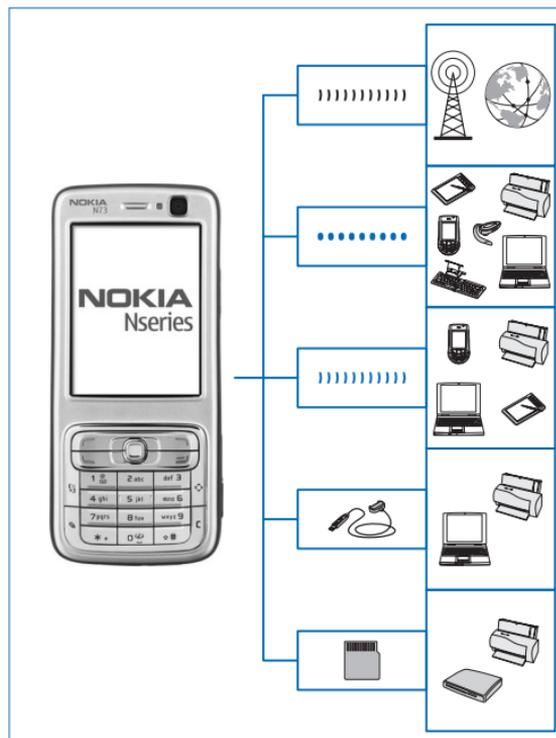

Використовуйте свій пристрій в мережах 2G та 3G.
Див. „Інформація про пристрій”, стор. 9.

Користуйтеся технологією Bluetooth для передачі файлів або підключення до сумісних додатків.
Див. „З'єднання Bluetooth”, стор. 98.

Використовуйте інфрачервоне з'єднання для передачі та синхронізації даних між сумісними пристроями.
Див. „Інфрачервоний зв'язок”, стор. 102.

Використовуйте кабель з'єднання Nokia CA-53, який входить до стандартного комплекту, для підключення до сумісних пристроїв на зразок принтерів та комп'ютерів. Див. „Кабель даних”, стор. 103.

Використовуйте картку Nokia miniSD для перенесення даних або створення резервних копій інформації.
Див. „Інструмент картки пам'яті”, стор. 15.

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати за кермом – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ Дотримуйтесь всіх обмежень. Вмикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ Дотримуйтесь всіх обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ НА ЗАПРАВЦІ Не користуйтеся пристроєм на заправці. Не користуйтеся пристроєм поблизу палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ПІДРИВНИХ РОБІТ Дотримуйтесь всіх обмежень. Не користуйтеся пристроєм в місцях, де тривають підривні роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять цього зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий телефон, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 850/900/1800/1900 та UMTS 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує з'єднання з Інтернетом та інші способи зв'язку. Подібно до комп'ютерів, Вашому пристрою загрожують віруси, шкідливі повідомлення та програми й інший шкідливий вміст. Будьте обережними та відкривайте повідомлення, приймайте запити на з'єднання, завантажуйте вміст та приймайте пакети встановлення лише з перевірених джерел. З метою підвищення рівня захисту свого пристрою встановіть антивірусне програмне забезпечення з регулярним оновленням вірусних баз та використовуйте програму-брандмауер.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь всіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включно з авторськими правами.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може викликати загрозу або перешкоди.

Програми **Quickoffice** у Вашому пристрої підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint і Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP і 2003). Не всі формати файлів можна відкрити та відредагувати.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам може знадобитися укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також

надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Можливо, Ваш постачальник послуг запропонував, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або не були активізовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути налаштований особливим чином. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на основі протоколів TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, перегляд веб-сторінок, електронна пошта та завантаження вмісту через браузер або через MMS, повинні підтримуватися мережею.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з моделями зарядних пристроїв DC-4, AC-3 або AC-4 та AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 або LCH-12 при використанні з адаптером зарядного пристрою CA-44.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-6M.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Ваш Nokia N73

Номер моделі: Nokia N73-1

Далі у цьому документі згадується як Nokia N73.

Заряджання акумулятора

- 1 Приєднайте сумісний зарядний пристрій до стінної розетки.
- 2 Приєднайте шнур живлення до пристрою. Якщо акумулятор повністю розряджено, може знадобитися кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.
- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від свого пристрою, а потім вимкніть його з розетки.

Установки

Ваш пристрій Nokia N73 зазвичай має автоматично настроєні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг. Установки Вашого постачальника послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої або ж Ви їх отримаєте у вигляді особливого текстового повідомлення.



Перенесення вмісту з іншого пристрою

За допомогою з'єднання Bluetooth або ІФЧ можна переносити вміст, такий як контакти, безкоштовно з сумісного пристрою Nokia на Ваш Nokia N73. Тип вмісту, який можна переносити, залежить від моделі телефону. Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, також можна синхронізувати дані між іншим пристроєм та Вашим пристроєм Nokia N73.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Ви можете вставити Вашу SIM-картку в інший пристрій. При включенні Nokia N73 без SIM-карти автоматично активується автономний режим.

Перенесення вмісту

- 1 Щоб використовувати програму вперше, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Передача.** Якщо Ви вже використовували дану програму та бажаєте почати нову передачу, виберіть **Передати дані.** У вікні інформації, виберіть **Продовжити**

- 2 Виберіть, чи Ви хочете використати з'єднання Bluetooth або ІФЧ для передачі даних. Обидва пристрої повинні підтримувати вибраний тип з'єднання.
- 3 Якщо Ви вибрали з'єднання Bluetooth: Щоб пристрій Nokia N73 провів пошук пристроїв із з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовжити**. Виберіть потрібний пристрій зі списку. Вас попросять ввести код на Вашому пристрої Nokia N73. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **Добре**. Введіть той самий код на іншому пристрої і виберіть **Добре**. Тепер пристрої будуть працювати у парному режимі. Див. „Об'єднання пристроїв у пару”, стор. 101.
На деяких моделях телефонів програму **Передача** буде надіслано до іншого пристрою як повідомлення. Щоб встановити програму **Передача** на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції на екрані.
Якщо Ви вибрали ІФЧ, з'єднайте два пристрої. Див. „Інфрачервоний зв'язок”, стор. 102.
- 4 На своєму пристрої Nokia N73 виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Вміст передається з пам'яті іншого пристрою у відповідне місце у Вашому Nokia N73. Тривалість передачі залежить від об'єму даних, які переносяться. Можна скасувати передачу та продовжити пізніше.

Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, можна синхронізувати дані, що містяться в обох пристроях. Щоб розпочати синхронізацію з сумісним пристроєм Nokia, виберіть **Телефони**, перейдіть до пристрою та виберіть **Опції > Синхронізувати**. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

Щоб переглянути журнал попередньої передачі, виберіть **Журн. передачі**.

Важливі індикатори

 Пристрій використовується в мережі GSM.

3G Пристрій використовується у мережі UMTS (послуга мережі) .

 У Вас є одне чи кілька непрочитаних повідомлень в папці **Вхідні** каталогу **Повідомл..**

 До Вашої віддаленої поштової скриньки надійшло нове повідомлення.

 У папці **Вихідні** є повідомлення, що очікують надсилання.

 У Вас є пропущені дзвінки.

 Відображається, якщо **Тип сигналу дзв.** встановлено на **Без звуку**, а **Тон сигн. про повід..**, **Тон сигналу чату** та **Тон сигн. ел. пошти** встановлені на **Вимк..**

-  Клавіатура телефону заблокована.
-  Будильник увімкнено.
- 2** Використовується друга лінія (послуга мережі).
 -  Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер. Якщо є дві телефонні лінії (послуга мережі), індикатор першої лінії -  , другої - .
-  До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.
-  З'єднання з сумісною гарнітурою через Bluetooth було втрачено.
-  До телефону приєднано сумісний пристрій індуктивного зв'язку.
-  До пристрою приєднано сумісний **Текстовий телефон**.
- D** Активний дзвінок даних.
-  Доступне з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.
-  Активоване з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.
-  З'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE знаходиться на утриманні.
-  Доступне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.
-  Активне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.

 З'єднання пакетної передачі даних UMTS знаходиться на утриманні.

 Увімкнено з'єднання Bluetooth.

 Дані передаються через Bluetooth.

 Активне з'єднання USB.

 Інфрачервоне з'єднання активовано. Якщо блимає індикатор, Ваш пристрій намагається з'єднатися з іншим пристроєм або з'єднання було втрачено.

Регулювання гучності та гучномовця

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити рівень гучності.



Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

 **Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Опції** > **Увімкн. гучномов.**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Опції** > **Увімкнути трубку.**

Мультимедійна клавіша

Мультимедійна клавіша забезпечує швидкий доступ до мультимедійного змісту і попередньо встановлених програм.

Щоб відкрити ярлик, призначений мультимедійній клавіші, натисніть та утримуйте . Щоб відкрити список мультимедійних програм, натисніть .

Щоб відкрити потрібну програму, використовуйте клавішу прокрутки. Щоб вийти зі списку, не вибираючи програму, натисніть .

Щоб змінити ярлики, натисніть  і . Щоб змінити програми, які відображаються при натисканні , виберіть **Вгору**, **Вліво**, **Середина** та **Вправо** та програму.


Деякі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.

Гарнітура

Приєднайте сумісну гарнітуру до з'єднувача Pop-Port™ Вашого пристрою.

Попередження:

При використанні навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

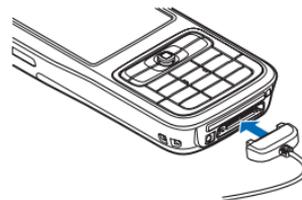

Інструмент картки пам'яті

Використовуйте з цим пристроєм лише картки miniSD, ухвалені компанією Nokia. Nokia використовує ухвалені промислові стандарти карток пам'яті, але не всі пристрої інших марок можуть належно функціонувати з цим пристроєм або бути сумісними з ним.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні картки (miniSD). Інші картки пам'яті, зокрема картки Reduced Size MultiMediaCards, неможливо встановити в гніздо картки пам'яті і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті

може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Пам'ять.** Можна використовувати картку пам'яті miniSD як додатковий накопичувач, а також для резервного копіювання інформації з пам'яті пристрою.

Щоб створити на сумісній картці пам'яті резервну копію інформації, яка зберігається у пам'яті пристрою, виберіть **Опції** > **Резервна пам. тел.**

Щоб відновити інформацію з сумісної картки пам'яті у пам'ять Вашого пристрою, виберіть **Опції** > **Відновити з картки.**

Щоб вийняти картку пам'яті, натисніть  і виберіть **Вийняти картку.**

 **Важливо:** не виймайте картку пам'яті в ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

Встановлення пароля

Щоб установити пароль для захисту Вашої картки пам'яті, виберіть **Опції** > **Встановити пароль.** У паролі можна використовувати до 8 символів.

Щоб змінити пароль, виберіть **Опції** > **Змінити пароль.**

Щоб змінити пароль, виберіть **Опції** > **Видалити пароль.**

Форматування картки пам'яті

При повторному форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте в магазині, де Ви купуєте картку, чи потрібно її формувати перед початком використання.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Формат. карт. пам..** Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.



Менеджер файлів

Багато функцій пристрою, наприклад, контакти, повідомлення, зображення, відео, тони дзвінків, нотатки календаря, документи і завантажені програми, використовують пам'ять, щоб зберігати дані. Обсяг доступної вільної пам'яті залежить від того, скільки даних уже збережено у пам'яті пристрою.

Для збільшення обсягу пам'яті можна використовувати сумісну картку пам'яті. Картки пам'яті можна перезаписувати, що дає змогу видаляти стару інформацію та зберігати нові дані на картці пам'яті.

Щоб переглянути файли та папки у пам'яті телефону або на картці пам'яті (якщо вставлена), натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Мн.файлів**. Відкриється вікно пам'яті пристрою (). Натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті (), якщо доступно.

Щоб перемістити або скопіювати файли в папку, натисніть одночасно  та , щоб позначити файл, і виберіть **Опції** > **Переміст. до папки** або **Копіювати в папку**.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції** > **Знайти** і пам'ять для пошуку та введіть текст пошуку, який співпадає з ім'ям файла.

Перегляд поточного використання пам'яті

Щоб переглянути типи даних, які Ви маєте у пристрої, та скільки пам'яті займають різні типи даних, виберіть **Опції** > **Деталі пам'яті**. Кількість доступної вільної пам'яті відображається в **Вільна пам'ять**

Пам'ять майже повна – звільнення пам'яті

Телефон повідомить Вас про недостатній об'єм пам'яті пристрою або картки пам'яті.

Щоб звільнити пам'ять пристрою, перемістіть дані на сумісну картку пам'яті, якщо вона у Вас є. Позначте файли для переміщення та виберіть **Переміст. до папки** > **Картка пам'яті** і папку.

 **Порада!** Ви можете використовувати Nokia Phone Browser (браузер телефону Nokia), доступний у комплекті програм Nokia PC Suite, щоб переглянути різні види пам'яті Вашого пристрою та дані передачі.

Щоб звільнити пам'ять, видаливши дані, використовуйте **Мн.файлів** або перейдіть до відповідної програми. Наприклад, Ви можете видалити таке:

- Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в **Повідомл.**
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті пристрою
- Збережені веб-сторінки
- Збережені зображення, відео та звукові файли
- Контактна інформація
- Календарні нотатки

- Завантажені програми. Див. також „Менеджер програм” на стор. 128
- Файли інсталяції програм (.sis), встановлені на сумісну картку miniSD; спочатку створіть резервну копію файлів інсталяції на сумісному ПК за допомогою Nokia PC Suite.
- Будь-які інші дані, які Вам більше не потрібні



Завантажити!

Завантаж.! (послуга мережі) – це магазин мобільного вмісту, доступний на Вашому пристрої. Ви можете переглядати, завантажувати та встановлювати об’єкти, такі як програми та мультимедійні файли, у свій пристрій з Інтернету.

Об’єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Деякі об’єкти підлягають оплаті, але зазвичай їх можна переглянути безкоштовно.

Натисніть  і виберіть **Завантаж.!**

Для отримання докладнішої інформації, див. Буклет про додаткові програми.



Ігри

Натисніть  і виберіть **Ігри**, а потім – гру. Щоб отримати інструкції щодо гри, виберіть **Опції > Підказка**.

Технічна підтримка

Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

Завітайте за адресою www.nokia.com/support або на Вашу місцеву веб-сторінку Nokia, де Ви зможете знайти останнє видання цього посібника, додаткову інформацію, завантаження та інформацію про послуги, що стосуються Вашого виробу Nokia.

На веб-сторінці Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/customerservice.

При потребі технічного обслуговування дізнайтесь про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.



Підказка

Ваш пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. Коли програму відкрито, щоб отримати підказку для поточного вікна, виберіть **Опції** > **Підказка**.

Коли Ви читаєте інструкції, натисніть та потримайте , щоб переключитися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою.

Щоб відкрити підказку з головного меню, виберіть **Програми** > **Підказка**. Виберіть потрібну програму для перегляду тем підказок по ній.



Інструкція


Інструкція містить інформацію про деякі функції Вашого пристрою. Щоб відкрити інструкцію з меню, натисніть  і виберіть **Програми** > **Інструкція** та розділ, який Ви бажаєте переглянути.

Камера

Ваш телефон Nokia N73 оснащений двома камерами: на задній панелі – камера з високою роздільною здатністю (головна камера), а на передній – камера з нижчою роздільною здатністю (додаткова камера). Обидві камери можна використовувати для фотографування та запису відео. Додаткова камера на передній панелі використовується в режимі „Портрет”, а головна камера на задній панелі – в режимі „Пейзаж”.

Телефон Nokia N73 підтримує зйомку зображень з роздільною здатністю 2048x1536 пікселів при використанні головної камери. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в папці [Зобр. і відео](#) в [Галерея](#). Фотокамера створює зображення у форматі jpeg . Відеокліпи записуються у файловому форматі .mp4 або у форматі 3GPP з розширенням файлу .3gp

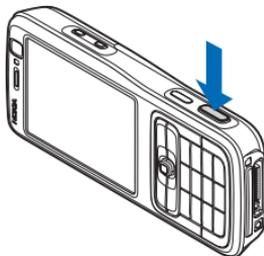

(з якістю [Для надсилання](#)). Див. „Установки відео”, стор. 29.

Можна надсилати зображення або відеокліпи у вигляді мультимедійного повідомлення, додатку до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth. Їх також можна завантажувати до свого онлайн-альбому. Див. „Обмін в мережі”, стор. 41.

Фотографування

Під час створення знімків пам'ятайте про наступне:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом певного часу не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити фотозйомку, натисніть .

Щоб сфотографувати, зробіть наступне:

- 1 Щоб увімкнути головну камеру, посуньте рухому панель. Якщо камера знаходиться в режимі

Режим відео, виберіть **Режим фото** на активній панелі інструментів.

- 2 Щоб зафіксувати фокус на об'єкті, натисніть клавішу зйомки наполовину (тільки для головної камери). На дисплеї з'явиться зелений індикатор зафіксованого фокусу. Якщо фокус не було зафіксовано, з'явиться червоний індикатор фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її наполовину. Хоча можна фотографувати, не фіксуючи фокус.
- 3 Щоб зробити фотографію за допомогою головної камери, натисніть клавішу зйомки. Не хитайте пристрій, поки зображення не буде збережено.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавішу масштабування на боковій панелі пристрою.

Перед фотографуванням можна відрегулювати освітлення та колір, використовуючи клавішу прокручування для переміщення по активній панелі інструментів. Див. „Установки настроювання – регулювання кольору і освітлення”, стор. 25.

Збереження знятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

Щоб звільнити пам'ять перед фотографуванням, виберіть **Опції** > **До вільної пам'яті** (доступна лише

у випадку, якщо Ви створили резервні копії зображень і відеокліпів). Див. „Звільнення пам'яті”, стор. 33.

Щоб увімкнути передню камеру, виберіть **Опції** > **Викор. другор. камеру**.

Щоб вимкнути головну камеру, закрийте рухома панель.

Індикатори фотокамери

Видошукач фотокамери відображає наступне:

- Індикатор режиму активної зйомки (1).
- Активна панель інструментів (2), яку можна прокручувати перед фотографуванням для увімкнення автотаймера або режиму серійної зйомки, щоб вибрати режим зйомки, знімальний план, режим спалаху, баланс білого, корекцію експозиції, колірний тон і світлочутливість (активна панель інструментів не відображається під час фокусування та фотографування). Див. „Активна панель інструментів”, стор. 22.

- Індикатор роздільної здатності зображення (3) вказує, чи якість зображення **Друк 3М – Велике** (роздільна здатність 2048x1536), **Друк 2М – Середне** (роздільна здатність 1600x1200), **Друк/ел. пошта 0.8М – Мале** (роздільна здатність 1280x960) або **MMS 0.3М** (роздільна здатність 640x480).
- Лічильник зображень (4) відображає орієнтовну кількість фотографій, яку можна зробити, використовуючи поточну установку якості зображення та зважаючи на обсяг пам'яті, що використовується (лічильник не відображується під час фокусування та фотографування).
- Індикатори пам'яті пристрою (📁) та картки пам'яті (📍) (5) вказують місце збереження зображень.



Щоб відображалися всі індикатори видошукача, виберіть **Опції > Показати позначки**. Щоб відображалися лише індикатори стану камери, виберіть **Сховати позначки**.

Активна панель інструментів

При увімкненій камері активну панель інструментів можна використовувати як пункт швидкого доступу для вибору об'єктів, а також для настройки різних установок перед фотографуванням або відеозаписом і після.

На активній панелі інструментів можна переходити до різних елементів та вибирати їх, натискаючи клавішу прокручування. Наявність доступних опцій залежить від режиму зйомки та активного режиму. Також можна визначити, чи активна панель інструментів завжди відображатиметься на екрані, чи її потрібно буде активувати натисканням клавіші.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася на екрані перед фотографуванням або відеозаписом і після них, виберіть **Опції > Показати позначки**.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася лише коли необхідно, виберіть **Опції > Сховати позначки**. Активну панель



інструментів можна активувати натисканням клавіші прокручування.

Перед фотографуванням або відеозаписом на активній панелі інструментів виберіть з наступного:

 , щоб переключатися між режимами відео і фотозйомки.

 , щоб вибрати знімальний план.

 , щоб вибрати режим спалаху.

 , щоб активувати автотаймер (лише для фотознімків). Див. „Ви на знімку – автотаймер”, стор. 27.

 , щоб активувати режим серійної зйомки (лише для фотознімків). Див. „Серійна фотозйомка”, стор. 26.

 , щоб регулювати корекцію експозиції (лише для фотознімків).

 , щоб регулювати баланс білого.

 , щоб вибрати кольоровий ефект.

 , щоб відрегулювати світлочутливість.

Значки змінюються відповідно до поточного стану установки.

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна.

Див. також опції активної панелі інструментів у розділах „Після фотографування”, стор. 23, „Після запису відео”, стор. 29, і „Активна панель інструментів”, стор. 32, в [Галерея](#).

Після фотографування

Після фотографування на активній панелі інструментів виберіть наступне (доступно, якщо [Показувати фото](#) у настройках фотокамери встановлено на [Так](#)):

- Якщо зберігати зображення не потрібно, виберіть [Видал.](#)
- Щоб надіслати зображення за допомогою мультимедійного повідомлення, електронної пошти, з'єднання Bluetooth, ІФЧ або завантажити його до свого онлайн-альбому, натисніть клавішу дзвінка чи виберіть [Надіслати](#). Додаткову інформацію див. у розділі „Обмін повідомленнями”, стор. 57, „З'єднання Bluetooth”, стор. 98, і „Обмін в мережі”, стор. 41. Дана опція недоступна під час активного дзвінка. Зображення також можна надіслати абоненту, котрому Ви телефонуєте, під час активного дзвінка. Виберіть [Надіслати абоненту](#) (можливо лише під час активного дзвінка).

- Щоб додати зображення до корзини друку і надрукувати пізніше, виберіть **Додати до корзини друку**.
- Щоб надрукувати знімок, виберіть **Друк**. Див. „Друк зображень”, стор. 38.
- Для зйомки нової фотографії виберіть **Нове фото**.

Щоб перейменувати зображення, виберіть **Опції** > **Змінити назву фото**.

Щоб встановити зображення як шпалери в активному режимі очікування, виберіть **Опції** > **Вст. як фон. малюнок**.

Щоб встановити зображення як зображення контакту, виберіть **Встан. для викл. конт.**

Установки фотокамери

Існує два види установок фотокамери: **Настр. фото** та основні установки. Щоб змінити установки **Настр. фото**, див. „Установки налаштування – регулювання кольору і освітлення”, стор. 25. Коли Ви закриєте камеру, установки настройки повернуться до стандартних, але основні установки залишаться без змін, поки Ви не зміните їх знову. Щоб змінити основні установки, виберіть **Опції** > **Установки** і виберіть з наступного:

Якість фото – **Друк 3М – Велике**-Large (роздільна здатність 2048x1536), **Друк 2М – Середнє** (роздільна

здатність 1600x1200), **Друк/ел. пошта 0.8М – Мале** (роздільна здатність 1280x960) або **MMS 0.3М** (роздільна здатність 640x480). Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті займає це зображення. Якщо потрібно надрукувати зображення, виберіть **Друк 3М – Велике**, **Друк 2М – Середнє** або **Друк/ел. пошта 0.8М – Мале**. Якщо потрібно надіслати його за допомогою електронної пошти, виберіть **Друк/ел. пошта 0.8М – Мале**. Щоб надіслати зображення через MMS, виберіть **MMS 0.3М**.

Установки роздільної здатності доступні лише на головній камері.

Додати до альбому – вибрати, чи потрібно зберігати зображення у певному альбомі у папці „Галерея”. Якщо вибрати **Так**, відкриється список доступних альбомів.

Показувати фото – вибрати **Так**, щоб бачити зроблений знімок після зйомки, або **Ні**, щоб відразу продовжити зйомку.

Стандартн. назва фото – вказати стандартну назву для фотознімків.

Покр. цифр. збільш. (лише головна камера) – вибрати **Ввімкнути**, щоб зробити етапи масштабування між цифровим та розширеним цифровим об'єктивом рівними та довготривалими. Якщо Ви бажаєте обмежити наближення до тих пір, поки буде

підтримуватися вибрана якість зображення, виберіть **Вимкнути**.

Звук зйомки – вибрати звук, який буде лунати під час фотографування.

Зайнята пам'ять – вибрати місце для збереження зображень.

Віднов. устан. камери – вибрати **Добре**, щоб повернутися до стандартних значень установок камери.

Спалах

Функція спалаху доступна лише для головної камери.

При використанні спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Камера оснащена світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах слабого освітлення. Для фотокамери доступні такі режими спалаху: **Автоматичний** (☑️), **Зменш. черв. оч.** (👁️), **Ввімкнути** (🔴) і **Вимкнути** (🔴); і для програми запису відео: **Ввімкнути підсвічення відео** (🔴).

Щоб змінити режим спалаху, на активній панелі інструментів виберіть потрібний режим спалаху.

Установки настроювання – регулювання кольору і освітлення

Щоб камера відтворювала кольори і освітлення точніше або щоб додати ефекти до фотознімків чи відеозаписів, прокрутіть активну панель інструментів за допомогою клавіші прокручування та виберіть з наступних опцій:

Баланс білого – вибрати зі списку умови освітлення, в яких відбувається зйомка. Це дозволяє камері точніше відтворювати кольори.

Компенсація експозиції (лише для фотознімків) – відрегулювати час витримки камери.

Тон кольору – вибрати зі списку кольоровий ефект.

Світлочутливість (лише для фотознімків) – виберіть світлочутливість камери. Чим темніше середовище, тим вище має бути світлочутливість.

Дисплей змінить вигляд відповідно до вибраних установок, щоб Ви побачили, як вони вплинуть на фотознімки чи відеозаписи.

Доступні різні установки в залежності від вибраної камери.

Установки настройки прив'язані до конкретної камери; якщо Ви змінили настройки додаткової камери, настройки головної камери залишаться без змін.

Проте, установки настройки є спільними для режимів відео та фотозйомки. Установки настройки повернуться до стандартних, коли Ви закриєте камеру.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки кольору й освітлення змінюються відповідно до вибраного знімального плану. Див. „Знімальні плани”, стор. 26. Якщо необхідно, можна змінювати установки настройки після вибору знімального плану.

Знімальні плани

Знімальний план допомагає знайти правильні установки кольорів та освітлення відповідно до умов, у яких відбувається зйомка. Виберіть відповідний знімальний план для фотографування або запису відеокліпів зі списку. Установки кожного знімального плану були запрограмовані відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Знімальні плани доступні лише під час використання головної камери.

Прокрутіть активну панель інструментів за допомогою клавіші прокручування і виберіть з наступних опцій:

Знімальні плани відео

Автоматичний (A) (стандартний) та **Ніч** (☾)

Знімальні плани фотозйомки

Автоматичний (A) (стандартний),
Визнач. корист. (👤), **Режим зблизка** (👁),
Портрет (👤), **Пейзаж** (🌄), **Спорт** (🏃), **Ніч** (☾) і
Нічний портрет (👤).

Стандартний знімальний план під час фотографування – **Автоматичний**. Можна вибрати знімальний план **Визнач. корист.** як стандартний.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, перейдіть до **Визнач. корист.** і виберіть **Опції** > **Змінити**. У знімальному плані, визначеному користувачем, можна змінювати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Засн. на реж. зйомки** і потрібний знімальний план.

Серійна фотозйомка

Режим серійної фотозйомки доступний лише для головної камери.

Щоб камера робила 6 або більше знімків поспіль (якщо вистачає пам'яті), на активній панелі інструментів виберіть **Перехід в режим серії**.

Щоб зробити 6 фотографій, натисніть клавішу зйомки. Щоб зробити більше 6 фотографій, натисніть

і потримайте клавішу зйомки. Щоб зупинити процес фотографування, відпустіть клавішу зйомки. Можна зробити до 100 фотографій (залежить від наявної пам'яті).

Зроблені знімки відображені в таблиці на дисплеї. Щоб переглянути знімок, натисніть , щоб його відкрити.

Режим серійної фотозйомки можна також використовувати з автотаймером. При користуванні автотаймером можна зробити максимум 6 фотографій.

Щоб повернутись до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Ви на знімку – автотаймер

Функція автотаймера доступна лише для головної камери.

Використовуйте автотаймер, щоб зйомка відбувалась із запізненням і Ви могли потрапити в кадр. Щоб встановити час затримки автотаймера, на активній панелі інструментів виберіть **Таймер > 2 секунди**, **10 секунд** або **20 секунд**. Щоб запустити автотаймер, виберіть **Ввімкнути**. Коли таймер запущено, блимає індикатор автотаймера () та подається короткий звуковий сигнал. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути **Таймер**, на активній панелі інструментів виберіть **Таймер > Вимкнути**.

Автотаймер також можна використовувати в режимі серії.

 **Порада!** На активній панелі інструментів виберіть **Таймер > 2 секунди**, щоб у момент зйомки у Вас не рухалась рука.

Запис відеокліпів

- 1 Щоб увімкнути головну камеру, відкрийте рухому панель. Якщо камера знаходиться у режимі **Режим фото**, виберіть **Режим відео** на активній панелі інструментів.
- 2 Натисніть клавішу зйомки, щоб почати запис. У режимі „Портрет” для запису використовуйте клавішу прокручування. Червона піктограма запису  ображається на екрані і звучить тональний сигнал, сповіщаючи про початок запису.
- 3 Виберіть **Стоп**, щоб зупинити запис. Відеокліп автоматично зберігається у папці **Зобр. і відео** у папці **Галерея**. Див. „Галерея”, стор. 31. Максимальна тривалість відеозапису – 60 хвилин (якщо вистачає пам'яті).

Щоб тимчасово припинити запис у будь-який час, натисніть **Пауза**. На дисплеї блиматиме піктограма

паузи (■). Відеозапис автоматично припиниться, якщо протягом однієї хвилини не було натиснуто жодних клавіш, а запис встановлено на паузу. Знову натисніть клавішу зйомки, щоб відновити запис.

Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта, натисніть клавішу масштабування на боковій панелі пристрою.

Щоб відрегулювати освітлення та колір перед записом відео, прокручіть активну панель інструментів за допомогою клавіші прокручування. Див. „Установки настроювання – регулювання кольору і освітлення” на стор. 25 і „Знімальні плани” на стор. 26.

Щоб звільнити пам'ять перед записом відео, виберіть **Опції** > **До вільної пам'яті** (доступна лише у випадку, якщо Ви створили резервні копії зображень і відеокліпів). Див. „Звільнення пам'яті”, стор. 33.

Щоб увімкнути передню камеру, виберіть **Опції** > **Викор. другор. камеру**.

Індикатори відеозапису

Видошукач відео відобразить наступне:

- Індикатор режиму активної зйомки (1).
- Індикатор режиму вимкненого звуку (2).
- Активна панель інструментів (3), яку можна прокручувати перед записом, щоб вибрати

знімальний план, баланс білого та колірний тон (панель не відображається під час запису).

- Загальну кількість часу, доступного для запису відео(4). Під час запису індикатор поточної довжини відео також показуватиме час, що пройшов після початку запису, та час, що залишився.
- Індикатори пам'яті пристрою (■) та картки пам'яті (■) (5) вказують місце збереження зображень.
- Індикатор якості відео (6) показує якість відео: **Висока**, **Звичайна** або **Для надсилання**.
- Тип файла відеокліпа (7).



Щоб відображалися всі індикатори видошукача, виберіть **Опції** > **Показати позначки**. Виберіть **Сховати позначки**, щоб відображалися лише індикатори стану відео, а під час запису – наявний час запису, панель масштабування під час масштабування та клавіші вибору.

Щоб увімкнути передню камеру, виберіть **Опції** > **Викор. другор. камеру**.

Після запису відео

Після запису відеокліпа на активній панелі інструментів виберіть наступне (доступно, якщо **Показувати відео** у настройках відео встановлено на **Так**):

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть **Відтворити**.
- Якщо зберігати відеокліп не потрібно, виберіть **Видал.**
- Щоб надіслати відеокліп за допомогою мультимедійного повідомлення, електронної пошти, з'єднання Bluetooth, ІФЧ або завантажити його до свого онлайн-альбому, натисніть клавішу дзвінка чи виберіть **Надіслати**. Додаткову інформацію див. у розділі „Обмін повідомленнями”, стор. 57, „З'єднання Bluetooth”, стор. 98, і „Обмін в мережі”, стор. 41. Дана опція недоступна під час активного дзвінка. Відеокліпи, збережені у файловому форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Відеокліп також можна надіслати абоненту, котрому Ви телефонуєте, під час активного дзвінка. Виберіть **Надіслати абоненту**.
- Щоб записати новий відеокліп, виберіть **Нове відео**.

Щоб перейменувати відео, виберіть **Опції** > **Змінити назву відео**.

Установки відео

Існує два види установок відеозаписувача: **Настр. відео** та основні установки. Інформацію щодо зміни установок **Настр. відео**, див. у розділі „Установки настроювання – регулювання кольору і освітлення”, стор. 25. Коли Ви закриєте камеру, установки настройки повернуться до стандартних, але основні установки залишаться без змін, поки Ви не змініте їх знову. Щоб змінити основні установки, виберіть **Опції** > **Установки** і виберіть з наступного:

Якість відео – встановити якість відеокліпа на **Висока** (найкраща якість для довготривалого використання та відтворення на сумісному телевізорі чи ПК і телефоні), **Звичайна** (стандартна якість для відтворення у Вашому телефоні) або **Для надсилання** (обмежений розмір відеокліпа для надсилання у мультимедійному повідомленні). Щоб переглянути відеокліп на сумісному телевізорі чи ПК, виберіть якість відеозапису **Висока** з роздільною здатністю CIF (352x288) і файловим форматом .mp4. Відеокліпи, збережені у файловому форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Щоб надіслати відеокліп за допомогою MMS, виберіть **Для надсилання** (роздільна здатність QCIF, файловий

формат .3gp). Розмір відеокліпа, записаного з установкою **Для надсилання**, обмежений до 300 Кб (приблизна тривалість – 20 секунд) для зручності його пересилання у вигляді мультимедійного повідомлення на сумісний пристрій.

Стабілізація відео – вибрати **Ввімкнути**, щоб зменшити тремтіння камери під час запису відеокліпа.

Запис звуку – вибрати **Ввімкнути**, якщо потрібно записувати як зображення, так і звук.

Додати до альбому – вибрати, якщо потрібно додати записаний відеокліп до певного альбому в папці **Галерея**. Виберіть **Так**, щоб відкрити список наявних альбомів.

Показувати відео – вибрати, якщо потрібно, щоб на дисплеї відображався перший кадр записаного відеокліпа після завершення запису. Виберіть **Відтворити** на активній панелі інструментів (головна камера) або **Опції** > **Відтворити** (додаткова камера), щоб переглянути відеокліп.

Стандартн. назва відео – вказати стандартну назву для записаних відеокліпів.

Зайнята пам'ять – вказати стандартне місце збереження: пам'ять пристрою або картка пам'яті (якщо вона вставлена).

Віднов. устан. камери – вибрати **Добре**, щоб повернутися до стандартних значень установок камери.

Галерея

Щоб зберегти та організувати Ваші зображення, відеокліпи, аудіокліпи, списки файлів для відтворення та потокові посилання, натисніть  і виберіть **Галерея**.

 **Порада!** Щоб переглянути останню збережену фотографію в **Галерея** під час роботи в іншій програмі, натисніть клавішу перегляду  на боковій панелі пристрою. Щоб перейти у головне вікно папки **Зобр. і відео**, знову натисніть клавішу перегляду.


Перегляд файлів

Виберіть папку **Зобр. і відео** , **Записи** , **Аудіокліпи** , **Посилання** , **Презентації**  або **Всі файли**  і натисніть , щоб її відкрити.

Ви можете переглядати і відкривати папки, а також позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Також можна створювати альбоми та позначати, копіювати і додавати об'єкти до них. Див. „Альбоми”, стор. 34.

Файли, збережені на Вашій сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, натисніть . Відеокліпи, .ram файли та потокові посилання відкриваються і відтворюються в програмі **RealPlayer**, а музика й аудіокліпи – у програмі **Муз. плеєр**. Див. „RealPlayer”, стор. 49 та „Музичний плеєр”, стор. 44.

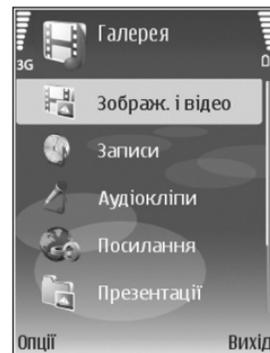

Щоб скопіювати чи перемістити файли на картку пам'яті (якщо вона вставлена) або в пам'ять пристрою, виберіть файл і **Опції** > **Переміст. та скоп.** > **Копіюв. на к. пам'яті** або **Переміс. на к. пам'яті**, або **Копіюв. у пам. телефону**, або **Переміст. у пам'ять телеф.**

Щоб завантажити записи або аудіокліпи у папку **Галерея** через браузер, у папках **Записи** або **Аудіокліпи** виберіть **Заван. записів** або **Завант. аудіо**. Щоб завантажити зображення або відео, у папці **Зобр. і відео** виберіть піктограму завантаження. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде виконуватися завантаження.

Зображення та відеокліпи

Фотознімки та відеокліпи, зроблені за допомогою камери, зберігаються у папці **Зобр. і відео** в **Галерея**. Ви також можете отримати зображення чи відеокліпи в мультимедійному повідомленні, як додаток до листа електронної пошти, через з'єднання Bluetooth або через ІФЧ. Щоб мати можливість переглядати отримане зображення чи відеокліп у папці **Галерея** або за допомогою мультимедійного плеєра, необхідно зберегти це зображення чи кліп у пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона вставлена).

Відкрийте папку **Зобр. і відео** в **Галерея**. Зображення і відеокліпи відображаються по колу й впорядковані за датою створення. На дисплеї з'явиться кількість файлів. Для перегляду файлів по черзі натискайте клавішу прокручування вліво або вправо. Щоб переглянути файли групами, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб збільшити зображення, коли воно відкрите, натискайте клавішу масштабування на боковій панелі пристрою. Коефіцієнт масштабування відображається в нижній лівій частині дисплея. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Щоб повернути вибране зображення праворуч або ліворуч, виберіть **Опції** > **Повернути**.

Щоб відредагувати відеокліп або фотографію, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Відкриється редактор зображень або редактор відео. Див. „Редагування відеокліпів”, стор. 35. Див. „Редагування зображень”, стор. 34.

Щоб створювати власні відеокліпи, виберіть один чи кілька відеокліпів у папці „Галерея”, а потім – **Опції** > **Редагувати**. Див. „Редагування відеокліпів”, стор. 35.

Щоб роздрукувати зображення за допомогою сумісного принтера або зберегти їх на картці пам'яті (якщо вона вставлена) для пізнішого друку, виберіть **Опції** > **Друк**. Див. „Друк зображень”, стор. 38. Також, щоб надрукувати зображення пізніше, можна додавати їх до корзини друку в папці **Галерея**. Див. „Корзина друку”, стор. 34.

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в галереї, виберіть **Опції** > **Альбоми** > **Додати до альбому**. Див. „Альбоми”, стор. 34.

Щоб використати зображення в якості фонового малюнка, виберіть зображення та **Опції** > **Використ. зображ.** > **Встан. як шпалери**.

Щоб видалити зображення чи відеокліп, натисніть **С**.

Активна панель інструментів

У папці **Зобр. і відео** активну панель інструментів можна використовувати як пункт швидкого доступу для

вибору різних завдань. Активна панель інструментів доступна тільки у випадку, коли вибирається зображення чи відеокліп.

На активній панелі інструментів можна переходити вгору та вниз до різних елементів та вибирати їх, натискаючи клавішу прокручування. Наявність доступних опцій залежить від режиму, в якому Ви знаходитесь, а також від того, чи вибрали Ви зображення або відеокліп. Також можна визначити, чи активна панель інструментів завжди відображатиметься на екрані, чи її потрібно буде активувати натисканням клавіші.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася на екрані, виберіть **Опції** > **Показати позначки**.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася лише коли необхідно, виберіть **Опції** > **Сховати позначки**. Щоб активувати активну панель інструментів, натисніть клавішу прокрутки.

Виберіть з наступного:

 , щоб відтворити вибраний відеокліп.

 , щоб надіслати вибране зображення чи відеокліп

 /  , щоб додати або видалити зображення з корзини друку. Див. „Корзина друку”, стор. 34.

 , щоб переглянути зображення у корзині друку

 , щоб розпочати слайд-шоу зображень з вибраного альбому

 , щоб видалити вибране зображення чи відеокліп

 , щоб надрукувати переглянуте зображення

 , щоб зменшити роздільну здатність вибраного зображення та звільнити пам'ять для нових зображень. Див. „Звільнення пам'яті”, стор. 33.

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна.

Звільнення пам'яті

Щоб зменшити роздільну здатність та розмір файлу із зображеннями, збереженого у папці **Галерея** та звільнити пам'ять для нових зображень, виберіть **Опції** > **Зменшити зображ..** Щоб спочатку створити резервну копію зображень, перенесіть їх копію на сумісний ПК або в інше місце. Якщо вибрати **Зменшити зображ.**, це зменшить роздільну здатність зображення до 640x480.

Щоб збільшити об'єм вільної пам'яті після перенесення копій об'єктів у інші місця або пристрої, виберіть **Опції** > **Вільна пам'ять**. Можна переглянути список файлів, копії яких Ви перенесли. Щоб видалити скопійований файл з папки **Галерея**, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Корзина друку

Можна додавати зображення до корзини друку та пізніше друкувати їх на сумісному принтері або у відповідному фотокіоску, якщо він наявний. Див. „Друк зображень”, стор. 38. Додані зображення позначаються  у папці [Зобр. і відео](#) і альбомах.

Щоб додати зображення для пізнішого друку, виберіть зображення та [Додати до корзини](#) на активній панелі інструментів.

Щоб переглянути зображення з корзини друку, на активній панелі інструментів виберіть [Перегл. корзину друку](#) або піктограму корзини друку  у папці [Зобр. і відео](#) (наявна лише у випадку, якщо в корзину друку додані зображення).

Щоб видалити зображення з корзини друку, виберіть зображення з папки [Зобр. і відео](#) або з альбому, а потім [Видалити з друку](#) на активній панелі інструментів.

Альбоми

Використання альбомів – це зручний спосіб впорядкування зображень та відеокліпів. Щоб переглянути список альбомів у папці [Зобр. і відео](#), виберіть [Опції](#) > [Альбоми](#) > [Переглянути альбоми](#).

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в галереї, перейдіть до потрібного зображення чи відеокліпа і виберіть [Опції](#) > [Альбоми](#) > [Додати до альбому](#). Відкриється список альбомів. Виберіть альбом, до якого потрібно додати зображення або відеокліп, і натисніть .

Щоб видалити файл з альбому, натисніть . Файл з папки [Зобр. і відео](#) в [Галерея](#) не видаляється.

Щоб створити новий альбом, у вікні списку альбомів виберіть [Опції](#) > [Новий альбом](#).

Редагування зображень

Щоб відредагувати щойно зроблені знімки або знімки, збережені в папці [Галерея](#), виберіть [Опції](#) > [Редагувати](#).

Виберіть [Опції](#) > [Застосувати ефект](#), щоб відкрити таблицю, в якій можна вибрати різні опції редагування, позначені маленькими піктограмами. Можна обрізати чи повернути зображення; відрегулювати яскравість, колір, контрастність і роздільну здатність; а також додати до зображення ефекти, текст, кліп-арт або рамку.

Обрізування зображення

Щоб обрізати зображення, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Обрізка**. Щоб зменшити розмір зображення вручну шляхом його обрізування, виберіть **Вказати вручну** або заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення зі списку. Якщо Ви вибрали **Вказати вручну**, у лівому верхньому куті зображення з'явиться хрестик. Порухайте клавішу прокручування, щоб вибрати область зображення, яку потрібно обрізати, і виберіть **Встановити**. У правому нижньому куті з'явиться ще один хрестик. Знову виберіть область зображення, яку потрібно обрізати. Щоб змінити першу вибрану область, виберіть **Назад**. Вибрані області сформулює прямокутник, який і буде обрізаним зображенням.

Якщо Ви вибрали заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення, виберіть верхній лівий кут області, яку потрібно обрізати. Використовуйте клавішу прокручування, щоб змінити розмір виділеної області. Щоб зафіксувати вибрану область, натисніть **OK**. Використовуйте клавішу прокручування, щоб перемістити вибрану область в межах зображення. Щоб вибрати область для обрізування, натисніть **OK**.

Зменшення ефекту червоних очей

Щоб зменшити ефект червоних очей на знімку, виберіть **Опції** > **Застосувати ефект** > **Змен. червон. очей**. Наведіть хрестик на око і натисніть **OK**. На дисплеї з'явиться кільце. Щоб змінити розмір кільця так, щоб воно захопило око, порухайте клавішу прокручування. Щоб зменшити ефект червоних очей, натисніть **OK**.

Корисні клавіші швидкого доступу

Клавіші прискореного доступу редактора зображень:

- Щоб переглянути зображення у повноекранному режимі, натисніть *****. Щоб повернутись до звичайного режиму, повторно натисніть *****.
- Щоб обернути зображення за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, натисніть **3** або **1**.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, натисніть **5** або **0**.
- Щоб пересуватись по збільшеному зображенню, прокручуйте вгору, вниз, вліво або вправо.

Редагування відеокліпів

Щоб відредагувати відеокліп з папки **Галерея** і створити власні відеокліпи, перейдіть до відеокліпа

та виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Об'єднати**,
Додати звук, **Додати текст** або **Усічення**.
Див. „Галерея”, стор. 31.

 **Порада!** Можна скористуватися **Кінорежисер**
для створення власних відеокліпів. Виберіть
відеокліпи та зображення, з яких потрібно створити
muvce, та виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Створити**
muvce. Див. „Кінорежисер”, стор. 51.

Редактор відео підтримує відеофайли форматів 3gp і
.mp4 та звукові файли форматів .aac, .amr, .mp3 і .wav.

Власні відеокліпи автоматично зберігаються в
папці **Зобр. і відео** в **Галерея**. Кліпи зберігаються
в картці пам'яті. Якщо картка пам'яті недоступна,
використовується пам'ять пристрою.

Додавання зображень, відео, звуку і тексту

До відеокліпа, вибраного з папки **Галерея**, можна
додавати зображення, відеокліпи і текст, щоб
створювати власні відеокліпи.

Щоб поєднати зображення або відеокліп з
вибраним відеокліпом, у папці **Зобр. і відео**
виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Об'єднати** >
Зображення або **Відеокліп**. Виберіть потрібний
файл і натисніть **Вибрати**.

Щоб додати новий аудіокліп і замінити оригінальний
аудіокліп у відеокліпі, виберіть **Опції** > **Редагувати** >
Додати звук і аудіокліп.

Щоб додати текст на початку або в кінці відеокліпа,
виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Додати текст до**;
введіть текст, який потрібно додати, і натисніть **Добре**.
Потім виберіть, куди Ви бажаєте додати текст:
Початок або **Кінець**.

Вкорочення відеокліпів

Можна виконувати монтаж відеокліпів, а також
додавати позначки початку та кінця, щоб виключити
фрагменти з відеокліпа. У папці **Зобр. і відео** виберіть
Опції > **Редагувати** > **Усічення**.

Щоб відтворити вибраний відеокліп спочатку, виберіть
Опції > **Грати**.

 **Порада!** Щоб зробити миттєвий знімок відеокліпа,
натисніть клавішу редагування.

Щоб вибрати, які фрагменти відеокліпа включати у
власний відеокліп, і визначити їх початок і кінець,
перейдіть до потрібного місця на відео та виберіть
Опції > **Початок** або **Кінець**. Щоб відредагувати
початок і кінець вибраної частини, перейдіть до
потрібної позначки та натисніть клавішу
прокручування. Після чого можна перемістити вибрану
позначку вперед або назад по часовій шкалі.

Щоб видалити всі позначки, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Всі позначки**.

Для попереднього перегляду відеокліпа виберіть **Опції** > **Відтвор. позн. частину**. Щоб рухатися по часовій шкалі, прокрутіть вліво або вправо.

Щоб зупинити відтворення відеокліпа, натисніть **Пауза**. Щоб продовжити відтворення кліпу, виберіть **Опції** > **Грати**. Щоб повернутися до вікна вкорочення відео, натисніть **Назад**.

Щоб зберегти зміни та повернутися до папки **Галерея**, натисніть **Готово**.

Надсилання відео

Щоб надіслати відео, виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.**, **Через Bluetooth**, **Через ІФЧ** або **Завантажити**. Щоб отримати інформацію стосовно максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке можна надіслати, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Якщо Ваш відеокліп занадто великий для надсилання у мультимедійному повідомленні, відобразиться .

 **Порада!** Якщо потрібно надіслати відеокліп, який перебільшує максимальний розмір мультимедійного повідомлення, дозволений Вашим постачальником послуг, Ви можете надіслати цей кліп за допомогою

бездротової технології Bluetooth. Див. „Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth”, стор. 100. Ви також можете пересилати свої відео на сумісний ПК за допомогою з'єднання Bluetooth, кабелю даних USB або за допомогою додатка-зчитувача сумісної картки пам'яті (продається окремо).

Слайд-шоу

На активній панелі інструментів виберіть **Показ слайдів** для перегляду слайд-шоу зображень на повний екран. Слайд-шоу починається з вибраного файла. Виберіть з наступного:

- **Пауза** – призупинити слайд-шоу
- **Продовжити** – продовжити призупинене слайд-шоу
- **Завершити** – закрити слайд-шоу

Щоб переглянути зображення, натисніть  (попереднє) або  (наступне) (доступні лише у випадку, якщо увімкнено **Масштаб та панорам.**).

Щоб настроїти темп слайд-шоу перед його запуском, виберіть **Опції** > **Показ слайдів** > **Установки** > **Затримка між слайд.**

Щоб під час слайд-шоу був плавний перехід від одного слайда до іншого та зображення галереї

довільно збільшувались або зменшувались, виберіть **Масштаб та панорам..**

Щоб додати звук до слайд-шоу, виберіть **Опції > Показ слайдів > Установки**, а потім виберіть з наступного:

- **Музика** – вибрати **Ввімкнено** або **Вимкнено**.
- **Доріжка** – вибрати музичний файл зі списку.

Щоб збільшити або зменшити гучність, використовуйте клавішу гучності на боковій панелі пристрою.

Презентації

З презентаціями можна переглядати файли SVG (scalable vector graphics – масштабована векторна графіка) на зразок мультфільмів і карт. SVG-зображення не змінюють свій вигляд під час друку або перегляду на екранах різного розміру і з різною роздільною здатністю. Щоб переглянути SVG-файли, виберіть папку **Презентації**, перейдіть до зображення та виберіть **Опції > Відтворити**.

Щоб збільшити масштаб, натисніть **5**. Щоб зменшити масштаб, натисніть **0**.

Щоб переключитися з повного екрана на звичайний, натисніть *****.

Друк зображень

Щоб роздрукувати зображення за допомогою **Друк зображ.**, виберіть зображення, яке потрібно надрукувати, та опцію друку галереї, камери, редактора зображень або програми перегляду зображень.

Використовуйте **Друк зображ.**, щоб друкувати зображення з використанням кабелю даних USB з комплекту поставки, з'єднання Bluetooth або сумісної картки пам'яті (якщо доступна).

Можна друкувати зображення тільки у форматі .jpeg. Зображення, зняті камерою, автоматично зберігаються у форматі .jpeg.

Щоб роздрукувати на сумісному принтері за допомогою PictBridge, перед вибором опції „Друк” приєднайте кабель даних.

Вибір принтера

Якщо Ви вперше використовуєте **Друк зображ.**, після вибору зображення з'явиться список доступних сумісних принтерів. Виберіть принтер. Принтер встановлено як стандартний.

Якщо Ви підключилися до PictBridge-сумісного принтера за допомогою кабелю Nokia Connectivity CA-53, принтер відобразиться автоматично.

Якщо стандартний принтер недоступний, знову з'явиться список доступних пристроїв для друку.

Щоб змінити стандартний принтер, виберіть [Опції](#) > [Установки](#) > [Стандартний принтер](#).

Попередній перегляд друку

Вікно попереднього перегляду друку відкривається тільки при ініціалізації друку зображення в галереї.

Вибрані зображення відобразяться у вигляді попередньо запрограмованих шаблонів. Щоб змінити шаблон, натискайте клавішу прокрутки вправо і ліво для перегляду наявних шаблонів для вибраного принтера. Якщо зображення не вміщається на одній сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору та вниз, щоб відобразити додаткові сторінки.

Установки друку

Наявні опції можуть відрізнятися, залежно від можливостей вибраного пристрою друкування.

Щоб встановити стандартний принтер, виберіть [Опції](#) > [Стандартний принтер](#).

Щоб вибрати формат паперу, виберіть [Формат паперу](#), виберіть формат паперу зі списку, а потім [Добре](#). Виберіть [Скасув.](#), щоб повернутися до попереднього вікна.

Інтернет-друк

 **Увага:** наявність даної послуги може відрізнятися залежно від країни або ринку збуту, також дана послуга доступна на обмеженій кількості мов.

За допомогою програми [Інтернет-друк](#) можна замовляти друк зображень в Інтернеті з доставкою додому або до магазину, де їх можна буде забрати. Ви також можете замовляти різні вироби з вибраними зображеннями, наприклад, кухлі та килимки для комп'ютерних мишок. Наявність виробів залежить від постачальника послуг.

Щоб користуватися послугою [Інтернет-друк](#), необхідно встановити хоча б один конфігураційний файл послуги друку. Файли можна отримати від постачальників послуг друку, котрі підтримують [Інтернет-друк](#).

З Вас буде стягнуто плату за надсилання зображень до послуги. Плата може збільшитись, якщо Ви надсилаєте зображення для завантаження під час роумінгу поза зоною покриття своєї стільникової мережі. Інформацію щодо роумінгу див. у розділі „Мережа” на стор. 126.

Замовлення копій

Можна друкувати зображення тільки у форматі .jpeg.

Натисніть  і виберіть **Галерея** > **Зобр. і відео**.

- 1 Виберіть одне або кілька зображень з папки **Галерея**, а потім **Опції** > **Друкувати** > **Замовити друк**.
- 2 Виберіть постачальника послуг зі списку.
- 3 Виберіть **Опції** та з наступних опцій:
Відкрити, щоб почати з'єднання із постачальником послуг.
Інформація, щоб переглянути інформацію про постачальника послуг, наприклад, адресу магазину, контактні деталі та веб-посилання для отримання докладнішої інформації про постачальника послуг.
Видалити, щоб видалити постачальника послуг зі списку.
Журнал, щоб переглянути докладну інформацію про попередні замовлення.
- 4 Якщо послуга, яка постачається, є єдиною послугою магазину, і Ви з'єдналися з постачальником послуг, у вікні попереднього перегляду відобразитимуться зображення, які Ви вибрали у папці **Галерея**. Виберіть **Опції** та з наступних опцій:
Попередній перегляд, щоб переглянути зображення, перш ніж замовляти друк. Натискайте вгору або вниз для перегляду зображень.
Замовити, щоб подати замовлення.

Змінити замовлення, щоб змінити докладну інформацію про виріб та кількість копій вибраного зображення. У вікні замовлення виробу можна вибрати, який виріб та тип виробу Ви хотіли б отримати. Наявність опцій та виробів відрізняється в залежності від постачальника послуг. Натискайте ліворуч або праворуч, щоб переглянути та змінити докладну інформацію про інші зображення.

Змін. інф. про клієнта, щоб змінити інформацію про замовника та про замовлення.

Додати зображення, щоб додати до замовлення більше зображень.

Видалити зображення, щоб видалити зображення із замовлення.

- 5 Якщо запропонована послуга – послуга групи роздрібних торговців і Ви з'єдналися з постачальником послуг, Ви маєте вибрати магазин, з якого бажаєте забрати свої роздруковані зображення. У вікні попереднього перегляду відобразатимуться зображення, вибрані з папки **Галерея**. Залежно від постачальника послуг Вам надається можливість перегляду та пошуку магазину за різними критеріями пошуку. Ви можете перевірити такі деталі, як режим роботи вибраного магазину, вибравши **Опції** > **Інформація** (якщо надається постачальником послуг).

Перейдіть до потрібного пункту роздрібної торгівлі і натисніть клавішу прокручування. Можна переглядати зображення перед замовленням, змінювати деталі зображення або інформацію про замовника, додавати або видаляти зображення із замовлення. Щоб замовити друк, виберіть [Опції](#) > [Замовити](#).

Обмін в мережі

 **Увага:** наявність даної послуги може відрізнятись залежно від країни або ринку збуту, також дана послуга доступна на обмеженій кількості мов.

За допомогою програми [Обмін в Інтерн.](#) можна обмінюватись зображеннями та відео в онлайн-альбомах, Інтернет-журналах та інших службах онлайн-обміну в Інтернеті. Можна завантажувати вміст, зберігати незавершені повідомлення у якості чернеток і продовжувати пізніше, а також переглядати вміст альбомів. Типи підтримуваного вмісту можуть відрізнятись залежно від постачальника послуг.

Початок роботи

Щоб використовувати [Обмін в Інтерн.](#), потрібно передплатити послугу онлайн-обміну зображеннями у

постачальника послуг. Послугу зазвичай можна передплатити на веб-сторінці постачальника послуги. Зверніться до свого постачальника послуг за докладною інформацією щодо передплати послуги. Для отримання докладнішої інформації про постачальників сумісних послуг див. веб-сторінку www.nokia.com/support/phones/N73.

При першому підключенні до послуги у програмі [Обмін в Інтерн.](#) Вам запропонують створити новий обліковий запис і визначити для нього ім'я користувача та пароль. Пізніше доступ до установок облікового запису можна буде отримати, вибравши [Опції](#) > [Установки](#) в програмі [Обмін в Інтерн.](#) Див. „Установки обміну в мережі”, стор. 42.

Завантаження файлів

Натисніть  і виберіть [Галерея](#) > [Зобр. і відео](#), файли, які потрібно завантажити, та [Опції](#) > [Надіслати](#) > [Завантаження до Інтернета](#).

Програму [Обмін в Інтерн.](#) можна також відкрити з головної камери.

Відкриється вікно [Вибр. службу](#). Щоб створити новий обліковий запис для послуги, виберіть [Опції](#) > [Додати нов. обл. запис](#) або піктограму послуги з текстом [Створити новий](#) у списку послуг. Якщо новий обліковий запис було створено в автономному режимі

або обліковий запис чи установки послуги було змінено через веб-браузер на сумісному ПК, щоб оновити список послуг у пристрої, виберіть **Опції** > **Отримати служби**. Щоб вибрати послугу, натисніть клавішу прокручування.

Коли Ви вибираєте послугу, вибрані зображення та відео відображаються у режимі редагування. Можна відкривати та переглядати файли, змінювати порядок їх розміщення, додавати до них текст або додавати нові файли.

Щоб скасувати процес завантаження до Інтернету та зберегти створене повідомлення як чернетку, виберіть **Назад** > **Зберегти чернетку**. Якщо завантаження вже розпочалось, виберіть **Скасув.** > **Зберегти чернетку**.

Щоб приєднатися до послуги і завантажити файли в Інтернет, виберіть **Опції** > **Завантажити** або натисніть .

Відкривання онлайн-послуги

Щоб переглянути завантажені зображення та відео в онлайн-послужі, а також чернетки та надіслані записи у пристрої, у папці **Зобр. і відео** виберіть **Опції** > **Відкрити службу в Інтернеті**. Якщо новий обліковий запис було створено в автономному режимі

або обліковий запис чи установки послуги було змінено через веб-браузер на сумісному ПК, щоб оновити список послуг у пристрої, виберіть **Опції** > **Отримати служби**. Виберіть послугу зі списку.

Відкривши послугу, виберіть з наступного:

- **Відкр. в веб-оглядачу** – приєднатися до вибраної послуги і переглянути завантажені та чорнові альбоми у веб-браузері. Вигляд цього вікна може відрізнятися в залежності від постачальника послуг.
- **Чернетки** – переглянути та відредагувати чорнові записи та завантажити їх до Інтернету.
- **Надіслані** – переглянути 20 останніх записів, створених за допомогою пристрою.
- **Новий запис** – створити новий запис.

Наявність опцій може відрізнятися залежно від постачальника послуг.

Установки обміну в мережі

Щоб відредагувати установки **Обмін в Інтерн.**, у програмі **Обмін в Інтерн.** виберіть **Опції** > **Установки**.

Мої облікові записи

У **Мої облікові записи** можна створювати нові облікові записи або редагувати вже існуючі. Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Додати нов. обл. запис**. Щоб редагувати існуючий обліковий запис,

виберіть обліковий запис і **Опції** > **Редагувати**.
Виберіть з наступного:

Назва облік. запису – ввести потрібну назву для облікового запису.

Постачальник послуг – вибрати потрібного постачальника послуг. Неможливо змінити постачальника послуг для існуючого облікового запису. Для нового постачальника послуг необхідно створювати новий обліковий запис. Якщо видалити обліковий запис у **Мої облікові записи**, то будуть видалені послуги, пов'язані з цим обліковим записом, а також об'єкти, надіслані для послуги.

Ім'я користувача та **Пароль** – ввести ім'я користувача та пароль, які були створені для облікового запису на момент реєстрації в онлайн-послuzі.

Розм. зобр., що завант. – вибрати розмір, у якому зображення завантажуватимуться до послуги.

Установки додатку

Розмір зобр., що відоб. – вибрати розмір, у якому зображення відобразатиметься на дисплеї Вашого пристрою. Ця установка не впливає на розмір зображення, що завантажуються.

Розм. тексту, що відоб. – вибрати розмір шрифту, який використовується для відображення тексту у

чорнових та надісланих записах, або при редагуванні чи додаванні тексту до нового запису.

Додатково

Постачальники послуг – переглянути або редагувати установки постачальника послуг, додати нового постачальника послуг або переглядати докладну інформацію про нього. У разі зміни постачальника послуг усі дані **Мої облікові записи** попереднього постачальника послуг будуть втрачені. Не можна змінювати установки попередньо встановлених постачальників послуг.

Станд. точка доступу – щоб змінити точку доступу, яка використовується для з'єднання з онлайн-послугою, виберіть потрібну точку доступу.

Мультимедійні програми



Музичний плеєр

Натисніть  та виберіть **Муз. плеєр**. За допомогою музичного плеєра можна відтворювати музичні файли та створювати і прослуховувати списки відтворення.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може пошкодити Ваш слух. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути занадто високою.

Додавання музики

Вперше відкритий музичний плеєр проведе пошук музичних файлів у пам'яті пристрою, щоб створити музичну бібліотеку.

Закінчивши додавання або видалення музичних файлів, необхідно оновити музичну бібліотеку. Виберіть **Опції** > **Музична бібліотека** > **Опції** > **Онов. Муз. бібліот.**




Порада! Музичні файли можна перенести з пам'яті пристрою на картку пам'яті (якщо вона вставлена), використовуючи програму Nokia Audio Manager з комплекту програм Nokia PC Suite.

Відтворення музики

Коли Ви вмикаєте музичний плеєр, відображається музичний запис або список відтворення, який відтворювався останнім. Щоб переглянути музичну бібліотеку, виберіть  або **Опції** > **Музична бібліотека** і потрібний список пісень. Щоб розпочати відтворення пісень у цьому вікні, виберіть **Опції** > **Відтворити**.

Щоб призупинити або продовжити відтворення пісні в процесі її звучання, натисніть  або .

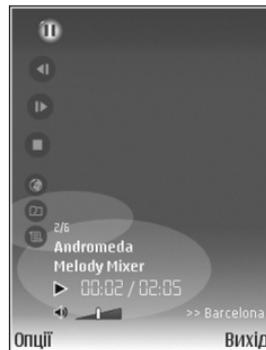

Щоб припинити відтворення пісні, натисніть  .
Щоб прокрутити запис вперед або назад, натисніть і потримайте  або  . Щоб почати відтворення наступної чи попередньої пісні натисніть  або  .

Щоб переглянути список пісень, які відтворюються на даний момент, виберіть  або **Опції > Відкр. 'Поточ. зап.'**. Щоб зберегти список пісень як список відтворення, виберіть **Опції > Додати до списку**, створіть новий список відтворення або виберіть існуючий.

Рівень гучності відтворення регулюється клавішею гучності на боковій частині телефону.

Щоб переключитись між режимом довільного та звичайного відтворення, виберіть **Опції > Випадкове відтвор.** Щоб встановити, чи відтворення має припинитись після останнього музичного файлу у списку чи початись повторно з початку цього списку, виберіть **Опції > Повторення**.

 **Порада!** Щоб залишити програму відкритою і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, двічі натисніть  для повернення в режим очікування. Щоб повернутися до програми, натисніть  і виберіть **Муз. плеєр**.

Щоб відкрити закладки для завантаження музики з Інтернету, виберіть **Опції > Завантаження записів**.

Щоб повернутися в режим очікування і залишити відтворення музики у фоновому режимі, виберіть **Опції > У фонов. режимі**.

Музична бібліотека

Щоб переглянути музичну бібліотеку, виберіть **Опції > Музична бібліотека**. Всі записи відображає список усіх музичних файлів. Щоб відсортувати пісні, виберіть **Альбоми, Виконавці, Жанри**, або **Композитори**. Інформація про альбоми, виконавців, жанри та композиторів міститься у ID3 або M4A тегах музичних файлів, якщо вони наявні.

Щоб додати пісні, альбоми, виконавців, жанри або композиторів до списку відтворення, виберіть потрібні об'єкти, після чого виберіть **Опції > Додати до списку**. Можна створити новий список відтворення або додати до існуючого.

Щоб переглянути списки відтворення, виберіть **Списки записів**. Щоб створити новий список відтворення, виберіть **Опції > Нов. спис. записів**. Щоб додати інші пісні до створеного Вами списку відтворення під час його перегляду, виберіть **Опції > Додати записи**.

Щоб видалити список відтворення, натисніть  . У разі видалення видаляється лише список відтворення, а музичні файли залишаються.

Flash-плеєр

За допомогою програми **Flash-плеєр** можна переглядати, відтворювати та виконувати дії з інтерактивними flash-файлами, створеними для мобільних пристроїв.

Впорядкування flash-файлів

Натисніть  та виберіть **Програми > Flash-плеєр**. Натисніть клавішу прокрутки вправо.

Щоб відкрити папку або відтворити flash-файл, перейдіть до папки або файла і натисніть клавішу прокрутки.

Щоб надіслати flash-файл на сумісний пристрій, перейдіть до файла і натисніть клавішу дзвінка.

Щоб скопіювати flash-файл до іншої папки, виберіть **Опції > Упорядкувати > Копіювати в папку**.

Щоб перемістити flash-файл до іншої папки, виберіть **Опції > Упорядкувати > Переміст. до папки**.

Щоб створити папку для впорядкування flash-файлів, виберіть **Опції > Упорядкувати > Нова папка**.

Доступні опції можуть різнитися.

Щоб видалити flash-файл, перейдіть до нього і натисніть клавішу **C**.

Відтворення flash-файлів

Натисніть  та виберіть **Програми > Flash-плеєр**. Перейдіть до потрібного flash-файла і натисніть клавішу прокрутки.

Рівень гучності відтворення регулюється клавішею гучності на боковій частині телефону.

Виберіть **Опції** (якщо доступні) та виберіть 3-поміж наступних опцій:

Пауза — щоб призупинити відтворення

Стоп — щоб зупинити відтворення

Якість — щоб вибрати якість відтворення. Якщо файл відтворюється нерівномірно або повільно, виберіть **Звичайна** або **Низька**.

Повний екран — щоб відтворити файл у повноекранному режимі. Щоб повернутись до звичайного екрана, виберіть **Звичайний екран**.

Хоча функції клавіш вибору не відображаються під час відтворення в повноекранному режимі, ці функції можуть бути доступними, якщо натиснути одну із клавіш вибору.

За розміром екрана — щоб відтворити файл у його початковому розмірі після його масштабування

Увімк. панорамув. — щоб мати можливість пересуватися по дисплею за допомогою клавіші прокрутки після збільшення масштабу



Visual Radio

Натисніть  та виберіть **Програми > Radio**.

Цю програму можна використовувати як звичайний FM-радіоприймач з автоматичною настройкою та збереженими радіостанціями або з паралельним відображенням на дисплеї пов'язаної з радіопрограмою візуальної інформації, якщо настроїтися на радіостанції, що пропонують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі). Ви можете слухати FM-радіо і одночасно працювати з іншими програмами пристрою.

Якщо відсутній доступ до послуги Visual Radio, це може означати, що оператор мережі або радіостанції у Вашій місцевості не підтримують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio може бути недоступною в деяких місцевостях або країнах.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Радіостанція вибирає використовувану частотну смугу на основі отриманої від мережі інформації в країні перебування. Якщо ця інформація недоступна, Вас можуть попросити вибрати регіон, де Ви знаходитесь, або Ви можете вибрати місцезнаходження в установках Visual Radio. Див. „Установки”, стор. 49.

Прослуховування радіо

Зважайте на те, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в конкретній зоні.

FM-радіоприймач приймає сигнал через антену, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.

Натисніть  та виберіть **Програми > Radio**. Щоб почати пошук радіостанцій, виберіть  або . Щоб змінити частоту вручну, виберіть **Опції > Ручна настройка**.

Якщо у Вас є попередньо збережені радіостанції, виберіть  або , щоб перейти до наступної чи попередньої збереженої радіостанції, або натисніть відповідну цифрову клавішу, щоб вибрати місце збереження радіостанції у пам'яті.

Для регулювання гучності користуйтеся клавішами гучності. Щоб послухати радіо через гучномовець, виберіть **Опції** > **Увімкн. гучномовець**.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може пошкодити слух. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути вкрай високою.

Щоб переглянути список радіостанцій, які транслюють у місці Вашого перебування, виберіть **Опції** > **Каталог станцій** (послуга мережі).

Для збереження поточної настроєної радіостанції у списку радіостанцій виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**. Щоб відкрити список своїх збережених радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**.

Щоб повернутися в режим очікування і залишити FM-радіоприймач працювати у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **Грати на фоні**.

Перегляд візуального вмісту

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб переглянути візуальний вміст настроєної радіостанції, виберіть  або **Опції** > **Активув. віз. послугу**. Якщо код послуги візуального вмісту не був збережений для радіостанції, введіть його або виберіть **Завантаж.**, щоб знайти його в каталозі радіостанцій (послуга мережі).

Коли з'єднання з послугою візуального вмісту буде встановлено, на дисплеї відобразиться поточний візуальний вміст.

Щоб настроїти установки дисплея для перегляду візуального вмісту, виберіть **Опції** > **Установки дисплея**.

Збережені радіостанції

В радіоприймачі можна зберегти до 20 радіостанцій. Щоб відкрити список своїх радіостанцій, виберіть **Опції** > **Станції**.

Для прослуховування збереженої радіостанції виберіть **Опції** > **Станція** > **Слухати**. Щоб переглянути наявний візуальний вміст для радіостанції з послугою Visual Radio, виберіть **Опції** > **Станція** > **Активув. віз. послугу**.

Щоб змінити деталі радіостанції, виберіть **Опції** > **Станція** > **Редагувати**.

Установки

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть з-поміж наступного:

Тон запуску — виберіть, щоб визначити, чи повинна відтворюватись мелодія під час запуску програми.

Автозапуск послуги — виберіть **Так**, щоб послуга Visual Radio запускалаься автоматично, коли Ви вибираєте збережену радіостанцію, що надає цю послугу.

Точка доступу — виберіть точку доступу, що використовуватиметься для з'єднання при передачі даних. Якщо програма використовується як звичайний FM-радіоприймач, вибрати точку доступу немає потреби.

Поточний регіон — виберіть Ваше місце перебування. Ця установка відображається лише в разі, якщо під час запуску програми було відсутнє покриття мережі.



RealPlayer

Натисніть  і виберіть **Програми** > **RealPlayer**. За допомогою програми **RealPlayer** можна відтворювати збережені відеокліпи або потокові мультимедійні файли, що транслюються в реальному часі. Посилання на потокові файли можна

активізувати під час перегляду веб-сторінок або зберегти в пам'яті пристрою чи на сумісній картці пам'яті (якщо така встановлена).

RealPlayer підтримує файли з розширеннями на зразок .3gp, .mp4 або .rm. Однак **RealPlayer** не обов'язково підтримує всі формати файлів чи їх різновиди. Для прикладу, **RealPlayer** буде намагатися відкрити всі файли .mp4, але деякі файли .mp4 можуть містити дані, несумісні зі стандартами 3GPP, через що цей пристрій не підтримує їх.

Відтворення відеокліпів

- Щоб відтворити мультимедійний файл, збережений у пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона вставлена), виберіть **Опції** > **Відкрити** та виберіть з наступного:
 - Останні кліпи** — щоб відтворити один із останніх шести файлів, відтворених у програмі **RealPlayer**.
 - Збережений кліп** — щоб відтворити файл, збережений в папці **Галерея**. Див. „Галерея”, стор. 31.
- Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.

Ярлики під час відтворення:

- Щоб перемотати мультимедійний файл вперед, натисніть і тримайте .

- Щоб перемотати мультимедійний файл назад, натисніть і потримайте .
- Щоб вимкнути звук, натисніть і потримайте клавішу регулювання гучності на боковій частині телефону, доки не з'явиться піктограма . Щоб знову увімкнути звук, натисніть і потримайте клавішу регулювання гучності, доки не побачите піктограму .

Передача потокового вмісту в реальному часі

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (IAP, Internet Access Point) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

Точки доступу можна настроїти, коли Ви вперше увімкнули пристрій.

За докладнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

В програмі **RealPlayer** можна відкривати лише URL-адреси типу `rtsp://`. Однак **RealPlayer** розпізнає `http`-посилання на файли з розширенням `.ram`.

Щоб отримати потоковий вміст в реальному часі, виберіть потокове посилання, збережене у папці

Галерея, на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перед початком відтворення потокового вмісту Ваш пристрій з'єднається з сайтом та почне завантажувати вміст. Такий вміст не зберігається у пристрої.

Отримання установок RealPlayer

Установки **RealPlayer** можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг. Див. „Дані та установки”, стор. 64. Додаткову інформацію можна отримати у оператора мережі або постачальника послуг.

Редагування установок RealPlayer

Виберіть **Опції** > **Установки** та виберіть з наступного:

Відео — щоб відрегулювати контрастність відео або настроїти програму **RealPlayer** на автоматичне повторення відтворення відеокліпів після завершення їх відтворення.

З'єднання — щоб вибрати, чи потрібно використовувати проксі-сервер, або змінити стандартну точку доступу і встановити діапазон портів, що використовуються при з'єднанні. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки проксі

Використов. проксі — Щоб використовувати проксі-сервер, виберіть **Так**.

Адреса проксі-серв. — Введіть IP-адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — Введіть номер порту проксі-сервера.

 **Глосарій:** Проксі-сервери – це проміжні сервери між серверами з мультимедійними об'єктами та їх користувачами. Деякі постачальники послуг використовують їх для забезпечення додаткового захисту або для прискорення доступу до сторінок із аудіо- або відеокліпами.

Установки мережі

Станд. точ. доступу — Перейдіть до точки доступу, яку Ви бажаєте використовувати для з'єднання з Інтернетом, і натисніть **●**.

Час в онлайні — встановіть проміжок часу, після якого програма **RealPlayer** від'єднуватиметься від мережі, якщо Ви призупинили відтворення мультимедійного кліпу, що відтворювався через посилання на об'єкт в мережі. Виберіть **Визнач. користувачем** і натисніть **●**. Введіть потрібний час і виберіть **Добре**.

Найнижчий порт UDP — Введіть номер найнижчого порту з діапазону портів сервера. Мінімальне значення становить 1024.

Найвищий порт UDP — Введіть номер найвищого порту з діапазону портів сервера. Максимальне значення становить 65535.

Виберіть **Опції > Додатк. установки**, щоб відрегулювати значення частотного діапазону для різних мереж.



Кінорежисер

Щоб створити відеофайли mivee, натисніть **⚙**, виберіть **Галерея**, виберіть потрібні зображення і відеокліпи, після чого виберіть **Опції > Редагувати > Створити mivee**.

Файли mivee – це короткі редаговані відеокліпи, які можуть містити відео, зображення, музику та текст. Швидко mivee створюється автоматично програмою **Кінорежисер** після того, як Ви виберете стиль для mivee. Програма **Кінорежисер** використовує стандартну музику та текст відповідно до вибраного стилю. Створюючи індивідуальне mivee, Ви маєте можливість вибрати власні відео або музичні кліпи, зображення і стиль, а також додати початкове та

завершальне повідомлення. Файли mivee можна надсилати в повідомленнях MMS.

Файли mivee можна зберігати в файловому форматі .3gp в папці [Зобр. і відео](#), що знаходиться в папці [Галерея](#).

Створення швидкого mivee

- 1 В папці [Галерея](#) виберіть зображення і відеокліпи для свого mivee, після чого виберіть [Опції](#) > [Редагувати](#) > [Створити mivee](#). Відкриється вікно вибору стилю.
- 2 Виберіть стиль mivee зі списку стилів.
- 3 Виберіть [Опції](#) > [Створити mivee](#).

Створення індивідуального mivee

- 1 В папці [Галерея](#) виберіть зображення і відеокліпи для свого mivee, після чого виберіть [Опції](#) > [Редагувати](#) > [Створити mivee](#). Відкриється вікно вибору стилю.
- 2 Перейдіть до потрібного стилю і виберіть [Опції](#) > [Настроїти](#).
- 3 В папці [Відео і зображ.](#) або [Музика](#) виберіть кліпи, які Ви хочете включити в своє mivee. В папці [Відео і зображ.](#) можна визначити послідовність, в якій файли будуть відтворюватись в mivee. Щоб вибрати файл, який

потрібно перемістити, натисніть . Потім перейдіть до файла, під яким Ви бажаєте розмістити вибраний файл, і натисніть . Щоб додати зображення або відеокліпи до mivee або видалити їх, виберіть [Опції](#) > [Додати/Видалити](#).

Щоб обрізати відеокліпи, в папці [Відео і зображ.](#) виберіть [Опції](#) > [Вибрати вміст](#). Див. „Вибір вмісту”, стор. 53.

В пункті [Повідомлення](#) до mivee можна додати початковий та завершальний текст.

В пункті [Тривалість](#) можна вказати тривалість mivee. Виберіть з наступного:

[Визнач. користувачем](#) — щоб вказати тривалість mivee.

[Мульт. повідомлення](#) — щоб була вибрана тривалість mivee, яка є оптимальною для надсилання в повідомленні MMS.

[Як у музики](#) — щоб тривалість mivee була такою ж, як і у вибраного музичного кліпу.

[Автоматичний вибір](#) — щоб включити до mivee всі вибрані зображення і відеокліпи

- 4 Виберіть [Опції](#) > [Створити mivee](#). Відкриється вікно попереднього перегляду.
- 5 Щоб переглянути індивідуальне mivee перед його збереженням, виберіть [Опції](#) > [Грати](#).
- 6 Щоб зберегти файл mivee, виберіть [Опції](#) > [Зберегти](#).

Щоб створити нове індивідуальне мувее, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть **Опції > Переробити**.

Вибір вмісту

Щоб відредагувати вибрані відеокліпи, в папці **Відео і зображ.** виберіть **Опції > Вибрати вміст**. Можна вибрати фрагменти відеокліпу, які потрібно включити в мувее чи виключити з нього. На пересувній смужці відрізки зеленого кольору позначають включені фрагменти, червоного – виключені, а сірого – нейтральні.

Щоб включити фрагмент відеокліпу у мувее, перейдіть до цього фрагмента і виберіть **Опції > Включити**. Щоб виключити фрагмент, виберіть **Опції > Виключити**. Щоб виключити кадр, виберіть **Опції > Виключити кадр**.

Щоб програма **Кінорежисер** довільно включала або виключала окремі фрагменти відеокліпу, перейдіть до потрібного фрагмента і виберіть **Опції > Познач. як невидимий**.

Щоб програма **Кінорежисер** довільно включала чи виключала всі фрагменти відеокліпу, виберіть **Опції > Всі невидимі**.

Установки

У вікні вибору стилю виберіть **Опції > Налаштувати > Установки**, щоб змінити наступні опції:

Активна пам'ять — виберіть пам'ять для збереження файлів мувее.

Роздільна здатність — виберіть роздільну здатність для своїх файлів мувее. Виберіть **Автоматично**, щоб використовувати оптимальну роздільну здатність в залежності від кількості і тривалості вибраних Вами відеокліпів.

Стандарт. назва мувее — вкажіть стандартну назву для своїх файлів мувее.

Управління часом



Годинник

Натисніть  і виберіть **Програми** > **Годинник**. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Завести будильн.** Коли сигнал активований, на дисплеї відображається .

Щоб вимкнути будильник, виберіть **Стоп**, або щоб призупинити сигнал будильника на 5 хвилин, виберіть **Потім**.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Програми** > **Годинник** > **Опції** > **Скасувати сигнал**.

Установки годинника

Щоб змінити установки годинника, виберіть **Програми** > **Годинник** > **Опції** > **Установки**.

Щоб змінити дату або час, виберіть **Час** або **Дата**.

Щоб змінити годинник, який відображається у режимі очікування, виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс на Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть **Час оператора мережі** > **Автоматич. оновлення**.

Щоб змінити тон сигналу будильника, виберіть **Тон будильника**.

Світовий годинник

Щоб відкрити вікно „Світовий годинник“, відкрийте **Годинник**, і натисніть . У вікні „Світовий годинник“ можна переглядати час у різних містах.

Щоб додати міста до списку, виберіть **Опції** > **Додати місто**. До списку можна додати до 15 міст.

Щоб встановити Ваше поточне місто, перейдіть до міста та виберіть **Опції** > **Моє поточне місто**. Місто відобразиться у головному вікні „Годинник”, а час на Вашому пристрої зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, чи час є правильним та чи співпадає він з Вашим часовим поясом.



Календар

Використовуйте **Календар** для нагадування про зустрічі та річніці, а також для запису завдань та інших нотаток.

Створення календарних записів

💡 Клавiша прискореного доступу: У вікні „День”, „Тиждень” або „Місяць” календаря натисніть будь-яку клавiшу (**1** – **0**). Відкриється запис зустрічі, і можна буде вводити символи в поле **Тема**. У вікні справ відкриється запис нотаток про справи.

- 1 Натисніть **☰** і виберіть **Календар** > **Опції** > **Новий запис**, а потім – одне з наступного: **Зустріч** – щоб отримати нагадування про зустріч, що відбудеться у певний день та час **Запит про зустріч** – щоб створити і надіслати нове прохання про зустріч.


Для надсилання прохань про зустріч необхідно мати настроєну поштову скриньку. Див. „Поштова скринька”, стор. 65.

Пам'ятка – щоб написати загальну пам'ятку для певного дня

Річниця – щоб отримати нагадування про день народження або важливу дату (записи повторюються щорічно)

Справа – щоб отримати нагадування про справу, яку потрібно зробити до певної дати

- 2 Заповніть наступні поля. Щоб встановити сигнал, виберіть **Сигнал** > **Увімкнено** і введіть **Час активізації сигналу** і **Дата активізації сигналу**. Щоб додати опис до зустрічі, виберіть **Опції** > **Додати опис**.

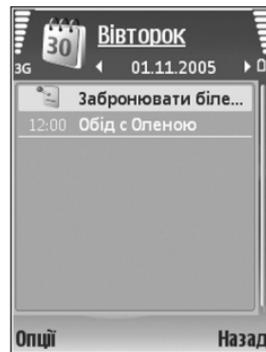

3 Щоб зберегти цей запис, виберіть **Готово**.

Коли звучить сигнал календаря, виберіть **Тиша**, щоб вимкнути сигнал. Текст нагадування залишається на екрані. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Щоб відкласти сигнал, виберіть **Потім**.

 **Порада!** Ви можете синхронізувати Ваш календар із сумісним ПК за допомогою Nokia PC Suite. При створенні запису в календарі виберіть опцію **Синхронізація**.

Вікна календаря

 **Порада!** Виберіть **Опції > Установки**, щоб змінити перший день тижня або вигляд дисплея при відкриванні календаря.

У вікні „Місяць” дати, які мають календарні записи, позначені малим трикутником у правому нижньому куті. У вікні „Тиждень” нагадування та річниці встановлені до 8 год. Ранку. Щоб переключатися між вікнами „Місяць”, „Тиждень”, „День” та „Справи”, натисніть * .

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції > Перейти до дати**. Щоб перейти до поточної дати, натисніть # .

Щоб надіслати запис календаря на сумісний пристрій, виберіть **Опції > Надіслати**.

Щоб за допомогою з'єднання Bluetooth надрукувати календарні записи на сумісному принтері, що підтримує Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer або HP Photosmart 8150), виберіть **Опції > Друкувати**.

Управління записами в календарі

Видалення минулих записів, що були занесені в **Календар**, дозволяє зекономити пам'ять у Вашому пристрої.

Щоб видалити відразу кілька нотаток, перейдіть до вікна „Місяць”, виберіть **Опції > Видалити запис > Перед датою** або **Всі записи**.

Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у вікні справ і виберіть **Опції > Познач. "Виконано"**.

Установки календаря

Щоб змінити **Тон сигн.календаря**, **Стандартний вигляд**, **Перший день тижня** та **Заголовок тижня**, виберіть **Опції > Установки**.



Обмін повідомленнями

Натисніть  і виберіть **Повідомл.** (послуга мережі). В **Повідомл.** можна створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та впорядковувати текстові та мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Також можна отримувати сервісні веб-повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди. Повідомлення і дані, отримані через з'єднання Bluetooth або ІФЧ, надходять у папку **Вхідні** у **Повідомл.**

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнитися залежно від пристрою одержувача.

Повідомл. містить наступні папки:

 **Вхідні** – тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці **Пошт. скрин.**

 **Мої папки** – організуйте свої повідомлення в папки.

 **Порада!** Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте, можна користуватися текстами з папки „Шаблони“.

 **Пошт. скрин.** – з'єднайтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Див. „Електронна пошта“, стор. 70.

 **Чернетки** – тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.

 **Надіслані** – тут зберігаються останні 20 надісланих повідомлень, окрім повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth або ІФЧ. Щоб змінити кількість повідомлень, що будуть зберігатися, див. „Установки Інше“ на стор. 72.

 **Вихідні** – тут тимчасово зберігаються повідомлення, що очікують надсилання.

 **Приклад:** Повідомлення зберігаються у „Вихідних“, наприклад, коли Ваш пристрій

знаходиться за межами зони покриття мережі. Можна також запланувати надсилання повідомлень електронної пошти під час з'єднання з віддаленою поштовою скринькою наступного разу.

 **Звіти** – Можна надіслати в мережу запит на надсилання Вам звітів про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

 **Порада!** Коли Ви відкрили будь-які із стандартних папок, між ними можна переходити натисканням  або .

Щоб ввести і надіслати Вашому постачальнику послуг прохання про надання послуг (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активації послуг мережі, виберіть **Опції** > **Сервісна команда** у головному вікні **Повідомл.**

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. У головному вікні **Повідомлен.** виберіть **Опції** > **Стільникова**

трансляція. У головному вікні можна переглянути статус та номер теми, її назву та чи було її позначено для  доповнення.

Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримати у мережах UMTS. З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

Введення тексту

ABC, abc та **Abc** позначають вибраний режим символів. **123** позначає цифровий режим.

Традиційне введення тексту

 відображається, якщо текст вводиться стандартним методом.

- Натисніть цифрову клавішу (**1–9**) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. За допомогою цифрових клавіш можна набрати більше символів, ніж на них зазначено.
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або натисніть  , щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.


- Щоб вставити пропуск, натисніть **0** . Щоб перемістити курсор на наступний рядок, тричі натисніть **0** .

Інтелектуальне введення тексту

Ви можете ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Функція інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Коли використовується функція інтелектуального введення тексту, на дисплеї відображається .

- Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть  і виберіть **Увімк. інтел. введен.**. Це вмикає функцію інтелектуального введення тексту для всіх редакторів пристрою.

- Щоб написати потрібне слово, натискайте клавіші **2 - 9** . Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Наприклад, щоб написати слово „Nokia”, якщо вибрано словник англійської мови, натисніть **6** для „N”, **6** для „o”, **5** для „k”, **4** для „i” та **2** для „a”.

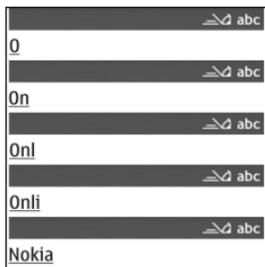

Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.

- Коли Ви закінчили набір слова і воно набране правильно, підтвердьте його, натиснувши , або натисніть **0** , щоб додати пробіл. Якщо слово неправильне, натисніть ***** кілька разів, щоб переглянути одне за одним усі знайдені словником слова, що відповідають натисnutим клавішам, або натисніть  і виберіть **Інтел. введен. тексту > Подібні**.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Введіть**, введіть слово за допомогою традиційного методу введення, а потім виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує найстаріше додане слово.

- Почніть вводити наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину складного слова; щоб підтвердити, натисніть . Введіть останню частину складного слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть **0** , щоб додати пробіл.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, натисніть  і виберіть **Інтел. введення тексту > Вимкнено**.

 **Порада!** Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, двічі швидко натисніть **#**.

Поради стосовно введення тексту

Щоб вставити цифру в режимі літер, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть і потримайте **#**.

Щоб переключитися між великими та малими літерами, натисніть **#**.

Щоб видалити символ, натисніть **⌫**. Щоб видалити більше одного символу, натисніть і потримайте **⌫**.

Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під **1**.

Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть і потримайте *****.

 **Порада!** Щоб вставити кілька спеціальних символів одночасно, натискайте **5**, коли Ви вибираєте кожен символ.

Створення та надсилання повідомлень

Перед створенням мультимедійного повідомлення або написанням повідомлення електронної пошти потрібно визначити правильні установки з'єднання. Див. „Отримання установок MMS та повідомлень електронної пошти” на стор. 62 і „Електронна пошта” на стор. 70.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Нове повідомл.** та виберіть з наступних опцій:
 - Текст. повід.**— щоб надіслати текстове повідомлення.
 - Мультимед. повідом.**— щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS)
 - Ел. пошта** — щоб надіслати повідомлення електронної пошти.

Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою путівника по поштовій скриньці, виберіть **Почати**.

- У полі **Кому** натисніть , щоб вибрати одержувачів або групи зі списку „Контакти”, або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача, натисніть *****. Також можна скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.



- У полі **Тема** введіть тему мультимедійного повідомлення чи повідомлення електронної пошти. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції** > **Адресні поля**.
- Напишіть повідомлення в полі повідомлення. Щоб вставити шаблон, виберіть **Опції** > **Вставити** або **Вставити об'єкт** > **Шаблон**.
- Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть

Опції > **Вставити об'єкт** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Коли додано звук, відображається .

Відеокліпи, збережені у форматі .m4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні. Щоб змінити формат для збереження відеокліпів, див „Установки відео” на стор.29.

- Щоб створити нове зображення або записати звук або відео для мультимедійного повідомлення, виберіть **Вставити новий** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Щоб додати новий слайд до повідомлення, виберіть **Слайд**. Щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід.**
- Щоб додати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Зображення**, **Аудіокліп**, **Відеокліп** або **Нотатка**. Додатки до повідомлень електронної пошти позначені .
 -  **Порада!** Щоб надіслати файли інших типів як додатки до повідомлення електронної пошти, відкрийте відповідну програму і виберіть **Надіслати** > **Як ел. повідомлен.**, якщо це доступно.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть .



Увага: Ваш пристрій може повідомляти, що Ваше повідомлення було надіслане на номер центру повідомлень, запрограмований у Вашому пристрої. Ваш пристрій може не повідомляти про те, чи отримане Ваше повідомлення адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні. На навігаційній панелі можна побачити індикатор довжини повідомлення зі зворотним відліком. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення.

Електронні повідомлення перед надсиланням автоматично розміщуються у папці **Вихідні**. Якщо спроба надсилання виявилася невдалою, то повідомлення електронної пошти залишається в папці **Вихідні** спочатку зі статусом **В черзі**, а потім,

якщо надсилання виявилось невдалим кілька разів, – зі статусом **Помилка**.



Порада! Можна поєднати зображення відеокліпи, аудіокліпи і текст у презентації та надіслати її у мультимедійному повідомленні. Почніть створювати мультимедійне повідомлення і виберіть **Опції > Створити презент**. Ця опція відображається, лише якщо для **Режим створ. MMS** вибрано **3 підказками** або **Вільний**. Див. „Мультимедійні повідомлення”, стор. 69.

Отримання установок MMS та повідомлень електронної пошти

Установки можна отримати у формі повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. „Дані та установки”, стор. 64.

Введення установок MMS вручну

- 1 Натисніть і виберіть **Інструмен. > Установ. > З'єднання > Точки доступу**, а потім визначте установки точки доступу для обміну мультимедійними повідомленнями. Див. „З'єднання”, стор. 119.
- 2 Натисніть і виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Мульт. пвд. > Поточ. точ. доступу** та точку доступу, яку Ви створили для пріоритетного

з'єднання. Див. також „Мультимедійні повідомлення” на стор. 69

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати та відповідати на повідомлення електронної пошти, необхідно зробити таке:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IAP). Див. „З'єднання”, стор. 119.
- Визначте правильні установки електронної пошти. Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.** у головному вікні **Повідомл.** і не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вам запропонують це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою путівника по поштовій скриньці, виберіть **Почати**. Див. також „Електронна пошта” на стор. 70

Ви повинні мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником Інтернет-послуг (ISP).



Вхідні — отримання повідомлень

У папці **Вхідні**  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне

повідомлення,  - дані, отримані через ІФЧ та  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Після отримання повідомлення в режимі очікування відображається  і **1 нове повідомлення**. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показ..** Щоб відкрити повідомлення в **Вхідні**, перейдіть до нього та натисніть .

Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**

Щоб роздрукувати текстове чи мультимедійне повідомлення за допомогою з'єднання Bluetooth на сумісному принтері, що підтримує Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer чи HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.

Мультимедійні повідомлення

 **Важливо:** відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Ви можете отримати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає у центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення () , Ви можете побачити зображення і повідомлення.

 відображається, якщо повідомлення містить звук або  , якщо повідомлення містить відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб побачити мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції > Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається  . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дані та установки

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень, які містять дані ():

Повідомлення настройки – у повідомленні настройки можна отримати установки від оператора мережі, постачальника послуг чи відділу управління інформацією компанії. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції > Зберегти всі**.

Візитна картка – щоб зберегти інформацію в **Контакти**, виберіть **Опції > Зберегти візитку**. Сертифікати або звукові файли, приєднані до візитної картки, не зберігаються.

Тон дзвінка – щоб зберегти цей тон дзвінка, виберіть **Опції > Зберегти**.

Лого. опер. – Щоб в режимі очікування замість ідентифікатора оператора мережі відображався логотип, виберіть **Опції > Зберегти**.

Кален. запис – щоб зберегти запрошення, виберіть **Опції > Зберег.в Календарі**.

Веб-повідом. – щоб зберегти закладку до списку закладок у веб-браузері, виберіть **Опції > Дод. до закладок**. Якщо повідомлення одночасно містить установки точки доступу та закладки, то для збереження даних виберіть **Опції > Зберегти всі**.

Спов.ел.пвд. – в оповіщенні повідомляється, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у Вашу віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити більш детальну інформацію.

Сервісні веб-повідомлення

Сервісні веб-повідомлення () – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



Поштова скринька

Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.** і не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Щоб почати створювати установки електронної пошти за допомогою півівника по поштовій скриньці, виберіть **Почати**. Див. також „Електронна пошта” на стор. 70

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.** у головному вікні **Повідомлен.**. Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки

Коли Ви відкриваєте поштову скриньку, пристрій запитає, чи Ви бажаєте з'єднатися з поштовою скринькою (**З'єднатися з поштовою скринькою?**).

Щоб приєднатися до своєї поштової скриньки і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі он-лайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних. Див. також „З'єднання” на стор. 119

Щоб переглянути раніше завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі, виберіть **Ні**. Під час перегляду повідомлень електронної пошти в автономному режимі Ваш пристрій не з'єднаний з віддаленою поштовою скринькою.

Завантаження електронних поштових повідомлень

Якщо Ваш пристрій перебуває в автономному режимі, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб розпочати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

- 1 Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завант. ел. пошту**, а потім виберіть одне з наступного:
Нове — щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти
Вибране — щоб завантажити лише позначені повідомлення електронної пошти
Все — щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки
Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасув.**

- 2 Після завантаження повідомлень електронної пошти можна продовжити їх перегляд в режимі он-лайн або вибрати **Опції** > **Роз'єднати**, щоб закрити з'єднання та переглянути повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Індикатори стану повідомлень електронної пошти:
-  Нове повідомлення електронної пошти (в автономному режимі або режимі он-лайн) не було завантажено на Ваш пристрій.
 -  Нове повідомлення електронної пошти було завантажено на Ваш пристрій.
 -  Нове повідомлення електронної пошти було прочитане, але не було завантажено на Ваш пристрій.
 -  Повідомлення електронної пошти було прочитане.
 -  Заголовки повідомлень електронної пошти були прочитані, а вміст повідомлень був видалений з пристрою.
- 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в автономному режимі, Вас запитують, чи потрібно завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути додатки до електронних поштових повідомлень, відкрийте повідомлення з індикатором

дodatка  і виберіть **Опції** > **Додатки**. Якщо індикатор додатка затемнений, це означає, що його не було завантажено у пристрій. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Щоб роздрукувати повідомлення електронної пошти за допомогою з'єднання Bluetooth на сумісному принтері, що підтримує Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer чи HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти

Щоб автоматично завантажувати повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Установки e-пошти** > **Автомат. завантаж.** > **Завант. заголовків** > **Завжди увімкнено** або **У своїй мережі** та вкажіть, коли і як часто потрібно завантажувати повідомлення.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, але зберегти його у віддаленій поштовій

скриньці, виберіть **Опції > Видалити**. У **Видалити повід.** з: виберіть **Лише телефон**.

Телефон віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштової скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти був видалений, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо також потрібно видалити заголовок, спочатку Ви повинні видалити повідомлення електронної пошти з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш пристрій з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити стан.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції > Видалити**. В **Видалити повід. з:** виберіть **Телефон і сервер**.

В автономному режимі електронна пошта спочатку видаляється з Вашого пристрою. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту з неї буде видалено автоматично. Якщо Ви використовуєте протокол POP3, позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з пристрою, так і з сервера, перейдіть до

позначеного для видалення повідомлення електронної пошти під час наступного з'єднання (🗑️) та виберіть **Опції > Скасув. видалення**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх потрібно скопіювати в папку на Вашому пристрої.

- 1 В головному вікні **Повідомл.** виберіть **Опції > SIM-повідомлення**.
- 2 Виберіть **Опції > Позн./Скас. позн. > Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
- 3 Виберіть **Опції > Копіювати**. Відкриється список папок.
- 4 Щоб почати копіювання, виберіть папку і **Добре**. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Установки обміну повідомленнями

Заповніть всі поля, позначені як **Обов'язково** або червоною зірочкою. Виконайте вказівки, надані постачальником послуг. Також можна отримати установки у вигляді повідомлення настройки від Вашого постачальника послуг.

Окремі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг чи оператором мережі і Ви не зможете їх змінювати, створювати, редагувати чи видаляти.

Текстові повідомлення

Натисніть  і виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Текст. повід.** та виберіть з наступного:

Центри повідомлень – переглянути список центрів текстових повідомлень, які були визначені.

Кодування символів – щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменшена підтримка**.

Поточ. центр повід. – вибрати центр обробки повідомлень, який використовуватиметься для доставки текстових повідомлень.

Отримати звіт – Вибрати, чи мережа повинна надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Дійсність повідомл. – вибрати, скільки часу центр повідомлень повинен повторно надсилати Ваше повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Якщо одержувача не вдалось досягнути протягом терміну дійсності, це повідомлення буде видалене з центру повідомлень.

Повідомл. надісл. як – змінійте цю опцію, лише якщо Ви впевнені, що центр обробки повідомлень може конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до оператора мережі.

Пріорит. з'єднання – виберіть з'єднання, яке повинно використовуватись для надсилання текстових повідомлень: мережа GSM або з'єднання передачі пакетних даних, якщо таке підтримується мережею. Див. „З'єднання”, стор. 119.

Відп. чер. цей центр – виберіть, чи потрібно, щоб повідомлення-відповідь було надіслане з використанням того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійні повідомлення

Натисніть  і виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Мультим. повідомл.** та виберіть з наступного:

Розмір зображення — визначити розмір зображення в мультимедійному повідомленні: **Вихідний** (відображається лише у випадку, коли **Режим створ. MMS** встановлено на **3 підказками** або **Вільний**), **Маленький** чи **Великий**.

Режим створ. MMS — якщо вибрати **3 підказками**, то пристрій повідомлятиме, коли Ви спробуєте надіслати повідомлення, яке не підтримується пристроєм одержувача. Виберіть **Обмежений** — Пристрій не дозволить Вам надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися.

Поточ. точ. доступу – вибрати точку доступу, яка буде використовуватись як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень.

Завант. мультимед. – вибрати, як будуть отримуватися мультимедійні повідомлення. Щоб автоматично отримувати мультимедійні повідомлення у Вашій домашній мережі (оператор SIM-картки у Вашому пристрої), виберіть **Авт. у дом. мер.**. В разі перебування за межами домашньої мережі Ви отримуватимете оповіщення про отримане мультимедійне повідомлення, яке

Ви можете завантажити з центру обробки мультимедійних повідомлень.

Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття своєї мережі, надсилання і отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше.

Якщо вибрано **Завант. мультимед.** > **Завжди автомат.**, Ваш пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень в межах і поза межами Вашої домашньої мережі.

Дозв. аноним. повід. – вибрати, чи потрібно відхиляти повідомлення від анонімних відправників.

Отримувати рекламу – визначити, чи потрібно отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.

Отримувати звіт – Вибрати, чи потрібно, щоб стан надісланого повідомлення відображався у „Протоколі” (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

Забор. надсил.звітів – виберіть, чи потрібно заборонити Вашому пристрою надсилати підтвердження про доставку мультимедійних повідомлень.

Дійсність повідомл. – вибрати, скільки часу центр повідомлень повинен повторно надсилати Ваше

повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Якщо одержувача не вдалось досягнути протягом терміну дійсності, це повідомлення буде видалене з центру повідомлень.

Електронна пошта

Натисніть  і виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта** та виберіть з наступного:

Поштові скриньки – вибрати поштову скриньку, для якої потрібно змінити наступні установки: **Установки з'єднання**, **Устан. користувача**, **Установ. завантаж.** і **Автомат. завантаж.**

Поточ. пошт. скрин. – вибрати поштову скриньку, яка використовується для надсилання електронної пошти.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Опції > Нова пошт. скрин.** в головному вікні поштової скриньки.

Установки з'єднання

Щоб відрегувати установки електронної пошти, яку Ви отримуєте, виберіть **Вхідна електр. пошта**, а потім з наступного:

Ім'я користувача – введіть своє ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.

Пароль – введіть свій пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, пристрій попросить вказати пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.

Сервер вхідн. пошти – введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, через який отримується Ваша електронна пошта.

Поточна точка дост. – виберіть точку доступу до Інтернету (IAP). Див. „З'єднання”, стор. 119.

Назва скриньки – введіть назву для поштової скриньки.

Тип пошт. скриньки – визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Наявні опції: **POP3** і **IMAP4**. Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли установки поштової скриньки або вийшли з них. Якщо використовується протокол POP3, повідомлення електронної пошти автоматично не оновлюються, коли Ви перебуваєте в режимі онлайн. Щоб побачити останні повідомлення електронної пошти, потрібно роз'єднатися і знову встановити з'єднання зі своєю поштовою скринькою.

Захист (порти) – виберіть опцію захисту, щоб захистити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Порт – визначте порт для з'єднання.

Захищ. з'єдн. АРОР (лише для POP3) – Використовуйте разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати паролі, що надсилаються до віддаленого сервера електронної пошти під час встановлення з'єднання.

Щоб відредагувати установки електронної пошти, яку Ви надсилаєте, виберіть **Вихідна ел. пошта**, а потім – з наступного:

Власна адр. ел. пошти – введіть адресу електронної пошти, надану Вашим постачальником послуг. Відповіді на Ваші повідомлення будуть надсилатися на цю адресу.

Сервер вихід. пошти – введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, через який надсилається Ваша електронна пошта. Можливо, Ви зможете використовувати лише сервер вихідної пошти Вашого оператора мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Поточна точка дост. – виберіть точку доступу до Інтернету (IAP). Див. „З'єднання”, стор. 119.

Установки для **Ім'я користувача**, **Пароль**, **Захист (порти)** та **Порт** подібні до установок у **Вхідна електр. пошта**.

Установки користувача

Моє ім'я – введіть Ваше власне ім'я. Ваше ім'я замінить Вашу електронну поштову адресу у пристрої одержувача, якщо пристрій одержувача підтримує цю функцію.

Надіслати повідомл. – визначте, як надсилатиметься електронна пошта з Вашого пристрою. Виберіть **Негайно**, щоб пристрій з'єднувався з поштовою скринькою при виборі **Надіслати повідомл.** Якщо Ви вибрали **У наступн. з'єдн.**, електронна пошта надсилатиметься за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Надісл. собі копію – виберіть, чи потрібно зберігати копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштовій скриньці за адресою, визначеною у **Власна адр. ел. пошти**.

Додати підпис – виберіть, чи потрібно додавати підпис до Ваших повідомлень електронної пошти.

Сигнали про пошту – виберіть, чи потрібно в разі надходження нової пошти до поштової скриньки отримувати оповіщення, нотатку або чути звуковий сигнал.

Установки завантаження

Завантаж. ел. пошти – визначте, які частини електронної пошти потрібно завантажувати: **Лише**

заголовки, Частк. (кбайт), Повідомлення (лише для IMAP4) або **Повід. і додат.**

Кількість завантаж. – визначте, скільки нових повідомлень електронної пошти потрібно завантажити до поштової скриньки.

Шлях до папки IMAP4 (лише для IMAP4) – Вкажіть шлях до папок, які будуть передплачені.

Передплата папок (лише для IMAP4) – Передплатіть інші папки у віддаленій поштової скриньці і завантажуйте вміст з тих папок.

Автоматичне завантаження

Завант. заголовків – виберіть, чи потрібно, щоб пристрій автоматично завантажував нову електронну пошту. Можна визначити, коли і як часто завантажуватимуться повідомлення.

Автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Сервісні веб-повідомлення

Натисніть  і виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Сервісне повідомлення**. Виберіть, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення. Якщо потрібно встановити, щоб пристрій автоматично запуслав браузер і встановлював

з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли надійшло сервісне повідомлення, виберіть **Завантаж. повідомл.** > **Автоматично**.

Стільникова трансляція

Дізнайтесь про наявні теми та їхні номери у свого постачальника послуг. Натисніть  та виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Стільник. трансляц.** та виберіть з наступного:

Прийом – виберіть, чи потрібно отримувати повідомлення стільникової трансляції.

Мова – виберіть мови, якими будуть отримуватися повідомлення: **Всі, Вибрані** або **Інші**.

Виявлення тем – виберіть, чи пристрій повинен автоматично шукати номери нових тем і зберігати нові номери без імені у списку тем.

Установки Інше

Натисніть  та виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Інше** та виберіть з наступного:

Збер. надісл. повід. – виберіть, чи потрібно зберігати копію кожного текстового, мультимедійного повідомлення або повідомлення електронної пошти, що надсилається, до папки **Надіслані**.

Кільк. збер. повід. — визначте, скільки надісланих повідомлень одночасно зберігатимуться в папці **Надіслані**. Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. У разі досягнення обмеження видаляються найдавніші повідомлення.

Поточна пам'ять – якщо у пристрій вставлена сумісна картка пам'яті, виберіть пам'ять, в яку зберігатимуться Ваші повідомлення: **Пам'ять телеф.** або **Картка пам'яті**.



Контакти (Телефонна книга)

Натисніть  і виберіть **Контакти**. В довіднику **Контакти** можна зберігати і оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти Ваших контактів. До контактної картки можна додавати особисті тони дзвінків або зменшене зображення. Також можна створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти багатьом одержувачам одночасно. До контактів можна додавати отриману контактну інформацію (візитні картки). Див. „Дані та установки“, стор. 64. Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.

Щоб переглянути кількість контактів, груп, а також об'єм вільної пам'яті в довіднику **Контакти**, виберіть **Опції** > **Інформ. про Контакти**.

Збереження і редагування імен і номерів

- 1 Виберіть **Опції** > **Новий контакт**.
- 2 Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб відредагувати контактні картки у довіднику **Контакти**, перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть **Опції** > **Редагувати**. Потрібний контакт також можна знайти, ввівши перші літери його імені в полі пошуку. На дисплеї з'явиться список контактів, чий імена починаються на введені Вами літери.

 **Порада!** Для додавання і редагування контактних карток використовуйте програму Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia) з комплекту програм Nokia PC Suite.

Щоб додати зменшене зображення до контактної картки, відкрийте цю контактну картку і виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Додати піктограму**. Зменшене зображення відображається тоді, коли контакт телефонує.

Щоб прослухати голосову позначку, призначену контакту, перейдіть до контактної картки і натисніть клавішу прокрутки. Після цього виберіть **Опції** > **Відтв. позначку**. Див. „Голосовий набір“, стор. 79.

Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку Ви бажаєте надіслати. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа**, **Через Bluetooth**, або **Через ІФЧ**. Див. „Обмін

повідомленнями" на стор. 57 і „Надсилення даних за допомогою з'єднання Bluetooth" на стор. 100.

 **Порада!** Щоб за допомогою з'єднання Bluetooth надрукувати контактні картки на сумісному принтері, обладнаному Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer або HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друкувати**.

Щоб додати контакт до групи, виберіть **Опції** > **Додати до групи**: (відображається, тільки якщо Ви вже створили групу). Див. „Створення груп контактів", стор. 77.

 **Порада!** Щоб перевірити, до яких груп належить контакт, перейдіть до цього контакту та виберіть **Опції** > **Належить групам**.

Щоб видалити контактну картку з довідника **Контакти**, виберіть картку і натисніть **C**. Щоб видалити декілька контактних карток водночас, натисніть  та , щоб позначити контакти, а потім натисніть **C**, щоб їх видалити.

Стандартні номери та адреси

Для контактної картки можна призначити стандартні номери та адреси. Таким чином, якщо контакт має кілька номерів та адрес, легко можна зателефонувати або надіслати повідомлення на певний номер або

адресу контакту. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

- 1 Виберіть контакт в адресній книзі та натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
- 3 Виберіть контакт, до якого Ви бажаєте додати номер або адресу, та виберіть **Признач.**
- 4 Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.

Стандартний номер або адреса відображені підкресленими у контактній картці.

Копіювання контактів

Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у пам'ять пристрою, натисніть  і виберіть **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Каталог SIM**. Виберіть імена, які Ви бажаєте скопіювати, та виберіть **Опції** > **Копіюв. в Контакти**.

Щоб копіювати контакти на SIM-картку, натисніть  і виберіть **Контакти**. Виберіть імена, які Ви бажаєте скопіювати, та **Опції** > **Коп. в каталог SIM** або **Опції** > **Копіювати** > **В каталог SIM**. Копіюються тільки ті поля контактної картки, що підтримуються Вашою SIM-карткою.

 **Порада!** Ви можете синхронізувати свої контакти з сумісним ПК за допомогою комплекту програм Nokia PC Suite.

Каталог SIM та інші SIM-послуги

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Натисніть  і виберіть **Контакти > Опції > Контакти SIM > Каталог SIM**, щоб переглянути імена та номери, збережені на SIM-картці. У каталозі SIM Ви можете додавати, редагувати або копіювати номери в „Контакти” та робити дзвінки.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції > Контакти SIM > Контак. фікс. набору**. Ця установка доступна, тільки якщо вона підтримується SIM-карткою.

Щоб обмежити вихідні дзвінки з Вашого пристрою на певні телефонні номери, виберіть **Опції > Увімк. фікс. набір**. Щоб увімкнути чи вимкнути фіксований набір або відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести код PIN2. Якщо у Вас немає цього коду, зв'яжіться з постачальником послуг. Щоб додати нові номери до списку номерів фіксованого

набору, виберіть **Опції > Новий SIM-контакт**. Для цих функцій необхідний код PIN2.

Якщо використовується **Фіксований набір**, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних неможливе, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних. В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача повинні міститися у списку номерів фіксованого набору.

Коли активізовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Додавання тонів дзвінків до контактів

Коли до Вас телефонує певний контакт або учасник певної групи, пристрій відтворює вибраний тон дзвінка (при умові, що телефонний номер буде надіслано разом із дзвінком і Ваш пристрій розпізнає цей номер).

- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку груп та виберіть контактну групу.
- 2 Виберіть **Опції > Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.

- 3 Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для окремого контакту або вибраної групи.

Ви також можете використати відеокліп у якості тону дзвінка.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінків.

Створення груп контактів

- 1 В списку **Контакти** натисніть , щоб відкрити список груп.
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова група**.
- 3 Введіть назву групи або скористайтесь стандартною назвою **Група ...** та виберіть **Добре**.
- 4 Відкрийте групу та виберіть **Опції** > **Додати членів**.
- 5 Перейдіть до контакту та натисніть , щоб позначити його. Щоб додати відразу кілька учасників, повторіть цю дію для усіх контактів, які Ви бажаєте додати.
- 6 Виберіть **Добре**, щоб додати контакти до даної групи.

Щоб перейменувати групу, виберіть **Опції** > **Перейменувати**, введіть нову назву та виберіть **Добре**.

Видалення учасників з групи

- 1 Перебуваючи у списку груп, відкрийте групу, яку Ви бажаєте змінити.
- 2 Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > **Видалити з групи**.
- 3 Виберіть **Так**, щоб видалити контакт із групи.

Здійснення дзвінків

Голосові дзвінки

 **Порада!** Рівень гучності під час телефонної розмови регулюється клавішею гучності на боковій частині пристрою. Якщо вибрано установку **Без звуку**, спочатку виберіть **Увім.звук**, а потім натискайте клавішу гучності вгору або вниз.

- 1 Коли пристрій перебуває в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом місцевості. Щоб видалити номер, натисніть **C**. Щоб зателефонувати закордон, двічі натисніть *****, щоб ввести символ **+** (замінивши міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код місцевості (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.
- 2 Натисніть **↵**, щоб зателефонувати за даним номером.
- 3 Натисніть **➡**, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

Натискання **➡** завжди закінчує дзвінок навіть у випадку, якщо активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок з довідника **Контакти**, натисніть **🔍** та виберіть **Контакти**. Перейдіть до

потрібного імені або введіть перші літери імені у полі „Пошук”. З'явиться список контактів, імена яких починаються на введені літери. Щоб зателефонувати, натисніть **↵**. Виберіть тип дзвінка **Голосовий дзвінок**.

Перш ніж буде можливо здійснювати дзвінки таким чином, потрібно скопіювати контакти з Вашої SIM-картки до довідника **Контакти**. Див. „Копіювання контактів”, стор. 75.

Щоб зателефонувати у свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і потримайте **1** в режимі очікування. Див. також „Переадресування дзвінків” на стор. 125

 **Порада!** Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, натисніть **🔍** і виберіть **Інструмен.** > **Голос. скр.** > **Опції** > **Змінити номер**. Введіть номер (номер надається постачальником послуг) та виберіть **Добре**.

Щоб в режимі очікування зателефонувати за недавно набраним номером, натисніть **↵**.
Перейдіть до номера та натисніть **↵**.

Здійснення конференц-дзвінків

- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
- 3 Коли отримуєте відповідь на новий дзвінок, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** > **Конференція** > **Дод. до конферен.** Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас). Щоб провести приватну розмову з одним із учасників розмови, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**. Виберіть учасника і виберіть **Приват.** Конференц-дзвінок на Вашому пристрої ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції** > **Дод. до конферен.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка. Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Відключити учасн.**, перейдіть до учасника і виберіть **Відключ.**

- 4 Щоб закінчити активний конференц-дзвінок, натисніть **⏏**.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб активізувати швидкий набір, натисніть **☎** і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкнено**.

Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору (**2 – 9**), натисніть **☎** та виберіть **Інструмен.** > **Шв. набір**. Перейдіть до клавіші, якій потрібно призначити номер телефону, і виберіть **Опції** > **Признач.** **1** зарезервовано для скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати в режимі очікування, натисніть клавішу швидкого набору і **⏏**.

Голосовий набір

Ваш пристрій підтримує розширені голосові команди. Розширені голосові команди не залежать від голосу абонента, тому користувачеві непотрібно заздалегідь записувати голосові позначки. Натомість пристрій створює голосову позначку для записів контактів і порівнює їх з промовленою голосовою позначкою. Система голосового розпізнавання телефону адаптується до голосу основного користувача для кращого розпізнавання голосових команд.

Голосова позначка для контакту – ім'я або псевдонім, що зберігається в контактній картці. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, відкрийте контактну картку та виберіть **Опції > Відтв. позначку**.

Дзвінок за допомогою голосових позначок



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

- 1 Щоб розпочати голосовий набір в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Якщо використовується сумісна гарнітура з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
- 2 Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст **Скажіть ім'я зараз**. Чітко промовте ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці.
- 3 Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Після тайм-ауту в 2,5 секунди почнеться набір номера.

Якщо контакт розпізнано неправильно, виберіть **Наступн.** для перегляду інших відповідних контактів чи **Вихід**, щоб скасувати голосовий набір.

Якщо під іменем було збережено кілька номерів телефонів, пристрій вибере стандартний номер, якщо такий було встановлено. В іншому разі пристрій вибере перший доступний номер з таких: **Мобільний**, **Мобільний (дім)**, **Мобільний (робота)**, **Телефон**, **Телефон (дім)** та **Телефон (робота)**.

Відеодзвінки

Коли Ви здійснюєте відеодзвінок (послуга мережі), Ви можете переглядати двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Реальне відео чи відео, відзняте на камеру Вашого пристрою, буде показане абоненту відеодзвінка.

Щоб здійснити відеодзвінок, необхідно мати USIM-картку та знаходитися в межах покриття UMTS-мережі. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг.

Відеодзвінок може здійснюватись лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати із сумісним мобільним пристроєм або із ISDN-клієнтом.

Відеодзвінки не можна здійснювати, коли активні інші голосові та відеодзвінки або дзвінки даних.

Піктограми:


 Ви не отримуєте відео (абонент не надсилав відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Як замість відео надіслати нерухоме зображення, див. у розділі „Установки дзвінків” на стор. 117.

Навіть якщо Ви вимкнули передачу відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка. Стосовно цін звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

- Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти** та виберіть контакт.
- Виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**.

Другорядна камера на лицьовому боці пристрою стандартно

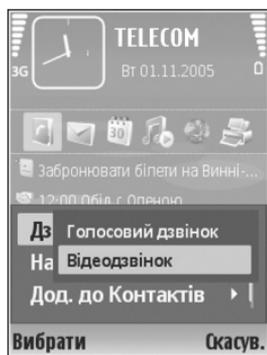

використовується під час відеодзвінків. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Відобразиться **Очікую зображення відео**. Якщо дзвінок не вдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, несумісний), телефон Вас запитав, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати текстове чи мультимедійне повідомлення.

Відеодзвінок є активним, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відео (). В цьому разі Ви чутимете лише звук і зможете бачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку.

Для переключення між відображенням відео та відтворенням лише звуку виберіть **Увімкнути/Вимкнути** > **Надсилання відео, Надсилання аудіо** або **Надс. аудіо та відео**.

Щоб змінити масштаб власного зображення, використовуйте клавіші масштабування, щоб вибрати **Збільшити масштаб** або **Зменшити масштаб**. Індикатор масштабування відображається вгорі дисплея.

Щоб змінити положення відеозображень на дисплеї, виберіть **Змін. порядок зображ.**

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

Спільний перегляд відео

Використовуйте **Спільн. відео** (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка. Просто запросіть абонента переглянути відео в реальному часі чи відеокліп, який Ви бажаєте йому надіслати. Спільний перегляд почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

При увімкненні режиму **Спільн. відео** вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру. Під час голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Спільне відео** > **Прямий ефір** чи **Кліп**.

Щоб закінчити спільний перегляд відео, виберіть **Стоп**. Спільний перегляд відео також припиняється в разі завершення активного голосового дзвінка.

Вимоги щодо спільного перегляду відео

Оскільки **Спільн. відео** вимагає використання з'єднання UMTS (3G Universal Mobile Telecommunications System – універсальна мобільна телекомунікаційна система 3G), то Ваша можливість

використовувати **Спільн. відео** залежить від доступності мережі UMTS. Зверніться до Вашого постачальника послуг за детальною інформацією про доступність послуги та мережі, а також вартість послуги.

Для використання функції **Спільн. відео** Вам потрібно:

- Впевнитися, що Ваш пристрій настроєно на з'єднання з абонентом. Див. „Установки”, стор. 83.
- Впевнитися в наявності активного з'єднання UMTS, а також у тому, що Ви знаходитесь в зоні покриття мережі UMTS. Див. „Установки”, стор. 83. Якщо Ви розпочнете сеанс спільного перегляду в зоні покриття UMTS і станеться зміна стільників на GSM, сеанс обміну даними припиниться, але голосовий дзвінок залишиться активним. Почати **Спільн. відео** неможливо за межами зони покриття мережі UMTS (наприклад, в мережі GSM).
- Впевніться, що відправника й одержувача зареєстровано в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому Ви надсилаєте запрошення до сеансу спільного перегляду, вимкнений, знаходиться за межами покриття мережі UMTS або в нього не встановлено програму **Спільн. відео** чи установку з'єднання з абонентом, то абонент не знатиме про надіслане Вами запрошення. Однак Ви отримаєте повідомлення про помилку і про те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки

Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки SIP-режиму Вашого пристрою перед використанням функції **Спільн. відео**. Налаштування SIP-режиму дозволяє встановлювати з'єднання в реальному часі з абонентом, що має сумісний пристрій. SIP-режим також необхідно настроїти на отримання сеансу спільного перегляду.

Установки SIP-режиму можна отримати від оператора мережі або постачальника послуг і зберегти їх у пристрої. Ваш оператор мережі чи постачальник послуг можуть надіслати Вам установки чи надати список необхідних параметрів.

Якщо Вам відома SIP-адреса одержувача, Ви можете її занести у контактну картку цього абонента. Відкрийте **Контакти** з головного меню Вашого пристрою та відкрийте контактну картку (або створіть нову картку для цієї людини). Виберіть **Опції** > **Додати деталі** > **SIP** або **Спільн. перегляд** (правильна опція залежить від оператора мережі). Введіть SIP-адресу у форматі `username@domainname` (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо Вам не відома SIP-адреса контакту, для спільного перегляду відео Ви також можете використати вже збережений телефонний номер одержувача, включно з кодом країни, наприклад +358. Якщо номер телефону, збережений у директорії **Контакти**, не містить коду країни, Ви можете ввести номер разом із кодом країни, коли надсилатимете запрошення.

Установки з'єднання UMTS

Щоб настроїти установки з'єднання UMTS, виконайте такі дії:

- Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Упевніться, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у Вашому пристрої настроєні правильно. Для отримання підказки див. „З'єднання” на стор. 119.

Спільний перегляд відеокліпів та відео в реальному часі

Для встановлення сеансу спільного перегляду пристрій абонента повинен підтримувати **Спільн. відео**, а абонент повинен настроїти відповідні установки в його сумісному мобільному пристрої. Перш ніж почати спільний перегляд, Ви та абонент повинні зареєструватися як користувачі цієї послуги.

Передача відео в реальному часі

- 1 Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Спільне відео** > **Прямий ефір** та відкрийте кришку.
- 2 Ваш пристрій надішле запрошення на адресу SIP, яку Ви додали до контактної картки одержувача. Якщо в контактній картці абонента є кілька SIP-адрес, виберіть SIP-адресу, на яку Ви хочете надіслати запрошення, і виберіть **Вибрати**, щоб надіслати запрошення.
Якщо SIP-адреса абонента недоступна, введіть її. Виберіть **Добре**, щоб надіслати запрошення.
Якщо Вам не відома SIP-адреса контакту, введіть номер телефону одержувача, включно з кодом країни, якщо він ще не занесений до картки в довіднику **Контакти**.
- 3 Спільний перегляд почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення. Гучномовець увімкнено. Для здійснення голосового дзвінка також можна скористатись сумісною гарнітурою.
- 4 Щоб зробити паузу під час сеансу спільного перегляду, виберіть **Пауза**. Виберіть **Далі**, щоб продовжити спільний перегляд.
- 5 Щоб завершити сеанс, виберіть **Стоп**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб зберегти відео, передане під час сеансу спільного перегляду, натисніть **Зберегти**, щоб прийняти запит **Зберегти спільний відеокліп?** Відео зберігається в папці **Зобр. і відео**, що знаходиться в папці **Галерея**.

Відеокліпи

- 1 Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Спільне відео** > **Кліп**. Відкриється список відеокліпів, збережених в пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- 2 Виберіть відеокліп для спільного перегляду. Відкриється вікно попереднього перегляду. Для попереднього перегляду кліпу виберіть **Опції** > **Грати**.
- 3 Виберіть **Опції** > **Запросити**. Для спільного перегляду відео може знадобитись конвертувати його у відповідний формат. З'явиться повідомлення **Для спільного доступу кліп потрібно конвертувати. Продовжити?** Виберіть **Добре**.
Телефон надішле запрошення на адресу SIP, яку Ви додали до контактної картки одержувача. Якщо в контактній картці абонента є кілька SIP-адрес, виберіть SIP-адресу, на яку Ви хочете надіслати запрошення, і виберіть **Вибрати**, щоб надіслати запрошення.
Якщо SIP-адреса абонента недоступна, введіть її. Виберіть **Добре**, щоб надіслати запрошення.

Якщо Вам не відома SIP-адреса контакту, введіть номер телефону одержувача, включно з кодом країни, якщо він ще не занесений до довідника **Контакти**.

- 4 Спільний перегляд почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.
- 5 Щоб зробити паузу під час сеансу спільного перегляду, виберіть **Пауза**. Виберіть **Опції** > **Далі**, щоб продовжити обмін. Щоб перемотати кліп вперед або назад під час відтворення, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз.
- 6 Щоб відтворити кліп ще раз, натисніть **Грати**.
- 7 Щоб завершити сеанс спільного перегляду, виберіть **Стоп**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Якщо під час спільного перегляду відеокліпу Ви відкриєте іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутись до вікна спільного перегляду відео та продовжити спільний перегляд, в режимі активного очікування виберіть **Опції** > **Далі**. Див. „Режим активного очікуван”, стор. 115.

Приймання запрошення

Коли Вам вислали запрошення до спільного перегляду, на екрані з'явиться запрошення з іменем чи SIP-адресою відправника. Якщо Ваш пристрій не настроєно на режим **Без звуку**, під час отримання запрошення він подаватиме звуковий сигнал.

Якщо хтось надсилає Вам запрошення до спільного перегляду, а Ваш пристрій вимкнений і Ви знаходитесь поза зоною покриття мережі UMTS, Ви не знатимете, що Вам вислали запрошення.

Отримавши запрошення, Ви можете вибрати наступне:

Прийн. — щоб активізувати сеанс спільного перегляду.

Відхилити — щоб відхилити запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також можна натиснути клавішу завершення для відхилення сеансу спільного перегляду і завершення голосового дзвінка.

Щоб вимкнути звук відеокліпу під час його отримання, натисніть **Вимкн. звук**.

Щоб закінчити спільний перегляд відео, виберіть **Стоп**. Спільний перегляд відео також припиняється в разі завершення активного голосового дзвінка.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .

Щоб вимкнути тон дзвінка, що подається при надходженні дзвінка, натисніть **Тиша**.

 **Порада!** Як змінити тони дзвінків для різних оточень та подій (наприклад, коли потрібно, щоб телефон не подавав звукових сигналів), див. у розділі „Режими — настройка тонів” на стор. 112.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть . Якщо Ви активізували **Переад. дзв.** > **Якщо зайнято** функцію переадресування дзвінків, відхилення вхідного дзвінка також призведе до переадресування цього дзвінка. Див. „Переадресування дзвінків”, стор. 125.

Коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, Ви можете надіслати абонентові текстове повідомлення, щоб пояснити, чому Ви не змогли відповісти на цей дзвінок. Виберіть **Опції** > **Надіс. текст. повід.** Ви можете відредагувати текст, перш ніж його надіслати. Щоб встановити цю опцію та створити стандартне текстове повідомлення, див. „Установки дзвінків”, стор. 117.

Відповідь або відхилення відеодзвінка

При отриманні відеодзвінка відображається піктограма .

 **Порада!** Ви можете призначити тони дзвінка для відеодзвінків. Натисніть  і виберіть **Режими**.

Натисніть , щоб відповісти на відеодзвінок. На дисплеї відображається **Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?** Щоб почати надсилати відеозображення в реальному часі, виберіть **Так**.

Якщо Ви не активізували відеодзвінок, надсилання відео не вмикається, а Ви чутимете лише голос абонента. Замість відеозображення на дисплеї відображається сірий екран. Як замінити сірий екран фотознімком, зробленим камерою Вашого пристрою, див. у розділі „Установки дзвінків”, **Зображ. у відеодзв.**, стор. 117.

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

Дзвінок очікує (послуга мережі)

Ви можете відповісти на дзвінок під час іншого активного дзвінка, якщо Ви активізували функцію **Дзвінок очікує** (послуга мережі) в **Інструмен.** > **Установки** > **Дзвінок** > **Дзвінок очікує**.

Щоб відповісти на дзвінок на утриманні, натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на очікування.

Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Перекл.** Щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків, виберіть **Опції** > **Перевести**.

Щоб завершити активний дзвінок, натисніть . Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Опції під час голосового дзвінка

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі. Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб використати деякі з таких опцій: **Без звуку** або **Увім.звук**, **Відповісти**, **Відхилити**, **Переключитися**, **Утримувати** або **Зняти з утримуван.**, **Увімкнути трубку**, **Увімкн. гучномов.** або **Увім.** "вільні

руки" (якщо приєднано гарнітуру сумісну з Bluetooth), **Заверш. актив.дзв.** або **Заверш. всі дзвінки**, **Новий дзвінок**, **Конференція**, **Перевести** та **Відкр. акт. реж. очік..** Виберіть з наступного:

Замінити — щоб завершити активний дзвінок, а замість нього відповісти на дзвінок, що знаходиться на утриманні.

Надіслати MMS (лише у мережі UMTS) — щоб надіслати зображення або відео в мультимедійному повідомленні іншому учаснику дзвінка. Ви можете відредагувати повідомлення або змінити одержувача перед надсиланням. Натисніть , щоб надіслати файл на сумісний пристрій (послуга мережі).

Надіслати DTMF — щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, пароль. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у довіднику **Контакти**. Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть * кілька разів. Виберіть **Добре**, щоб надіслати тон.

 **Порада!** Ви можете додати тони DTMF у поля **Номер телефону** або **DTMF** у контактній картці.

Опції під час відеодзвінка

Виберіть **Опції** під час відеодзвінка для доступу до наступних опцій: **Увімкнути** або **Вимкнути** (відео, звук або те й інше), **Увімкнути трубку** (якщо до пристрою приєднано Bluetooth-сумісну гарнітуру, а Ви бажаєте

переключити звук на пристрій) або **Увім. "вільні руки"** (щоб переключити звук на Bluetooth-сумісну гарнітуру, що приєднана до Вашого пристрою), **Увімкн. гучномов., Заверш. актив.дзв., Відкр. акт. реж. очік., Викорис. гол. камеру/Викорис. дод. камеру, Змін. порядок зображ., Збільшити масштаб/Зменшити масштаб** та **Підказка**.

Доступні опції можуть різнитися.



Журнал

Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, натисніть і виберіть **Програми > Журнал > Недавні дзв..** Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції і якщо телефон увімкнений і знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції > Очистити реєстри** в головному вікні „Останні дзвінки“. Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, який потрібно видалити, і виберіть **Опції > Очистити список**. Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до події та натисніть .

Тривалість дзвінків

Щоб переглянути приблизну тривалість своїх вхідних і вихідних дзвінків, натисніть та виберіть **Програми > Журнал > Тривал. дзв..**

Щоб встановити відображення таймерів дзвінка під час активного дзвінка, виберіть **Інструмен. > Журнал > Опції > Установки > Показ. тривал. дзв. > Так** або **Ні**.



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Щоб скинути таймери тривалості дзвінків, виберіть **Опції > Очистити таймери**. Для цього Вам знадобиться код блокування. Див. „Телефон і SIM“, стор. 122.

Пакетні дані

Щоб переглянути об'єм даних, надісланих і отриманих під час з'єднання пакетної передачі даних, натисніть та виберіть **Інструмен. > Журнал > Пакетні дані**. Наприклад, плата за з'єднання пакетної передачі даних може залежати від об'єму надісланих та отриманих даних.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Піктограми, які містять **Журнал**:

⬇️ Вхідні

⬆️ Вихідні

↺ Пропущені події зв'язку

Щоб переглянути всі голосові та відеодзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних, які занотував Ваш пристрій, натисніть **☰**, виберіть **Інструмен.** > **Журнал**, а потім натисніть клавішу прокрутки вправо, щоб відкрити загальний протокол. Для кожної події зв'язку можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву постачальника послуг або точку доступу. Можна профільтувати загальний протокол, щоб переглянути один тип події та створити нові контактні картки на основі інформації протоколу.

💡 **Порада!** Щоб переглянути список надісланих повідомлень, натисніть **☰** і виберіть **Повідомлен.** > **Надіслані**.

Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та



з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія зв'язку. З'єднання з Вашою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб додати невідомий номер телефону, занесений в **Журнал**, до Ваших контактів, виберіть **Опції** > **Дод. до Контактів**.

Щоб профільтувати протокол, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстр „Останні дзвінки” та звіти доставки повідомлень, виберіть **Опції** > **Очистити журнал**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір. Щоб видалити одну подію з протоколу, натисніть **☒**.

Щоб встановити **Тривалість журналу**, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**.

Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять. Якщо Ви вибрали **Немає журналу**, весь вміст протоколу, реєстр „Останні дзвінки” та звіти про доставку повідомлень видаляються назавжди.

Щоб переглянути деталі події зв'язку, у загальному протоколі перейдіть до цієї події і натисніть **☑**.

 **Порада!** У вікні перегляду деталей можна скопіювати телефонний номер у буфер обміну і вставити його, наприклад, у текстове повідомлення. Виберіть **Опції** > **Скопіювати номер**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання:

Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах передається і скільки часу триває певне з'єднання пакетної передачі даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної **Пак.**, і виберіть **Опції** > **Переглян. деталі**.

Веб-браузери



Послуги

Натисніть  і виберіть **Послуги** (послуга мережі).

Різні постачальники послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних пристроїв, які Ви можете переглядати за допомогою браузера **Послуги**. На цих сторінках використовуються мови WML (Wireless Markup Language – мова розмітки бездротового зв'язку), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – розширена мова розмітки гіпертексту) або HTML (Hypertext Markup Language – мова розмітки гіпертексту).

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

 **Клавіша прискореного доступу:** Щоб встановити з'єднання, натисніть і тримайте **0** в режимі очікування.

Точка доступу

Щоб отримати доступ до сторінок, Вам будуть потрібні сервісні установки для сторінки, якою Ви бажаєте скористатися. Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який надає доступ до сторінки. Див. „Дані та установки“, стор. 64. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора або постачальника послуг.

 **Порада!** Установки можна завантажити з Інтернет-сторінки оператора мережі або постачальника послуг.

Введення установок вручну

- 1 Натисніть , і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **З'єднання** > **Точки доступу**, і визначте установки для точки доступу. Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг. Див. „З'єднання“, стор. 119.
- 2 Натисніть , і виберіть **Послуги** > **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки, визначені для поточної точки доступу.

- 3 Щоб зробити створену точку доступу стандартною, виберіть [Опції](#) > [Установки](#) > [Станд. тчк. доступу](#).

Вікно „Закладки”

Вікно „Закладки” відкривається при виборі [Послуги](#).

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

 позначає початкову сторінку, визначену для стандартної точки доступу.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Щоб переглянути деталі з'єднання, стан шифрування, інформацію про сервер та аутентифікацію користувача, виберіть [Опції](#) > [Деталі](#) > [Захист](#)

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг. Див. також „Керування сертифікатами” на стор. 123

Перегляд

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб завантажити сторінку, виберіть закладку або введіть її адресу в полі ().

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені синім кольором, а вже відвідані посилання – фіолетовим. Навколо зображень, що слугують як посилання, відображається синя рамка.

Щоб перейти за посиланнями та робити вибір, натискайте .

 **Клавіша прискореного доступу:**

Використовуйте **#**, щоб перейти на кінець сторінки, та *****, щоб перейти на початок сторінки.

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть [Назад](#). Якщо

Назад недоступно, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Протокол** , щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідали під час використання браузера.

Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції** > **Зберегти як закладку**.

 **Порада!** Щоб отримати доступ до вікна „Закладки” під час перегляду сторінок, натисніть і потримайте  . Щоб повернутися до вікна браузера, виберіть **Опції** > **Назад на сторінку**.

Щоб зберегти сторінку під час роботи браузера, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Зберегти сторінку**. Ви можете зберігати сторінки у пам'ять пристрою або на картку пам'яті (якщо вставлена) та переглядати їх в режимі офлайн. Щоб увійти на ці сторінки пізніше, натисніть  у вікні „Закладки”, щоб відкрити вікно **Збережені сторінки**.

Щоб ввести нову адресу URL, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Йти до веб-адреси**.

Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточної відкритої сторінки, виберіть **Опції** > **Опції послуг**.

Ви можете завантажувати файли, які неможливо переглянути на сторінці браузера, такі як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Щоб завантажити об'єкт, перейдіть до посилання і натисніть  .

Коли Ви починаєте завантаження, відображається список поточних, призупинених та завершених завдань поточного сеансу браузера. Цей список можна також переглянути, натиснувши **Опції** > **Завантаження**. Перейдіть до потрібного елемента списку, і виберіть **Опції** , щоб призупинити, поновити або відмінити поточні завантаження, або щоб відкрити, зберегти або видалити завершені завантаження.

Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажувати такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Дані об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати. Завантажені об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому пристрої, наприклад, завантажена фотографія буде збережена у папку **Галерея**.

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення з тих джерел, що надають відповідну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

- 1 Щоб завантажити об'єкт, перейдіть до посилання та натисніть .
- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, „Придбати”.
- 3 Уважно прочитайте всю надану інформацію. Щоб продовжити завантаження, виберіть **Прийн..**. Щоб скасувати завантаження, виберіть **Скасув.**

Припинення з'єднання

Щоб припинити з'єднання і переглянути сторінку браузера в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Роз'єднати**; щоб припинити з'єднання і закрити браузер, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Очистити кеш**.

Установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та з такого:

Станд. тчк. доступу – змінити стандартну точку доступу. Див. „З'єднання”, стор. 119. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмованими на Вашому пристрої постачальником послуг або оператором мережі так, що Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Домашня сторінка – визначити домашню сторінку.

Заван. зобр. і звуки – визначити, чи завантажувати зображення під час перегляду веб-сторінок. Якщо Ви вибрали **Ні**, то зображення можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши **Опції** > **Показ. зображення**.

Розмір шрифту – вибрати розмір шрифту тексту.

Автомат. закладки – увімкнути або вимкнути автоматичний збір закладок. Якщо Ви бажаєте продовжити автоматичний збір закладок, але сховати папку з вікна „Закладки”, виберіть **Сховати папку**.

Розмір екрана – вибрати, що відобразиться під час перегляду сторінок: виберіть **Лише кл. вибору** або **Повний екран**.

Сторінка пошуку – визначити веб-сторінку, яка буде завантажуватися при виборі **Опції навігації** > **Відкр.стор. пошуку** у вікні закладок або під час перегляду.

Гучність – якщо визначається, щоб браузер відтворював звуки, використовувані на веб-сторінках, виберіть рівень гучності.

Відображення – якщо потрібно, щоб вигляд сторінки відображався в режимі **Малий екран** якомога точніше, виберіть **Якісно**. Якщо Ви не бажаєте завантажувати зовнішні каскадні таблиці стилів, виберіть **Швидко**.

Cookies – увімкнути або вимкнути отримання та надсилання файлів „cookies”.

Підтв. надсил. DTMF – вибрати, чи підтверджувати надсилання тонів DTMF з Вашого пристрою під час голосового дзвінка. Див. також „Опції під час голосового дзвінка” на стор. 87

Сценарій Java/ECMA – увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.

Попередж. захисту – приховувати або відображати попередження захисту.

Станд. кодування – якщо текстові символи не відображаються належним чином, можна вибрати інше кодування відповідно до мови.



Веб

Натисніть  і виберіть **Програми** > **Веб** (послуга мережі).

За допомогою цього браузера можна переглядати звичайні веб-сторінки, що використовують розширену мову розмітки гіпертексту (XHTML) або мову розмітки гіпертексту (HTML). Можна збільшувати або зменшувати масштаб сторінки та читати веб-канали та Інтернет-журнали.

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Щоб отримати доступ до сторінок, Вам будуть потрібні сервісні установки для сторінки, якою Ви бажаєте скористатися. Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який надає доступ до сторінки. Див. „Дані та установки”, стор. 64. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора або постачальника послуг.

Веб-канали та Інтернет-журнали

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Веб-канали – це xml-файли на веб-сторінках, які широко використовуються користувачами Інтернет-журналів для обміну найновішими заголовками вмісту або повними текстами, наприклад, останніми новинами. Зазвичай веб-канал можна знайти на веб-сторінках, на сторінках Інтернет-журналів або сторінках вікі. Щоб підписатися на веб-канал з веб-сторінок, виберіть **Опції > Передплатити**. Щоб переглянути веб-канали, на які Ви підписалися, у вікні веб-закладок виберіть **Веб-посилання**.

Інтернет-журнали – це Інтернет-щоденники. Щоб завантажити веб-канал або Інтернет-журнал, перейдіть до них і натисніть клавішу прокручування.

Використання браузера

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб завантажити сторінку, виберіть закладку і натисніть клавішу прокручування. Також можна ввести адресу в поле (🌐).

Прискорений доступ з клавіатури

- Натисніть **C**, щоб закрити поточне вікно, якщо відкрито два і більше вікон.
- Натисніть **1**, щоб відкрити Ваші закладки.
- Натисніть **2**, щоб знайти текст на поточній сторінці.
- Натисніть **3**, щоб повернутися до попередньої сторінки.
- Натисніть **5**, щоб переглянути список усіх відкритих вікон.
- Натисніть **8**, щоб переглянути загальний вигляд сторінки. Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну інформацію.
- Натисніть **9**, щоб перейти до іншої веб-сторінки.
- Натисніть **0**, щоб перейти до стартової сторінки.

Щоб збільшити або зменшити масштаб сторінки, натисніть **#** або *****.

Щоб дозволити або заборонити автоматичне відкривання багатьох вікон, виберіть **Опції > Установки > Блок. сплив. вікна > Так**.

Щоб переглянути веб-сторінки, відвідані під час останнього сеансу з'єднання з Інтернетом, виберіть **Опції > Опції навігації > Протокол**. Щоб список

попередніх сторінок автоматично відображався під час повернення на попередню сторінку, виберіть [Опції](#) > [Установки](#) > [Список архіву](#) > [Увімк..](#)

Пошук інформації

Для перегляду або пошуку інформації на веб-сторінках з великою кількістю інформації можна користуватися [Міні-карта](#). Коли [Міні-карта](#) увімкнена, масштаб веб-сторінки автоматично зменшується та відображається міні-карта сторінки, що переглядається. Для переміщення по сторінці натискайте клавішу прокручування вправо, вліво, вгору або вниз. Коли потрібна інформація буде знайдена, зупиніть прокручування, і [Міні-карта](#) перемістить Вас до потрібного місця. Щоб увімкнути [Міні-карта](#), виберіть [Опції](#) > [Установки](#) > [Міні-карта](#) > [Увімк..](#)

Завершення з'єднання

Щоб завершити з'єднання з Інтернетом, виберіть [Опції](#) > [Додаткові опції](#) > [Роз'єднати](#).

Щоб видалити інформацію, яку збирає мережевий сервер про відвідування різних веб-сторінок, виберіть [Опції](#) > [Додаткові опції](#) > [Видалити cookies](#).

Щоб звільнити тимчасову пам'ять, в якій зберігається інформація про відвідування різних веб-сторінок, виберіть [Опції](#) > [Додаткові опції](#) > [Очистити кеш](#).

З'єднання



З'єднання Bluetooth

Можна встановити бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями за допомогою бездротової технології Bluetooth. Сумісні пристрої – це телефони, комп'ютери та такі додатки, як гарнітури та автомобільні комплекти. Бездротову технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів і нотаток або для бездротового з'єднання з сумісними ПК (наприклад, для передачі файлів) чи підключення до сумісного принтера для друку зображень з програми за допомогою **Друк зображ.** Див. „Друк зображень”, стор. 38.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою необов'язково бути в зоні прямої видимості. Ці два пристрої повинні знаходитися в межах десяти метрів (32 фути) один від одного. Однак на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Даний пристрій відповідає специфікації Bluetooth 2.0, яка підтримує наступні режими: Basic Printing Profile (Базовий режим друку), Dial-up Networking Profile (Режим віддаленого з'єднання з мережею), Headset Profile (Режим гарнітури), Handsfree Profile (Режим „вільні руки”), Object Push Profile (Режим прошовхування об'єктів), File Transfer Profile (Режим передачі файлів), Basic Imaging Profile (Базовий режим зображень), SIM Access profile (Режим доступу до SIM-картки), Synchronization Profile (Режим синхронізації), і Human Interface Device Profile (Режим пристрою з інтерфейсом користувача).

Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

 **Глосарій:** режим відповідає послугі чи функції і визначає, як з'єднуються один з одним різні пристрої. Наприклад, режим „вільні руки” використовується для зв'язку між пристроєм „вільні руки” і мобільним пристроєм. Щоб бути сумісними, пристрої повинні підтримувати однакові режими.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Коли пристрій заблоковано, з'єднання Bluetooth використовувати неможливо. Додаткову інформацію щодо блокування пристрою шукайте у розділі „Захист” на стор. 122.

Установки

Натисніть  і виберіть **Інструмен. > Bluetooth**. Перед першим запуском програми пристрій попросить Вас визначити назву свого пристрою. Після увімкнення зв'язку Bluetooth та зміни **Видимість телефону** на **Показана всім** інші користувачі пристроїв з бездротовою технологією Bluetooth зможуть бачити Ваш пристрій та цю назву.

Виберіть з наступного:

Bluetooth – вибрати **Увімкнено** або **Вимкнено**. Щоб встановити бездротовий зв'язок з іншим сумісним пристроєм, спочатку встановіть для з'єднання

Bluetooth значення **Увімкнено**, а потім встановіть з'єднання.

Видимість телефону – щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знайти Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показана всім**. Щоб приховати його від інших пристроїв, виберіть **Схована**.

Назва телефону – змінити назву пристрою.

Віддалений режим SIM – щоб дозволити іншому пристрою на зразок сумісного автомобільного комплекту використовувати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею, виберіть **Увімк.**

Віддалений режим SIM

Щоб використовувати віддалений режим SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте віддалений режим SIM для Вашого пристрою. Перед тим, як можна буде активувати цей режим, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та відкритий доступ другому пристрою до Вашого пристрою. Див. „Об'єднання пристроїв у пару”, стор. 101. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

Коли у Вашому пристрої Nokia N73 увімкнено віддалений режим SIM, в режимі очікування на дисплеї відображається **Віддал. SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить **X** на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Коли бездротовий пристрій перебуває в віддаленому режимі SIM, для здійснення чи отримання дзвінків можна використовувати лише сумісний приєднаний додаток на зразок автомобільного набору. В цьому режимі Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснити будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Ваш пристрій. Щоб могли здійснювати дзвінки з Вашого пристрою, спочатку необхідно вийти з віддаленого режиму SIM. Якщо пристрій заблоковано, спочатку введіть код, щоб його розблокувати.

Щоб вийти з віддаленого режиму SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

Поради щодо безпеки

Коли Ви не використовуєте з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Вимкнено** або **Видимість телефону > Схована**. Таким чином, буде легше контролювати, хто зможе знаходити Ваш пристрій

за допомогою бездротової технології Bluetooth і приєднуватися до нього.

Не об'єднуйтеся у пару з невідомим пристроєм. Таким чином, буде легше захистити пристрій від шкідливого вмісту.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на сумісний пристрій.

Індикатори з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається **✦**, це означає, що з'єднання Bluetooth увімкнено.
- Коли **(✦)** блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли **(✦)** відображається постійно, це означає, що через з'єднання Bluetooth передаються дані.

☀ **Порада!** Щоб надіслати текст, використовуючи з'єднання Bluetooth, відкрийте **Нотатки**, введіть текст та виберіть **Опції > Надіслати > Через Bluetooth**.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який Ви бажаєте надіслати. Наприклад, щоб надіслати

зображення на інший сумісний пристрій, відкрийте [Галерея](#).

- 2 Виберіть об'єкт та [Опції](#) > [Надіслати](#) > [Через Bluetooth](#). На дисплеї почнуть з'являтися пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth і знаходяться в межах досяжності. Піктограми пристроїв:  комп'ютер,  телефон,  аудіо чи відео пристрій та  інший пристрій. Щоб перервати пошук, виберіть [Стоп](#).
- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
- 4 Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль. Див. „Об'єднання пристроїв у пару”, стор. 101.
- 5 Коли з'єднання встановлено, відображається [Надісилаю дані](#).

У папці [Надіслані](#) у [Повідомл.](#) не зберігаються повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth.

 **Порада!** Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть код ***#2820#** в режимі очікування.

Об'єднання пристроїв у пару

Щоб відкрити вікно пристроїв, об'єднаних у пару (, ), у головному вікні програми [Bluetooth](#), натисніть .

Перед об'єднанням у пару створіть свій власний пароль (1–16 цифр) та узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

Щоб створити пару з пристроєм, виберіть [Опції](#) > [Новий парн.пристр.](#) На дисплеї почнуть з'являтися пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth і знаходяться в межах досяжності. Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої. Після утворення пари пристрій зберігається у вікні парних пристроїв.

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристрою і виберіть з наступних опцій:

Встан. як авториз. – з'єднання між Вашим пристроєм і цим пристроєм може здійснюватися без Вашого відома. Окремого схвалення чи авторизації не треба.

Використовуйте цей статус для власних пристроїв, таких як Ваша Bluetooth-сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.

Встан. як неавтор. – запити на з'єднання від цього пристрою потрібно приймати щоразу.

Щоб скасувати об'єднання в пару, перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** > **Видалити**. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

 **Порада!** Якщо Ви на даний момент з'єднані з пристроєм і скасовуєте пару, утворену з цим пристроєм, пара видаляється негайно, і з'єднання з цим пристроєм завершується.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через з'єднання Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається , а об'єкт зберігається у папці **Вхідні в Повідомл.** Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені індикатором . Див. „Вхідні – отримання повідомлень”, стор. 63.

Вимкнення з'єднання Bluetooth

Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено**.



Інфрачервоний зв'язок

За допомогою інфрачервоного зв'язку Ви можете обмінюватись даними на зразок візитних карток, календарних нотаток і мультимедійних файлів з іншим сумісним пристроєм.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Надсилання та отримання даних через ІФЧ

- 1 Переконайтеся, що інфрачервоні порти пристрою, що надсилає, та пристрою, що отримує, знаходяться один напроти одного і між ними немає перешкод. Відстань між ними має не перевищувати одного метра (3 фути).
- 2 Користувач пристрою, що отримує, активізує інфрачервоний порт. Щоб активувати порт інфрачервоного зв'язку свого пристрою для отримання даних через ІФЧ, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **ІФЧ-зв'яз.**

- 3 Користувач пристрою, що надсилає дані, вибирає потрібну ІФЧ-функцію, щоб почати передачу даних.
Щоб надіслати дані через ІФЧ, знайдіть потрібний файл у програмі чи менеджері файлів і виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через ІФЧ**.

Якщо передача даних не почалась впродовж однієї хвилини після активації інфрачервоного порту, з'єднання скасовується, і його потрібно встановити повторно.

Всі об'єкти, отримані через ІФЧ, поміщаються у папку **Вхідні** у **Повідомлен.** Нові повідомлення ІФЧ позначені .

Коли  блимає, Ваш пристрій намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або було розірвано з'єднання.

Коли на дисплеї постійно відображається , це означає, що активізовано ІФЧ-з'єднання і Ваш пристрій готовий надсилати та отримувати дані через інфрачервоний порт.



Кабель даних

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Каб. дан..**
В **Режим кабелю даних** виберіть, для чого

використовується USB-кабель даних: **PC Suite**, **Передача даних** або **Друк зображень**. Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується кабель, виберіть **Запит при з'єднанні**.

З'єднання з ПК

Пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia PC Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним ПК.

Завжди створюйте з'єднання з комп'ютера, щоб синхронізувати його з Вашим пристроєм.

Ваш пристрій як модем

Ви можете використовувати свій пристрій у якості модему для надсилання та отримання електронної пошти, а також для з'єднання з Інтернетом через сумісний ПК за допомогою з'єднання Bluetooth, інфрачервоного порту чи або USB-кабелю даних (послуга мережі). Детальні вказівки щодо установки шукайте у посібнику користувача Nokia PC Suite.

 **Порада!** Перед першим використанням Nokia PC Suite для підключення пристрою до сумісного ПК скористайтеся „Майстром

встановлення з'єднання" (Get Connected wizard), що входить у Nokia PC Suite.



Менеджер з'єднань

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Мен. з'єд..**
Щоб переглянути стан з'єднань даних або розірвати з'єднання в мережах GSM і UMTS, виберіть **Акт. з'єдн.дан..**

З'єднання даних

У вікні активних з'єднань можна побачити відкриті з'єднання даних: дзвінки даних (**D**) та з'єднання пакетної передачі даних (**3G** або **4G**).

 **Увага:** фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Щоб розірвати з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**. Щоб завершити усі відкриті з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**. Деталі, що відображаються, залежать від типу з'єднання.



Синхронізація

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Синхроніз..**
Синхроніз. дозволяє синхронізувати нотатки, календар чи контакти з різними сумісними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Також можна створювати і змінювати установки синхронізації.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно SyncML, зверніться до постачальника програми, з якою Ви бажаєте синхронізувати дані свого пристрою.

Ви можете отримати установки синхронізації у спеціальному текстовому повідомленні. Див. „Дані та установки”, стор. 64.

Синхронізація даних

У головному вікні **Синхроніз.** можна побачити різні режими синхронізації. Профіль синхронізації містить установки (наприклад, які програми

синхронізуються), необхідні для синхронізації даних у Вашому пристрої з віддаленою базою даних на сервері чи на сумісному пристрої.

- 1 Виберіть режим синхронізації та **Опції** > **Синхронізувати**. На дисплеї відображається перебіг синхронізації.
Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасув**.
- 2 Пристрій повідомить Вас про завершення синхронізації. Виберіть **Так**, щоб переглянути файл протоколу, який відображає стан синхронізації та кількість доданих, оновлених, видалених або скасованих (не синхронізованих) записів у Вашому пристрої чи на сервері.



Менеджер пристроїв

Натисніть **☰** і виберіть **Інструмен.** > **Мен.прис..** Ви можете отримати сервісні режими та різні конфігураційні установки від свого оператора мережі, постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Дані установки

конфігурації можуть містити установки точки доступу для з'єднання даних та інші установки, які використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Щоб з'єднатись із сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть режим та виберіть **Опції** > **Почати конфігур.**

Установки режиму сервера

Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

Назва сервера – ввести назву для сервера настройки.

Код сервера – ввести унікальний код для ідентифікації сервера настройки.

Пароль сервера – ввести пароль для ідентифікації пристрою на сервері.

Точка доступу – вибрати точку доступу, що буде використовуватися для з'єднання з сервером.

Адреса сервера – ввести URL-адресу сервера.

Порт – ввести номер порту сервера.

Ім'я користувача та Пароль – ввести ім'я користувача та пароль.

Дозволити конфіг. – щоб отримати установки настройки з сервера, виберіть **Так**.

Прийм. автоматично – щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж прийняти настройку з сервера, виберіть **Ні**.

Аутентифік. мережі – вибрати, якщо потрібно використовувати перевірку автентичності в мережі.

Офіс



Калькулятор

Щоб додати, відняти, помножити, поділити, обчислити квадратний корінь та відсотки, натисніть і виберіть **Офіс > Калькул.**



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і призначений для виконання простих розрахунків.



Конвертер

Щоб перевести одні одиниці вимірювання в інші, натисніть і виберіть **Офіс > Конверт..**

Конверт. має обмежену точність, тому можливі помилки округлення.

- 1 В полі **Тип** виберіть потрібний тип одиниць вимірювання.
- 2 В першому полі **Одиниця** виберіть одиницю, яку потрібно перевести в іншу. В наступному полі **Одиниця** виберіть одиницю, в яку потрібно перевести попередню одиницю.

- 3 У першому полі **Кількість** введіть значення, яке Ви бажаєте перевести. В іншому полі **Кількість** автоматично з'явиться переведене значення.

Встановлення базової валюти та курсу обміну

Виберіть **Тип > Валюта > Опції > Курси обміну**. Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курси обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює одиниці.



Увага: Коли Ви змінили основну валюту, необхідно ввести нові курси обміну, оскільки всі попередньо введені курси будуть очищені.



Нотатки

Щоб створити нотатку, натисніть і виберіть **Офіс > Нотатки**. Нотатки можна надсилати на сумісні пристрої та зберігати отримані текстові файли формату .txt в папці **Нотатки**.

Щоб за допомогою з'єднання Bluetooth надрукувати нотатку на сумісному принтері, що підтримує Basic Print Profile (BPP) (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer або HP Photosmart 8150), виберіть **Опції** > **Друквати**.



Диктофон

Щоб записати голосові нотатки, натисніть  і виберіть **Офіс** > **Диктофон**. Щоб записати телефонну розмову, відкрийте **Диктофон** під час телефонної розмови. Обидва учасники розмови будуть чути сигнал кожні 5 секунд під час запису.



Quickoffice

Щоб використовувати програми Quickoffice, натисніть  і виберіть **Офіс** > **Quickoffice**. Відкриється список файлів форматів .doc, .xls та .ppt, що збережені у Вашою пристрої в папках C:\Data\Documents та E:\Documents та в папках нижчого рівня на картці пам'яті.

Щоб відкрити файл у відповідній програмі, натисніть . Щоб відсортувати файли, виберіть **Опції** > **Сортувати файли**.

Щоб відкрити програми **Quickword**, **Quicksheet** або **Quickpoint**, натисніть  щоб перейти до потрібного вікна.

Quickword

За допомогою програми **Quickword** можна переглядати оригінальні документи Microsoft Word на дисплеї Вашого пристрою. **Quickword** підтримує кольорові, виділені, курсивні та підкреслені шрифти.

Quickword дозволяє переглядати документи, збережені в форматі .doc у Microsoft Word 97 та пізніших версіях. Підтримуються не всі різновиди або функції наведених форматів файлів.

Див. також „Докладніша інформація” на стор. 110

Перегляд документів Word

Переміщуйтеся по документу за допомогою клавіші прокрутки.

Щоб знайти потрібний текст в документі, виберіть **Опції** > **Пошук**.

Також можна вибрати **Опції** та одне з наступного:

Перейти до — щоб переміститись на початок, в кінець або у вибране місце в документі.

Масштабування — щоб збільшити або зменшити масштаб.

Поч. автопрокрутку — щоб розпочати автоматичну прокрутку документа. Щоб припинити прокрутку, натисніть .

Quicksheet

За допомогою **Quicksheet** можна переглядати файли Excel на дисплеї Вашого пристрою.

Quicksheet дозволяє переглядати файли таблиць, збережені в форматі .xls в Microsoft Excel 97 та пізніших версіях. Підтримуються не всі різновиди або функції наведених форматів файлів.

Див. також „Докладніша інформація” на стор. 110

Перегляд таблиць

Для переміщення по таблиці використовуйте клавішу прокрутки.

Щоб переключитися між таблицями, виберіть **Опції** > **Панорама**.

Щоб знайти текст у значенні або формулі в таблиці, виберіть **Опції** > **Знайти**.

Щоб змінити спосіб відображення таблиці, виберіть **Опції** та з-поміж наступних опцій:

Навігація — щоб переміщатись в межах поточної робочої таблиці по блоках. Блок містить стовпчики та рядки, які відображаються на екрані. Щоб побачити стовпчики та рядки, за допомогою клавіші прокрутки виберіть блок та **Добре**.

Масштабування — щоб збільшити або зменшити масштаб

Зафіксувати панелі — щоб виділений рядок та/або стовпчик були видимі, коли Ви переміщуєтесь по таблиці

Змінити розмір — щоб змінити розмір колонок або рядків

Quickpoint

За допомогою **Quickpoint** можна переглядати презентації Microsoft PowerPoint на дисплеї Вашого пристрою.

Quickpoint дозволяє переглядати презентації, створені в форматі .ppt в Microsoft PowerPoint 2000 та пізніших версіях. Підтримуються не всі різновиди або функції наведених форматів файлів.

Див. також „Докладніша інформація” на стор. 110.

Перегляд презентацій

Щоб пересуватися між вікнами слайда, структури та нотаток, натисніть  або .

Натисніть  або , щоб перейти до наступного або попереднього слайда в презентації.

Щоб переглянути презентацію в повноекранному режимі, виберіть **Опції** > **Повний екран**.

Щоб розгорнути об'єкти під час презентації у вікні структури, виберіть **Опції** > **Розгорнути пункт**.

Докладніша інформація

У разі виникнення проблем під час використання **Quickword**, **Quicksheet** або **Quickpoint**, докладнішу інформацію можна отримати за адресою www.quickoffice.com. За підтримкою також можна звернутися на адресу електронної пошти supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

За допомогою програми Adobe Reader можна переглядати документи PDF на екрані пристрою.

Цю програму було оптимізовано під перегляд документів PDF на телефонах та інших мобільних пристроях, а тому вона має обмежену кількість функцій в порівнянні з її версіями для ПК.



Увага: Ця програма доступна тільки лише обмеженою кількістю мов.

Щоб перейти до документів і відкрити їх:

- Натисніть  та виберіть **Офіс** > **Adobe PDF**. Виберіть **Опції** > **Знайти файл**, щоб проглянути та відкрити документи, збережені в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.
- Відкривайте додатки електронної пошти в отриманих повідомленнях електронної пошти (послуга мережі).
- Надсилайте документи через з'єднання Bluetooth до папки **Вхідні в Повідомл..**
- Використовуйте **Мн.файлів**, щоб проглядати і відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Переглядайте веб-сторінки. Перш ніж починати перегляд, переконайтеся, що у Вашому пристрої визначено точку доступу до Інтернету. Див. „Точки доступу”, стор. 119.

Управління файлами PDF

Щоб проглядати та виконувати дії з файлами PDF, натисніть  та виберіть **Офіс** > **Adobe PDF**.

Список недавно переглянутих файлів наведено у вікні файлів. Щоб відкрити документ, перейдіть до нього і натисніть .

Також можна вибрати **Опції** та одне з наступного:

Знайти файл — щоб проглянути файли PDF у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.

Установки — щоб змінити стандартний рівень масштабування та режим перегляду документів PDF.

Перегляд файлів PDF

Коли відкрито файл PDF, виберіть **Опції** та з-поміж наступних опцій:

Масштабування — щоб збільшити або зменшити масштаб чи вибрати один із запропонованих масштабів у відсотках. Також можна змінити розмір документа відповідно до ширини екрана або переглянути всю сторінку PDF у повний екран.

Знайти — щоб знайти певний текст у документі.

Дивитися — щоб переглянути документ у повний екран. Також можна обернути документ PDF на 90 градусів у будь-якому напрямку.

Перейти до — щоб переміститись до вибраної сторінки, наступної сторінки, попередньої сторінки, першої сторінки або останньої сторінки.

Зберегти — щоб зберегти файл у пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Установки — щоб змінити стандартний рівень масштабування та стандартний режим перегляду.

Деталі — щоб відобразити властивості документа PDF.

Докладніша інформація

За докладнішою інформацією завітайте на веб-сторінку за адресою www.adobe.com.

Якщо у Вас є запитання чи пропозиції або Вам потрібна інформація про програму, відвідайте форум користувачів Adobe Reader for Symbian OS за адресою <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Персоналізація пристрою

- Як використовувати дисплей в режимі очікування для швидкого доступу до програм, що часто використовуються, див. „Режим активного очікуван” на стор. 115.
- Як змінити фонове зображення або заставку екрана у режимі очікування, див. „Зміна вигляду Вашого пристрою” на стор. 114.
- Як настроїти тони дзвінків, див. „Режими – настройка тонів”, на стор. 112 та „Додавання тонів дзвінків до контактів”, на стор. 76.
- Як змінити ярлики, призначені для різних натискань клавіші прокрутки та лівої і правої клавіш вибору в режимі очікування, див. „Режим очікування” на стор. 117.
- Щоб змінити годинник, що відображається в режимі очікування, натисніть  та виберіть [Програми](#) > [Годинник](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Тип годинника](#) > [Аналоговий](#) або [Цифровий](#).



- Щоб змінити привітальне повідомлення на зображення або анімацію, натисніть  і виберіть [Інструмен.](#) > [Установки](#) > [Телефон](#) > [Загальні](#) > [Привітання/логотип](#).
- Щоб змінити вигляд меню, виберіть [Опції](#) > [Змінити вигляд](#) > [Таблиця](#) або [Список](#).
- Щоб реорганізувати головне меню, виберіть у головному меню [Опції](#) > [Перемістити](#), [Переміст. до папки](#) або [Нова папка](#). Програми, які використовуються рідше, можна розмістити в папки, а програми, які використовуються частіше, перемістити до головного меню.



Режими – настройка тонів

Щоб встановити та настроїти тони дзвінків, сигнали про надходження повідомлень та інші тони для різних подій, середовищ або груп абонентів, натисніть  та виберіть [Інструмен.](#) > [Режими](#).

Щоб змінити режим, натисніть  в режимі очікування. Перейдіть до режиму, який потрібно активувати і виберіть [Добре](#).

Щоб змінити режим, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Режими**. Перейдіть до режиму і виберіть **Опції** > **Настроїти**. Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору. Тони, збережені на картці пам'яті, позначаються символом . Ви можете прокрутити список тонів та прослухати кожен тон, перш ніж зробити вибір. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу.

Якщо під час вибору тону вибрати **Завантаж. тонів** (послуга мережі), відкривається список закладок. Можна вибрати закладку та з'єднатись з веб-сторінкою для завантаження тонів.

Якщо потрібно, щоб під час надходження дзвінка відтворювалося ім'я абонента, виберіть **Опції** > **Настроїти** і встановіть **Відтвор. імені** на **Увімк.** Ім'я абонента повинно бути збережене в довіднику **Контакти**.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.

Режим офлайн

Режим **Офлайн** дозволяє використовувати телефон без підключення до бездротової мережі. Після активізації режиму **Офлайн** з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ  в області

індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати ніяких радіосигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папці „Вихідні” для надсилання пізніше.



Попередження: В режимі офлайн неможливо робити чи приймати будь-які дзвінки, окрім як за певними екстремими номерами, або використовувати інші функції, які вимагають покриття мережі. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Щоб вийти з режиму **Офлайн**, натисніть кнопку живлення і виберіть інший режим. Телефон відновить бездротову передачу (при умові, що є сигнал мережі достатньої потужності). Якщо перед переходом в режим **Офлайн** було увімкнено з'єднання Bluetooth, його буде вимкнено. З'єднання Bluetooth автоматично відновлюється після виходу з режиму **Офлайн**. Див. „Установки”, стор. 99.



3-D тони

Натисніть  та виберіть **Програми** > **3-D тони**. За допомогою **3-D тони** можна використовувати

трьохвимірні звукові ефекти для тонів дзвінка. Не всі тони дзвінка підтримують трьохвимірні ефекти.

Щоб використовувати трьохвимірні ефекти, виберіть **Ефекти 3-D тону дзвін.** > **Увімкнути**. Щоб змінити тон дзвінка, перейдіть до тону дзвінка, що відображається, натисніть  та виберіть новий тон дзвінка.

Щоб змінити трьохвимірний ефект, що застосовується до тону дзвінка, виберіть **Траєкторія звуку** та потрібний ефект. Щоб модифікувати ефект, виберіть 3-поміж наступних установок:

Швидкість траєкторії – Виберіть швидкість, з якою звук рухатиметься з одного напрямку в інший. Ця установка доступна не для всіх тонів дзвінка.

Відлуння – Щоб відрегулювати інтенсивність відлуння, виберіть потрібний ефект зі списку.

Допплер-ефект – Виберіть **Увімкнути**, щоб тон дзвінка звучав вище, коли Ви знаходитесь ближче до свого пристрою, та нижче, коли Ви знаходитеся на відстані. Коли Ви наближаєтесь до пристрою, видається, що тон дзвінка звучить вище, а коли Ви віддаляєтесь від нього – нижче. Ця установка доступна не для всіх тонів дзвінка.

Щоб прослухати тон дзвінка із трьохвимірним ефектом, виберіть **Опції** > **Відтворити тон**.

Якщо увімкнути трьохвимірні тони, але не вибрати жодного трьохвимірного ефекту, до тону дзвінка буде застосований ефект розширення стерео.

Щоб відрегулювати гучність тону дзвінка, виберіть **Інструмен.** > **Режими** > **Опції** > **Настроїти** > **Гучність тону дзв..**



Зміна вигляду Вашого пристрою

Щоб змінити вигляд дисплея, наприклад, змінити шпалери та піктограми, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Тематика**. Активна тема позначена символом . В категорії **Тематика** можна групувати разом елементи з інших тем або вибирати зображення з папки **Галерея** для подальшої персоналізації тем. Теми, збережені на картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначені символом . Теми на картці пам'яті недоступні, якщо вона не вставлена в пристрій. Якщо Ви бажаєте використовувати теми, збережені на картці пам'яті, без картки пам'яті, спочатку збережіть теми в пам'яті пристрою.

Щоб встановити з'єднання браузера і завантажити додаткові теми, виберіть **Завантаж. тем** (послуга мережі).

 **Важливо:** Користуйтеся послугами лише тих постачальників, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб активізувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > **Застосувати**. Щоб переглянути тему перед її активацією, виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб відредагувати тему, перейдіть до теми та виберіть **Опції** > **Редагувати**, щоб змінити установки **Шпалери** та **Заставка**.

Щоб відновити початкові установки вибраної теми, під час редагування теми виберіть **Опції** > **Відн. первин. тему**.

Режим активного очікування

Використовуйте дисплей в режимі очікування для швидкого доступу до програм, що часто використовуються. Режим активного очікування увімкнений стандартно.

Натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Акт. режим очікуван.** і натисніть  для увімкнення або вимкнення режиму активного очікування.


В активному режимі очікування на дисплеї відображаються стандартні програми у верхній частині екрана, а календар, список справ та події плеєра відображаються нижче.

Перейдіть до програми або події і натисніть .

Стандартні клавіші швидкого доступу на клавіші прокрутки, які доступні в режимі очікування, неможливо використати при увімкненому режимі активного очікування.

Щоб змінити стандартні ярлики програм, натисніть , виберіть **Інструмен.** > **Установ.** > **Телефон** > **Режим очікування** > **Прогр. актив. очік.** та натисніть .

Деякі ярлики можуть бути фіксовані і їх неможливо змінити.

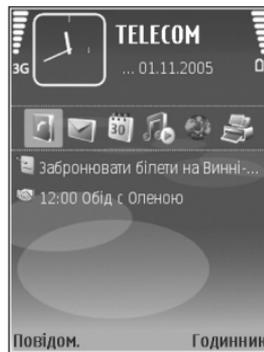

Інструменти



Установки

Щоб змінити установки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Установ.** Щоб відкрити групу установок, натисніть . Перейдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть .

Деякі установки можуть бути запрограмовані в пристрої оператором мережі або постачальником послуг, і тому Ви не зможете змінити їх.



Телефон

Загальні

Мова телефону – зміна мови дисплейних текстів у пристрої також впливає на формат, що використовується для дати та часу, а також роздільників, що використовуються, наприклад, у підрахунках. **Автоматично** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Коли Ви зміните мову дисплейних текстів, пристрій перезавантажиться.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору тексту** впливає на кожну з програм у Вашому пристрої та залишається активною, поки ці установки знову не будуть змінені.

Мова набору тексту – зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту за допомогою інтелектуального методу (словника).

Інтел. введення тексту – встановіть режим інтелектуального введення тексту на **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів у пристрої. Словник інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

Привітання/логотип – привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні пристрою. Виберіть **Стандартні**, щоб використовувати стандартне зображення, **Текст**, щоб ввести привітальну нотатку, або **Зображення**, щоб вибрати зображення із **Галерея**.

Станд. уст. телеф. – деякі установки меню можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування. Див. „Захист”, „Телефон і SIM” на стор. 123. Після скидання установок для

увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Режим очікування

Акт. режим очікуван. – використовуйте ярлики до програм в режимі очікування. Див. „Режим активного очікуван”, стор. 115.

Ліва клавіша вибору – призначити ярлик лівій клавіші вибору () в режимі очікування.

Права клав. вибору – призначити ярлик правій клавіші вибору () в режимі очікування.

Прогр. актив. очік. – вибрати ярлики до програм, які виносяться на дисплей в активному режимі очікування. Ця установка доступна лише у випадку, якщо увімкнено **Акт. режим очікуван.**

Також Ви можете призначити ярлики клавіатури до різних натискань клавіші прокрутки. Ярлики клавіші прокрутки недоступні, якщо увімкнено активний режим очікування.

Логотип оператора – дана установка доступна лише у випадку, якщо Ви отримали та зберегли логотип оператора. Виберіть **Вимк.**, якщо Ви не бажаєте, щоб логотип відображався.

Дисплей

Режим світлового сенсора – натисніть  або , щоб змінити режим світлового сенсора і зробити екран темнішим чи світлішим.

Тайм-аут заставки – виберіть тайм-аут, після якого активується збереження енергії.

Тайм-аут підсвітки – виберіть тайм-аут, після якого підсвічування головного дисплея буде вимкнено.



Установки дзвінків

Надс. власн. номера – можна встановити, що Ваш номер телефону відображався для (**Так**) або приховувався від (**Ні**) особи, котрій Ви телефонуєте; або це значення може встановити Ваш оператор мережі чи постачальник послуг, якщо Ви передплатили послугу (**Встан. мережею**) (послуга мережі).

Дзвінок очікує – якщо Ви активували очікування дзвінка (послуга мережі), мережа повідомлятиме Вас про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Установіть функцію на (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**), або перевірте, чи опція активована (**Перевірити стан**).

Відхил. дзвін. з SMS – виберіть **Так**, щоб надіслати текстове повідомлення особі, яка Вам телефонує, пояснюючи, чому Ви не змогли відповісти на дзвінок. Див. „Відповідь на дзвінок або його відхилення”, стор. 86.

Текст повідомлення – введіть текст для надсилання у текстовому повідомленні, коли Ви відхилили дзвінок.

Зображ. у відеодзв. – якщо відео не надсилається під час відео дзвінка, Ви можете вибрати, щоб замість відео відображалось нерухоме зображення.

Автоматичн. повтор – виберіть **Увімкнено**, щоб Ваш пристрій робив максимально до 10 спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби дзвінка. Щоб припинити автоматичний повторний набір, натисніть **↵**.

Резюме після дзв. – активуйте цю установку, якщо потрібно, щоб пристрій на короткий час відображав приблизну тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір – виберіть **Увімкнено**, щоб номери, призначені клавішам швидкого набору (**2** - **9**), можна було набирати шляхом натискання та утримання відповідних клавіш. Див. також „Швидкий набір телефонного номера” на стор. 79

Будь-якою клавіш. – виберіть **Увімкнено**, щоб отримати змогу відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім **↵**, **↶**, **⓪** і **↵**.

Поточна лінія – ця установка (послуга мережі) відобразиться лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії, Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали **Лінія 2** і не передплатили цю послугу мережі. Коли вибрано лінію 2, **2** відобразиться в режимі очікування.

 **Порада!** Щоб переключитися між двома телефонними лініями, натисніть і потримайте **#** в режимі очікування.

Зміна лінії – щоб запобігти вибору лінії (послуга мережі), виберіть **Вимкнено**, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2-код.



З'єднання

З'єднання даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM. При використанні пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. У мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків.

Для встановлення з'єднання даних потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу для веб-програм, щоб переглядати сторінки WML або XHTML
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет.

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. З питань наявності та передплати послуг пакетної передачі даних,

звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Точки доступу

Ви можете отримати установки точки доступу у повідомленні від постачальника послуг. Див. „Дані та установки”, стор. 64. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмованими на Вашому пристрої постачальником послуг або оператором мережі так, що Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.  позначає захищену точку доступу, а  – точку доступу пакетних даних.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть **Опції** > **Нова точка дост.**. Виберіть **Викор. станд. устан.**, щоб користуватися стандартними установками точки доступу, або **Викор. існ. установки**, щоб вибрати наявну точку доступу за основу для нової точки доступу.

Щоб відредагувати установки точки доступу, виберіть **Опції** > **Редагувати**. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва з'єднання – введіть описову назву для з'єднання.

Носій даних – виберіть тип з'єднання.

Залежно від обраного з'єднання даних, доступні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені як

Обов'язково або червоною зірочкою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш постачальник послуг не надав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням передачі даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

Система пакетної передачі даних

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва точк. доступу – назву точки доступу можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Ім'я користувача – для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.

Запитувати пароль – якщо потрібно вводити новий пароль кожного разу при реєстрації на сервері або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

Пароль – для встановлення з'єднання даних може знадобитися пароль, який зазвичай надається постачальником послуг.

Аутентифікація – виберіть **Звичайна** або **Захищена**.

Домашня сторінка – залежно від точки доступу, яку Ви встановлюєте, введіть веб-адресу або адресу центру мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Опції** > **Розширені установ.**, щоб змінити наступні установки:

Тип мережі – виберіть тип Інтернет-протоколу, що буде використовуватися: **Установки IPv4** або **Установки IPv6**. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

IP-адреса телефону (лише для IPv4) – введіть IP-адресу Вашого пристрою.

Адреси DNS – в **Основний серв. імен:** введіть IP-адресу основного DNS-сервера. В **Додатк. сервер імен:** введіть IP-адресу додаткового DNS-сервера. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернет, щоб отримати ці адреси.

Адреса проксі-серв. – визначте адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі – введіть номер порту проксі-сервера.

Пакетні дані

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних – якщо Ви вибрали **Коли доступно** під час перебування в мережі, яка підтримує пакетну передачу даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Активне з'єднання в системі пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти) працює швидше. Якщо відсутнє покриття пакетної передачі даних, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо Ви вибрали **Коли потрібно**, Ваш пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо Ви запустите програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

Точка доступу – назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою у якості модема пакетної передачі даних для Вашого комп'ютера.

Настройки

Установки сервера, якому Ви довіряєте, можна отримати від свого оператора мережі або постачальника послуг у конфігураційному повідомленні, або дані установки можуть бути збережені на Вашій SIM або USIM-картці. Ці установки можна зберегти в Вашому пристрої, переглядати та видаляти їх в **Конфігурації**.

Установки SIP

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP, наприклад, відео-обмін. Установки можна отримати як спеціальне текстове повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в **Установки SIP**.

Дзвінок даних

Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують GSM-з'єднання дзвінка даних.

Час в онлайні – щоб встановити автоматичне роз'єднання дзвінка даних після тайм-ауту, якщо немає ніякої активності. Щоб ввести тайм-аут, виберіть **Визн. користув.**, а потім введіть час у хвиликах. Якщо вибрати **Необмежений**, дзвінки даних не роз'єднуватимуться автоматично.



Дата та час

Див. розділ „Установки годинника”, стор. 54
і установки мови в розділі „Загальні”, стор. 116.



Захист

Телефон і SIM

Запит на PIN-код – якщо активований, код запитується при кожному увімкненні пристрою. Вимикання запиту коду PIN (Персональний ідентифікаційний номер) може не дозволятися деякими SIM-картками. Див. „Глосарій PIN-коду та коду блокування”, стор. 122.

PIN-код, Код PIN2 та Код блокування – можна змінити код блокування, PIN-код та код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9. Якщо Ви забули будь-який з цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг. Див. „Глосарій PIN-коду та коду блокування”, стор. 122.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера.

Період автоблокув. – можна встановити період автоблокування – тайм-аут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Щоб вимкнути період автоблокування, виберіть **Немає**.

Щоб розблокувати пристрій, введіть код блокування.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

 **Порада!** Щоб блокувати пристрій вручну, натисніть . Відкриється список команд. Виберіть **Заблок. телефон**.

Блок., якщо змін. SIM – можна запрограмувати пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в пристрій вставляється невідома SIM-картка. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Обмеж.група корист. – можна визначити групу осіб, котрим Ви можете телефонувати і котрі можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Підтвер.послуги SIM – можна запрограмувати пристрій відображати повідомлення про підтвердження під час використання послуги SIM-картки (послуга мережі).

Глосарій PIN-коду та коду блокування

Якщо Ви забули будь-який з цих кодів, зверніться до свого постачальника послуг.

Персональний ідентифікаційний номер (Personal identification number – PIN) – цей код захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4–8 цифр) зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Якщо PIN-код ввести неправильно три рази поспіль, код блокується, і Вам буде потрібно розблокувати його за допомогою коду PUK.

UPIN-код – цей код може постачатися із USIM-карткою. USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS.

PIN2-код – цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібний для отримання доступу до деяких функцій Вашого пристрою.

Код блокування (також називається кодом захисту) – цей код (5 цифр) можна використовувати для блокування пристрою, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. На заводі код блокування встановлений на **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого пристрою, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від Вашого пристрою. Якщо Ви забули свій код, зверніться до оператора мережі.

Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 – ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2

відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.

UPUK-код – цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-карткою, зв'яжіться з оператором, USIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.

Керування сертифікатами

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку, вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у Вашому пристрої. Натисніть  , щоб побачити список персональних сертифікатів, якщо він наявний.

Цифрові сертифікати повинні використатися, якщо Ви бажаєте з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації. Вони повинні бути також використані, якщо Ви бажаєте знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного

забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення.

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний** навіть у випадку, коли сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно у Вашому пристрої встановлено поточні дату і час.

Перегляд деталей сертифіката – перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Для перевірки деталей сертифіката перейдіть до сертифіката і виберіть **Опції** > **Деталі сертифік.** Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, перевіряється дійсність сертифіката, і може з'явитись одна з таких нотаток:

- **Немає довіри до сертифіката** – не вибрано жодної програми, що використовувала б сертифікат. Див. „Зміна установок довіри”, стор. 124.
- **Строк дії сертифіката закінчився** – скінчився термін дії вибраного сертифіката.
- **Сертифікат ще не дійсний** – термін дії вибраного сертифіката ще не розпочався.
- **Сертифікат пошкоджено** – сертифікат використати неможливо. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Прокрутіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції** > **Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які

можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** – даний сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет: Так** – даний сертифікат може підтвердити сервери.
- **Встановл. програми: Так** – даний сертифікат може підтвердити походження нової програми Java™.

Виберіть **Опції** > **Редаг.устан.довіри**, щоб змінити це значення.

Стеження за захищеним об'єктом

Деякі захищені авторськими правами музичні файли можуть містити ідентифікатор дій. Виберіть, чи дозволяєте Ви, щоб ідентифікатор надсилався разом з музичним файлом при надсиланні або пересиланні файла. Постачальник музичного файла може використовувати ідентифікатор, щоб відслідковувати розповсюдження файлів.

Модуль захисту

Щоб переглянути або редагувати модуль захисту (якщо він наявний) у **Модуль зах.**, перейдіть до нього та натисніть клавішу прокрутки. Щоб переглянути детальну інформацію про модуль захисту, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.



Переадресування дзвінків

Переадр. дзв. дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресувати та потрібну опцію переадресації. Щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнято або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, виберіть **Якщо зайнято**. Установіть опцію переадресації на **(Активізувати)** або на **(Скасувати)**, або перевірте, чи опція активована **(Перевірити стан)**.

Одночасно можна активувати декілька опцій переадресації. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на дисплеї в режимі очікування показується позначка .

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.



Заборона дзвінків

Заборона дзв. (послуга мережі) дозволяє Вам обмежити дзвінки, які можуть бути зроблені з Вашого

пристрою або отримані на нього. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Виберіть потрібну опцію заборони і встановіть її на (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**), або перевірте, чи цю послугу активовано (**Перевірити стан**). **Заборона дзв.** впливає на всі дзвінки, у тому числі на дзвінки даних.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли дзвінки обмежені, може все ще існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.



Мережа

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережа GSM позначається  у режимі очікування. Мережа UMTS позначається **3G**.

Режим мережі (відображається лише в тому випадку, якщо ця послуга підтримується оператором мережі) – виберіть мережу, яка буде використовуватися. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично

використовує мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі і угодами про роумінг між операторами мереж. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі.

Вибір оператора – виберіть **Автоматичний**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну зі списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати угоду про роумінг з Вашою домашньою мережею, а саме, з оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому пристрої.

 **Глосарій:** Роумінгова угода – це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

Показ.інф. по стільн. – виберіть **Увімкнено**, щоб запрограмувати пристрій повідомляти про роботу в мережі з мікrostільниковою технологією мережі (MCN) і активувати відображення інформації по стільнику.



Аксесуар

В режимі очікування індикатор  вказує на те, що сумісна гарнітура підключена, а  – що гарнітура недоступна або з'єднання Bluetooth з гарнітурою розірване.  вказує, що сумісний пристрій індуктивного зв'язку підключений, а  – що підключений **Текстовий телефон**.

Виберіть **Гарнітура, Прист. інд. зв'язку, Текстовий телефон, "Віль. руки" Bluetooth** або **Автомоб. комплект** та з наступного:

Стандартний режим – встановити режим, який потрібно активувати при кожному приєднанні певного сумісного додатка до пристрою. Див. „Режими – настройка тонів”, стор. 112.

Автовідповідь – встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, то автовідповідь вимикається. Автоматична відповідь недоступна для **Текстовий телефон**.

Підсвітка – встановити, чи буде підсвічування увімкнене, чи буде вимикатися після тайм-ауту. Ця установка доступна не для всіх додатків.

Якщо Ви використовуєте **Текстовий телефон**, Ви повинні активувати його на Вашому пристрої. Натисніть , а потім виберіть **Інструмен. > Установ. > Аксесуар > Текстовий телефон > Викор. текст. телеф. > Так**.



Голосові команди

Пристроєм можна керувати за допомогою голосових команд. Для отримання докладнішої інформації про розширені голосові команди, підтримувані Вашим пристроєм, див. „Голосовий набір”, стор. 79.

Щоб активувати розширені голосові команди запуску програм або режимів, необхідно відкрити програму **Голос. ком.** і її папку **Режими**. Натисніть  і виберіть **Інструмен. > Голос. ком. > Режими**; пристрій створить голосові позначки для програм і режимів. Для використання розширених голосових команд натисніть та утримуйте  в режимі очікування і промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Щоб додати програми до списку, виберіть **Опції > Додати програму**. Щоб додати другу голосову команду для запуску програми, виберіть **Опції >**

Змінити команду і введіть голосову команду у вигляді тексту. Уникайте коротких назв, абревіатур і акронімів.

Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть **Опції > Відтворити**.

Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції > Установки**. Для вимкнення синтезатора, що відтворює розпізнані голосові позначки і команди вибраною мовою, виберіть **Синтезатор > Вимк.** Щоб скинути систему адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою, виберіть **Видал. зміни голосу**.



Менеджер програм

Натисніть  і виберіть **Інструмен. > Мн. прогр..** У Ваш пристрій можна встановити два типи програм та програмного забезпечення:

- Програми J2ME на основі технології Java з розширенням .jad або .jar ().
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian (). Інсталяційні файли мають розширення .sis. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для пристрою Nokia N73.

Постачальники програмного забезпечення найчастіше вказують офіційний номер моделі цього пристрою: Nokia N73-1.

Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, або через з'єднання Bluetooth або інфрачервоне з'єднання. Ви можете використовувати програмний інсталятор Nokia (Nokia Application Installer) з комплекту програм Nokia PC Suite, щоб встановити програму на Ваш пристрій. Якщо Ви використовуєте Microsoft Windows Explorer для перенесення файла, зберігайте файл на сумісну картку пам'яті (локальний диск).

Встановлення програм та програмного забезпечення

 вказує на програму з розширенням .sis,  - на програму Java, , що програма не повністю встановлена, а , що програма встановлена на картку пам'яті.

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення з тих джерел, що

надають відповідну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та постачальника або виробника програми, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.
- Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Опції** > **Дивит. сертифікат**. Див. „Керування сертифікатами”, стор. 123.
- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.
- Для встановлення програм Java потрібний файл з розширенням .jar. Якщо його немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо, знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Їх Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- 1 Щоб знайти інсталяційний файл, натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Мн. прогр..** В якості альтернативи знайдіть в пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вставлена) в **Мн.файлів** або відкрийте повідомлення в **Повідомл.** > **Вхідні**, що містить інсталяційний файл.
- 2 У **Мн. прогр.** виберіть **Опції** > **Встановити**. В інших програмах перейдіть до інсталяційного файла та натисніть , щоб розпочати встановлення. Під час встановлення пристрій відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і натисніть .

Щоб встановити мережне з'єднання і переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до неї і виберіть **Опції** > **Іти до веб-адреси**, якщо це наявно.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.

 **Важливо:** Ваш пристрій може підтримувати лише одну антивірусну програму. Наявність більш ніж однієї антивірусної програми може вплинути на

ефективність та роботу пристрою або призвести до припинення його функціонування.

Файли інсталяції програм (.sis), збережені у пам'яті пристрою, залишаються у пам'яті після встановлення програми на сумісну картку miniSD. Збережені файли інсталяції можуть займати великий обсяг пам'яті пристрою, внаслідок чого пам'яті може бути недостатньо для збереження нових програм, повідомлень та інших файлів. Щоб запобігти цьому, спочатку створіть резервну копію файлів інсталяції на сумісному ПК за допомогою Nokia PC Suite, а потім видаліть файл інсталяції з пам'яті пристрою, використовуючи **Мн.файлів** (див. „Менеджер файлів”, стор. 16).

Видалення програм і програмного забезпечення

Перейдіть до пакета програмного забезпечення і виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити цей вибір.

Якщо Ви видаляєте програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Якщо Ви видалили пакет програмного забезпечення, це може призвести до того,

що Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Зверніться до документації встановленого програмного забезпечення за подробицями.

Установки

Виберіть **Опції** > **Установки** та з такого:

Онл.-перев. сертиф. – виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати, перш ніж встановлювати програму.

Станд. веб-адреса – встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки онлайн-сертифікатів.

Деякі програми Java потребують телефонного дзвінка, надсилання повідомлення або мережного з'єднання з певною точкою доступу для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні **Мн. прогр.** перейдіть до програми та виберіть **Опції** > **Набір установок**, щоб змінити установки, які відносяться до певної програми.



Цифрове керування правами

Власники вмісту можуть використовувати різні види технологій цифрового керування правами (DRM), щоб захистити свою інтелектуальну власність, включаючи авторські права. Даний пристрій оснащений різними видами програмного забезпечення DRM, які надають доступ до захищеного DRM-вмісту. За допомогою цього пристрою Ви можете мати доступ до вмісту, захищеного OMA DRM 2.0 та OMA DRM 1.0. Якщо певне програмне забезпечення DRM не зможе захищати вміст, власники вмісту можуть попросити відмінити повноваження програмного забезпечення DRM для доступу до нового захищеного DRM вмісту. Відміна також може запобігти відновленню такого захищеного DRM-вмісту, який вже знаходиться у Вашому пристрої. Анулювання такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими видами DRM, або використання вмісту, захищеного не DRM.

Щоб переглянути цифрові ключі активації прав, що зберігаються у Вашому пристрої, натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **Кл. актив.** та з наступного:

Дійсні ключі – переглянути ключі, що приєднані до одного або більше мультимедійних файлів, та ключі, період дії яких ще не почався.

Недійсні ключі – переглянути ключі, які є недійсними; період часу для використання мультимедійного файлу перевищено, або у пристрої є захищений мультимедійний файл, але ключ активації не приєднано.

Невикор. ключі – переглянути ключі у пристрої, до яких не підключені мультимедійні файли.

Щоб придбати більше часу користування або подовжити період користування для мультимедійного файлу, виберіть недійсний ключ активації та **Опції** > **Отр. ключ активації**. Ключі активації не можна оновити, якщо отримання сервісних веб-повідомлень вимкнено. Див. „Сервісні веб-повідомлення”, стор. 64.

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або спроможність надіслати файл, перейдіть до ключа активації та натисніть .

Пошук та усунення несправностей: запитання і відповіді

Коди доступу

Питання: Який в мене пароль для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?

Відповідь: Стандартний код блокування - **12345**.

Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого пристрою. Якщо Ви забули або втратили PIN-код, PUK-код чи якщо Ви не отримали такий код, зверніться до оператора мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора мережі.

Програма не відповідає

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Щоб відкрити вікно переключення програм, натисніть та утримуйте . Перейдіть до програми та натисніть , щоб її закрити.

Зв'язок Bluetooth

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга?

Відповідь: Перевірте, чи увімкнений зв'язок Bluetooth на обох пристроях.

Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі „Сховано“.

Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до Вашого пристрою приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання за допомогою іншого пристрою або вимкнути з'єднання Bluetooth. Виберіть **Інструмен. > Bluetooth > Вимкнено**.

Послуги браузера

Питання: Що мені робити, якщо відображається таке повідомлення: **Не визначено жодної дійсної точки доступу. Визначте її в установках браузера "Послуги".?**

Відповідь: Вставте правильні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого постачальника послуг.

Камера

Питання: Чому зображення виглядають мутними?

Відповідь: Зніміть захисну пластикову плівку, що покриває дисплей та передню камеру. Переконайтеся, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Питання: Чому з'являється повідомлення „Програма вже використовується”, коли я намагаюся увімкнути камеру?

Відповідь: Можливо, програма камери активна в фоновому режимі. Щоб перевірити, чи активна камера, натисніть і тримайте . Відкриється вікно переключення програм. Якщо камера активна, перейдіть до неї у списку та натисніть клавішу прокручування. Щоб закрити програму камери, натисніть .

Дисплей

Питання: Чому при кожному пристрою на дисплеї з'являються безколірні або яскраві крапки або деякі крапки взагалі відсутні?

Відповідь: Це характерна риса цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Протокол

Питання: Чому протокол з'являється пустим?

Відповідь: Можливо, Ви активізували фільтр, і жодних подій зв'язку, що задовольняють умовам цього

фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Програми > Журнал > Опції > Фільтрувати > Всі типи зв'язку**. Якщо замінити (U)SIM-картку, дані протоколу стираються.

Пам'ять майже вичерпано

Питання: Що мені робити, якщо обсяг пам'яті пристрою малий?

Відповідь: Щоб запобігти зменшенню об'єму вільної пам'яті, Ви можете регулярно видаляти такі елементи:

- Повідомлення з папок **Вхідні**, **Чернетки** та **Надіслані** в **Повідомл.**
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті пристрою
- Збережені сторінки браузера
- Зображення і відеокліпи в папці **Галерея**

Якщо потрібно видалити контактну інформацію, календарні нотатки, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані. Якщо Ви видаляєте кілька елементів і відображається одне з наступних повідомлень: **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.**, спробуйте видалити елементи один за одним (починаючи з найменшого).

Інсталяційні файли програм (.sis), збережені у пам'яті пристрою, залишаються у пам'яті після встановлення програми на сумісній картці miniSD. Видаліть такі інсталяційні файли з пам'яті пристрою. Щоб це зробити,

спочатку створіть резервну копію інсталяційних файлів на сумісному ПК за допомогою Nokia PC Suite, а потім видаліть інсталяційні файли з пам'яті пристрою, використовуючи **Мн.файлів** (див. „Менеджер файлів“, стор. 16).

Питання: Як я можу зберегти свої дані, перш ніж видалити їх?

Відповідь: Збережіть свої дані за допомогою одного з таких методів:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся програмою Nokia PC Suite.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронної пошти, а потім збережіть їх в своєму комп'ютері.
- Надішліть дані на сумісний пристрій через зв'язок Bluetooth.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

Обмін повідомленнями

Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера або адреси електронної пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в **Контакти**.

Мультимедійні повідомлення

Питання: Що мені робити, коли пристрій не може отримати мультимедійне повідомлення, тому що пам'ять заповнена?

Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку: **Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу видаліть деякі дані.** Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, виберіть **Менед. файлів > Опції > Деталі пам'яті**.

Питання: На короткий час відображається нотатка **Завантажую повідомлення.** Що відбувається?

Відповідь: Пристрій намагається завантажити мультимедійне повідомлення з центру мультимедійних повідомлень. Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було визначено правильно і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Виберіть **Повідомлен. > Опції > Установки > Мульти. пвд..**

Питання: Як мені завершити з'єднання передачі даних, коли пристрій починає з'єднуватися знов і знов?

Відповідь: Щоб пристрій припинив встановлення з'єднання даних, виберіть **Повідомлен.** та одну з наступних опцій:
Коли отрим. повідом. > **Відкл. завантаж.**—Щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення для його завантаження пізніше, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни пристрою все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення в даний момент, виберіть **Негайно завант.**
Коли отрим. повідом. > **Відхилити повід.**—Щоб

відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни пристрою потрібно надіслати мережні інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.

Отримання мультим. > **Вимкнено** — щоб ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни пристрій не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

З'єднання з ПК

Питання: Чому я не можу з'єднати пристрій зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що комплект програм Nokia PC Suite встановлено і він працює на Вашому ПК. Див. посібник користувача Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки Nokia PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.

Питання: Чи можу я використовувати свій пристрій у якості факс-модему з сумісним ПК?

Відповідь: Ви не можете використовувати Ваш пристрій у якості факс-модему. Однак за допомогою переадресування дзвінка (послуга мережі), Ви можете переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший телефонний номер.

Інформація про акумулятор

Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, можливо, для початку зарядження буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не відкривайте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. Якщо акумулятор потече, уникайте попадання рідини на шкіру або в очі. У випадку протікання або нанесеної шкоди негайно зверніться за медичною допомогою.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia



Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia

перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірка захисної голограми

- 1 Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та оготип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
- 2 Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
- 3 Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

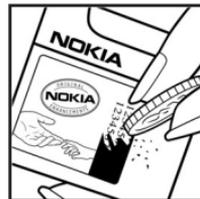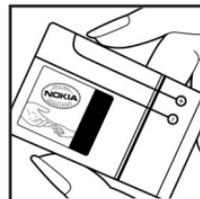

- 4 Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись платня відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.
- Щоб скинути установки пристрою для поліпшення функціонування час від часу, вимкніть живлення пристрою та дістаньте акумулятор. Робіть резервні копії всіх важливих даних.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо техніки безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 6 дюймів (15,3см). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями

Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами слід:

- завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не носити пристрій у нагрудній кишені;
- тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Екстрені дзвінки



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку

і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта

питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 1,12 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Предметний покажчик

B

Bluetooth 98

- адреса пристрою 101
- вимкнення 102
- гарнітура 127
- захист 100
- надсилання даних 100
- утворення пари 101

D

DRM

- Див. *цифрове керування правами*

F

FM-радіо 47

G

GPRS

- Див. *з'єднання даних*

J

Java

- Див. *програми*

M

MMS

- Див. *мультимедійні повідомлення*

N

Nokia PC Suite

- дані календаря 56
- перегляд даних пам'яті пристрою 17
- перенесення музичних файлів на картку пам'яті 44
- синхронізація 103

P

PC Suite

- Див. розділ *Nokia PC Suite*

PIN-коди 123

Q

Quickoffice 108

R

RealPlayer 49

S

SAR (коефіцієнт питомого поглинання) 143

SIM-картка

- імена та номери 76
- копіювання імен та номерів у пам'ять пристрою 75
- повідомлення 67

sis-файл 128

SMS

- Див. *text messages*

svg-файли 38

U

UMTS

- Див. *з'єднання даних*

UPIN-код 123

UPUK-код 123

V

Visual Radio 47

А

аксесуари

Див. *gogatki*

акумулятор

призначений для
використання 11

акумулятори

аутентифікація 137
заряджання 136

акумулятори,

заряджання 12

аудіокліпи 31

Б

безпека

виклик служби екстреної
допомоги 9
вказівки 8
додаткова інформація 140
екстрені дзвінки 142

будильник 54

В

введення тексту 58

Веб

браузер 91
додатковий браузер 95
Інтернет-журнали 96
канали 96

сервісні повідомлення 64

точки доступу, див. *точки доступу*

виклик служби екстреної допомоги 9

віддалена поштова скринька 65

віддалений режим SIM 99

відео-дзвінки 80

відеодзвінки

відхилення 86

опції 87

відеодзвінок

відповідь 86

відеокліпи 31

відеоплеєр

Див. *RealPlayer*

встановлення програм 128

Г

галерея 31

активна панель інструментів 32

впорядкування файлів у

альбомах 34, 41

друк зображень 38

звільнення пам'яті 33

корзина друку 34

презентації 38

редагування зображень 34

слайд-шоу 37

гарнітура

встановлення з'єднання 15

установки 127

годинник 54

голосовий набір 79

голосові команди 127

голосові повідомлення 78

голосові позначки 127

здійснення дзвінків 80

гучномовець 14

Д

дата 54

дзвінки

відповідь 86

відхилення 86

заборона 125

здійснення 78

міжнародні 78

неприйняті 88

опції 87

отримані 88

очікування 87

переадресація 125

переведення 87

спільно переглянути відео 82

тривалість 88

установки 117

диктофон 108

динамік

Див. розділ *гучномовець*

додатки 127

допоміжна інформація 19

друк

календарні записи 56

контактні картки 75

мультимедійні повідомлення 63

нотатки 108

повідомлення електронної
пошти 66

текстові повідомлення 63

друк зображень 38

E

екран в режимі очікування

Див. *режим очікування*

екстрені дзвінки 142

електронна пошта

автоматичне завантаження 66

видалення повідомлень 66

віддалена поштова скринька 65

відкривання 66

завантаження з поштової
скриньки 65

збереження 72

надсилання 60

перегляд вкладених файлів 66

створення 57, 60

установки 70

З

з'єднання даних

встановлення 119

деталі 104

закінчення 104

індикатори 13

мережа 9, 126

установки

з'єднання з комп'ютером 103

з'єднання з ПК 103

з'єднання пакетної передачі даних

установки 120

Завантажити! 18

закладки 92

зарядні пристрої 11

захист авторських прав

Див. *цифрове керування правами*

звіти

Див. *Звіти про доставку*

звіти про доставку

видалення 89

заборона, 69

отримання 69

звуки

вимкнення тону дзвінка 86

записування звуків 108

регулювання гучності 14

знімальні плани

знімальні плани відео 26

знімальні плани фотозйомки 26

I

ігри 18

індикатори 13

інструкція 19

інструмент картки пам'яті 15

інтелектуальне введення тексту 59

Інтернет

Див. *Веб*

інфрачервоний зв'язок 102

історія дзвінків

Див. *протокол*

K

кабель даних 103

календар

видалення записів 56

синхронізація за допомогою

Nokia PC Suite 56

створення записів 55

установки 56

калькулятор 107

камера

- автотаймер 27
- активна панель інструментів 21
- збереження відеокліпів 27
- настройка освітлення та кольору 25
- настройка установок зображення 25
- редагуван. відео 35
- режим серійної зйомки 26
- спалах 25
- установки запису відео 29
- установки фотокамери 24

картки miniSD 15

кеш-пам'ять, очищення 94

кіно, файли muvee

- індивідуальні muvee 51
- швидкі файли muvee 51

ключі активації

Див. *цифрове керування правами*

код блокування 123

код захисту

Див. *код блокування*

коди 122

код захисту 123

Коди PUK 123

команди USSD 58

конвертер 107

контактна інформація 19

контактні картки 74

- вставлення зображень 74
- збереження тонів DTMF 87
- надсилання 74

конференц-дзвінок 79

копіювання

- контактів між SIM-карткою та пам'яттю пристрою 75

М

менеджер пристроїв 105

менеджер програм 128

менеджер файлів 16

меню, реорганізація 112

музичний плеєр 44

мультимедійна клавіша 15

мультимедійні повідомлення

- завантаження 63
- збереження 72
- надсилання 60
- отримання 63
- створення 57
- установки 69

мультимедійні файли

- формати файлів 49

Н

надсилання

- відеокліпи 37
- контактні картки, візитні картки 74

нотатки 107

О

обмін повідомленнями

- вхідні 63
- електронна пошта 60
- мультимедійні повідомлення 60
- поштова скринька 65
- стільникова трансляція 72
- текстові повідомлення 60
- установки 68

останні дзвінки 88

офісні програми 108

П

пам'ять

- очищення пам'яті 17, 88
- перегляд поточного використання пам'яті 17

перегляд Інтернет-сторінок 92

Перенесення вмісту з іншого пристрою 12

персоналізація 114

Послуги

Див. *Веб*

послуги мережі 10

поштова скринька 65

програма підказки 19

програми

Java 128

видалення, 130

встановлення 128

програмне забезпечення

видалення програм 130

встановлення програм 128

перенесення файлу на Ваш

пристрій 128

пропущені дзвінки 88

протокол

видалення вмісту 89

фільтрування 89

протоколи

IMAP4 70

IPv4 і IPv6 120

POP3 70

TCP/IP 10

WAP 10

Р

радіо 47

регулювання гучності

гучномовець 14

під час дзвінка 78

регулювання гучності 14

редагуван. відео 35

редагування зображень 34

режим активного очікування 115

режим очікування 112

режими 112

робота гарнітури "вільні руки"

Див. розділ *гучномовець*

С

сервісні команди 58

сертифікати 123

синхронізація 104

скринька голосової пошти 78

зміна номера телефону 78

переадресація дзвінків

на скриньку голосової

пошти 125

словник 59

стілнікова трансляція 72

Т

текстові повідомлення

вхідні 57

збереження 72

ліміт символів 62

надсилання 60, 61

отримання 63

створення 57, 58, 61

установки 68

телефонна книга

Див. *контактні картки*

теми 114

технічне обслуговування 139

тимчасове вимкнення сигналу 54

тони

Див. *тони дзвінка*

тони дзвінка

Також див. *режими*

тони дзвінків

особистий тон дзвінка 76, 77

отримання у текстовому

повідомленні 64

трьохвимірні 113

точки доступу 119

Точки доступу до Інтернету (IAP)

Див. *точки доступу*

традиційне введення тексту 58

тривалість протоколу 89

У

установки

MMS та повідомлення
електронної пошти 62

PIN-код 123

SIP 121

UPIN-код 123

UPUK-код 123

годинник 54

дата та час 121

дзвінок даних 121

дисплей 117

електронна пошта 70

з'єднання даних 119

заборона дзвінків 125

заставка 117

Зв'язок Bluetooth 99

календар 56

код блокування 123

коди доступу 122

мова 116

мультимедійні повідомлення 69

обмін повідомленнями 68

переадресація дзвінків 125

персоналізація телефону 112

початкові установки 116

сертифікати 123

текстові повідомлення 68

точки доступу 119

[установки з'єднання](#) 119

[установки мови](#) 116

[установки пристрою індуктивного
зв'язку](#) 127

[установки, дзвінок даних](#) 121

[усунення несправностей](#) 132

Ф

[фіксований набір](#) 76

[формати файлів](#)

.jad 128

.jar 128, 129

.sis 128

RealPlayer 49

Ц

[цифрове керування правами](#) 131

[цифрові сертифікати](#)

Див. *сертифікати*

Ч

[час](#) 54

Ш

[швидкий набір](#) 79

[шпалери](#)

використання зображень 24

зміна 114

[шпалери,](#)

використання зображень 32