



NOKIA
Nseries

Nokia N82

Model: N82-1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



NOKIA CORPORATION цим заявляє, що цей виріб RM-313 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio та Nokia Care є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензій на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з реклами, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegl.com>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДALНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМежуючись нейвіними гарантіями придатності для продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАСТЕ, що ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ТАК, ЯК ВОНИ Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО є ТАКОЮ, що мається на увазі, та в межах, у яких це дозволяється чинним законодавством. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАСТЕ, що КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИ АБО є ТАКИМИ, що МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМежуючись, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, що ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТИХ ОСІБ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристріїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтесь до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включуючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристроя. Будь-які втручання у конструкцію пристроя, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть привести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Видання 1

Зміст

Заради власної безпеки	10	Mультимедійне меню.....	25
Інформація про пристрій.....	11	Mobile Search.....	26
Послуги мережі.....	12	Ігри.....	26
Додатки, акумулятори та зарядні пристрої.....	13	Гарнітура.....	27
Встановлення з'єднання.....	14	Регулювання гучності та гучномовця.....	28
Корисна інформація.....	15	Режим офлайн.....	28
Підказка.....	15	Камера.....	30
Початок роботи.....	15	Про камеру.....	30
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia.....	15	Зйомка зображень.....	30
Додаткові програми.....	15	Індикатори фотокамери.....	30
Оновлення програмного забезпечення.....	16	Активна панель інструментів.....	31
Установки.....	16	Фотографування.....	32
Коди доступу.....	16	Після фотографування.....	34
Збільшення тривалості роботи акумулятора.....	17	Спалах.....	34
Звільнення пам'яті.....	19	Знімальні плани.....	35
Ваш пристрій.....	20	Серййона фотозйомка.....	35
Привітання.....	20	Ви на зображенні – автотаймер.....	36
Switch (Передача).....	20	Поради, як зробити гарні фотознімки.....	36
Передача вмісту.....	20	Відеозапис.....	37
Синхронізація, отримання або надсилання вмісту.....	21	Індикатори відеозапису.....	38
Індикатори дисплея.....	22	Запис відео.....	38
Швидке завантаження.....	23	Після запису відео.....	39
Блокування клавіатури.....	24	Установки камери.....	40
Клавіші швидкого доступу.....	24	Установки фотокамери.....	40
		Установки настройки — регулювання кольору та освітлення.....	41
		Установки відео.....	42
		Галерея	44

Перегляд та впорядкування файлів.....	44	Позиціонування (GPS).....	59
Зображення та відеокліпі.....	45	Про GPS.....	59
Перегляд зображень та відеокліпів.....	45	GPS-приймач.....	60
Упорядкування зображень та відеозаписів.....	46	Про сигнали супутників.....	60
Активна панель інструментів.....	46	Запити про місцезнаходження.....	62
Альбоми.....	47	Карти.....	62
Корзина друку.....	47	Інформація про карти.....	62
Слайд-шоу.....	48	Перегляд карт.....	63
Редагування зображень.....	48	Завантаження карт.....	64
Графічний редактор.....	48	Пошук місця.....	66
Обрізування зображення.....	49	Планування маршруту.....	66
Зменш. черв. очей.....	49	Додаткові послуги для Карт.....	67
Корисні клавіші швидкого доступу.....	49	Навігація.....	67
Редагув. відео.....	50	Путівники.....	68
Режим ТВ-виходу.....	50	Орієнтири	68
Презентації.....	51	GPS-дані	69
Друк зображень.....	52	Дороговказ.....	69
Друк зображень.....	52	Завантаження інформації про	
Вибір принтера.....	52	місцезнаходження.....	70
Попередній перегляд друку.....	52	Лічильник дистанції.....	70
Установки друку.....	53		
Інтернет-друк.....	53		
Обмін зображен. та відео онлайн.....	53	Веб-браузер	71
Домашня мережа.....	54	Перегляд веб-сторінок.....	71
Про домашню мережу.....	54	Панель інструментів браузера.....	73
Важлива інформація щодо захисту.....	55	Навігація по сторінках.....	73
Установки домашньої мережі.....	55	Веб-канали та Інтернет-журнали.....	74
Увімкніть обмін вмістом та визначте види вмісту			
для обміну.....	56	Пошук вмісту.....	74
Перегляд мультимедійних файлів та обмін			
ними.....	57	Завантаження та придбання об'єктів.....	74
Копіювання мультимедійних файлів.....	58	Закладки.....	75

З'єднання.....	79	Vідтворення пісні або епізоду Інтернет- мовлення.....	92
Бездротова локальна мережа.....	79	Музичне меню.....	93
Про бездротову ЛОМ.....	79	Списки відтворення.....	94
З'єднання WLAN.....	79	Інтернет-мовлення.....	94
Майстер WLAN.....	80	Домашня мережа та музичний плеер.....	95
Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ.....	81	Передача музики на пристрій.....	95
Робочі режими.....	81	Передача музики з ПК.....	96
Менеджер з'єднань.....	82	Передача за допомогою Windows Media Player.....	96
Активні з'єднання даних.....	82	Музичний магазин Nokia.....	97
Доступні мережі WLAN.....	82	Радіо.....	98
З'єднання Bluetooth.....	82	Прослуховування радіо.....	98
Про з'єднання Bluetooth.....	82	Перегляд візуального вмісту.....	99
Установки.....	83	Збережені радіостанції.....	99
Поради щодо безпеки.....	84	Установки.....	100
Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth.....	84	Інтернет-мовлення Nokia.....	100
Парні пристрої.....	85	Установки.....	100
Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth.....	86	Пошук.....	101
Віддалений режим SIM.....	86	Каталоги.....	102
USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина).....	87	Завантаження.....	103
З'єднання з ПК.....	87	Відтворення та впорядкування Інтернет- мовлення.....	103
Відеоцентр Nokia.....	88	Папка медіа.....	105
Пошук і перегляд відео.....	88	RealPlayer.....	105
Інтернет-відеокліпи.....	89	Відтворення відеокліпів.....	105
Відтворення завантаженого відео.....	89	Передача потокового вмісту в реальному часі.....	105
Передача відеокліпів з ПК.....	90	Установки RealPlayer.....	106
Установки.....	90	Adobe Flash Player	106
Папка "Музика".....	92	Nokia Lifeblog	106
Музичний плеер.....	92	Ключі активації	107
		Диктофон.....	108

Персоналізація пристрою.....	109
Теми.....	109
Режими—встановлення тонів.....	110
Тривимірні тони.....	110
Зміна режиму очікування.....	111
Модифікація головного меню.....	112
Керування часом.....	113
Годинник.....	113
Будильник.....	113
Світовий годинник.....	113
Календар.....	114
Створення запису календаря.....	114
Вікна календаря.....	115
Управління календарними записами.....	115
Повідомлення.....	116
Головне вікно повідомень.....	116
Введення тексту.....	117
Традиційне введення тексту.....	117
Інтелектуальне введення тексту.....	117
Поради стосовно введення тексту.....	118
Змінювання мови введення тексту.....	119
Редагування тексту та списків.....	119
Створення та надсилання повідомлень.....	119
Папка вхідних повідомлень.....	121
Отримання повідомлень.....	121
Мультим. повідомл.....	122
Дата, установки та сервісні веб-повідомлення.....	122
Поштова скринька.....	122
Визначення установок електронної пошти.....	122
Відкривання поштової скриньки.....	123
Завантаження повідомлень електронної пошти.....	123
Видалення повідомлень електронної пошти.....	124
Від'єднання від поштової скриньки.....	125
Перегляд повідомлень на SIM-карці.....	125
Установ. повідомл.....	125
Устан. текст. повідом.....	126
Установки мультимедійного повідомлення.....	126
Установки електронної пошти.....	127
Управління поштовими скриньками.....	127
Установки з'єднання.....	128
Установки користувача.....	129
Установки завантаження.....	129
Установки автоматичного завантаження.....	130
установки сервісного веб-повідомлення.....	130
Установки стільн.транс.....	130
Інші установки.....	131
Здійснення дзвінків.....	132
Голосові дзвінки.....	132
Опції, наявні під час дзвінка.....	132
Скринька голосової пошти та поштова скринька відео.....	133
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	133
Здійснення конференц-дзвінків.....	134
Швидкий набір телефонного номера.....	135
Дзвінок на очікуванні.....	135
Голосовий набір.....	135
Здійснення відеодзвінка.....	136
Опції, наявні під час відеодзвінка.....	137
Відповідь на відеодзвінок або його відхилення.....	138

Обмін відео.....	138	Adobe PDF reader	152
Вимоги.....	138	Конвертер.....	153
Установки.....	139	Менеджер файлів у форматі Zip	153
Спільній перегляд відео в реальному часі або відеокліпів.....	140	Зчитувач штрих-коду	153
Приймання запрошення.....	141		
Інтернет-дзвінки.....	141	Папка програм.....	155
Створення профілю Інтернет-дзвінків.....	142	Калькулятор.....	155
Підключення до послуги Інтернет- дзвінків.....	143	Менеджер програм.....	155
Здійснення Інтернет-дзвінків.....	143	Встановлення програм та програмного забезпечення.....	156
Установки послуг.....	144	Видалення програм та програмного забезпечення.....	158
Протокол.....	144	Установки.....	158
Останні дзвінки.....	145		
Тривалість дзвінків.....	145	Папка Інструменти.....	159
Пакетні дані.....	145	Менеджер файлів.....	159
Стеження за усіма подіями зв'язку.....	145	Інструмент картки пам'яті.....	159
Контакти (Телефонна книга).....	147	Голосові команди.....	160
Збереження і редактування імен та номерів.....	147	Синхронізація.....	160
Управління іменами та номерами.....	147	Менеджер пристрій.....	161
Стандартні номери та адреси.....	148		
Додавання тонів дзвінка для контактів.....	148	Установки.....	162
Копіювання списку контактів.....	149	Загальні установки.....	162
Каталог SIM та інші SIM-послуги.....	149	Установки персоналіз.....	162
Керування групами контактів.....	150	Установки додатків.....	164
Папка "Офіс".....	151	Установки захисту.....	164
Quickoffice.....	151	Телефон і SIM-картка.....	164
Quickword.....	151	Керування сертифікатами.....	165
Quicksheet.....	151	Модуль захисту.....	167
Quickpoint.....	152	Відновлення початкових установок.....	167
Quickmanager.....	152	Установки позиціонування.....	167
Нотатки.....	152	Установки телефону.....	168
		Установки дзвінків.....	168
		Переведення дзвінків.....	169

Заборона дзвінків.....	170	Додаткова інформація щодо	
Установки мережі.....	170	безпеки.....	187
Установки з'єднання.....	171	Малі діти.....	187
З'єднання передачі даних та точки доступу.....	171	Робоче середовище.....	187
Точки доступу.....	172	Медичне обладнання.....	187
Створення нової точки доступу.....	172	Імплантовані медичні пристройі.....	188
Точки доступу для пакетної передачі даних.....	173	Слухові апарати.....	188
Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ.....	173	Автомобілі.....	188
Установки пак. даних.....	175	Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	189
Установки бездротової ЛОМ.....	175	Виклик служби екстреної допомоги.....	190
Установки SIP.....	176	Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR).....	191
Уст. Інтерн.-дзвінків.....	176	Показчик.....	192
Конфігурації.....	176		
Керування назвою точки доступу.....	176		
Установки програми.....	177		
Пошук та усунення несправностей.....	178		
Інформація про акумулятор.....	182		
Заряджання та розряджання.....	182		
Вказівки щодо справжності акумуляторів			
Nokia.....	183		
Перевірте захисну голограму.....	184		
Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....	184		
Догляд та технічне			
обслуговування.....	185		
Утилізація.....	186		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВИМІКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли пристрій може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть впливати на їхню роботу.



ВИМІКАЙТЕ У ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, перебуваючи поруч із медичним обладнанням.



ВИМІКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМІКАЙТЕ НА ЗАПРАВНІЙ СТАНЦІЇ

Не користуйтесь пристроєм на заправній станції. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



ВИМІКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь пристроєм у місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте пристрій лише в тих положеннях, які наведено в його документації. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЙВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефонні функції пристрію увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити

дисплей і повернутися у режим очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви перебуваєте. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 та UMTS 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Цей пристрій підтримує підключення до Інтернету та інші способи зв'язку. Подібно до комп'ютерів, роботу цього пристрою можуть порушити віруси, шкідливі повідомлення, програми та інший шкідливий вміст. Будьте обережні та відкривайте повідомлення, приймайте запити зв'язку, завантажуйте вміст та погоджуйтесь на

встановлення лише тих програм, що надходять від надійних джерел. Щоб посилити захист своїх пристрій, необхідно встановити на пристрій та приєднаний комп'ютер антивірусне програмне забезпечення з послугою регулярного оновлення та використовувати програму захисту мережевого доступу й інші пов'язані програми.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристрій може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint та Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003). Можна переглядати та змінювати не всі формати файлів.

Пристрій може нагріватись під час тривалої роботи, наприклад під час активного сеансу обміну відео або високошвидкісного з'єднання передачі даних. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у Вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

У пристрій вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого

мобільного пристрію. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Наведені в цьому посібнику зображення можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, в деяких мережах можуть не підтримуватися усі символи та послуги, що залежать від певної мови.

Ваш постачальник послуг міг зазначити, що деякі функції у Вашому пристрой будуть заблоковані чи не вмикатимуться. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристроя. Також конфігурація Вашого пристроя може відрізнятися

назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. За докладнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на основі протоколів TCP/IP. Деякі функції цього пристроя, такі як MMS, перегляд веб-сторінок та електронна пошта, потребують підтримки мережею цих технологій.

Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Перевірте номер моделі зарядного пристроя, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання із зарядними пристроями DC-4, AC-4 або AC-5 та із зарядними пристроями AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 або LCH-12 за умови використання з адаптером зарядного пристрою CA-44.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-6MT.




Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з

цією моделлю. Використання інших типів пристрійв може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Встановлення з'єднання

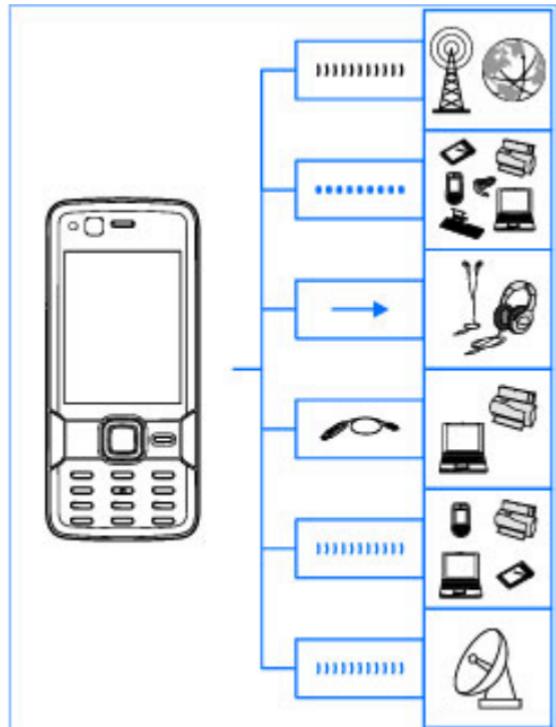

- мережі 2G та 3G
- Технологію Bluetooth — для передачі файлів або з'єднання з сумісними додатковими пристроями. [Див. "З'єднання Bluetooth", стор. 82.](#)
- Аудіо-відео гнізда Nokia AV (3,5 мм) — для підключення до сумісних гарнітур, навушників, телевізорів або домашніх стереосистем. [Див. "Режим ТВ-виходу", стор. 50.](#)
- Кабель передачі даних USB — для підключення до сумісних пристрій, наприклад, принтерів та ПК. [Див. "USB \(Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина\)", стор. 87.](#)
- Бездротова локальна мережа — для з'єднання з Інтернетом та пристроями у бездротовій локальній мережі. [Див. "Бездротова локальна мережа", стор. 79.](#)
- GPS — для підключення до супутників GPS, щоб визначити своє місцезнаходження. [Див. "Позиціонування \(GPS\)", стор. 59.](#)

Корисна інформація

Номер моделі: Nokia N82-1

Далі згадується як Nokia N82.

Підказка

Ваш пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. Щоб отримати підказку для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть Опції > Довідка.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, натискаючи та утримуючи .

Щоб відкрити підказку з головного меню, виберіть Інструменти > Програми > Довідка. Виберіть потрібну програму для перегляду тем підказок по ній.

Початок роботи

Див. посібник "Початок роботи" для отримання докладнішої інформації щодо частин та клавіш, отримання вказівок щодо настроювання пристрою та іншої важливої інформації.

Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

Найновіші версії посібників, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, можна знайти за адресами www.nseries.com/support або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перегляньте список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресами www.nokia.com/customerservice.

У разі потреби проведення технічного обслуговування дізнайтесь про місце розташування найближчого центру обслуговування Nokia Care за адресами: www.nokia.com/repair.

Додаткові програми

Компанія Nokia та розробники програмного забезпечення третіх сторін створили різноманітні програми для розширення

можливостей застосування Вашого пристроя. Ці програми описані в посібниках на сторінках служби підтримки виробу за адресою www.nseries.com/support або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть пропонувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристроя знадобиться програма Nokia Software Updater та сумісний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000, XP або Vista, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.



Порада: Щоб перевірити версію програмного забезпечення на Вашому

пристрой, введіть *#0000# в режимі очікування.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні настройки установок MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг зв'язку. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрой, або їх можна запитати у постачальника послуг та отримати у вигляді особливого текстового повідомлення.

Ви можете змінювати у своєму пристрої загальні установки, наприклад, установки мови, режиму очікування, дисплею та блокування клавіатури. [Див. "Загальні установки", стор. 162.](#)

Коди доступу

Якщо Ви забули будь-який з кодів доступу, зверніться до свого постачальника послуг.

- Код персонального ідентифікаційного номера (PIN-код) — Цей код слугує для захисту Вашої SIM-картки від несанкціонованого використання. PIN-код (4-8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-карткою. Якщо PIN-код

буде введено неправильно три рази поспіль, він заблокується. Для розблокування знадобиться PUK-код.

- UPIN-код — Цей код може постачатися із USIM-картою. USIM-карта – це розширення версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами стандарту UMTS.
- PIN-2-код — Цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібен для отримання доступу до певних функцій Вашого пристрою.
- Код блокування (також відомий як код захисту) — Цей код (5 цифр) можна використовувати для блокування телефону, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. На заводі було встановлено код блокування **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Тримайте новий код у таємниці та у безпечному місці, окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, зробіть лише одну спробу ввести його. Якщо введений код неправильний, для отримання подальших вказівок зверніться в центр обслуговування Nokia Care або до постачальника послуг.
- Код персонального ключа розблокування (PUK-код) та PUK2-код — Ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом із SIM-картою, зверніться до

оператора, SIM-карта якого використовується у Вашому пристрої.

- UPUK-код — Цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-картою, зверніться до оператора, USIM-карта якого використовується у Вашому пристрої.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Щоб акумулятор працював довше, візьміть до уваги наступне:

- Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора. Вимикайте технологію Bluetooth, якщо вона не потрібна.
- Функції, що використовують бездротову локальну мережу (WLAN) або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора. Мережа WLAN на Вашому

пристрої Nokia вимикається, якщо Ви не намагаєтесь з'єднатися та не з'єднані з точкою доступу, або не шукаєте доступні мережі. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб у фоновому режимі пристрій не шукав або рідше шукав доступні мережі. [Див. "Бездротова локальна мережа", стор. 79.](#) Коли опцію **Сканувати мережі** встановлено як **Ніколи**, піктограма доступності WLAN не відображається в режимі очікування. Втім, можна шукати доступні мережі WLAN вручну та встановлювати з'єднання з ними, як завжди.

- Якщо **З'єднан. пак. даних** в установках з'єднання встановлено на значення **Коли доступно**, а покриття пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетної передачі даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднан. пак. даних > Коли потрібно**.
- Програма Карті завантажує нову карту, коли Ви змінюєте положення, внаслідок чого збільшується споживання електроенергії. Можна заборонити автоматичне завантаження нових карт. [Див. "Карті", стор. 62.](#)
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться

постійно сканувати наявність мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.

Якщо в установках мережі режим мережі встановлений як подвійний, пристрій шукатиме мережу UMTS. Щоб використовувати тільки мережу GSM, натисніть та виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Мережа > Режим мережі > GSM**.

- Підсвітка дисплея збільшує споживання електроенергії. В установках дисплея можна змінити тайм-аут, після якого вимикається підсвічування, та настроїти світловий сенсор, який стежить за умовами освітлення і регулює яскравість дисплея. Натисніть та виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Дисплей і Тайм-аут підсвітки або Світловий сенсор**.
 - Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання електроенергії. Щоб закрити програми, які не використовуються, натисніть і потримайте , перейдіть у списку до певної програми і натисніть .
- Музичний плеєр шляхом натискання не закривається. Щоб закрити музичний плеєр, виберіть його зі списку і виберіть **Опції > Вихід**.

Звільнення пам'яті

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить про недостатній обсяг пам'яті пристрою або картки пам'яті (якщо вона вставлена).

Щоб дізнатися, який обсяг пам'яті використовується різними типами даних, натисніть  та виберіть **Опції > Деталі пам'яті**.

Щоб звільнити пам'ять пристрою, перемістіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або на сумісний ПК.

Для видалення даних, які вже не потрібні, використовуйте File manager або перейдіть до відповідної програми. Можна видалити наступне:

- Повідомлення у папках в меню "Повідомлення" та завантажені електронні листи з поштової скриньки
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"

- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Зробіть резервні копії інсталяційних файлів на сумісному ПК за допомогою Nokia Nseries PC Suite.
- Зображення та відеокліпи в "Галереї". Зробіть резервні копії файлів на сумісному ПК за допомогою Nokia Nseries PC Suite.

Якщо під час видалення декількох об'єктів відображається **Недостатньо пам'яті для виконання операції**. Видаліть якісь дані. або **Пам'ять майже повна**. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону., видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Ваш пристрій

Привітання



Коли Ви вмикаєте пристрій, відображається програма "Привітання".

Виберіть з наступного:

- **Майст. уст.** — щоб змінювати різні установки, наприклад, установки електронної пошти Докладнішу інформацію про програму "Майстер установок" див. посібник для Вашого пристрію, який можна знайти на сторінках служби підтримки виробу Nokia або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.
- **Передача** — щоб перенести вміст на зразок контактів та календарних записів з сумісного пристрою Nokia. [Див. "Передача вмісту", стор. 20.](#)

У програмі "Привітання" може також бути наявна демонстрація функцій пристрію.

Щоб відкрити привітальну програму пізніше, натисніть та виберіть **Інструменти > Програми > Привітання**. Отримати доступ до окремих програм також можна через меню.

Switch (Передача)



Передача вмісту

У програмі Switch (Передача) за допомогою з'єднання Bluetooth можна переносити вміст, такий як контакти, між двома сумісними пристроями Nokia.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрію, з якого відбуватиметься передача. Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, то дані між іншим пристроєм та Вашим пристроєм можна синхронізувати. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо інший пристрій не можна увімкнути без SIM-картки, в нього можна вставити Вашу SIM-карту. При увімкненні Вашого пристрію без SIM-картки автоматично вимикається режим офлайн.

Передача вмісту

1. Щоб вперше отримати дані з іншого пристрою, на Вашому пристрії у привітальній програмі виберіть **Передача** або натисніть

- ¶ та виберіть Інструменти > Програми > Передача.
2. Виберіть тип з'єднання, яке Ви бажаєте використовувати для передачі даних. Обидва пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.
3. Якщо було вибрано з'єднання Bluetooth: Щоб Ваш пристрій здійснив пошук пристройів зі з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовж..**. Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. Вас попросять ввести код на Вашому пристройі. Введіть код (1-16 цифр) та виберіть **Добре**. Введіть такий самий код на іншому пристройі, а потім виберіть **Добре**. Тепер пристрой будуть працювати у парному режимі. [Див. "Парні пристройі", стор. 85.](#)
- Для деяких моделей пристроя програма Switch (Передача) надсилається на інший пристрій у вигляді повідомлення. Щоб встановити програму Switch (Передача) на іншому пристройі, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції на екрані.
4. На своєму пристройі виберіть вміст, який необхідно передати з іншого пристроя. Розпочату передачу можна скасувати і продовжити пізніше.
- Тривалість передачі залежить від об'єму даних, які передаються.

Вміст передається з пам'яті іншого пристроя до відповідного місця на Вашому пристройі.

Синхронізація, отримання або надсилання вмісту

Після виконання першої передачі, залежно від моделі іншого пристроя, виберіть одну з наступних дій, щоб почати нову передачу:

¶ для синхронізації вмісту між Вашим пристроею та іншим пристроею, якщо інший пристрій підтримує синхронізацію.

Синхронізація відбувається у двох напрямках. Якщо об'єкт був видалений у одному пристройі, він буде видалений у іншому. Видалені об'єкти неможливо відновити за допомогою синхронізації.

¶ для отримання даних з іншого пристроя на Ваш пристрій. Під час отримання дані передаються з іншого пристроя на Ваш пристрій. Залежно від моделі пристроя, може з'явитися запит на збереження чи видалення вихідних даних іншого пристроя.

¶ для надсилання даних з Вашого пристроя на інший пристрій

Якщо за допомогою **Передача** не вдається перенести об'єкт, залежно від типу іншого пристроя можна додати об'єкт до **Папка Nokia** на **C:\Data\Nokia** або **E:\Data\Nokia** і перенести

його звідти. Коли Ви вибираєте папку для передачі, на іншому пристрої у відповідній папці об'єкти теж синхронізуються, і навпаки.

Використання ярликів для повторення передачі

Після передачі даних в головному вікні можна зберегти ярлик з параметрами передачі, щоб мати змогу повторити цю передачу іншим разом.

Щоб відредактувати ярлик, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Установки ярлика**. Можна, наприклад, створити або змінити назву ярлика.

Після кожної передачі на екран виводиться журнал передачі. Щоб переглянути журнал попередньої передачі, перейдіть у головному вікні до ярлика передачі та виберіть **Опції > Дивитися журнал**.

Вирішення конфліктів передачі

Якщо об'єкт, який має переноситись, був змінений на обох пристроях, пристрій автоматично спробує об'єднати ці зміни. Якщо це не вдається, виникає конфлікт передачі.

Виберіть **Перевір. по одному, Пріор. для цього тел. або Пріор. для іншого тел.**, щоб вирішити цей конфлікт. Для отримання подальших вказівок виберіть **Опції > Довідка**.

Індикатори дисплея

Пристрій використовується у мережі GSM (послуга мережі).

Пристрій використовується у мережі UMTS (послуга мережі).

Ви маєте одне чи більше непрочитане повідомлення у папці **Вихідні** в "Повідомленнях".

Ви отримали нове повідомлення до віддаленої поштової скриньки.

У папці **Вихідні** є повідомлення, що очікують надсилання.

У Вас є пропущені дзвінки.

Вказаній беззвукний тип дзвінка, тому сигнал повідомлення та сигнал електронної пошти вимкнені.

Клавіатура пристрою заблокована.

Увімкнено будильник.

Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

Усі дзвінки на пристрій переадресуються на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.

До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.

 До пристрою приєднано сумісний кабель ТВ-виходу.

 До пристрою приєднано текстовий телефон.

 Активний дзвінок даних (послуга мережі).

 З'єднання пакетної передачі даних GPRS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує його для передачі даних.

 З'єднання пакетної передачі даних UMTS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA) підтримується і активний (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне. [Див. "Швидке завантаження", стор. 23.](#)

 Ви настроїли пристрій на здійснення пошуку бездротових локальних мереж і така мережа

доступна (послуга мережі). [Див. "Про бездротову ЛОМ", стор. 79.](#)

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка використовує шифрування даних.

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка не використовує шифрування даних.

 Увімкнено з'єднання Bluetooth. [Див. "З'єднання Bluetooth", стор. 82.](#)

 Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

 Активне з'єднання USB.

Швидке завантаження

Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA, також відомий як 3.5G, позначається як  3.5G) - це послуга мережі в мережах UMTS, що забезпечує високу швидкість завантаження даних. Коли у пристрії активовано підтримку HSDPA і пристрій знаходитьться у мережі UMTS, яка підтримує HSDPA, завантаження даних, таких як повідомлення, листи електронної пошти та сторінки браузера через стільникову мережу відбудутиметься значно швидше. Активне

з'єднання HSDPA позначається індикатором .
[Див. "Індикатори дисплея", стор. 22.](#)

Увімкнути або вимкнути підтримку HSDPA можна в установках пристрою. [Див. "Установки пак. даних", стор. 175.](#)

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг з'єднання даних, зверніться до свого постачальника послуг.

HSDPA впливає лише на швидкість завантаження; швидкість надсилання даних до мережі, наприклад, надсилання повідомлень та листів електронної пошти, залишається незмінною.

Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіші, натисніть ліву клавішу вибору та клавішу *.

Щоб розблокувати клавіші, натисніть ліву клавішу вибору та клавішу *.

Можна запрограмувати автоматичне блокування клавіатури через певний період часу. [Див. "Установки захисту", стор. 164.](#)

Клавіші швидкого доступу

Коли відкриті меню, для швидкого доступу до програм замість клавіші прокручування можна

використовувати цифрові клавіші, # та *.
Наприклад, у головному меню натисніть 2, щоб відкрити Повідомлення, або #, щоб відкрити програму або папку у відповідному місці в меню.

Щоб перейти з однієї відкритої програми до іншої, натисніть і потримайте . Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб відкрити папку "Галерея", один раз натисніть .

Щоб відкрити мультимедійне меню для перегляду мультимедійного вмісту, який найчастіше використовується у пристрої, натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у режимі очікування натисніть та утримуйте 0.

У більшості програм для перегляду опцій, що використовуються найчастіше, натискайте клавішу прокручування.

Щоб змінити режим, натисніть клавішу живлення і виберіть потрібний режим.

Щоб переключити режим **Загальний** на режим **Без звуку** або навпаки, у режимі очікування натисніть і потримайте #. Якщо у Вас є дві телефонні лінії (послуга мережі), ця дія приведе до переключення між двома лініями.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у режимі очікування натисніть і потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка.

Щоб скористатися голосовими командами, в режимі очікування натисніть і потримайте праву клавішу вибору.


Мультимедійне меню

Мультимедійне меню дозволяє переглядати мультимедійний вміст, що використовується найчастіше. Вибраний вміст відображається у відповідній програмі.

1. Щоб відкрити чи закрити мультимедійне меню, натисніть мультимедійну клавішу.
2. Для переходу між плитками натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Плитки:

- **Музика** — Відкривання вікна "Музичний плеєр" або "Поточні записи", перегляд пісень та списків відтворення або завантаження та керування каналами Інтернет-мовлення.
- **Галерея** — Перегляд останньої зробленої фотографії, запуск слайд-шоу зображень або перегляд мультимедійних файлів у альбомах.
- **Ігри** — Вибір ігор N-Gage.
- **Карти** — Перегляд вибраних пунктів у програмі Maps.
- **Веб** — Перегляд вибраних веб-посилань у браузері.
- **Контакти** — Додавання власних контактів, надсилання повідомлень або здійснення голосових дзвінків. Щоб додати новий контакт до пустого місця у списку, натисніть клавішу прокручування та виберіть контакт. Щоб надіслати повідомлення, у мультимедійному меню

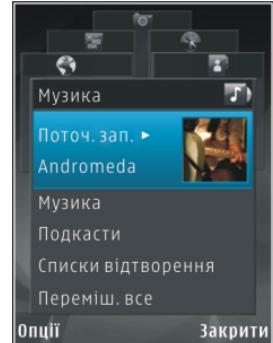

виберіть контакт та **Надіслати SMS** або **Надіслати MMS**.

- Для переміщення вгору або вниз по плитках натискайте клавішу прокручування вгору або вниз. Для вибору об'єктів натискайте клавішу прокручування.

Щоб змінити порядок відображення плиток, виберіть **Опції > Упорядкувати плитки**.

Щоб повернутися з відкритої програми до мультимедійного меню, натисніть мультимедійну клавішу.

Mobile Search

Натисніть  та виберіть **Пошук**.

Використовуйте послугу Mobile Search для доступу до пошукових служб, з'єднання з місцевими службами і знаходження веб-сайтів, зображень та мобільного вмісту. Можна також здійснювати пошук вмісту мобільного пристрію, наприклад записів календаря, електронних листів та інших повідомлень.

Пошук в Інтернеті (послуга мережі)

- У головному вікні виберіть **Пошук в Інтернеті**.
- Виберіть пошукову систему.
- Введіть текст, який потрібно знайти.

Пошук вмісту мобільного телефону

Щоб здійснити пошук вмісту мобільного телефону, у головному вікні введіть текст у поле пошуку. Результати пошуку відображені будуть на екрані під час введення тексту.

Ігри

За допомогою пристрою можна грати у високоякісні ігри для кількох гравців N-Gage™.

У головному меню Вашого пристрію міститься одна з нижчеперелічених програм:

- Програма Відкрій N-Gage — За допомогою цієї програми Ви можете отримувати інформацію про заплановані платформи N-Gage, пробувати демонстраційні версії ігор та завантажувати й встановлювати повні версії програм N-Gage, коли вони стануть доступними.
- Програма N-Gage — Повнофункціональна програма з'являється в меню замість програми Відкрій N-Gage та надає Вам доступ до повної версії ігор платформи N-Gage. Ви можете знаходити нові ігри, пробувати та купувати ігри, знаходити інших гравців, мати доступ до результатів, заходів, вести чат та ін. Під час встановлення на пристрій програмного забезпечення деякі функції можуть бути недоступними. Оновлення

програмного забезпечення можна знайти на веб-сайті www.n-gage.com.

Для отримання повної версії ігор платформи N-Gage Вам потрібний доступ до Інтернету з Вашого пристрою через стільникову мережу або бездротову локальну мережу. Щоб отримати додаткову інформацію щодо послуг з передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб отримати докладнішу інформацію, завітайте на веб-сторінку за адресою: www.n-gage.com.

Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитись вибрати режим кабелю.



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Деякі гарнітури складаються з двох частин: пристрою дистанційного керування та навушників. Пристрій дистанційного керування обладнаний мікрофоном та клавішами, які дозволяють відповідати або завершувати дзвінки, регулювати гучність та відтворювати музичні файли та відеофайли. Щоб використовувати навушники з пристроєм дистанційного керування, спершу приєднайте пристрій дистанційного керування до аудіо-відео гнізда Nokia AV (3,5 мм) на Вашому пристрої, а потім до пристрою дистанційного керування приєднайте навушники.

Якщо гарнітура не оснащена мікрофоном, для здійснення дзвінків у режимі "вільні руки" використовуйте її з сумісним пристроєм дистанційного керування або з мікрофоном Вашого пристрою.



Використовуючи певні додатки гарнітури, регулювати гучність під час дзвінка необхідно за допомогою клавіші гучності пристрою. Деякі додатки гарнітури мають мультимедійні клавіші регулювання гучності, які використовуються для настройки гучності лише під час відтворення музики або відео.

До гнізда аудіо-відео Nokia AV (3,5 мм) пристрою можна також приєднати сумісний кабель ТБ-виходу.

Не приєднуйте пристрой, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте до гнізда аудіо-відео Nokia AV жодних джерел напруги.

При приєднанні до зовнішнього пристрою чи гарнітури, не затверджених Nokia для використання з цим пристроєм, до з'єднувача Nokia AV, звертайте увагу на рівні гучності.

Регулювання гучності та гучномовця

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити рівень гучності.

Вбудований
гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати



з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

 **Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Опції > Увімкн. гучномов..**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Опції > Увімкнути трубку.**

Режим офлайн

Щоб активувати режим офлайн, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**. Або натисніть  та виберіть **Інструменти > Режими > Офлайн**.

Режим Оффлайн дозволяє використовувати телефон без приєднання до бездротової мережі. Після активації режиму офлайн з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ  в області індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати ніяких радіосигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папці "Вихідні" для надсилання пізніше.

Коли увімкнено режим офлайн, пристрій можна використовувати без SIM-картки.



Важливо: В автономному режимі неможливо робити або отримувати жодні дзвінки або використовувати інші функції, які вимагають наявності покриття стільникової мережі. Може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

При активованому режимі офлайн все ще можна користуватися бездротовим з'єднанням ЛОМ, наприклад, щоб читати повідомлення електронної пошти або переглядати сторінки Інтернету. Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею. Також у режимі офлайн можна використовувати з'єднання Bluetooth.

Щоб вийти з режиму офлайн, швидко натисніть кнопку живлення і виберіть інший режим. Телефон відновить бездротову передачу (за умови, що є достатньо потужний сигнал мережі).

Камера

Про камеру

Ваш пристрій Nokia N82 оснащений двома камерами: на задній панелі – камера з високою роздільною здатністю (головна камера, до 5 мегапікселів, з альбомною орієнтацією), на передній – камера з нижчою роздільною здатністю (додаткова камера з портретною орієнтацією). Обидві камери можна використовувати для фотографування та запису відео.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2592x1944 пікселів. Роздільна здатність зображень у цьому посібнику може бути різною.

Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в **Зобр. і відео** Галерей. Камери дозволяють робити фотознімки у форматі .jpeg. Відеокліпи записуються у файловому форматі MPEG-4 з розширенням файлів .mp4 або у форматі 3GPP з розширенням файлів .3gp (з якістю, прийнятною для обміну). [Див. "Установки відео", стор. 42.](#)

Зображення та відеокліпи можна надсилати у мультимедійних повідомленнях, як вкладення

повідомень електронної пошти, а також за допомогою інших способів з'єднання на зразок з'єднання Bluetooth або з'єднання з бездротовою ЛОМ. Їх також можна завантажувати до сумісного альбому в Інтернеті. [Див. "Обмін зображеннями та відео онлайн", стор. 53.](#)

Зйомка зображень

Щоб увімкнути головну камеру, відкрийте кришку об'єктива за допомогою перемикача активації камери.

Щоб увімкнути головну камеру, коли кришка об'єктива вже відкрита, натисніть і потримайте клавішу зйомки.

Щоб вимкнути головну камеру, закройте кришку об'єктива.

Індикатори фотокамери

Видошукач фотокамери відображає наступне:



- 1** — Індикатор режиму фотозйомки
- 2** — Активна панель інструментів. Під час фотозйомки панель інструментів не відображається. [Див. "Активна панель інструментів", стор. 31.](#)
- 3** — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 4** — Індикатор роздільної здатності зображення, який відображає якість зображення: **Друк 5М** - висока, **Друк 3М** - середня, **Друк 2М** - середня, **Ел. п. 0.8М** - сер. або **MMS 0.3М** - низька. Якість збільшеного знімка цифровим способом нижча за якість незбільшеного знімка.
- 5** — Лічильник зображень, що відображає орієнтовну кількість фотографій, яку можна зробити з поточною установкою якості зображення та з огляду на наявний обсяг пам'яті, що використовується. Під час фотозйомки лічильник не відображається.

6 — Індикатори пам'яті пристрою (✉) та картки пам'яті (✉), які вказують на місце збереження зображень.

7 — Індикатор ксенонового спалаху, який блимає лише під час заряджання ксенонового спалаху

Активна панель інструментів

На активній панелі інструментів наявні ярлики на різні об'єкти та установки до та після фотографування чи запису відео. Перейдіть до об'єктів і виберіть їх, натиснувши клавішу прокручування. Також можна визначити, коли активна панель інструментів відображатиметься на дисплей.

Коли камеру буде закрито, установки активної панелі інструментів повернуться до стандартних значень.

Для відображення активної панелі інструментів перед та після фотографування або запису відео, виберіть **Опції** > **Показати позначки**. Щоб активна панель інструментів відображалась лише за потреби, виберіть **Опції** > **Сховати позначки**. На дисплеї відображатимуться лише індикатори режиму зйомки та рівня заряду акумулятора. Щоб активувати активну панель інструментів, натисніть клавішу прокручування.

Панель інструментів буде відображатись впродовж п'яти секунд.

Перед фотографуванням або відеозаписом на активній панелі інструментів виберіть з наступного:

-  для переключення між режимами відео- та фотозйомки
-  для вибору знімального плану
-  для вибору режиму спалаху (лише для фотозйомки)
-  для увімкнення автотаймера (лише для фотозйомки) [Див. "Ви на зображенні – автотаймер", стор. 36.](#)
-  для активації режиму серійної зйомки (лише для фотозйомки) [Див. "Серійна фотозйомка", стор. 35.](#)
-  для вибору кольорового ефекту
-  для відображення чи приховування сітки видошукача (лише для фотозйомки)
-  для регулювання балансу білого
-  для настроювання корекції експозиції (лише для фотозйомки)
-  для регулювання різкості (тільки для фотозйомки)
-  для регулювання контрастності (тільки для фотозйомки)

 для регулювання світлоочутливості (лише для фотозйомки)

Значки змінюються відповідно до поточного стану установки.

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна та режиму зйомки. [Див. "Після фотографування", стор. 34.](#) [Див. "Після запису відео", стор. 39.](#) Активна панель інструментів у Галереї містить інші опції. [Див. "Активна панель інструментів", стор. 46.](#)

Фотографування

Перед фотографуванням зверніть увагу на наступне:

- Виконувати фотозйомку неможливо, доки ксеноновий спалах не буде повністю заряджений (крім випадків, коли спалах встановлено на Вимк.). Коли спалах заряджається, на дисплеї блимає . Заряджання ксенонового спалаху, як правило, триває кілька секунд.
- Щоб відрегулювати освітлення та колір, прокручуйте активну панель інструментів за допомогою клавіші прокручування. [Див. "Установки настройки — регулювання кольору та освітлення", стор. 41.](#)

Збереження знятого зображення може

тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

- Щоб звільнити пам'ять для нових знімків, перенесіть файли на сумісний ПК за допомогою, наприклад, сумісного кабелю даних USB, та видаліть їх зі свого пристроя. Пристрій повідомить Вам, коли пам'ять заповниться, та запитає, чи потрібно змінити пам'ять, що використовується.

Під час фотографування пам'ятайте про наступне:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом певного часу не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити фотографування, натисніть клавішу зйомки.

Щоб сфотографувати, зробіть наступне:

- Якщо камера перебуває в режимі відеозйомки, виберіть режим фотозйомки на активній панелі інструментів.


- Щоб зафіксувати фокус на об'єкті, натисніть клавішу зйомки наполовину (тільки для головної камери, недоступно в пейзажному та спортивному знімальних планах). На дисплеї з'явиться зелений індикатор зафіксованого фокусу. Якщо фокус не було зафіксовано, з'явиться червоний індикатор фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її наполовину. Ви також можете фотографувати, не фіксуючи фокус.

- Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, поки зображення не буде збережено.

Щоб збільшити або зменшити масштаб під час зйомки, використовуйте клавішу масштабування, що знаходиться на пристрої.

 **Порада:** Щоб відкрити Галерею та переглянути зроблені фотографії, двічі натисніть , що знаходиться на боковій панелі пристроя.

Щоб увімкнути передню камеру, виберіть Опції > Викор. другор. камеру. Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу прокручування.

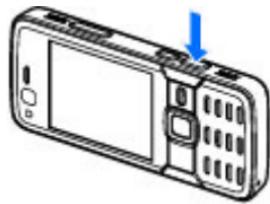

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб переключити камеру у фоновий режим роботи та використати інші програми, натисніть . Щоб повернутися до камери, натисніть та утримуйте клавішу зйомки.

Після фотографування

З активної панелі інструментів можна вибрати наступні опції (доступні лише у випадку, якщо в установках фотокамери було вибрано

Показувати фото > Увімк.:

- Якщо не потрібно зберігати зображення, виберіть **Видалити** ().
- Щоб надіслати зображення за допомогою мультимедійного повідомлення, електронної пошти або інших способів з'єднання на зразок з'єднання Bluetooth, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Надіслати** (). [Див. "Створення та надсилання повідомлень", стор. 119.](#) Данна опція недоступна під час активного дзвінка.

Зображення також можна надіслати абоненту, котрому Ви телефонуєте, під час активного дзвінка. Виберіть **Надіслати** **абоненту** () (доступно лише під час активного дзвінка).

- Щоб додати зображення до кошика друку та надрукувати їх пізніше, виберіть **Додати до корзини друку** ().
- Щоб надіслати зображення до сумісного онлайн-альбому, виберіть (доступно лише за наявності облікового запису для для сумісного онлайн-альбому). [Див. "Обмін зображен. та відео онлайн", стор. 53.](#)

Щоб збільшити зображення після зйомки, натисніть , щоб відкрити зображення у Галереї, а потім у списку опцій виберіть опцію масштабування.

Щоб використати зображення як шпалери в активному режимі очікування, виберіть **Опції > Вст. як фон. малюнок.**

Щоб встановити зображення для визначення абонента, що телефонує, виберіть **Опції > Призн. зобр. дзв. конт. > Призначити контакту**

Щоб повернутись до видошукача із зробити новий знімок, натисніть клавішу зйомки.

Спалах

Функція спалаху доступна лише для головної камери.

При використанні спалаху тримайтесь на безпечній відстані. Не використовуйте спалах,

якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Камера пристрою оснащена ксеноновим фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення. Ксеноновий спалах недоступний в спортивному режимі та в режимі серії.

Виконувати фотозйомку неможливо, якщо ксеноновий спалах не повністю заряджений (крім випадків, коли спалах встановлено на значення **Вимк.**). Коли спалах заряджається, на дисплей блимає Заряджання ксенонового спалаху, як правило, триває кілька секунд.

Для фотокамери доступні наступні режими спалаху: **Автомат.** () , **Зм. черв. оч.** () , **Увімк.** () та **Вимк.** () .

Щоб змінити режим спалаху, на активній панелі інструментів виберіть потрібний режим спалаху.

Знімальні плани

Знімальні плани доступні лише під час використання головної камери.

Режими зйомки допомагають у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану були запрограмовані відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартним знімальним планом для режиму фотозйомки є **Автоматичний**, а для режиму відеозйомки - **Автомат**. (обидва режими мають позначку) .

Щоб змінити знімальний план, на активній панелі інструментів виберіть **Режими зйомки** та необхідний знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, перейдіть до **Визн. корист.** та виберіть **Опції > Змінити**. У знімальному плані, визначеному користувачем, можна настроювати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого плану зйомки, виберіть **Засн. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, натисніть **Назад**. Щоб активувати власний знімальний план, перейдіть до **Визн. корист.**, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Вибрати**.

Серійна фотозйомка

Режим серійної фотозйомки доступний лише для головної камери.

Щоб камера робила шість або необхідну кількість знімків поспіль (якщо вистачає

пам'яті), на активній панелі інструментів виберіть **Режим серії**.

Щоб робити шість знімків, виберіть **Серія**. Щоб робити знімки, натискайте клавішу зйомки.

Щоб робити два або більше знімків поспіль, виберіть необхідний інтервал часу. Щоб робити знімки, використовуючи вибраний інтервал часу, натискайте клавішу зйомки. Щоб припинити фотозйомку, виберіть **Скасувати**. Максимальна кількість фотографій залежить від наявної пам'яті.

Зроблені в режимі серійної зйомки фотознімки відображатимуться в таблиці на дисплеї. Для перегляду фотознімка натисніть клавішу прокручування, щоб його відкрити. Якщо для зйомки використовувався інтервал часу, на дисплеї відобразиться лише останній зроблений фотознімок. Інші фотознімки можна переглянути в **Зобр.** і **відео** у Галереї.

Режим серійної фотозйомки можна також використовувати з автотаймером.

Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Щоб вимкнути режим серійної фотозйомки, на активній панелі інструментів виберіть **Режим серії** > **Один знімок**.

Ви на зображенні – автотаймер

Функція автотаймера доступна лише для головної камери. Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку на час, необхідний для Вашого потрапляння в кадр.

Щоб встановити час затримки автотаймера, на активній панелі інструментів виберіть **Таймер** > **2 секунди**, **10 секунд** або **20 секунд**.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Увімкнути**. Під час роботи таймера пристрій подаватиме звукові сигнали, а перед самою зйомкою почне блимати прямокутник. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути автотаймер, на активній панелі інструментів виберіть **Таймер** > **Вимк..**

 **Порада:** Виберіть **Таймер** > **2 секунди** на активній панелі інструментів, щоб запобігти третмінню камери в момент зйомки.

Поради, як зробити гарні фотознімки

Якість зображення

Використовуйте відповідну якість зображення. Камера має кілька режимів якості зображення.

Використовуйте найвищу установку, щоб упевнитись, що камера робить знімки з найкращою можливою якістю. Зауважте, що знімок вищої якості займає більше місця для зберігання. Щоб мати змогу надсилати зображення у мультимедійних повідомленнях (MMS) або як вкладення повідомлень електронної пошти, може виникнути необхідність використовувати найнижчу якість зображень, оптимізовану для надсилання в MMS. Якість можна визначити в установках камери.

[Див. "Установки фотокамери", стор. 40.](#)

Фон

Використовуйте простий фон. Під час зйомки портретних та інших знімків з людьми не ставте об'єкт перед фоном з перешкодами, що може відвернути увагу від об'єкта. Перемістіть камеру чи об'єкт зйомки, щоб уникнути таких умов. Щоб зробити чіткіший портрет, перемістіть камеру близче до об'єкта.

Глибина

Під час зйомки ландшафтів та пейзажів додавайте знімкам глибини, розташовуючи об'єкти на передньому плані. Якщо об'єкт на передньому плані знаходиться занадто близько до камери, на знімку він може виявитись розмитим.

Умови освітлення

Зміна джерела, кількості та напрямку світла може істотно вплинути на фотознімки. Нижче наведено кілька типових умов освітлення:

- Джерело світла позаду об'єкта. Не розміщуйте об'єкт попереду сильного джерела світла. Якщо джерело світла знаходиться позаду об'єкта чи видиме на дисплей, фотознімок може бути з поганою контрастністю, дуже затемненим та може містити небажані світлові ефекти.
- Освітлення збоку. Сильне освітлення збоку створює сильний ефект, але може бути надто потужним, що призведе до надто великої контрастності.
- Джерело світла попереду об'єкта. Сильне сонячне світло може примусити об'єктів зйомки примружувати очі. Контрастність також може бути надто високою.
- Оптимальне освітлення - це оточення з великою кількістю розсіяного, м'якого світла, наявного, наприклад, у світлій, трохи хмарний день або у сонячний день в тіні дерев.

Відеозапис

Щоб увімкнути головну камеру, відкрийте кришку об'єктива за допомогою перемикача активації камери.

Щоб увімкнути головну камеру, коли кришка об'єктива вже відкрита, натисніть і потримайте клавішу зйомки.

Щоб вимкнути головну камеру, закрийте кришку об'єктива.

Індикатори відеозапису

Видошукач відео відображає наступне:



- 1 — Індикатор режиму фотозйомки
- 2 — Вимкнення звуку на індикаторі
- 3 — Активна панель інструментів. Під час запису панель інструментів не відображається. [Див. "Активна панель інструментів", стор. 31.](#)
- 4 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 5 — Індикатор якості відео, який відображає якість відеокліпа: ТБ, висока якість, ТБ, звичайна якість, Ел. п., висока якість, Ел. п., норм. якість або Якість для надсил.

6 — Тип файла відеокліпа

7 — Загальний обсяг часу, доступний для запису відео. Під час запису індикатор поточної довжини відео також показуватиме час, що пройшов після початку запису, та час, що залишився.

8 — Індикатори пам'яті пристрою (█) та картки пам'яті (██), що вказують місце збереження відеокліпів

9 — Увімкнено стабілізацію відео (█). [Див. "Установки відео", стор. 42.](#)

Щоб відображалися всі індикатори видошукача, виберіть **Опції > Показати позначки**. Виберіть **Сховати позначки**, щоб відображалися лише індикатори стану відео, під час запису – доступний час запису, під час масштабування – панель масштабування, та клавіші вибору.

Запис відео

Перед початком запису відео зауважте наступне:

- Для регулювання освітлення та кольору використовуйте опції, наявні на активній панелі інструментів. [Див. "Установки настройки – регулювання кольору та освітлення", стор. 41.](#) [Див. "Знімальні плани", стор. 35.](#)
- Щоб звільнити пам'ять для нових відеокліпів, перенесіть файли на сумісний ПК за

допомогою, наприклад, сумісного кабелю даних USB, та видаліть їх зі свого пристроя. Пристрій повідомить Вам, коли пам'ять заповниться, та запитає, чи потрібно змінити пам'ять, що використовується.

Щоб записати відео, виконайте наступні дії:

1. Якщо камера перебуває в режимі фотозйомки, виберіть режим відео на активній панелі інструментів.
2. Щоб почати запис відео, натисніть клавішу зйомки. На екрані з'явиться червона піктограма запису (●) та прозвучить тональний сигнал, який сповіщає про початок запису.
3. Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, натисніть Пауза. Відеозапис автоматично припиниться, якщо протягом однієї хвилини не було натиснуто жодних клавіш, а запис встановлено на паузу. Натисніть Продовж., щоб продовжити записування.
4. Щоб зупинити запис, виберіть Стоп. Відеокліп буде автоматично збережено у папці Зобр. і відео в Галереї. Максимальна довжина

відеокліпа залежить від обсягу наявної пам'яті.

Щоб увімкнути передню камеру, виберіть Опції > Викор. другор. камеру. Щоб почати запис відео, натисніть клавішу прокручування. Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Після запису відео

По завершенні запису відеокліпа ви матимете змогу вибирати з активної панелі інструментів наступні опції (доступні лише у випадку, якщо для Показувати відео в установках відео вибрано Увімк.):

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть Відтворити (▶).
- Якщо не потрібно зберігати відеокліп, виберіть Видалити (垃圾桶).
- Щоб надіслати відеокліп за допомогою мультимедійного повідомлення, електронної пошти або інших способів з'єднання на зразок з'єднання Bluetooth, натисніть клавішу дзвінка або виберіть Надіслати (✉). Див. ["Створення та надсилання повідомлень", стор. 119.](#) Див. ["Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth", стор. 84.](#) Данна опція недоступна

під час активного дзвінка. Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, не можна надіслати в мультимедійному повідомленні.

Відеокліп також можна надіслати абоненту, якому Ви телефонуєте, під час активного дзвінка. Виберіть **Надіслати абоненту** (доступно лише під час активного дзвінка).

- Щоб завантажити відеокліп до сумісного онлайн-альбому, виберіть  (доступно лише за наявності облікового запису для для сумісного онлайн-альбому). [Див. "Обмін зображення та відео онлайн", стор. 53.](#)
- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий відеозапис, натисніть клавішу зйомки.

Установки камери

Існує два види установок камери: установки настройки та основні установки. Коли Ви закриєте камеру, установки настроювання повернуться до стандартних, але основні установки залишаться без змін, поки Ви не зміните їх знову. Для визначення установок настройки використовуйте опції, наявні на активній панелі інструментів. [Див. "Установки настройки — регулювання кольору та освітлення", стор. 41.](#) Щоб змінити основні установки, у режимі фото- або відеозйомки виберіть **Опції > Установки**.

Установки фотокамери

Щоб змінити основні установки, в режимі фотозйомки виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть з наведеної нижче:

- Якість фото** — Виберіть **Друк 5М** - висока (роздільна здатність 2592x1944), **Друк 3М** - середня (роздільна здатність 2048x1536), **Друк 2М** - середня (роздільна здатність 1600x1200), **Ел. п. 0.8М** - сер. (роздільна здатність 1024x768) або **MMS 0.3М** - низька (роздільна здатність 640x480). Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. Якщо потрібно роздрукувати зображення, виберіть **Друк 5М** - висока, **Друк 3М** - середня або **Друк 2М** - середня. Якщо необхідно надіслати зображення за допомогою електронної пошти, виберіть **Ел. п. 0.8М** - сер.. Щоб надіслати зображення за допомогою мультимедійного повідомлення, виберіть **MMS 0.3М** - низька.

Установки роздільної здатності доступні лише в меню головної камери.

- Додати до альбому** — Виберіть, чи потрібно зберігати зображення у певний альбом в Галереї . Якщо вибрали **Так**, відкриється список доступних альбомів.

- **Показувати фото** — Виберіть **Увімк.**, якщо потрібно переглянути зроблений фотознімок, або **Вимк.**, щоб відразу продовжити фотозйомку.
- **Стандартна назва фото** — Вкажіть стандартну назву для зроблених фотознімків.
- **Покр. цифр. збільш.** (лише для головної камери) — **Увімк.** (безперервн.) дозволяє зробити кроки між цифровим та розширенним цифровим масштабуванням плавними та безперервними, **Увімкнено (пауза)** дозволяє зупинку кроків масштабування на межі між цифровим та розширенним цифровим масштабуванням та **Вимк.** дозволяє масштабування в обмеженому обсязі зі збереженням роздільної здатності зображення.
- **Звук зйомки** — Виберіть тональний сигнал, який буде відтворюватись в момент фотографування.
- **Зайнята пам'ять** — Виберіть місце для збереження зображень.
- **Повернути зображення** — Виберіть, якщо потрібно, щоб зображення, відняті, коли пристрій був розміщений у вертикальному положенні, оберталися під час їх перегляду в папці "Галерея".
- **Відновити устан. камери** — Виберіть **Так**, щоб повернути установки камери до стандартних значень.

Установки настройки — регулювання кольору та освітлення

Щоб камера відтворювала кольори і освітлення точніше або щоб додати ефекти до фотознімків чи відеозаписів, прокрутіть активну панель інструментів та виберіть з-поміж наступних опцій:

- **Режим спалаху** (Flash) (лише для фотозйомки) — Виберіть необхідний режим спалаху.
- **Тон кольору** (Color tone) — Виберіть кольоровий ефект зі списку.
- **Баланс білого** (White balance) — Виберіть поточні умови освітлення зі списку. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.
- **Компенсація експозиції** (Exposure compensation) (лише для фотозйомки) — Якщо Ви фотографуете темний предмет на дуже світловому фоні, наприклад, на фоні снігу, встановіть експозицію на +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте -1 або -2.
- **Різкість** (Focus) (лише для фотозйомки)
 - Настройте різкість зображення.
- **Контрастність** (Contrast) (лише для фотозйомки)
 - Відрегулюйте різницю між найсвітлішими

та найтемнішими елементами зображення або відеозапису.

- **Світлочутливість (ISO)** (лише для фотозйомки) — Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання занадто темних зображень.

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вибраних установок, таким чином можна побачити, як зміни вплинути на фотознімки чи відеозаписи.

Доступні установки залежать від выбраної камери.

Установки настройки прив'язані до конкретної камери; якщо Ви змінили настройки додаткової камери, настройки головної камери залишаться без змін. Установки настройки впливають також на певний режим зйомки; якщо змінити установки в режимі фотозйомки, то установки режиму відео залишаться без змін.

Переключення режимів не повертає до стандартних значень визначені установки настройки.

Установки настроювання повернуться до стандартних після зачинення камери.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки кольору й освітлення зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Якщо потрібно, можна змінювати установки настроювання після вибору знімального плану.

Установки відео

Щоб змінити основні установки, в режимі відеозйомки виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть з наведеної нижче:

- **Якість відео** — Встановити якість відеокліпа на ТБ, висока якість, ТБ, звичайна якість, Ел. п., висока якість, Ел. п., норм. якість (стандартна якість для відтворення через гарнітуру) або **Якість для надсил..** Щоб переглянути відеокліп на сумісному телевізорі чи ПК, виберіть якість відеозапису **ТБ, висока якість** або **ТБ, звичайна якість** з роздільною здатністю VGA (640x480) і файловим форматом .mp4. Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, не можна надіслати в мультимедійному повідомленні. Щоб мати змогу надсилати відеокліпи за допомогою мультимедійного повідомлення, виберіть якість відеозапису **Якість для надсил..**, в якій використовується роздільна здатність QCIF та формат файлів .3gp.
- **Стабілізація відео** — Виберіть **Увімк..**, щоб зменшити тремтіння камери під час запису відеокліпа.
- **Запис звуку** — Виберіть **Вимкнути звук**, якщо не потрібно записувати звук.
- **Додати до альбому** — Виберіть, чи потрібно додати записаний відеокліп до певного

альбому в Галереї. Виберіть **Так**, щоб відкрити список доступних альбомів.

- **Показувати відео** — Виберіть, чи потрібно, щоб після завершення запису на дисплей відображався перший кадр записаного відеокліпа. Виберіть **Відтворити** на активній панелі інструментів (головна камера) або **Опції > Відтворити** (додаткова камера), щоб переглянути відеокліп.
- **Стандартна назва відео** — Вкажіть стандартну назву для відзнятих відеокліпів.
- **Зайнята пам'ять** — Виберіть місце для збереження відеокліпів.
- **Відновити устан. камери** — Виберіть **Так**, щоб повернути установки камери до стандартних значень.

Галерея

Щоб зберігати та впорядковувати Ваші зображення, відеокліпи, аудіокліпи, списки відтворення та потокові посилання або обмінюватись файлами з іншими UPnP-сумісними пристроями через бездротову локальну мережу (WLAN), натисніть і виберіть Галерея.

Порада: Щоб переглянути останню збережену фотографію в "Галерей" під час роботи в іншій програмі, натисніть на боковій панелі пристроя. Щоб перейти у головне вікно папки Зобр. і відео, знову натисніть клавішу перегляду.

Перегляд та впорядкування файлів

Натисніть та виберіть Галерея.

В Галерей виберіть Зобр. і відео , Записи , Аудіокліпи , Посилання , Презентації , або Всі файли та натисніть клавішу прокручування, щоб її відкрити.

Можна переглядати і відкривати папки, а також позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Ви також можете створювати альбоми і позначати, копіювати та додавати до них об'єкти.


[Див.](#)

["Альбоми", стор. 47.](#)

Файли, збережені на Вашій сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, натисніть клавішу прокручування. Відеокліпи, файли .ram та потокові посилання відкриваються та відтворюються в програмі RealPlayer, а музика й аудіокліпи – у програмі Music player. [Див. "RealPlayer", стор. 105.](#) [Див. "Музичний плеер", стор. 92.](#)

Щоб скопіювати або перемістити файли до картки пам'яті (якщо вставлена) або до пам'яті пристроя, виберіть файл та **Опції** > **Переміст.**

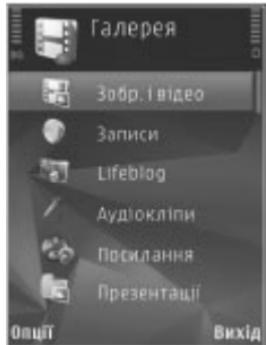

та скопіюв. > Копіюв. на к. пам'яті чи Переміс. на к. пам'яті, або Копіюв. у пам. тел. чи Переміст. у пам. тел..

Зображення та відеокліпи

Перегляд зображень та відеокліпів

Щоб переглянути зображення та відеокліпи, натисніть та виберіть Галерея > Зобр. і відео.

Фотознімки та відеокліпи, зроблені за допомогою камери пристрою, зберігаються у папці **Зобр. і відео**. Зображення та відеокліпи можна також надсилати у мультимедійному повідомленні, як додаток до електронної пошти або через з'єднання Bluetooth. Щоб мати змогу переглядати отримане зображення або відеокліп в Галереї або в програмі RealPlayer, його спершу необхідно зберегти.

Відеокліпи, збережені у відеоцентрі Nokia, не відображаються у **Зобр. і відео** в Галерей. [Див. "Відеоцентр Nokia", стор. 88.](#)

Файли зображень та відеокліпів у **Зобр. і відео** відображаються по колу і впорядковані за датою та часом створення. На дисплеї з'явиться кількість файлів. Для почергового перегляду файлів натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Щоб переглядати файли групами, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб відкрити файл, натисніть клавішу прокручування. Щоб збільшити зображення, коли воно відкрите, натискайте клавішу масштабування на боковій панелі пристрою. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Якщо потрібно, щоб зображення на дисплеї автоматично оберталося відповідно до положення пристрою, в установках встановіть обертання зображення на дисплеї. [Див. "Установки персоналіз.", стор. 162.](#)

Щоб відредактувати відеокліп або фотографію, виберіть **Опції** > Редагувати. [Див. "Редагування зображень", стор. 48.](#)



Щоб надрукувати зображення за допомогою сумісного принтера або зберегти їх на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена) для пізнішого друку, виберіть **Опції > Друк.** [Див. "Друк зображень", стор. 52.](#) Також, щоб надрукувати зображення пізніше, їх можна додавати до корзини друку в Галереї. [Див. "Корзина друку", стор. 47.](#)

Упорядкування зображень та відеозаписів

Щоб додати зображення чи відеокліп до альбому в Галереї, виберіть **Опції > Альбоми > Додати до альбому.** [Див. "Альбоми", стор. 47.](#)

Щоб позначити зображення для друку пізніше, виберіть зображення та **Додати до корзини** на активній панелі інструментів. [Див. "Корзина друку", стор. 47.](#)

Щоб використати фотознімок як фонове зображення, виберіть фотознімок та **Опції > Використ. зображення > Встанов. як шпалери.**

Щоб видалити зображення чи відеокліп, виберіть **Опції > Видалити.**

Доступ до деяких опцій можна також отримати через активну панель інструментів (доступна,

коли відкрито зображення або відеокліп). [Див. "Активна панель інструментів", стор. 46.](#)

Активна панель інструментів

У папці Зобр. і відео активну панель інструментів можна використовувати як ярлик для швидкого доступу до різних завдань.

Активна панель інструментів доступна тільки у випадку, якщо вибрано зображення чи відеокліп.

На активній панелі інструментів можна переходити вгору та вниз до різних елементів та вибирати їх, натискаючи клавішу проکручування. Наявність доступних опцій залежить від вікна, в якому Ви знаходитесь, а також від того, чи вибрали Ви зображення або відеокліп.

Коли камеру буде закрито, установки активної панелі інструментів повернуться до стандартних значень.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів завжди відображалася на дисплеї, виберіть **Опції > Показати позначки.**

Щоб активна панель інструментів відображалася лише за потреби, виберіть **Опції > Сховати позначки.** Щоб активувати активну панель інструментів, натисніть клавішу проکручування.

Виберіть з наступного:

- для відтворення вибраного відеокліпа
- для надсилання вибраного зображення або відеокліпа
- для завантаження вибраного зображення або відеокліпа до сумісного онлайн-альбому (доступно лише за наявності облікового запису для сумісного онлайн-альбому). [Див. "Обмін зображеннями та відео онлайн", стор. 53.](#)
- або для додавання або видалення зображення з корзини друку. [Див. "Корзина друку", стор. 47.](#)
- для друку переглянутого зображення
- для запуску слайд-шоу Ваших зображень
- для видалення вибраного зображення чи відеокліпа

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна.

Альбоми

Використання альбомів – це зручний спосіб упорядкування зображень та відеокліпів. Щоб переглянути список альбомів у Галереї, виберіть **Зобр. і відео > Опції > Альбоми > Переглянути альбоми.**

Щоб створити новий альбом, у вікні списку альбомів виберіть **Опції > Новий альбом.**

Щоб додати фотознімок чи відеокліп до альбому в Галереї, перейдіть до потрібного зображення чи відеокліпа та виберіть **Опції > Альбоми > Додати до альбому.** Відкриється список альбомів. Виберіть альбом, до якого потрібно додати зображення або відеокліп. Об'єкт, доданий до альбому, залишається видимим у Зобр. і відео в Галереї.

Щоб видалити файл з альбому, відкрийте альбом, перейдіть до файла і натисніть клавішу **C.** Файл не буде видалено з папки Зобр. і відео в Галереї.

Корзина друку

Можна додавати зображення до корзини друку та пізніше друкувати їх на сумісному принтері або у відповідному фотокіоску, якщо він наявний. [Див. "Друк зображенень", стор. 52.](#)

Додані зображення позначаються  у Зобр. і відео та альбомах.

Щоб додати зображення для друку пізніше, виберіть зображення та **Додати до корзини** на активній панелі інструментів.

Щоб переглянути зображення, наявні в корзині друку, виберіть  з Зобр. і відео (доступно лише у випадку, коли до корзини друку було

додано фотознімки) або **Опції > Друкувати > Перегл. корзин. друку.**

Щоб видалити зображення з корзини друку, виберіть зображення у Зобр. і відео або в альбомі та **Опції > Видалити з корзини.**

Слайд-шоу

Щоб переглянути зображення у вигляді слайд-шоу, виберіть зображення в Галереї та **Почати показ слайдів** (на активній панелі інструментів. Слайд-шоу починається з вираного файла.

Щоб переглянути тільки вибрані зображення як слайд-шоу, виберіть **Опції > Познач./Скас.позн. > Позначити**, щоб позначити зображення, та **Опції > Показ слайдів > Почати**, щоб почати показ слайд-шоу.

Виберіть з наступного:

- **Пауза** — для встановлення слайд-шоу на паузу.
- **Продовжити** — для продовження перегляду призупиненого слайд-шоу
- **Завершити** — для закриття слайд-шоу

Щоб проглядати зображення, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Перед початком слайд-шоу відрегулюйте його установки. Виберіть **Опції > Показ слайдів >**

Установки, а потім виберіть із нижченнаведеноого:

- **Музика** — для додавання звуку до слайд-шоу. Виберіть **Ввімкнено** або **Вимкнено**.
- **Пісня** — для вибору музичного файла зі списку.
- **Затримка між слайдами** — для регулювання темпу слайд-шоу
- **Масштаб та панорама** — для забезпечення плавного переходу слайд-шоу від одного слайда до іншого та виконання довільного збільшення та зменшення зображень Галереї

Щоб зменшити або збільшити гучність під час показу слайд-шоу, використовуйте клавішу гучності пристрою.

Редагування зображень

Графічний редактор

Щоб відредактувати щойно зроблені знімки або знімки, збережені в папці "Галерея", виберіть **Опції > Редагувати**. Відкриється редактор зображень.

Виберіть **Опції > Застосувати ефект**, щоб відкрити таблицю, в якій можна вибрати різні опції редактування, позначені маленькими піктограмами. Можна обрізати чи повернути зображення; відрегулювати яскравість, колір,

контрастність і роздільну здатність; а також додати до зображення ефекти, текст, кліп-арт або рамку.

Обрізування зображення

Щоб обрізати зображення, виберіть Опції > Застосувати ефект > Обрізка і заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення зі списку. Щоб зменшити розмір зображення вручну шляхом його обрізування, виберіть Вказати вручну.

Якщо Ви вибрали Вказати вручну, у лівому верхньому куті зображення з'явиться хрестик. Використовуйте клавішу прокручування, щоб вибрати область зображення, яку потрібно обрізати, і виберіть Встановити. У правому нижньому куті з'явиться ще один хрестик. Знову виберіть область зображення, яку потрібно обрізати. Щоб змінити першу вибрану область, виберіть Надал. Вибрані області сформують прямоугольник, який і буде обрізаним зображенням.

Якщо Ви вибрали заздалегідь визначений коефіцієнт форматного співвідношення, виберіть верхній лівий кут області, яку потрібно обрізати. Використовуйте клавішу прокручування, щоб змінити розмір виділеної області. Щоб зафіксувати вибрану область, натисніть клавішу прокручування.

Використовуйте клавішу прокручування, щоб перемістити вибрану область в межах зображення. Щоб вибрати область, яку потрібно обрізати, натисніть клавішу прокручування.

Зменш. черв. очей

Щоб усунути ефект червоних очей на фотографії, виберіть Опції > Застосувати ефект > Змен. червон. очей.

Наведіть хрестик на око і натисніть клавішу прокручування. На дисплей з'явиться кільце. Щоб змінити розмір кільця так, щоб воно захопило око, скористайтеся клавішею прокручування. Щоб зменшити ефект червоних очей, натисніть клавішу прокручування. Після того, як редагування зображення закінчено, натисніть Готово.

Щоб зберегти зміни та повернутися до папки Зобр. і відео, натисніть Назад.

Корисні клавіші швидкого доступу

Під час редагування зображень можна користуватися такими клавішами швидкого доступу:

- Щоб переглянути зображення в режимі повного екрана, натисніть *. Щоб повернутися до звичайного вигляду, ще раз натисніть *.
- Щоб обернути зображення за годинниковою стрілкою або проти неї, натисніть 3 або 1.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте 5 або 0.
- Щоб пересуватися по збільшенню зображення, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, вліво або вправо.

Редагув. відео

Щоб редагувати відеокліпи з папки "Галерея", перейдіть до відеокліпа, виберіть **Опції** > **Редагувати**, а потім виберіть опцію редагування.

Редактор відео підтримує відеофайли форматів 3gp і .mp4 та звукові файли форматів .aac, .amr, .mp3 і .wav. Він може підтримувати не всі функції певного файлового формату або не всі різновиди файлових форматів.

Режим ТВ-виходу

Щоб переглянути зняті зображення та відеокліпи на сумісному телевізорі, використовуйте відеокабель Nokia.

Перед переглядом зображень та відеокліпів та телевізорі потрібно налаштувати установки ТВ-виходу для відповідної телевізійної системи та формату розгортки телевізора. [Див. "Установки додатків", стор. 164.](#)

Щоб переглянути зображення та відеокліпи на телевізорі, зробіть таке:

1. Підключіть відеокабель Nokia до відеовходу сумісного телевізора.
2. Підключіть інший кінець відеокабелю Nokia до гнізда аудіо-відео Nokia Вашого пристрію.
3. Може знадобитись вибрати режим кабелю.
4. Натисніть  , виберіть **Галерея** > **Зобр. і відео** та файл, який потрібно переглянути.

Зображення



відображаються у програмі перегляду

зображень, а відеокліпи відтворюються в програмі RealPlayer.

Якщо пристрій з'єднаний з телевізором за допомогою відеокабелю Nokia, всі звукові файли, включаючи активні дзвінки, стереозвук відеокліпа, тони дзвінків та звуки клавіш, передаються на телевізор. Ви можете використовувати мікрофон пристрою, як звичайно.

Під час роботи всіх програм, окрім тих, що містяться у папці **Зобр. і відео** в Галерей, а також програми RealPlayer, на екрані телевізора відображається те саме зображення, що й на дисплей Вашого пристрою.

Відкрите зображення відображається на телевізорі у повноекранному режимі. Якщо під час перегляду на екрані телевізора відкрити зображення у вікні ескізів, масштабування буде недоступним.

Коли Ви відкриваєте виділений відеокліп, програма RealPlayer починає відтворювати його на дисплей пристрою та на екрані телевізора.
[Див. "RealPlayer", стор. 105.](#)

Зображення можна переглядати на телевізорі як слайд-шоу. Під час відтворення выбраного музичного файла всі об'єкти в альбомі чи позначені зображення відображаються на екрані телевізора у повноекранному режимі.
[Див. "Слайд-шоу", стор. 48.](#)

Презентації

За допомогою презентацій можна переглядати файли SVG (scalable vector graphics - масштабована векторна графіка) на зразок мульфільмів і карт. SVG-зображення не змінюють свій вигляд під час друку або перегляду на екранах різного розміру і з різною роздільною здатністю.

Щоб переглянути файли SVG, натисніть  та виберіть **Галерея > Презентації**. Перейдіть до зображення і виберіть **Опції > Відтворити**. Щоб призупинити відтворення, виберіть **Опції > Пауза**.

Щоб збільшити масштаб, натисніть **5**. Щоб зменшити масштаб, натисніть **0**.

Щоб обернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою або проти неї, натисніть відповідно **1** або **3**. Щоб обернути зображення на 45 градусів, натисніть **7** або **9**.

Щоб переключатися між повноекранним та звичайним режимом перегляду, натисніть *****.

Друк зображень

Друк зображень

Щоб роздрукувати зображення за допомогою програми "Друк зображень", виберіть зображення, котре Ви хочете надрукувати, та опцію друку галереї, камери, редактора зображень або програми перегляду зображень.

Використовуйте програму "Друк зображень", щоб мати змогу друкувати зображення, використовуючи сумісний кабель даних USB або з'єднання Bluetooth. Ви можете також друкувати зображення, використовуючи бездротову локальну мережу. Якщо вставлена сумісна картка пам'яті, Ви можете зберігати зображення на цю картку і друкувати їх на сумісному принтері.

Можна друкувати зображення тільки у форматі .jpeg. Зображення, виконані камерою, автоматично зберігаються у форматі .jpeg.

Вибір принтера

Щоб роздрукувати зображення за допомогою програми "Друк зображень", виберіть зображення, котре Ви хочете надрукувати, та опцію друку галереї, камери, редактора зображень або програми перегляду зображень.

Якщо Ви використовуєте програму "Друк зображень" вперше, після вибору зображення з'явиться список доступних сумісних принтерів. Виберіть принтер. Принтер встановлено як стандартний.

Щоб виконати друк на сумісному принтері за допомогою PictBridge, перед вибором опції „Друк“ приєднайте сумісний кабель передачі даних і впевнітесь, що режим кабелю передачі даних встановлено на Друк зображень або Запит. про з'єднання. Див. "USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)", стор. 87. Після вибору опції „Друк“ принтер відобразиться автоматично.

Якщо стандартний принтер недоступний, знову з'явиться список доступних пристройів для друку.

Щоб змінити стандартний принтер, виберіть Опції > Установки > Стандартний принтер.

Попередній перегляд друку

Після вибору принтера вибрані зображення відобразяться з використанням завчасно запрограмованих шаблонів.

Щоб змінити шаблон, натискайте клавішу проекрутки ліворуч або праворуч для перегляду наявних шаблонів для вибраного принтера. Якщо зображення не вміщається на одній сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору та вниз, щоб побачити додаткові сторінки.

Установки друку

Наявні опції можуть різнятися залежно від можливостей вибраного пристрою друкування.

Щоб змінити стандартний принтер, виберіть **Опції > Стандартний принтер**.

Щоб вибрати формат паперу, виберіть **Формат паперу**, розмір паперу у списку і **Добре**.

Виберіть **Скасувати**, щоб повернутися до попереднього вигляду.

Інтернет-друк

За допомогою програми Print online можна замовляти друк зображенень в Інтернеті з доставкою додому або до магазину, де їх можна буде забрати. Ви також можете замовляти різні вироби з вибраними зображеннями, наприклад, кухлі та килимки для комп'ютерних мишок. Асортимент виробів залежить від постачальника послуг.

Щоб користуватися програмою Print online, необхідно встановити хоча б один конфігураційний файл послуги друку. Файли можна отримати від постачальників послуг друку, що підтримують послугу Print online.

Докладнішу інформацію про програму див. посібник для Вашого пристрою, який можна знайти на сторінках служби підтримки виробу Nokia або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Обмін зображеннями та відео онлайн

Можна обмінюватись зображеннями та відеокліпами в сумісних онлайнових альбомах, Інтернет-щоденниках та інших сумісних онлайнових службах обміну в Інтернеті. Можна завантажувати вміст, зберігати незавершені повідомлення у якості чернеток і продовжувати пізніше, а також переглядати вміст альбомів.

Типи підтримуваного вмісту можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг.

Перед тим, як здійснювати обмін зображеннями та відеокліпами в Інтернеті, потрібно передплатити послугу онлайнового обміну зображеннями у постачальника послуг та створити новий обліковий запис. Послугу зазвичай можна передплатити на веб-сторінці постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг за докладною інформацією щодо передплати послуги.

Щоб завантажити файл з папки "Галерея" до онлайн-служби, натисніть та виберіть **Галерея > Зобр. і відео**. Перейдіть до потрібного файла та виберіть **Опції > Надіслати > Передати до мережі** або виберіть файл, а потім на активній панелі інструментів виберіть .

Докладніше щодо програми та постачальників сумісних послуг див. на сторінках служби підтримки виробу Nokia або на своєму місцевому веб-сайті Nokia.

Домашня мережа

Про домашню мережу

Ваш пристрій сумісний з універсальною архітектурою підключення (UPnP). За допомогою пристрою точки доступу до бездротової локальної мережі або маршрутизатора бездротової локальної мережі Ви можете створити домашню мережу та приєднати до неї сумісні UPnP-пристрої, що підтримують роботу в бездротовій локальній мережі, наприклад, Ваш пристрій, сумісний ПК, сумісний принтер, а також сумісну аудіосистему чи телевізор або аудіосистему чи телевізор, оснащений сумісним бездротовим мультимедійним приймачем.

Щоб використовувати функцію бездротової локальної мережі Вашого пристроя в домашній мережі, необхідно мати настроєне і функціональне домашнє з'єднання бездротової локальної мережі, а інші домашні пристрой з підтримкою UPnP повинні бути приєднані до тієї ж домашньої мережі. [Див. "Бездротова локальна мережа", стор. 79.](#)

У домашній мережі використовуються установки безпеки з'єднання бездротової локальної мережі. Використовуйте домашню мережу в інфраструктурі бездротової локальної мережі з пристроєм точки доступу до бездротової локальної мережі та активованим шифруванням даних.

За допомогою домашньої мережі можна обмінюватися мультимедійними файлами, збереженими в Галереї, з іншими сумісними UPnP-пристроями. Для здійснення управління установками домашньої мережі натисніть  та виберіть **Інструменти > Зв'язок > Дом. медіа**. Також домашню мережу можна використовувати для перегляду, відтворення, копіювання чи друку сумісних мультимедійних файлів з Галереї. [Див. "Перегляд мультимедійних файлів та обмін ними", стор. 57.](#)

Ваш пристрій приєднується до домашньої мережі лише у випадку, якщо Ви приймете запит на з'єднання від іншого сумісного пристроя, або виберете в Галереї опцію для перегляду, відтворення, друку чи копіювання мультимедійних файлів з Вашого пристроя або виконаете пошук інших пристрой у папці домашньої мережі.

Важлива інформація щодо захисту

Під час налаштування домашньої бездротової локальної мережі, спочатку активуйте спосіб шифрування на пристрой точки доступу, а потім на інших пристроях, які Ви плануєте приєднувати до домашньої мережі. Зверніть до документації по відповідних пристроях. Зберігайте паролі та коди в безпечному місці, окремо від самих пристройів.

У Вашому пристрой Ви можете переглядати або змінювати установки точки доступу до Інтернету з бездротової локальної мережі. [Див. "Точки доступу", стор. 172.](#)

Якщо Ви використовуєте спеціальний робочий режим для створення домашньої мережі з сумісними пристроями, під час настроювання точки доступу до Інтернету активуйте один зі способів шифрування в **Режим захисту WLAN**. [Див. "Установки з'єднання", стор. 171.](#) Це дозволить зменшити ризик підключення сторонньої особи до тимчасової мережі.

Ваш пристрой буде повідомляти про спроби іншого пристроя приєднатися до нього або до домашньої мережі. Не приймайте запити про з'єднання від невідомих пристройів.

Якщо Ви використовуєте бездротове з'єднання в мережі, яка не використовує шифрування даних,

вимкніть обмін файлами з іншими пристроями або не обмінюються ніякими персональними мультимедійними файлами. [Див. "Установки домашньої мережі", стор. 55.](#)

Установки домашньої мережі

Щоб обмінятись мультимедійними файлами, збереженими в Галерей, з іншими сумісними UPnP-пристроями через бездротову локальну мережу, спочатку необхідно створити і настроїти домашню точку доступу до Інтернету в бездротовій локальній мережі, а потім настроїти установки домашньої мережі в програмі **Дом. медіа**. [Див. "Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ", стор. 81.](#) [Див. "Установки з'єднання", стор. 171.](#)

Опції, пов'язані з домашньою мережею, недоступні у програмах до налаштування установок у програмі **Дом. медіа**.

Коли Ви вперше відкриєте програму **Дом. медіа**, відкриється майстер установок, який допоможе Вам визначити установки домашньої мережі для свого пристроя. Щоб скористатися майстром установок пізніше, у головному вікні **Дом. медіа** виберіть **Опції > Запуск майстра** і виконайте вказівки на екрані.

Щоб приєднати до домашньої мережі сумісний ПК, на ньому необхідно встановити відповідне

програмне забезпечення. Програмне забезпечення можна знайти на CD-ROM або DVD-ROM, що входить у комплект постачання пристрою, або завантажити зі сторінок служби підтримки виробу на веб-сайті Nokia.

Настроювання установок

Щоб налаштувати установки домашньої мережі, виберіть **Інструменти > Зв'язок > Дом. медіа > Установки**, а потім з такого:

- **Домашня точка доступу** — Виберіть **Завжди запитувати**, якщо потрібно, щоб пристрій запитував домашню точку доступу щоразу під час підключення до домашньої мережі, **Створити**, щоб визначити нову точку доступу, яка використовуватиметься автоматично під час використання домашньої мережі або **Немає**. Якщо у Вашій домашній мережі не активовано установки захисту бездротової локальної мережі, пристрій видасть попередження захисту. Ви можете продовжити і увімкнути захист бездротової локальної мережі пізніше, або припинити визначення точки доступу і спершу увімкнути захист бездротової локальної мережі. [Див. "Точки доступу", стор. 172.](#)
- **Назва пристрою** — Введіть назву Вашого пристрою, яку будуть бачити інші сумісні пристрій в домашній мережі.

- **Копіювати до** — Виберіть пам'ять, в яку Ви бажаєте зберігати скопійовані мультимедійні файли.

Увімкніть обмін вмістом та визначте види вмісту для обміну

Виберіть **Інструменти > Зв'язок > Дом. медіа > Обмін змістом**, а потім виберіть з наступного:

- **Обмін змістом** — Дозволити або заборонити обмін мультимедійними файлами з сумісними пристроями. Не вмикайте обмін вмістом, поки Ви не настроїли решту установок. Якщо увімкнути обмін вмістом, решта UPnP-сумісних пристрій в домашній мережі зможуть переглядати та копіювати файли, які Ви вибрали для обміну в папці **Зобр. і відео**. Якщо Ви не хочете, щоб інші пристрій мали доступ до Ваших файлів, вимкніть обмін вмістом.
- **Фото та відео** — Вибрать мультимедійні файли для обміну з іншими пристроями або переглянути стан обміну зображеннями та відео. Щоб оновити вміст папки, виберіть **Опції > Оновити зміст**.
- **Музика** — Вибрать списки відтворення для обміну з іншими пристроями, або переглянути

вміст списків відтворення, призначений для обміну. Щоб оновити вміст папки, виберіть Опції > Оновити зміст.

Перегляд мультимедійних файлів та обмін ними

Для обміну мультимедійними файлами з іншими UPnP-сумісними пристроями в домашній мережі увімкніть обмін вмістом. [Див. "Увімкніть обмін вмістом та визначте види вмісту для обміну", стор. 56.](#) Навіть у випадку, якщо у Вашому пристрої вимкнено обмін змістом, Ви все ще можете переглядати і копіювати мультимедійні файли, збережені на іншому пристрої у домашній мережі, якщо це дозволено цим пристроєм.

Показ мультимедійних файлів, збережених у Вашому пристрой

Для відтворення зображень, відеокліпів та аудіокліпів на іншому пристрої у домашній мережі, наприклад, на сумісному телевізорі, зробіть наступне:

1. В Галереї виберіть зображення, відеокліп чи аудіокліп та Опції > Показ. через дом. мер..
2. Виберіть сумісний пристрій, на якому потрібно показати мультимедійний файл. Зображення показуються як на іншому

пристрої у домашній мережі, так і на Вашому пристрої, а відеокліпи та аудіокліпи відтворюються лише на іншому пристрої.

3. Щоб зупинити обмін, виберіть Опції > Припинити показ.

Показ мультимедійних файлів, збережених у іншому пристрої

Щоб відобразити мультимедійні файли, збережені на іншому пристрої в домашній мережі, на Вашому пристрої (або, наприклад, на сумісному телевізорі) зробіть наступне:

1. Натисніть  та виберіть Інструменти > Зв'язок > Дом. медіа > Перегл. в дом.. Ваш пристрій почне пошук інших сумісних пристрой. На дисплей почнуть з'являтись назви пристроїв.
 2. Виберіть пристрій зі списку.
 3. Виберіть тип мультимедійних файлів, які Ви бажаєте переглянути з іншого пристроя. Доступні типи файлів залежать від функцій іншого пристроя.
- Щоб виконати пошук файлів за різними критеріями, виберіть Опції > Знайти. Для сортування знайдених файлів виберіть Опції > Сортувати за.
4. Виберіть мультимедійний файл або папку для перегляду.

5. Натисніть клавішу прокручування та виберіть **Відтворити** або **Показати** та **У пристрії** або **Через дом. мережу**.
6. Виберіть пристрій, на якому потрібно показати файл.

Для регулювання гучності під час відтворення відео- чи аудіокліпа натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Щоб скасувати обмін мультимедійними файлами, виберіть **Назад** або **Стоп** (доступно під час відтворення відео та музики).

 **Порада:** Збережені в Галереї зображення можна надрукувати через домашню мережу на UPnP-сумісному принтері. [Див.](#) ["Друк зображень", стор. 52.](#) Для цього не обов'язково вмикати Обмін вмістом.

Копіювання мультимедійних файлів

Для копіювання або передачі мультимедійних файлів з Вашого пристроя на інший сумісний пристрій (наприклад, на ПК, що підтримує UPnP), виберіть в Галереї файл та **Опції** > **Переміст.** та скопіюв. > **Копіюв.** до дом. мер. або **Перем.** до дом. мер.. Для цього не обов'язково вмикати Обмін вмістом.

Для копіювання або передачі файлів з іншого пристроя на Ваш пристрій, виберіть файл на іншому пристрії та необхідну опцію копіювання зі списку опцій. Для цього не обов'язково вмикати Обмін вмістом.

Позиціонування (GPS)

Про GPS

Глобальна система позиціонування (GPS) – це всесвітня радіонавігаційна система, яка включає 24 супутники та їх наземні станції, що контролюють роботу супутників. Ваш пристрій оснащено внутрішнім приймачем GPS.

Термінал GPS отримує радіосигнали малої потужності від супутників та вимірює час передачі сигналів. Виходячи з часу передачі сигналу, GPS-приймач може вирахувати своє місцезнаходження з точністю до кількох метрів.

Координати GPS виражаються у форматі градусів з десятковою частиною згідно з міжнародною системою координат WGS-84.

GPS (Global Positioning System – Глобальна система позиціонування) працює під управлінням уряду США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних по місцезнаходженню може залежати від настроїок супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з

питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від місцезнаходження, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Приймач GPS слід використовувати лише за межами приміщень, що обумовлюється можливістю приймання сигналів GPS.

GPS не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, також не рекомендовано покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Ваш пристрій також підтримує Допоміжну GPS (A-GPS).

Допоміжна GPS (A-GPS) використовується для отримання через з'єднання пакетної передачі даних допоміжних даних, які допомагають обчислювати координати Вашого поточного місцезнаходження, коли пристрій отримує сигнали від супутників.

A-GPRS є послугою мережі.

Ваш пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних визначених установок A-GPS постачальника послуг. Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки в разі потреби.

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Щоб визначити точку доступу для A-GPS, натисніть  та виберіть

Інструменти > Установки > Загальні > Позиціонуван. > Серв. позиціонування > Точка доступу. Для цієї послуги не можна використовувати точку доступу бездротової ЛОМ. Запит на точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних з'являється під час першого використання GPS у пристрой.

Щоб увімкнути або вимкнути різноманітні способи позиціонування (на зразок Bluetooth GPS), натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Позиціонуван. > Методи позиціонуван..**

GPS-приймач

GPS-приймач розміщено у верхній частині пристроя. Використовуючи приймач, з вертикального положення нахиліть пристрій

приблизно на 45 градусів таким чином, щоб небо було видно без перешкод.

Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з автомобіля може тривати довше.



GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою. Використання приймача GPS може спричинити більш швидке виснаження акумулятора.

Про сигнали супутників

Якщо Ваш пристрій не може прийняти сигнал супутника, спробуйте наступне:

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.



- Переконайтесь, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою. [Див. "GPS-приймач", стор. 60.](#)
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- Якщо під час спроби встановлення з'єднання GPS увімкнеться енергозберігаюча заставка, спроба буде перервана.
- Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин.



Стан супутника

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов пристрій та чи отримуються з цих супутників сигнали, натисніть **♂** та виберіть **Інструменти > Зв'язок > GPS-дані > Положення > Опції > Стан супутника**. Або в програмі Maps виберіть **Опції > Варіанти карти > Дані з супутника**.

Для кожного із знайдених пристроєм супутників у вікні інформації супутників відображатиметься окрема смужка. Чим довша смужка, тим сильніший сигнал супутника. Коли пристрій отримає достатньо даних від супутника для обчислення координат Вашого місця перебування, смужка стане чорною.

Щоб мати змогу обчислити координати Вашого місця перебування, пристрій повинен отримати сигнали мінімум від чотирьох супутників.

Після виконання початкового обчислення можна продовжувати обчислювати координати Вашого місцезнаходження за допомогою трьох супутників. Проте, точність зазвичай вища, якщо знайдено більше супутників.

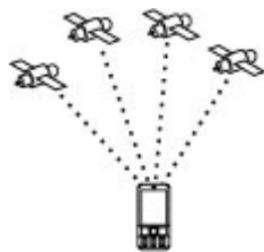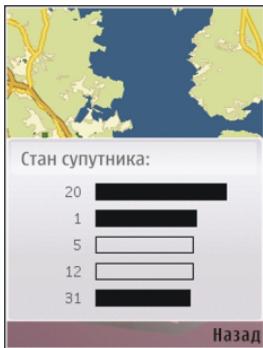

Запити про місцезнаходження

Ви можете отримувати запити про місцезнаходження від служби мережі. Виходячи з місцезнаходження пристрою, постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні чи транспортні умови.

Коли Вам надійшов запит про місцезнаходження, на дисплей з'явиться повідомлення із назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийн.**, щоб дозволити надсилання інформації про Ваше місцезнаходження, або **Відхил.**, щоб відхилити запит.

Карти

Інформація про карти

Натисніть  та виберіть **Карти**.

За допомогою послуги Карти можна визначати своє поточне місцезнаходження на карті, переглядати карти різних міст та країн, знаходити потрібні адреси та різні визначні місця, а також планувати маршрут з одного пункту до іншого, зберігати пункти як орієнтири та надсилати їх на сумісні пристрої.

Також можна придбати додаткові послуги, наприклад, путівники та покрокову голосову навігаційну послугу.

Послуга Карти використовує GPS. В установках пристрою можна визначити методи позиціонування, які використовуються у пристрії. [Див. "Установки позиціонування", стор. 167](#). Для отримання найбільш докладної інформації щодо певного пункту слід використовувати внутрішній або сумісний зовнішній GPS-приймач.

Коли послуга Карти використовується вперше, Вам може знадобитись визначити точку доступу до Інтернету, щоб завантажити карту для Вашого поточного місцезнаходження. Щоб пізніше змінити стандартну точку доступу, виберіть **Опції > Установки > Мережа > Станд. точ. дост..**

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, надану для використання в цьому пристрії.

Завантаження карти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.



Порада: Завантажувати карти також можна за допомогою з'єднання з бездротовою локальною мережею або з Інтернету, використовуючи програму Nokia Map Loader для ПК. [Див.](#)
["Завантаження карт", стор. 64.](#)

Щоб отримувати повідомлення, коли Ваш пристрій реєструється в мережі за межами домашньої стільникової мережі, виберіть **Опції > Установки > Мережа > Поперед. про роум. > Увімкнути**. За докладнішою інформацією та відомостями про вартість роумінгу зверніться до оператора мережі.

Перегляд карт

Наявність карт залежить від країни.

При відкриванні програми Карти відображається пункт, що був збережений під час останнього сеансу. Якщо під час останнього сеансу не було збережено жодних місць, програма Карти відобразить столицю країни, в якій Ви знаходитесь, ґрунтуючись на інформації, отриманій пристроєм від супутника. Одночасно буде завантажена карта місцевості, якщо її не було завантажено під час попередніх сеансів.

Щоб встановити з'єднання GPS та перейти до свого поточного місцевезнаходження, виберіть

Опції > Знайти місце > Положення GPS [0] або натисніть 0

Під час перегляду карт на дисплеї відображатиметься індикатор GPS . Коли пристрій намагається встановити з'єднання GPS, кола забарвлені жовтим. Як тільки пристрій отримає достатньо даних від супутників для обчислення координат Вашого поточного місця перебування, кола стануть зеленими.

Щоб переглянути інформацію про супутники під час використання послуги Карти, виберіть **Опції > Варіанти карти > Дані з супутника**.

Ваше поточне місцевезнаходження відображається на карті позначкою .

Для переміщення по карті натискайте клавішу прокручування вправо, вліво, вгору або вниз.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте * або #.

Для переключення між двовимірним та тривимірним виглядами виберіть **Опції > Варіанти карти > 2D/3D**.



Щоб знайти певний пункт, виберіть **Опції** > **Знайти місце**. Ви можете перейти до власного положення згідно GPS, знайти певну адресу, знайти визначне місце шляхом введення ключового слова, знайти пункти поблизу або переглянути путівник (додаткова послуга).

Щоб вибрати певний пункт на карті як початкову точку для виконання пошуку близьких пунктів, планування маршруту, перегляду докладнішої інформації або початку навігації (додаткова послуга) натисніть клавішу прокручування та виберіть необхідну опцію.

Коли Ви переглядаєте карту на дисплей, наприклад, переходите до іншої країни, автоматично завантажиться нова карта. Ці завантажені карти є безкоштовними, проте завантаження може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Детальнішу інформацію про вартість передачі даних можна отримати у свого постачальника послуг.

Карти автоматично зберігаються у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті (якщо її вставлено).

Щоб визначити типи визначних місць, які відображатимуться на карті, виберіть **Опції** > **Варіанти карти** > **Категорії** та потрібні категорії.

Щоб зберегти пункт як орієнтир, в потрібному місці натисніть клавішу прокручування, виберіть **Зберегти** > **Як орієнтир**, введіть назву орієнтира та виберіть категорії, до яких його потрібно включити. Щоб зробити знімок екрана Вашого місцезнаходження, виберіть **Зберегти** > **Як зображення**. Знімок екрана буде збережено в Галереї. Щоб надіслати знімок екрана, виберіть його в Галереї, потім виберіть на активній панелі інструментів.

Щоб переглянути збережені орієнтири, виберіть **Опції** > **Знайти місце** > **Орієнтири**.

Щоб надіслати орієнтир на сумісний пристрій, у вікні орієнтирів натисніть клавішу прокручування та виберіть **Надіслати**. Якщо орієнтир надсилається у вигляді текстового повідомлення, інформація буде перетворена у звичайний текст.

Для настройки мережі, маршрутизації та загальних установок виберіть **Опції** > **Установки**.

Завантаження карт

Коли Ви переглядаєте карту на дисплей, наприклад, переходите до іншої країни, автоматично завантажиться нова карта. Ці завантажені карти є безкоштовними, проте завантаження може спричинити передачу

великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Детальнішу інформацію про вартість передачі даних можна отримати у свого постачальника послуг.

Обсяг переданих даних можна перевірити на лічильнику даних (в Кб), що відображається на дисплей. Лічильник відображає обсяг мережевого трафіку, коли Ви переглядаєте карти, створюєте маршрути або шукаєте пункти в Інтернеті.

Щоб заборонити автоматичне завантаження пристроя карт через Інтернет, наприклад, якщо Ви знаходитесь за межами покриття домашньої стільникової мережі, виберіть **Опції > Установки > Мережа > Викор. мережу > Ніколи**.

Щоб визначити обсяг пам'яті картки, який Ви бажаєте використовувати для збереження даних карт та файлів голосового супроводу, виберіть **Опції > Установки > Мережа > Макс. вик. кар. пам. (%)**. Ці опції доступні лише у випадку, коли вставлено сумісну картку пам'яті. У разі переповнення пам'яті будуть видалятись найстаріші дані карт. Дані збережених карт можна видалити за допомогою програми Nokia Map Loader для ПК.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader - це програма для ПК, яка використовується для завантаження з Інтернету

та встановлення на пристрій або сумісну картку пам'яті (якщо така є) карт для різних країн. Цю програму також можна використовувати для завантаження файлів голосового супроводу для покрокової навігації.

Щоб мати змогу використовувати програму Nokia Map Loader, її спершу необхідно встановити на сумісний ПК. Програму для ПК можна завантажити з Інтернету, відвідавши веб-сторінку www.nokia.com/maps. Виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.

Послугу Карт потрібно використовувати до використання Nokia Map Loader. Програма Nokia Map Loader використовує історію послуги Карт для перевірки версії даних карти, яку необхідно завантажити.

Після встановлення програми для ПК на комп'ютер, виконайте наступні дії для завантаження карт:

1. З'єднайте Ваш пристрій з ПК за допомогою сумісного кабелю передачі даних USB. Виберіть **Передача даних** як режим з'єднання USB.
2. Запустіть програму Nokia Map Loader на ПК. Програма Nokia Map Loader перевірить версію даних карти для завантаження.

3. Виберіть потрібні карти або файли голосового супроводу, потім завантажте та встановіть їх у пристрой.

Пошук місця

Щоб переглянути визначні місця, що знаходяться поблизу Вашого поточного місцезнаходження або інших місць на карті, виберіть **Опції** > **Знайти місце** > **Поблизу** та необхідну категорію.

Щоб виконати пошук визначного місця за назвою, виберіть **Опції** > **Знайти місце** > **1\Пошук за ключовими словами** або почніть вводити перші літери назви та виберіть **Знайти**.

Щоб виконати пошук пункту за адресою, виберіть **Опції** > **Знайти місце** > **За адресою**. Потрібно ввести місто та країну. Щоб використати адресу, збережену до контактної картки в довіднику "Контакти", виберіть **Опції** > **Знайти місце** > **За адресою** > **Опції** > **Вибрати з контактів**.

Для перегляду результату пошуку на карті, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Показати на карті**. Щоб повернутись до списку результатів, виберіть **Назад**.

Для перегляду списку попередніх пунктів виберіть **Опції** > **Знайти місце** > **Останнє**.

Планування маршруту

Щоб спланувати маршрут з одного пункту до іншого (наприклад, з дому до офісу), виконайте наступні дії:

1. Перейдіть до потрібного пункту на карті, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Маршрут від**.
2. Перейдіть до **Від**, виберіть **Опції** > **Вибрати** та необхідну опцію.

Для настроювання установок маршруту (наприклад, засобу пересування) виберіть **Опції** > **Установки** > **Побуд. маршр..**

3. Для визначення пункту призначення перейдіть до **До**, потім виберіть **Опції** > **Вибрати** та необхідну опцію.
4. Щоб переглянути примітки до маршруту, виберіть **Опції** > **Показати маршрут**. Маршрут обраховується із використанням вибраних установок побудови маршруту.

Щоб переглянути примітки маршруту на карті, виберіть **Опції** > **Показати на карті**.

Щоб запустити моделювання маршруту, виберіть **Опції** > **Почати моделювання**.

 **Порада:** Для роботи з послугою Карти також можна використовувати сумісний GPS-приймач зі з'єднанням Bluetooth.

Наприклад, в автомобілі зовнішній приймач GPS можна розмістити таким чином, щоб небо було видно без перешкод. Увімкнути використання зовнішнього GPS-приймача можна в установках позиціонування. [Див.](#) ["Установки позиціонування", стор. 167.](#)

Додаткові послуги для Карт

Ви можете придбати та завантажити у пристрій різні типи путівників (наприклад, путівники по місту та довідники мандрівника). Ви також маєте змогу придбати покрокову навігаційну послугу з голосовим супроводом, що використовуватиметься з послугою Карті.

Завантажені путівники автоматично зберігаються у пристрой.

Ліцензія, придбана для посібника або навігаційної послуги, видається для певного пристрою і не може бути передана на інший пристрій.

Навігація

Щоб придбати навігаційну послугу з голосовим супроводом для використання у послузі Карті, виберіть **Опції > Додаткові послуги > Дод. навігацію**.

Після придбання навігаційного удосконалення навігація буде доступна через послугу Карті.

Щоб після створення маршруту в послузі Карті почати голосову навігацію до потрібного пункту за допомогою GPS, виберіть **Опції > Почати навігацію**. [Див.](#) ["Планування маршруту", стор. 66.](#) Навігацію також можна розпочати, вибравши будь-який пункт на карті або у списку результатів та **Навігація до**.

Якщо навігація використовується вперше, пристрій попросить визначити мову для голосового супроводу та завантажити з Інтернету файли голосового супроводу для выбраної мови. Завантажити файли голосового супроводу можна за допомогою програми Nokia Map Loader. [Див.](#) ["Завантаження карт", стор. 64.](#) Щоб пізніше змінити мову, у головному вікні послуги Карті виберіть **Опції > Установки > Загальні > Голосові інструкції та мову**, потім завантажте файли голосового супроводу для выбраної мови.

Щоб відмовитись від створеного маршруту та використати інший, виберіть **Опції > Альтернативний маршрут**.

Щоб бачити лише наступні повороти і сховати карту, виберіть **Опції > Варіанти карти > Режим переміщення**.

Щоб припинити навігацію, виберіть **Опції** > **Зупинити навігацію**.

Путівники

Щоб придбати та завантажити у пристрій різні типи путівників (наприклад, путівники по місту та довідники мандрівника), виберіть **Опції** > **Додаткові послуги** > **Путівники**.

Путівники надають інформацію про місця відпочинку, ресторани, готелі та інші визначні місця. Перед використанням путівник потрібно придбати та завантажити у пристрій.

Щоб переглянути завантажений путівник, на вкладці **Мої путівники** вікна путівників виберіть путівник та вкладену категорію (якщо така є).

Щоб завантажити у пристрій новий путівник, у вікні путівників перейдіть праворуч до закладки **Найближ. путів.** або **Всі путівники**, виберіть потрібний путівник та натисніть **Так**. Процес придбання почнеться автоматично. За путівники можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти у рахунок за користування телефоном (якщо ця послуга підтримується Вашим оператором стільникової мережі).

Щоб підтвердити придбання, двічі виберіть **Добре**. Щоб отримати підтвердження покупки електронною поштою, введіть своє ім'я та

адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре**.

Орієнтири



Натисніть та виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **Орієнтири**.

Орієнтири дозволяють зберігати у Вашому пристрої інформацію про географічне розташування певних місць. Збережені місцезнаходження можна впорядковувати за різними категоріями (наприклад, бізнес) та додавати до них іншу інформацію (наприклад, адреси). Збережені орієнтири можна використовувати у сумісніх програмах, наприклад, у **GPS-дані** та **Карти**.

Координати GPS виражаються в градусах з десятковою частиною відповідно до міжнародної системи координат WGS-84.

Для створення нового орієнтира виберіть **Опції** > **Новий орієнтир**. Щоб створити запит позиціонування Вашого поточного місцезнаходження, виберіть **Поточне положення**. Щоб ввести інформацію про місцезнаходження вручну, виберіть **Ввести вручну**.

Щоб відредагувати або додати інформацію до збереженого орієнтира (наприклад, адресу),

перейдіть до орієнтира і виберіть **Опції** > **Редагувати**. Перейдіть до потрібного поля та введіть інформацію.

Щоб побачити орієнтир на карті, виберіть **Опції** > **Показати на карті**. Щоб створити маршрут до певного пункту, виберіть **Опції** > **Переміщ. за доп. карт..**

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями або створювати нові категорії. Для редактування та створення нових категорій орієнтирів натисніть клавішу прокручування вправо і виберіть **Опції** > **Редагув. категорії**.

Щоб додати орієнтир до категорії, перейдіть до орієнтира в "Орієнтирах" та виберіть **Опції** > **Дод. до категорії**. Перейдіть до кожної категорії, до якої потрібно додати орієнтир, та виберіть її.

Щоб надіслати один або кілька орієнтирів на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**. Отримані орієнтири зберігаються у папці **Вхідні** у повідомленнях.

GPS-дані



GPS-дані призначенні для надання інформації про маршрут до вибраного пункту, даних про поточне розташування, а також корисної

інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі).

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **GPS-дані**.

Координати GPS виражаються у форматі градусів з десятковою частиною згідно з міжнародною системою координат WGS-84.

Щоб Ваш пристрій міг використовувати GPS-дані, приймач GPS пристрою має спочатку отримати інформацію про місцезнаходження принаймні від трьох супутників для визначення координат Вашого місцезнаходження. Після виконання початкового обчислення можна продовжувати обчислювати координати Вашого місцезнаходження за допомогою трьох супутників. Проте, точність звичайно вища, якщо знайдено більше супутників.

Дороговказ

Натисніть та виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **GPS-дані** > **Навігація**.

Починайте використання дороговказу на вулиці. Якщо почати його використання у приміщенні, приймач GPS може не отримати необхідної інформації від супутників.

Дороговказ використовує компас, який знаходитьться на дисплей пристрою та обертається. Червона кулька показує напрямок до пункту призначення, а приблизна відстань по пункту вказана всередині кільця компаса.

Призначення функції дорожковазу – показати прямий шлях і найкоротшу відстань до пункту призначення, що вимірюється прямою лінією. Будь-які перешкоди на шляху, наприклад, будівлі або та природні перешкоди, не беруться до уваги. Різниця у висоті над рівнем моря також не береться до уваги під час розрахунку відстані. Функція дорожковазу активна лише тоді, коли Ви рухаетесь.

Щоб встановити кінцевий пункт подорожі, виберіть **Опції** > **Вст. пункт призначен.** та орієнтиру якості кінцевого пункту або введіть координати широти та довготи. Виберіть **Припинити навігацію**, щоб видалити кінцевий пункт подорожі.

Завантаження інформації про місцезнаходження

Натисніть  та виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **GPS-дані** > **Положення**.

У вікні місцезнаходження можна переглянути інформацію про своє поточне місце

перебування. Оцінка точності місцезнаходження відобразиться на дисплеї.

Щоб зберегти Ваше поточне місцезнаходження у якості орієнтира, виберіть **Опції** > **Зберегти положення**. Орієнтири – це збережені дані про розташування різних місць, які містять більше інформації і можуть використовуватись в інших сумісних програмах та пересилатись між сумісними пристроями.

Лічильник дистанції

Натисніть  та виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **GPS-дані** > **Відстань**.

Виберіть **Опції** > **Пуск**, щоб увімкнути лічильник дистанції, та **Стоп**, щоб його вимкнути. Попередньо обчислені значення залишаються на дисплеї. Використовуйте цю функцію за межами приміщення, щоб отримувати кращий сигнал GPS.

Виберіть **Обнулити**, щоб обнулити показники дистанції подорожі, часу, а також середньої та максимальної швидкостей та почати новий облік. Виберіть **Запустити знову**, щоб обнулити показники лічильника шляху та загального часу.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності з причини округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Веб-браузер

Веб-браузер дає змогу переглядати веб-сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді. Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристройів з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Щоб переглядати сторінки Інтернету, необхідно мати настроєну точку доступу до Інтернету на Вашому пристройі.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть  та виберіть Веб.

 **Швидкий доступ:** Щоб запустити браузер, натисніть та утримуйте  в режимі очікування.

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.



Важливо: Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Щоб переглянути веб-сторінку, виберіть закладку у вікні закладок або введіть її адресу в поле () і натисніть клавішу прокручування.

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої сторінки у пристрої вичерпається пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені.

Щоб переглядати веб-сторінки без графічних елементів з метою збереження пам'яті, виберіть Опції > Установки > Сторінка > Завантаження вмісту > Лише текст.

Щоб ввести адресу нової веб-сторінки, яку потрібно переглянути, виберіть Опції > Іти до веб-адреси.



Порада: Щоб відвідати веб-сторінку, збережену як закладка у вікні закладок, під час перегляду інших веб-сторінок, натисніть **1** і виберіть закладку.

Щоб завантажити найновіший вміст сторінки з сервера, виберіть **Опції > Опції навігації > Перезавантажити**.

Щоб зберегти веб-адресу активної веб-сторінки як закладку, виберіть **Опції > Зберегти як закладку**.

Щоб використати візуальну історію та переглянути знімки сторінок, відвіданих впродовж поточного сеансу перегляду, виберіть **Назад** (доступно, якщо в установках браузера увімкнuto **Архів сторінок**, а поточна сторінка не є першою сторінкою, яку Ви відвідуєте). Щоб перейти до попередньо відвіданої сторінки, виберіть сторінку.

Щоб зберегти сторінку під час перегляду сторінок Інтернету, виберіть **Опції > Інструменти > Зберегти сторінку**.

Сторінки можна зберігати для перегляду в автономному режимі. Також можна групувати збережені сторінки у папках. Щоб переглянути збережені сторінки, виберіть **Опції > Закладки > Збережені сторінки**.

Щоб відкрити вкладений список команд або дій для відкритої сторінки, виберіть **Опції > Опції послуг** (якщо це підтримується веб-сторінкою).

Щоб дозволити чи заборонити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть **Опції > Вікно > Заборон. сплив. вікна або Дозвол. сплив. вікна**.

Клавіші прискореного доступу під час перегляду веб-сторінок

- Натисніть **1**, щоб відкрити свої закладки.
- Натисніть **2**, щоб шукати ключові слова на активній сторінці.
- Натисніть **3**, щоб повернутися до попередньої сторінки.
- Натисніть **5**, щоб отримати перелік усіх відкритих вікон.
- Натисніть **8**, щоб відобразити огляд поточної сторінки. Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.
- Натисніть **9**, щоб ввести нову веб-адресу.
- Натисніть **0**, щоб перейти до домашньої сторінки (якщо її вказано в установках).
- Натисніть ***** та **#**, щоб збільшити чи зменшити масштаб сторінки.



Порада: Щоб повернутися в режим очікування, залишивши браузер працювати у фоновому режимі, двічі натисніть ⌘ двічі або клавішу закінчення. Щоб повернутися до браузера, натисніть та потримайте ⌘, виберіть браузер у списку.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

Щоб відкрити панель інструментів, натисніть та потримайте клавішу прокручування у порожній частині веб-сторінки. Щоб рухатися панелі інструментів, прокрутіть вліво або вправо. Щоб вибрати функцію, натисніть клавішу прокручування.

На панелі інструментів можна вибрати:

- **Часто використ. посил.** — Перегляд списку часто відвідуваних веб-адрес.
- **Огляд сторінки** — Перегляд ескізу поточної веб-сторінки.
- **Пошук** — Пошук ключових слів на відкритій сторінці.
- **Перезавантажити** — Оновлення сторінки.
- **Передплата веб-посил.** (якщо доступно). — Перегляд списку наявних веб-

каналів на відкритій веб-сторінці та підписка на веб-канал.

Навігація по сторінках

Міні-карта й ескіз сторінки слугують для навігації по веб-сторінках, на яких міститься великий об'єм інформації.

Якщо міні-карту увімкнути в установках браузера та прокрутити велику веб-сторінку, міні-карта відкриється із відображенням ескізу відкритої веб-сторінки.

Щоб увімкнути міні-карту, виберіть **Опції > Установки > Загальні > Міні-карта > Увімкнено**.

Для переміщення по міні-карті натискайте клавішу прокручування вліво, вправо, вгору або вниз. Припиніть прокручування, коли знайдете потрібне місце на сторінці. Міні-карта щезне, а Ви залишитесь на вибраному місці.

Під час перегляду веб-сторінки із великим об'ємом інформації можна також використати функцію **Огляд сторінки**, щоб переглянути, який тип інформації вона містить.

Щоб відобразити огляд поточної сторінки, натисніть 8. Щоб знайти потрібне місце на сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч. Натисніть 8

знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.

Веб-канали та Інтернет-журнали

Веб-канали – це xml-файли на веб-сторінках, які використовуються користувачами Інтернет-журналів та компаніями-постачальниками новин для обміну найновішими заголовками або повними текстами, наприклад, останніми новинами. “Щоденники” або “веб-щоденники” – це щоденники в Інтернеті. Більшість веб-каналів використовують технології RSS та Atom.

Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, на сторінках Інтернет-журналів або сторінках wiki.

Програма “Веб” автоматично виявляє веб-канали на сторінках, якщо вони там є.

Щоб підписатись на веб-канал, виберіть Опції > Передплатити.

Щоб переглянути веб-канали, на які Ви підписалися, у вікні закладок виберіть Веб-канали.

Щоб оновити веб-канал, виберіть його, а потім виберіть Опції > Оновити.

Щоб визначити, як оновлюватимуться веб-канали, виберіть Опції > Установки > Веб-канали.

Пошук вмісту

Щоб здійснити пошук на поточній веб-сторінці за ключовими словами, телефонними номерами чи адресами електронної пошти, виберіть Опції > Пошук і потрібну опцію. Щоб перейти до попереднього збігу, натисніть клавішу проکручування вгору. Щоб перейти до наступного збігу, натисніть клавішу проکручування вниз.

 **Порада:** Щоб шукати ключові слова на активній сторінці, натискайте 2.

Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажити такі елементи, як тона дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Ці елементи можуть постачатися безкоштовно, або Ви можете їх придбати. Завантажені об'єкти опрацьовуються відповідними програмами у пристрой. Наприклад, завантажена фотографія чи файл .mp3 будуть збережені у папку "Галерея".



Важливо: Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Щоб завантажити об'єкт, зробіть наступне:

1. Виберіть посилання.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, "Придбати".
3. Уважно прочитайте всю надану інформацію.
4. Щоб продовжити чи скасувати завантаження, виберіть відповідну опцію (наприклад, "Прийняти" чи "Скасувати").

Коли Ви почнете завантаження, відобразиться список поточних та завершених завантажень активного сесії браузера.

Щоб змінити список, виберіть **Опції > Завантаження**. У списку перейдіть до об'єкта та виберіть **Опції**, щоб скасувати поточні завантаження або щоб відкрити, зберегти чи видалити завершені завантаження.

Закладки

Вікно „Закладки“ відкривається при виборі програми "Веб". Ви можете вибрати веб-адресу

зі списку або з колекції закладок в папці **Автом. закладки**. Також можна вводити URL-адреси веб-сторінок, які потрібно відвідати, безпосередньо у поле (✉).

✉ позначає початкову сторінку, визначену для стандартної точки доступу.

Під час перегляду веб-сторінок Ви можете зберігати URL-адреси сторінок як закладки. Також можна зберігати адреси, отримані у повідомленнях, до закладок та надсилати збережені закладки.

Щоб відкрити вікно закладок під час перегляду веб-сторінок, натисніть **1** або виберіть **Опції > Закладки**.

Щоб відредактувати деталі закладки, наприклад її заголовок, виберіть **Опції > Менедж. закладок > Редагувати**.

У вікні закладок також можна відкривати інші папки браузера. Програма "Веб" дозволяє зберігати веб-сторінки під час перегляду. Вміст збережених сторінок можна переглядати у папці **Збережені сторін**. в автономному режимі.

"Веб" також стежить за відвідуваними під час сесії перегляду веб-сторінками. Список відвіданих веб-сторінок можна переглянути у папці **Автом. закладки**.

Збережені посилання на веб-канали та Інтернет-журнали можна переглянути у папці **Веб-**

канали. Веб-канали зазвичай можна знайти на веб-сторінках великих компаній-постачальників новин, на сторінках особистих Інтернет-журналів, онлайнових товариств, де вони пропонують заголовки останніх новин та підсумки статей. Веб-канали використовують технології RSS та Atom.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання.

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть Опції > Видал. приватні дані > Очистити кеш.

Припинення з'єднання

Щоб завершити з'єднання та переглядати сторінку браузера в автономному режимі, виберіть Опції > Інструменти > Роз'єднати;

або щоб завершити з'єднання та закрити браузер, виберіть Опції > Вихід.

Щоб перевести браузер у фоновий режим, натисніть клавішу закінчення один раз. Щоб розірвати з'єднання, натисніть і тримайте клавішу завершення.

Щоб видалити інформацію, яку збирає сервер мережі про відвідані Вами веб-сторінки, виберіть Опції > Видал. приватні дані > Видалити cookies.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту (), то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для

отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Веб-установ.

Натисніть ⌂ та виберіть Веб.

Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть з наступного:

Загальні установки

- Станд. тчк. доступу — Зміна стандартної точки доступу. Всі або окремі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг; можливо, Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.
- Домашня сторінка — Визначення домашньої сторінки.
- Міні-карта — Увімкнення чи вимкнення міні-карти. [Див. "Навігація по сторінках", стор. 73.](#)
- Архів сторінок — Для того, щоб під час перегляду побачити список сторінок, які Ви відвідали під час поточного сеансу перегляду шляхом натискання Назад, увімкніть Архів сторінок.
- Попередження захисту — Приховання чи відображення попередження захисту.
- Сценарій Java/ECMA — Увімкнення чи вимкнення використання сценаріїв.

Установки сторінки

- Завантаження вмісту — Вибір того, чи потрібно завантажувати зображення та інші об'єкти під час перегляду веб-сторінок. Якщо Ви вибрали Лише текст, то зображення або об'єкти можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши Опції > Інструменти > Завант. зображення.
- Розмір екрана — Вибираєте між повним екраном та звичайним виглядом за допомогою списку опцій.
- Стандартне кодування — Якщо текстові символи не відображаються належним чином, можна вибрати інше кодування відповідно до мови відкритої сторінки.
- Заборон. сплив. вікна — Дозволити або заборонити автоматичне відкривання різних розкривних вікон під час перегляду веб-сторінок.
- Автоматич. перезавант. — Щоб веб-сторінки автоматично оновлювалися під час перегляду, виберіть Увімкнено.
- Розмір шрифта — Виберіть розмір шрифту для тексту на веб-сторінках.

Установки конфіденційності

- Автомат. закладки — Увімкніть або вимкніть автоматичний збір закладок. Якщо потрібно продовжити збереження веб-адрес відвідуваних веб-сторінок у папку Автом.

закладки, але сховати папку у вікні закладок, виберіть **Сховати папку**.

- **Збереж. даних форми** — Якщо не потрібно, щоб дані, які Ви вводите в різноманітні формуляри на веб-сторінках, зберігались і використовувались наступного разу, коли Ви відвідáєте ті ж самі сторінки, виберіть **Вимк..**
- **Cookies** — Вмикання і вимикання отримання і надсилання cookies.

Установки веб-каналів

- **Автоматич. оновлення** — Визначте, чи потрібно автоматично оновлювати веб-канали і з якою періодичністю це робити. Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення (podcasts) може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.
- **Тчк дост. до авт. онов.** — Виберіть потрібну точку доступу для оновлення. Ця опція доступна лише у випадку, якщо увімкнуто **Автоматич. оновлення**.

З'єднання

У Вашому пристрої є кілька шляхів під'єднання до Інтернету, іншого сумісного пристрою чи комп'ютера.

Бездротова локальна мережа

Ваш пристрій підтримує роботу в бездротовій локальній мережі (бездротова ЛОМ). За допомогою бездротової ЛОМ Ви можете приєднувати пристрій до Інтернету та сумісних пристрій, які підтримують бездротову ЛОМ.

Про бездротову ЛОМ

Щоб скористатися бездротовою локальною мережею, вона має бути наявна у місці Вашого перебування, а Ваш пристрій має бути підключений до неї.

У деяких країнах, наприклад, Франції, використання бездротових локальних мереж обмежене. Докладнішу інформацію можна отримати у місцевих органів влади.

Функції, що використовують технологію бездротової локальної мережі або дозволяють

таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Ваш пристрій підтримує такі функції бездротової локальної мережі:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Робота на частоті 2,4 Гц
- Еквівалентна дротовій (WEP) конфіденційність шифрування з ключами до 128 біт, захищений доступ Wi-Fi (WPA) та методи шифрування 802.1x. Ці функції можна використовувати тільки у випадку, якщо вони підтримуються мережею.

З'єднання WLAN

Щоб скористатися бездротовою локальною мережею, Вам потрібно створити точку доступу до Інтернету (IAP) у бездротовій локальній мережі. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

[Див. "Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ", стор. 81.](#)



Важливо: Завжди вмикайте один з наявних методів шифрування для підвищення захисту з'єднання з бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

З'єднання з бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних за допомогою точки доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання з бездротовою локальною мережею закінчується, коли Ви закінчуєте з'єднання даних.

Ви можете використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час активного з'єднання передачі пакетних даних. Ви можете з'єднуватися тільки з одним пристроєм точки доступу до бездротової локальної мережі, але ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви все одно можете використовувати бездротову локальну мережу (якщо вона наявна). Не забувайте дотримуватись чинних вимог техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу Media Access Control (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій, в режимі очікування введіть *#62209526#.

Майстер WLAN



Майстер WLAN допомагає з'єднуватися з бездротовою локальною мережею та керувати з'єднаннями з цією мережею.

В режимі активного очікування майстер WLAN відображає стан Ваших бездротових з'єднань. Щоб переглянути доступні опції, перейдіть до рядка з відображенням стану та виберіть його.

Якщо в результаті пошуку знайдені бездротові ЛОМ, наприклад, відображається **Знайдено мережу WLAN**, то для створення точки доступу до Інтернету (IAP) і запуску веб-браузера через цю точку виберіть стан і **Почати веб-браузинг**.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, Вам буде запропоновано ввести відповідні паролі. Щоб з'єднатись із прихованою мережею, потрібно ввести правильне мережеве ім'я (ідентифікатор набору послуг – SSID). Щоб створити нову точку доступу для прихованої ЛОМ, виберіть **Нова WLAN**.

Якщо Ви з'єдналися з бездротовою локальною мережею, відобразиться ім'я точки доступу до Інтернету. Щоб запустити веб-браузер за

допомогою цієї IAP, виберіть стан і **Продов. веб-брауз..** Щоб розірвати з'єднання у бездротовій ЛОМ, виберіть стан і **Від'єднати від WLAN.**

Якщо сканування бездротової ЛОМ вимкнуто і Ви не підключені до жодної бездротової ЛОМ, відображатиметься **Сканув. WLAN вимк..** Щоб увімкнути сканування і шукати наявні бездротові локальні мережі, виберіть стан і натисніть клавішу прокрутки.

Щоб почати пошук наявних бездротових локальних мереж, виберіть стан та опцію **Шукати WLAN.** Щоб викнину сканування бездротової ЛОМ, виберіть стан і **Сканув. WLAN вимк..**

Щоб відкрити програму майстра WLAN у меню, натисніть  та виберіть **Інструменти > Мст. WLAN.**

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Натисніть  і виберіть **Інструменти > Мст. WLAN**

Виберіть **Опції**, а потім виберіть з наступного:

- **Фільтр мереж WLAN** — Вибрati бездротовi локальнi мережi зi списку знайдених мереж. Вiдмiченi мережi будуть вiдфiльтровуватися

наступного разу, коли програма шукатиме бездротовi ЛОМ.

- **Деталі** — Переглянути деталi мережi, яка вiдображається у списку. Якщо вибрati активне з'єднання, вiдобразяться деталi цього з'єднання.
- **Визнач точ. доступу** — Створити нову точку доступу до Інтернету (IAP) у бездротовiй ЛОМ.
- **Редаг. точки доступу** — Редагувати деталi точки доступу, яка вже iснує.

Для створення точки доступу до Інтернету можна також користуватися менеджером з'єднання.
[Див. "Активнi з'єднання даних", стор. 82.](#)

Робочi режими

В бездротовiй локальнiй мережi LAN є два робочi режими: *infrastructure* (постiйний) i *ad hoc* (тимчасовий).

У постiйному робочому режимi можливi два види зв'язку: бездротовi пристрой з'єднуються один з одним через точку доступу бездротової локальної мережi або бездротовi пристрой з'єднуються з наземною дротовою локальною мережею через точку доступу бездротової локальної мережi.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрой можуть безпосередньо надсиляти та отримувати данi один вiд одного.

Менеджер з'єднань



Активні з'єднання даних

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти > Зв'язок > Мен. з'єд. > Акт. з'єднання..**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити відкриті з'єднання даних:

- Дзвінки даних
- з'єдн. пакет. даних
- З'єднання WLAN

Примітка: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка тощо.

Щоб розірвати з'єднання, виберіть **Опції > Роз'єднати**. Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть **Опції > Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції > Деталі**. Деталі, що відображаються, залежать від типу з'єднання.

Доступні мережі WLAN

Натисніть та виберіть **Інструменти > Зв'язок > Мен. з'єд. > Доступ. WLAN**.

У вікні доступних бездротових локальних мереж показаний список бездротових локальних мереж в межах досяжності, їхній режим мережі ("Інфраструктура" або "Ad-hoc") та індикатор потужності сигналу. відображається у випадку мереж, які використовують шифрування, а відображається, якщо Ваш пристрій має активне з'єднання в мережі.

Щоб переглянути деталі мережі, виберіть **Опції > Деталі**.

Щоб створити в мережі точку доступу до Інтернету, виберіть **Опції > Визнач. точку доступу**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

Ви можете встановити бездротовий зв'язок з іншими сумісними пристроями за допомогою з'єднання Bluetooth. Сумісні пристрой – це телефони, комп'ютери та додаткові пристрої, наприклад гарнітури й автомобільні комплекти. Бездротову технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів і нотаток або для бездротового з'єднання з сумісними ПК (наприклад для передачі файлів) або приєднання до сумісного принтера для друку

зображень за допомогою програми "Друк зображень".

Оскільки пристрой, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристройів.

Даний пристрой відповідає специфікації Bluetooth 2.0, яка підтримує наступні режими: Advanced Audio Distribution Profile (Режим удосконаленої розсилки аудіо), Audio/Video Remote Control Profile (Режим віддаленого керування аудіо/відео), Basic Imaging Profile (Базовий режим зображень), Basic Printing Profile (Базовий режим друку), Dial-up Networking Profile (Режим віддаленого з'єднання з мережею), File Transfer Profile (Режим передачі файлів), Handsfree Profile (Режим "вільні руки"), Headset Profile (Режим гарнітури), Human Interface Device Profile (Режим пристрою з інтерфейсом користувача), Object Push Profile (Режим проштовхування об'єктів), SIM Access profile (Режим доступу до SIM-картки) і Synchronization Profile (Режим синхронізації). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують

технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристройів інформацію про сумісність з цим пристроем.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Коли пристрой заблоковано, з'єднання Bluetooth використовувати неможливо. [Див. "Телефон і SIM-картка", стор. 164.](#)

Установки

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Bluetooth**.

Перед першим запуском програми пристрой запропонує визначити назву пристрою. Ви можете змінити назву пізніше.

Виберіть з наступного:

- **Bluetooth** — Щоб встановити бездротовий зв'язок з іншим сумісним пристроем, спочатку виберіть для з'єднання Bluetooth значення

Увімкнено, а потім встановіть з'єднання. Щоб вимкнути з'єднання Bluetooth, виберіть Вимкнено.

- **Видимість телефону** — Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристройв, виберіть Показана всім. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть Визначити період. Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристройв, виберіть Схована.
- **Назва телефону** — Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.
- **Віддалений режим SIM** — Щоб дозволити іншому пристрою, наприклад Вашому сумісному автомобільному додатку, використовувати SIM-карту у Вашому пристрої для встановлення з'єднання з мережею, виберіть Увімкнено. [Див.](#) "Віддалений режим SIM", стор. 86.

Поради щодо безпеки

Натисніть  та виберіть Інструменти > Bluetooth.

Якщо з'єднання Bluetooth не використовується, то щоб вказати тих, хто зможе знаходити Ваш

пристрій і приєднуватися до нього, виберіть Bluetooth > Вимкнено або Видимість телефону > Схована.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це захистить Ваш пристрій від шкідливого вмісту.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо приєднано сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на інший сумісний пристрій.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який Ви бажаєте надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрій, відкрийте "Галерею".
2. Виберіть об'єкт і **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристройв такі:



комп'ютер



телефон



аудіо чи відео пристрій

інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Стоп**.

3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
4. Якщо інший пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал і пропонується ввести пароль. [Див. "Парні пристрої", стор. 85.](#)

Коли зв'язок встановлений,
відобразиться **Надсилаю дані**.



Порада: Під час пошуку пристройів деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть код *#2820# в режимі очікування.

Парні пристрої

Щоб утворити пару з сумісними пристроями і переглянути пристрої, з якими утворено пару, у головному вікні програми "З'єднання Bluetooth" натисніть кнопку прокручування вправо.

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (116 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають

пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

1. Щоб утворити пару з пристроям, виберіть **Опції > Новий парн. пристрій**. Відобразиться пристрой, що перебувають в межах досяжності.
2. Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої.
3. Деякі аудіододатки можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку перейдіть до додатка і виберіть **Опції > З'єднати з аудіоприст..**

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристрою і виберіть з таких опцій:

- **Вст. як авторизований** — З'єднання між Вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Okреме підтвердження або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, таких як Ваша Bluetooth-сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристройів позначає авторизовані пристрої.

- Вс. як неавторизован. — Запити на з'єднання із цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Щоб скасувати об'єднання в пару, перейдіть до пристрою і виберіть **Опції > Видалити**.

Якщо потрібно скасувати усі об'єднання в пару, виберіть **Опції > Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через з'єднання Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. У разі приймання відобразиться і об'єкт буде збережено у папці **Вхідні** в "Повідомленнях". Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені індикатором .

Віддалений режим SIM

Перед тим як можна буде активізувати віддалений режим SIM, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристріїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та встановіть другий пристрій як авторизований.

Щоб використовувати віддалений режим SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активізуйте віддалений режим SIM для Вашого пристрою. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

Коли у Вашому пристрой увімкнuto віддалений режим SIM, в режимі очікування на дисплей відображатиметься **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримування дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. Перебуваючи в цьому режимі, Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснити будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Вашому пристрої. Щоб мати можливість здійснювати дзвінки з пристрою, необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з віддаленого режиму SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)



Натисніть та виберіть **Інструменти > Зв'язок > USB**.

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних, виберіть **Запит. про з'єднання > Так**.

Якщо **Запит. про з'єднання** вимкнено або якщо необхідно змінити режим під час активного з'єднання, виберіть **Режим USB** та виберіть з-поміж наступних опцій:

- **PC Suite** — Використання програм Nokia PC на зразок Nokia Nseries PC suite, Nokia Lifeblog та Nokia Software Updater.
- **Передача даних** — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК. Використовуйте цей режим також для завантаження карт за допомогою програми Nokia Map Loader PC.
- **Друк зображень** — Друк зображень на сумісному принтері.

- **Прогр. мультимедія** — Синхронізація музики з Windows Media Player.

З'єднання з ПК

Пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою пакету програм Nokia Nseries PC Suite можна, наприклад, обмінюватись зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним ПК.

Завжди створюйте з'єднання між пристроєм і ПК для синхронізації пристройв.

Відеоцентр Nokia

За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати або дивитись потокове відео, що пропонується сумісними відеослужбами в Інтернеті, використовуючи з'єднання пакетних даних або бездротову локальну мережу. Відеокліпи також можна передавати з сумісного ПК на пристрій та переглядати їх у відеоцентрі.

Відеоцентр підтримує такі ж формати файлів, як і RealPlayer. Усі відеокліпи за умовчанням відтворюються в альбомній орієнтації.

Дяжкі послуги можуть бути заздалегідь визначені у Вашому пристрой.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуги у постачальника.

Пошук і перегляд відео

1. Натисніть  та виберіть Відеоцентр.
2. Щоб встановити з'єднання з послугою, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч та виберіть потрібну послугу відео.



Пристрій оновить інформацію і відобразить вміст, який надається послугою.

3. Щоб переглянути відео за категоріями (якщо наявні), натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб переглянути інші закладки.
4. Щоб переглянути інформацію про відео, виберіть Опції > Деталі відео.
5. Деякі відеокліпи можна переглядати в реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть Опції > Завантажити.

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції > Відтворити**.

- Під час відтворення кліпу використовуйте клавішу прокручування та клавіші вибору для керування плеєром. Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується у фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються у **Відеоцентр > Мої відео**.

Щоб підключитися до Інтернету і переглянути наявні послуги, які можна додати до головного вікна, виберіть **Додати нові служби**.

Інтернет-відеокліпи

Інтернет-відеокліпи – це відеокліпи, що розповсюджуються в Інтернеті через канали на основі технології RSS. Нові канали можна додати до **Інтернет-відео** в установках.

Ви можете переглядати Ваші веб-канали у папці **Інтернет-відео** у відеоцентрі.

Щоб додати або видалити веб-канали, виберіть **Опції > Підписка на канали**.

Щоб побачити, які відео наявні у каналі, перейдіть до нього і натисніть клавішу прокручування.

Щоб переглянути інформацію про відео, виберіть **Опції > Деталі відео**.

Щоб завантажити відео, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Завантажити**.

Щоб відтворити завантажене відео, натисніть клавішу прокручування.

Відтворення завантаженого відео

Завантажені відеокліпи зберігаються у **Відеоцентр > Мої відео**.

Щоб відтворити завантажене відео, натисніть клавішу прокручування.

Щоб відтворити завантажене відео в домашній мережі, виберіть **Опції > Показ. через дом. мер..** Для цього спершу необхідно налаштувати домашню мережу. [Див. "Про домашню мережу", стор. 54.](#)

Під час відтворення кліпу використовуйте клавішу прокручування та клавіші вибору для керування плеєром.

Якщо під час завантаження нових відеокліпів виявляється, що в пам'яті пристрою та на картці пам'яті недостатньо вільного місця, програма автоматично видалить деякі з найстаріших

відеокліпів.  позначає відеокліпи, які можуть бути скоро видалені.

Щоб заборонити автоматичне видалення відеокліпів , виберіть **Опції** > **Встановити захист**.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відео до відеоцентру з сумісних пристройів, використовуючи сумісний кабель даних USB.

Щоб перенести відео із сумісного ПК на картку пам'яті пристроя, виконайте наступне:

1. Щоб пристрій відобразився на ПК як жорсткий диск (E:\), куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою сумісного кабелю даних USB.
2. Виберіть **Передача даних** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
3. Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
4. Перенесіть відеокліпи до папки E:\My Videos на картці пам'яті.

Передані відеокліпи з'являться у папці **Мої відео** у відеоцентрі. Відеофайли, наявні в

інших папках Вашого пристрою, відображатись не будуть.

Установки

У головному вікні відеоцентру виберіть **Опції** > **Установки**, а потім одну з наступних опцій:

- **Вибір відеослужби** — Виберіть відеопослуги, які відображатимуться у головному вікні програми. Ви також можете переглянути деталі відеопослуг.
- **Точки доступу за умовч.** — Вибір точок доступу, які використовуватимуться для з'єднання передачі даних. У разі використання точок доступу пакетних даних для завантаження файлів, через мережу Вашого постачальника послуг може передаватись великий обсяг даних. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.
- **Батьківський контроль** — Активація батьківського блокування для відеопослуг.
- **Першочергова пам'ять** — Вибір місця збереження завантажених відеокліпів: у пам'ять пристрою чи на сумісну картку пам'яті. Якщо вибрана пам'ять переповнюється,

пристрій зберігає вміст на іншу доступну пам'ять. Якщо в іншій пам'яті недостатньо вільного місця, програма автоматично видалятиме найстаріші відеокліпи.

- **Ескізи** — Дозволяє вибрати, чи відображатимуться мініатюри у списках відео.

Папка "Музика"

Музичний плеєр

 **Попередження:** Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату чи всі різновиди файлових форматів.

Ви також можете використовувати Музичний плеєр, щоб слухати епізоди Інтернет-мовлення. Інтернет-мовлення – це спосіб доставки звукового та відеомісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях та ПК.

Ви також можете передавати музику з інших сумісних пристрій на Ваш пристрій. [Див. "Передача музики на пристрій", стор. 95.](#)

Відтворення пісні або епізоду Інтернет-мовлення

Можливо, Вам буде необхідно оновити бібліотеки пісень та Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або Інтернет-мовлення у пристрої. Щоб додати усі доступні об'єкти до бібліотеки, у головному вікні музичного плеєра виберіть **Опції** > **Оновити**.

Для відтворення пісні або епізоду Інтернет-мовлення виконайте наступні дії:

1. Натисніть  та виберіть **Музика** > **Муз. плеєр**.
2. Виберіть **Музика** або **Подкасти**.
3. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні чи епізоду Інтернет-мовлення, який Ви хочете прослухати.
4. Щоб відтворити виbrane файли, натисніть клавішу прокручування.

Щоб поставити відтворення на паузу, натисніть клавішу прокручування; для відновлення відтворення знову натисніть цю клавішу. Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування вниз.

Щоб перемотати запис вперед або назад, натисніть і потримайте клавішу прокручування праворуч або ліворуч.

Щоб перейти до наступного об'єкта, натисніть клавішу прокручування праворуч. Щоб повернутися до початку об'єкта, натисніть



claveishu prokruchuvannya liovoruch. Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз натисніть claveishu prokruchuvannya liovoruch protyagom perixh 2-x sekund pisej pochatku vdtvorennya pisni abo Internett-movleniya.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення (➡), виберіть Опції > Випадк. відтворення.

Щоб повторити поточний об'єкт (➡➡), усі об'єкти (➡) або вимкнути повторення, виберіть Опції > Повтор. відтворення.

Якщо Ви відтворюєте Інтернет мовлення, відтворення у довільній послідовності та повторення відключаються автоматично.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб змінити тон відтворення музики, виберіть Опції > Евалайзер.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть Опції > Установки аудіо.

Для перегляду візуалізації під час відтворення виберіть Опції > Показати візуалізацію.

Щоб повернутися в режим очікування і залишити плеєр працювати у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка, а для того, щоб перейти до іншої відкритої програми, натисніть і потримайте клавішу ⌘.

Щоб закрити плеєр, виберіть Опції > Вихід.

Музичне меню

Натисніть ⌘ та виберіть Музика > Муз. плеєр > Музика.

У музичному меню відображається доступна музика. Виберіть в музичному меню необхідну опцію, щоб переглянути всі пісні, відсортовані пісні або списки відтворення.

Щоб відкрити у мультимедійному меню вікно "Поточні записи", коли музичний плеєр працює у фоновому режимі, натисніть мультимедійну клавішу.

Списки відтворення

Натисніть ⌂ та виберіть Музика > Муз. плеєр > Музика.

Щоб переглянути та впорядкувати списки відтворення в музичному меню, виберіть Списки відтворення.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть Опції > Деталі списка відтвор..

Створення списку відтворення

1. Виберіть Опції > Створити список відтв..
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть Добре.
3. Щоб додати пісні зараз, виберіть Так; щоб додати пісні пізніше, виберіть Ні.
4. Якщо Ви вибрали Так, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно включити до списку відтворення. Натисніть клавішу прокручування, щоб додати вибрані об'єкти.

Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, натисніть клавішу прокручування праворуч. Щоб сковати список пісень, натисніть клавішу прокручування ліворуч.

5. Зробивши вибір, виберіть Готово.

Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на ній.

Щоб додати пісні під час пізнішого перегляду списку відтворення, виберіть Опції > Додати пісні.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть Опції > Додати до списку > Збереж. список відтв. або Новий список відтвор..

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть Опції > Видалити. Таким чином, пісня видаляється лише зі списку відтворення, проте, зберігається в пристрой.

Щоб змінити порядок пісень у списку відтворення, перейдіть до пісні, яку потрібно перемістити, а потім виберіть Опції > Змінити порядок. Щоб виділити та перемістити кілька пісень, використовуйте клавішу прокручування.

Інтернет-мовлення

Натисніть ⌂ та виберіть Музика > Муз. плеєр > Подкасти.

У меню Інтернет мовлення відображається Інтернет-мовлення, доступне у пристрої.

Епізоди Інтернет-мовлення мають три стани: ніколи не відтворювалося, відтворювалося частково та відтворювалося повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу

його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Домашня мережа та музичний плеєр

Вміст, збережений на пристрої Nokia, можна відтворювати віддалено на сумісних пристроях у домашній мережі. Ви також можете копіювати файли з пристрою Nokia на інші пристрої, приєднані до домашньої мережі. Для цього спершу необхідно налаштувати домашню мережу. [Див. "Про домашню мережу", стор. 54.](#)

Віддалене відтворення пісні або епізоду Інтернет-мовлення

1. Натисніть  та виберіть Музика > Муз. плеєр.
2. Виберіть Музика або Подкасти.
3. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні чи епізоду Інтернет-мовлення, який Ви хочете прослухати.
4. Виберіть необхідну пісню чи канал Інтернет-мовлення та **Опції > Відтворити > Через дом. мережу.**
5. Виберіть пристрій, на якому потрібно відтворити файл.

Бездротове копіювання пісень та Інтернет-каналів

Для копіювання або передачі мультимедійних файлів з Вашого пристрою на інший сумісний пристрій в домашній мережі, виберіть в файл та **Опції > Переміст. та скопіюв. > Копіюв. до дом. мер.** або **Перем. до дом. мер..** Для цього не потрібно вмикати обмін вмістом в установках домашньої мережі. [Див. "Увімкніть обмін вмістом та визначте види вмісту для обміну", стор. 56.](#)

Передача музики на пристрій

Передавати музику із сумісного ПК або інших сумісних пристрій можна за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth.

Вимоги ПК до передачі музики:

- Операційна система Microsoft Windows XP (або новіша версія).
- Сумісна версія програми Windows Media Player. Докладнішу інформацію про сумісність із програмою Windows Media Player можна отримати на сторінках, присвячених Вашому пристрою, на веб-сайті Nokia.
- Nokia PC Suite 1,6 або новіша версія.

Windows Media Player 10 може спричиняти затримки у відтворенні файлів, захищених за допомогою технології WMDRM, після їх передавання у Ваш пристрій. Відвідайте веб-сайт підтримки користувачів компанії Microsoft, щоб завантажити виправлення цієї помилки для Windows Media Player 10 або отримати новішу сумісну версію Windows Media Player.

Передача музики з ПК

Передавати музику з ПК можна трьома різними способами:

- Щоб пристрій відобразився на ПК як жорсткий диск, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель USB, виберіть режим **Передача даних** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні записи із програмою Windows Media Player, приєднайте сумісний кабель даних USB і в якості режиму з'єднання виберіть **Прогр. мультимедія**. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб використати Nokia Music Manager у Nokia Nseries PC Suite, приєднайте сумісний кабель

даних USB і виберіть **PC Suite** як режим з'єднання.

Використовуйте режими **Передача даних** та **Прогр. мультимедія** для передачі файлів на сумісну картку пам'яті.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, натисніть  та виберіть **Інструменти > Зв'язок > USB > Режим USB**.

Як програму Windows Media Player, так і Nokia Music Manager у Nokia Nseries PC Suite було оптимізовано для передачі музичних файлів. Додаткові відомості щодо передачі музики за допомогою програми Nokia Music Manager див. у довідці до Nokia Nseries PC Suite або на сторінках підтримки користувачів Nokia.

Передача за допомогою Windows Media Player

Функції синхронізації музичних файлів можуть відрізнятись залежно від версії програми Windows Media Player. Докладнішу інформацію можна отримати у посібниках та довідках для відповідної версії програми Windows Media Player.

Ручний режим синхронізації

Ручний режим синхронізації дозволяє вибрати пісні та списки відтворення, які потрібно перемістити, скопіювати або видалити.

1. Після з'єднання пристрою з Windows Media Player, виберіть пристрій в навігаційній панелі праворуч, якщо приєднано кілька пристроїв.
2. У навігаційній панелі ліворуч перегляньте музичні файли, наявні на ПК, які Ви бажаєте синхронізувати.
3. Перетягніть пісні до **Список синхрон.** праворуч.
Обсяг вільної пам'яті пристрою можна побачити над **Список синхрон..**
4. Щоб видалити пісні або альбоми, виберіть об'єкт у **Список синхрон.**, клацніть правою клавішою миші й виберіть **Видалити зі списку.**
5. Щоб почати синхронізацію, клацніть **Запуск синхрон..**

Автоматичний режим синхронізації

1. Щоб активувати функцію автоматичної синхронізації у Windows Media Player, клацніть закладку **Синхроніз.**, виберіть **Трубка Nokia > Настроювання синхрон.** та встановіть позначку біля опції **Синхрон. цей пристрій автоматично.**
2. На панелі **Доступні списки відтв.** виберіть списки відтворення для автоматичної синхронізації та клацніть **Додати.**

Вибрані об'єкти буде перенесено на панель **Списки відтв. для синхрон..**

3. Щоб завершити настройку автоматичної синхронізації, клацніть **Завершити.**

Якщо встановлено позначку **Синхрон. цей пристрій автоматично**, а пристрій приєднано до ПК, музична бібліотека пристрою автоматично оновлюється відповідно до списків відтворення, вибраних для синхронізації у Windows Media Player. Якщо не було вибрано жодного списку відтворення, для синхронізації вибирається вся музична бібліотека ПК. Якщо на Вашому пристрой недостатньо вільної пам'яті, програма Windows Media Player вибере ручний режим синхронізації автоматично.

Щоб зупинити автоматичну синхронізацію, клацніть закладку **Синхрон.** та виберіть **Зупин. синхрон.** в "Трубка Nokia".

Музичний магазин Nokia

У Музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Перед тим, як купувати музику, вам необхідно зареєструватися на послугу.

Щоб перевірити доступність Nokia Music Store у своїй країні, відвідайте сайт music.nokia.com.

Щоб отримати доступ до Музичного магазину Nokia, у Вашому пристрої має бути діюча точка доступу до Інтернет.

Щоб відкрити Музичний магазин Nokia, натисніть  та виберіть **Музика > Муз. магаз..**

Щоб знайти більше музики у різних категоріях музичного меню, виберіть **Опції > Знайти у "Муз. магаз..".**

Установки Музичного магазину Nokia

Доступність та вигляд установок музичного магазину можуть бути різними. Установки також можуть бути визначені заздалегідь та захищені від редагування. Якщо установки не були попередньо визначені, вам буде необхідно вибрати точку доступу, яка використовуватиметься для з'єднання з музичним магазином. Щоб вказати точку доступу, виберіть **Т. дост. за умов..**

У музичному магазині можна змінити установки, вибравши **Опції > Установки.**

Радіо

Радіо можна використовувати як звичайне FM-радіо з автоматичною настройкою та збереженими радіостанціями або з паралельним відображенням на дисплеї пов'язаної з радіопрограмою візуальної інформації, якщо

настроїтися на радіостанції, що пропонують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі).

 **Попередження:** Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Якщо Ви відкриваєте радіо вперше, майстер допоможе зберегти місцеві радіостанції (послуга мережі).

Якщо відсутній доступ до послуги Visual Radio, це може означати, що оператор мережі або радіостанції у Вашій місцевості не підтримують послугу Visual Radio.

Прослуховування радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.

Натисніть  та виберіть **Музика > Radio.**

Зауважте, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в конкретній зоні.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Щоб почати пошук радіостанцій, виберіть  або . Щоб змінити частоту вручну, виберіть **Опції > Ручна настройка**.

Якщо Ви раніше зберегли радіостанції, виберіть  або , щоб перейти до наступної або попередньої збереженої радіостанції.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб послухати радіо через гучномовець, виберіть **Опції > Увімкн. гучномовець**.

Щоб переглянути доступні станції відповідно до свого розташування, виберіть **Опції > Каталог станцій** (послуга мережі).

Щоб зберегти поточну налаштовану радіостанцію в списку радіостанцій, виберіть **Опції > Зберегти станцію**. Щоб відкрити список збережених радіостанцій, виберіть **Опції > Станції**.

Щоб повернутися в режим очікування і залишити FM-радіоприймач працювати у фоновому режимі, виберіть **Опції > Грати на фоні**.

Перегляд візуального вмісту

Щоб перевірити наявність та вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути візуальний вміст налаштованої радіостанції, виберіть  або **Опції > Активув. віз. послугу**. Якщо код послуги візуального вмісту для радіостанції не був збережений, введіть його або виберіть **Завантаж.**, щоб знайти код у каталозі радіостанцій (послуга мережі).

Коли з'єднання з послугою візуального вмісту буде встановлено, на дисплей відобразиться поточний візуальний вміст.

Збережені радіостанції

Щоб відкрити список збережених радіостанцій, виберіть **Опції > Станції**.

Щоб прослухати збережені радіостанції, виберіть **Опції > Станція > Слухати**. Щоб переглянути доступний візуальний вміст для радіостанції за допомогою послуги Visual Radio, виберіть **Опції > Станція > Активув. віз. послугу**.

Щоб змінити деталі радіостанції, виберіть **Опції > Станція > Редагувати**.

Установки

Натисніть  та виберіть Музика > Radio.

Виберіть Опції > Установки, а потім виберіть з наступного:

- **Тон запуску** — Виберіть, чи лунатиме при запуску програми звуковий сигнал.
- **Автозапуск послуги** — Щоб послуга Visual Radio запускалась автоматично під час вибору збереженої радіостанції, що надає цю послугу, виберіть Так.
- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу, які використовуватиметься для з'єднання передачі даних. Якщо програма використовується як звичайний FM-радіоприймач, вибирати точку доступу немає потреби.
- **Поточний регіон** — Виберіть регіон свого поточного місцезнаходження. Ця установка відображається тільки в тому випадку, якщо в момент запуску програми покриття мережі відсутнє.

Інтернет-мовлення Nokia



Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу шукати, відкривати, передплачувати та завантажувати канали

Інтернет-мовлення з ефіру, а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.



Попередження: Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Установки

Перед використанням Інтернет-мовлення Nokia необхідно встановити з'єднання та завантажити установки.

Рекомендовано використовувати метод з'єднання WLAN. Перш ніж використовувати інші методи з'єднання, запитайте у свого постачальника послуг про умови та вартість передачі даних. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації при одній помісячній оплаті.

Установки з'єднання

Щоб редагувати установки з'єднання, натисніть  та виберіть Музика > Подкастінг > Опції > Установки > З'єднання. Визначте наступне:

- **Станд. точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.
- **URL служби пошуку** — Визначте службу пошуку каналів Інтернет-мовлення, яка буде використовуватись під час пошуку.

Установки завантаження

Щоб редагувати установки завантаження, натисніть ⌂ і виберіть **Музика > Подкастінг > Опції > Установки > Завантажити**. Визначте наступне:

- **Зберегти до** — Визначте, куди буде зберігатись вміст каналів Інтернет-мовлення.
- **Частота оновлення** — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.
- **Дата наступн. оновл.** — Визначте дату наступного автоматичного оновлення.
- **Час наступн. оновлен.** — Визначте час наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу і запущено програму Інтернет-мовлення Nokia. Якщо програма Інтернет-мовлення Nokia не запущена, автоматичні оновлення не будуть виконуватись.

- **Межа завантаж. (%)** — Визначте обсяг пам'яті, який буде використовуватись для

завантаження вмісту каналів Інтернет-мовлення.

- **Якщо межа перевищ.** — Визначте, що робити у разі, коли обсяг вмісту, що завантажується, перевищуємо встановлене обмеження для завантаження.

Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Щоб повернутися до стандартних установок, у вікні установок виберіть **Опції > Відновити стандартні**

Пошук

Пошук дозволяє знаходити канали Інтернет-мовлення за ключовими словами або назвою.

Механізм пошуку використовує службу пошуку каналів Інтернет-мовлення, встановлену в **Подкастінг > Опції > Установки > З'єднання > URL служби пошуку**.

Щоб здійснити пошук каналів Інтернет-мовлення, натисніть ⌂, виберіть **Музика > Подкастінг > Шукати та введіть потрібні ключові слова**.



Порада: Пошук здійснюється у назвах каналів Інтернет-мовлення та ключових словах описів, а не в окремих епізодах. Пошук за загальними темами, наприклад, "футбол" або "хіп-хоп", зазвичай дає більше результатів, ніж пошук окремих команд або виконавців.

Щоб передплатити вибрані канали та додати їх до своїх каналів Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > **Замовити**. Канал Інтернет-мовлення також можна додати, вибравши його.

Щоб почати новий пошук, виберіть **Опції** > **Новий пошук**.

Щоб перейти до веб-сайта каналу Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > **Відкрити веб-сторінку** (послуга мережі).

Щоб переглянути деталі каналу Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > **Опис**.

Щоб надіслати вибрані канали Інтернет-мовлення на інший сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Каталоги

Каталоги допомагають знаходити нові епізоди Інтернет-мовлення, які можна передплатити.

Щоб відкрити каталог, натисніть та виберіть **Музика** > **Подкастінг** > **Директорії**.

Вміст каталогів змінюється. Виберіть потрібну папку у каталогі для її оновлення (послуга мережі). Коли колір папки зміниться, натисніть клавішу прокручування ще раз, щоб відкрити її.

Каталоги можуть містити найпопулярніші канали Інтернет-мовлення, наведені у списку у вигляді папок за ступенем популярності або за тематикою.

Щоб відкрити папку потрібної тематики, натисніть клавішу прокручування.

Відобразиться список каналів Інтернет-мовлення.

Щоб передплатити канал Інтернет-мовлення, виберіть його назву та клавішу прокручування. Передплативши епізоди Інтернет-мовлення, ви можете їх завантажувати, впорядковувати та відтворювати в меню Інтернет-мовлення.

Щоб додати новий каталог або папку, виберіть **Опції** > **Створити** > **Веб-директорію** або **Папку**. Виберіть назву, URL-адресу файла .opml (система опрацювання текстів мовою розмітки) та **Готово**.

Щоб змінити вибрану папку, веб-посилання або веб-каталог, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб імпортувати файл .opml, що зберігається у пристрії, виберіть **Опції** > **Імпорт файлу OPML**. Виберіть місце в пам'яті, де знаходиться файл, і імпортуйте його.

Щоб надіслати папку каталогу як мультимедійне повідомлення або за допомогою з'єднання Bluetooth, виберіть папку та **Опції** > **Надіслати**.

Після отримання повідомлення з файлом .ompf через з'єднання Bluetooth, відкрийте файл, щоб зберегти його в папку **Отримано** в каталогах. Відкрийте папку, щоб передплатити будь-які посилання для додавання до своїх каналів Інтернет-мовлення.

Завантаження

Передплативши канал Інтернет-мовлення, знайдений у каталозі, результатах пошуку або серед URL-адрес, Ви можете впорядковувати, завантажувати та відтворювати епізоди в **Подкасти**.

Щоб переглянути передплаченні канали Інтернет-мовлення, виберіть **Подкастінг** > **Подкасти**.

Щоб побачити назви окремих епізодів (епізод - це окремий мультимедійний файл Інтернет-мовлення), виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.

Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду. Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначеніх епізодів, виберіть **Опції** > **Завантажити** або

Продовж. завантаж.. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Для відтворення фрагменту Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження виберіть канал Інтернет-мовлення та **Опції** > **Переглянути**.

Повністю завантажене Інтернет-мовлення знаходитьться у папці **Подкасти**, однак не відображається, доки не буде оновлено бібліотеку.

Відтворення та впорядкування Інтернет-мовлення

Щоб відобразити доступні епізоди з вибраного каналу Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > **Відкрити**. Під кожним епізодом відображається формат та розмір файла, а також час завантаження.

Коли Інтернет-мовлення повністю завантажене, для відтворення всього епізоду виберіть **Подкасти** > **Опції** > **Відтворити** або натисніть  та виберіть **Музика** > **Муз. плеєр** > **Подкасти**.

Щоб перевірити вибраний канал або позначені канали Інтернет-мовлення на наявність нових епізодів, виберіть **Опції** > **Оновити**.

Щоб припинити оновлення, виберіть **Опції** > **Зупинити оновлення**.

Щоб додати новий канал Інтернет-мовлення шляхом введення URL-адреси каналу, виберіть **Опції** > **Новий подкаст**. Якщо немає визначененої точки доступу або якщо під час з'єднання пакетної передачі даних з'явиться запит імені користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб змінити URL-адресу вибраного каналу Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Щоб видалити завантажений канал або позначені канали Інтернет-мовлення з пристрою, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб надіслати выбраний канал або позначені канали Інтернет-мовлення на інший сумісний пристрій як файли .opml, у мультимедійному повідомленні або через з'єднання Bluetooth, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Щоб оновити, видалити або одночасно надіслати групу вибраних каналів Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > **Познач./Скас. познач.**, позначте необхідні канали Інтернет-мовлення та виберіть **Опції**, щоб виконати необхідну дію.

Щоб відкрити веб-сайт каналу Інтернет-мовлення (послуга мережі), виберіть **Опції** > **Відкрити веб-сторінку**.

Деякі канали Інтернет-мовлення надають можливість спілкуватися з їх творцями шляхом залишання коментарів та голосування. Щоб встановити з'єднання з Інтернетом для виконання таких дій, виберіть **Опції** > **Показати коментарі**.

Папка медіа

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer підтримує файли з розширеннями .3gp, .mp4 або .rm. Проте програма RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів.

Відтворення відеокліпів

Натисніть  та виберіть **Додатки > Медіа > RealPlayer**.

- Щоб відтворити збережений мультимедійний файл, виберіть **Опції > Відкрити**, а потім виберіть із наведеного нижче:
 - Останні кліпи** — Відтворити один з шести останніх файлів, що відтворювались у RealPlayer.
 - Збережений кліп** — Відтворити файл, збережений в "Галереї".
- Щоб відтворити файл, перейдіть до нього і натисніть клавішу прокрутки.

Для регулювання гучності використовуйте клавішу гучності.

Передача потокового вмісту в реальному часі

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) в якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP.

В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу rtsp://. Проте, RealPlayer відтворює файл .ram, якщо у браузері відкрити http-посилання на нього.

Щоб відтворити потоковий вміст в реальному часі (послуга мережі), виберіть потокове посилання, збережене у папці "Галерея", розміщене на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перш ніж почнеться відтворення потокового вмісту, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не буде збережено у пристрої.

Установки RealPlayer

Натисніть  та виберіть **Додатки > Медіа > RealPlayer**.

Установки програми RealPlayer можна отримати у спеціальному повідомленні від постачальника послуг. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть з наступного:

- **Відео** — Визначте, чи відбуватиметься автоматичне повторення відеокліпів після завершення їх відтворення.
- **Потік** — Виберіть, чи потрібно використовувати проксі-сервер, змініть стандартну точку доступу і встановіть діапазон портів, що будуть використовуватись для з'єднання. Правильні установки можна отримати у постачальника послуг.

Adobe Flash Player

Натисніть  та виберіть **Додатки > Медіа > Flash-плеєр**.

За допомогою програми Adobe Flash Player можна переглядати, відтворювати та виконувати дії з інтерактивними flash-файлами, створеними для мобільних пристройів.

Щоб відкрити flash-файл, перейдіть до нього і виберіть його.

Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog веде мультимедійний щоденник об'єктів, які Ви збираєте до свого пристрою. Lifeblog упорядковує Ваші фотографії, відео, звуки, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення та Інтернет-журнали в хронологічній послідовності, що дає Вам змогу переглядати об'єкти, здійснювати пошук, надавати спільній доступ іншим особам, публікувати, а також створювати резервні копії об'єктів.

Nokia Lifeblog для мобільного пристрою автоматично веде облік Ваших мультимедійних об'єктів. Використовуйте Lifeblog у Вашому пристройі, щоб переглядати об'єкти, надсилати та публікувати їх в Інтернеті.

З міркувань безпеки можна створити резервну копію бази даних Nokia Lifeblog на жорсткому диску сумісного ПК, на сумісних компакт-дисках, DVD, на знімному або мережному диску. Також можна надсилати об'єкти у свій сумісний Інтернет-журнал (електронний журнал).

Для отримання докладнішої інформації про послуги Інтернет-журналів та їх сумісність з

Nokia Lifeblog відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/lifeblog.

Натисніть  , а потім виберіть **Додатки > Медіа > Lifeblog**. Відкриється вікно часової шкали, де відобразяться мультимедійні об'єкти.

Щоб відкрити об'єкти, збережені у папці "Вибране", виберіть **Опції > Дивитися Вибране**.

Ключі активації

Щоб переглянути цифрові ключі активації прав, натисніть  та виберіть **Додатки > Медіа > Кл. актив..**

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристроя можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпечення DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM

отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений управлінням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій комплекту Nokia PC Suite. У разі використання інших способів передачі не будуть передані ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрой міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також

можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у Вашому пристрой. Втрата ключів активації або вмісту може привести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрой. Для отримання докладнішої інформації звертайтесь до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-картою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрой буде вставлена ця SIM-карта.

У головному вікні виберіть з нижчеприведеного:

- **Дійсні ключі** — Дозволяє переглянути ключі, які стосуються мультимедійних файлів, або термін дії яких ще не розпочався.
- **Недійсні ключі** — Дозволяє переглянути недійсні ключі; період часу для використання файла перевищено, або у пристрой є захищений мультимедійний файл, але ключ активації не приєднано.
- **Невик. ключі** — Дозволяє переглянути в пристрой ключі, які не стосуються жодного мультимедійного файла.

Щоб придбати додатковий час користування мультимедійним файлом, виберіть недійсний ключ активації та **Опції > Отримати новий ключ** (потрібно активувати сервісні веб-

повідомлення). Див. ["установки сервісного веб-повідомлення", стор. 130.](#)

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або можливість надіслати файл, перейдіть до ключа активації та натисніть клавішу прокручування.

Диктофон

Натисніть  та виберіть **Додатки > Медіа > Диктофон**.

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки і телефонні розмови.

Щоб записати телефонну розмову, відкрийте "Диктофон" під час телефонної розмови. Обидва учасники розмови будуть чути сигнал кожні 5 секунд під час запису.

Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій шляхом налаштування режиму очікування, головного меню, тонів, тем та розміру шрифту. До більшості опцій персоналізації на зразок зміни розміру шрифту можна потрапити через установки пристрою. [Див. "Установки персоналіз.", стор. 162.](#)

Теми

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Теми.**

Ви можете змінити вигляд дисплею, а саме шпалер та піктограм.

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрой, виберіть **Стандартні**.

Щоб переглянути тему перед її активізацією, виберіть **Опції > Переглянути**. Щоб активізувати тему, виберіть **Опції > Встановити**. Активна тема позначається .

Теми, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Теми, збережені на картці пам'яті недоступні, якщо вона не вставлена в пристрій. Якщо Ви бажаєте використовувати теми, збережені на картці пам'яті, без картки пам'яті, спочатку збережіть теми в пам'яті пристрою.

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Вигляд меню**.

Щоб встановити з'єднання браузера та завантажити додаткові теми, у вікні **Стандартні** або **Вигляд меню** виберіть **Завантаження тем** (послуга мережі).



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб відредагувати шпалери та заставку поточної теми, які з'являються в режимі очікування, виберіть **Шпалери** для зміни фонового зображення або **Заставка** для зміни заставки.

Режими—встановлення тонів

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Режими.**

Ви можете настроювати тони дзвінків, звукові сигнали повідомлення та інші тони пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп.

Щоб змінити режим, виберіть профіль та **Опції > Активізувати.** Щоб також змінити і профіль, натисніть клавішу живлення в режимі очікування. Переайдіть до потрібного режиму, а потім виберіть **Добре**, щоб активувати його.

 **Порада:** Щоб переключатися між загальним режимом та режимом без звуку в режимі очікування, натискайте і утримуйте #.

Щоб змінити режим, переайдіть до нього і виберіть **Опції > Настройти.** Переайдіть до установки, яку потрібно змінити, і натисніть клавішу прокручування, щоб відкрити варіанти вибору. Тони, збережені на Вашій сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

У списку тонів виберіть **Завантажен. тонів** (послуга мережі), щоб відкрити список закладок.

Ви можете вибрати закладку та почати з'єднання з веб-сторінкою для завантаження додаткових тонів.

Якщо Ви бажаєте, щоб під час дзвінка вимовлялося ім'я абонента, виберіть **Опції > Настройти** та вкажіть для установки **Відтвор.** імені значення **Увімкнути.** Ім'я абонента має бути збережене в довіднику "Контакти".

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції > Створити новий.**

Тривимірні тони

Натисніть  і виберіть **Інструменти > Програми > 3-D тони.**

За допомогою тривимірних тонів можна використовувати тривимірні звукові ефекти для тонів дзвінка. Не всі тони дзвінка підтримують тривимірні ефекти.

Щоб увімкнути тривимірні ефекти, виберіть **Ефекти 3-D тону дзвін.** > **Увімк..** Щоб змінити тон дзвінка, виберіть **Тон дзвінка** та потрібний тон дзвінка.

Щоб змінити тривимірний ефект, який застосовується до тону дзвінка, виберіть **Траєкторія звуку** та виберіть потрібний ефект.

Щоб змінити ефект, виберіть з-поміж наступних установок:

- **Швидкість траєкторії** — Натисніть клавішу прокручування вліво або вправо, щоб вибрати швидкість, з якою звук переходитиме з одного напрямку в інший. Ця установка доступна не для всіх тонів дзвінка.
- **Відлуння** — Виберіть тип відлуння.
- **Допплер-ефект** — Виберіть **Увімк.**, щоб тон дзвінка звучав тим голосніше, чим більше Ви підходите до пристрою. Коли Ви наближаєтесь до пристрою, видається, що тон дзвінка звучить голосніше, а коли Ви віддаляєтесь від нього – тихіше. Ця установка доступна не для всіх тонів дзвінка.

Щоб послухати тон дзвінка із застосуванням тривимірного ефекту, виберіть **Опції** > **Відтворити тон**. Якщо увімкнути тривимірні тони, але не вибрати жодного тривимірного ефекту, до тону дзвінка буде застосований ефект розширення стерео.

Щоб відрегулювати гучність тону дзвінка, виберіть **Інструменти** > **Режими** > **Опції** > **Настройки** > **Гучність тону дзв..**

Зміна режиму очікування

Щоб увімкнути або вимкнути режим активного очікування, натисніть  та виберіть **Інструменти** > **Установки** > **Загальні** > **Персоналізація** > **Режим очікування** > **Акт.**

режим очікування.. У активному режимі очікування на дисплей відображаються ярлики та події програм (наприклад, календаря та програвача).


Щоб змінити ярлики клавіші вибору або стандартні піктограми ярликів у активному режимі очікування, виберіть **Інструменти** >

Установки >

Загальні > **Персоналізація** > **Режим очікування**. Деякі ярлики фіксовані, і змінити їх не можна.

Щоб змінити відображення годинника в режимі очікування, натисніть  та виберіть **Додатки** > **Годинник** > **Опції** > **Установки** > **Тип годинника**.

Можна також змінювати фонове зображення або заставку. [Див. "Теми", стор. 109.](#)

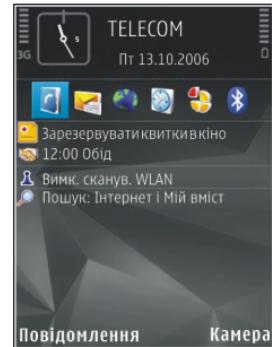

Модифікація головного меню

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть у головному меню **Опції** > **Змінити вигляд** **Меню** > **Таблиця** або **Список**.

Щоб змінити порядок розміщення елементів головного меню, виберіть у головному меню **Опції** > **Перемістити**, **Переміст. до папки** або **Нова папка**. Програми, які використовуються рідше, можна розмістити в папки, а програми, які використовуються частіше, перемістити до головного меню.

Щоб використовувати анімовані піктограми на дисплеї пристрію, в головному меню виберіть **Опції** > **Анімація піктограм** > **Увімк..**

Керування часом

Годинник

Будильник

Натисніть  та виберіть **Додатки > Годинник.**

Щоб запрограмувати новий короткостроковий сигнал будильника, виберіть **Опції > Новий сиг. без повтору.** Короткострокові сигнали будильника встановлюються на наступні 24 години і не повторюються.

Щоб переглянути активні і неактивні будильники, натисніть клавішу прокручування вправо і перейдіть до закладки будильника. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції > Встановити сигнал.** Вкажіть повтор, якщо необхідно. Коли сигнал активний, на дисплей відображається .

Щоб вимкнути будильник, що лунає, виберіть **Стоп.** Щоб припинити сигнал на 5 хвилин, виберіть **Затримка.**

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо

вибрали **Стоп**, пристрій запитає, чи потрібно увімкнути функцію дзвінків у пристрої. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб здійснювати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб скасувати сигнал будильника, виберіть **Опції > Видалити сигнал.**

Щоб змінити установки часу, дати й типу годинника, виберіть **Опції > Установки.**

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс у Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть в установках **Час оператора мережі > Автом. оновлення.**

Світовий годинник

Натисніть  та виберіть **Додатки > Годинник.**

Щоб відкрити вікно „Світовий годинник”, перейдіть праворуч до закладки „Світовий годинник”. У вікні світового годинника можна переглядати час у різних містах. Щоб додати

міста у список, виберіть **Опції > Додати місто**. До списку можна додати до 15 міст.

Щоб встановити Ваше поточне місто, перейдіть до міста, а потім виберіть **Опції > Моє поточне місто**. Місто відобразиться у головному вікні "Годинник", а час на Вашому пристрой зміниться відповідно до визначеного міста. Впевніться, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.


Календар

Створення запису календаря

Натисніть , а потім виберіть **Додатки > Календар**.

- Щоб додати новий календарний запис, перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції > Новий запис**, а потім виберіть із нижченнаведено:

 - Зустріч** — щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час

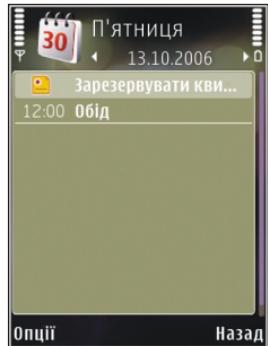

- Пам'ятка** — щоб написати загальний запис для всього дня
- Річниця** — щоб отримати нагадування про день народження або важливу дату (записи повторюються щорічно)
- Справа** — щоб отримати нагадування про справу, яку необхідно зробити до певної дати

2. Заповніть наступні поля. Щоб встановити будильник, виберіть **Сигнал > Увімкнено**, а потім введіть час і дату сигналу.

Щоб додати опис справи, виберіть **Опції > Додати опис**.

3. Щоб зберегти запис, виберіть **Готово**.

 **Порада:** У вікні "День", "Тиждень" або "Місяць" календаря натисніть будь-яку клавішу **(1-0)**. Відкриється запис зустрічі, і можна буде вводити символи в поле теми. У вікні справ відкриється запис нотаток про справи.

Коли звучить сигнал календаря, виберіть **Тиша**, щоб вимкнути сигнал. Текст нагадування залишиться на екрані. Щоб припинити подавання сигналу календаря, виберіть **Стоп**. Щоб тимчасово вимкнути сигнал, виберіть **Затримка**.

Вікна календаря

Виберіть **Опції** > **Установки**, щоб змінити перший день тижня або вигляд дисплея під час відкривання календаря.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**. Щоб перейти до поточної дати, натисніть #.

Щоб переключатись між вікнами місяця, тижня, дня та вікном справ, натисніть *.

Щоб надіслати нотатку календаря на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Якщо інший пристрій не підтримує Універсальний скоординований час (UTC), часова інформація отриманих календарних записів може відображатись неправильно.

Щоб змінити календар, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тон сигналу календаря**, **Стандартний вигляд**, **Перший день тижня** або **Заголовок тижня**.

Управління календарними записами

Щоб видалити відразу кілька нотаток, перейдіть до вікна "Місяць" і виберіть **Опції** > **Видалити запис** > **Перед датою** або **Всі записи**.

Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у вікні справ, а потім виберіть **Опції** > **Познач**. "Виконано".

Ви можете синхронізувати календар із сумісним ПК за допомогою Nokia Nseries PC Suite. При створенні запису в календарі виберіть опцію синхронізації.

Повідомлення

Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрой, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може залежати від пристроя одержувача.

Головне вікно повідомлень

Натисніть та виберіть **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідом.**

Повідомл. містить такі папки:

- Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.
- Мої папки** — Організовуйте повідомлення у папки.

Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви надсилаєте часто, можна користуватися текстами з папки

Шаблони в Мої папки. Також Ви можете створювати та зберігати власні шаблони.

- Пошт. скрин.** — З'єднуйтесь зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.
- Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.
- Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються у цій папці, можна змінити.
- Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у "Вихідних", наприклад, коли Ваш пристрій знаходиться за межами зони покриття мережі.
- Звіти** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Щоб ввести і надіслати Вашому постачальнику послуг прохання про надання послуг (також

відомі як команди USSD), наприклад, команди активації послуг мережі, виберіть **Опції > Сервісна команда** в головному вікні повідомень.

Стільн. трансляція (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їх відповідні номери, зверніться до свого постачальника послуг. В головному вікні повідомень виберіть **Опції > Стільн. трансляція**.

Повідомлення стільникової трансляції не можна отримати у мережах UMTS. З'єднання пакетних даних може завадити отриманню повідомень стільникової трансляції.

Введення тексту

Ваш пристрій підтримує традиційний та інтелектуальний спосіб введення тексту. Інтелектуальне введення тексту дозволяє ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

Під час введення тексту відображається  якщо текст вводиться стандартним методом, і

 - коли вибрано інтелектуальне введення тексту.

Традиційне введення тексту

Натисніть цифрову клавішу (1 - 9) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Під цифровою клавішею існує більше знаків, аніж на ній позначено.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтесь появи курсору (або натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пропуск, натисніть 0. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть 0.

Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту дозволяє ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Щоб увімкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, двічі швидко натисніть #. Щоб увімкнути або

вимкнути інтелектуальне введення тексту в загальних установках, натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація > Мова > Інтел. введення тексту.

- 2.** Щоб ввести потрібне слово, натискайте клавіші **2—9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Наприклад, щоб написати слово "Nokia", якщо вибрано словник англійської мови, натисніть **6** для N, **6** для o, **5** для k, **4** для i та **2** для a.

Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.

- 3.** Правильно набравши слово, підтвердьте його, натиснувши клавішу прокручування праворуч, або натисніть **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово неправильне, натисніть ***** кілька разів, щоб продивитись одне за одним всі знайдені словником подібні слова.

Якщо на дисплей після слова відображається знак **?**, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Введіть**, введіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) і виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник

заповнений, нове слово заміщує слово, додане найраніше.

- 4.** Почніть вводити наступне слово.

Поради стосовно введення тексту

Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключатися між великими та малими літерами, натискайте **#**.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу **C**. Щоб видалити більше одного символу, натисніть і потримайте **C**.

Найуживаніші пунктуаційні знаки можна ввести за допомогою клавіші **1**. Щоб прокручувати їх один за одним, натисніть **1**, а потім натискайте клавішу *****.

Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть і потримайте *****.

 **Порада:** Щоб вибрати декілька спеціальних символів зі списку, натискайте клавішу **5** після кожного виділеного символа.

Змінювання мови введення тексту

Під час вводу тексту можна змінити мову введення. Наприклад, якщо Ви набираєте текст, використовуючи не латинський алфавіт, і хочете набрати латинські символи, наприклад, адреси електронної пошти чи веб-адреси, може знадобитись змінити мову введення тексту.

Щоб змінити мову введення тексту, виберіть **Опції > Мова набору тексту** та мову введення, що містить латинські символи.

Після зміни мови, наприклад, якщо натиснути клавішу **6** кілька разів для введення певного символу, Ви отримаєте доступ до різних символів в іншому порядку.

Редагування тексту та списків

Щоб скопіювати та вставити текст, перейдіть ліворуч або праворуч, щоб виділити текст, тримаючи натиснутою клавішу **#**. Щоб скопіювати текст у буфер обміну, все ще тримаючи натиснутою клавішу **#**, виберіть **Скопіюв..**. Щоб вставити текст у документ, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Встав..**.

Щоб позначити об'єкт у списку, перейдіть до нього і натисніть клавішу **#**.

Щоб позначити декілька об'єктів у списку, прокручуйте вгору і вниз, утримуючи натиснутою клавішу **#**. Щоб завершити позначення об'єктів, припиніть прокручування і відпустіть клавішу **#**.

Створення та надсилання повідомлень

Натисніть  та виберіть **Повідомл..**


Перш ніж створювати мультимедійне повідомлення або електронний лист, потрібно визначити правильні установки з'єднання. [Див. "Визначення установок електронної пошти", стор. 122.](#)

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Дізнатися про обмеження розміру електронних листів можна у свого постачальника послуг. Якщо спробувати надіслати електронний лист розміром, що перевищує граничне значення сервера електронної пошти, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**, а пристрій буде робити періодичні спроби надіслати його. Щоб надіслати електронний лист, потрібне з'єднання

даних, а періодичні спроби повторно надіслати певне повідомлення можуть збільшити Ваш рахунок за телефонні послуги. У папці Вихідні можна видалити таке повідомлення або перемістити його у папку **Чернетки**.

- 1.** Виберіть **Нове повідом.** > **Текст. повід.**, щоб надіслати текстове повідомлення, **Мультимед. повідом.**, щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS), **Звуков. повідомлення**, щоб надіслати звукове повідомлення (мультимедійне повідомлення з одним аудіокліпом), або **Ел. пошта**, щоб надіслати електронний лист.
- 2.** У полі "Кому" натисніть клавішу прокручування, щоб вибрати одержувачів або групи зі списку "Контакти", або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача, натисніть *. Також можна скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.

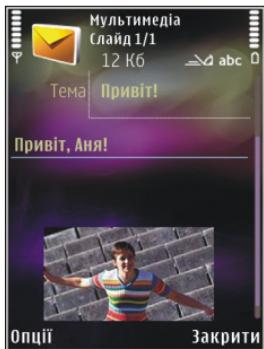

- 3.** У полі "Тема" введіть тему мультимедійного повідомлення або електронного листа. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції** > **Адресні поля**.
- 4.** Напишіть повідомлення в полі повідомлення. Щоб вставити шаблон, виберіть **Опції** > **Вставити** або **Вставити об'єкт** > **Шаблон**.
- 5.** Щоб додати мультимедійний об'єкт у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити об'єкт** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**.
- 6.** Щоб зробити фотознімок або записати звук чи відео для мультимедійного повідомлення, виберіть **Вставити новий** > **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**.
Щоб додати новий слайд у повідомлення, виберіть **Слайд**.
Щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Попер.перег.повід..**
- 7.** Щоб додати файл до електронного листа, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Зображення**, **Аудіокліп**, **Відеокліп**, **Нотатка** або виберіть **Інше**, щоб додати файли інших типів.
Вкладення електронних листів позначені за допомогою **✉**.

- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції > Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.

 **Примітка:** Цей пристрій може вказувати, що повідомлення було надіслане за номером центру обробки повідомень, запрограмованим у цьому пристрої, але може не показувати, чи повідомлення було доставлене адресату. Більш детальну інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Можливо, Ви не зможете надсилати у мультимедійних повідомленнях відеокліпи, збережені у форматі .mp4, або такі, які перевищують ліміт бездротової мережі.

 **Порада:** Можна поєднати зображення відеокліпи, аудіокліпи і текст у презентації та надіслати її у мультимедійному

повідомленні. Почніть створювати мультимедійне повідомлення і виберіть **Опції > Створити презент..** Ця опція відображається лише у випадку, якщо для установки **Режим створ. MMS** встановлено значення З підказками або **Вільний**. [Див. "Установки мультимедійного повідомлення", стор. 126.](#)

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Натисніть  та виберіть **Повідомл. > Вхідні**. У папці **Вхідні**  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - непрослухане звукове повідомлення,  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення в режимі очікування відображається  та **1 нове повідомлення**. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показ**. Щоб відкрити повідомлення в папці "Вхідні", перейдіть до нього та натисніть клавішу прокручування. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції > Відповісти**.

Мультим. повідомл.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення (✉), то зможете побачити зображення і повідомлення. 📱 відображається, якщо повідомлення містить звук, а 🎥 – якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції > Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається 🎥. Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з даними, наприклад, візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та оповіщення електронної пошти. Ви можете отримувати установки у конфігураційному повідомленні від свого постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Поштова скринька Визначення установок електронної пошти



Порада: Використовуйте “Майстер установок” для визначення установок поштової скриньки. Натисніть ⌂ та

виберіть **Інструменти > Програми > Майст. уст..**

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрой має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти. [Див. "Точки доступу", стор. 172.](#) [Див. "Установки електронної пошти", стор. 127.](#)

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконуйте інструкції, які надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.** у головному вікні повідомлень і не настроїли обліковий запис електронної пошти, Вас попросять зробити це. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.** у головному вікні програми "Повідомлення". Можна створити до шести поштових скриньок

Відкривання поштової скриньки.

Натисніть  і виберіть **Повідомл.** і поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки пристрой запитає, чи потрібно з'єднатися з поштовою скринькою ([З'єднатися з поштовою скринькою?](#)).

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть **Ні**.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть **Нове повідом.** > **Ел. пошта** в головному вікні повідомлень або **Опції > Створити повідомл.** > **Ел. пошта у своїй поштовій скриньці.** [Див. "Створення та надсилання повідомлень", стор. 119.](#)

Завантаження повідомлень електронної пошти

Натисніть  і виберіть **Повідомл.** і поштову скриньку.

Якщо пристрой перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції > З'єднати**, щоб розпочати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції > Завант. ел. пошту > Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення, **Вибране**, щоб завантажити тільки відмічені повідомлення, або **Все**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
2. Виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в автономному режимі.
3. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть клавішу прокручування.

Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажене і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Вас запитають, чи потрібно завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути додатки до повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле додатків, позначене . Якщо індикатор додатка затемнений, це означає, що

його не було завантажено у пристрій; виберіть **Опції > Завантажити**.

Щоб автоматично завантажити повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції > Установки е-пошти > Автомат. завантаж..** [Див. "Установки автоматичного завантаження", стор. 130.](#)

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Натисніть і виберіть **Повідомл. і поштову скриньку**.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, але зберегти його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Опції > Видалити**. Для установки **Видалити повід. з:** виберіть **Лише телефон**.

Телефон віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштовій скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було

видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрой. Якщо також потрібно видалити заголовок, спочатку видаліть повідомлення електронної пошти з віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднайте пристрой з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити стан.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з пристрою, так і з сервера, перейдіть до позначеного для видалення повідомлення електронної пошти під час наступного з'єднання  та виберіть **Опції** > **Скасув. видалення**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Натисніть  та виберіть **Повідомл..**

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, їх потрібно скопіювати в папку на пристрой.

1. В головному вікні повідомлень виберіть **Опції** > **SIM-повідомлення**.
2. Виберіть **Опції** > **Позн./Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
3. Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
4. Щоб почати копіювання, виберіть папку та **Добре**. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Установ. повідомл.

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Обов'язково** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені

Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредактувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Натисніть  та виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Текст. повід..**.

Виберіть з наступного:

- **Центри повідомлень** — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.
- **Поточ. центр повід.** — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.
- **Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.
- **Отримати звіт** — Визначте, чи має мережа надсилати звіти доставки Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомл.** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.

- **Повідомл. надісл. як** — Зверніться до постачальника послуг, щоб дізнатись, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати.
- **Пріорит. з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.
- **Відп. чер. цей центр** — Вибрать, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Натисніть  , а потім виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомл..**

Виберіть з наступного:

- **Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.
- **Режим створ. MMS** — Якщо вибрано **З підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволятиме надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати

- вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.
- Поточ. точ. доступу** — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься у якості пріоритетного з'єднання.
- Завант. мультимед.** — Виберіть спосіб отримання повідомлень. Щоб автоматично отримувати повідомлення у домашній стільниковій мережі, виберіть **Авт. у дом. мер.** Перебуваючи за межами зони покриття домашньої стільникової мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень.

Під час перебування за межами зони покриття домашньої стільникової мережі надсилання й отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше.

Якщо выбрано **Завант. мультимед.** > **Завжди автом.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлення як у межах, так і поза межами Вашої домашньої стільникової мережі.

- Дозв. анонім. повід.** — Виберіть, чи потрібно відхиляти повідомлення від анонімних відправників.

- Отримувати рекламу** — Визначте, чи потрібно отримувати мультимедійні реклами повідомлення.
- Отримувати звіт** — Визначте, чи потрібно, щоб стан надісланого повідомлення відображався у журналі (послуга мережі).
- Забор. надсил.звітів** — Виберіть, чи потрібно заборонити пристрою надсилати підтвердження про доставку отриманих повідомлень.
- Дійсність повідомл.** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Натисніть  та виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилання електронної пошти, виберіть **Поточ. пошт. скрин.** та поштову скриньку.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, виберіть

Поштові скриньки, перейдіть до цієї скриньки та натисніть **C**.

Щоб створити нову поштову скриньку, в **Поштові скриньки** виберіть **Опції > Нова пошт. скрин..** Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відображатиметься замість **Пошт. скрин.** в головному вікні повідомлень. Можна створити до шести поштових скриньок.

Виберіть **Поштові скриньки і поштову скриньку**, щоб змінювати установки з'єднання, установки користувача, установки завантаження та установки автоматичного завантаження.

Установки з'єднання

Натисніть і виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта > Поштові скриньки, поштову скриньку і Установки з'єднання.**

Щоб відредактувати установки отримуваної електронної пошти, виберіть **Вхідна електр. пошта**, а потім з наступного:

- Ім'я користувача** — Введіть своє ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.
- Пароль** — Введіть свій пароль. Якщо Ви залишите це поле пустим, пристрій запитає пароль у разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.

- Сервер вхідн. пошти** — Введіть IP-адресу чи ім'я поштового сервера, який отримує Вашу електронну пошту.
- Поточна точка дост.** — Виберіть точку доступу до Інтернету (IAP). [Див. "Точки доступу", стор. 172.](#)
- Назва скриньки** — Введіть назву поштової скриньки.
- Тип пошт. скриньки** — Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Доступні опції: **POP3** та **IMAP4**. Цю установку не можна змінити.
- Захист (порти)** — Виберіть опцію безпеки, що використовується для безпеки з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- Порт** — Визначте порт з'єднання.
- Захищ. з'єдн. APOP (лише для POP3)** — Використовуйте разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти під час з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб відредактувати установки електронної пошти, що надсилається, виберіть **Вихідна ел. пошта**, а потім виберіть з наступного:

- Власна адр. ел. пошти** — Введіть адресу електронної пошти, яка надається Вашим постачальником послуг.

- Сервер вихід. пошти** — Введіть IP-адресу чи ім'я сервера пошти, який надсилає Вашу електронну пошту. Можливо, буде дозволено використовувати лише сервер вихідної пошти Вашого постачальника послуг. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки Ім'я користувача, Пароль, Поточна точка дост., Захист (порти) та Порт такі самі, як і в Вхідна електр. пошта.

Установки користувача

Натисніть  і виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта > Поштові скриньки, поштову скриньку і Устан. користувача.

Виберіть з наступного:

- Моє ім'я** — Введіть своє ім'я. Ваше ім'я замінить Вашу електронну поштову адресу в пристрой одержувача, якщо пристрой одержувача підтримує цю функцію.
- Надіслати повідомл.** — Визначте спосіб надсилання електронної пошти з Вашого пристрою. Виберіть **Негайно**, щоб пристрой з'єднувався з поштовою скринькою, коли Ви вибираєте **Надіслати повідомл.**. Якщо вибрано **У наступн. з'єдн.**, електронна пошта надсилятиметься за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

- Надісл. собі копію** — Виберіть, чи надсилати копію повідомлення електронної пошти до Вашої власної поштової скриньки.
- Додати підпис** — Виберіть, чи Ви хочете додавати підпис до електронних поштових повідомлень.
- Сигнали про пошту** — Вкажіть, чи отримувати оповіщення (тональний сигнал, нотатку та індикатор нової пошти), коли надходять нові повідомлення.

Установки завантаження

Натисніть  і виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта > Поштові скриньки, поштову скриньку і Установ. завантаж..

Виберіть з наступного:

- Завантаж. ел. пошти** — Визначте, які частини повідомлень електронної пошти будуть завантажуватись: **Лише заголовки**, **Обмежен. розміру (POP3)** або **Повід. і додат.** (POP3).
- Кількість завантаж.** — Вкажіть, скільки повідомлень електронної пошти завантажувати у поштову скриньку.
- Шлях до папки IMAP4** (лише для протоколу IMAP4) — Визначте шлях до папок, які хочете передплатити.

- **Передплата папок** (лише для протоколу IMAP4) — Передплатіть інші папки у віддаленій поштовій скриньці й отримайте вміст даних папок.

Установки автоматичного завантаження

Натисніть ⚡ і виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта > Поштові скриньки, поштову скриньку і Автомат. завантаж..

Виберіть з наступного:

- **Оповіщення ел. пошти** — Щоб у разі надходження нових повідомлень електронної пошти у віддалену поштову скриньку, в пристрій автоматично завантажувались заголовки, виберіть **Автом. оновлення** або **У своїй мережі**.
- **Завантажен. ел. пошти** — Щоб заголовки нових повідомлень електронної пошти у визначений час автоматично завантажувались з віддаленої поштової скриньки, виберіть **Увімкнено** або **У своїй мережі**. Визначте час завантаження та кількість повідомлень для завантаження.

Оповіщення ел. пошти та Завантажен. ел. пошти не можуть використовуватися одночасно.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Установки сервісного веб-повідомлення

Натисніть ⚡ та виберіть Повідомлення > Опції > Установки > Сервісне повідомл..

Виберіть, чи отримувати сервісні повідомлення. Якщо потрібно встановити, щоб пристрій автоматично запускав браузер і встановлював з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли надійшло сервісне повідомлення, виберіть **Завантаж. повідомл. > Автоматично**.

Установки стільн.транс.

Дізнайтесь про доступні теми та їх відповідні номери у свого постачальника послуг.

Натисніть ⚡ та виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Стільник. трансляц..

Виберіть з наступного:

- **Прийом** — Виберіть, чи отримувати повідомлення стільникової трансляції.

- **Мова** — Виберіть мови, якими потрібно отримувати повідомлення: **Всі**, **Вибрані** або **Інші**.
- **Виявлення тем** — Виберіть, чи пристрою потрібно автоматично шукати номери нових тем і зберігати нові номери без імені у списку тем.

Інші установки

Натисніть  та виберіть **Повідомл.** > **Опції** > **Установки** > **Інше**.

Виберіть з наступного:

- **Збер. надісл. повід.** — Виберіть, чи зберігати копії текстових, мультимедійних повідомлень або повідомлень електронної пошти, що були переміщені до папки **Надіслані**.
- **Кільк. збер. повід.** — Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці “Надіслані”. Після досягнення ліміту найстаріші повідомлення будуть видалені.
- **Поточна пам'ять** — Виберіть пам'ять, в яку Ви бажаєте зберегти свої повідомлення.

Здійснення дзвінків

Голосові дзвінки

1. В режимі очікування введіть номер телефону, включаючи код міста. Щоб видалити номер, натисніть **C**.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть * для символу + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.

2. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.
3. Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

Натискання клавіші закінчення завжди закінчує дзвінок, навіть якщо активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок, використовуючи номер з папки "Контакти", натисніть  та виберіть **Контакти**. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені у полі "Пошук". З'явиться список контактів, імена яких починаються на введені літери. Для здійснення

дзвінка натисніть клавішу дзвінка. Якщо Ви зберегли кілька номерів для певного контакту, виберіть потрібний номер зі списку.

Опції, наявні під час дзвінка

Для регулювання гучності під час дзвінка використовуйте клавішу гучності збоку пристрою. Також для цього можна використати клавішу прокручування. Якщо звук було встановлено на **Без звуку**, спочатку потрібно вибрати **Увім.звук**.

Щоб надіслати зображення або відеокліп у мультимедійному повідомленні іншому учасникові дзвінка, виберіть **Опції > Надіслати MMS** (лише в мережах UMTS). Перед надсиланням можна відредагувати повідомлення або змінити одержувача.

Натисніть клавішу дзвінка, щоб надіслати файл на сумісний пристрій (послуга мережі).

Щоб поставити активний голосовий дзвінок на утримування і відповісти на інший вхідний дзвінок, виберіть **Опції > Утримувати**. Щоб

переключатись між активним дзвінком та дзвінком на утримуванні, виберіть **Опції > Переключитися**.

Щоб надіслати послідовноті тонів DTMF (наприклад, пароль), виберіть **Опції > Надіслати DTMF**. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку "Контакти". Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (r), натисніть * кілька разів. Щоб надіслати послідовність тонів, виберіть **Добре**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поля DTMF у контактній картці.



Порада: Коли наявний лише один активний дзвінок, його можна поставити на утримування, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, знову натисніть клавішу дзвінка.

Щоб під час активного дзвінка переключити звук з трубки на гучномовець, виберіть **Опції > Увімкн. гучномов**. Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши **Опції > Увім. "вільні руки"**. Щоб знову переключитись на трубку, виберіть **Опції > Увімкнути трубку**.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть **Опції > Замінити**.

Для завершення усіх активних дзвінків виберіть **Опції > Заверш. всі дзвінки**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Скринька голосової пошти та поштова скринька відео

Щоб зателефонувати до своєї голосової скриньки або скриньки відео (обидві скриньки є послугами мережі, скринька відео доступна лише в мережі UMTS), в режимі очікування натисніть і потримайте **1**, потім виберіть **Голосова скринька** або **Скринька відео**.

Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки або скриньки відео, натисніть **¶** та виберіть **Інструменти > Програми > Скр.дзвінків, поштову скриньку та Опції > Змінити номер**. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **Добре**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути тон вхідного дзвінка, виберіть **Тиша**.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть клавішу завершення. Якщо Ви активізували функцію **Переадр. дзвін.** > **Голосові дзвінки** > **Якщо зайнято** в установках телефону для переадресації дзвінків, відхилення вхідного дзвінка також призведе до його переадресації.

Якщо **Тиша** було вибрано для вимкнення подавання тону дзвінка під час надходження дзвінків, абонентам можна надсилати текстове повідомлення, щоб сповістити їх про неспроможність відповіді на їх дзвінки, без необхідності відхилити дзвінки. Виберіть **Опції** > **Надіс. текст. повідомл..** Щоб встановити цю опцію та створити стандартне текстове повідомлення, виберіть **Інструменти** > **Установки** > **Телефон** > **Дзвінок** > **Відхил. дзвін. з SMS**.

Здійснення конференц-дзвінків

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.

3. Коли відповідь на перший дзвінок отримано, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка, вибралиши **Опції** > **Конференція**.

Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** > **Конференція** > **Дод. до конферен..** Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Приватна**. Виберіть учасника, потім виберіть **Приват**. Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлений на утримування. Проте інші учасники можуть продовжувати спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції** > **Конференція**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.

Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** > **Конференція** > **Відключити учасн.**, перейдіть до учасника та виберіть **Відключ..**

4. Щоб завершити поточний конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб активувати цю функцію, натисніть ⌂ та виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок > Швидкий набір**.

Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш (2-9), натисніть ⌂ та виберіть **Інструменти > Програми > Шв. набір**. Перейдіть до клавіші, якій потрібно призначити телефонний номер, і виберіть **Опції > Признач.. 1** зарезервовано для голосової скриньки або скриньки відео, а також для запуску веб-браузера.

Щоб зробити дзвінок з режиму очікування, натисніть призначений клавішу та клавішу дзвінка.

Дзвінок на очікуванні

Ви можете відповісти на дзвінок, коли вже розмовляєте з іншим абонентом, якщо активовано функцію очікування дзвінка у **Установки > Телефон > Дзвінок > Дзвінок на очікуванні** (послуга мережі).

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.

Щоб переключатися між двома дзвінками, виберіть **Перекл.** Щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків, виберіть **Опції > Перевести**. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції > Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Ваш пристрій підтримує розширені голосові команди. Розширені голосові команди не залежать від голосу абонента, тому користувачеві не потрібно заздалегідь записувати голосові позначки. Натомість пристрій створює голосову позначку для записів контактів і порівнює їх з промовленою голосовою позначкою. Система голосового розпізнавання телефону адаптується до голосу основного користувача для кращого розпізнавання голосових команд.

Голосова позначка для контакту – це ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, відкрийте контактну картку та виберіть **Опції > Відтв. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок

 **Примітка:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

- Щоб розпочати голосовий набір в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
- Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться текст **Скажіть ім'я зараз**. Чітко промовте ім'я чи псевдонім, збережені у контактній картці.
- Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплей з'явиться ім'я та номер. Після тайм-ауту в 2,5 секунди почнеться набір номера. Якщо контакт розпізнано неправильно, виберіть **Наступн.**, щоб переглянути список інших схожих

контактів чи **Вихід**, щоб скасувати голосовий набір.

Якщо під іменем було збережено кілька номерів телефонів, пристрій вибере стандартний номер, якщо такий було встановлено. В іншому випадку пристрій вибере перший доступний номер з контактної картки.

Здійснення відеодзвінка

Коли Ви здійснюєте відеодзвінок (послуга мережі), Ви можете переглядати двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Реальне відео чи відео, відзняті на камеру Вашого пристрою, буде показане абоненту відеодзвінка.

Щоб здійснити відеодзвінок, необхідно мати USIM-карту та знаходитися в межах покриття мережі UMTS. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого постачальника послуг.

Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати із сумісним мобільним пристроєм або із ISDN-клієнтом. Відеодзвінки не можна здійснити при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

Піктограми

 Ви не отримуєте відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристроя. Щоб замість відео надіслати фотографію, виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок > Зображення у відеодзв.**

Навіть якщо Ви вимкнули передачу відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка. Дізнайтесь вартість відеодзвінка у постачальника послуг.

- Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти** та контакт.
- Виберіть **Опції > Дзвонити > Відеодзвінок**.

Другорядна камера на лицьовому боці пристрою стандартно використовується для відеодзвінків. Щоб почався відеодзвінок, потрібен певний час. Протягом цього часу відображатиметься текст **Очікується зображення відео**. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, несумісний), телефон запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний

дзвінок або надіслати текстове або мультимедійне повідомлення.

Відеодзвінок активний, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відео (). У цьому випадку Ви чутимете лише звук і зможете бачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку.

- Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Опції, наявні під час відеодзвінка

Щоб переключатись між відображенням відео та відтворенням тільки звуку, виберіть **Опції > Увімкнути** або **Вимкнути** та потрібну опцію.

Щоб збільшити або зменшити масштаб Вашого зображення, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб переключити звук на сумісну гарнітуру, яка приєднана до пристроя і підтримує зв'язок Bluetooth, виберіть **Опції > Увімкніть** "вільні руки". Щоб знову переключити звук на гучномовець пристрою, виберіть **Опції > Увімкнути трубку**.

Для регулювання гучності під час відеодзвінка використовуйте клавішу гучності збоку пристрою.

Щоб для надсилання відео використовувати головну камеру, виберіть **Опції > Викорис. гол. камеру**. Щоб знову переключитись на додаткову камеру, виберіть **Опції > Викорис. дод. камери**.

Відповідь на відеодзвінок або його відхилення

Під час отримання відеодзвінка відображається піктограма .

Щоб відповісти на відеодзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Відобразиться **Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?**. Щоб почати надсилати відеозображення в реальному часі, виберіть **Так**.

Якщо відеодзвінок не активовано, надсилання відео не увімкнеться, а Ви чутимете лише голос абонента. Відеозображення буде замінено на сірий екран. Щоб замінити сірий екран на фотознімок, зроблений камерою Вашого пристрою, виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок > Зображення у відеодзв..**

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Обмін відео

Використовуйте спільний перегляд відео (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

При увімкненні режиму спільного перегляду вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру.

Вимоги

Для спільного перегляду відео необхідне з'єднання UMTS. Ваша можливість спільно переглядати відео залежить від доступності мережі UMTS. Зверніться до Вашого постачальника послуг за детальнішою інформацією про доступність послуги та мережі, а також вартість послуги.

Щоб спільно переглядати відео, необхідно зробити наступне:

- Упевнітесь, що Ваш пристрій настроєно на з'єднання з абонентом.

- Упевнітесь у наявності активного з'єднання UMTS, а також у тому, що Ви знаходитесь у зоні покриття мережі UMTS. Якщо Ви розпочнете сеанс спільного перегляду в зоні покриття UMTS і станеться зміна стільників на GSM, сеанс обміну даними припиниться, але голосовий дзвінок залишиться активним. Сеанс спільного перегляду не можна починати, знаходячись поза межами зони покриття мережі UMTS.
- Впевнітесь, що відправника й одержувача зареєстровано в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому Ви надсилаєте запрошення на сеанс спільного перегляду, вимкнений, знаходитьсь за межами покриття мережі UMTS або в нього не встановлено програму спільного перегляду чи установку з'єднання з абонентом, то абонент не знатиме про надіслане Вами запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки

Щоб налаштувати спільний перегляд відео, Вам потрібні установки з'єднання з абонентом та з'єднання UMTS.

Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу

(Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки SIP-режimu Вашого пристрію перед використанням програми "Обмін відео". Установки SIP-режimu можна отримати від постачальника послуг, і потім зберегти їх у пристрії. Ваш постачальник послуг може надіслати Вам установки у реальному часі чи надати список необхідних параметрів.

Щоб додати SIP-адресу до контактної картки, зробіть наступне:

1. Натисніть  та виберіть **Контакти**.
2. Відкрийте контактну картку (або запустіть нову картку для цієї особи).
3. Виберіть **Опції** > **Додати деталі або Спіл. перегляд**.
4. Введіть SIP-адресу у форматі `username@domainname` (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо Вам невідома SIP-адреса контакту, для спільного перегляду відео Ви також можете використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Установки з'єднання UMTS

Щоб настроїти з'єднання UMTS, виконайте наступні дії:

- Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Переконайтесь, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у Вашому пристрої настроєні правильно.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

1. Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Спільн. перегляд відео** > **Прямий ефір**.

Для спільного перегляду відеокліпу виберіть **Опції** > **Спільн. перегляд відео** > **Записаний кліп**. Відкриється список відеокліпів, збережених в пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті. Виберіть відеокліп, який потрібно спільно переглянути. Для попереднього перегляду кліпу виберіть **Опції** > **Відтворити**.

2. Якщо Ви спільно переглядаєте відео в реальному часі, Ваш пристрій надішле запрошення на SIP-адресу, яку Ви додали до контактної картки одержувача.

Якщо це обмін відеокліпом, виберіть **Опції** > **Запросити**. Може виникнути потреба змінити формат відеокліпу на прийнятний для спільного перегляду. З'явиться текст **Для**

спільного доступу кліп потрібно конвертувати. Продовжити? Виберіть **Добре**.

Якщо контактна інформація одержувача збережена в довіднику "Контакти", і цей контакт має кілька SIP-адрес чи телефонних номерів разом із кодом країни, виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адреса або телефонний номер одержувача не збережені, то для того, щоб надіслати запрошення, введіть SIP-адресу або номер телефону разом із кодом країни та виберіть **Добре**.

3. Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.
4. Щоб призупинити сеанс спільного перегляду, виберіть **Пауза**. Щоб відновити спільний перегляд, виберіть **Далі**. Щоб перемотати кліп вперед або назад під час відтворення, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз. Щоб відтворити кліп ще раз, натисніть клавішу завершення.
5. Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть **Стоп**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення. Спільний перегляд відео також припиняється у разі завершення активного голосового дзвінка.

Щоб зберегти відео, яке спільно переглядалось у реальному часі, виберіть Зберегти, щоб ствердно відповісти на запит Зберегти спільній відеокліп? Спільно переглянуте відео зберігається у папці Зобр. і відео у папці "Галерея".

Якщо під час спільного перегляду відеокліпу Ви відкриєте іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутись до вікна спільного перегляду відео та продовжити спільний перегляд, в режимі активного очікування виберіть Опції > Далі.

Приймання запрошення

Коли Вам вислали запрошення до спільного перегляду відео, відобразиться повідомлення запрошення з іменем чи SIP-адресою відправника. Якщо Ваш пристрій не настроєно на беззвукний режим, про отримання запрошення буде повідомлено за допомогою звукового сигналу.

Якщо хтось надсилає вам запрошення для спільного перегляду і Ви знаходитесь поза зоною покриття мережі UMTS, Ви не дізнаєтесь, що отримували запрошення.

Отримавши запрошення, Ви можете вибрати наступне:

- Прийн. — Увімкнення сеансу обміну відео.

- Відхилити — Відхилення запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також можна натиснути клавішу завершення для відхилення сеансу спільного перегляду і завершення голосового дзвінка.

Щоб вимкнути звук відеокліпу під час його отримання, виберіть Вимкнути звук.

Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть Стоп. Спільний перегляд відео також припиняється у разі завершення активного голосового дзвінка.

Інтернет-дзвінки

За допомогою послуги Інтернет-дзвінків (послуга мережі) можна здійснювати та отримувати дзвінки через Інтернет. Інтернет-дзвінки можна здійснювати між комп'ютерами, мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном. Для здійснення та отримання Інтернет-дзвінків Ваш пристрій має бути підключений до послуги Інтернет-дзвінків. Для підключення до послуги Інтернет-дзвінків Ваш пристрій має знаходитись в зоні покриття мережі з'єднання, такої як точка доступу бездротової локальної мережі.

Цей пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (мережеві дзвінки). Цей пристрій намагається виконувати екстрені дзвінки в основному через стільникову мережу. Якщо екстрений дзвінок через стільникову мережу виконати не вдалося, пристрій спробує виконати екстрений дзвінок через Вашого постачальника послуг мережевих дзвінків. У зв'язку з характером побудови стільникового телефонного зв'язку, за можливості для екстрених дзвінків слід використовувати мережі стільникового зв'язку. Якщо Ви знаходитесь в зоні покриття стільникової мережі, перед спробою здійснення екстреного дзвінка перевірте, чи увімкнений Ваш стільниковий телефон та чи готовий він до здійснення дзвінків. Можливість здійснення екстрених дзвінків через мережевий телефонний зв'язок залежить від наявності бездротової локальної мережі (WLAN) та підтримки здійснення екстрених дзвінків Вашим постачальником послуг мережевих дзвінків. Зверніться до свого постачальника послуг мережевих дзвінків та перевірте можливість здійснення екстрених дзвінків за допомогою телефонного зв'язку через Інтернет.

Створення профілю Інтернет-дзвінків

Для того, щоб мати змогу робити Інтернет-дзвінки, необхідно створити профіль Інтернет-дзвінків.

1. Натисніть  , виберіть **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Установки SIP** > **Опції** > **Новий профіль SIP**, а потім введіть необхідну інформацію. Впевнітесь, що для установки **Реєстрація** вибрано значення **Завжди увімкнена**. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг Інтернет-дзвінків.
2. Виберіть **Проксі-сервер** > **Тип передачі** > **Автоматично**
3. Натискайте **Назад**, поки Ви не повернетесь до головного вікна установок з'єднання.
4. Виберіть **Інтернет-тел.** > **Опції** > **Новий профіль**. Введіть назву профілю, а потім виберіть профіль SIP, який був щойно створений.

Щоб застосувати створений профіль для автоматичного підключення до послуги Інтернет-дзвінків, натисніть  і виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **I-телефон** > **Пріоритетний профіль**.

Щоб увійти до системи служби Інтернет-дзвінків вручну, виберіть **Реєстрація > За потребою та Тип передачі > UDP або TCP в установках SIP** під час створення профілю Інтернет-дзвінків.

Підключення до послуги Інтернет-дзвінків

Для здійснення та отримання Інтернет-дзвінків Ваш пристрій має бути підключений до послуги Інтернет-дзвінків. Якщо вибрано автоматичний вхід у систему, Ваш пристрій буде автоматично з'єднуватися зі службою Інтернет-дзвінків. В разі виконання входу в систему вручну виберіть доступну мережу зі списку і **Вибрати**.

Якщо Ви підключені до послуги Інтернет-дзвінків, у режимі очікування відображається символ .

Список мереж оновлюється автоматично кожні 15 секунд. Щоб оновити список вручну, виберіть **Опції > Оновити**. Використовуйте цю опцію, якщо Ваша точка доступу бездротової локальної мережі не відображається.

Щоб вибрати службу для вихідних Інтернет-дзвінків, якщо пристрій приєднаний до кількох служб, виберіть **Опції > Змінити службу**.

Щоб настроїти нові служби, виберіть **Опції > Настроїти службу**. Ця опція відображається лише за наявності ще не настроєних послуг.

Щоб зберегти мережу, до якої Ви зараз приєднані, виберіть **Опції > Зберегти мережу**. Збережені мережі позначені зірочкою у списку мереж.

Щоб встановити з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків за допомогою бездротової локальної мережі, виберіть **Опції > Викор. сковану мережу**.

Щоб припинити з'єднання зі службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Опції > Роз'єднатися з служб..**

Здійснення Інтернет-дзвінків

Після активації функції Інтернет-дзвінків Ви можете здійснювати Інтернет-дзвінок з усіх програм, з яких можна робити звичайний голосовий дзвінок. Наприклад, в довіднику "Контакти" перейдіть до потрібного контакту і виберіть **Дзвонити > Опції > Інтернет-дзвінок**.

Щоб здійснити Інтернет-дзвінок в режимі очікування, введіть номер телефону або адресу в Інтернеті та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб здійснити Інтернет-дзвінок за адресою, яка не починається з цифри, натисніть будь-яку цифрову клавішу, коли пристрій перебуває в режимі очікування, а потім натисніть і потримайте # кілька секунд, щоб очистити дисплей і переключити пристрій із режиму введення цифр у режим введенні літер. Введіть адресу і натисніть клавішу "Дзвінок".

Щоб здійснити дзвінок з меню "Контакти", натисніть , виберіть **Контакти**, перейдіть до потрібного контакту й виберіть **Опції** > **Інтернет-дзвінок**.

Щоб здійснити дзвінок з протоколу, натисніть , виберіть **Інструменти** > **Журнал і тип** протоколу, перейдіть до потрібного контакту й виберіть **Опції** > **Інтернет-дзвінок**.

Установки послуг

Натисніть , виберіть **Інструменти** > **Зв'язок** > **I-телефон** > **Опції** > **Установки**, після чого виберіть стандартні установки або установки певної послуги.

Щоб встановити Інтернет-дзвінок як бажаний тип дзвінка для усіх вихідних дзвінків, виберіть **Станд. тип дзвінка** > **Інтернет-дзвінок**. Якщо Ваш пристрій приєднаний до служби Інтернет-дзвінків, всі дзвінки здійснюються як Інтернет-дзвінки.

Щоб автоматично зареєструватися для послуги Інтернет-дзвінків, виберіть **Тип реєстрації** > **Автоматичний**. Якщо використовується автоматичний вхід до бездротових локальних мереж, пристрій періодично здійснює пошук бездротових локальних мереж, що збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує тривалість його роботи.

Щоб зареєструватися для послуги Інтернет-дзвінків вручну, виберіть **Тип реєстрації** > **Ручний**.

Щоб переглянути всі збережені Вами мережі для служби Інтернет-дзвінків або мережі, що розпізнаються службою Інтернет-дзвінків, виберіть **Збережені мер. з'єдн.**.

Щоб визначити установки, що властиві службі, виберіть **Змін. установки служби**. Ця опція доступна лише за умови, що на пристрої було встановлено додаткове програмне забезпечення, призначене для служби Інтернет-дзвінків.

Протокол

Протокол зберігає інформацію про комунікаційну історію пристроя. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції і

якщо пристрій увімкнений і знаходиться в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Журнал**.

Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, виберіть **Недавні дзв..**. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції і якщо пристрій увімкнений і знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції > Очистити регістри** в головному вікні "Останні дзвінки". Щоб очистити один з реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, вміст якого потрібно видалити, і виберіть **Опції > Очистити список**. Щоб видалити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до події та натисніть **С.**

Тривалість дзвінків

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Журнал**.

Щоб переглянути приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**



Примітка: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка тощо.

Щоб обнулити показники лічильників тривалості дзвінків, виберіть **Опції > Очистити таймери**. Для цього Вам знадобиться код блокування.

Пакетні дані

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Журнал**.

Щоб перевірити обсяг даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані**. Наприклад, плата за з'єднання пакетної передачі даних може залежати від об'єму надісланих та отриманих даних.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Журнал > Недавні дзв..**

У протоколі можна зустріти такі піктограми:



Вхідні

 Вихідні Пропущені події зв'язку

Натисніть кнопку прокручуванн вправо, щоб відкрити загальний протокол, де можна стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднання даних чи бездротової локальної мережі, зареєстровані пристроям. Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб додати невідомий номер телефону, занесений у протокол, до Ваших контактів, виберіть **Опції > Зберегти у Контакти**.

Щоб профільтрувати протокол, виберіть **Опції > Фільтрувати та фільтр**.

Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстру нещодавніх дзвінків та звітів доставки повідомлень, виберіть **Опції > Очистити журнал**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити. Щоб видалити окрему подію з якогось протоколу недавніх дзвінків, натисніть **C**.

Щоб встановити тривалість журналу, виберіть **Опції > Установки > Тривалість журналу**.

Якщо вибрати **Немає журналу**, увесь вміст журналу, реєстр нещодавніх дзвінків та звіти про доставку будуть назавжди видалені.

 **Порада:** У вікні перегляду деталей можна скопіювати телефонний номер у буфер обміну і вставити його, наприклад, у текстове повідомлення. Виберіть **Опції > Скопіювати номер**.

Щоб визначити за показниками лічильника пакетної передачі даних, скільки даних передається і скільки часу триває певне з'єднання пакетної передачі даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної **Пак.** і виберіть **Опції > Переглян. деталі**.

Контакти (Телефонна книга)

В "Контактах" можна зберігати і оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти Ваших контактів. До контактної картки можна додавати особисті тони дзвінків або зменшене зображення. Ви також можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно.

Збереження і редагування імен та номерів

- Натисніть  та виберіть Контакти > Опції > Новий контакт.
- Заповніть всі потрібні поля і виберіть Готово.

Щоб редагувати контактні картки, перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть Опції > Редагувати. Потрібний контакт також можна знайти, ввівши перші літери його імені в полі пошуку. На дисплей з'явиться список контактів, чиї імена починаються з введених Вами літер.



Порада: Для додавання і редагування контактних карток використовуйте програму Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia) з комплекту програм Nokia Nseries PC Suite.

Щоб додати невеликий ярлик для контактної картки, відкрийте цю контактну картку і виберіть Опції > Редагувати > Опції > Додати мініатюру. Зменшене зображення відображається тоді, коли абонент телефонує.

Управління іменами та номерами

Щоб додати контакт до групи, виберіть Опції > Додати до групи (відображається лише в разі, якщо Ви створили групу).

Щоб перевірити, до яких груп належить учасник, виберіть учасника і Опції > Належить групам.

Щоб видалити контактну картку, виберіть її та натисніть С.

Щоб видалити декілька контактних карток водночас, виберіть Опції > Познач./

Скас.позн., щоб позначити потрібні контактні картки, а потім натисніть С, щоб їх видалити.

Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку Ви бажаєте надіслати, Опції > Надіслати і потрібну опцію.

Щоб прослухати голосову позначку, призначену контактові, перейдіть до контактної картки та виберіть Опції > Відтв. позначку.

Стандартні номери та адреси

Натисніть ⌂ та виберіть Контакти.

Ви можете призначити стандартні номери та адреси до контактної картки. Таким чином, можна легко телефонувати або надсилати повідомлення на певний номер або адресу контакту, якщо контакт має кілька номерів та адрес. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

1. Виберіть контакт у списку контактів.
2. Виберіть Опції > За умовчанням.
3. Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть Признач.
4. Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.

Номер або адреса за умовчанням підкреслені у контактній картці.

Додавання тонів дзвінка для контактів

Натисніть ⌂ та виберіть Контакти.

Щоб призначити тон дзвінка контакту чи групі контактів, виконайте наступне:

1. Натисніть клавішу прокручування, щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку груп та виберіть контактну групу.
2. Виберіть Опції > Тон дзвінка. Відкриється список тонів дзвінка.
3. Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для окремого контакту або членів вибраної групи.

Коли до Вас телефонує певний контакт або учасник певної групи, пристрій відтворює вибраний тон дзвінка (за умови, що телефонний номер буде надіслано разом із дзвінком і Ваш пристрій розпізнає цей номер).

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть Стандартний тон зі списку тонів дзвінка.

Копіювання списку контактів

Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у пристрій, натисніть ⌂ і виберіть **Контакти** > **Опції** > **Контакти SIM** > **Кatalог SIM**, імена, які потрібно скопіювати, та **Опції** > **Копіюв.** в **Контакти**.

Щоб скопіювати контакти до SIM-картки, в меню "Контакти" виберіть імена, які потрібно скопіювати, та **Опції** > **Коп. в каталог SIM** або **Опції** > **Копіювати** > **В каталог SIM**.

Копіюються тільки ті поля контактної картки, які підтримуються Вашою SIM-карткою.

Кatalог SIM та інші SIM-послуги

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Щоб побачити імена та номери, збережені на SIM-картці, виберіть **Опції** > **Контакти SIM** > **Кatalог SIM**. У каталозі SIM Ви можете додавати, редагувати або копіювати номери в "Контакти" та робити дзвінки.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** > **Контакти SIM** > **Контак. фікс. набору**. Ця установка доступна тільки у випадку, якщо вона підтримується SIM-карткою.

Щоб обмежити вихідні дзвінки з пристрою певним списком номерів, виберіть **Опції** > **Увімк. фікс. набір**. Щоб увімкнути чи вимкнути фіксований набір або відредактувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести код PIN2. Якщо у Вас немає цього коду, зверніться до постачальника послуг. Щоб додати нові номери до списку фіксованого набору, виберіть **Опції** > **Новий SIM-контакт**. Для цих функцій необхідний PIN2-код.

Якщо використовується фіксований набір номера, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних неможливо, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних. В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача мають міститися у списку номерів фіксованого набору.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

Керування групами контактів

Створення груп контактів

1. В “Контактах” натисніть кнопку прокручування, щоб відкрити список “Групи”.
2. Виберіть Опції > Нова група.
3. Введіть назву групи або використайте стандартну назву та виберіть Добре.
4. Виберіть групу, після чого виберіть Опції > Додати членів.
5. Перейдіть до контакту та натисніть клавішу прокручування, щоб його позначити. Щоб додати відразу кілька учасників, повторіть цю дію для усіх контактів, які Ви бажаєте додати.
6. Виберіть Добре, щоб додати контакти до групи.

Щоб перейменувати групу, виберіть Опції > Перейменувати, введіть нову назву та виберіть Добре.

Видалення учасників з групи

1. Перебуваючи у списку “Групи”, виберіть групу, яку Ви бажаєте змінити.

2. Перейдіть до необхідного контакту та виберіть Опції > Видалити з групи.
3. Щоб видалити цей контакт з групи, виберіть Так.

Папка "Офіс"

Quickoffice



За допомогою Quickoffice можна переглядати файли форматів .doc, .xls, .ppt та .txt.

Підтримуються не всі формати файлів або функції. Файли Apple Macintosh не підтримуються.

Щоб скористатись програмами Quickoffice, натисніть ⌘ і виберіть **Додатки > Офіс > Quickoffice**. Відкривається список доступних файлів у форматах .doc, .xls, .ppt та .txt.

Для відкриття Quickword, Quicksheet, Quickpoint та Quickmanager користуйтесь клавішею прокручування, щоб переходити до цих закладок.

У разі виникнення проблем під час використання Quickword, Quicksheet, Quickpoint або Quickmanager, докладнішу інформацію можна отримати за адресою www.quickoffice.com. За підтримкою також можна звернутися на адресу електронної пошти supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Quickword дозволяє переглядати на пристрої документи Microsoft Word.

Quickword дозволяє переглядати документи, збережені у форматі .doc та .txt у Microsoft Word 97, 2000, XP та 2003. Проте підтримуються не всі функції зазначених вище форматів файлів.

Щоб оновити версію Quickword, в якій підтримується редагування, відкрийте файл і виберіть **Опції > Оновити для редактування..** За оновлення стягується окрема плата.

Quicksheet

Quicksheet дозволяє переглядати на пристрої документи Microsoft Excel.

Quicksheet дозволяє переглядати усі файли таблиць, збережені у форматі .xls у Microsoft Excel 97, 2000, XP та 2003. Проте підтримуються не всі функції зазначених форматів файлів.

Щоб оновити версію Quicksheet, в якій підтримується редагування, відкрийте файл і виберіть **Опції > Перек. до реж. редакц..** За оновлення стягується окрема плата.

Quickpoint

Quickpoint дозволяє переглядати на пристрой документи Microsoft PowerPoint.

Quickpoint дозволяє переглядати презентації, створені у форматі .ppt у Microsoft PowerPoint 2000, XP та 2003. Проте підтримуються не всі функції зазначених форматів файлів.

Щоб оновити версію Quickpoint, в якій підтримується редагування, відкрийте файл і виберіть Опції > Оновити для редактування.. За оновлення стягується окрема плата.

Quickmanager

За допомогою програми Quickmanager можна завантажувати програмне забезпечення, включно із оновленнями програм та іншими корисними програмами. Завантаження можна оплачувати кредитною карткою або шляхом зарахування вартості на Ваш рахунок за користування послугами оператора мережі.

Нотатки

Натисніть  та виберіть Додатки > Офіс > Нотатки.

Щоб написати нотатку, почніть вводити текст. Редактор нотаток відкриється автоматично.

Щоб відкрити нотатку, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування.

Щоб надіслати нотатку на інші сумісні пристрої, виберіть Опції > Надіслати.

Щоб видалити нотатку, натисніть клавішу С.

 **Порада:** Щоб видалити кілька нотаток, виберіть Опції > Познач./Скас.позн. і нотатки, а потім натисніть С.

Щоб синхронізувати або визначити установки синхронізації нотаток, виберіть Опції > Синхронізація. Виберіть Початок, щоб розпочати синхронізацію, або Установки щоб визначити установки синхронізації для нотатки.

Adobe PDF reader

Натисніть  та виберіть Додатки > Офіс > Adobe PDF.

За допомогою програми перегляду файлів PDF Ви можете читати документи в форматі PDF на дисплеї свого пристрою; знаходити текст в документах; змінювати такі установки, як рівень масштабування та вигляд сторінки; та надсилювати PDF файли, використовуючи електронну пошту.

Конвертер

Натисніть  та виберіть **Додатки > Офіс > Конверт..**

За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

1. В полі "Тип" виберіть міру, яку Ви бажаєте використовувати.
2. В першому полі "Одиниця" виберіть одиницю, яку потрібно конвертувати.
3. У наступному полі "Одиниця" виберіть одиницю, в яку потрібно конвертувати першу одиницю.
4. В першому полі "Скільки" введіть значення, яке Ви бажаєте перевести. Вміст другого поля "Скільки" зміниться автоматично, відображаючи конвертоване значення.

Встановлення базової валюти та курсу обміну

Виберіть **Тип > Валюта > Опції > Курси обміну**. Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курси обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює одиниці.



Примітка: У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищаються.

Менеджер файлів у форматі Zip

Натисніть  та виберіть **Додатки > Офіс > Zip.**

За допомогою менеджера файлів можна створювати нові архівні файли для їх збереження у стиснутому форматі .zip; додавати один чи декілька стиснутих файлів чи каталогів до архіву; встановлювати, очищати або змінювати пароль на архіви для їх захисту; а також змінювати такі установки, як ступінь стискання, місце збереження тимчасових файлів та кодування назв файлів.

Зчитувач штрих-коду

Натисніть  та виберіть **Додатки > Офіс > Штрих-код.**

Використовуйте програму для розшифрування кодів різного типу (наприклад, кодів у журналах). Такі коди можуть

містити інформацію на зразок URL-посилань, адрес електронної пошти та телефонних номерів.

Для сканування коду увімкніть головну камеру та **Сканувати код**. Наведіть камеру так, щоб код знаходився між червоними лініями на дисплеї. Програма намагається сканувати і декодувати код, а розкодована інформація відображається на дисплеї.

Щоб зберегти зчитані дані, виберіть **Опції > Зберегти**. Дані зберігаються в форматі .bcr.

Щоб переглянути раніше збережену розкодовану інформацію в головному вікні, виберіть **Збережені дані**. Щоб відкрити код, натисніть клавішу прокручування.

Коли Ви переглядаєте розкодовану інформацію, різні посилання, URL-посилання, телефонні номери та адреси електронної пошти позначені піктограмами вгорі дисплея в тій послідовності, в якій вони містяться у розкодованій інформації.

У вікні "Збережені дані" виберіть **Опції**, щоб сканувати нові коди або використовувати розкодовану інформацію.

Якщо зчитувач штрих-коду не вдається увімкнути або впродовж однієї хвилини не було натиснуто жодну клавішу, пристрій переключається в режим очікування для збереження заряду акумулятора. Щоб

продовжити зчитування або перегляд збереженої інформації, натисніть клавішу прокручування.

Папка програм

Калькулятор

Натисніть  та виберіть **Додатки > Калькул..**

 **Примітка:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Виберіть функцію, наприклад додавання чи віднімання, з таблиці функцій.

Введіть друге число обчислення та виберіть **=**.

Калькулятор виконує операції в такому порядку, в якому вони введені. Результат обчислення залишається в полі редактора та може бути використаний як перше число нового обчислення.

Щоб зберегти результати обчислення, виберіть **Опції > Пам'ять > Зберегти**. Збережений результат замінє раніше збережене в пам'яті число.

Щоб завантажити результати обчислення з пам'яті та використати їх в обчисленні, виберіть **Опції > Пам'ять > Відновити**.

Щоб переглянути останній збережений результат, виберіть **Опції > Останній результат**. Вихід з програми калькулятора або вимкнення пристрою не очищує пам'ять. Ви можете викликати останній збережений результат наступного разу, коли відкриєте програму калькулятора.

Менеджер програм

Через "Менеджер програм" можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати інсталяційні установки.

Натисніть  та виберіть **Додатки > Мн. прогр..**

У Ваш пристрій можна встановити два типи програм та програмного забезпечення:

- Програми J2ME на основі технології Java з розширенням .jad або .jar
- Інші програми та програмне забезпечення, придатне для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx

Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для Вашого пристрою: Nokia N82. Постачальники програмного забезпечення найчастіше вказують офіційний номер моделі цього пристрою: Nokia N82-1.

Встановлення програм та програмного забезпечення

Інсталяційні файли можуть бути перенесені на Ваш пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час перегляду веб-сторінок, надіслані у мультимедійному повідомленні як додаток до повідомлення електронної пошти чи іншими методами зв'язку, наприклад, за допомогою з'єднання Bluetooth. Можна використати програму Nokia Application Installer з комплекту програм Nokia Nseries PC Suite, щоб встановити програму на Ваш пристрій. Якщо для передачі файла використовується Microsoft Windows Explorer, зберігайте файл на сумісну картку пам'яті (локальний диск).

 вказує на програму з розширенням .sis або .sisx,  – на програму Java,  – що програма встановлена не повністю, а  – що програма не встановлена на картку пам'яті.

 **Важливо:** Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне

забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**.

Щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми, у **Деталі**: перейдіть до **Сертифікати** та виберіть **Переглянути деталі**. [Див. "Керування сертифікатами", стор. 165.](#)

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо його немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу,

пристрій попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо, знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Їх Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

Щоб встановити програму або програмне забезпечення, виконайте наступне:

1. Щоб знайти інсталяційний файл, натисніть  та виберіть **Додатки** > **Мн. прогр..** В іншому разі здійсніть пошук в пам'яті пристрою або на картці пам'яті (якщо вона встановлена) у "Менеджері файлів" або відкрийте повідомлення, що містить інсталяційний файл, у **Повідомл.** > **Вхідні**.
2. В "Менеджері програм" виберіть **Опції** > **Встановити**. В інших програмах перейдіть до інсталяційного файла та виберіть його, щоб розпочати встановлення.

Після початку встановлення скасувати його неможливо.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і виберіть її. Якщо для програми не вказана папка за умовчанням, вона буде встановлена у папку **Додатки** в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або привести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis) залишаються в основній пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може споживатися великий об'єм пам'яті, що призведе до неможливості збереження інших файлів. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia PC Suite, а потім видаляйте їх з пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням до повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

[Див. "Менеджер файлів", стор. 159.](#)

Видалення програм та програмного забезпечення

Натисніть  та виберіть **Додатки > Mn. прогр..**

Перейдіть до пакета програмного забезпечення та виберіть **Опції > Видалити.** Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може привести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки

Натисніть  та виберіть **Додатки > Mn. прогр..**

Виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть з наступного:

- **Встановлення програм** — Виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, в якого немає перевіреного цифрового підпису.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми.
- **Стандартна веб-адреса** — Встановіть стандартну адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів в режимі онлайн.

Для деяких програм Java може знадобитись надсилання повідомлення або з'єднання з певною точкою доступу в мережі для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні "Менеджера програм" перейдіть до програми та виберіть **Опції > Відкрити**, щоб змінити установки певної програми.

Папка Інструменти

Менеджер файлів

Щоб переглянути файли та папки у пам'яті пристрою, натисніть  та виберіть **Інструменти > Mn.файлів**.

Коли Ви відкриваєте Менеджер файлів, відкривається вікно пам'яті пристроя . Прокрутіть праворуч, щоб відкрити вікно картки пам'яті , якщо вона встановлена.

Щоб дізнатися, який обсяг пам'яті використовується різними типами даних, виберіть **Опції > Деталі пам'яті**.

Щоб знайти файл, виберіть **Опції > Знайти та пам'ять**, у якій здійснюватиметься пошук. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файла.

Щоб позначити файли, виберіть **Опції > Познач./Скас.позн. > Позначити або Позначити всі**. Щоб перемістити або скопіювати файли, виберіть **Опції > Переміст. до папки або Копіювати в папку**.

Інструмент картки пам'яті



Сумісна картка пам'яті може вже бути вставленаю у пристрій.

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти > Програми > Пам'ять**.

Щоб дізнатися, який обсяг пам'яті використовується різними типами даних, виберіть **Опції > Деталі пам'яті**.

Щоб створити на сумісній картці пам'яті резервну копію інформації, яка зберігається у пам'яті пристроя, виберіть **Опції > Резервна пам. тел..** Пристрій повідомить, якщо недостатньо вільного місця для створення резервної копії.

Щоб відновити інформацію з сумісної картки пам'яті у пам'ять Вашого пристроя, виберіть **Опції > Відновити з картки**.

У разі повторного форматування картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування; проконсультуйтесь з

продавцем. Картка пам'яті, яка входить до комплекту постачання Вашого пристрою, не потребує форматування.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть **Опції > Формат. карт. пам.** та **Так**, щоб підтвердити вибір.

Голосові команди

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Програми > Голос. ком..**

Пристроем можна керувати за допомогою розширених голосових команд. [Див. "Голосовий набір", стор. 135.](#)

Щоб увімкнути розширені голосові команди для запуску програм і профілів, необхідно відкрити програму "Голосові команди", в ній - папку **Режими**; пристрій створить голосові позначки для цих програм та профілів. Для використання розширених голосових команд натисніть та потримайте в режимі очікування праву клавішу **вибору** та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Щоб додати до списку програми, в головному вікні програми "Голосові команди" виберіть **Опції > Додати програму**. Щоб додати другу голосову команду для запуску програми,

виберіть **Опції > Змінити команду** та введіть нову голосову команду у вигляді тексту. Уникайте коротких назв, скорочень та абревіатур.

Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть **Опції > Відтворити**.

Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції > Установки**. Для вимкнення синтезатора, що відтворює розпізнані голосові позначки та команди вибраною мовою виберіть **Синтезатор > Вимк..** Щоб скинути систему адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою, виберіть **Видалити зміни голосу**.

Синхронізація

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Синхроніз..**

Sync дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові повідомлення або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Ви можете отримати установки синхронізації у спеціальному повідомленні.

В головному вікні "Віддалена синхронізація" можна побачити різні режими синхронізації. Профіль синхронізації містить установки,

необхідні для синхронізації даних у Вашому пристрой з віддаленою базою даних на сервері чи на сумісному пристрой.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції > Синхронізувати**. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

- **Почати конфігур.** — З'єднатися з сервером та отримати конфігураційні установки для свого пристроя.

- **Новий профіль серв.** — Створити режим.

Щоб видалити профіль сервера, перейдіть до нього і натисніть клавішу **C**.

Менеджер пристрой



Натисніть **♂** та виберіть **Інструменти > Програми > Мен.прис..**

Використовуйте "Менеджер пристрой", щоб встановлювати з'єднання із сервером та отримувати конфігураційні установки для свого пристроя, створювати нові профілі сервера, а також переглядати існуючі профілі сервера та управляти ними.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від оператора мережі та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрой.

Перейдіть до профілю сервера і виберіть **Опції**, а потім виберіть з наступного:

Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрій постачальником послуг, і їх буде не можна змінити.

Загальні установки

В "Загальних установках" можна реагувати загальні установки пристрію чи відновити оригінальні стандартні установки пристрію.

Установки часу і дати можна також настроїти в годиннику. [Див. "Годинник", стор. 113.](#)

Установки персоналіз.

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Персоналізація**.

Ви можете редагувати установки, пов'язані з дисплеєм, режимом очікування та загальним функціонуванням свого пристрію.

За допомогою **Теми** можна змінити вигляд дисплея. [Див. "Теми", стор. 109.](#)

Голос. коман. відкриває установки для програми голосових команд. [Див. "Голосові команди", стор. 160.](#)

За допомогою **Тони** можна змінити сигнали календаря, годинника та поточного активного режиму.

Дисплей

- **Світловий сенсор** — Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб настроїти світловий сенсор, який стежить за умовами освітлення і відповідним чином змінює яскравість дисплея. Світловий сенсор може спричинити мерехтіння дисплея в умовах слабкого освітлення.
- **Розмір шрифту** — Настройте розмір тексту та піктограм на дисплей.
- **Тайм-аут заставки** — Визначте проміжок часу, після якого буде активуватися енергозберігаюча заставка.
- **Привітання/логотип** — Привітання або логотип відображається на короткий час щоразу після увімкнення пристрію. Виберіть **Стандартні**, щоб використовувати стандартне зображення, **Текст**, щоб ввести текст привітання, або **Зображення**, щоб вибрати зображення з папки "Галерея".

- **Тайм-аут підсвітки** — Виберіть таймаут, після якого буде вимикатися підсвічування головного дисплея.
- **Повернути екран** — Змініть установки для автоматичного обертання зображення на дисплей. У більшості програм зображення на дисплей змінюється автоматично з книжкової орієнтації на альбомну і навпаки, залежно від положення пристрію. Щоб переконатися, що автоматичне обертання зображення на дисплей працює, тримайте пристрій у вертикальному положенні. Автоматичне обертання не працює, якщо установку обертання зображення на дисплей змінити в програмі вручну. Після виходу з програми автоматичне обертання активується знову.

Режим очікування

- **Акт. режим очікуванн.** — Активуйте ярлики до програм в режимі очікування.
- **Клав. шв. дос.** — Призначте ярлики клавішам вибору в режимі очікування.
Якщо активний режим очікування вимкнено, також можна призначати ярлики різним натисканням клавіші прокручування.
- **Прог. акт. реж. очікув.** — Якщо активний режим очікування увімкнено, виберіть ярлики програм, які повинні відображатися в активному режимі очікування.

- **Логотип оператора** — Дана установка доступна лише у випадку, якщо Ви отримали та зберегли логотип оператора. Виберіть **Вимк.**, якщо не потрібно, щоб відображався логотип.

Мова

Зміна установок для мови телефону або мови набору впливає на кожну з програм у Вашому пристрії та залишається активною, поки ці установки знову не будуть змінені.

- **Мова телефону** — Зміна мови дисплейних повідомлень у пристрії. Це також впливає на формат дати і часу, а також роздільників, що використовуються у підрахунках.
Автоматично дозволяє вибрати мову відповідно до інформації на SIM-карці. Після того, як мову дисплейних текстів буде змінено, пристрій перезавантажиться.
- **Мова набору тексту** — Зміна мови введення тексту. Це впливає на доступність символів при написанні тексту, а також на те, який словник для інтелектуального введення тексту буде використовуватися.
- **Інтел. введення тексту** — Увімкніть чи вимкніть інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрії. Словник інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

Установки додатків

Натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Аксесуар.

На деяких з'єднувачах додатків вказаний тип додатка, що приєднаний до пристрою. [Див. "Індикатори дисплея", стор. 22.](#)

Доступні установки залежать від типу аксесуара. Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановіть режим, який має активізуватися щоразу під час приєднання до пристрою певного сумісного аксесуара.
- **Автовідповідь** — Встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка 1 тон. сигнал або Без звуку, то автоматичну відповідь буде вимкнено.
- **Підсвітка** — Визначте, чи підсвічування залишатиметься увімкнутим, чи вимикатиметься після тайм-ауту. Ця установка доступна не для всіх додатків.

Установки ТВ-виходу

Щоб змінити установки з'єднання з ТВ-виходом, виберіть ТВ вихід, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановіть режим, який має активізуватися щоразу під час приєднання до пристрою відеокабелю Nokia.
- **Розмір екрана ТВ** — Виберіть коефіцієнт форматного співвідношення для телевізора: Звичайний або Широкоекранний для широкоекранних телевізорів.
- **Система ТВ** — Виберіть систему аналогового відеосигналу, яка сумісна з Вашим телевізором.
- **Фільтр мерехтіння** — Щоб покращити якістьображення на екрані телевізора, виберіть Увімкнути. Фільтру мерехтіння може не вдатися зменшити мерехтінняображення на екранах деяких телевізорів.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Натисніть , а потім виберіть Інструменти > Установки > Загальні > Захист > Телефон і SIM-картка.

- **Запит на PIN-код** — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.
- **PIN-код, Код PIN2 та Код блокування** — Можна змінити код

блокування, код PIN та код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від **0** до **9**.

Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг. [Див. "Коди доступу", стор. 16.](#)

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера.

- **Період автоблок. клав.** — Виберіть, чи потрібно блокувати клавіатуру, якщо пристрій не використовується протягом певного часу.

 **Порада:** Щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру вручну, натисніть ліву клавішу вибору, а потім *****.

- **Період автоблокуван.** — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування після визначеного періоду часу, виберіть **Немає**.



Порада: Щоб заблокувати пристрій вручну, натисніть клавішу живлення. Відкриється список команд. Виберіть **Заблок.** телефон.

- **Блокув.** при зміні SIM — Ви можете запрограмувати пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-карту. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.
- **Обмеж.група корист.** — Ви можете вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).
- **Підтвер.послуги SIM** — Пристрій можна запрограмувати на відображення повідомлення про підтвердження, коли використовується послуга SIM-картки (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Захист > Керування сертиф..**

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку, а лише використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у Вашому пристрої.

Натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб переглянути список персональних сертифікатів, якщо він наявний.

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком, іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, що потребують передачі конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення програмного забезпечення для отримання гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення "Строк дії сертифіката вичерпався" або "Строк дії сертифіката ще не розпочався", а сертифікат має

бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перегляд деталей сертифіката – перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Вам буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб перевірити деталі сертифіката, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції > Деталі сертифіката**. Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, відбувається перевірка його дійсності та може з'явитись одне з наступних повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії вибраного сертифіката закінчився.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії вибраного сертифіката ще не почався.

- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати. Зверніться до власника сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перейдіть до сертифіката авторизації, а потім виберіть **Опції > Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian:** Так — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет:** Так — Цей сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановл. програми:** Так — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java™.

Виберіть **Опції > Редагув. устан. довіри**, щоб змінити значення.

Модуль захисту

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Захист > Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо такий є), перейдіть до нього і натисніть клавішу проکручування.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль безпеки, перейдіть до нього і виберіть **Опції > Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Натисніть  , а потім виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Завод. устан.-ки**.

Деякі установки можна повернути в їх первинні значення. Для цього потрібен код блокування.

Після повернення установок до їх оригінальних значень, для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Установки позиціонування

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Загальні > Позиціонуван..**

Методи позиціонув.

- **Інтегрована GPS** — Використовуйте внутрішній приймач GPS Вашого пристрою.
- **GPS ч/з допом.сервер** — Використовуйте допоміжну GPS (A-GPS).

- **Bluetooth GPS** — Використовуйте сумісний зовнішній приймач GPS, який підтримує зв'язок Bluetooth.
- **На базі мережі** — Використовуйте інформацію зі стільникової мережі (послуга мережі).

Сервер позиціонування

Щоб визначити точку доступу та сервер позиціонування для A-GPS, виберіть **Серв. позиціонування**. Сервер позиціонування може бути визначений заздалегідь постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати установки.

Установки телефону

В установках телефону можна редагувати установки, пов'язані з телефонними дзвінками та мережею.

Установки дзвінків

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Дзвінок**.

- **Надс. власн. номера** — Можна встановити, щоб Ваш номер телефону відображався (**Так**) або приховувався (**Ні**) на пристрої абонента, якому Ви телефонуєте. Це значення може бути встановлене постачальником

- послуг, якщо Ви передплатили таку послугу (**Встан. мережею**) (послуга мережі).
- **Дзвінок на очікуванні** — Якщо Ви активізували очікування дзвінка (послуга мережі), мережа повідомлятиме Вас про новий вхідний дзвінок під час іншого активного дзвінка. Функцію можна увімкнути (**Активізувати**), вимкнути (**Скасувати**) або перевірити, чи вона активована (**Перевірити стан**).
- **Інтерн.-дзвін. на очік.** — Щоб отримувати оповіщення про нові вхідні дзвінки під час розмови з іншим абонентом, виберіть **Активовано**.
- **Сигнал Інт.-дзвінка** — Щоб отримувати сигнал про вхідні Інтернет-дзвінки, виберіть **Увімк.**. Якщо вибрати **Вимк.**, сигнал не лунатиме, але буде з'являтися оповіщення про пропущені дзвінки.
- **Тип станд. дзвінка** — Щоб встановити Інтернет-дзвінки як стандартний тип дзвінка, який робиться, виберіть **Інтернет-дзвінок**. Якщо послуга Інтернет-дзвінків недоступна, розпочнеться звичайний голосовий дзвінок.
- **Відхил. дзвін. з SMS** — Щоб надіслати абонентові текстове повідомлення з поясненням, чому Ви не змогли відповісти на дзвінок, виберіть **Так**.

- Текст повідомлення** — Введіть текст для надсилання у текстовому повідомленні, коли Ви відхилили дзвінок.
- Зображен. у відеодзв.** — Якщо під час відеодзвінка не надсилається відео, замість нього можна вибрати відображення нерухомого зображення.
- Автоматичн. повтор** — Виберіть Увімкнено, і Ваш пристрій здійснюватиме максимум 10 спроб з'єднання після невдалої спроби дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.
- Показ. тривал. дзвінків** — Активізуйте цю установку, якщо потрібно, щоб тривалість дзвінка відображалась під час розмови.
- Шв. набір** — Виберіть Увімкнено, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору (від 2 до 9) можна буде набрати, натиснувши і утримуючи відповідну клавішу. Див. "[Швидкий набір телефонного номера](#)", стор. 135.
- Будь-якою клавіш.** — Виберіть Увімкнено, і Ви зможете відповісти на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, крім лівої та правої клавіші вибору, клавіші живлення та клавіші завершення дзвінка.
- Поточна лінія** — Цю установку (послуга мережі) буде відображенено лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені

абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомень. Незалежно від выбраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо Ви вибрали Лінія 2 і не передплатили цю послугу мережі, Ви не зможете здійснювати дзвінків. Коли вибрано лінію 2, у режимі очікування відобразиться

2.

 **Порада:** Щоб переключитися між двома телефонними лініями, в режимі очікування натисніть і потримайте #.

- Зміна лінії** — Щоб вимкнути можливість вибору лінії (послуга мережі), виберіть Вимкнено, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2 код.

Переведення дзвінків

Натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > Телефон > Переадр. дзвін..

Переадресація дзвінків дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресувати та потрібну опцію переадресації. Опцію можна увімкнути (**Активізувати**), вимкнути (**Скасувати**) або перевірити, чи вона активована (**Перевірити стан**).

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на дисплей в режимі очікування показується позначка .

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона дзвінків

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Забор. дзвінка**.

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє Вам обмежити дзвінки, які можуть бути зроблені з Вашого пристрою або отримані на нього. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

Заборона голосових дзвінків

Виберіть потрібну опцію заборони і увімкніть її (**Активізувати**) або вимкніть (**Скасувати**). Також Ви можете перевірити, чи цю опцію активовано (**Перевірити стан**). Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

Заборона Інтернет-дзвінків

Щоб дозволити чи заборонити анонімні Інтернет-дзвінки, увімкніть чи вимкніть параметр **Заборона анонімних дзвінків**.

Установки мережі

Натисніть , а потім виберіть **Інструменти > Установки > Телефон > Мережа**.

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережа GSM позначається  у режимі очікування. Мережа UMTS позначається  **3G**.

- **Режим мережі** — Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та угодами про роумінг між постачальниками послуг бездротового зв'язку. За докладнішою інформацією та відомостями про вартість роумінгу зверніться до оператора мережі. Це



Установки з'єднання

В установках з'єднання можна редагувати точки доступу та інші установки з'єднання.

Установки для з'єднання Bluetooth можна також редагувати у програмі з'єднання Bluetooth. [Див. "Установки", стор. 83.](#)

Установки для кабельних з'єднань даних можна редагувати також у програмі USB. [Див. "USB \(Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина\)", стор. 87.](#)

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM. Під час використання пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань передачі даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків.

Також можна використовувати зв'язок бездротової локальної мережі. Одночасно може бути активним лише одне з'єднання в одній бездротовій локальній мережі, проте ту саму

меню показується тільки тоді, коли це підтримує Ваш постачальник послуг бездротового зв'язку.

- Вибір оператора** — Виберіть Автоматичний, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або Вручну, щоб вибрati мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрati мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором Вашої домашньої стільникової мережі.

роумінгова угода - це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

- Показ.інф. по стільн.** — Виберіть Увімкнено, щоб запрограмувати пристрій повідомляти про роботу в мережі з мікростільниковою технологією мережі (MCN) і вмикати прийом інформації по стільнику.

точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька програм.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Натисніть  , а потім виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Точки доступу.**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Всі або деякі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристройі постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредактувати або видалити їх.

 позначає захищену точку доступу.

 позначає точку доступу пакетних даних.

 позначає точку доступу бездротової ЛОМ.

 **Порада:** Точки доступу до Інтернету у бездротовій локальній мережі можна створювати за допомогою майстра WLAN.

Щоб створити нову, виберіть **Опції > Нова точка доступу.**

Щоб відредактувати установки точки доступу, виберіть **Опції > Редагувати.** Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

- **Назва з'єднання** — Введіть описову назву з'єднання.
- **Носій даних** — Виберіть тип з'єднання даних.

Залежно від вибраного з'єднання даних, доступні лише певні поля настроювання.

Заповніть всі поля із позначкою **Обов'язково** або позначені червоною зірочкою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш постачальник послуг не надав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням передачі даних, Ваш оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Натисніть ⌂ і виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Точки доступу > Опції > Редагуватиабо Нова точка доступу.**
Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

- **Назва точки доступу** — Назву точки доступу надає постачальник послуг.
- **Ім'я користувача** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.
- **Запитувати пароль** — Якщо потрібно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у пристрой, виберіть Так.
- **Пароль** — Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.
- **Аутентифікація** — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати Ваш пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати Ваш пароль зашифрованим, якщо це можливо.
- **Домашня сторінка** — Залежно від настроюваної точки доступу введіть або веб-

адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Опції > Додаткові установки**, щоб змінити наступні установки:

- **Тип мережі** — Виберіть тип протоколу Інтернету, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вираного типу мережі.
- **IP-адреса телефону** (тільки для IPV4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.
- **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси серверів первинного та вторинного серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб отримати ці адреси.
- **Адреса проксі-серв.** — Введіть адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Натисніть ⌂ і виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Точки доступу > Опції > Редагуватиабо Нова точка доступу.**

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг бездротової ЛОМ.

- **Назва мережі WLAN** — Виберіть Ввести вручну або Шукати наз. мереж. Якщо вибрати існуючу мережу, Режим мережі **WLAN** та Режим захисту **WLAN** будуть визначені установками її пристрою точки доступу.
- **Стан мережі** — Вкажіть, чи потрібно відображати назву мережі.
- **Режим мережі WLAN** — Виберіть Ad-hoc, щоб створити тимчасову мережу та дозволити пристроям безпосередньо надсилати та отримувати дані; пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі не потрібен. В тимчасовій мережі всі пристрої мають використовувати ту саму **Назва мережі WLAN**.
- **Режим захисту WLAN** — Вкажіть, яке шифрування використовувати: **WEP**, **802.1x** (не використовується для тимчасових мереж) або **WPA/WPA2**. Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування використовуватись не буде. Функції **WEP**, **802.1x** та **WPA** можуть використовуватися лише у разі, якщо вони підтримуються мережею.

Щоб ввести установки для вибраного режиму захисту, виберіть **Устан. захисту WLAN**.

Установки захисту для WEP

- **Поточний WEP-ключ** — Виберіть номер ключа дротової еквівалентної

конфіденційності (WEP). Можна створити до чотирьох WEP-ключів. Ті ж самі установки необхідно ввести у пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі.

- **Тип аутентифікації** — Виберіть **Відкритий** або **Спільний** для типу аутентифікації між Вашим пристроєм та пристроєм точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Устан. WEP-ключа** — Введіть Шифрування **WEP** (довжина ключа), Формат **WEP-ключа** (**ASCII** або **Шістнадцятков.**) та **WEP-ключ** (дані WEP-ключа у вибраному форматі).

Установки захисту для 802.1x та WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Виберіть способи аутентифікації: **EAP**, щоб використовувати додаток EAP (extensible authentication protocol – розширеній протокол аутентифікації), або **Спільний ключ**, щоб використовувати пароль. Завершіть відповідні установки:
 - **Устан. додатків EAP** — Введіть установки згідно з інструкціями, отриманими від свого постачальника послуг.
 - **Спільний ключ** — Введіть пароль. Той самий пароль необхідно ввести у пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Лише режим WPA2** — Для встановлення зв'язку у цьому режимі допускаються тільки пристрої, обладнані WPA2.

Додаткові установки бездротової ЛОМ

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть з наступного:

- **Установки IPv4** — Введіть IP-адресу свого пристрою, IP-адресу підмережі, стандартний шлюз та IP-адреси першого та другого серверів DNS. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб отримати ці адреси.
- **Установки IPv6** — Визначте тип DNS-адреси.
- **Канал Ad-hoc (лише для Ad-hoc)** — Щоб вибрати номер каналу вручну (1-11), виберіть **Визнач. користув..**
- **Адреса проксі-серв.** — Введіть адресу для проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі.

Установки пак. даних

Натисніть  та виберіть **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

- **З'єднан. пак. даних** — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної

передачі даних. Активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти) працює швидше. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

- **Точка доступу** — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.
- **Високошв. пакет. доступ** — Для увімкнення або вимкнення використання HSDPA (послуга мережі) в мережах UMTS.

Установки бездротової ЛОМ

Натисніть  та виберіть **Інструменти** > **Установки** > **З'єднання** > **WLAN**.

- **Показати доступн. WLAN** — Вкажіть, чи потрібно в режимі очікування відображати на дисплей  коли доступна бездротова ЛОМ.
- **Сканувати мережі** — Якщо для **Показати доступн. WLAN** встановити значення **Так**, виберіть, як часто пристрій шукатиме доступні

бездротові локальні мережі та оновлюватиме індикатор.

Щоб переглянути додаткові установки, виберіть **Опції > Додаткові установки**. Не рекомендується змінювати додаткові установки бездротової локальної мережі.

Установки SIP

Натисніть  а потім виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Установки SIP**.

Установки протоколу ініціалізації сесу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP.

Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Уст. Інтерн.-дзвінків

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Інтернет-тел..**

Щоб створити новий профіль Інтернет-дзвінка, виберіть **Опції > Новий профіль**.

Щоб відредактувати існуючий профіль, виберіть **Опції > Редагувати**.

Конфігурації

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Конфігурації**.

Ви можете отримати установки надійного сервера у вигляді повідомлення настроювання від постачальника послуг. Ці установки можна переглянути або видалити в конфігураціях.

Керування назвою точки доступу

Натисніть  та виберіть **Інструменти > Установки > З'єднання > Кер. назвою ТД.**

За допомогою послуги управління назвами точок доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволити пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть **Опції**, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки програми



Щоб змінити установки деяких програм у Вашому пристрої, натисніть , а потім виберіть **Інструменти > Установки > Програми**.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції > Установки**.

Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки пристрою за адресою www.nseries.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи код PUK або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть та потримайте  . Щоб закрити програму, перейдіть до неї і натисніть клавішу  . Музичний плеєр шляхом натискання  не закривається. Щоб закрити музичний плеєр,

виберіть його зі списку та виберіть **Опції > Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтесь, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому мій пристрій не може встановити з'єднання GPS?

Відповідь: Ознайомтеся з докладнішою інформацією про GPS, GPS-приймач, сигнали супутника та дані про місцезнаходження, наведені в цьому посібнику користувача. Див. ["Позиціонування \(GPS\)", стор. 59.](#)

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтесь, що пристрій сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до Вашого пристрою приєднано інший пристрій, Ви можете завершити з'єднання за допомогою іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth. Натисніть  , а потім виберіть **Інструменти > Bluetooth > Bluetooth > Вимкнено**.

Питання: Чому інші пристрої в домашній мережі не бачать файли, що зберігаються в моєму пристрой?

Відповідь: Переконайтесь, що Ви настроїли установки домашньої мережі, що у Вашому пристрой увімкнено обмін вмістом, а також що інший пристрій сумісний з UPnP.

Питання: Що робити, якщо припиняє функціонувати з'єднання з домашньою мережею?

Відповідь: Вимкніть з'єднання з бездротовою локальною мережею в пристрії та на сумісному ПК, а потім увімкніть його знову. Якщо це не допоможе, перезапустіть сумісний ПК та Ваш пристрій. Якщо з'єднання все ще не працює, змініть конфігурацію установок бездротової локальної мережі як на сумісному ПК, так і в пристрії. [Див. "Бездротова локальна мережа", стор. 79.](#) [Див. "Установки з'єднання", стор. 171.](#)

Питання: Чому в домашній мережі я не бачу сумісний ПК у своєму пристрой?

Відповідь: Якщо на сумісному ПК використовується програма захисту мережевого доступу (брандмауер), переконайтесь, що вона дозволяє домашньому мультимедійному серверу використовувати зовнішні з'єднання (домашній мультимедійний сервер можна додати до списку дозволених програм у програмі захисту мережевого доступу). В установках програми захисту мережевого доступу перевірте, чи ця програма дозволяє потік даних на наступні порти: 1900, 49152, 49153, and 49154. Деякі пристрой точки доступу бездротової локальної мережі мають вбудовану програму захисту мережевого доступу. У такому випадку

перевірте, чи не блокує програма захисту мережевого доступу у пристрой точки доступу потік даних на такі порти: 1900, 49152, 49153 та 49154. Пересвідчтесь, що установки бездротової локальної мережі ідентичні у пристрой та на сумісному ПК.

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь: Можливо, точка доступу до бездротової локальної мережі використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Ви можете отримати доступ до мереж, що використовують схований SSID, лише якщо знаєте правильний SSID та створили точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN) на Вашому пристрой Nokia.

Питання: Як вимкнути бездротову локальну мережу на моєму пристрой Nokia?

Відповідь: Мережа WLAN на Вашому пристрой Nokia вимикається, коли Ви не намагаетесь з'єднатися або не з'єднані з іншою точкою доступу, та не шукаєте доступні мережі. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрой Nokia сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі. Мережа WLAN вимикається

в проміжках між скануваннями у фоновому режимі.

Щоб змінити установки сканування у фоновому режимі:

1. Натисніть , а потім виберіть Інструменти > Установки > З'єднання > WLAN.
2. Щоб збільшити інтервал часу для сканування у фоновому режимі, встановіть час у Сканувати мережі. Щоб припинити сканування у фоновому режимі, виберіть Показати доступн. WLAN > Ніколи.
3. Щоб зберегти ці зміни, натисніть Назад.

Коли опцію Сканувати мережі встановлено як Ніколи, піктограма доступності WLAN не відображається в режимі очікування. Проте Ви можете сканувати наявність мережі WLAN вручну та з'єднуватися з мережами WLAN, як звичайно.

Питання: Як я можу зберегти свої дані перед їх видаленням?

Відповідь: Для збереження даних використовуйте Nokia Nseries PC Suite, який дозволяє створити резервні копії всіх даних на сумісному комп'ютері; надсилайте зображення на свою адресу електронної пошти, а потім зберігайте їх на комп'ютері; або надсилайте дані на сумісний пристрой через з'єднання Bluetooth.

Дані також можна зберегти на сумісній картці пам'яті.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Натисніть  , виберіть Контакти та відредактуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроем з'єднання даних, натисніть  та виберіть Повідомл. > Опції > Установки > Мультим. повідомл. > Завант. мультимед. і Вручну, щоб центр обробки мультимедійних повідомлень зберігав повідомлення для пізнішого завантаження, або Вимкнено, щоб ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Якщо Ви виберете Вручну, то отримуватимете оповіщення про наявність нового мультимедійного повідомлення, доступного для завантаження у центрі обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрati Вимкнено, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із

мультимедійними повідомленнями. Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, натисніть  та виберіть Інструменти > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднан. пак. даних > Коли потрібно. Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чому мені не вдається з'єднати пристрій зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтесь, що ви користуєтесь найновішою версією Nokia Nseries PC Suite, а також що він встановлений та функціонує на сумісному ПК. Щоб отримати детальну інформацію щодо використання Nokia Nseries PC Suite, див. довідку до Nokia Nseries PC Suite або відвідайте сторінку служби підтримки Nokia.

Питання: Чи можна використовувати пристрій як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка (послуга мережі) Ви можете переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший телефонний номер.

Інформація про акумулятор

Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристріїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження

скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднє безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, в літку в

закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia задля своєї безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор у точку продажу.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь-ласка, не використовуйте такий акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до поганої роботи або

пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристріїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї

нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення, користуйтесь м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Утилізація



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами. Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок

неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 сантиметрів (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача,

забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема, бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій у медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може

використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрой

Згідно з рекомендаціями виробників медичного обладнання, бездротові пристрой повинні бути розташовані від імплантованого медичного обладнання, наприклад, електронного стимулятора серця або імплантованого кардіовертера-дефібрилятора на відстані, не менший від 15,3 сантиметрів (6 дюймів), щоб уникнути небажаного впливу на це медичне обладнання. Особи з цими пристроями повинні дотримуватися наступних заходів безпеки.

- Завжди тримайте ввімкнутий бездротовий пристрой не ближче від 15,3 сантиметрів (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носить пристрой у нагрудній кишені.
- Прикладайте бездротовий пристрой до вуха з протилежної сторони від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимкніть бездротовий пристрой, якщо виникає хоч найменша підозра, що він впливає на роботу медичних пристрояв.
- Ознайомтеся з вказівками виробника медичного пристрою та дотримуйтесь їх.

У разі виникнення будь-яких питань щодо сумісного використання бездротових пристрой із медичними пристроями зверніться до постачальника медичних послуг.

Слухові аппарати

Деякі цифрові бездротові пристрой можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристроя в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення

правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносять вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується

стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрой дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, можливо, Вам буде потрібно змінити режим для активації функції телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок.

Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвиллями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристрійових використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого

поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,62 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристрійових значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Показник

D

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 107

E

Excel, Microsoft 151

F

Flash-плеєр 106
FM-радіо 98

G

GPS (Глобальна система позиціонування) 59

I

IAP (точки доступу до Інтернету) 81

M

MMS (послуга мультимедійних повідомень) 119, 122

N

Nokia Lifeblog 106

P

PictBridge 52
PIN-2-код 16
PIN-код 16
PowerPoint, Microsoft 152

Q

Quickmanager 152
Quickpoint 152
Quicksheet 151
Quickword 151

R

RealPlayer 105

S

SIM-картка
контакти 149
повідомлення 125

SIP

176
SMS (послуга коротких повідомень) 119

U

UPIN-код 16

UPnP (Універсальна архітектура підключення) 54
UPUK-код 16

V

Visual Radio 98
VoIP 144

W

WEP 174
Word, Microsoft 151
WPA 174

A

автоматичне оновлення
дати/часу 113
автотаймер, камера 36
адресна книга
Див. контакти
аксесуари
Див. додатки
активна панель
інструментів
у галереї 46
у камери 31
альбоми, мультимедіа 47

Б

- бездротова ЛОМ (WLAN) 79
 безпека SIM-картки 164
блокування
 клавіатура 24, 165
блокування клавіатури 24, 165
браузер
 завантаження 74
 закладки 75
 захист 76
 кеш-пам'ять 76
 перегляд сторінок 71, 73
 установки 77
будильник 113
буфер обміну, копіювання в 119

В

- валюта**
 конвертер 153
введення тексту 117
веб-з'єднання 71
веб-канали, новини 74
веб-канали новин 74
веб-щоденники 74, 106
вимкнення звука 134
Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA). 23
виходні, повідомлення 116

віддалена поштова скринька 122

- віддалений режим SIM** 86
відеодзвінки 136, 138
 опції під час 137
відеокліпи
 спільна 138
відмова у дзвінках 133
відхилення дзвінка 133
вікно списку меню 112
вікно таблиці меню 112
внутрішній акумулятор
 збереження енергії 17
 установка
 енергозберігаючої
 заставки 162
встановлення програм 156
вхідні, повідомлення 121

Г

- галерея** 44
гарнітура 27
годинник 111, 113
 головне меню 112
голос над IP 144
голос над IP (VOIP) 141
голосові дзвінки
 див. **дзвінки**
голосові команди 135, 160
голосові програми 160

гучномовець 28**Д**

- дата та час** 113
дзвінки 132
 відповідь 133
 відхилення 133
 запис 108
 Інтернет-дзвінки 143
 конференція 134
 опції під час 132
 протокол 145
 тривалість 145
 установки 168
дзвінки, на які
відповідаєте 133
дзвінок на очікуванні 135
диктофон 108
динамік 28
діаграми, таблиці 151
додатки 122, 124
домашня мережа 54
друк
 зображення 52
 корзина друку 47

Е

- енергозберігаюча**
заставка 162

3**з'єднання даних**

- з'єднання з ПК 87
- кабель 87
- менеджер пристройів 161
- синхронізація 160

з'єднання з Інтернетом 71

Див. також *браузер*

завантаження 74**заводські установки, відновлення 167****загальна інформація 15****закладки 75, 163****запис**

- дзвінки 108
- звуки 108

запис відеокліпів 38**захист**

- WEP 174
- WPA 174
- веб-браузер 76
- сертифікати 165

захист авторських прав 107**звукові повідомлення 119****Зв'язок Bluetooth**

- адреса пристрою 85
- видимість пристрою 84
- захист 84
- надсилання даних 84

об'єднання пристройів у пару 85

- отримання даних 86
- увімкнення та вимкнення 84
- установки 83

знімальні плани, фото та відео 35**зображення**

- друк 52, 53
- обмін в Інтернеті 53
- редагування 48

зустрічі, настройка 114**з'єднання з комп'ютером 87**

Див. також *з'єднання даних*

з'єднання пакетних даних

- лічильники 145
- установки 175
- установки точки доступу 173

I**індикатори та****піктограми. 22****Інтернет-дзвінки 141, 144**

- встановлення
- з'єднання 143
- здійснення 143

режими 142, 176**установки 176****Інтернет-щоденники 74,****106****інформація про місце знаходження 59****K****кабельне з'єднання 87****кабельне з'єднання USB 87****календар 114****калькулятор 155****камера**

автотаймер 36

колір 41

освітлення 41

режим відео 38

режими 35

режим серійної зйомки 35

режим фотозйомки 32

спалах 34

установки 40

якість відео 42

якість зображення 40

Карти 62**кеш-пам'ять 76****клавіатура 24, 165****ключі активування 107****кнопки регулювання гучності 28**

код блокування 16
 код захисту 16
 коди PUK 16
 коди доступу 16
 кодування символів 119
 конвертер
 валюта 153
контакти
 видалення 148
 голосові позначки 148
 групи 150
 збереження 147
 зображення в 147
 копіювання 149
 надсилання 148
 редагування 147
 синхрон. 160
 стандартна
 інформація 148
 тони дзвінка 148
контактна інформація 15
контактна інформація
Nokia 15
 конференц-дзвінки 134
 конфігурація
 Див. установки
 копіювання тексту у буфер
 обміну 119

Л
 логотип оператора 163
М
 майстер установок 20
 масштабування 33, 39
 медіа
 Flash-плеєр 106
 RealPlayer 105
 диктофон 108
 музичний плеєр 92
 потокове 105
 радіо 98
 менеджер з'єднань 82
 менеджер пристройів 161
 менеджер програм 155
 менеджер файлів у форматі
Zip 153
 меню опцій для
 дзвінків 132
 Міні-карта 73
 модуль захисту 167
 мої номери 147
 музичний плеєр 92
 мультимедійне меню 25
 мультимедійні
 повідомлення 119, 122
Н
 набрані номери 145

навігаційні інструменти 59
Настойка ТВ 164
 нотатки 152
 нотатки днів
 народження 114
 нотатки зустрічей 114
 нотатки пам'яток 114, 152
 нотатки річниць 114
О
 огляд сторінки 73
 оновлення програмного
 забезпечення 16
 опція закінчення усіх
 дзвінків 135
 орієнтири 68
 особисті сертифікати 165
П
 пам'ять
 кеш-пам'ять веб-
 сторінки 76
 очищення 19
 панель інструментів 31, 46
 папка надісланих
 повідомлень 116
 передача музики 95
 перенесення даних 20
 персоналізація 109, 162
 підпис, цифровий 166

підтримка програми Java J2ME 155
пісні 92
повідомлення
 голос 133
 електронна пошта 122
 мультимедіа 122
 папки для 116
 піктограма для вхідних повідомлень 121
 установки 125
повідомлення електронної пошти 122
повідомлення стільникової трансляції 117
потокове мультимедіа 105
поштова скринька
 відео 133
 голос 133
 електронна пошта 122
презентації, мультимедіа 51, 122, 152
привітання 20, 162
Програма перегляду файлів PDF 152
програма підказки 15
програми 155
програми Symbian 155
програми документів 151

пунктуація, введення тексту 118
Р
радіо 98
режим активного очікування 111, 163
режими
 обмеження оффлайн 28
 профіль Інтернет-дзвінків 142, 176
режими фотозйомки, камера 35
режим інтелектуального введення тексту 117
режим оффлайн 28
режим очікування 111, 163
режим тв-виходу 50
розблокування
клавіатури 24, 165
роумінг 170
С
світовий годинник 113
сервісні команди 117
сервісні повідомлення 122
сертифікати 165
сигнал, календарна нотатка 114, 115

синхронізація даних 160
скасовані дзвінки 133
слайд-шоу 48
спеціальні символи, введення тексту 118
спільний перегляд
відео 138
сторінки служби підтримки виробу 15
сценарії/програми Java 155
Т
тайм-аут підсвітки 163
текстові повідомлення
 SIM-повідомл. 125
 відповідь на 121
 надсилання 119
 отримання та читання 121
 установки 126
телефонна книга
 Див. **контакти**
теми 109
технічна підтримка 15
технічна підтримка клієнтів 15
тони
 установки 162
 установки дзвінка 110
тони дзвінка 110
точки доступу 81, 172

тривалість дзвінків 145

У

установки

- RealPlayer 106
- SIP 176
- WLAN 175
- веб-браузер 77
- Відеоцентр 90
- дзвінки 168
- дисплей 162
- додатки 164
- домашня мережа 55
- заборона дзвінка 170
- закладки 163
- Зв'язок Bluetooth 83
- Інтернет-дзвінки 176
- камера 40
- конфігурація 176
- мережа 170
- мова 163
- обмін відео 139
- пакетні дані 175
- переведення дзвінків 169
- персоналізація 162
- позиціонування 167
- програми 177
- режим очікування 163
- сертифікати 165
- ТВ-вихід 164

точка дост. пакет.
даних 173
точки доступу 172
Точки доступу до Інтернету
через бездротову ЛОМ 173
управління іменем точки
доступу 176

установки бездротової

ЛОМ 175

- установки дисплея 162**
- установки довіри 167**
- установки додатка 164**
- установки екрана 162**
- установки мережі 170**
- установки мови 163**
- установки позиціон. 167**
- установки проксі 173**
- установки світла 163**
- установки тижня,
календар 115**
- установки часового
поясу 113**
- установки шрифту 162**
- усунення
неправностей 178**

Ф

- форматування карток
пам'яті 160**
- фотографії**

Див. камера
**функція повторного
набору 169**

Ч

час і дата 113

Ш

шаблони,
повідомлення 120
швидкий набір 135
шпалери 109
штрих-коди 153

Я

яскравість, дисплей 162