

PANTECH

PANTECH

[www.pantech.com](http://www.pantech.com)

Made in Korea

00



МЛ04

ССС

Минсвязи России  
Д-МТ-0870 от 07.04.2006

It's different

**PG-1600**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 5

5U010128001 REV00



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PG-1600

Спасибо за выбор телефона Pantech PG-1600 и добро пожаловать в мир беспроводной мобильной связи с мобильным двухдиапазонным телефоном PG-1600 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту замечательную модель мобильного телефона, которая позволяет обеспечить постоянное соединение с сетью.

В данном руководстве по эксплуатации подробно описываются возможности и функции телефона, а также способы их использования.

**Примечание** Работа некоторых функций может отличаться от описанной в данном руководстве, в зависимости от экземпляра телефона, версии программного обеспечения и используемого оператора связи.

**PANTECH CO.,LTD.**

Shinsong Bldg, Yeouido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, 150-711, Korea





# Технические характеристики

## Дизайн

Один ЖК-дисплей STN с поддержкой 65536 цветов.

## Дисплей

- ЖК-дисплей (1,5 дюйма).
- Поддерживает до 65536 цветов при разрешении 128 на 128 пикселей.
- 6 строк текста в основном режиме с 16-пиксельным шрифтом.
- Две программные клавиши ([, []), клавиша навигации, клавиша [OK].
- Меню в виде списка и сетки.

## Мелодии

64-канальный полифонический звук.

Мелодии звонка в формате MP3 (поддерживаемые форматы: ring-1 или ring-2).

## Камера

Встроенная камера VGA с КМОП-матрицей.

- Максимальное разрешение 640 x 480 (307 200 пикселей).
- Функция таймера (5 сек. или 10 сек.).
- Фотоальбом.

## Размеры и масса

- Масса: 83,4 г
- Размеры: 89,8 x 43,5 x 18,6 мм

## Рабочая частота

- Сети GSM 900 и DCS 1800 в Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где обеспечивается поддержка этих стандартов.
- Автоматическое переключение диапазонов.



## **Использование телефона при управлении автомобилем запрещено**

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, касающимися запрета на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

Использование мобильного телефона во время вождения может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к аварии. Отключите телефон в транспортном средстве как можно скорее.

Если необходимо использовать телефон в экстренных случаях, используйте встроенный комплект громкой связи в автомобиле или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора.

Электромагнитные волны, излучаемые телефоном, могут создавать помехи для электронных приборов, установленных в автомобиле. Учитывайте эту особенность.

## **Отключайте телефон в местах, где его использование запрещено**

Всегда выключайте телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

## **Отключайте телефон во взрывоопасных или других опасных местах**

Всегда выключайте телефон в местах, где присутствуют взрывоопасные или другие опасные вещества, такие как бензин (на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и следуйте соответствующим инструкциям и обозначениям. Не пытайтесь в таких местах извлечь аккумулятор из телефона.

## **Отключайте телефон при посадке в самолет**

Всегда выключайте телефон на борту самолета. Электромагнитные волны, излучаемые телефоном, могут создавать помехи для электронных навигационных приборов, установленных в самолете.



## Меры предосторожности

### **Отключайте телефон в больницах и вблизи медицинского оборудования**

Всегда выключайте телефон в больницах и соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.


По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования в личных целях. Перед использованием телефона вблизи медицинского оборудования проконсультируйтесь с производителем оборудования или специалистом.

### **Установка устройства громкой связи в транспортном средстве**

Не устанавливайте автомобильные устройства громкой связи в зоне рулевого управления и раскрытия воздушной подушки безопасности, иначе это может привести к травме.



### **Мобильные телефоны и другие электронные приборы**

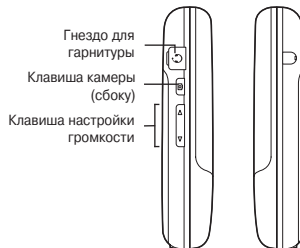Мобильные телефоны излучают электромагнитные волны, которые могут нарушить работу расположенных вблизи электронных приборов. Не держите включенный телефон вблизи чувствительного электронного оборудования.





## Краткий перечень функций клавиш

Клавиши	Функции
 	Выполнение функций, отображаемых в нижней строке дисплея (программные клавиши). Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу “Влево”, пока не отобразится инструкция по разблокированию.
 [Клавиша вверх/ вниз/влево и вправо]	В режиме меню прокрутка пунктов меню. В режиме ожидания по умолчанию используются следующие функции: Влево: FM Radio Вправо: Меню Сообщение Вверх: Настройки звонка Вниз: Контакты Дополнительные сведения см. в разделе “Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания”.
 Клавиша [OK]	При коротком нажатии в режиме ожидания позволяет открыть меню WAP-браузера. Непосредственный запуск WAP-браузера, если нажать и удерживать нажатой в режиме ожидания. Используется также для выбора функции меню или для подтверждения и сохранения введенной пользователем информации, например имен, в памяти SIM-карты.
	Удаление символов в режиме ввода текста или возврат к предыдущему меню. Открытие Планировщика, если кратковременно нажать в режиме ожидания.
	Отправка или прием вызова. Отображение списка последних вызовов в режиме ожидания. Повторный набор последнего вызванного номера, если нажать и удерживать нажатой (или нажать дважды) в режиме ожидания.



Клавиши	Функции
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при длительном нажатии. Отмена ввода информации пользователем и возврат в режим ожидания из режима меню.
	Автоматическое подключение к серверу голосовой почты или ввод номера голосового почтового ящика, если нажать и удерживать нажатой в режиме ожидания.
	Ввод цифр, букв или символов. Отображение экрана набора номера, если нажать в режиме ожидания. Даже если в телефоне не установлена SIM-карта, можно выполнить экстренный вызов, нажав и удерживая клавишу "9".
	Включение и выключение вибровзвонка при длительном нажатии в режиме ожидания. При нажатии в режиме ввода текста появляется экран ввода символов. Переход к поиску слова при нажатии в предиктивном режиме ввода текста.
	Ввод международного префикса (00, +) при наборе номера. Ввод пробела в режиме ввода текста.
	Блокировка и разблокировка телефона при нажатии и удержании в режиме ожидания.
	Переход в режим предварительного просмотра камеры и съемка фотографии. Включение режима видеосъемки, если нажать и удерживать нажатой в режиме ожидания.
	Настройка уровня громкости динамика во время разговора, а также перемещение курсора вверх или вниз по меню. Управление громкостью звука клавиатуры в режиме ожидания.





## **Знакомство с телефоном**

<b>Комплектация</b> .....	<b>14</b>
<b>SIM-карта</b> .....	<b>15</b>
О SIM-карте.....	15
Установка и извлечение SIM-карты.....	15
<b>Аккумулятор</b> .....	<b>16</b>
Установка аккумулятора.....	16
Извлечение аккумулятора.....	16
Зарядка аккумулятора.....	16
Рекомендации по использованию аккумулятора.....	17
<b>Дисплей</b> .....	<b>18</b>
Значки дисплея.....	18
Автоматическое выключение дисплея.....	20
<b>Выбор функций и параметров</b> .....	<b>21</b>

## **Основные функции**

<b>Включение и выключение телефона</b> .....	<b>24</b>
Включение телефона.....	24
Выключение телефона.....	24
<b>Выполнение и завершение вызова</b> .....	<b>24</b>
Выполнение вызова.....	24
Завершение вызова.....	24

Выполнение вызова с помощью журнала вызовов.....	25
Выполнение вызова с помощью списка “Контакты”.....	25
Выполнение международного вызова.....	26
Быстрый набор из списка “Контакты”.....	26
Выполнение экстренного вызова.....	26
<b>Ответ на вызов</b> .....	<b>27</b>
Ответ на вызов.....	27
Ответ на пропущенный вызов.....	27
Отклонение вызова.....	27
<b>Функции во время вызова</b> .....	<b>28</b>
Настройка громкости динамика.....	28
Использование громкой связи.....	28
Отключение (без звука) или включение (со звуком) микрофона.....	29
Перевод вызова в режим удержания.....	29
Выполнение вызова.....	30
Поиск номера в списке “Контакты” во время вызова.....	30
Использование сигналов DTMF.....	31
Переадресация вызова.....	31
Чтение или создание сообщений во время вызова.....	32

Конференц-вызовы.....	32
Завершение вызова .....	34
<b>Использование гарнитуры .....</b>	<b>35</b>
<b>Выбор функций меню.....</b>	<b>35</b>
Перемещение по функциям меню и подменю телефона.....	35
Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания .....	36
<b>Ввод текста .....</b>	<b>37</b>
Режим ввода.....	37
Режим T9.....	37
Режим ABC .....	38
Режим 123.....	38
Режим символов .....	38
Изменение режима ввода текста .....	38
Вставка пробела .....	39
Возврат к предыдущему экрану .....	39
Использование режима T9 .....	40
Использование режима ABC.....	40
Изменение регистра .....	41

Использование режима 123 .....	41
Использование режима символов .....	41
<b>Блокировка клавиатуры слайдера.....</b>	<b>42</b>

## Приложения

<b>Сообщения .....</b>	<b>44</b>
Мультимедийные сообщения .....	44
Служба коротких сообщений .....	45
Служба вещания оператора и голосовая почта.....	45
Получение нового сообщения .....	45
Управление памятью .....	46
Создать .....	48
Email.....	50
Входящие .....	51
Исходящие.....	54
Черновики .....	54
Отправленные .....	55
Шаблоны .....	55
Настройки .....	56
Память.....	59



<b>Контакты</b> .....	<b>60</b>	<b>Медиагалерея</b> .....	<b>69</b>
Поиск .....	60	Фотогалерея.....	69
Добавить контакт .....	61	Видеогалерея.....	69
Быстрый набор.....	62	Картинки .....	69
Группы .....	63	Звуки .....	70
Выбор памяти.....	63	Память.....	71
Скопировать все .....	63	<b>Мультимедиа</b> .....	<b>72</b>
Удалить все.....	63	Камера .....	72
Память.....	64	Радио (дополнительная функция) .....	78
Сервисные номера .....	64	Java .....	79
<b>Журнал</b> .....	<b>64</b>	<b>Настройки</b> .....	<b>81</b>
Пропущенные .....	65	Дисплей .....	81
Принятые .....	65	Звук.....	82
Исходящие.....	66	Вызов.....	84
Все вызовы .....	66	Язык.....	87
Очистить журнал .....	67	Время и дата .....	87
Таймер вызовов .....	67	Избранное .....	88
Стоимость вызова (зависит от SIM-карты).....	68	Настройки сети .....	88
Информация о GPRS.....	69	Безопасность .....	88
		Версия ПО .....	91

<b>Органайзер</b> .....	<b>92</b>
Будильник .....	92
Планировщик.....	93
Заметка .....	95
Диктофон .....	96
Мировое время .....	97
Калькулятор .....	98
Конвертер .....	98
Секундомер .....	99

## **Дополнительные функции**


<b>WAP</b> .....	<b>102</b>
Навигация с помощью WAP-браузера .....	102
Ввод текста в WAP-браузере .....	102
Домой.....	102
Возобновить .....	102
Закладки .....	103
Push-сообщения.....	103

Переход по URL .....	104
Профили.....	104
Кэш .....	105
Сертификаты .....	106
Версия.....	106
<b>Услуга настроек OTA</b> .....	<b>106</b>
Положения об услугах WAP и OTA .....	106
<b>SIM-меню</b> .....	<b>107</b>
<b>Цифровое управление правами/защита от пересылки</b> .....	<b>107</b>

## **Приложение**

<b>Структура меню</b> .....	<b>110</b>
<b>Коды доступа</b> .....	<b>113</b>
<b>Устранение неполадок</b> .....	<b>115</b>
<b>Эксплуатация и безопасность</b> .....	<b>117</b>
<b>Глоссарий</b> .....	<b>118</b>



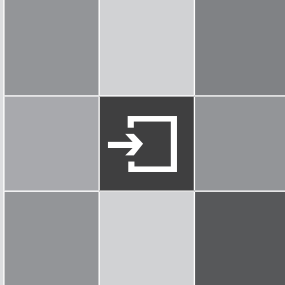

## Знакомство с телефоном

1. Комплектация
2. SIM-карта
3. Аккумулятор
4. Дисплей
5. Выбор функций и параметров






## Комплектация


\* Содержимое комплекта может меняться в зависимости от региона.




Телефон



Аккумулятор

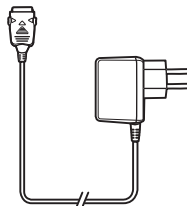

Переносное зарядное устройство

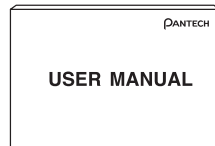

Руководство по эксплуатации

\*\* Гарантийное обслуживание (при соблюдении условий эксплуатации) распространяется на следующие продукты:

- телефон: 12 месяцев со дня приобретения
- зарядное устройство: 6 месяцев
- батарея: 6 месяцев



## О SIM-карте

Подключившись к сотовой сети, Вы получаете SIM-карту (модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию.

SIM-карту следует хранить в безопасном месте и обращаться с ней аккуратно, как с кредитной карточкой.



Не сгибайте ее, не царапайте и оберегайте от влаги.

Не допускайте воздействия на карту статического электричества.

Чтобы не повредить память SIM-карты, всегда отключайте телефон перед извлечением или установкой SIM-карты.

## Установка и извлечение SIM-карты

- 1 Отсоедините аккумулятор от телефона.

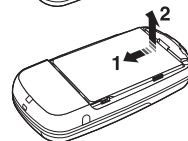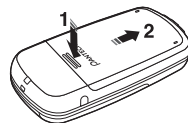

- 2 Если гнездо SIM-карты пустое, вставьте в него SIM-карту.



- 3 Для извлечения SIM-карты сдвиньте ее в направлении стрелки, как показано.








# Аккумулятор


## Установка аккумулятора

Вставьте фиксаторы аккумулятора в отверстие в верхней части устройства, затем нажмите на нижнюю часть аккумулятора. Нажмите на аккумулятор до щелчка.

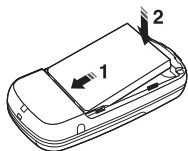

## Извлечение аккумулятора

Поднимите аккумулятор вверх и извлеките его.

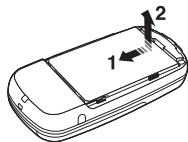

## Зарядка аккумулятора

В телефоне используется литиево-ионная (Li-Ion) аккумуляторная батарея. Используйте только аккумулятор и зарядное устройство разрешенного типа. Дополнительные сведения можно получить в ближайшей точке продаж.

Телефоном можно пользоваться и во время зарядки аккумулятора.

Когда аккумулятор установлен в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подключите адаптер зарядного устройства, как показано. Соответствующий адаптер поставляется вместе с телефоном.



После полной зарядки аккумулятора отсоедините адаптер от розетки, затем отключите его от телефона, нажав кнопки по бокам адаптера и вытащив его из телефона, как показано.





**Примечание** В телефоне установлен литиево-ионный аккумулятор. То означает, что Вы можете перезаряжать аккумулятор при наличии некоторой остаточной зарядки, не уменьшая при этом срока службы аккумулятора из-за “эффекта памяти”, являющегося неотъемлемым свойством некоторых видов аккумуляторов. (Дополнительные сведения можно получить в ближайшей точке продаж.)



## Рекомендации по использованию аккумулятора


- Не используйте поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.
- Используйте аккумулятор только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, поскольку на подключение расходуется меньше электроэнергии. Время зарядки аккумулятора зависит от остаточной зарядки, а также типа используемого аккумулятора и зарядного устройства.
- Срок службы аккумулятора со временем сокращается.

- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство разрешенного типа.
- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора, отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства, как только он полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершится. Пребывание аккумулятора в местах с очень высокой или очень низкой температурой, особенно в автомобиле летом или зимой, сокращает емкость и срок службы аккумулятора. Старайтесь всегда держать аккумулятор при нормальном температурном режиме.
- Не допускайте контакта аккумулятора с токопроводящими объектами (“заземление”). Контакт с токопроводящими объектами может повредить аккумулятор.
- Утилизацию и переработку использованных аккумуляторов следует осуществлять в соответствии с местными правилами.
- Не сжигайте аккумуляторы, они могут взорваться.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.



# Дисплей

Телефон оснащен одним ЖК-дисплеем, а значки, расположенные в верхней части дисплея, показывают состояние телефона.

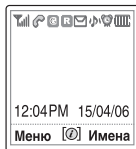

Область значков

Текстовая и графическая область

В режиме ожидания в этой области отображается текстовая и графическая информация, а также Название сети, Время и дата или Приветствие, введенное пользователем




Назначение функциональных клавиш

## Значки дисплея

В зависимости от состояния телефона в верхней части внутреннего дисплея могут отображаться следующие значки.

Значки	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Телефон находится вне зоны покрытия сети; невозможно выполнить или принять вызов.
	Во время вызова включен режим громкой связи.



Значки	Описание
	Получено одно или несколько голосовых сообщений.
	Подключение WAP установлено.
	Получено одно или несколько новых мультимедийных сообщений. Выберите эти сообщения в списке push-сообщений для подключения к соответствующей странице WAP.
	Получено одно или несколько новых мультимедийных сообщений. Если список "Входящ." заполнен, отображается значок  Если список "Входящ." и память SIM-карты заполнены, отображается значок  .
	Индикатор роуминга, то есть подключения к сети за пределами домашней сети.
	Отображается во время активного сеанса GPRS  .
	Включена функция переадресации вызова.
	Будильник включен.
	Для входящих вызовов установлен тип оповещения звонок.
	Для входящих вызовов установлен тип оповещения звонок с возрастающей громкостью.






Значки	Описание
	Для входящих вызовов установлен тип оповещения Звонок и вибрация.
	Для входящих вызовов установлен тип оповещения Сначала вибрация, потом звонок.
	Для входящих вызовов установлен тип оповещения Индикатор.
	Для входящих вызовов установлен тип оповещения Вибрация.
	Для всех сигналов установлен тип оповещения Индикатор, а для всех звонков – тип оповещения Вибрация.
	Гарнитура подключена.
	Уровень зарядки аккумулятора. Полоски показывают текущую зарядку аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, отображается значок

## Автоматическое выключение дисплея

Если не нажата ни одна клавиша в течение минуты после того, как погас дисплей, дисплей автоматически выключается в целях экономии энергии. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.







Телефон допускает несколько способов выбора необходимой функции для удобства пользователя. Доступ к этим функциям осуществляется с помощью двух программных клавиш ([] и [) и клавиши [].

Каждое меню позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции.

Функции программных клавиш зависят от контекста; текущая функция обозначается надписью или значком в нижней строке дисплея.


## Отображение доступных функций и параметров или выбор требуемых функций и параметров:

- 1 Нажмите соответствующую программную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать отображаемую функцию или выделенный параметр, нажмите левую программную клавишу [] или клавишу [].
- 3 Чтобы выделить следующий или предыдущий элемент в списке, нажмите клавишу “Вверх” или “Вниз”.

- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или параметру в списке, нажмите клавишу [].
- 5 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].


Для некоторых функций может появиться запрос на ввод пароля или PIN-кода (личный идентификационный номер). Введите необходимую информацию и нажмите программную клавишу [OK].



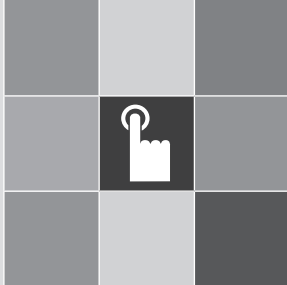

## Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение и завершение вызова
3. Ответ на вызов
4. Функции во время вызова
5. Использование гарнитуры
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста
8. Блокировка клавиатуры слайдера

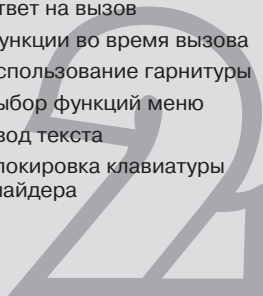







# Включение и выключение телефона & Выполнение и завершение вызова

## Включение телефона


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу , пока телефон не включится.
- 2 При появлении запроса на ввод PIN-кода (личного идентификационного номера) введите PIN-код SIM-карты и нажмите клавишу . (Дополнительные сведения см. в разделе **Безопасность** на стр. 88).

Телефон начинает поиск доступной сети, а на дисплее отображаются текущие дата и время. После подключения к сети можно выполнять и принимать вызовы.

Если при использовании телефона произошел сбой или телефон не включается, извлеките аккумулятор и установите его снова приблизительно через 5 – 10 секунд.


**Примечание** Чтобы изменить язык, используйте функцию “Язык” (дополнительные сведения см. в разделе **Язык** на стр. 87).

## Выключение телефона


Нажмите и удерживайте нажатой клавишу , пока не появится анимация выключения.



## Выполнение и завершение вызова

### Выполнение вызова


Введите код региона и номер телефона в режиме ожидания, затем нажмите клавишу .

**Примечание** Если включена функция [Автодозвон] (дополнительные сведения см. в разделе **Автодозвон** на стр. 86), телефон автоматически пытается выполнить вызов до 10 раз при отсутствии ответа.

Для удаления последней цифры, которая отображается на дисплее, нажмите клавишу .

Для удаления всех цифр нажмите клавишу  или  и удерживайте ее нажатой.

### Завершение вызова



Для завершения текущего вызова нажмите клавишу .


После завершения вызова отображаются сведения о вызове (имя или номер телефона абонента и длительность вызова).



## Выполнение вызова с помощью журнала вызовов

В телефоне сохраняются до 30 номеров исходящих, принятых и пропущенных вызовов. Последний вызов сохраняется на первой позиции. При наборе одного и того же номера несколько раз сохраняется только последний вызов.



- 1 Нажмите клавишу  для отображения списка исходящих вызовов в хронологическом порядке.
- 2 Нажмите клавишу прокрутки [Вверх] или [Вниз] для выбора требуемого номера.
- 3 Нажмите клавишу  для набора выбранного номера. (Дополнительные сведения см. в разделе **Журнал** на стр. 64.)

**Примечание** Для повторного набора последнего номера из списка журнала вызовов нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

## Выполнение вызова с помощью списка “Контакты”

Часто используемые имена и номера телефонов, которые называются контактами, можно сохранять на SIM-карте или в памяти телефона.

Таким образом, Вам не придется запоминать все номера телефонов; достаточно просто выбрать соответствующее имя.

- 1 Нажмите клавишу  для просмотра списка Контакты.
- 2 Выберите номер в списке Контакты.
- 3 Нажмите клавишу  для набора номера. (Дополнительные сведения см. в разделе **Контакты** на стр. 60.)



# Выполнение и завершение вызова

## Выполнение международного вызова

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на дисплее не появится символ "+", или введите код для исходящих международных вызовов, предварительно введя 00 (Если поддерживается сеть).
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона, по которому требуется позвонить.

Нажмите клавишу [👉].

## Быстрый набор из списка "Контакты"

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу с номером из списка Быстрый набор, чтобы выполнить вызов с использованием сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте нажатой клавишу "5" для набора номера, который сохранен под цифрой "5" в списке Быстрый набор.

Чтобы позвонить на номер быстрого набора, состоящий более чем из 2 цифр, нажмите клавишу с первой цифрой, а затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу со второй цифрой.

(Дополнительные сведения см. в разделе **Быстрый набор** на стр. 62.)

## Выполнение экстренного вызова

Экстренный вызов можно выполнить, даже если в телефоне отсутствует SIM-карта.

Введите экстренный номер. Затем нажмите клавишу [👉] или нажмите программную клавишу [SOS], если SIM-карта недоступна.


Кроме того, экстренный вызов можно выполнить, нажав и удерживая нажатой клавишу [911].




## Ответ на вызов

При поступлении вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер звонящего (если сеть, на которую оформлена подписка, поддерживает эту функцию).

Если звонящего можно определить, отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, под которым номер сохранен в списке Контакты.


- ❶ Нажмите клавишу .



**Примечание** Если для типа ответа установлено значение [Любая клавиша], можно ответить на вызов, нажав любую клавишу, кроме клавиши .

## Ответ на пропущенный вызов


Если Вы не ответили на входящий вызов, на дисплее телефона отображается сообщение о пропущенном вызове, напоминающее, что вызов был пропущен.

## Ответ на пропущенный вызов

- ❶ Нажмите программную клавишу [Просм.] для отображения списка пропущенных вызовов.
- ❷ При необходимости нажмите клавишу прокрутки [Вверх] или [Вниз], чтобы выделить требуемый номер.
- ❸ Нажмите клавишу  для набора пропущенного номера.

Нажмите клавишу  или , чтобы закрыть сообщение с уведомлением о пропущенном вызове.

## Отклонение вызова

Нажмите клавишу  или программную клавишу [Отклон.]. Если нажать программную клавишу [Отклон.], звонящий услышит сигнал “занято”.



## Функции во время вызова

Во время вызова нажмите клавишу [☎] для отображения функций вызова.

### Настройка громкости динамика

Для настройки громкости динамика во время вызова используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Для увеличения громкости во время вызова нажмите клавишу [↑] сбоку, а для уменьшения – клавишу [↓].

Текущий уровень громкости отображается на экране.

Для настройки громкости звука клавиатуры нажимайте клавиши [↑/↓] сбоку телефона в режиме ожидания, когда телефон открыт.

### Использование громкой связи

Для использования функции громкой связи во время вызова нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите [Вкл. динамик].

Для отключения функции громкой связи нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите [Откл. динамик].

#### Примечание

1. В целях безопасности во время вождения используйте гарнитуру и автомобильный комплект громкой связи.
2. Не подносите телефон близко к уху, если включен режим громкой связи, так как это может привести к ухудшению слуха.



## **Отключение (без звука) или включение (со звуком) микрофона**

Можно временно отключить микрофон телефона, чтобы человек, с которым Вы говорите по телефону, не мог Вас слышать.

Например, Вам требуется сказать что-либо другому человеку в комнате, а собеседник не должен Вас слышать.


Нажмите программную клавишу [Беззвуч.], чтобы отключить микрофон телефона.

Чтобы снова включить микрофон, нажмите программную клавишу [Звук].

## **Перевод вызова в режим удержания**

Можно в любое время перевести вызов в режим удержания. Во время активного вызова можно выполнить другой вызов, если поставщик услуг сети поддерживает эту услугу. Из этих двух вызовов один является активным, а другой удерживаемым, и можно переключаться между этими вызовами.

## **Перевод вызова в режим удержания**

Нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите [Удержание] или нажмите клавишу [].

Вызов можно активировать повторно в любое время, выбрав Возобновить в меню Опции.

Пока вызов находится на удержании, значок и имя абонента являются неактивными.



## Функции во время вызова


### Выполнение вызова во время другого вызова

- 1 Введите номер телефона, который требуется набрать, или найдите его в списке Контакты.
- 2 Нажмите клавишу для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания.


### Переключение между двумя вызовами

Нажмите программную клавишу [Переключить] в меню “Опции”.

Текущий вызов переводится в режим удержания, а удерживаемый вызов активируется, и Вы можете продолжать разговор с другим человеком.


Для завершения вызова нажмите клавишу  обычным способом.

### Выполнение вызова

Во время активного вызова можно выполнять другой вызов. Чтобы выполнить новый вызов, выберите “Новый вызов” в меню “Опции” или нажимайте цифровые клавиши, которые соответствуют набираемым цифрам, а затем нажмите клавишу .

### Поиск номера в списке “Контакты” во время вызова

Во время вызова можно выполнять поиск номера в списке “Контакты”.

- 1 Нажмите программную клавишу [Опции].
- 2 При необходимости нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения функции [Контакты]. Нажмите клавишу .
- 3 Отображаются элементы списка “Контакты”.
- 4 Введите первую букву имени в поле “По имени”.



- 5 Элементы меню Контакты отображаются, начиная с первого элемента, соответствующего введенному критерию.

**Примечание** Можно также прокрутить список элементов с самого начала, нажав клавишу Вверх/Вниз.

- 6 Чтобы выделить запись, нажмите клавишу [↵]. (Дополнительные сведения см. в разделе **Контакты** на стр. 60.)

## Использование сигналов DTMF

Во время вызова можно отключить или включить сигналы клавиш DTMF.

Если выбран параметр [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время вызова без воспроизведения сигналов клавиш.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать функцию [DTMF Вкл.].

## Переадресация вызова

Можно переадресовать (переключить) текущий вызов на удерживаемый вызов, если поставщик услуг сети поддерживает эту услугу. Таким образом, абоненты могут разговаривать друг с другом. Вы будете отключены от обоих абонентов.

- 1 Во время вызова выполните вызов или ответьте на вызов обычным способом, затем нажмите программную клавишу [Опции].
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора функции [Переадресовать], затем нажмите клавишу [↵]. Два абонента соединятся друг с другом.





## Функции во время вызова

### Чтение или создание сообщений во время вызова

Во время телефонного вызова можно читать или создавать сообщения.

- 1 Нажмите программную клавишу [Опции].
- 2 Нажмите клавишу Вверх/Вниз и выберите [Сообщения]. Нажмите клавишу [↻].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите подменю “Входящие”, затем выполните прокрутку до сообщения, которое требуется прочитать.
- 4 Для создания нового сообщения выберите подменю “Создать”. Нажмите клавишу [↻]. (Дополнительные сведения см. в разделе **Создать** на стр. 48.)

### Конференц-вызовы

Функция конференц-вызова – это услуга сети, которая позволяет нескольким абонентам (до 6) одновременно принимать участие в многостороннем разговоре или конференц-вызове.

Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг.

### Выполнение конференц-вызова

- 1 Позвоните первому абоненту обычным способом.
- 2 Позвоните второму абоненту обычным способом. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания.
- 3 Для подключения первого абонента к конференц-вызову нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите функцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите клавишу [↻].
- 5 Для добавления нового участника конференц-вызова позвоните ему обычным способом.



⑥ Нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите функцию [Подкл. ко всем].

⑦ Нажмите клавишу [Ⓞ].

Новых участников можно добавить, ответив на входящий вызов и выбрав функцию [Подкл. ко всем]. При необходимости повторите указанные выше действия.

После создания конференц-вызова можно просмотреть участников и их состояние на экране “Конференция”, нажав левую или правую клавишу.

Значок показывает, участвует ли удаленный участник в конференц-вызове (“Удал. конференция”) или находится на удержании (“Удаленное удержание”).

## Ответ на другой вызов или выполнение другого вызова во время конференц-вызова

Для ответа на вызов или выполнения другого вызова во время конференц-вызова выполните следующие действия:

- ① Переведите конференц-вызов в режим удержания, нажав программную клавишу [Опции], а затем выбрав функцию [Удерживать все].
- ② Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- ③ Для повторной активации удерживаемого конференц-вызова нажмите программную клавишу [Переключить].
- ④ Для завершения конференц-вызова нажмите клавишу [Ⓞ].



## Функции во время вызова

### Частная беседа с одним участником

- 1 Нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите функцию [Личные].
- 2 Нажмите клавишу [☎].
- 3 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения участника, затем нажмите клавишу [☎].
- 4 Теперь можно вести частную беседу с этим абонентом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
- 5 Для возврата к конференц-вызову нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите функцию [Подкл. ко всем].
- 6 Нажмите клавишу [☎].

Теперь все участники конференц-вызова могут слышать друг друга.

### Исключение одного участника из конференц-вызова

- 1 Нажмите программную клавишу [Опции], затем выберите функцию [Исключить].
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выделения участника, затем нажмите клавишу [☎].

Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжать беседу с другими участниками.

Для завершения конференц-вызова нажмите клавишу [☎].

### Завершение вызова

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [☎]. Для завершения всех вызовов во время конференц-вызова выберите “Завершить все” в меню “Опции”.



## Использование гарнитуры

Можно выполнять и принимать вызовы с помощью гарнитуры, не дотрагиваясь до телефона.

При подключении гарнитуры к разъему, расположенному с правой стороны телефона, кнопка на гарнитуре выполняет следующие функции:

- Для отображения списка последних вызовов нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Для набора последнего номера нажмите кнопку дважды в режиме ожидания.
- Для ответа на вызов нажмите кнопку при получении вызова.
- Для завершения вызова нажмите и удерживайте нажатой кнопку после окончания разговора.

## Выбор функций меню

Отображение функций меню телефона.

## Перемещение по функциям меню и подменю телефона

Для перемещения по функциям телефона и выбора требуемой функции или значения используйте следующие клавиши:

Клавиша	Функция
[☐] слева	Отображение основного меню в режиме ожидания.
[☐] справа	Переход к экрану "Просмотр. имена" в режиме поиска.
[FM/☐]	Перемещение по функциям основного меню.
[♪/☐]	Поиск подменю.



## Выбор функций меню

Клавиша	Функция
[↻]	Переход в подменю. Переход в меню WAP в режиме ожидания.
[↑/↓] сбоку	Перемещение курсора вверх или вниз по меню.

Для перемещения по основному меню используйте четырехпозиционную клавишу навигации.

Ниже списка подменю отображаются текущие выбранные в этом подменю настройки.

Для изменения значения в меню нажмите клавишу навигации [Влево/Вправо], а затем клавишу [↻].

Если не нажать клавишу [↻], новое значение будет удалено без сохранения.

**Примечание** Нажмите клавишу [↶] для возврата в предыдущее меню. Для быстрого доступа к подменю можно ввести его номер.

## Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания

Клавиша	Меню, выбираемое при нажатии	Функция при нажатии и удержании
[←] слева	Меню	
[→] справа	Контакты	
[✉]	Сообщение	
[FM]	FM Radio	
[🎵]	Настройки звонка	
[📖]	Контакты	
[↻]	WAP	Прямое соединение с WAP-браузером
[📅]	Календарь на месяц	



Клавиша	Меню, выбираемое при нажатии	Функция при нажатии и удержании
	Все вызовы	Набор последнего номера
(длительное нажатие)		Вкл./выкл. питания
(длительное нажатие)		Подключение к серверу голосовой почты
(длительное нажатие)		Экстренный вызов
(длительное нажатие)		Включение или выключение режима этикета
(длительное нажатие)		Блокировка клавиатуры
Клавиша камеры	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки

## Ввод текста

### Режим ввода

Во многих случаях при использовании телефона требуется ввести текст (например, при сохранении имен в списке “Контакты”, создании нового сообщения, создании приветственного сообщения или планировании событий в календаре).

В данном телефоне доступны следующие способы (режимы) ввода текста.

### Режим T9

Буквы можно вводить, нажимая клавишу для каждой буквы только один раз. Клавиши клавиатуры содержат больше одной буквы: при однократном нажатии клавиши могут отобразиться буквы J, K или L.

В режиме T9 нажатия клавиш автоматически сравниваются с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, поэтому в этом режиме требуется меньше нажатий клавиш, чем в традиционном режиме ABC (см. ниже).



# Ввод текста

## Режим ABC

В этом режиме можно вводить необходимую букву, нажимая клавишу один раз для выбора первой буквы, содержащейся на клавише, два раза для выбора второй буквы, три раза – для выбора третьей, пока не появится требуемая буква.

## Режим 123

В этом режиме можно вводить цифры.


## Режим символов

В этом режиме можно вводить специальные символы, например знаки препинания или обозначения валют.

## Изменение режима ввода текста

В области ввода текста индикатор режима ввода текста отображается в нижней части дисплея телефона.

Пример. Ввод заметки.

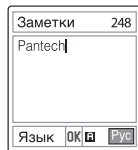

- ← Количество оставшихся символов.
- ← Область редактирования текста.
- ← Текущий язык и режим ввода текста.

Для переключения в другой режим ввода текста выполните следующие действия:

- ❶ Нажмите [☑] программную клавишу, которая определяет текущий режим ввода текста.
- ❷ Переключитесь в необходимый режим, нажимая [☑] клавишу. Функция Язык позволяет изменять язык ввода текста.



## Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [␣]. Для вставки пробела в режиме 123 или режиме символов нажмите и удерживайте нажатой клавишу [␣].

## Прокрутка

Для перемещения курсора по тексту влево или вправо нажмите клавишу [Влево] или [Вправо]. Для перемещения курсора вверх или вниз между строками нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз].

**Примечание** Нажимая клавишу [⏪] или [⏩] сбоку телефона, можно быстро переместить курсор в начало или конец текста.

## Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [←].

Все буквы в окне редактора можно удалить более длительным нажатием клавиши [←].

## Возврат к предыдущему экрану

Если поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [↶] для возврата к предыдущему экрану.


**Совет** Для быстрого изменения режима ввода используйте следующие клавиши.

Клавиша	Функция
Нажатие и удерживание нажатой клавиши [↶]	Отображение экрана символов. Возврат к предыдущему экрану в режиме символов.
Нажатие клавиши [␣]	Ввод символа пробела.
Нажатие клавиши [←]	Удаление символов по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех символов.
Нажатие и удерживание нажатой клавиши [←]	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана.






## Использование режима T9

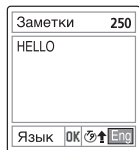

В редакторе T9 каждое слово составляется полностью по мере ввода текста.

- 1 Для ввода текста нажимайте клавиши с цифрами от [1] до [9]. Например, для ввода слова “hello” нажмите клавиши [4][3][5][5][6] по очереди. Вводимое слово отображается на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
- 2 Введите слово целиком, прежде чем изменять или удалять фрагменты текста.
- 3 После поиска слова начинайте ввод следующего слова.
- 4 Если поиск не выполняется, нажмите клавишу [\*\*] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отображает наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжайте вводить следующее слово.

## Использование режима ABC

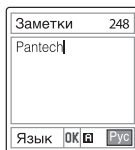

При вводе текста в режиме ABC нажимайте клавишу, содержащую необходимую букву:

- один раз для ввода первой буквы.
- два раза для ввода второй буквы.

Пример: Для отображения буквы “С” быстро нажмите клавишу [2] три раза. Для отображения буквы “К” нажмите клавишу [5] два раза. Этот способ называется вводом с многократным нажатием.

**Примечание** Курсор перемещается вправо при нажатии другой клавиши. При вводе одной и той же буквы дважды или другой буквы, содержащейся на той же клавише, просто нажмите клавишу “Вправо” или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, затем введите следующую букву.

Дополнительные сведения о доступных символах см. в таблице. Символы отличаются в зависимости от языка ввода текста.



## Изменение регистра

Для изменения регистра следующих вводимых букв нажмите клавишу [Shift].


Доступны три регистра:

- Строчные буквы (без индикатора)
- Первая буква заглавная (↑)
- Фиксация регистра заглавных букв (↑↑)

[Русский]


Клавиша	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @ : 1
	а б в г 2
	д е ё ж з 3
	и й к л 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ ь 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0 (нажать и удерживать)

## Использование режима 123

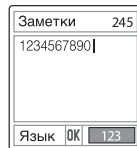

Режим цифр позволяет вводить в тексте числа. Нажмите клавишу, соответствующую необходимой цифре.

## Использование режима символов

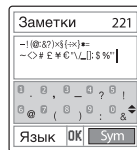

Режим символов позволяет вводить в тексте символы.

Для отображения большего количества символов нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите [Esc] программную клавишу для переключения в режим, следующий за режимом символов.



## Блокировка клавиатуры слайдера


При закрытии слайдера клавиатура блокируется автоматически. (При открытии слайдера блокировка клавиатуры снимается.)

Для разблокирования клавиатуры (или отключения блокировки клавиатуры) выполните следующие действия: Нажмите и удерживайте нажатой программную клавишу [Влево], пока на экране не появится сообщение “Разблок. клавиши?”.

Если выбрать “Да”, клавиатура будет разблокирована при закрытой панели.


Если выбрать “Нет”, клавиатура останется заблокированной.

Если клавиатура разблокирована, но не используется в течение определенного периода времени, блокировка устанавливается автоматически.

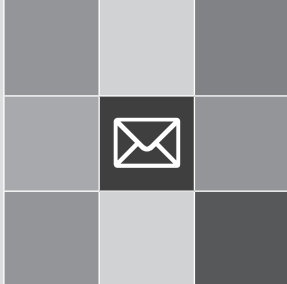

## Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Медиагалерея
5. Мультимедиа
6. Настройки
7. Органайзер

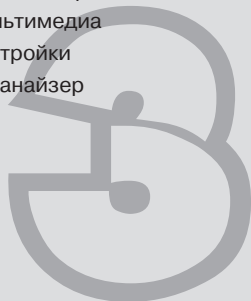



Нажмите программную клавишу [Меню] и выберите 1. Сообщения.

Это меню позволяет создавать, отправлять, просматривать и сохранять сообщения с использованием службы коротких сообщений (SMS: текстовые сообщения), службы вещания оператора или службы мультимедийных сообщений (MMS: сообщения, в которых можно передавать мультимедийные данные различных типов, включая полноцветные изображения и полифонические мелодии звонка).

Кроме того, поддерживается функция голосовой почты.

**Примечание** Доступны только те из указанных функций, которые поддерживаются сетью поставщика услуг. Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг. (Дополнительные сведения об изменении и создании текста сообщений см. в разделе **Организер** на стр. 92.)

## Мультимедийные сообщения

Служба мультимедийных сообщений (MMS) аналогична службе коротких сообщений (SMS). Она используется для асинхронной доставки личных мультимедийных сообщений.

Кроме текстовых данных, в мультимедийных сообщениях могут содержаться изображения, рисунки и звукозаписи.

Содержимое сообщения MMS представляет собой не текстовый файл с вложением, а отдельную мультимедийную презентацию.

Благодаря функции MMS телефон может получать мультимедийные сообщения и отправлять сообщения с изображениями при условии, что функция MMS предоставляется поставщиком услуг. Получать и просматривать мультимедийные сообщения могут только владельцы телефонов, поддерживающих функцию MMS.



При просмотре сообщения MMS, формат которого не поддерживается телефоном, на дисплее отображается значок неподдерживаемого формата изображения (☒) или значок неподдерживаемого формата звука (☒).

## Служба коротких сообщений

Служба коротких сообщений (SMS) позволяет осуществлять обмен короткими текстовыми сообщениями с другими телефонами стандарта GSM.

Отправка сообщений SMS с телефона возможна только при наличии номера центра SMS, который предоставляется поставщиком услуг.

## Электронная почта

Для того чтобы отправлять, получать, извлекать, пересылать сообщения электронной почты, а также отвечать на сообщения с помощью отдельной учетной записи, необходимо правильно определить настройки электронной почты. (Дополнительные сведения см. в разделе **Вещание** на стр. 59.)

## Служба вещания оператора и голосовая почта

Служба вещания оператора позволяет получать широковещательную информацию, например короткие экстренные сообщения и прогнозы погоды, из сети GSM. Можно также получать сообщения голосовой почты.

## Получение нового сообщения

При получении нового сообщения на дисплее отображается значок нового сообщения (☒) и уведомление с номером звонящего или именем из телефонной книги. Кроме того, раздается сигнал оповещения, тип которого зависит от настроек звучания. (Дополнительные сведения см. в разделе **Звук** на стр. 82.)

Чтобы прочитать новое сообщение, нажмите программную клавишу [Читать] или клавишу [🔍].



**Примечание** Чтобы убрать уведомление о новом сообщении с дисплея, нажмите программную клавишу [Отмена], [OK] или [CLR].



## Управление памятью

Выделенный объем памяти в телефоне совместно используется следующими папками: Входящие, Исходящие, Черновики, Отправленные Шаблоны. Текстовые сообщения (SMS), поступающие в папку Входящие, могут сохраняться как в памяти телефона, так и на SIM-карте, в зависимости от настроек текстовых сообщений. Если память SIM-карта заполнена, полученные сообщения будут сохраняться в памяти телефона даже в том случае, когда в настройках текстовых сообщений для функции “Сохранить в” установлено значение “SIM”. Аналогичным образом, если память телефона заполнена, полученные сообщения будут сохраняться на SIM-карте, даже когда в настройках текстовых сообщений для функции “Сохранить в” установлено значение “Телефон”.

В папке “Входящие” (в памяти телефона) могут храниться до 50 полученных сообщений. В остальных почтовых ящиках можно сохранить до 30 элементов.

Папки “Входящие”, “Отправленные” и “Черновики” могут использовать память SIM-карты, а папки “Исходящие” и “Шаблоны” – нет. Если в папке “Входящие” в памяти телефона сохранено более 50 сообщений, появляется значок избытка сообщений (  ), и можно работать только с памятью SIM-карты. Если память SIM-карты также заполнена, появляется значок переполнения памяти сообщений (  ). Когда на дисплее отображается значок переполнения памяти сообщений, новые сообщения получать нельзя. Чтобы освободить память для новых сообщений, необходимо удалить одно или несколько старых сообщений, используя функцию [Удалить] в каждом почтовом ящике или функцию [Удалить все], которая удаляет весь список.

- Создать: Создание нового мультимедийного (MMS) или текстового (SMS) сообщения, а также сообщения электронной почты.



- **Входящие.:** Отображение полученных сообщений, сохраненных на SIM-карте или в памяти телефона. В памяти телефона можно сохранить до 50 сообщений, а если память SIM-карты не занята, количество получаемых сообщений возрастает. Таким образом, в папке “Входящие” можно хранить более 50 сообщений. Цифра “10” в строке [10/20] означает количество непрочитанных сообщений, а цифра “20” – количество сообщений, сохраненных в папке “Входящие”.
- **Исходящие:** Отображение списка сообщений, сохраненных при отправке. В памяти телефона можно сохранить до 30 сообщений.
- **Цифра [10]** означает общее количество сообщений, сохраненных в папке “Исходящие”.
- **Черновики:** Отображение списка сообщений, сохраненных при создании новых сообщений. В памяти телефона можно сохранить до 30 сообщений. Однако, если какие-либо сообщения сохранены на SIM-карте, они также отображаются в списке. Таким образом, в папке “Черновики” можно увидеть более 30 сообщений.
- **Цифра [10]** обозначает общее количество сообщений, сохраненных в папке “Черновики”.
- **Отправленные:** Сохранение сообщений в памяти телефона после их отправки, в зависимости от значения функции сохранения сообщений, выбранного в настройках.
- Однако, если какие-либо сообщения сохранены на SIM-карте, они также отображаются в списке. Таким образом, в папке “Отправленные” можно увидеть более 30 сообщений.
- **Цифра [10]** обозначает общее количество сообщений в папке “Отправл.”.
- **Шаблоны:** Отображение шаблона по умолчанию и сохраненных шаблонов.
- В памяти телефона можно хранить до 30 сообщений (включая шаблон по умолчанию).
- **Настройки:** Настройка среды сообщений.
- **Память:** Отображение свободного пространства на SIM-карте или в памяти телефона.







## Создать

### SMS

Нажмите клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 1.Создать и нажмите клавишу [↵].

- 1 Создание текстового сообщения.  
В верхней части дисплея можно посмотреть количество оставшихся символов (помечены значком , которые можно ввести на текущей странице сообщения.
- 2 Во время ввода сообщения нажмите программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.


Перейдите к необходимому элементу с помощью клавиши “Вверх” или “Вниз” и нажмите клавишу [↵] для использования следующих функций.

- Добав. шаблон: Получение шаблона сообщения из папки “Шаблоны”.
- Сохранить: Сохранение сообщений в памяти телефона.
- Язык: Выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу экрана.

- 3 Завершив создание сообщения, нажмите клавишу [↵] для передачи сообщения.

Если номер телефона отсутствует, введите номера телефонов получателей. Кроме того, номер телефона можно найти в телефонной книге или списке последних вызовов, нажав программную клавишу [Опции].

- Все контакты: Поиск номера в телефонной книге.
- Все звонки: Поиск номера в списке последних вызовов.

После добавления получателя нажмите клавишу [↵] или клавишу [].


### MMS

Нажмите клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 1.Создать и нажмите клавишу [↵].

На дисплее появляется страница [Св-ва редактора], где можно создавать сообщения, включающие объекты различных форматов (изображение, звук, фотография и шаблон), или только текст. Выберите одну из следующих функций, используя клавишу “Вверх/Вниз”.



- ❶ Добав. текст: Добавление нового текста.
- ❷ Редакт. тему: Изменение темы сообщения.
- ❸ Добав. рисунок: Добавление изображения в поле изображений. Нажмите клавишу [📎], чтобы выбрать изображение из списка изображений. (Дополнительные сведения см. в разделе **Картинки** на стр. 69.)
- ❹ Добав. звук: Добавление звука в поле звука. Нажмите клавишу [📎], чтобы выбрать звукозапись из списка звуковых файлов. (Дополнительные сведения см. в разделе **Звуки** на стр. 70.)
- ❺ Добав. фото: Добавление фотографии из фотоальбома. Нажмите клавишу [📎], чтобы выбрать фотографию из списка фотографий в каждой папке. (Дополнительные сведения см. в разделе **Фотогалерея** на стр. 75.)
- ❻ Добав. шаблон: Добавление шаблона мультимедийного сообщения. Эта функция доступна, если на слайде нет добавленных элементов. Функция “Добав. шаблон” недоступна, если используется несколько слайдов.

Завершив создание сообщения, нажмите клавишу [📎]. Нажмите программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- ❶ Удалить текст/рисунок/звук/слайд: Удаление выбранного текста, изображения, звука со слайда или удаление самого слайда.
- ❷ Добав. объекты: Добавление объектов изображения, фотографии, звукозаписи или слайда.
- ❸ Просмотр: Отображение сообщения в том виде, как оно появляется на телефоне получателя.
- ❹ Сохр.как черновик: Сохранение сообщений в памяти телефона.
- ❺ Время показа: Указание длительности отображения полученного сообщения. По истечении указанного времени автоматически выполняется переход к следующему слайду.
- ❻ Редакт. тему: Изменение темы.
- ❼ Текст: Изменение выбранного текста.



- 8 Компоновка: Изменение порядка расположения изображений и текста на слайде. Можно установить значение “Рисунок сверху” или “Текст сверху”.

### Отправка и сохранение сообщения

По окончании ввода сообщения нажмите клавишу [↵].

Если номер телефона отсутствует, введите номер получателя или адрес электронной почты. Кроме того, номер телефона можно найти в телефонной книге или списке последних вызовов, нажав программную клавишу [Опции].

- Все контакты: Поиск номер телефона или адреса электронной почты в телефонной книге.
- Список последних вызовов: Поиск номера в списке последних вызовов.

После добавления получателя нажмите клавишу [↵] или клавишу [↵].

**Примечание** Если размер мультимедийного сообщения превышает заданный предел передачи, на дисплее появляется предупреждающее сообщение. Если пересылка пройдет успешно, мультимедийное сообщение будет автоматически сохранено в папке “Отправленные”.

## Email

Нажмите клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, выберите 1.Создать, 3.Email и нажмите клавишу [↵].

### Создание текстового сообщения

В верхней части дисплея можно посмотреть количество оставшихся символов, которые можно ввести на текущей странице сообщения.

Во время ввода сообщения нажмите программную клавишу [Опции] [⌘] для использования следующих функций.

Перейдите к необходимому элементу с помощью клавиши “Вверх” или “Вниз” и нажмите клавишу [↵] для использования следующих функций.

- Язык: Выбранный язык отображается в нижнем правом углу экрана.



Завершив создание сообщения, нажмите клавишу [⌘]. Нажмите программную клавишу [Опции] и выберите одну из следующих функций.

- **Добав. вложение:** Добавление файлов, например фотографий, изображений и звуков.
- **Редакт. тему:** Изменение темы.
- **Текст:** Изменение выбранного текста.
- **Добав. шаблон:** Добавление шаблона сообщения электронной почты. Эта функция доступна, если на слайде нет добавленных элементов. Функция “Добав. шаблон” недоступна, если используется несколько слайдов.
- **Сохран. как черновик:** Сохранение сообщения в памяти телефона.

### Отправка и сохранение сообщения

Завершив создание сообщения, нажмите клавишу [⌘].

Введите номер телефона или адрес электронной почты получателя. Кроме того, номер телефона можно найти в телефонной книге или списке последних вызовов, нажав программную клавишу [Опции].

- **Все контакты:** Поиск номер телефона или адреса электронной почты в телефонной книге.
- **Список последних вызовов:** Поиск номера в списке последних вызовов.

После добавления получателя нажмите клавишу [⌘] или клавишу [↵].

**Примечание** Если размер сообщения электронной почты превышает заданный предел, на дисплее появляется предупреждающее сообщение. Если пересылка пройдет успешно, сообщение электронной почты будет автоматически сохранено в папке “Отправленные”.

### Входящие

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, выберите 2.Входящие и нажмите клавишу [⌘].

Выберите папку “Входящ.” и нажмите клавишу [⌘] для последовательного отображения полученных сообщений. Нажмите программную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу, чтобы написать новое сообщение.



## Сообщения



Можно получать уведомление о мультимедийном сообщении через сеть и читать только загруженные мультимедийные сообщения.






Если для режима “Автозагрузка” в настройках мультимедийных сообщений установлено значение “Вкл.”, уведомление не выдается, и сообщение автоматически загружается и сохраняется в папке “Входящие” как непрочитанное.


Можно также получать текстовые, голосовые и информационные сообщения.

Номер телефона отправителя отображается в списке текстовых сообщений в том случае, если он доступен в телефонной книге. Мультимедийные сообщения отображаются в списке с указанием темы сообщений.

В зависимости от типа сообщения в списке сообщений отображаются следующие значки:


	Непрочитанное текстовое сообщение на SIM-карте
	Прочитанное текстовое сообщение на SIM-карте

	Непрочитанное текстовое сообщение в памяти телефона
	Прочитанное текстовое сообщение в памяти телефона
	Уведомление о мультимедийном сообщении
	Непрочитанное мультимедийное сообщение
	Прочитанное мультимедийное сообщение

Выберите программную клавишу [Опции ] внизу списка сообщений и выберите одну из следующих функций.

- Позвонить: Набор номера отправителя сообщения.
- Переслать: Подготовка полученного сообщения к отправке другому получателю.
- Удалить: Удаление выбранного сообщения.



- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки “Входящ.”.
- Перемест. в тел. (SIM): Сохранение сообщения в памяти телефона (на SIM-карте), если сообщение сохранено в телефоне (на SIM-карте). Доступны только текстовые сообщения.
- Выберите программную клавишу [Опции ] внизу окна сообщений и выберите одну из следующих функций.
- Извл. номера: Извлечение номера из текста сообщения. Его можно сохранить как элемент телефонной книги.
- Извл. ссылки: Извлечение URL-адреса из текста сообщения. Его можно сохранить в закладке WAP. (Отображается только для текстовых сообщений.)
- Извл. объект: Извлечение объекта из мультимедийного сообщения. Его можно сохранить в одной из категорий “Инструм. и игры”. (Отображается только для мультимедийных сообщений.)

## Опции редактирования E-mail

Нажмите программную клавишу [Опции] и выберите:

- Проверка почты: Проверка непрочитанных сообщений электронной почты на сервере POP, который сохранен в настройках. Непрочитанные сообщения электронной почты не удаляются с сервера POP, поскольку они могут содержать продолжение усеченных сообщений электронной почты, размер которых превышает объем памяти телефона.
- Загр. целиком: Загрузка сообщения электронной почты, которое было усечено или которые не удалось загрузить из-за ограничений размера, установленных в настройках электронной почты телефона.



### Исходящие

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, выберите 3.Исходящие и нажмите клавишу [↵].

Сообщение, которое не может быть отправлено, сохраняется в папке “Исходящие”.

Нажмите программную клавишу [Отправ.] в нижнем правом углу, чтобы отправить сообщение еще раз.

Нажмите [левую] программную клавишу [Опции] слева от общего списка сообщений и выберите одно из следующих меню.

- Удалить: Удаление сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки “Исходящ.”.
- Редакт.: Изменение и отправка неотправленного сообщения на номер абонента.

### Черновики

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1. Сообщения, выберите 4.Черновики и нажмите клавишу [↵].

Сообщение, сохраняемое перед отправкой, сохраняется в папке “Черновики”.

Нажмите программную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу, чтобы изменить черновое сообщение.

Нажмите [левую] программную клавишу [Опции] слева от общего списка сообщений и выберите одно из следующих меню.

- Удалить: Удаление сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки “Черновики”.



## Отправленные

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 5.Отправленные.


Переданные сообщения хранятся в папке “Отправленные”

- Нажмите программную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу, чтобы изменить и отправить сообщение на номер абонента.
- Выберите программную клавишу [Опции] внизу списка сообщений и выберите одну из следующих функций.
- Переслать: Отправка полученного сообщения другому получателю.
- Удалить: Удаление выбранного сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки “Отправл.”.

## Шаблоны

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 6. Шаблоны.

Выберите меню текстового шаблона и нажмите программную клавишу [Отправ.] в правом нижнем углу для отправки шаблона.

Нажмите программную клавишу [Опции ] для отображения связанных функций.

- Создать: Создание нового шаблона. Эта функция недоступна, если выделенная для шаблонов память уже заполнена.
- Удалить: Удаление определенного шаблона. Данная функция недоступна для шаблонов по умолчанию.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки Отправленные. Шаблон по умолчанию не отображается.
- Редакт.: Изменение выбранного шаблона.





## Настройки

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 7.Настройки.

## SMS

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1. Сообщение, затем выберите 7. Настройки, 1.SMS и нажмите клавишу [☺].

Это меню позволяет настроить информацию о текстовых сообщениях по умолчанию с помощью следующих функций.

- Центр сообщений: Сохранение или изменение номера центра сообщений, используемого для отправки сообщения. Получите этот номер у своего поставщика услуг.
- Время жизни: Можно установить время, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений и предпринимаются попытки его доставки. Можно выбрать следующие значения: 1 час, 2 часа, 6 часов, 1 день, 2 дня, 1 неделя, 4 недели, 6 месяцев или максимум.

- Тип сообщения: Установка следующих типов сообщения: "Обычный", "Факс", "Голосовая почта", "ERMES", "Нац. пейджинг", "X.400" или "Интернет". В сети поставщика услуг отправленное сообщение преобразуется в выбранный формат.
- Сохранить в: Определение места сохранения полученного текстового сообщения: SIM-карта или телефон.
- Сохр. сообщение: Если для функции установлено значение [Вкл.], отправляемые сообщения будут сохраняться в папке [Отправл.].
- Отчет о доставке: Если для этой функции выбрано значение [Вкл.], из сети передается уведомление о том, было ли сообщение успешно доставлено.



## MMS

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 7.Настройки, 2.MMS и нажмите клавишу [↵].

Это меню позволяет настроить информацию о мультимедийных сообщениях по умолчанию с помощью следующих функций.

- Профили: Определение настроек профиля мультимедийных сообщений (дополнительную информацию см. в разделе **Профили** на стр. 104.).
- Время жизни: Можно установить время, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений и предпринимаются попытки его доставки. Можно выбрать следующие значения: 1 час, 2 часа, 6 часов, 1 день, 2 дня, 1 неделя, 4 недели, 6 месяцев или максимум.
- Автозагрузка: Определение способа получения сообщения, когда сообщения сохраняются с системе домашней сети. Можно выбрать значения "Вкл." или "Откл."

- Сохранить сообщение: Если для функции установлено значение [Вкл.], отправляемые сообщения будут сохраняться в папке [Отправл.].
- Читать отчеты: Если для этой функции установлено значение [Вкл.], отправитель сообщения получает уведомление о прочтении сообщения получателем.
- Отчет о доставке: Если для этой функции выбрано значение [Вкл.], из сети передается уведомление о том, было ли сообщение успешно доставлено.

## Email

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1. Сообщения, затем выберите 7. Настройки, 3.Email и нажмите клавишу [↵].

Это меню позволяет настроить информацию о сообщениях электронной почты по умолчанию с помощью следующих функций.



### Максимальный размер сообщения для загрузки.

Определение максимальный размер загружаемого сообщения электронной почты. Можно выбрать следующие значения: 30 Кб, 60 Кб, 100 Кб, 200 Кб или 300 Кб.

- Если для функции Сохр. отправленные установлено значение “Вкл.”, отправляемые сообщения будут сохраняться в папке [Отправл.].
- Учетные записи: Отображение списка учетных записей электронной почты. Нажмите клавишу [Ⓞ], чтобы удалить, переименовать, установить по умолчанию или изменить выбранную учетную запись. При отправке электронной почты используется учетная запись, выбранная по умолчанию. Удаление учетной записи по умолчанию невозможно. После выбора учетной записи для изменения становятся доступными перечисленные ниже функции. Можно также создавать новые учетные записи.
- Отображение имени пользователя: Имя, отображаемое в отправленном сообщении электронной почты.
- Адрес Email: Адрес электронной почты пользователя.
- Имя пользователя: Имя, используемое при аутентификации на сервере электронной почты.
- Пароль: Пароль, используемый при аутентификации на сервере электронной почты.
- Сервер POP3: POP-сервер для входящих сообщений электронной почты.
- Сервер SMTP: SMTP-сервер для исходящей электронной почты.
- SMTP-авторизация: Если для этой функции установлено значение “Да”, во время отправки электронной почты с использованием протокола SMTP выполняется аутентификация по имени пользователя и паролю.
- Носители: Информация о точке доступа, используемая поставщиком услуг.



- Точка доступа: Имя точки доступа.
- Логин: Используется при аутентификации на сервере электронной почты.
- Пароль: Используется при аутентификации на сервере электронной почты.

## Вещание

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, 7.Настройки, затем выберите 4.Вещание и нажмите клавишу [↻].

Это меню позволяет настроить информацию о вещании по умолчанию с помощью следующих функций.

- Языки: Определение языка сообщения. Можно также добавлять новые языки или удалять существующие.
- Список тем: Можно выбрать до 2 тем в текущем списке. Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг.

- Получение.: Включение или выключение службы вещания оператора. Если для этой функции установлено значение [Включить], служба вещания оператора активна.

## Голосовая почта

Нажмите "Меню", выберите 1.Сообщения, 7.Настройки, затем выберите 5.Голосов. почта и нажмите клавишу [↻].

Можно настроить номер голосовой почты по умолчанию.

## Память

Нажмите программную клавишу [Меню], выберите 1.Сообщения, затем выберите 8.Память.

Выберите Память и нажмите клавишу [↻] для отображения объема свободной памяти для текстовых и мультимедийных сообщений.



# Контакты

В телефоне можно хранить свою личную телефонную книгу, позволяющую в любое время удалять и добавлять контактную информацию. В памяти телефона можно сохранить до 800 контактов. В памяти SIM-карты можно сохранить до 254 контактов (количество сохраненных контактов зависит от объема памяти SIM-карты).

## Поиск

### По имени

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 1.Поиск и 1.По имени.

Для поиска телефонного номера в списке Контакты выполните следующие действия.

- 1 Введите имя: Отображается список записей, и курсор устанавливается на элемент, совпадающий с введенными данными.
- 2 Нажмите клавишу [Влево/Вправо], чтобы просмотреть записанные номера.

- 3 Нажмите клавишу [Ⓢ], чтобы просмотреть все номера.

Нажмите программную клавишу [Опции], а затем:

- Добавить контакт: Добавление нового контакта.
- Редакт.: Изменение и сохранение записи.
- Удалить: Удаление выбранного элемента.
- Копировать: Копирование в память SIM-карты или телефона.
- Отправ. сообщение: Отправка сообщения выбранному получателю.
- В быст. набор: Добавление выбранного номера в список быстрого набора.
- Язык: Изменение языка.
- По группе: Поиск телефонного номера в каждой группе.



## Группа

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 1.Поиск и 2.По группе.

Для поиска телефонного номера в списке Контакты выполните следующие действия.

- 1 Выберите группу. Отображается список записей, и курсор устанавливается на выбранный элемент.
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы просмотреть записанные номера.
- 3 Нажмите клавишу [↵] или программную клавишу [OK], чтобы просмотреть все номера.

Нажмите программную клавишу [Опции], а затем:

- Добавить контакт: Добавление нового контакта.
- Редакт.: Изменение и сохранение записи.
- Удалить: Удаление выбранного элемента.
- Копировать: Копирование в память SIM-карты или телефона.
- Отправ. сообщение: Отправка сообщения выбранному получателю.

- В быст. набор: Добавление выбранного номера в список быстрого набора.
- По имени: Поиск телефонного номера по имени.

## Добавить контакт

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 2.Доб. контакт.

Эта функция позволяет добавить запись о другом человеке. Введите текст в появившемся пустом поле серого цвета.

В зависимости от настройки “Выбор памяти” могут быть доступны следующие поля.

- Телефон или SIM: Выберите место сохранения: на SIM-карте или в памяти телефона.
- SIM-карта: “Имя”, “Мобильный”, “Группа”, “Картинка” и “Мелодия”.
- Телефон: “Имя”, “Мобильный”, “Дом”, “Офис”, “Факс”, “Группы”, “Мелодия”, “E-mail” и “Заметка”.



## Быстрый набор

Для использования функции быстрого набора нажмите клавиши с цифрами номера быстрого набора в режиме ожидания.

Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 99, всего 98 номеров.

**Примечание** Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [☎] для ввода международного префикса или клавишу [☎+] для обращения к голосовой почте.

## Порядок настройки номеров быстрого набора

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 3.Быстрый набор.

- 1 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для перехода к пустой записи и нажмите клавишу [Добав.].
- 2 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора контакта, а затем нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора номера.
- 3 Нажмите программную клавишу [OK] для сохранения элемента в списке быстрого набора.

4 Если необходимо удалить или изменить один из элементов в списке быстрого набора, переместите курсор на этот элемент и нажмите программную клавишу [☎], а затем:

- Удалить: Удаление элемента.
- Редакт: Обновление элемента.

## Порядок настройки номеров быстрого набора при поиске

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 1.Поиск и 1.По имени.

- 1 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для выбора контакта, а затем нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора номера.
- 2 Для добавления номера быстрого набора выберите функцию [В быст. набор].
- 3 Нажмите клавишу [Вверх/Вниз] для перехода к пустому элементу.
- 4 Нажмите клавишу [☎] для сохранения элемента в списке быстрого набора.



## Группы

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 4.Группы.

Эта функция позволяет изменить настройки пяти запрограммированных групп.

По умолчанию доступны следующие группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Нажмите программную клавишу [Опции], а затем:

- Мелодия группы: Настройка группы, мелодии и фотографии.
- Переименовать: Изменение имени группы.
- Удалить: Удаление выбранной группы.
- Новая: Настройка новой группы.

Для добавления собственных групп выберите [Новая] над списком пяти запрограммированных групп.

## Выбор памяти

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 5.Выбор памяти.

Эта функция позволяет выбрать память для сохранения: в телефоне или на SIM-карте.

## Скопировать все

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 6.Скопировать все.

Эта функция копирует всю информацию из памяти телефона на SIM-карту или с SIM-карты в память телефона.

## Удалить все

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 7.Удалить все.

Нажмите клавишу [Ⓢ] и введите пароль телефона.

Эта функция удаляет всю информацию, сохраненную в телефоне или на SIM-карте.





## Память

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 8.Память.

Выберите “Память” и нажмите клавишу [↻], чтобы проверить объем занятой и свободной памяти в телефоне и на SIM-карте.

## Сервисные номера

Нажмите клавишу [Меню], выберите 2.Контакты, затем 9.Сервисные номера.

SIM-карты некоторых типов могут не поддерживать данную функцию.

Эта функция отображает список номеров дополнительных услуг (SDN – Service Dial Number).

При необходимости перейдите к номеру с помощью клавиши [Вверх/Вниз], а затем нажмите клавишу [↵], чтобы набрать этот номер.

## Журнал

Для просмотра списка последних вызовов нажмите клавишу [↵] в режиме ожидания или в меню выберите 3.Журнал.

Эта функция отображает пропущенные, принятые и исходящие вызовы. С помощью меню можно удалить журнал вызовов, а также просмотреть таймер вызовов, стоимость вызовов и информацию о GPRS.


**Примечание** Если телефонный номер абонента, который требуется набрать, сохранен в списке “Контакты”, отображается либо имя, либо чередующиеся номер телефона, дата и время. Чтобы набрать номер, выделите требуемый номер или имя и нажмите клавишу [↵].



## Пропущенные

Нажмите клавишу [Меню], выберите 3.Журнал, затем 1.Пропущенные.

Эта функция отображает список пропущенных вызовов, включая значения времени и даты, а также номера и имена абонентов. Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы сделать выбор.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- Вызов: Звонок на выбранный номер.
- Редакт.: Изменение выбранного номера.
- Сохран. номер: Эта функция отображается, если выбранный номер не был сохранен ни на SIM-карте, ни в памяти телефона. Она позволяет сохранить выбранный номер на SIM-карте или в телефоне.
- Удалить: Удаление выбранного элемента.
- Удалить все: Удаление из списка всех записей о пропущенных вызовах.


- Отправ. сообщение: Отправка сообщения абоненту, от которого был получен пропущенный вызов.

Если абонент не сохранен в списке Контакты, отображается функция [Сохран. номер].

## Принятые

Нажмите клавишу [Меню], выберите 3.Журнал, затем 2.Принятые.

Эта функция отображает список принятых вызовов, включая значения времени и даты, а также номера и имена абонентов. Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы сделать выбор.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- Вызов: Вызов выбранного номера.
- Редакт.: Изменение выбранного номера.
- Сохран. номер: Эта функция отображается, если выбранный номер не был сохранен ни на SIM-карте, ни в памяти телефона. Она позволяет сохранить выбранный номер на SIM-карте или в телефоне.




- Удалить: Удаление выбранного номера.
- Удалить все: Удаление из списка всех записей о принятых вызовах.
- Отправ. сообщение: Отправка сообщения абоненту, от которого был получен принятый вызов. Если абонент не сохранен в списке Контакты, отображается функция [Сохран. номер].

## Исходящие

Нажмите клавишу [Меню], выберите 3.Журнал, затем 3.Исходящие.

Эта функция отображает список исходящих номеров, включая значения времени и даты, а также номера и имена абонентов. Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы сделать выбор.

Нажмите левую программную клавишу [Опции 

- Вызов: Вызов выбранного номера.
- Редакт: Изменение выбранного номера.


- Сохран. номер: Эта функция отображается, если выбранный номер не был сохранен ни на SIM-карте, ни в памяти телефона. Она позволяет сохранить выбранный номер на SIM-карте или в телефоне.
- Удалить: Удаление выбранного номера.
- Удалить все: Удаление из списка всех записей о вызовах.
- Отправ. сообщение: Отправка сообщения вызываемому абоненту. Если номер абонента не сохранен в меню Контакты, отображается функция [Сохран. номер].

## Все вызовы

Нажмите клавишу [Меню], выберите 3.Журнал, затем 4.Все вызовы.

Эта функция отображает список последних вызовов, включая значения времени и даты, а также номера и имена абонентов. Нажмите клавишу [Вверх/Вниз], чтобы сделать выбор.



Нажмите левую программную клавишу [Опции 


- Вызов: Вызов выбранного номера.
- Редакт: Изменение выбранного номера.
- Сохран. номер: Эта функция отображается, если выбранный номер не был сохранен ни на SIM-карте, ни в памяти телефона. Она позволяет сохранить выбранный номер на SIM-карте или в телефоне.
- Удалить: Удаление выбранного номера.
- Удалить все: Удаление из списка всех записей о вызовах.
- Отправ. сообщение: Отправка сообщения абоненту, вызов которого был выполнен.

Если номер абонента не сохранен в меню Контакты, отображается функция [Сохран. номер].

## Очистить журнал

Нажмите клавишу меню, выберите 3.Журнал, затем 5.Очист. журнал.


Эта функция позволяет удалить пропущенные, принятые, исходящие вызовы или все записи о вызовах, если выбрать “Все вызовы”.

Нажмите программную клавишу [Да 

## Таймер вызовов

Нажмите клавишу [Меню], выберите 3.Журнал, затем 6.Таймер вызовов.

Эта функция отображает информацию о продолжительности вызовов.

- Последний: Отображение продолжительности, даты и времени последнего вызова.
- Входящие, Исходящие, Все вызовы: Отображение общей продолжительности вызовов.
- Сброс таймеров: Сброс таймера вызовов. Для подтверждения сброса всей информации о времени вызовов введите пароль телефона и нажмите клавишу [



## Стоимость вызова (зависит от SIM-карты)

Нажмите клавишу меню, выберите 3.Журнал, затем 7.Стоим. вызова.

Некоторые SIM-карты могут не поддерживать данную функцию.

Эта функция позволяет регистрировать информацию о стоимости вызова и ограничивать стоимость вызовов для предотвращения перерасхода.

- **Стоимость вызова:** Отображение стоимости последнего вызова.
- **Все вызовы:** Отображение стоимости всех вызовов.
- **Очистить журнал:** Удаление всех журналов стоимости вызовов после ввода пароля PIN2.

- **Макс. стоим.:** Просмотр или установка максимальной стоимости вызова в пределах зоны обслуживания.
  - **Прочсть лимит:** Просмотр максимального количества единиц.
  - **Установить лимит:** Установка максимального количества единиц.
- **Единица стоимости:** Просмотр или установка единицы стоимости вызова в пределах зоны обслуживания. Эта функция открывает доступ к следующим функциям.
  - **Прочсть един.:** Просмотр единицы стоимости.
  - **Устан. един.:** Установка единицы стоимости и суммы оплаты за единицу.



## Информация о GPRS

Нажмите клавишу [Меню], выберите 3.Журнал, затем 8.Информация о GPRS.

Эта функция позволяет просматривать информацию об объеме данных, переданных через службу GPRS.

- Текущ. соединение: Отображение объема данных, переданных через службу GPRS в текущем сеансе (в килобайтах).
- Послед. соединение: Отображение объема данных, переданных через службу GPRS в предыдущих сеансах (в килобайтах).
- Все соединения: Отображение объема данных, переданных и принятых через службу GPRS (в килобайтах).
- Очистить журнал: Очистка журналов, в которых указан объем данных, переданных через службу GPRS.

## Медиагалерея

### Фотогалерея

См. раздел **Фотогалерея** на стр. 75.

### Видеогалерея

См. раздел **Видеогалерея** на стр. 76.

### Картинки

Это меню позволяет просматривать и редактировать сохраненные в телефоне изображения и другие данные.


Поддерживаются следующие форматы изображений: JPEG, GIF, BMP, WBMP и PNG.

- 1 Нажмите клавишу [Меню], выберите 4.Медиагалерея и 3.Картинки, чтобы отобразить список всех сохраненных в телефоне изображений.



## Медиагалерея


- ② Нажмите программную клавишу [Большой] или клавишу [↵] для увеличения изображения, выбранного в списке.
- ③ Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для просмотра других изображений из списка. Для возврата к списку нажмите программную клавишу [Список].

Нажмите левую программную клавишу [Опции , чтобы выполнить с выбранным изображением какие-либо действия.

- Опции: “Устан. как обои”, “Отправить как MMS”, “Переименовать”, “Удалить”, “Удалить все” и “Свойства”.
- Устан. как обои: Добавление изображения в раздел “Обои” в настройках дисплея. Это изображение отображается в виде фона на основном экране.
- Отправить как MMS: Отправка выбранного звукового файла в виде мультимедийного сообщения. (Эта функция доступна только для звуковых файлов и изображений без защиты от пересылки.)
- Переименовать: Переименование выбранного изображения.

(Дополнительные сведения об изменении имени файла см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)

- Удалить: Удаление выбранного изображения.
- Удалить все: Удаление всех изображений из списка.
- Свойства: Просмотр сведений об изображении.

Изображение, защищенное от пересылки с помощью цифрового управления правами, отмечено в списке значком .

### Звуки


Эта функция позволяет прослушивать сохраненные в телефоне звуковые файлы и просматривать сведения о них.

Поддерживаются следующие форматы: MMF, MIDI, iMelody, MP3 и AMR.


Нажмите клавишу [Меню] и выберите 4.Медиагалерея и 4.Звуки, чтобы отобразить список сохраненных в телефоне звуковых файлов.

Выбранная мелодия автоматически воспроизводится один раз.



Нажмите левую программную клавишу [Опции , чтобы выполнить с выбранным музыкальным файлом какие-либо действия.

- Опции: Устан. как звонок (недоступно для файлов AMR), Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все и Свойства.
- Устан. как звонок: Установка выбранного звукового файла в качестве звонка в меню Настройки звонка.

Звуковой файл, защищенный от пересылки с помощью цифрового управления правами, отмечен в списке значком .

**Примечание** Поддержка файлов в формате MP3 (максимальный размер файла: 500 Кб) может быть ограничена соответствующими законами об авторских правах. Не распространяйте эти файлы незаконно.

## Память

Эта функция отображает информацию об объеме занятой памяти, используемой для хранения видео, фотографий, изображений, звуковых файлов, записей голоса, данных Java, сообщений и системных данных. Нажмите [Меню], затем выберите 4.Медиагалерея и 5.Память для отображения информации о памяти.

**Примечание** В разделе "Система" отображается общий объем памяти, зарезервированной для хранения таких объектов, как пользовательские обои и т.д.





## Камера

На встроенную камеру можно снимать фотографии. Затем фотографии можно сохранять и отправлять в виде мультимедийных сообщений.

## Фотосъемка

### Режим снимка


- 1 Нажмите клавишу [Меню], выберите 5.Мультимедиа, затем 1.Камера и 1.Сделать фото.

**Совет** Нажмите клавишу [⏏] для перехода в режим фотосъемки.

- 2 Сфокусируйте камеру на предмете или человеке, чтобы настроить резкость изображения. Нажмите программную клавишу [⏏] справа для изменения режима съемки.

Режим съемки	Значок	Описание
Разовый		Режим съемки одной фотографии.
Мультисъемка		Режим съемки нескольких фотографий. Количество фотографий задается с помощью функции [Мульти].
Съемка с рамкой		Режим съемки фотографии с сохраненной рамкой. Размер изображения: 128x128.



- 3 Нажмите клавишу , чтобы сфотографировать объект, отображаемый на экране предварительного просмотра.

Нажмите боковую клавишу [] для увеличения или уменьшения изображения.


Нажмите клавишу [] для возврата к экрану предварительного просмотра камеры.

В режиме мультисъемки используйте функции [Метка]/[Снять метку] для выбора изображений, которые необходимо сохранить.


- 4 Нажмите клавишу [] для сохранения полученной фотографии. Можно выбрать фотоальбом и изменить имя фотографии.

В режиме мультисъемки имя присваивается фотографии автоматически. Чтобы изменить имя фотографии, выделите ее с помощью функции "Метка".

### Специальные функции камеры

Функция	Описание	Клавиша
Яркость	Настройка яркости в диапазоне из 7 уровней (от 0 до 6)	Клавиша [Влево / Вправо]
Масштаб	Изменение масштаба	Боковая клавиша [  ]

### Использование функций камеры

Для применения настроек к текущему изображению, нажмите левую программную клавишу [Опции ] в режиме съемки. Значения этих настроек являются временными. Если Вы хотите их сохранить, выберите 5.Мультимедиа, затем 1. Камера и 5.Настройки.

- Перейти в Альбом: Переход к фотоальбому.



# Мультимедиа

- **Размер:** Выбор размера снимаемого изображения: “ЖК Дисплей” (128x128), “QVGA” (320x240), “VGA” (640x480).

**Примечание** Эта опция не отображается в режиме “Съемка с рамкой”.

- **Таймер:** Установка значения 5 с или 10 с. По истечении выбранного времени выполняется съемка фотографии.
- **Мульти:** Выбор количества получаемых фотографий. 4/6/9

**Примечание** Эта функция доступна в режиме мультисъемки.

- **Рамка:** Выбор одной из 10 рамок.

**Примечание** Эта опция не отображается в режиме “Съемка с рамкой”.

- **Эффект:** Применение к изображению одного из следующих эффектов: Нет, Сепия, Античный, Ясный, Лунный свет, Туман, Негатив, Ч/Б или Рельефный.
- **Показ. знач.:** Включение или отключение режима отображения пиктограмм на дисплее.

## Видеосъемка

### Режим видео

- 1) Нажмите клавишу [Меню], выберите 5.Мультимедиа, затем 1.Камера и 2.Снять видео.

**Совет** 1) Размер видеоизображения: “ЖК Дисплей” (128x128).

- 2) Максимальное время записи одного видеофайла составляет 10 секунд, но фактически видеозапись продолжается меньше 10 секунд. (Время записи зависит от выбранных настроек и особенностей снимаемого изображения.)  
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры, чтобы включить режим видеосъемки.

- 2) Нажмите клавишу [⏏], чтобы начать запись видео. Нажмите клавишу [⏏] для возврата к экрану предварительного просмотра камеры. Нажмите клавишу [■], чтобы остановить запись.



- ③ Можно нажать клавишу [↵] и выбрать альбом для сохранения видеозаписи. Если в настройках камеры выбрана функция автосохранения, имя и альбом назначаются автоматически и экран сохранения не отображается.

Нажмите клавишу [⏪] для возврата к экрану предварительного просмотра без сохранения видеоизображений.

Нажмите левую программную клавишу [Воспр. ⏮] для воспроизведения записанного видеоизображения.

### Использование функций камеры

Для применения настроек к текущему изображению, нажмите левую программную клавишу [Опции ⏻] в режиме съемки. Значения этих настроек являются временными.

- Перейти в Альбом: Переход к видеогалерее.
- Эффект: Применение к видеоизображению одного из следующих эффектов: Нет, Сепия, Античный, Ясный, Лунный свет, Туман, Негатив, Ч/Б или Рельефный.

### Фотогалерея

Эта функция позволяет просматривать и редактировать сохраненные в телефоне фотографии.

### Просмотр сохраненного изображения

- ① Для перехода к списку фотоальбомов нажмите клавишу [Меню] и выберите 5.Мультимедиа, затем 1.Камера, а затем 3.Фотогалерея или нажмите клавишу [Меню] и выберите 4.Медиагалерея и 1.Фотогалерея.

- ② Нажмите программную клавишу [Новый], чтобы добавить альбом в список. Можно добавить семь альбомов (включая альбом по умолчанию "Мои фото"). (Дополнительные сведения о вводе имени каталога см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)

Нажмите левую программную клавишу [Опции] и выберите одну из следующих функций для настройки выбранного альбома.


- Новый: Добавление альбома.
- Переименовать: Переименование выбранного изображения.
- Удалить: Удаление элемента.



## Мультимедиа

- 3 Для отображения списка фотографий из альбома выберите этот альбом и нажмите клавишу [⊖]. Для изменения внешнего вида списка можно нажать программную клавишу [Малый] или [Список].
- 4 Выберите фотографию и нажмите клавишу [⊕], чтобы увеличить ее. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для просмотра других фотографий из альбома.


### Использование функций работы с фотографиями

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций для настройки выбранной фотографии из альбома.

#### • Установ. как:

Обои: добавление фотографии в раздел “Обои” в настройках дисплея. Эта фотография отображается в виде фона на основном экране.

Контакт: назначение фотографий контактам.

**Совет** Нажмите правую программную клавишу [] и выберите одну из следующих функций для настройки выбранной фотографии из альбома.

- Отправить как MMS: Отправка выбранной фотографии в мультимедийном сообщении.
- Переименовать: Переименование фотографии. (Дополнительные сведения об изменении имени фотографии см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)
- Удалить: Удаление фотографии.
- Удалить все: Удаление всех фотографий из альбома.
- Свойства: Отображение сведений о фотографии.

### Видеогалерея

Эта функция позволяет просматривать и изменять видеоизображения, сохраненные в телефоне.



## Просмотр сохраненного видеоизображения

- 1 Для перехода к списку альбомов видеоизображений нажмите клавишу [Меню] и выберите 5.Мультимедиа, затем 1.Камера, а затем 4.Видеогалерея или нажмите клавишу [Меню] и выберите 4.Медиагалерея и 2.Видеогалерея.
- 2 Нажмите правую программную клавишу [Новый ], чтобы добавить альбом в видеогалерею. Можно добавить семь альбомов (включая альбом по умолчанию Мое видео).

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций для настройки выбранного альбома.


- Новый: Добавление альбома.
- Переименовать: Переименование выбранного изображения.
- Удалить: Удаление элемента.

**Совет** Можно переименовать или удалить любой каталог, кроме стандартного каталога “Мое видео”.

- 3 Для отображения списка видеоизображений из альбома выберите этот альбом и нажмите клавишу []. Для изменения внешнего вида списка можно нажать программную клавишу [Малый] или [Список].
- 4 Выберите видеоизображение и нажмите клавишу [] для его автоматического воспроизведения. Для приостановки и воспроизведения видео используйте клавиши [||] / [▶]. После завершения воспроизведения видеоизображения вернитесь к списку. Нажмите правую клавишу [Стоп ] для приостановки воспроизведения и возврата к списку.
- 5 Нажмите левую программную клавишу [Беззвуч. ] для отключения звука во время воспроизведения видеоизображения.



## Использование функций режима видеосъемки

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций для настройки выбранного видеоизображения из альбома.

- Переименовать: Переименование видеофайла.
- Удалить: Удаление видеофайла.
- Удалить все: Удаление всех видеофайлов из альбома.
- Свойства: Отображение сведений о фотографии.

## Настройки

Нажмите [Меню], затем выберите 5.Мультимедиа, 1.Камера и 5.Настройки.

Эта функция позволяет изменить стандартные настройки камеры в режиме видеосъемки.

- Размер: Выбор размера снимаемого изображения: ЖК Дисплей (128x128), QVGA (320x240), VGA (640x480).
- Щелчок: Выбор звука “Щелчок”, “Сы-ы-р!”, “Улыбка”, “321”, “Виски” или “Откл.”.

- Таймер: Установка значения 5 с или 10 с. По истечении выбранного времени выполняется съемка фотографии.
- Автосохранение: Если выбрано значение Автосохранение, полученное изображение или видео автоматически сохраняется в стандартном альбоме “Мои фото” или “Мое видео” с указанным по умолчанию именем.
- Мульти: Выбор количества получаемых фотографий. 4/6/9

## Радио (дополнительная функция)

С помощью меню Радио можно прослушивать передачи FM-радиостанций. Это меню доступно, только если установлена гарнитура. При отсоединении провода гарнитуры от телефона во время прослушивания это меню становится неактивным.

## Прослушивание радио

Выберите Меню, затем 5.Мультимедиа и 2.Радио.



## Настройка экрана радио

- 1 Сверху отображается полоса частот, частота канала, имя канала и часы.
- 2 Внизу отображаются значки Гарнитура, Вкл. блокиров. (Откл. блокиров.) и Откл. звук (Вкл. звук). Внизу справа отображается значок громкости.
- 3 [Опции] Переход к списку Поп с помощью программных клавиш.
- 4 [Ок] Переход к меню Сохранить канал с помощью программных клавиш.
- 5 [Частота] Переход к меню Установ. частоту с помощью программных клавиш.

## Использование радио

Нажмите программную клавишу [Опции] [], а затем:

- Список каналов: Отображение экрана Список каналов.
- Динамик/Гарнитура: Переключение между режимами Динамик и Гарнитура с помощью клавиши [].

- Вкл./Откл. блокиров: Переключение между режимами Вкл. блокиров. и Откл. блокиров.
- Откл./Вкл. звук: Переключение между режимами Откл. звук и Вкл. звук с помощью клавиши [].

## Java

Данный телефон позволяет загружать и запускать игры Java. Можно найти и загрузить игру Java с помощью WAP-браузера, а затем установить ее.

## Список игр Java

Нажмите клавишу [Меню] и выберите 5. Мультимедиа, затем 3.Java и 1.Игры для отображения списка сохраненных в телефоне игр Java.

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.

В меню содержатся функции, позволяющие управлять игрой.










## Запуск, удаление игр Java и поиск информации

Нажмите клавишу [Меню], выберите 5.Мультимедиа и 3.Java для перехода в меню Java.

Выберите “1. Игры” для отображения списка сохраненных в телефоне игр Java.

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.


Действие	Клавиша
Запуск игры	Нажмите левую программную клавишу [Опции  ] и выберите программную клавишу [Старт] или нажмите клавишу [  ].
Просмотр подробной информации	Нажмите левую программную клавишу [Опции  ] и выберите программную клавишу [Информация] или нажмите правую программную клавишу [  ].
Удаление игры	Нажмите левую программную клавишу [Опции  ] и выберите программную клавишу [Удалить].

## Сетевые настройки Java

Для того чтобы сделать возможной загрузку игр Java, необходимо правильно настроить параметры подключения к сети Интернет. Для доступа в Интернет используются параметры поставщика услуг, соответствующего выбранному профилю WAP. При необходимости, если это поддерживает поставщик услуг, можно настроить параметры вручную следующим способом.

Нажмите клавишу [Меню], выберите 5.Мультимедиа и 3.Java для перехода в меню Java.

Выберите 2.Соединение для отображения экрана параметров.

Выберите параметр и нажмите клавишу [] для его настройки.

- DNS1: Ввод IP-адреса для сервера доменных имен  
1. Через каждые 3. цифры добавляется точка.
- DNS2: Ввод IP-адреса для сервера доменных имен  
2. Через каждые 3. цифры добавляется точка.
- Точка доступа: Ввод имени точки доступа в Интернет.



- Логин: Ввод идентификатора для входа в шлюз.
- Пароль: Ввод пароля для входа в шлюз.
- Прокси: Ввод адреса прокси-сервера, если он используется.
- Порт прокси: Ввод номера порта прокси-сервера, если он используется.

При необходимости обратитесь к поставщику услуг для получения требуемых значений параметров.

## **Память**

Нажмите [Меню], затем выберите 5.Мультимедиа и 3.Java в меню для выбора 3.Память.

## **Настройки**

Выберите Меню, а затем 6.Настройки.

С помощью меню “Настройки” можно конфигурировать различные функции телефона.

## **Дисплей**

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки и 1.Дисплей.

Можно изменить внешний вид ЖК-дисплея.


## **Основной экран**

Нажмите клавишу Меню, выберите 6.Настройки, 1.Дисплей и 1.Основной экран.



## Настройки

Можно изменить изображение на экране в режиме ожидания.

- **Обои:** В качестве изображения на экране в режиме ожидания можно выбрать одно из трех стандартных изображений или изображение пользователя. Можно удалить обои, добавленные пользователем, с помощью левой программной клавиши [Удалить ]. Стандартные обои не удаляются.
- **Тип обоев:** Можно выбрать “Электрон. часы”, “Приветствие” или “Назначен. день”.

### Приветствие


Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 1.Дисплей и 2.Приветствие.

Фраза приветствия, введенная здесь, будет отображаться при включении телефона или в режиме ожидания.

### Подсветка

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 1.Дисплей и 3.Подсветка.

Можно установить длительность подсветки ЖК-дисплея: 5 с, 10 с, 20 с, 1 мин. или 10 мин.

Измените длительность подсветки с помощью клавиши [Влево/Вправо], затем нажмите клавишу [].

### Звук

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки и 2.Звук.

Настройки звучания определяют, каким образом телефон реагирует на поступление вызова или сообщения, какие звуки воспроизводятся клавиатурой во время нажатия клавиши, и многое другое. Можно выбирать настройки звонка, клавиатуры и т.д.



## Настройки звонка

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 2.Звук и 1.Звонок.

Укажите тип, громкость и мелодию звонка.

- Настройки звонка: Можно выбрать следующие значения: “Звонок”, “Вибрация”, “Виб. потом звон.”, “Вибр. и звонок”, “Возрастающий” или “Индикатор”.
- Звук: Музыкальные файлы упорядочены по группам: “Мелодия”, “MP3 Звук”, “Звонок” и “Пользов. звук”. Для того чтобы выбрать пользовательский звук, откройте меню, выберите 4.Медиагалерея, затем 4.Звуки (Дополнительные сведения о пользовательском звуке см. в разделе **Звуки** на стр. 70.)

## Громкость

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 2.Звук и 2.Громкость.

- Громкость: Настройка громкости в диапазоне восьми уровней.
- Клавиатура: Настройка громкости звука в диапазоне восьми уровней (0 – 7).

## Сообщение

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 2.Звук и 3.Сообщение.

Выберите мелодию и громкость оповещения о получении нового сообщения, а также интервал, через который будет звучать напоминание.

- Оповещение: Нажмите клавишу Влево/Вправо для выбора одного из следующих вариантов: Откл., Однократно, Каждые 2 мин. или Каждые 5 мин.
- Громкость: Громкость звука, выдаваемого при открытии телефона. Можно выбрать один из восьми уровней, начиная от самого тихого и заканчивая самым громким (0 – 7).
- Звук: Нажмите клавишу Влево/Вправо, чтобы установить для звука предупреждающего сообщения значение Звонок 1, Звонок 2 или Звонок 3.



## Клавиатура

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 2.Звук и 4.Клавиатура.

Эта функция позволяет выбрать звук, который воспроизводится при нажатии клавиш телефона.

- Тип тона: Включение или выключение звуков клавиатуры.
- Звук: Выбор звука клавиатуры.

## Звуковые эффекты

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 2.Звук и 5.Звук. эффекты.

Эта функция позволяет включать и выключать эффект звучания для различных событий.

Для сохранения нажмите программную клавишу [Метка], а затем клавишу [☺].

- Открытие слайдера: Звуковой эффект при открытии и закрытии слайдера.
- При вкл. и откл.: Во время включения или выключения питания.

- Соединение WAP: При подключении к сеансу WAP или отключении от него.
- Поминутн. оповещ.: Звуковой эффект каждую минуту во время выполнения телефонного вызова.

## Вызов

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки и 3.Вызов.

## Переадресация

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 1.Переадресация.

Это меню позволяет переадресовать входящий вызов на другой номер телефона. Данная услуга является услугой сети. По вопросам ее подключения обратитесь к поставщику услуг.

Можно выбрать одно из следующих условий переадресации: Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступен или Отменить все.



## Тип ответа

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 2.Тип ответа.

Эта функция позволяет определить способ ответа на вызовы.

Нажмите клавишу “Влево” или “Вправо”, чтобы выбрать способ приема вызовов. Затем нажмите клавишу [↻].

- Клавиша “SEND”: Для ответа на входящие вызовы необходимо нажать клавишу [↵].
- Любая клавиша: Для ответа на входящие вызовы можно нажать любую клавишу, кроме клавиши [↵] и программной клавиши [Отказ].
- Открытие слайдера: Для ответа на входящие вызовы необходимо открыть слайдер.
- Автоответ: Телефон автоматически отвечает на входящие вызовы по истечении 10 секунд.

## Автоответ

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 3.Автоответ.

Функция автоответа работает как автоматический автоответчик. Она передает записанное сообщение звонящему, если владелец телефона не отвечает на вызов по истечении определенного интервала времени.

- Автоответ: Включение или отключение функции автоответа. Для включения функции автоответа установите значение [Вкл.].
- Записанные сообщ: Отображение списка сообщений, записанных во время активного входящего вызова. В списке отображаются дата и время записи файла, а также идентификатор отправителя сообщения. Нажмите программную клавишу [Удалить], чтобы удалить сообщение из списка, или нажмите клавишу [↵], чтобы подтвердить запись сообщений и выполнить вызов.



- Сообщение ответа: В зависимости от текущей ситуации можно отвечать различными сообщениями: [Отсутствует, Совещание, За рулем, Пользоват. сообщ.]. Вариант “Пользоват. сообщ.” представляет собой голосовое сообщение пользователя, ответ на которое передается в режиме ожидания.
- Время ответа: Определение времени автоматического ответа (“Спустя 3 сек”, “Спустя 5 сек”, “Спустя 10 сек” или “Спустя 20 сек”). Если по истечении заданного времени не будет выполнен ответ на входящий вызов, звонящему передается сообщение ответа. Если звонящий захочет оставить голосовое сообщение, после гудка начнется запись.
- Пользоват. сообщ.: Воспроизведение набора голосовых сообщений в качестве сообщения ответа. Нажмите клавишу [▶] для воспроизведения голосового сообщения. Если записанные сообщения отсутствуют, функция только выполняет запись сообщения абонента.

## Автодозвон

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 4.Автодозвон.

Эта функция автоматически набирает требуемый номер, если попытка соединения оказалась неудачной.

- Вкл.: Включение функции автодозвона.
- Откл.: Отключение функции автодозвона.

## Ожидание вызова

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 5.Ожид. вызова.

Данная услуга является услугой сети. По вопросам ее подключения обратитесь к поставщику услуг.

Функция ожидания вызова уведомляет во время вызова о наличии второго ожидающего вызова.

- Активировать: Включение функции ожидания вызова.



- Деактивировать: Отмена функции ожидания вызова.
- Статус: Отображение состояния функции ожидания вызова: включена или нет.

### Отпр. ID звонящ.


Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 6.Отпр. ID звонящ..

Эта функция определяет отображение Вашего номера телефона на дисплее вызываемого абонента. Услуга зависит от сети. Обратитесь к поставщику услуг.

### Свой номер

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, 3.Вызов и 7.Свой номер.

Формат своего номера зависит от типа SIM-карты.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ], а затем:

- Добавить: Добавление своего номера.
- Удалить: Удаление своего номера.
- Редакт.: Изменение своего номера.

### Язык

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, затем 4.Язык.

Эта функция позволяет выбрать язык меню телефона.

**Примечание** При использовании настройки “Автоматически” выбирается язык, предварительно сохраненный на SIM-карте.

### Время и дата

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки и 5.Время и Дата.

Можно установить время, формат времени, дату, формат даты и автообновление.

Если включено автообновление, значения времени и даты автоматически обновляются с помощью сигнала из сети.





## Избранное

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, затем 6.Избранное.

В меню “Избранное” содержится список наиболее часто используемых элементов, который составляется исходя из пользовательских предпочтений. Для добавления элемента в меню “Избранное” выберите требуемый элемент и нажмите правую программную клавишу [Избранное ].

Для перехода к элементу, сохраненному в меню “Избранное”, выберите его и нажмите клавишу [].

Для добавления меню нажмите правую программную клавишу [Добавить ] или выберите пустую запись и нажмите клавишу [].

Нажмите левую программную клавишу [Опции ], а затем:

- Удалить: Удаление элемента из списка “Избранное”.
- Удалить все: Удаление всех элементов из списка “Избранное”.
- Редакт.: Изменение элемента из списка “Избранное”.
- Добавить: Добавление элемента в список “Избранное”.

## Настройки сети

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки и 7.Настройки сети.

### Искать

Эта функция позволяет выполнить поиск сети в соответствии со значением, выбранным в настройках по умолчанию.

### Настройки по умолчанию

Можно выбрать способ поиска сети: “Автоматически” или “Вручную”.

## Безопасность

Для того чтобы определить настройки безопасности, откройте меню, затем выберите 6.Настройки и 8.Безопасность.

Настройки безопасности позволяют предотвратить использование телефона другими людьми и выполнение нежелательных типов вызовов.

Для защиты функций телефона используются коды и пароли. Их описание приведено в следующих разделах. См. также раздел 2. Коды доступа.



Функция безопасности защищает установленную в телефоне SIM-карту от несанкционированного использования. Она позволяет установить пароль на телефон, а также использовать услугу запрета вызовов и режим фиксированного набора.

### Блокиров. SIM

Нажмите клавишу [Влево/Вправо] и клавишу [↻], чтобы установить значение.

Если PIN-код или PIN2-код введен неверно 3 раза подряд (количество попыток зависит от SIM-карты), появится запрос на ввод PUK-кода.

- Вкл.: При выборе этой функции после включения телефона будет запрашиваться PIN-код.
- Откл.: При выборе этой функции после включения телефона PIN-код запрашиваться не будет.

### Сменить PIN

Эта функция позволяет изменить PIN-код SIM-карты.

### Блок. телефона

Если включить эту функцию, телефон блокируется и для его разблокирования необходимо ввести правильный пароль. Введите пароль и нажмите клавишу [↻].

### Сменить код

Эта функция позволяет изменить пароль в телефоне. Пароль по умолчанию – 1234.

### Запрет вызовов

Эта функция позволяет запретить определенные типы входящих или исходящих вызовов. В отличие от услуги запрета вызовов, для включения которой требуется взаимодействие с сетью, функция “Запрет вызовов” действует только в самом телефоне. Доступны следующие основные функции:

- Входящие: Ограничение всех входящих вызовов.
- Исходящие: Ограничение всех исходящих вызовов.



## Сетевые запреты

Эта функция доступна, только если она поддерживается поставщиком услуг и на нее оформлена подписка.

Можно установить ограничения на выполнение следующих типов вызовов.

- Исходящие: Ограничение всех исходящих вызовов.
- Международн.: Ограничение исходящих и входящих международных вызовов.
- Межд.вызовы кроме домашних: Ограничение всех международных вызовов за исключением вызовов в собственную страну.
- Входящие: Ограничение всех входящих вызовов.
- Вх. за границей: Когда владелец телефона находится за границей, данная функция позволяет ограничить входящие вызовы.
- Удалить все: Отмена всех настроек запрета.
- Сменить пароль: Замена старого пароля новым.

## Закрытая группа

Эта функция позволяет настроить группу номеров, которые можно набирать или от которых можно принимать вызовы. Выберите имя из закрытой группы и нажмите клавишу [☎], чтобы отображать список имен CUG закрытой группы во время ввода.

Нажмите программную клавишу [Опции], а затем:

- Удалить: Удаление заданного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: Изменение идентификатора закрытой группы.
- Добавить: Добавление идентификатора закрытой группы.

**Примечание** В пустой записи программная клавиша [☎] превратится в программную клавишу [Добавить], и откроется экран ввода имени для регистрации новой закрытой группы.



## Фиксиров. набор

Услуга Фиксиров. набор ограничивает доступ ко всем номерам телефонов, кроме указанных в специальном списке контактов, сохраненном на SIM-карте. Для включения или отмены данной услуги введите PIN2-код. (Число попыток неверного ввода кода ограничено и зависит от типа SIM-карты.)

- Вкл.
- Откл.
- Фиксиров. набор. Просмотр и редактирование номеров, занесенных в список фиксированного набора.

## Изменить PIN2-код в телефоне.

Эта функция позволяет изменить PIN2-код в телефоне.

## Перезагрузка

Нажмите клавишу [Меню], выберите 6.Настройки, затем 8.Безопасность и 10.Перезагрузка.

Эта функция позволяет удалить все пользовательские настройки и данные из телефона и восстановить заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона, затем нажмите клавишу [↻] для перезагрузки.

Пароль по умолчанию – 1234.

## Версия ПО

Этот пункт меню позволяет узнать текущую версию программного обеспечения телефона. Нажмите [Меню], затем выберите 6.Настройки, а затем 9.Версия ПО.



# Органайзер

Нажмите клавишу [Меню] и выберите 7.Органайзер.

В органайзере доступны следующие функции: Будильник, Планировщик, Заметка, Диктофон, Мировое время, Калькулятор, Конвертер и Секундомер.


## Будильник


Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем выберите 1.Будильник.

В будильник можно добавить до 5 записей. (При установке функции включения утром на дисплее телефона отображается значок.)


## Установка будильника


Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер и 1.Будильник для отображения списка записей будильника.

Нажмите правую программную клавишу [Новый ] для создания новой записи будильника на экране редактирования.

Нажмите левую программную клавишу [Опции , а затем:

- Удалить: Удаление записи будильника из списка.
- Удалить все: Удаление всех будильников из списка.
- Звонок вкл./Звонок откл: Установка звонка будильника.
- С повтором/Без повтора. Если функция “С повтором” включена, будильник подает сигнал 3 раза через каждые 5 минут. В режиме “С повтором” можно установить только один будильник.
- Новый: Настройка нового будильника.

Нажмите программную клавишу [] для переключения в режим изменения будильника, затем нажимайте клавиши [Вверх/Вниз] на экране “Редактировать будил.”, чтобы настроить функции “Устан.”, “Время” и “Мелодия”

Нажмите левую программную клавишу [] [AM]/[PM], чтобы установить формат времени.



## Планировщик

Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем 2.Планировщик.

Планировщик позволяет управлять расписанием. В назначенное время сигнал Планировщика оповещает о необходимости выполнения какого-либо дела. Можно выбрать в планировщике режим “Ежемесячно”, “Ежедневно” или “Просмотр и редактирование событий”. (Дополнительные сведения о редактировании см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)

### Ежемесячно

Действие	Клавиша
Переход к другому дню	[] – предыдущий день. [] – следующий день.
Переход к другой неделе	[] – предыдущая неделя. [] – следующая неделя.
Переход к предыдущему или к следующему месяцу	[] сбоку или [] – предыдущий месяц. [] сбоку или [] – следующий месяц.

Нажмите клавишу [Меню] и выберите 7.Органайзер, затем 2.Планировщик для отображения экрана “Ежемесячно”.

Нажмите правую программную клавишу [Новый ] для добавления нового события.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ], а затем:

- Перейти к дате: Переход к заданной дате.
- К сегодн. дате: Переход на сегодняшний день для выбора события.
- Все события: Отображение всех запланированных событий.
- Удал. прошед.: Удаление прошедших запланированных событий.
- Удалить все: Удаление всех запланированных событий.
- Память: Отображение числа сохраненных событий (не более 50).
- Новый: Настройка нового расписания.

С помощью клавиш навигации выберите дату и нажмите клавишу [OK].



# Организер

Перейдите в режим “Ежедневно”, чтобы проверить расписание для необходимой даты.

Если для этой даты не сохранено расписание, его можно добавить.

Запланированные на указанный день события отображаются в нижней части экрана в виде значков.

## Ежедневно

Эта функция отображает расписание для определенной даты. Выберите расписание и нажмите клавишу [🕒] для просмотра или изменения сведений о событии.

Нажмите левую программную клавишу [Опции 📄] и выберите одну из следующих функций.

- Удалить: Удаление события.
- Удалить все: Удаление всех событий.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: Установка или отмена режима “D-Day”.

- Сохран. номер: Эта функция отображается, если запись события содержит номер телефона. Номер телефона из записи события можно добавить в телефонную книгу.
- Новый: Настройка нового расписания.

**Примечание** Если выбрать функцию “D-Day” в режиме управления экраном, на экране режима ожидания не отображается сообщение “Назначен. день, часть содержания заметок событий”. При создании нового назначенного дня “D-Day” существующий назначенный день автоматически удаляется.

## Просмотр и редактирование событий

Данная функция по отдельности отображает элементы расписания и позволяет изменить существующее или создать новое расписание.



## Создание нового события (просмотр и редактирование)

- 1 Выберите день в режиме “Ежемесячно” и нажмите правую программную клавишу [Новый ].
- 2 На появившемся экране “Новое событие” укажите сведения о событии и повторите эту операцию для всех событий.
- 3 Нажмите клавишу [] для его сохранения введенных данных события.

**Примечание** Максимальное количество сохраненных расписаний: 50.  
Максимальное количество сохраненных расписаний для одной даты: 5.  
Доступный временной интервал: 01.01.1950 – 12.31.2043

## Заметка

Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем 3.Заметка.

Эта функция позволяет сохранять в телефоне краткие заметки.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- **Редакт.:** Изменение существующих заметок. Измените требуемые заметки и нажмите клавишу [OK] для сохранения изменений.
- Совет** Для возврата к экрану изменения нажмите клавишу [OK], затем нажмите правую программную клавишу [Редакт. ].
- **Удалить все:** Удаление всех элементов.
  - **Новый:** Ввод текста для создания новой заметки. (Дополнительные сведения о редактировании см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)







## Диктофон



Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем 4.Диктофон.

Функция “Диктофон” позволяет записывать голосовые сообщения. Запись и воспроизведение голосовых сообщений осуществляются с помощью функций Запись, Стоп, Воспр. и Сохранить. Название сообщения можно изменить в текстовом редакторе.


(Дополнительные сведения о редактировании см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)

## Запись

- 1 Нажмите правую программную клавишу [Новый ] для включения записи.
- 2 Нажмите клавишу [] [■], чтобы остановить запись, затем нажмите программную клавишу [Просмотр], чтобы прослушать записанную голосовую заметку перед ее сохранением.

- 3 Нажмите клавишу [Заново] для повторной записи голосового сообщения.
- 4 Нажмите клавишу [] [], затем введите имя и нажмите клавишу [OK] для сохранения данных.

**Совет** Если память заполнена полностью, отображается сообщение “Памяти недост.”, и выполняется возврат в меню.

В списке голосовых заметок нажмите левую программную клавишу [Опции ] а затем:

- Отправить как MMS: Отправка в сообщении MMS в виде вложенного файла AMR.
- Переименовать: Переименование голосовой заметки.
- Удалить: Удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: Удаление всех голосовых заметок.
- Свойства: Отображение сведений о выбранном файле.



## Воспр.

Выберите элемент и нажмите клавишу [OK] для его воспроизведения.

- 1 Выберите элемент в списке голосовых заметок и нажмите клавишу [OK] для его воспроизведения.
- 2 Нажмите клавишу [Влево/Вправо], [◀] или [▶], чтобы перемотать запись назад или вперед с шагом 5 секунд.
- 3 Нажмите клавишу [⏮] или [⏭], чтобы включить или приостановить воспроизведение голосовой заметки.
- 4 Нажмите клавишу [Вниз] или [□], чтобы остановить воспроизведение голосовой заметки.


## Мировое время

Выберите Меню, затем 7.Органайзер и 5.Мировое время.

Данная функция предоставляет информацию о времени в различных точках мира.

Нажмите левую программную клавишу [Опции , а затем:


- Летнее время Вкл./Откл.: Функция “Летнее время” позволяет настроить часы в соответствии с требованиями к переходу на летнее время, принятыми в некоторых странах. Выберите функцию “Летнее время” в меню “Опции”. Отображается значок страны, где действуют правила перехода на летнее время.



**Совет** При переходе на летнее время часы переводятся на один час вперед.



# Органайзер

- Устан. как местн.: Нажмите правую программную клавишу [Устан. ] или выберите [Устан. как местн.] в меню “Опции”, чтобы заменить зону назначения на местную зону.


## Калькулятор


Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем 6.Калькулятор.



Телефон оснащен функцией калькулятора.

Калькулятор выполняет четыре основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, затем нажмите программную клавишу [=] для отображения результата.

**Совет** Для ввода точки в десятичной дроби нажмите левую программную клавишу [].

Нажмите клавишу [C] или правую программную клавишу [] для сброса значения в калькуляторе.

При быстром нажатии клавиши [] текст выражения удаляется посимвольно, при нажатии и удерживании клавиши [] удаляется все выражение целиком.

## Конвертер

Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем 7.Конвертер.

Конвертер преобразует значения длины, площади, объема, массы, температуры и валюты из одной системы мер в другую.

Выберите одну из следующих функций: “Длина”, “Площадь”, “Объем”, “Масса”, “Температура” или “Валюта”.

Нажмите клавишу [Вниз], чтобы перейти на следующую строку. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора необходимой единицы измерения, затем нажмите цифровые клавиши для ввода величин.

Еще раз нажмите клавишу [Вниз] для перехода на следующую строку и выбора итоговой единицы измерения, после чего отображается результат.

**Совет** При изменении величины или единицы измерения результат автоматически пересчитывается.

Для ввода точки в десятичной дроби нажмите левую программную клавишу [◀].

## Изменение курса валюты по умолчанию

Выберите [Валюта] и нажмите правую программную клавишу [Курс ▶] для изменения курса валюты по умолчанию.

Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора целевой единицы измерения и нажмите цифровые клавиши для ввода значений.

Для ввода точки в десятичной дроби нажмите левую программную клавишу [◀].

Нажмите правую программную клавишу [Сброс ▶] для сброса всех курсов валют по умолчанию.

## Секундомер

Нажмите клавишу [Меню], выберите 7.Органайзер, затем 8.Секундомер.

Функция “Секундомер” полезна для измерения времени во время занятий спортом.

Нажмите клавишу [⏻ ▶], чтобы включить секундомер.

Нажмите клавишу [⏻ ■], чтобы приостановить секундомер, и клавишу [⏻ ▶], чтобы продолжить отсчет времени.

При нажатии левой программной клавиши [Этапы ▶] отображаются два значения времени, при следующем нажатии программной клавиши [Этапы ▶] секундомер останавливается.


Нажмите правую программную клавишу [Сброс ▶] для сброса всех показаний секундомера.





## Дополнительные функции

1. WAP
2. Услуга настроек OTA
3. SIM-меню
4. Цифровое управление правами/защита от пересылки

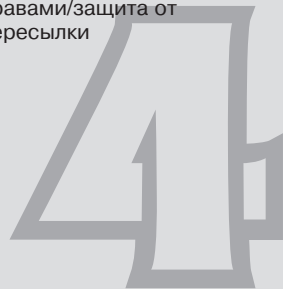



Доступ к Интернету можно получить, используя браузер WAP (Wireless Application Protocol – протокол приложений беспроводной связи).

Таким образом, можно в любое время и из любого места подключиться к Интернету, если Вы находитесь в зоне покрытия мобильной сети.

Описанные ниже функции в значительной степени зависят от поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг для получения подробных сведений.

**Примечание** Чтобы перейти непосредственно в меню WAP, кратковременно нажмите клавишу [☺]. Для перехода к домашней странице WAP нажмите и кратковременно удерживайте нажатой клавишу [☺] в режиме ожидания.

## Навигация с помощью WAP-браузера

Для просмотра и выбора элементов браузера нажимайте клавиши [Вверх/Вниз] до тех пор, пока не будет выделен необходимый элемент; затем нажмите программную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите клавишу [☰].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу выберите [Опции], затем выберите “Домой”.

## Ввод текста в WAP-браузере

При отображении запроса на ввод текста над правой программной клавишей [☑] отображается текущий режим ввода текста.

(Дополнительные сведения см. в разделе **Ввод текста** на стр. 37.)

## Домой

Данная функция осуществляет связь с сетью с целью загрузки домашней страницы поставщика мобильных Интернет-услуг.


## Возобновить

Эта функция позволяет повторно подключиться к последней посещенной Интернет-странице.

## Закладки

Данная функция позволяет с помощью браузера WAP создать закладку на адрес в Интернете так же, как с помощью Интернет-обозревателя для ПК.

Чтобы записать URL-адрес и имя в пустой список закладок под первым номером, нажмите правую программную клавишу [Добавить].

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- Редакт.: Изменение URL-адреса и имени закладки.

**Примечание** Эта функция недоступна, если производитель предоставляет закладку по умолчанию.

- Удалить: Удаление закладки из списка.

**Примечание** Эта функция недоступна, если производитель предоставляет закладку по умолчанию.


- Переход: Переход на соответствующий сайт.

## Push-сообщения

Телефон позволяет принимать Push-сообщения от поставщика услуг.

### Входящие

Push-сообщения хранятся в папке “Входящие”. Выберите и отметьте сообщение в папке “Входящие” для перехода на соответствующую страницу WAP.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- Удалить: Удаление сообщения.
- Удалить все: Удаление всех сообщений из папки “Входящие”.
- Перейти: Переход на соответствующий сайт.

### Получение

Эта функция позволяет настроить порядок получения Push-сообщений.

- Принять все: Получение всех Push-сообщений.
- Отклонить все: Отклонение всех сообщений.





## Переход по URL

Это меню позволяет перейти по одному из посещавшихся ранее URL-адресов.

## Профили

**Примечание** Настройки уже введены в соответствии с требованиями поставщика услуг. Будьте внимательны при внесении изменений в профиль, так как это может вызвать нарушение работы функции WAP.

Эта функция позволяет выбрать или изменить имеющийся в телефоне профиль соединения.






Выберите список профилей и нажмите клавишу [Ⓢ] для его настройки.


Нельзя выбрать неизменный профиль.

Выберите список профилей и нажмите клавишу [Редакт.] для изменения профиля.

- **Имя профиля:** Нажмите клавишу [Ⓢ] для изменения имени профиля в режиме редактирования.
- **Домашний URL:** Нажмите клавишу [Ⓢ] для изменения URL-адреса домашней страницы поставщика услуг в режиме редактирования.

- **Тип соединения:** Выбор WAP или HTTP.
- **Настройки GSM:** Данное меню позволяет настроить параметры прокси сети GSM и содержит следующие подменю.
  - **Шлюз:** Нажмите клавишу [Ⓢ] для перехода к следующему подменю: IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. В каждом подменю можно нажать клавишу [Ⓢ], чтобы перейти в режим редактирования и изменить значение, установленное поставщиком услуг.
  - **Тип соединения:** С помощью левой или правой клавиши навигации выберите один из двух режимов; "Откл" и "Вкл". ISDN и Аналоговое.
  - **Номер дозвона:** Нажмите клавишу [Ⓢ] для изменения этого элемента в режиме редактирования.
  - **Логин:** Нажмите клавишу [Ⓢ] для изменения этого элемента в режиме редактирования.
  - **Пароль:** Нажмите клавишу [Ⓢ] для изменения этого элемента в режиме редактирования.

- **Настройки GPRS:** Данное меню позволяет настроить параметры прокси сети GPRS и содержит следующие подменю.
  - **Шлюз:** Нажмите клавишу [] для перехода к следующему подменю: IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. В каждом подменю можно нажать клавишу [], чтобы перейти в режим редактирования и изменить значение, установленное поставщиком услуг.
  - **Точка доступа:** Имя точки доступа. Нажмите клавишу [] для изменения этого элемента в режиме редактирования.
  - **Логин:** Нажмите клавишу [] для изменения этого элемента в режиме редактирования.
  - **Пароль:** Нажмите клавишу [] для изменения этого элемента в режиме редактирования.
- **Настройки DNS:** Введите IP-адрес для сервера доменных имен. Можно указать главный и второстепенный DNS-серверы. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.

- **Носитель:** Выбор способа подключения к сети. С помощью левой или правой клавиши навигации выберите один из двух режимов: “Только GSM” или “Только GPRS”.
- **Сброс профиля:** Нажмите клавишу [], чтобы удалить параметры профиля. Выберите “Да” или “Нет”.

## Кэш

### Кэширование

Настройка функции проверки кэш-памяти.

- **Проверять:** Проверка кэш-памяти всегда выполняется при загрузке URL-адреса.
- **Не проверять:** Проверка кэш-памяти не выполняется.


### Очистить кэш

Данное меню содержит функцию очистки всех данных, сохраненных в кэш-памяти (последних посещенных WAP-страниц).



## Сертификаты

Эта функция отображает сохраненные сертификаты защиты.

Нажмите левую программную клавишу [Опции ] и выберите одну из следующих функций.

- Удалить: Удаление сертификата защиты.
- Удалить все: Удаление всех сертификатов защиты.

## Версия

Эта функция отображает текущую версию программного обеспечения WAP-браузера.

## Услуга настроек OTA

### Положения об услугах WAP и OTA

Чтобы использовать WAP-браузер, необходимо установить правильные настройки в телефоне. Можно либо добавить или изменить профиль WAP вручную, либо получить информацию о настройках в виде конфигурационного сообщения от оператора сети или поставщика услуг.

В последнем случае принятые настройки WAP автоматически сохраняются в телефоне.

Чтобы сохранить и активировать настройки, потребуется выполнить несколько операций в соответствии с выводимыми на дисплей подсказками.



## SIM-меню

Наличие и работа данной функции зависит от типа используемой SIM-карты и услуг, предоставляемых оператором связи.


Обратитесь к поставщику услуг для получения более подробной информации.

## Цифровое управление правами/защита от пересылки

В телефоне используется система цифрового управления правами (Digital Rights Management – DRM) для защиты данных, загруженных в телефон. Некоторые данные (например мелодии или обои) могут быть также защищены от пересылки, то есть их пересылка или передача на другие устройства, включая телефоны и компьютеры, может быть запрещена.


Перед загрузкой защищенных данных поставщик услуг уведомляет пользователя о том, что эти данные защищены.



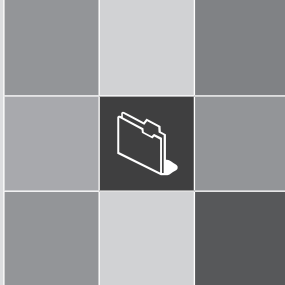

## Приложение

1. Структура меню
2. Коды доступа
3. Устранение неполадок
4. Эксплуатация и безопасность
5. Глоссарий

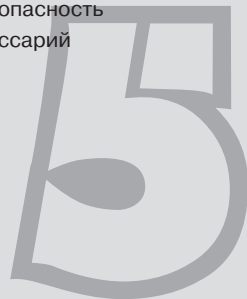



# Структура меню

<b>1 Сообщения</b>	1.7.2	MMS	1.7.5	Голосов. почта	<b>3 Журнал</b>
<b>1.1 Создать</b>	1.7.2.1	Профили	<b>1.8 Память</b>		<b>3.1 Пропущенные</b>
1.1.1 SMS	1.7.2.2	Время жизни	<b>2 Контакты</b>		<b>3.2 Принятые</b>
1.1.2 MMS	1.7.2.3	Автозагрузка	<b>2.1 Поиск</b>		<b>3.3 Исходящие</b>
1.1.3 Email	1.7.2.4	Сохран. сообщение	<b>2.2 Доб. контакт</b>		<b>3.4 Все вызовы</b>
<b>1.2 Входящие</b>	1.7.2.5	Читать отчеты	<b>2.3 Быстрый набор</b>		<b>3.5 Очист. журнал</b>
<b>1.3 Исходящие</b>	1.7.2.6	Отчет о доставке	<b>2.4 Группы</b>		3.5.1 Пропущенные
<b>1.4 Черновики</b>	1.7.3	Email	<b>2.5 Выбор памяти</b>		3.5.2 Принятые
<b>1.5 Отправленные</b>	1.7.3.1	Макс. размер	2.5.1 Телефон или SIM		3.5.3 Исходящие
<b>1.6 Шаблоны</b>	1.7.3.2	Сохран. сообщение	2.5.2 SIM-карта		3.5.4 Все вызовы
<b>1.7 Настройки</b>	1.7.3.3	Учетные записи	2.5.3 Телефон		<b>3.6 Таймер вызовов</b>
1.7.1 SMS	1.7.3.4	Носители	<b>2.6 Копировать все</b>		3.6.1 Последний
1.7.1.1 Центр сообщ.	1.7.4	Вещание	2.6.1 С SIM на тел.		3.6.2 Входящие
1.7.1.2 Время жизни	1.7.4.1	Языки	2.6.2 С тел. на SIM		3.6.3 Исходящие
1.7.1.3 Тип сообщения	1.7.4.2	Список тем	<b>2.7 Удалить все</b>		3.6.4 Все вызовы
1.7.1.4 Сохранить в	1.7.4.3	Получение	2.7.1 Телефон		3.6.5 Сброс таймеров
1.7.1.5 Сохран. сообщение			2.7.2 SIM-карта		<b>3.7 Стоим. вызова (зависит от SIM-карты)</b>
1.7.1.6 Отчет о доставке			<b>2.8 Память</b>		
			<b>2.9 Сервисные номера</b>		

\* Зависит от SIM-карты

\*\* Зависит от сети



3.7.1	Стоим. вызова	<b>5 Мультимедиа</b>	6.1.2	Приветствие	6.3.3	Автоответ
3.7.2	Все вызовы	<b>5.1 Камера</b>	6.1.2.1	При запуске	6.3.3.1	Автоответ
3.7.3	Очист. журнал	5.1.1	6.1.2.2	На обоях	6.3.3.2	Записан. сообщ.
3.7.4	Макс. стоим.	5.1.2	6.1.3	Подсветка	6.3.3.3	Сообщ. ответа
3.7.5	Единица стоимости	5.1.3	<b>6.2 Звук</b>		6.3.3.4	Время ответа
<b>3.8 Информ. о GPRS</b>		5.1.4	6.2.1	Звонок	6.3.3.5	Пользов. сообщ.
3.8.1	Текущее соед.	5.1.5	6.2.2	Громкость	6.3.4	Автодозвон
3.8.2	Последн. соед.	<b>5.2 Радио</b>	6.2.3	Сообщение	6.3.5	Ожид. вызова **
3.8.3	Все соединения	<b>5.3 Java</b>	6.2.4	Клавиатура	6.3.5.1	Активировать
3.8.4	Очист. журнал	5.3.1	6.2.5	Звук. эффекты	6.3.5.2	Деактивировать
		5.3.2	<b>6.3 Вызов</b>		6.3.5.3	Статус
<b>4 Медиагалерея</b>		5.3.3	6.3.1	Переадресация	6.3.6	Отпр. ID звонящ.
4.1	<b>Фотогалерея</b>		6.3.1.1	Все вызовы	6.3.7	Свой номер
4.2	<b>Видеогалерея</b>	<b>6 Настройки</b>	6.3.1.2	Если занято	<b>6.4 Язык</b>	
4.3	<b>Картинки</b>	<b>6.1 Дисплей</b>	6.3.1.3	Если нет ответа	<b>6.5 Время и Дата</b>	
4.4	<b>Звуки</b>	6.1.1	6.3.1.4	Если недоступ.	<b>6.6 Избранное</b>	
4.5	<b>Память</b>	6.1.1.1	6.3.1.5	Отменить все		
		6.1.1.2	6.3.2	Тип ответа		

\* Зависит от SIM-карты

\*\* Зависит от сети





# Структура меню

## 6.7 Настройки сети

- 6.7.1 Искать
- 6.7.2 Выбор сети

## 6.8 Безопасность

- 6.8.1 Блокиров. SIM
- 6.8.2 Сменить PIN \*
- 6.8.3 Блок. телефона
- 6.8.4 Сменить код

## 6.8.5 Запрет вызовов

- 6.8.5.1 Входящие
- 6.8.5.2 Исходящие

## 6.8.6 Сетевые запреты \*\*

- 6.8.6.1 Исходящие
- 6.8.6.2 Международн.
- 6.8.6.3 Межд. вызов кроме домашних
- 6.8.6.4 Входящие
- 6.8.6.5 Вх. за границей
- 6.8.6.6 Очистить все

6.8.6.7 Сменить пароль

6.8.7 Закр. группа

6.7.8 Фикс. набор

6.7.9 Сменить PIN2 \*

6.8.10 Перезагрузка

## 6.9 Версия ПО

## 7 Органайзер

7.1 Будильник

7.2 Планировщик

7.3 Заметка

7.4 Диктофон

7.5 Мировое время

7.6 Калькулятор

7.7 Конвертер

7.8 Секундомер

## 8 WAP

8.1 Домой

8.2 Возобновить

8.3 Закладки

8.4 Push-сообщения

8.4.1 Входящие

8.4.2 Получение

8.5 Переход по URL

8.6 Профили

8.7 Кэш

8.7.1 Кэширование

8.7.2 Очистить кэш

8.8 Сертификаты

8.9 Версия

## 9 SIM-меню

\* Зависит от SIM-карты

\*\* Зависит от сети



В следующем разделе описаны различные коды безопасности, используемые в телефоне.

### **PIN-код (от 4 до 8 цифр)**

PIN-код (Personal Identification Number – личный идентификационный номер) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. (Выберите 6. Настройки, затем 8.Безопасность и 1.Блокиров. SIM.) PIN-код обычно поставляется вместе с SIM-картой. Если ввести неверный PIN-код три раза подряд (количество попыток зависит от типа SIM-карты), PIN-код будет заблокирован. Если PIN-код заблокирован, для дальнейшего использования SIM-карты PIN-код необходимо разблокировать. См. информацию о PUK-коде.

### **PIN2-код (от 4 до 8 цифр)**

Код PIN2, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется для доступа к определенным функциям, например счетчикам оплаты звонков. Выберите 3. Журнал, затем 6.Стоимость вызова, затем 4. Макс. стоим. и 2.Установить лимит.

Доступность меню Стоимость вызова и функции фиксированного набора зависит от SIM-карты. (Выберите 6. Настройки, затем 8.Безопасность и 8.Фиксиров. набор.)

### **Код блокирования телефона (от 0 до 8 цифр)**

Код блокирования можно использовать для блокирования телефона и клавиатуры во избежание несанкционированного использования. (Выберите 6. Настройки, затем 8.Безопасность и 3. Блок. телефона.)

**Примечание** Заводская настройка кода блокирования – 1234. Чтобы избежать несанкционированного использования телефона, смените код блокирования. Никому не сообщайте новый код и держите его в безопасном месте отдельно от телефона.



### Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

PUK-код (Personal Unblocking Key – код разблокировки) требуется для изменения недействительного PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения недействительного кода PIN2. Если коды не поставляются вместе с SIM-картой, для получения кодов свяжитесь с оператором сотовой связи, чья карта используется в телефоне.

Можно изменить следующие коды: PIN-код (выберите 6. Настройки, затем 8.Безопасность и 2.Сменить PIN) и PIN2-код (выберите 6. Настройки, затем 8.Безопасность и 9.Сменить PIN2). Эти коды могут состоять только из цифр от 0 до 9.

### Пароль сетевых запретов (4 цифры)

Пароль сетевых запретов требуется при использовании функции сетевых запретов. Этот пароль предоставляется поставщиком услуг при оформлении подписки на данную функцию.

Этот пароль можно изменить. (Выберите 6. Настройки, затем 8.Безопасность, затем 6.Сетевые запреты и 7.Сменить пароль.)

(Дополнительные сведения см. в разделе **Безопасность** на стр. 88.)



При возникновении неполадок во время использования мобильного телефона руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь к продавцу или в ближайший сервисный центр.

## **Появляется сообщение “Вставьте SIM”:**

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если SIM-карта не работает, попробуйте протереть контакты сухой мягкой тканью. Если карта неисправна, обратитесь к оператору сотовой связи.

## **Когда телефон заблокирован, появляется сообщение “Пароль”:**

Введите пароль телефона. Пароль по умолчанию – 1234. Если Вы изменили или забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## **Появляется сообщение “Введите PIN”:**

Введите PIN-код. Если Вы забыли его, обратитесь к оператору сотовой сети. Вы не можете принимать вызовы, если мобильный телефон заблокирован после трехкратного введения неверного PIN-кода. (Число попыток зависит от типа SIM-карты.)

## **В режиме ожидания появляется сообщение “Нет сигнала” или “Ошибка сети”:**

Проверьте состояние индикатора мощности полученного сигнала, изображенного в виде антенны. Если не удастся принять или выполнить вызов внутри помещения или под землей, где мощность сигнала недостаточна, подойдите к окну или выйдите на открытое место. Если по-прежнему не удастся установить соединение, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## **Неудовлетворительное качество звука:**

Завершите вызов и повторите попытку.

## **Абонент Вас не слышит:**

Возможно, отключен микрофон телефона (режим Беззвуч). Отключите режим Беззвуч.

## **Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:**

Это может произойти в местах со слабым сигналом. Отключите телефон, если он не используется. Замените или перезарядите аккумулятор, если его ресурс исчерпан.



## Устранение неполадок

### **Мобильный телефон не включается:**

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки аккумулятора.

### **Не удается отправить сообщение:**

Возможно, Вы не зарегистрированы для получения услуги SMS или поставщик услуг сети не может предоставить такую услугу в данной зоне.

### **Не удается выполнить вызов:**

Возможно, телефон находится в режиме “Фиксиров. набор”. Отключите функцию “Фиксиров. набор”.

### **Не удается зарядить аккумулятор:**

Это может произойти по следующим причинам:

- ❶ Зарядное устройство неисправно. Обратитесь к ближайшему продавцу.
- ❷ Слишком высокая или низкая температура для эксплуатации телефона. Попробуйте изменить условия зарядки аккумулятора.
- ❸ Возможно, аккумулятор неправильно подключен к зарядному устройству. Проверьте разъем.

### **Не удается ввести данные в список “Контакты”:**

Возможно, память для хранения контактов заполнена. Удалите несколько элементов из списка “Контакты”.

### **Не удается выбрать какую-либо функцию:**

Возможно, Вы не подписались на использование этой функции или поставщик услуг сети не предоставляет такую услугу в данной зоне. Обратитесь к местному поставщику услуг.



В следующем списке представлены правила эксплуатации мобильного телефона и меры предосторожности при его использовании.

- Храните мобильный телефон и принадлежности к нему в местах, недоступных для детей.
  - Не эксплуатируйте телефон в условиях повышенной влажности и используйте при нормальной рабочей температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже -20°C (-4°F) возможно повреждение телефона.
  - Не используйте и не храните мобильный телефон в пыльных и загрязненных местах.
  - Не пытайтесь разбирать мобильный телефон.
  - Не роняйте мобильный телефон и не подвергайте его сильным ударам.
  - Не используйте химические вещества, чистящие растворители или моющие средства для очистки телефона.
  - При возникновении неполадок в работе мобильного телефона немедленно обратитесь к продавцу.
- Используйте только разрешенные аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежности. Любая неисправность или повреждение, вызванное использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и принадлежностей, приведет к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
  - Точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не должны контактировать с токопроводящими предметами.



Ниже приводятся определения основных технических терминов и сокращений, используемых в данном руководстве. Этот список поможет Вам использовать все функции мобильного телефона.

## **Запрет вызовов**

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

## **Переадресация вызова**

Возможность перенаправления вызовов на другой номер.

## **Удержание вызова**

Возможность перевода одного вызова в режим ожидания во время ответа на другой вызов или выполнения другого вызова. Затем можно при необходимости переключаться между двумя вызовами.

## **Ожидание вызова**

Возможность уведомления пользователей о наличии входящего вызова во время ответа на другой вызов.

## **Услуги CLI (определитель номера)**

Услуги, позволяющие подписчикам просматривать или блокировать номера телефонов вызывающих абонентов.

## **GPRS (услуга пакетной передачи данных)**

Новая неголосовая услуга с расширенными функциями, которая позволяет отправлять и принимать информацию по мобильной телефонной сети. GPRS обеспечивает непрерывное соединение с Интернетом для пользователей мобильных телефонов и компьютеров в зоне покрытия мобильной сети. В основе этой технологии лежат сеть обмена данными между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и служба передачи коротких сообщений (SMS).

## **GSM (глобальная система мобильной связи)**

Международный стандарт мобильной связи, обеспечивающий совместимость различных операторов сети. Система GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.



### **Конференц-связь**

Возможность выполнять конференц-вызовы с участием нескольких дополнительных абонентов (до 5).

### **PIN (личный идентификационный номер)**

Код безопасности, который защищает телефон и SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код предоставляется поставщиком услуг вместе с SIM-картой. Этот код может содержать от четырех до восьми цифр и его можно изменить при необходимости.

### **PUK (код разблокирования PIN)**

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона в случае, если PIN-код был введен неправильно три раза подряд. Код, содержащий восемь цифр, предоставляется поставщиком услуг вместе с SIM-картой.

### **Роуминг**

Использование телефона за пределами местной зоны (например во время путешествий).

### **SIM (модуль идентификации абонента)**

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM-карта устанавливается в гнездо на задней панели телефона и защищается аккумулятором.

### **SMS (служба коротких сообщений)**

Услуга сети, позволяющая обмениваться сообщениями с другим абонентом без необходимости разговора с ним. Созданное или принятое сообщение можно отобразить на дисплее, принять, изменить или отправить.

### **MMS (служба мультимедийных сообщений)**

Услуга сети, позволяющая обмениваться сообщениями с другим абонентом без необходимости разговора с ним. Сообщения, в которых можно передавать мультимедийные данные различных типов, включая полноцветные изображения и полифонические мелодии звонка.





## Программные клавиши

Две клавиши, левая [☞] и правая [☜], отмеченные на телефоне, которые

- изменяются в зависимости от текущей используемой функции и обозначены в нижней строке дисплея над соответствующей клавишей.

## Голосовая почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на вызовы, если абонент недоступен, воспроизводит приветствие (по желанию – голосом абонента) и записывает сообщения.