

Знайомство з телефоном

Навушники/
зарядний
пристрій і
підключення
USB

Ліва
функціональна
клавіша

Переміщення
клавіші та 

Клавіша
відповіді



Зворотній бік
телефону; об'єктив
камери

Головний екран
(262 000 кольорів)

Права
функціональна
клавіша

Клавіша увімк./
вимк. та завершення
розмови

Алфавітно-
цифрова
клавіатура


Мікрофон

Philips постійно прагне до покращення своєї продукції. Тому Philips зберігає право переглядати інструкцію користувача або ж скасовувати її чинність у будь-який час і без попереджень. У цій інструкції Philips не надає жодних гарантій і не несе відповідальності за погіршності, опущення чи розбіжності між цією інструкцією і описаним продуктом, якщо


інше не передбачене правовими нормами. Цей пристрій працює в мережах GSM/GPRS.

Тут знайдете відповіді на запитання, як:


Увімкнути та
вимкнути
телефон

Натисніть і потримайте .


Зберегти
номери в
телефонній
книзі










Введіть телефонний номер та натисніть , щоб його зберегти.


Зателефонувати

Введіть телефонний номер за допомогою клавіатури та натисніть , щоб за ним зателефонувати.



Відкрити
Журнали дзвінків

Натисніть  в режимі очікування. *Журнали дзвінків* реєструють Ваші недавні *Пропущені дзвінки*, *Набрані номери* та *Отримані дзвінки*.

Відповісти на дзвінок	Натисніть  , коли надходить виклик.
Завершити розмову	Натисніть  .
Відхилити дзвінок	Натисніть  , коли надходить виклик.
Відкрити Головне меню	Натисніть  Меню або натисніть  в режимі очікування.
Увімкнути беззвучний режим	Натисніть і потримайте клавішу  в режимі очікування.
Увімкнути камеру	Натисніть  в режимі очікування.
Відкрити Список телефонної книги	Натисніть  в режимі очікування.
Увімкнути або вимкнути Аудіоплеєр	Натисніть  в режимі очікування.

Відкрити SMS	Натисніть  в режимі очікування.
Відкрити Органайзер	Натисніть  в режимі очікування.
Повернутись до попереднього меню	Натисніть  .
Швидко повернутись в режим очікування	Натисніть  .








Функціональні клавіші

Ліва та права функціональні клавіші  та  знаходяться у верхній частині клавіатури та дозволяють вибрати відповідні опції, які з'являються на екрані безпосередньо над ними, включаючи з опціями, які доступні під час розмови. Функції, пов'язані з цими клавішами, можуть бути різними в залежності від поточного контексту.

Головне меню

<i>Розваги та ігри</i>	<i>Історія дзвінків</i>	<i>Профілі користувачів</i>
<i>Мультимедіа</i>	<i>Повідомлення</i>	<i>Налаштування</i>
<i>Послуги</i>	<i>Телефонна книга</i>	<i>Органайзер</i>

Головне меню представлено у вигляді решітки. Через нього можна отримати доступ до різних функцій, передбачених у Вашому мобільному телефоні. Вищенаведена таблиця відображає розміщення пунктів в *Головному меню*.

Натисніть клавішу  в режимі очікування, щоб відкрити *Головне меню* та використовуйте навігаційні клавіші, напрямки яких представлені в цьому посібнику у вигляді , ,  або , щоб переміщатись між піктограмами та в межах списків. В межах списків натискайте , щоб відкрити опції, пов'язані з вибраним пунктом, та натискайте  *Назад*, щоб повернутись на один рівень назад.

Зміст

1. Початок роботи	5	4. Телефонна книга	13
Вставте SIM-карту та акумулятор	5	Пошук контакту в телефонній книзі ..	13
Увімкніть телефон	6	Управління контактами	13
Зарядіть акумулятор	6	Додати новий запис телеф. книги ...	13
Функції ярликів	7	Скопіювати всі	14
2. Телефонні дзвінки	8	Копіювання або переміщення	
Зателефонувати	8	контакту	14
Відповісти на дзвінок та завершити		Видалити	15
розмову	8	Група абонентів	15
Режим "Вільні руки"	8	Додатковий номер	15
Опції під час дзвінка	9	Настройки	16
Швидкий набір	9	Фото абонента	16
Екстрений дзвінок	9	Мелодія дзвінка абонента	16
Кілька дзвінків одночасно	10	Відео абонента	16
3. Введення тексту		5. Повідомлення	17
або цифр	11	SMS	17
Метод введення	11	MMS	21
Функціональні клавіші	11	Чат	25
Алфавітний метод введення		Сервер голосової пошти	25
АБВ/абв	11	Повідомлення стільникової	
Інтелектуальний алфавітний метод		трансляції	26
введення АБВ/абв	12	6. Історія дзвінків	27
Введення символів	12	Пропущені дзвінки	27
		Набрані номери	27

Отримані дзвінки	27	9. Розваги та ігри	48
Видалити журнал дзвінків	27	Ігри	48
Тривалість дзвінка	27	Секундомір	48
Вартість дзвінка	28	Налаштування ігор	48
Лічильник SMS	28	10. Профілі користувачів	49
Лічильник GPRS	28	11. Органайзер	50
7. Налаштування	29	Календар	50
Налаштування телефону	29	Список справ	50
Характеристики дисплея	31	Будильник	51
Налаштування дзвінка	32	Калькулятор	52
Налаштування мережі	34	Конвертер валют	52
Налаштування захисту	34	Світовий годинник	52
Відновити заводські налаштування	36	Ярлики	52
Звуковий ефект	36	12. Послуги	53
8. Мультимедіа	37	STK	53
Камера	37	WAP	53
Програма перегляду зображень	38	Рахунок даних	54
Ел.книга	39	Піктограми та символи	55
Відеокамера	40	Застереження	57
Відеоплеєр	41	Пошук та усунення неполадок	62
Фотомитець	41	Оригінальні аксесуари Philips	64
Аудіоплеєр	43	Інформація стосовно питомого	
Диктофон	44	коефіцієнта поглинання	
Створення мелодій	45	випромінювання	66
Функції клавіш під час створення			
мелодії	45		
Менеджер файлів	46		

1. Початок роботи

Вітаємо Вас з покупкою продукту Philips!
Щоб отримати всі переваги підтримки компанії Philips, зареєструйте свій продукт на сайті www.philips.com/welcome.

Будь ласка, перед використанням телефону прочитайте вказівки щодо безпеки в розділі "Запобіжні заходи".

Щоб користуватись телефоном, необхідно вставити дійсну SIM-карту, яку можна придбати у оператора Вашої мережі або у роздрібній мережі. SIM-карта містить інформацію про передплатені Вами послуги, Ваш номер мобільного телефону та пам'ять, у якій можна зберігати номери та повідомлення. Детальніша інформація знаходиться у розділі "Телефона книга", ст. 12

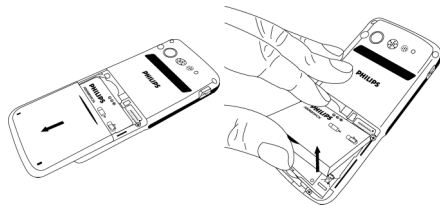
Вставте SIM-карту та акумулятор

Щоб вставити нову SIM-карту, дотримуйтесь зазначеної інструкції.

Не забудьте вимкнути свій телефон перш ніж вийняти акумулятор.

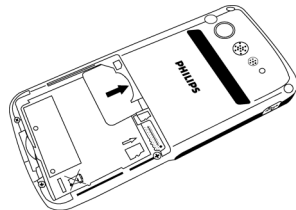
Вийміть акумулятор

Щоб вставити SIM-карту, спершу необхідно вийняти акумулятор. Підніміть акумулятор, щоб вийняти його.



Вставте SIM-карту

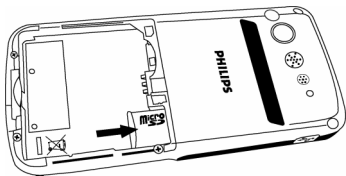
Просуньте SIM-карту у гніздо SIM-карти, впевнившись, що зрізаний кутик карти повернутий в правильному напрямку, а позолочені контакти повернуті донизу.




Встановіть акумулятор назад у своє гніздо так, щоб позолочені контакти співпадали з відповідними позолоченими контактами телефону. Позолочені контакти телефону розміщені з правого боку, біля гнізда SIM-карти.

Вставка карти пам'яті

Переконайтесь, що Ваш телефон вимкнений, щоб уникнути випадковий статичний розряд батареї, що може пошкодити Вашу карту пам'яті. Обережно вставте карту пам'яті в отвір для карти пам'яті так, щоб золотисті контакти були направлені донизу, доки карта не буде заблокована на місці.



Увімкніть телефон

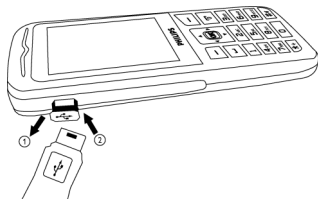
Щоб увімкнути телефон, натисніть та потримайте клавішу . Введіть PIN-код, якщо вимагається. PIN-код - це секретний код Вашої SIM-карти, який містить від 4 до 8 знаків. Він задається і повідомляється Вашим оператором мережі або продавцем телефону. Детальніша інформація про PIN коди знаходиться у розділі "Настройки захисту", ст. 29.

Якщо ввести неправильний PIN-код три рази поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована. Щоб розблокувати її, необхідно отримати код PUK у Вашого оператора мережі.

Зарядіть акумулятор

Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається. Новий акумулятор заряджається не повністю. Про розряд батареї Вас повідомить звуковий сигнал. Ви можете розпочинати процес підзарядки телефону, як тільки Ви вставили акумулятор.

Зніміть захисний ковпачок, потягнувши його, та один кінець підзарядного пристрою вставте у роз'єм, як показано нижче. Інший кінець підключіть до розетки мережі перемінного струму.



Символ акумулятора відображає рівень заряду. У процесі підзарядження індикатор підзарядки почне прокручуватись. Коли індикатор припинить прокручуватись, це свідчатиме про повну підзарядку акумулятора. Після цього можна від'єднати зарядний пристрій.

Якщо залишити зарядний пристрій підключеним до мобільного телефону, коли акумулятор повністю заряджений, це не призведе до пошкодження акумулятора.

Вимкнути зарядний пристрій можна лише вийнявши його з розетки, тому користуйтеся легкодоступними розетками перемінного струму. Якщо мобільний телефон автоматично

вимикається, або з'являється повідомлення **Акумулятор розряджений**, слід негайно зарядити акумулятор. Якщо акумулятор не розрядився повністю, то процес підзарядки автоматично пришвидшиться.





Функції ярликів

У Вашому телефоні є 10 ярликів для швидкого доступу до функцій телефону. Ярлики можна змінювати за власним бажанням. Детальніша інформація знаходиться у розділі "Ярлики", ст. 44







2. Телефонні дзвінки

Зателефонувати

3 екрана в режимі очікування





1. В режимі очікування введіть номер телефону за допомогою клавіатури. Щоб виправити помилку, натисніть .
2. Натисніть , щоб зателефонувати за номером.
3. Натисніть , щоб завершити розмову.
Щоб здійснити міжнародний дзвінок, швидко двічі натисніть , щоб вставити міжнародний префікс “+”.

3 телефонної книги



1. Натисніть  в режимі очікування.
2. Оберіть контакт із списку, натисніть  і виберіть **Набрати** або натисніть , щоб набрати потрібний номер. Щоб вибрати інший номер, натисніть  або  (детальніше про це читайте в розділі "Телефонна книга").
3. Натисніть , щоб завершити розмову.

Відповісти на дзвінок та завершити розмову

Коли надходить виклик, номер абонента може відобразитись на екрані, якщо абонент не приховує свій номер. Якщо цей номер збережений у телефонній книзі, замість номера буде відобразитись ім'я, закріплене за цим номером.

- **Щоб відповісти на дзвінок:** натисніть  або .
- **Щоб відхилити дзвінок:** натисніть . Якщо Ви активували Переадресація дзвінка, дзвінок буде переадресовано на інший номер телефону або на номер Вашої голосової пошти.
- **Щоб завершити розмову:** натисніть .

Телефон не дзвонитиме, якщо він в беззвучному режимі.

Якщо Ви вибрали **Відповідь натиск. будь-якої клав.**, Ви можете відповісти на дзвінок натисканням будь-якої клавіші, крім  та .

Режим "Вільні руки"

Задля Вашого комфорту та безпеки обов'язково тримайте телефон подалі від свого вуха, коли телефонуєте в режимі "Вільні руки", а особливо, коли збільшуєте гучність.

Під час розмови натисніть **Опція** та оберіть **Вільні руки**, щоб увімкнути режим "Вільні руки". Щоб вимкнути режим "Вільні руки", знову натисніть та оберіть **Вільні руки**, щоб вийти з цього режиму.

Опції під час дзвінка

Під час розмови натисніть **Опція**, щоб отримати доступ до наступних опцій:

Вимкнути мікрофон (Увімк./вимк.)

Ця опція дозволяє вимкнути або увімкнути мікрофон, щоб Ваш співрозмовник не міг Вас чути.

Диктофон

У більшості країн записування телефонних розмов регулюється законами. Радимо Вам повідомити абонента, якщо Ви плануєте записати розмову, і робити це лише в разі його згоди. Вам також слід потурбуватись про конфіденційність записів.

Щоб записати телефонну розмову, виберіть **Диктофон** та натисніть Звукові файли записуються у форматі *.amr або *.wav і зберігаються в **Диктофоні** меню **Мультимедіа**.

Інші опції під час дзвінка

Натисніть **Опція**, щоб виконати наступні дії під час розмови:

Поставити дзвінок на **Поставити на утримання**, зробити **Новий дзвінок**, отримати доступ до **Телефонна книга**, відсилати та отримувати **SMS**.

Швидкий набір

Швидкий набір за допомогою телефонної книги SIM

Якщо Ви знаєте, під яким номером у пам'яті збережений контакт, якому Ви бажаєте зателефонувати (наприклад, номер 5), Ви можете просто набрати 5# у режимі очікування, щоб автоматично набрати заданий контакт.

Швидкий набір за допомогою журналів дзвінків


В режимі очікування натисніть , щоб відкрити **Журнали дзвінків**. Виберіть потрібний номер та натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Екстрений дзвінок

Без SIM-карти

Коли Ви вмикаєте телефон, на екрані з'явиться підказка, що необхідно вставити SIM-карту. Для екстрених викликів, натисніть лише **Екстрена допомога**.



Із SIM-картою

В режимі очікування введіть 112 за допомогою клавіатури та натисніть , щоб за ним зателефонувати.

Кілька дзвінків одночасно

Ваш телефон дозволяє одночасно здійснювати два або більше дзвінків, а також об'єднувати дзвінки у конференції. Наявність цієї функції залежить від Вашого оператора мережі та передплачених Вами послуг.


Здійснити другий дзвінок



Можна здійснити другий дзвінок, коли вже є активний дзвінок або дзвінок на утриманні. Під час розмови наберіть номер (або виберіть контакт з телефонної книги) та натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на утримання, тоді як Ви телефонуйте за другим номером. Після цього можна натиснути клавішу , щоб отримати доступ до наступних опцій:


- **Замінити дзвінки**, щоб переключатись між двома дзвінками.
- **Об'єднати в конференцію**, щоб долучити абонента до конференц-дзвінка.

Відповісти на другий дзвінок

У разі надходження другого виклику під час розмови телефон подасть звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться інформація про вхідний дзвінок. Після цього можна:

Натиснути  Щоб відповісти на дзвінок (перший дзвінок буде поставлено на утримання).

Натиснути  Щоб відхилити дзвінок.
або 

Натиснути  Щоб відкрити список опцій.
Опція Можна вибрати **Завершити**, щоб завершити поточну розмову та відповісти на вхідний дзвінок.

*Щоб могли отримати другий дзвінок, спершу потрібно відключити функцію **Переадресація дзвінків** та активувати функцію **Очікування дзвінка**.*

3. Введення тексту або цифр

Метод введення

У Вашому телефоні передбачено 4 методи вводу введення:

Алфавітний метод введення АБВ/абв


Інтелектуальний алфавітний метод введення АБВ/абв


Введення цифр





Введення символів

Ви можете обрати із списку відповідний спосіб введення латинських букв, слів, символів і цифр. Значки на екрані вказують на поточний спосіб введення.




Функціональні клавіші


 Для стирання символів ліворуч курсора або для виходу з режиму введення.

 Для переміщення курсора, вибору літери, слова чи символа зі списку або прокручування списку.

-  Для повернення в режим очікування.
-  Для вибору виділеного слова зі списку або відкриття меню опцій.
-  Для введення символів.
-  Для зміни методу введення.

Алфавітний метод введення АБВ/абв

1. Один раз натисніть цифрову клавішу (з  по ) , щоб ввести першу літеру на клавіші; двічі, щоб ввести другу літеру і так далі. Якщо літера, яку потрібно ввести, та літера, яку Ви щойно ввели знаходяться на одній клавіші, зачекайте кілька секунд, після чого курсор з'явиться знову.
2. Натискайте  , щоб видалити символи ліворуч курсора.


Можна натиснути клавішу  , щоб вставити пробіл, використовуючи алфавітний метод введення АБВ/абв.


Літери розміщені на клавішах наступним чином:

Клавіша	Символи на клавішах
1	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	␣ 0


Інтелектуальний алфавітний метод введення АБВ/абв

Інтелектуальний алфавітний метод введення – це швидший спосіб введення слів.




1. Потрібно лише раз натиснути кожну цифрову клавішу (з 2 по 9), яка відповідає кожній літері у слові. В процесі введення літер варіанти слів будуть відповідно оновлюватись на екрані.
2. Натискайте , щоб видалити символи ліворуч курсора.

3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний символ та натисніть , щоб його ввести.

Введення цифр

1. Натискайте цифрові клавіші (з 0 по 9), щоб ввести цифри, які відповідають клавішам.
2. Щоб стерти цифру, натисніть .

Введення символів

Виберіть *Введення символів* зі списку введення символів або натисніть , щоб ввести знаки пунктуації або символи. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний знак пунктуації або символ та натисніть , щоб його ввести. Натисніть , щоб прокрутити список символів вниз.

4. Телефонна книга

Контакти зберігаються в одній із двох наявних телефонних книг: Телефонна книга SIM (інтегрована у Вашу SIM-карту – кількість номерів, які можна зберегти, залежить від місткості карти) або телефонна книга у пам'яті телефону, яка дозволяє зберегти до 500 контактів. Коли Ви додасте нові контакти, вони будуть занесені лише у телефонну книгу, яку Ви вибрали.

Пошук контакту в телефонній книзі

Опція Швидкий пошук

1. Відкрийте *Телефонну книгу* в режимі очікування та виберіть *Швидкий пошук*.
2. Введіть ім'я контакту.

Опція Знайти запис телеф. книги

1. Відкрийте *Телефонну книгу* в режимі очікування та виберіть *Знайти запис телеф. книги*.
2. Введіть ім'я контакту, натисніть *Опція* та натисніть .

Список телефонної книги

Натисніть в режимі очікування, щоб відкрити список телефонної книги, та натисніть клавішу, яка відповідає літері, на яку починається ім'я контакту (наприклад, натисніть клавішу тричі, щоб ввести літеру U). Перший контакт, який починається з цієї літери, буде вибраний зі списку.

Управління контактами

Виберіть ім'я зі списку телефонної книги та натисніть *Опція*, щоб відкрити наступні опції:

Набрати

Надіслати SMS

IP-набір

Надіслати MMS

Редагувати

Переглянути

Скопіювати

Видалити

Зробити дублікат

Перемістити

Додати новий запис телеф. книги

1. Відкрийте *Телефонну книгу* в режимі очікування та виберіть *Додати новий запис телеф. книги*. Виберіть пам'ять для збереження контакту і натисніть .

2. Якщо вибрати **В пам'ять SIM**, потрібно буде ввести ім'я та номер. Після введення імені натисніть . Після цього введіть телефонний номер та натисніть . Номери телефонів з телефонної книги SIM можна записувати у різні групи, відповідно до типу стосунків.
3. Якщо вибрати **В пам'ять телефону**, повториться вищеописана процедура. Для кожного контакту можна ввести Ім'я, Номер, Домашній номер, Назву компанії, Адресу ел. пошти, Робочий номер, Номер факсу та День народження. Також до контакту можна Приєднати зображення, Приєднати звук, Приєднати відео та Групу абонентів. Натисніть , щоб підтвердити. На телефоні відобразиться підтвердження того, що контакт збережено.

Скопіювати всі

Всі контакти у Вашому телефоні можна скопіювати на Вашу SIM-карту та навпаки.

1. Відкрийте **Телефонну книгу** в режимі очікування, виберіть **Скопіювати всі** та натисніть .
2. Виберіть **3 SIM-карти** або **3 телефону** та натисніть .

3. На екрані будуть відображатись підказки з запитом підтвердження. Виберіть **Так**, щоб підтвердити операцію, або оберіть **Ні**, щоб скасувати операцію.

Під час копіювання номера телефону з Вашого мобільного телефону на SIM-карту, копіюються лише номери та імена.

Копіювання або переміщення контакту

1. Виберіть контакт зі списку телефонної книги та натисніть **Опція**.
2. Виберіть **Скопіювати/ Перемістити/ Зробити дублікат** та натисніть .
Скопіювати Виберіть, щоб скопіювати контакт у іншу телефонну книгу.
Перемістити Виберіть, щоб перемістити контакт у іншу телефонну книгу.
Зробити дублікат Виберіть, щоб створити дублікат контакту всередині тієї ж телефонної книги.


Видалити

Ви можете обрати **3 SIM-карти** або **3 телефону**, щоб видалити всі записи телефонної книги на SIM-карті чи мобільному телефоні відповідно. Ви можете обрати **Один за одним**, щоб видалити телефонний номер.

Видалити всі записи з SIM-карти чи телефону. Щоб видалити всі записи, необхідно ввести пароль. Пароль за умовчанням - "0000".

Група абонентів

Ця опція дозволяє групувати контакти у телефонній книзі для ефективнішого управління контактами.

1. Відкрийте **Телефонну книгу** в режимі очікування та виберіть **Група абонентів**.
2. Виберіть групу та натисніть .
3. Виберіть опцію для зміни налаштувань групи.

Можна змінити наступні опції:

Назва групи Виберіть, щоб задати назву групи.

Тип мелодії дзвінк. Виберіть, щоб встановити мелодію дзвінка для вхідних дзвінків від контактів у цій групі абонентів.

Зображення Виберіть піктограму, яка відобразиться на екрані під час надходження виклику від контактів із цієї групи абонентів.

Відео Виберіть відео, яке відобразиться на екрані під час надходження виклику від контактів із цієї групи абонентів.

Список членів Виберіть, щоб додати або видалити членів групи абонентів.

Додатковий номер

Номер власника

Опція **Номер власника** повинна містити Ваш власний номер телефону. Якщо він не вказаний, рекомендуємо Вам ввести свій власний номер телефону та іншу необхідну інформацію.

Номер сервісного центру

Ця послуга надається Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією щодо цієї функції звертайтеся до Вашого оператора.

Екстрений номер

Екстрений номер – це номер служби спасіння у Вашій країні. В більшості випадків можна зателефонувати за цим номером, навіть якщо Ви не вставили SIM-карту або не ввели свій код PIN.

В залежності від Вашого оператора мережі, можливо, що Ви зможете зателефонувати за екстреним номером, не вставляючи SIM-карту в мобільний телефон.

Настройки

Стан пам'яті

Відображає загальну кількість контактів, збережених у кожній телефонній книзі, та загальний об'єм використаної пам'яті.

Пріоритетна пам'ять

Дозволяє встановити стандартну телефонну книгу для збереження контактів.

Поля

Дозволяє обрати такі опції як *Домашній номер*, *Назва компанії*, *Адреса ел. пошти*, *Офісний номер*, *Номер факсу*, *День народження*, *Приєднати зображення/відео/звук* і *Група абонентів* на дисплеї інтелектуальної телефонної книги.

Моя картка vCard

Дозволяє редагувати або відсилати особисті дані.

Фото абонента

Дозволяє приєднувати зображення з папки у меню *Менеджер файлів* як зображення телефонуючого.

Мелодія дзвінка абонента

Дозволяє приєднувати мелодію дзвінка з мобільного телефону в меню *Профілі користувачів* як мелодію дзвінка телефонуючого.


Відео абонента

Дозволяє приєднувати відео з папки у меню *Менеджер файлів* як відео телефонуючого.

5. Повідомлення



SMS

Це меню дозволяє надсилати текстові повідомлення за допомогою послуги коротких повідомлень (SMS), а також управляти надісланими та отриманими повідомленнями.

Під час написання повідомлень Ви можете застосувати інтелектуальний набір цифр і букв, натиснувши .

Вхідні

Це меню дозволяє перечитувати отримані Вами SMS-повідомлення. Повідомлення відображаються у вигляді списку.

Коли з'явилось повідомлення, натисніть , щоб прочитати його, а потім натисніть  **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Відповісти Виберіть, щоб надіслати відповідь відправнику повідомлення.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати, змінити або переслати SMS іншому абоненту (адресату).

Переслати Виберіть, щоб переслати вибране повідомлення іншому абоненту.

Видалити такий же номер Видалити повідомлення, отримані з цього ж номера.

Скопіювати в Телефон/SIM Скопіювати обране повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.

Перенести в телефон/SIM Перемістити обране повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.

Чат Виберіть, щоб поспілкуватись з відправником в чаті.

Скопіювати всі Скопіювати всі повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.

Перенести всі Перемістити всі повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.



Використати номер Виберіть, щоб зберегти номер відправника або номер у повідомленні в пам'ять SIM-карти або телефону або зателефонувати за цим номером.

Використати адресу URL Оберіть URL, відображену в повідомленні, щоб під'єднатися до веб-сайту.

Зберегти об'єкти Виберіть, щоб зберегти мультимедійні об'єкти з повідомлення у пам'ять телефону.

Вихідні

Якщо вибрати **Зберегти і надіслати** або **Зберегти** перед відправкою повідомлення будуть збережені у Скриньці вихідних.

Коли з'явилось повідомлення, натисніть , щоб прочитати його, а потім натисніть  **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Надіслати Виберіть, щоб надіслати вибране повідомлення.

Редагувати Виберіть, щоб надіслати повідомлення іншим одержувачам або відредагувати його перед відправкою.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.

Видалити такий же номер Видалити повідомлення, надіслані на цей самий номер.

Скопіювати в Телефон/SIM Скопіювати обране повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.

Перенести на телефон/SIM Перемістити обране повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.

Скопіювати всі Скопіювати всі повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.


Перенести всі Перемістити всі повідомлення з SIM/телефону в телефон/SIM.

Використати номер Виберіть, щоб зберегти номер одержувача або номер у повідомленні в пам'ять SIM-карти або телефону або зателефонувати за цим номером.

Використати адресу URL Оберіть URL, відображену в повідомленні, щоб під'єднатися до веб-сайту.

Написати повідомлення

Щоб написати та надіслати SMS, виконайте наступні кроки:

1. Виберіть **Написати повідомлення**, введіть текст та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Готово Виберіть, щоб надіслати повідомлення.

Використати шаблон Виберіть, щоб вставити попередньо підготовлене повідомлення-шаблон.


Вставити об'єкт Виберіть, щоб вставити зображення, анімацію та звук у повідомлення.

Форматувати текст Задайте **Стиль тексту**, **Розмір тексту** (лише для англійського тексту, цифр та символів), **Вирівнювання** та вирівнювання **Нового параграфа**.

Ця функція є доступною лише за умови, що налаштування здійснені до набору тексту.

Метод введення

Виберіть метод введення.

2. Виберіть **Готово**, а потім натисніть , щоб відкрити наступні опції:



Лише надіслати Виберіть, щоб надіслати повідомлення одному одержувачу.

Зберегти і надіслати Виберіть, щоб зберегти повідомлення у скриньці Вихідні та надіслати його.

Зберегти Виберіть, щоб зберегти повідомлення у скриньці Вихідні.

Надіслати багатьом Виберіть, щоб надіслати повідомлення кільком одержувачам.

Надіслати групі Виберіть, щоб надіслати повідомлення всім контактам у групі абонентів.


3. Введіть номер телефону. Натисніть , введіть номер телефону або виберіть контакт та натисніть .

В разі надсилання повідомлення через мережу SMS, на екрані може з'явитись повідомлення "Відправлені". Це означає, що повідомлення було відправлено до SMS центру, заданого у Вашій SIM-карті. Однак, це не означає, що повідомлення доставлено необхідному адресату.

Видалити

За допомогою цього меню Ви можете видалити всі повідомлення із скриньки **Вхідні**, скриньки **Вихідні**, а також з пам'яті SIM-карти, де зберігаються повідомлення.

Шаблон

Це меню дозволяє зберегти до 10 типових повідомлень-шаблонів, які Ви використовуєте найчастіше. Виберіть шаблон та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Редагувати Виберіть, щоб ввести нове повідомлення або відредагувати вибране повідомлення-шаблон.

Стерти Виберіть, щоб стерти вибране повідомлення-шаблон.

Налаштування повідомлень

Це меню дозволяє змінити настройки SMS. Це меню містить наступні опції:

Налаштування профілю

Назва профілю Змініть назву поточного профілю.

Адреса сервісного центру

Виберіть стандартний центр SMS. **Якщо він не збережений на Вашій SIM-карті, необхідно ввести номер Вашого центру SMS власноруч.**

Період дійсності повід.

Виберіть, скільки часу Ваші повідомлення будуть зберігатись в центрі SMS. Ця функція корисна, коли одержувач перебуває поза мережею і не може отримати Ваше повідомлення відразу.

Ця функція залежить від передплати.

Тип повідомлення

Виберіть формат Ваших вихідних повідомлень. Ця опція залежить від мережі.

Загальні налаштування

Звіт про доставку

Коли для цієї опції вибрано **Увімк.**, Ваш центр SMS надішле Вам сповіщення про те, чи одержувач отримав від Вас SMS. **Ця функція залежить від передплати.**

Стан пам'яті

Відображає стан пам'яті повідомлень, збережених на SIM-карті і в телефоні.

Пріоритетний канал даних

Ця опція дозволяє встановити пріоритетний режим передачі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі.

MMS

Ваш телефон також може надсилати та отримувати MMS (послуга мультимедійних повідомлень). За допомогою MMS можна надсилати повідомлення, які містять зображення, звук та текст.

Коли Ви надсилаєте повідомлення MMS, їх одержувач також повинен мати телефон, який підтримує обмін MMS, щоб він зміг переглянути Ваше повідомлення.

Написати повідомлення

Виконайте наведені нижче кроки, щоб написати і надіслати MMS:

1. Виберіть **Написати повідомлення** та введіть наступне:

Кому

Впишіть номер або електронну адресу одержувача.

Копія

Впишіть номери або електронні адреси інших одержувачів, яким Ви бажаєте надіслати це повідомлення.

Прихована копія

Впишіть номери чи електронні адреси інших одержувачів, яким Ви бажаєте надіслати це повідомлення. При отриманні повідомлення інші одержувачі не бачитимуть адресу одержувачів в полі Прихована копія.

Тема


Введіть тему повідомлення MMS.

Редагувати вміст

Виберіть, щоб відредагувати вміст MMS.

Додатки

Вставте в повідомлення текст, зображення чи звук.

2. Натисніть , щоб отримати доступ до наступних функцій після завершення редагування:

Лише надіслати

Надіслати лише MMS.

Зберегти і надіслати

Зберегти і надіслати MMS.

Зберегти

Виберіть, щоб зберегти MMS до папки з чернетками для надсилання пізніше.

Збережено до чернеток

Зберегти MMS до чернеток.


Опції відправлення

Задати Період дієвості, Звіт про доставку, Звіт про прочитання, Пріоритетність


Вийти

Вийти

Вхідні

Це меню дозволяє перечитувати отримані Вами MMS-повідомлення. Виберіть повідомлення та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Переглянути

Виберіть, щоб переглянути MMS. Під час перегляду MMS можна натиснути , щоб відкрити меню опцій та вибрати *Програти/Зберегти зображення як/Зберегти аудіо як*, щоб відтворити або зберегти мультимедійні об'єкти.

Властивості

Виберіть, щоб переглянути інформацію про відправника, тему, дату та розмір.

Відповісти

Виберіть, щоб надіслати відповідь відправнику повідомлення.

Відповісти всім

Виберіть, щоб надіслати відповідь відправнику та всім одержувачам в полях "Кому" та "Копія".

Переслати

Виберіть, щоб переслати MMS іншим одержувачам.

Видалити

Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення MMS.

Видалити всі

Виберіть, щоб видалити всі повідомлення MMS зі скриньки Вхідні.

Використати номер Виберіть, щоб скопіювати номер, який міститься в MMS.

Вихідні

Якщо вибрати **Зберегти і надіслати** перед відправкою повідомлення MMS будуть зберігатись у скриньці Вихідні. Можна виконати наступні дії:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути MMS.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про одержувача, тему, дату та розмір.

Відправити іншим Виберіть, щоб переслати MMS іншим одержувачам.

Переслати Виберіть, щоб переслати MMS. Якщо MMS не було відправлено успішно, на екрані з'явиться об'єкт.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення MMS зі скриньки Вихідні.

Використати номер Виберіть, щоб скопіювати номер, який міститься в MMS.

Чернетки.

Якщо вибрати **Зберегти до чернеток**, після створення MMS воно зберігатиметься у скриньці Чернетки. Можна виконати наступні дії:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути MMS.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про одержувача, тему, дату та розмір MMS.

Надіслати Виберіть, щоб надіслати вибране MMS.

Редагувати повідом. Виберіть, щоб відредагувати вибране повідомлення MMS.


Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення MMS зі скриньки Чернетки.

Якщо для повідомлення в скриньці чернеток Ви не зазначили одержувача повідомлення, тоді опція Надіслати не буде доступною в меню опцій.

Відправлено

Повідомлення зберігаються в папці **Відправлені** після того, як Ви їх відправите.

У списку Вихідних повідомлень натисніть 


Опцію, щоб отримати доступ до таких функцій:

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.

Переслати Виберіть, щоб переслати вибране повідомлення іншому абоненту.

Перемістити до своєї папки Перемістіть обране повідомлення до **Моєї папки**.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення із скриньки Вихідні.


Коли відображається повідомлення, натисніть 

Опція щоб відкрити наступні опції:

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.

Переслати Виберіть, щоб переслати вибране повідомлення іншому абоненту.

Шаблон

Це меню дозволяє зберегти до 4 типових повідомлень-шаблонів, які Ви використовуєте найчастіше. Виберіть шаблон та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Переглянути Переглянути шаблон.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про одержувача, тему, дату та розмір MMS.

Написати повідомлення Редагувати шаблон.

Настроюки

Це меню дозволяє виконати наступні настроюки для надсилення або отримання MMS:

Створити Оберіть **Режим створення**, **Зміна розміру зображення** і **Авто-підпис**.

Надіслати Встановіть **Період дійсності**, **Звіт про доставку**, **Звіт про прочитання**, **Пріоритетність**, **Швидкість зміни слайдів** та **Час доставки** для надсилення MMS.

Завантажити Встановіть **Дом. мережа**, **Роумінг**, **Звіт про прочитання** та **Звіт про доставку** для отримання MMS.

Фільтр

Оберіть [Анонімн.](#), [Макс. розмір \(КБ\)](#) і [Рекламу](#) для фільтрування при отриманні MMS чи E-mail повідомлень.

Профіль сервера

Виберіть, щоб настроїти конфігурацію мережі. За детальнішою інформацією зверніться до оператора мережі.

Стан пам'яті

Виберіть, щоб переглянути рівень заповнення пам'яті Вашими повідомленнями MMS.

Чат

Це меню дозволяє Вам вести бесіду з Вашим контактом за допомогою SMS.

1. Виберіть кімнату чату та натисніть .
2. Виберіть [Інф. про кімнату чату](#), введіть [Моє прізвисько](#) та [Віддалений номер](#) і натисніть .
3. Виберіть [Розпочати нову](#), введіть повідомлення, а потім надішліть його, щоб розпочати розмову чату з Вашим контактом.

Сервер голосової пошти

Це меню дозволяє зберегти номер Вашого сервера голосової пошти та завантажувати Вашу голосову пошту. Коли Вам надійшла голосова пошта, оператор мережі надішле повідомлення на Ваш телефон.

Можна ввести два номери серверів голосової пошти, які надаються Вашим оператором мережі. Виберіть голосову поштову скриньку та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

[Редагувати](#) Виберіть, щоб змінити номер сервера голосової пошти.

[З'єднати з сервером голос. пошти](#) Виберіть, щоб завантажити свою голосову пошту.

Можна отримати швидкий доступ до сервера голосової пошти, натиснувши та потримавши клавішу в режимі очікування.

Повідомлення стільникової трансляції

Повідомлення стільникової трансляції – це повідомлення публічного характеру, які надсилаються групі користувачів мобільних телефонів. Повідомлення транслюються по кодованих каналах. Загалом, один канал трансляції може передавати один тип повідомлення. Зверніться до оператора мережі за списком номерів каналів та інформацією про характер трансляцій.

Режим отримання

Це меню дозволяє настроїти отримання повідомлень стільникової трансляції. Якщо вибрано **Увімк.**, Ви зможете отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо вибрано **Вимк.**, Ви не зможете отримувати повідомлення стільникової трансляції.


Прочитати повідомлення

Виберіть, щоб прочитати повідомлення стільникової трансляції після того, як Ви активізували режим отримання.

Мови

Виберіть, щоб встановити мову повідомлень стільникової трансляції, якою Ви їх можете отримувати.

Налаштування каналу



Натисніть , щоб відкрити Налаштування каналів. Можна **Вибрати**, **Додати**, **Редагувати** або **Видалити** канали.

6. Історія дзвінків

У Вашому телефоні є журнал вихідних та вхідних дзвінків і спроб автоматичного повторного додзвону, який також містить детальну інформацію про дзвінки. Різні типи дзвінків (*Набрані номери*, *Пропущені дзвінки* та *Отримані дзвінки*) позначаються різними піктограмами. Вони відображаються у хронологічному порядку. Останній дзвінок знаходиться у верхній частині списку. Якщо абонент збережений у Вашій телефонній книзі, замість номера відображається його ім'я.

Пропущені дзвінки

За допомогою цього меню можна переглянути останні пропущені дзвінки. Ви можете переглянути дату, час та те, скільки разів Ви пропустили кожен дзвінок.

Виберіть об'єкт та натисніть , щоб переглянути дату, час та номер. Натисніть  *Опція*, щоб відкрити наступні опції:

Видалити Виберіть, щоб видалити номер.

Зберегти в телефонній книзі Виберіть, щоб зберегти номер.

Набрати Виберіть, щоб набрати номер.

IP-набір

Якщо номер IP заданий, IP-набір автоматично додасть номер IP до номера та набере його.

Надіслати SMS

Надіслати SMS на пропущений номер.

Редагувати

Редагувати пропущений номер.

Набрані номери

За допомогою цього меню можна переглянути недавно набрані дзвінки, включно зі спробами додзвону та успішними дзвінками.

Отримані дзвінки

Це меню дозволяє переглянути недавно отримані дзвінки.

Видалити журнал дзвінків

За допомогою цього меню можна видалити *Пропущені дзвінки*, *Набрані номери*, *Отримані дзвінки* або *Видалити всі*.

Тривалість дзвінка

Це меню дозволяє переглянути *Тривалість останнього дзвінка*, *Загальну тривалість вихідних*, *Загальну тривалість вхідних* (в

годинах, хвилинах і секундах). Можна вибрати **Скинути всі лічильники**, щоб обнулити всі лічильники.

В залежності від Вашої мережі, способів округлення сум для рахунків і податків та ін. тривалість розмов, за яку Вам необхідно буде розрахуватись з постачальником послуг, може відрізнятись від показників лічильників.

Вартість дзвінка

Вартість останнього дзвінка

Виберіть, щоб побачити вартість останнього дзвінка.

Загальна вартість

Виберіть, щоб побачити загальну вартість всіх дзвінків з часу останнього обнулювання лічильника. Якщо загальна вартість перевищить максимальну вартість, встановлену в опції **Максимальна вартість**, Ви не зможете здійснювати дзвінки, доки не обнулите.

Скинути вартість

Виберіть, щоб обнулити лічильник. Для цього необхідно ввести Ваш код PIN2 та підтвердити.

Максимальна вартість

Виберіть, щоб встановити максимальну вартість Ваших дзвінків (потрібен код PIN2).

Вартість одиниці

Дозволяє встановити вартість одиниці для вирахування вартості дзвінків. Ця вартість одиниці буде використовуватись для вирахування вартості Ваших дзвінків (потрібен код PIN2).

Лічильник SMS

Показує кількість відправлених та отриманих повідомлень.

Лічильник GPRS

Обраховує об'єм даних, отриманих та відправлених в мережі GPRS. Цей лічильник також можна обнулити. Одиницею вимірювання є байт.

7. Налаштування

Це меню дозволяє змінювати налаштування, пов'язані із кожною наявною у Вашому телефоні опцією (час та дата, захист, переадресування та ін.).

Налаштування телефону

Час та дата


Дозволяє встановити час та дату за допомогою клавіатури або навігаційних клавіш. Можна змінити наступні налаштування:

Вказати рідне місто Виберіть місто, в якому Ви зараз знаходитесь.

Налаштувати час/дату Виберіть, щоб ввести час і дату за допомогою клавіатури або навігаційних клавіш.

Налаштувати формат Виберіть, щоб налаштувати **Формат часу** та **Формат дати**.

Таймер увімк./вимк.


Це меню дозволяє налаштувати час автоматичного вимкнення або увімкнення Вашого телефону. Виберіть пункт та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Стан Можна вибрати **Задіяти** (Активувати настройку) або **Вимкнути** (Деактивувати настройку).

Увімк./Вимк. живлення Виберіть, чи потрібно, щоб Ваш телефон автоматично вмикався або вимикався в зазначений час.

Час Введіть час за допомогою клавіатури.

Мова

Це меню дозволяє вибрати мову для всіх текстів меню. Натисніть **▲** або **▼**, щоб переглянути список мов та натисніть , щоб вибрати потрібну мову.

Улюблені методи вводу

Це меню дозволяє встановити стандартний метод введення.

Тип кодування за умовчанням

Ви можете обрати "BIG5" чи "GB2312". Оберіть "BIG5" для традиційно китайського типу кодування; оберіть "GB2312" для звичайного китайського типу кодування. Якщо децю із китайської не відображається, будь-ласка, трансформуйте тип кодування, а потім перегляньте його.

Нотатка: Якщо відображаються і традиційна китайська і звичайна китайська мови, Вам необхідно вибрати один тип кодування.

Текст вітання


Увімк. або **Вимк.**, і редагуйте текст привітання у телефоні.

Швидкий набір

Це меню дозволяє швидко набрати номер, збережений у Вашій телефонній книзі. Можна зберегти максимум вісім номерів швидкого набору. Натиснувши і потримавши одну із цифрових клавіш, Ви зможете зателефонувати за номером, що закріплений за цією цифровою клавішею. Для цього необхідно встановити **Увімкнуті швидкий набір** та **Встанов. номер**.

Ярлики

Це меню дозволяє Вам швидко вводити до 10 пунктів меню. Попередньо збережені об'єкти меню можна змінювати відповідно до власних потреб.

Для доступу до меню ярликів, оберіть **Головне меню > Налаштування > Налаштування телефону > Ярлики** в режимі очікування. Натисніть  **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Додати

Щоб додати новий ярлик.

Редагувати

Редагувати існуючий ярлик.

Видалити

Видалити існуючий ярлик.

Видалити всі

Видалити всі ярлики.

Вимкнути

Вимкнути ярлик. Ви можете вдруге ввімкнути цю опцію, щоб активувати ярлик.

Змінити порядок

Змінити порядок ярликів. Наприклад, Ви можете зробити перший ярлик останнім у списку.

Спеціалізовані клавіші

В режимі очікування можна швидко відкрити одну із заздалегідь закріплених за навігаційними клавішами функцій. Це меню дозволяє змінювати закріплені функції відповідно до своїх потреб.

Режим польоту

За допомогою цього меню Ви можете перевести своє меню в **Звичайний режим** або в **Режим польоту**. Ви також можете обрати **Запит при ввімкненні**, щоб Вас запитували про бажаний режим щоразу після включення. Якщо **Режим польоту** активний, функція мережі буде вимкнена, і всі операції в мережі будуть заблоковані.

Різне. Налаштування

Це меню дозволяє налаштувати *Яскравість* і *Час* підсвічування РК-дисплея.

Характеристики дисплея

Тему

Оберіть колір меню: *Синій*, *Зелений* або *Червоний*, тоді активуйте поточну тему, потім змініть колір меню.

Шпалери

Встановіть фонове зображення для головного екрана в режимі очікування: Оберіть *Система*, щоб вибрати наявні зображення чи оберіть *За вибором користувача*, щоб вибрати завантажене зображення.

Екранна заставка

Оберіть *Налаштування*, щоб задати статус і час очікування екранної заставки. Введіть *Вибрати*, щоб обрати *Систему* чи *За вибором користувача*. Ця функція подібна до функції Шпалери.

Увімк. дисплей

Вимк. дисплей

Стиль головного меню

Показувати дату і час

Показувати номер власника

Дозволяє вибрати зображення на дисплеї під час роботи: оберіть *Система*, щоб вибрати наявні зображення чи оберіть *За вибором користувача*, щоб вибрати завантажене зображення.

Ця операція така ж, як і *Увімк. дисплей*.

Дозволяє обирати Стиль головного меню, у вигляді *Матриці* чи *Сторінки*.

Виберіть, чи показувати час і дату в режимі очікування, *Увімк.* чи *Вимк.* цю опцію.

Якщо Ви ввели ім'я і номер меню *Телефонна книга* > *Додатковий номер* > *Номер власника*, тоді ім'я буде відображене в режимі очікування. (Примітка: Якщо шпалера налаштована у вигляді *Аналогового годинника* і *Цифрового годинника*, номер власника відобразиться не буде). Ви можете *Увімк.* чи *Вимк.* цю опцію.

Показувати назву оператора

Виберіть чи показувати ім'я оператора мережі в режимі очікування, **Увімк.** чи **Вимк.** цю опцію.

Налаштування дзвінка

Номер абонента, що телефонує

В залежності від Вашої мережі Ви можете показувати або приховувати свій номер від співрозмовника, вибравши **Встановлюється мережею**, **Приховати номер** або **Надіслати номер**.

Очікування дзвінка

Ця опція дозволяє Вам **Активувати** або **Деактивувати** функцію очікування дзвінка. Коли ця функція активна, Ви чутиrete звуковий сигнал щоразу, коли хтось намагатиметься Вам зателефонувати, коли Ви розмовляєте з іншим абонентом. Якщо ця функція вимкнена, Ваш телефон не подаватиме звукового сигналу, а абонент чутиме сигнал зайнятої лінії. Якщо Ви активували функцію **Переадрес., якщо зайнято**, виклик буде переадресовано на інший номер. Виберіть **Стан запиту**, щоб перевірити стан функції очікування дзвінка.

Переадресація дзвінка

Функція переадресування вхідних дзвінків у службу голосової пошти або на інший номер телефону, не залежно від того чи цей номер є у Вашій телефонній книзі, чи його немає.

Переадрес. всіх голосових дзвінків

Виберіть, щоб переадресовувати всі вхідні дзвінки. Якщо увімкнути цю функцію, Ви не отримаєте жодного дзвінка, доки не вимкнете її.

Переадрес., якщо зайнято

Переадресувати, якщо Ви розмовляєте по телефону.

Переадрес., якщо немає відповіді

Виберіть, щоб відбувалось переадресування, коли Ви не відповіли на дзвінок.

Переадрес., якщо поза зоною досяжності

Виберіть, щоб відбувалось переадресування, коли Ваш телефон вимкнено або коли Ви знаходитеся поза зоною покриття.

Переадрес. всіх дзвінків даних

Виберіть, щоб відбувалось переадресування всіх дзвінків даних.

Скасувати всю переадрес.

Виберіть, щоб скасувати всі функції переадресування.

Виберіть **Активувати** та введіть номер, на яких потрібно переадресовувати вхідні. Виберіть **Стан запиту**, щоб перевірити стан відповідної функції переадресування.

Щоб могли переадресовувати дзвінки у свою скриньку голосової пошти, Вам слід ввести свій номер голосової пошти. Ця функція залежить від передплати.

Заборона дзвінків

Ця функція дозволяє обмежити вихідні дзвінки з Вашого телефону певними номерами. Її можна застосувати до **Вихідних дзвінків** (**Всі дзвінки**, **Міжнародні дзвінки** або **Міжн. дзв., крім домашніх**) та/або **Вхідних дзвінків** (**Всі дзвінки** або **Під час роумінгу**). В обох випадках опція **Скасувати всі** стосується всіх дзвінків відразу.

Змінити пароль заборони – дозволяє змінити пароль заборони. **Стан запиту** – дозволяє перевірити, чи окремий тип дзвінків було заборонено, чи ні.

Ця функція залежить від мережі і вимагає використання спеціального паролю заборони дзвінків, який надається Вашим постачальником послуг.



Нагадування про тривалість розмови

Це меню дозволяє визначити, чи телефон подаватиме звуковий сигнал, коли після початку розмови пройде певна кількість часу. Можна вибрати **Вимк.** (телефон не подає сигнал), **Одноразов.** (виберіть значення від 1 до 3000 секунд – кількість часу, після якого телефон подаватиме звуковий сигнал) або **Періодичне** (виберіть значення від 30 до 60 секунд – пауза між періодичними сигналами. Телефон подаватиме звуковий сигнал після закінчення кожного періоду).


Відобраз. тривал. розмови

Це меню дозволяє вибрати, чи потрібно відображати тривалість дзвінка під час розмови.

Автом. повторний набір

Якщо номер, за яким Ви телефонуєте, зайнятий, Ваш телефон автоматично передзвонуватиме на цей номер. Натисніть  або , щоб скасувати автоматичний повторний набір.

Номер IP

За допомогою цього меню Ви можете зберігати 3 групи IP номерів для того, щоб їх не вводити щоразу перед дзвінком. Натисніть  **Опція**, щоб **Активувати** чи **Редагувати** номер IP.

Перш ніж зробити IP дзвінок, необхідно щоб номер IP підтримувався Вашою мережею. Після зміни SIM-карти, номер IP не зберігається. Телефон не сприймає введеного номера IP. Тому, будь-ласка, переконайтесь у правильності номера.

Настройка мережі

Вибір мережі

Це меню дозволяє Вам вибрати мережу (рекомендуємо вибрати параметр *Автоматичн.*).

Автоматичн Ваш телефон автоматично вибиратиме і реєструватиметься в доступній мережі.

Вручну Виберіть, щоб відкрити список доступних мереж. Виберіть мережу, в якій Ви бажаєте зареєструватися, та натисніть , щоб підтвердити.

Можна вибрати мережу, яка відрізняється від Вашої домашньої мережі, лише у випадку, якщо ця мережа має договір роумінгу із Вашою мережею. Якщо змінити мережу, можуть виникнути деякі проблеми в роботі телефону.

Пріоритетні мережі

Ця функція дозволяє створити список мереж за їх пріоритетністю. Після цього телефон намагатиметься зареєструватись в мережі відповідно до Ваших пріоритетів.

З'єднання GPRS

Це меню дозволяє встановити режим з'єднання GPRS. Можна вибрати *Завжди* або *Коли необхідно*.

Налаштування захисту

Блокування SIM-карти

Коли активовано блокування SIM-карти, Вам необхідно ввести код PIN (код PIN надається оператором мережі разом із SIM-картою). Якщо ввести неправильний код PIN три рази поспіль, Вам знадобиться ввести код PUK (код розблокування PIN). Код PUK використовується для розблокування або заміни заблокованого коду PIN. Якщо Ви не отримали коду PUK або загубили його, зверніться за допомогою до оператора мережі.

Введіть код PIN та натисніть . Якщо блокування SIM-карти на даний момент має стан *Вимк.*, стан зміниться на *Увімк.* та навпаки.

Блокування телефону

За допомогою цього меню Ви можете задати пароль для свого телефону. Стандартний параметр – **Вимк.** Після встановлення Блокування телефону необхідно буде вводити пароль щоразу, коли Ви вмикаєте свій телефон.

Введіть пароль та натисніть . Якщо блокування телефону на даний момент має стан **Вимк.**, стан зміниться на **Увімк.** та навпаки.

Стандартний код блокування телефону – 0000.

Автом. блокування клавіатури

За допомогою цього меню можна увімкнути автоматичне блокування клавіатури. Стандартний параметр – **Увімк.**

Виберіть часовий інтервал, після якого клавіатура буде заблокована, та натисніть , щоб підтвердити.

Фіксований набір

За допомогою цього меню можна обмежити вихідні дзвінки. Для цього необхідно ввести код PIN2, який має бути наданий оператором мережі.

Режим

Існує два режими: **Увімк.** (Ви можете зателефонувати лише за номерами в Списку фіксованого набору) та **Вимк.** (Ви можете зателефонувати будь-яким номером).

Список фіксованого набору

Виберіть, щоб відкрити список фіксованого набору. Натисніть **Додати**, введіть ім'я та номер телефону, а потім натисніть , введіть код PIN2 та натисніть .

Не всі SIM-карти підтримують код PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не підтримує код PIN2, ця опція недоступна.

Заборона набору

Це меню дозволяє обмежити різні типи вихідних дзвінків. Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію, якщо Ваша SIM-карта її підтримує.

Змінити пароль

Це меню дозволяє змінити коди **PIN**, **PIN2** та **Пароль блокув. телефону**.

Код PIN

Він постачається разом із SIM-картою. PIN код за замовчуванням постачається Вашим оператором мобільного зв'язку.

Якщо ввести неправильний код PIN три рази поспіль, код PIN Вашої SIM-карти буде автоматично заблоковано і Вас попросять ввести код PUK, щоб її розблокувати. Код PUK можна отримати у Вашого постачальника послуг. Якщо

ввести неправильний PUK-код десять разів поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована назавжди. Якщо це трапиться, зверніться до свого оператора мережі або продавця.

PIN код за замовчуванням - 1234. Вам слід змінити його на свій власний якомога швидше.

Код PIN2


Він використовується для доступу до певних функцій мережі на зразок вартості дзвінків та фіксованого набору. Якщо ввести неправильний код PIN2 три рази поспіль, код PIN2 Вашої SIM-карти буде заблоковано. Щоб розблокувати код PIN2, Вам необхідно отримати код PUK2 у свого постачальника послуг. Якщо ввести неправильний PUK2-код десять разів поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована назавжди. Якщо це трапиться, зверніться до свого оператора мережі або продавця.

Пароль блокув. телефону

Він захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання. Щоб захистити свої дані, Вам необхідно ввести пароль блокування телефону перед тим, як Ви відновите настройки виробника. Стандартний код блокування телефону – 0000.

Відновити заводські налаштування

Це меню дозволяє повернути настройки Вашого телефону до їх заводських параметрів, встановлених виробником.

Введіть пароль блокування телефону та натисніть , щоб його підтвердити.

Після введення правильного паролю (як і у випадку паролю блокування телефону, стандартний пароль - 0000), настройки Вашого телефону повернуться до їх заводських параметрів.

Звуковий ефект

Еквалайзер

Це меню дозволяє регулювати звукові частоти під час відтворення музики.


8. Мультимедіа

Камера




Ваш телефон має вбудовану цифрову камеру. Ви маєте можливість робити фотографії, зберігати їх в телефоні або пересилати їх на комп'ютер за допомогою кабелю даних, використовувати їх в якості шпалер або надсилати друзям у MMS-повідомленнях.









Увімкнення камери

Ви можете увімкнути камеру, обравши [Головне меню](#) > [Мультимедіа](#) > [Камера](#) або натиснувши




 в режимі очікування.

В наступній таблиці описуються функції різних клавіш в режимі роботи камери.

- ▲ / ▼ Натисніть, щоб збільшити / зменшити масштаб
- ◀ / ▶ Натискайте, щоб збільшити або зменшити компенсацію експозиції
-  Фотозйомка
-  Натисніть, щоб вийти з режиму [Камери](#) та повернутися до головного екрана
-  Натисніть, щоб відкрити меню [Опція](#)

-  Натисніть, щоб повернутись до попереднього екрана
-  Натисніть, щоб настроїти ефекти
-  Натисніть, щоб настроїти баланс білого
-  Натисніть, щоб увімкнути таймер затримки
-  Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути Мультизйомку
-  Вибрати режим епізоду
-  Натисніть, щоб настроїти якість зображення
-  Натисніть, щоб настроїти розмір зображення

Фотозйомка

1. Наведіть на об'єкт зйомки та натисніть , щоб зробити знімок.
2. Після зйомки на екрані з'явиться фото. Натисніть , щоб зберегти фото, або натисніть , щоб видалити його.

Меню опцій Камери

Цей розділ описує меню **Опцій** Камери.

Альбом Виберіть, щоб відкрити **Програму перегляду зображ.**

Налаштування камери Оберіть **Звук об'єктива**, **Витримку (EV)**, **Смугастість**, **Таймер затримки**, і **Мультизйомку**.

Налаштування зображення Оберіть **Розмір зображення** (176x220, 160x120, 320x240, 648x480 або 1280x1024) і **Якість зображення** (**Звичайн.**, **Висока**, **Найвища** чи **Низьк.**).

Білий баланс Оберіть відповідний **Білий баланс** для різноманітних позицій: **Автом.**, **Денне світло**, **Вольфраммова лампа**, **Флуоресцентна лампа**, **Хмарно** чи **Лампа розжарювання**.

Режим епізоду Оберіть режим епізоду **Автом.** чи **Ніч**.

Налаштування ефектів Виберіть, щоб використати спецефекти.

Додати рамку Виберіть, щоб додати рамку до зображення. Деякі рамки підходять лише для зображень певного розміру.

Пам'ять Зберегти в **Пам'ять телефону** чи на **Карту пам'яті**.

Відновити налаштування за умовчанням Виберіть, щоб повернути налаштування камери до їх початкових значень.

Програма перегляду зображень

Коли Ви зробили та зберегли фотознімок, фото зберігається в папці **Програми перегляду зображ.** Коли Ви відкриваєте меню, Ваші фотографії відображаються у вигляді зменшених ескізів. Використовуйте навігаційні клавіші **▲** та **▼** для перегляду списку. Натисніть **□** **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути зображення.

Стиль браузера Виберіть, щоб встановити стиль браузера: **Стиль списку** або **Стиль матриці**.

Переслати Застосувати обрану картинку для інших функцій, таких як *У шпалери*, *В телефонну книгу*, *До екранної заставки*, *У зображ. при увімк. дисплея*, *У зображ. при вимк. дисплея*, *До MMS* та *До EMS*.

Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати вибране зображення.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране зображення.


Видалити всі файли Виберіть, щоб видалити всі зображення.

Сортувати Виберіть, щоб посортувати всі зображення за ім'ям, типом, датою зйомки та розміром.

Пам'ять Зберегти в **Пам'ять телефону** чи на **Карту пам'яті**.

Ел.книга

За допомогою цього меню Ви зможете переглядати текстові файли, збережені в телефоні чи на карті SD (переконайтеся в тому, чи Ви

вставили карту SD у гніздо карти). Вам необхідно скопіювати і зберегти обраний текстовий файл в папку електронних книг, щоб мати змогу переглядати його, ввійшовши до меню *Ел.книга*. Якщо вже є текстові файли, їх список з'явиться на екрані. Натисніть  **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Прочитати Прочитати обраний файл.

Перейменувати Перейменувати обраний файл.

Видалити Видалити вибраний файл.

Видалити всі файли Видалити всі файли з *Ел.книга*.

Сортувати Сортувати файли *за типом*, *за часом*, *за розміром* чи *жодним способом* (без сортування або випадковим методом).

Пам'ять Зберегти в **Пам'ять телефону** чи на **Карту пам'яті**.

Ця функція підтримується лише для текстових файлів, які знаходяться в папці меню "Електронна книга", розміром менше 2МВ.




Відеокамера




За допомогою цього меню можна записувати відеокліпи в форматі MP4.

Увімкнення відеокамери




Виберіть **Відеорекодер** та натисніть , щоб увімкнути її.

В наступній таблиці описуються функції різних клавіш в режимі роботи відеокамери.

- ▲ / ▼ Натисніть, щоб збільшити / зменшити масштаб
- ◀ / ▶ Натискайте, щоб збільшити або зменшити компенсацію експозиції
-  Натисніть, щоб почати або призупинити записування
-  Натисніть, щоб вийти з режиму відеокамери та повернутись в режим очікування
-  Натисніть, щоб відкрити меню **Опція**

-  Натисніть, щоб повернутись до попереднього екрана
-  Налаштування ефектів
-  Натисніть, щоб налаштувати **Білий баланс**

Запис відео

Наведіть відеокамеру на об'єкт зйомки та натисніть , щоб розпочати запис. В процесі запису можна натискати  **Пауза/Продовжити**. Натисніть , щоб зупинити запис та зберегти відео.

Меню опцій Відеокамери

Цей розділ описує меню **Опції** Відеокамери.


- Передати у відеоплеєр** Виберіть, щоб відкрити Відеоплеєр
- Налаштування відеокамери** Оберіть **Баланс білого**, **Витримка (EV)**, **Нічна зйомка** і **Смугастість**
- Налаштування відео** Оберіть **Якість відео**, **Обмеження розміру файла**, **Обмеження тривалості запису**, **Записувати відео** і **Формат кодування**
- Налаштування ефектів** Виберіть, щоб використати спецефекти для відео.

Пам'ять Зберегти в **Пам'ять телефону** чи на **Карту пам'яті**.

Відновити настройки за умовчанням Виберіть, щоб повернути настройки відеокамери до їх початкових значень.

Відеоплеєр

Ця опція дозволяє переглядати відеозаписи, що були записані або надійшли з телефоном.

Виберіть відеозапис та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Програти Виберіть, щоб відтворити вибране відео.

Переслати Застосувати обране відео для інших опцій, таких як **В телефонну книгу**, **До екранної заставки**, **У зображ. при увімк. дисплея** і **У зображ. при вимк. дисплея**.



Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати вибране відео.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране відео.

Видалити всі файли Виберіть, щоб видалити всі відеозаписи.


Сортувати Виберіть, щоб посортувати всі відеозаписи за іменем, типом, датою зйомки та розміром.

Пам'ять Зберегти в **Телефон** чи на **Карту пам'яті**.



*Під час програвання відео, Ви можете налаштувати швидкість, натиснувши клавіші **•/•**. Натисніть клавішу , щоб зробити стоп-кадр. Картинки стоп-кадрів зберігатимуться як фото у Менеджері файлів. Натисніть клавішу  для програвання відео в повноекранному режимі.*


ФОТОМИТЕЦЬ

Це меню з'єднає Вас з **Менеджером файлів**, за допомогою якого Ви зможете впорядковувати зображення в папках **Картинки** і **Фотографії** у

Вашому телефоні. Виберіть картинку та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Автоматична зміна розміру Автоматично змінити розмір обраної картинки, щоб вмістити в екран (176x220).

Кліп головної дисплея Змінити розмір обраної картинки вручну. Скористайтесь навігаційними клавішами, щоб обрати місце кліпу. Натисніть , щоб збільшити обсяг кліпу та натисніть , щоб його зменшити.



Після завершення редагування картинки, натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Зберегти як Зберегти картинку окремим файлом.



Додати ефект Застосувати ефект, передбачений телефоном.

Додати рамку Додати рамку, передбачену телефоном. Ви можете застосовувати цю саму рамку для різних картинок.

Додати піктограму

Додати піктограму, передбачену телефоном. Переміщайте обрану піктограму за допомогою навігаційних клавіш. Потім натисніть  і  **Готово**.

Додати текст

Переміщайте місце розташування тексту за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть  і натисніть  **Готово**.

Регулювання

Регулювати зображення і колір картинки.

Панель

Відобразити картинку за допомогою навігаційних клавіш.

Розгорнути повотно

Регулювати розмір картинки, якщо вона зображена не на повний екран (176 x 220).


Довідка

Отримайте інформацію про **Додати ефект**, **Додати рамку**, **Додати піктограму** і **Додати текст**.

Аудіоплеєр

За допомогою цього меню можна відтворювати музику. Програма автоматично розпізнає музичні файли, збережену у папці аудіоплеєра, та додає їх до списку відтворення. Під час відтворення музики можна телефонувати або приймати вхідні дзвінки. Після встановлення з'єднання аудіоплеєр зупиниться.

Увімкнення аудіоплеєра

Натисніть  в режимі очікування або виберіть [Аудіоплеєр](#).

В наступній таблиці описуються функції різних клавіш в режимі роботи аудіоплеєра.


- ▲ Натисніть, щоб почати відтворення або призупинити
- ▼ Натисніть, щоб зупинити
- ⬅ Натисніть, щоб перейти до попереднього музичного запису.
- ➡ Натисніть, щоб перейти до наступного музичного запису.

Клавіші регулювання гучності Натискайте, щоб відрегулювати рівень гучності



Натисніть, щоб вийти з програми [Аудіоплеєра](#) та повернутись в режим очікування



Натисніть, щоб відкрити [Список](#) відтворення та натисніть , щоб відкрити меню [Опцій](#).



Натисніть, щоб повернутись до попереднього екрана

Меню опцій аудіоплеєра

[Програти](#)

Натисніть, щоб відтворити вибраний музичний запис.

[Деталі](#)

Виберіть, щоб переглянути детальну інформацію про музичний запис.

[Додати до мелодій дзвінка](#)

Додайте трек до списку при виборі мелодії в Профіль користувачів.

[Відновити список](#)

Виберіть, щоб оновити список в аудіоплеєрі.

Настройки



Налаштування включають **Список відтвор.**, **Автомат. генерація списку**, **Повторн.** (Режим циклічного відтворення), **У довільному порядку** (Зміна порядку відтворення), **Фонове відтворення** (Виберіть, чи потрібно продовжувати відтворення, коли ви виходите з аудіоплеєра), **Еквалайзер** і **Стиль спектра екрана** (Відображає повний спектр стилів).

Додавання / видалення музики





1. Вимкніть телефон.
2. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою кабелю даних USB. Після того, як комп'ютер розпізнав Ваш телефон, Ви зможете скопіювати музичні записи у пам'ять телефону або видалити їх з неї.

Всі музичні записи потрібно зберігати в кореневій директорії. Це місце визначається телефоном і Ви не можете змінити його.

Диктофон

За допомогою цього меню можна записувати звук. Також можна відтворювати, перейменовувати та видаляти записані Вами аудіофайли. Виберіть запис та натисніть , або натисніть , щоб відкрити меню **Опцій**.

Записати

Натисніть , щоб почати звукозапис, натисніть , щоб **Пауза** або **Продовжити** звукозапис. Щоб завершити звукозапис, натисніть  **Зупинити**. Введіть назву для аудіофайла та натисніть .

Програти

Виберіть, щоб відтворити звукозапис.

Долучити

Виберіть, щоб додати звук до запису.

Перейменувати

Виберіть, щоб перейменувати звукозапис.

Видалити

Виберіть, щоб видалити звукозапис.

Видалити всі




Виберіть, щоб видалити всі звукозаписи.

Налаштування Виберіть, щоб встановити формат звукозапису.






Переслати Виберіть, щоб параметри вибраного звукозапису були застосовані до решти опцій.


Створення мелодій


Це меню дозволяє редагувати мелодію і встановлювати її в якості мелодії дзвінка.


Якщо немає мелодії, можна натиснути  **Додати**, щоб створити мелодію, та натисніть , щоб відкрити меню **Опція** під час створення мелодії. Якщо Ви вибрали існуючу мелодію, можна натиснути , щоб відкрити меню **Опцій**.

Функції клавіш під час створення мелодії

-  Натисніть, щоб вставити паузу.
-  -  Натисніть, щоб ввести ноти До-Сі.
-  Вставити ефект вібрації (віброуючі ноти).
-  Натисніть, щоб вставити ефект підсвічування.

 Натисніть, щоб змінити висоту ноти на високу, середню або низьку.

 Натисніть, щоб переключити стан ноти на високий, звичайний або низький.

 Натисніть, щоб змінити темп.

Натискайте навігаційні клавіші, щоб вибрати ефект вібрації або підсвічування, та натисніть клавіші \blacktriangle або \blacktriangledown , щоб увімкнути або вимкнути ефект.

Меню опцій під час створення мелодії

Програти Виберіть, щоб відтворити мелодію.

Темп відтворення Виберіть темп відтворення.

Вибрати інструмент Виберіть музичний інструмент.

Зберегти Виберіть, щоб зберегти мелодію.

Меню опцій мелодії


Програти Виберіть, щоб відтворити вибрану мелодію.

<i>Редагувати</i>	Виберіть, щоб відредагувати вибрану мелодію.
<i>Додати</i>	Виберіть, щоб створити нову мелодію.
<i>Перейменувати</i>	Виберіть, щоб перейменувати вибрану мелодію.
<i>Видалити</i>	Виберіть, щоб видалити вибрану мелодію.
<i>Видалити всі файли</i>	Виберіть, щоб видалити всі мелодії.
<i>Переслати</i>	Застосувати мелодію для інших опцій, таких як <i>До профілю користувача</i> , <i>До MMS</i> і <i>До EMS</i> .
<i>Налаштування</i>	Зберегти в <i>Пам'ять телефону</i> чи на <i>Карту пам'яті</i> .

Менеджер файлів

За допомогою цього меню можна дізнатися загальну ємність пам'яті та ємність вільної пам'яті телефону та карти пам'яті. Також це меню дозволяє упорядковувати зображення, звукові

файли, мелодії та музичні файли Вашого телефону.

Натисніть  *Опція*, щоб відкрити наступні опції:

Відкрити

Виберіть, щоб відкрити папку. Можна вибрати файл або папку для виконання наступних дій:

• Дії з файлами

Програти (музичний файл),

Переглянути (файл

зображення), *Переслати*,

Деталі, *Перейменувати*,

Скопіювати, *Перемістити*,

Видалити, *Видалити всі*

файли та *Сортувати*.

• Дії з папками


Відкрити, *Створити папку*,

Перейменувати, *Видалити* та

Сортувати.

Створити папку

Виберіть, щоб створити нову папку.


Ви також можете організувати свої файли в підпапки. Оберіть папку, в якій Ви бажаєте створити підпапку. Натисніть  Редагувати та Створити папку. Після цього Ви зможете зберігти свої файли в підпапці.

Форматувати Виберіть, щоб відформатувати папку. (Функція доступна лише для кореневої директорії).

Верхній правий кут екрану менеджера файлів відображає об'єм використаної пам'яті. Коли Ви вибираєте папку або файл у менеджері файлів, у верхньому правому куті також відображається дата та розмір файла чи папки.

9. Розваги та ігри




Ігри

Виберіть гру та натисніть . Детальну інформацію про окремі ігри читайте у екранних інструкціях.




Секундомір

Ваш телефон підтримує функції секундоміра. Є два типи секундомірів: *Типовий секундомір* і *Проміжний секундомір*. Обравши *Типовий секундомір*, Вам відкриваються такі опції:

*Розділити
вимір часу*


Натисніть  *Старт/Зупинити/Продовжити* щоб розпочати/зупинити/відновити рахунок і натисніть  *Розділити*, щоб розподілити час. Обравши  *Розділити*, секундомір все ще продовжує рахувати.

*Вимір часу
для кола*


Натисніть  *Старт/Зупинити/Відновити* щоб розпочати/зупинити/відновити рахунок і натисніть  *Коло*, щоб округлити час. Якщо Ви натиснете  *Коло*, секундомір почне рахувати все з початку.

*Переглянути
запис*

Переглянути збережений запис

Обравши *Проміжний секундомір*, Ви можете натиснути  *Старт*, щоб записати свій час. Є чотири часові дисплеї. Вони позначаються навігаційними клавішами **▲**, **▼**, **◀** і **▶**. Обраний час виділяється червоним кольором.

Настройки ігор

За допомогою цього меню можна вмикати або вимикати ефекти звуку та вібрації у іграх. Оберіть *BGM* (Музика заднього плану), *Звуковий ефект* чи *Вібрація в іграх*, потім натисніть **▲/▼**, *Увімк.* або *Вимк.*, і натисніть  для підтвердження.

10. Профілі користувачів

За допомогою цього меню можна встановити мелодію дзвінка, тип сигналу, гучність дзвінка, режим відповіді та підсвічування та ін., коли Ви отримали новий дзвінок або нове повідомлення. Таким чином Ви можете пристосувати Ваш телефон до різних типів оточень, в яких він використовується.

Виберіть [Загальний](#), [Збори](#), [Надворі](#), [В приміщенні](#) або [Гарнітура](#) та натисніть [Опція](#), щоб відкрити наступні опції:

[Активувати](#) Виберіть, щоб увімкнути вибраний профіль.

[Змінити на власний смак](#)

Дозволяє налаштувати вибраний режим за допомогою таких опцій: [Налаштування тонів](#) ([Вхідний дзвінок](#), [Будильник](#), [Увімк. живлення](#), [Вимк. живлення](#), [Відкрив. панелі](#), [Закрив. панелі](#), [Мелодія повідомл.](#) та [Тони клавіш](#)), [Гучність](#) ([Мелодія дзвінка](#) та [Тони клавіш](#)), [Тип сповіщення](#) ([Дзвінок](#), [Лише вібрація](#), [Вібрація та звук](#) або [Вібрація, а потім звук](#)), [Тип мелодії дзвінк.](#) ([Одноразов.](#), [Повторн.](#) або [Зростаючий](#)), [Додатковий тон](#) ([Попередження](#), [Помилка](#), [Режим очікування](#) та [З'єднатись](#)), [Режим відповіді](#) ([Відповідь відкриванням панелі](#) або [Відповідь натиск. будь-якої клав.](#)).

Опція "Автом." в Режимі відповіді доступна лише в разі, коли телефон перебуває в Режимі гарнітури. Режим гарнітури не треба вмикати додатково. Телефон автоматично переключиться в режим гарнітури, коли Ви підключите навушник до свого телефону.

11. Органайзер

Це меню містить функції та опції, які призначені допомогти Вам організувати свої справи і завжди залишатись поінформованим.

Календар

За допомогою цього меню можна переглядати календар і редагувати завдання у Списку справ.

Для перегляду календаря користуйтеся навігаційними клавішами.

Виберіть дату, яку Ви бажаєте переглянути, та натисніть **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Список завдань

Дозволяє зберігати дату, час, нотатки та посилати сигнал нагадування про завдання. Натисніть , щоб додати нові завдання, або редагувати існуючі завдання (Детальніша інформація знаходиться у розділі "Список справ").

Перейти до дати

Дозволяє швидко перейти до потрібного дня. Введіть дату та натисніть .

Коли на певний день заплановано завдання, цей день буде виділений червоним кольором.

Список справ

За допомогою цього меню можна впоратись з різними завданнями у Вашому повсякденному житті чи роботі. Можна додати опис завдання, конкретний час та сигнал для Вашого Списку справ. Якщо в телефоні не збережено жодного завдання, на екрані відображається повідомлення **Порожньо**. Натисніть **Додати**, щоб створити нове завдання. Завершивши редагування завдання, натисніть **Готово**.

Якщо Ви вибрали існуюче завдання, можна натиснути **Опція**, щоб відкрити меню опцій.

Додати завдання

Дата

Виберіть, щоб ввести дату завдання.

Час

Виберіть, щоб ввести час завдання.

Час необхідно вводити в 24-годинному форматі.

Нотатка Виберіть, щоб ввести опис завдання. Натисніть **Редагувати**, введіть опис та натисніть , щоб зберегти.

Будильник Використовуйте навігаційні клавіші, щоб настроїти стан будильника.

Повторн. Виберіть частоту повторення завдання: **Один раз**, **Щоденний**, **Дні**, **Щотижня** або **Щомісяця**.

Меню опцій існуючого завдання

Переглянути Виберіть, щоб переглянути параметри вибраного завдання.

Додати Виберіть, щоб додати нове завдання.

Редагувати завдання Виберіть, щоб відредагувати вибране завдання.

Видалити завдання Виберіть, щоб видалити вибране завдання.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі завдання у Списку справ.

Надіслати vCalendar Надіслати календар адресату.

Будильник

Вам мобільний телефон має вбудований будильник. Можна встановити до трьох різних будильників.

Щоб настроїти будильник, виконайте наступні кроки:

1. Виберіть будильник та натисніть **Редагувати**.
2. Встановіть стан на **Увімк.**
3. Введіть час.
4. Виберіть **Повторн.:** **Один раз**, **Щоденний** або **Дні**. Завершивши, натисніть **Готово**.

Якщо вибрати режим “Дні”, можна вибрати рядок тижня та запрограмувати будильник окремо для кожного дня тижня. Переключайте між Увімк. та Вимк., натискаючи клавішу .

Калькулятор

У Вашому телефоні є вбудований калькулятор, який можна використовувати для здійснення обрахунків. Вводьте цифри за допомогою цифрової клавіатури та вводьте знаки математичних дій за допомогою навігаційних клавіш, як це описано в наступній таблиці:

- Додати або M+
- Відняти або M-
- Помножити або MC
- Поділити або MR
- ☐ Стерти цифру
- ☐ Десяткова крапка
- ☐ Результат

Калькулятор працює лише в індикаційному режимі. Точність підрахунку - до 10 розряду. Результат усикається до 10 розряду наступної операції.

Конвертер валют

Це меню допоможе конвертувати суму з однієї валюти у іншу відповідно до встановленого Вами обмінного курсу. Можна конвертувати *Місцеву* валюту у *Зарубіжну* валюту або навпаки. Введіть курс у поле *Курс*, натисніть ☐, і введіть кількість у поле *Місцева* або *Зарубіжна*, потім натисніть ☐, щоб отримати курс конвертації.

Натискайте клавішу ☐ для введення десяткової крапки.

Світовий годинник

За допомогою цього меню можна перевірити час у багатьох містах світу.

Скористайтесь навігаційними клавішами для вибору міста. Місцева дата та час відобразатимуться внизу екрана.

Ярлики

Це меню дозволяє Вам швидко вводити до 10 пунктів меню. Попередньо збережені об'єкти меню можна змінювати відповідно до власних потреб. Докладніша інформація знаходиться у розділі "Ярлики", ст. 30.

12. Послуги

Меню містить рахунок WAP і рахунок даних.

STK

Наявність функцій в цьому меню залежить від того, чи Ваша SIM-карта підтримує послугу STK. Якщо Ваша SIM-карта підтримує функцію STK, на екрані з'явиться меню STK.


WAP

Ця опція дозволяє отримати доступ до мережі Інтернет. У Вашому телефоні заздалегідь встановлено кілька режимів доступу до Інтернету. Ви зможете вийти в Інтернет після активації одного із методів доступу.

Домашня сторінка

Для кожного методу доступу можна зберегти домашню сторінку. Коли Ви виходите в Інтернет за допомогою браузера WAP, спершу відобразатиметься домашня сторінка вибраного Вами режиму доступу.

Закладки

Сторінку Інтернету URL можна зберегти в телефоні у вигляді закладки. Виберіть закладку та натисніть  **Опція**, щоб відкрити наступні опції:

Перейти до Виберіть, щоб відкрити веб-сторінку вибраної закладки.

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати вибрану закладку.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибрану закладку.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі закладки

Додати закладку Введіть назву та адресу URL, щоб створити нову закладку.

Недавні сторінки

За допомогою цього меню Ви можете переглядати сайти, які Ви недавно відвідували.

Ввести адресу

Введіть веб-адресу та підтвердіть з'єднання із веб-сторінкою.

Скринька вхідних сервісн. повід.

Отримані Вами повідомлення WAP push зберігаються у **Скриньці Push-повідомлень**. Повідомлення WAP push відправляються на Ваш телефон Вашим постачальником послуг.

Настройки

Це меню дозволяє налаштувати параметри всіх режимів доступу WAP. Правильні настройки можна отримати у оператора мережі.

Настройки мережі

За допомогою цієї опції Ви зможете налаштувати [Дом. сторінка](#), [Шлюз](#), [Порт](#) і [Рахунок даних](#).

Настройки кольору

Ця опція допоможе Вам налаштувати колір [Нормального тексту](#), [Тексту посилання](#), [Фону посилання](#), [Активного тексту](#) і [Активного фону](#).

Розширені настройки

За допомогою цієї опції Ви зможете управляти своїми [Настройками кеш-пам'яті](#), [Настройками Cookie](#) і [Настройками дисплею](#).

Рахунок даних

За допомогою цього меню можна вказати інформацію про свій рахунок даних. Існуюча інформація про рахунок встановлена виробником.

Дані GSM

Можна задати: [Назву рахунку](#), [Номер](#), [Ім'я користувача](#), [Пароль](#), [Тип лінії](#), [Швидкість](#) та [DNS](#).


GPRS


Можна задати: [Назву рахунку](#), [APN](#), [Ім'я користувача](#), [Пароль](#), [Тип авторизації](#).

Піктограми та символи


В режимі очікування на головному екрані можуть одночасно відобразитись кілька символів.

Якщо символ мережі не відображається, мережа на даний момент недоступна. Можливо, Ви перебуваєте в місці із слабким покриттям. Перейдіть в інше місце.

 **Акумулятор** - Смуги позначають рівень заряду акумулятора (4 смуги = повністю заряджений, 1 смуга = мінімальний заряд).

 **Мережа GSM** - Ваш телефон підключений до мережі GSM.
Якість сигналу-чим більше смуг, тим краща якість сигналу.


 **Блокування клавіатури** - клавіатура заблокована.


 **Будильник** - було запрограмовано будильник.

 **Дзвінок** - Телефон подає сигнал, коли надходить виклик.

 **Лише вібрація** - Телефон вібрує, коли надходить виклик.


 **Вібрація та звук** - Телефон вібрує та подає сигнал, коли надходить виклик.

 **Вібрація, а потім звук** - Коли надходить виклик, телефон спочатку вібрує, а потім подає сигнал.


 **Роумінг** - Відображається, коли Ваш телефон зареєстрований в мережі іншої країни (особливо, коли Ви знаходитесь за кордоном).


 **Підключ. GPRS** - Ваш телефон підключений до мережі GPRS.


 **Голосова пошта**- Ви отримали нову голосову пошту.


 **Переадресація дзвінка** - Ваш телефон перебуває в режимі переадресування дзвінків.


 **Пропущений дзвінок** - Ви пропустили дзвінок.


 **SMS-повідомлення** - Ви отримали нове SMS-повідомлення.


-  **Гарнітура** - Навушники ввімкнені в телефон.


-  **MMS-повідомлення**- Ви отримали нове MMS-повідомлення.

-  **Вар-повідомлення**- Ви отримали нове Вар-повідомлення.

-  **Запис** - Режим звукозапису активний протягом розмови.

-  **Секундомір** - Секундомір активований.

-  **Чат** - Чат-кімната активована.

-  **Беззвучний режим** - Беззвучний режим активований.

Застереження

Радіохвилі



Ваш мобільний телефон є радіопередавачем і приймачем сигналу низької потужності. Під час роботи він надсилає і отримує радіохвилі. Радіохвилі передають Ваш голос чи сигнал даних до базової станції, яка підключена до телефонної мережі. Мережа управляє потужністю передачі телефону.

- Ваш телефон передає/приймає радіохвилі на частоті GSM (900 / 1800 МГц).
- Мережа GSM управляє потужністю передачі (від 0.01 до 2 ват).
- Ваш телефон відповідає всім відповідним стандартам безпеки.
- Позначка CE на Вашому телефоні означає його відповідність директивам з Європейської електромагнітної сумісності (Ref. 89/336/ЕЕС) та низької напруги (Ref. 73/23/ЕЕС).

Ваш мобільний телефон – це Ваша відповідальність. Щодо попередження шкоди самому собі, іншим та телефону прочитайте та дотримуйтесь всіх інструкцій щодо безпеки та повідомляйте їх всім, хто може користуватись

Вашим телефоном. На додаток, заради попередження несанкціонованого використання Вашого телефону:



Тримайте телефон в безпечному місці та подалі від дітей.

Не занотовуйте свій код PIN. Натомість намагайтесь запам'ятати його.

Вимкніть телефон та вийміть акумулятор, якщо Ви не плануєте його використовувати довгий час. Змініть код PIN після придбання телефону та активізуйте функції обмеження дзвінків.



Конструкція Вашого телефону відповідає всім відповідним законам та нормам. Однак Ваш телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв. З огляду на це Вам слід дотримуватись всіх місцевих рекомендацій та норм під час використання телефону вдома та за його межами. **Закони щодо використання мобільних телефонів в автомобілях та літаках особливо суворі.**

Досить довгий час багато уваги зосереджується на можливих ризиках для здоров'я користувачів мобільних телефонів. Сучасні дослідження радіохвильових технологій, в тому числі технології GSM, лягли в основу стандартів безпеки для забезпечення захисту від впливу

енергії радіохвиль. Ваш мобільний телефон **відповідає всім відповідним стандартам безпеки** та Директиві з радіочастотного обладнання та переносного телекомунікаційного обладнання 1999/5/ЕС.

Завжди вимикайте телефон...

Радіохвилі можуть негативно вплинути на недостатньо захищене або **чутливе електронне обладнання**. Створені перешкоди можуть призвести до нещасних випадків.



Перед тим, як сісти на **літак**, або в разі перевезення телефону в багажі: використання мобільних телефонів на борту літака може становити загрозу роботі літака, перешкодити роботі мобільної мережі, а також може бути протизаконним.



В **лікарнях**, клініках та інших лікувальних установах, а також там, де поблизу може знаходитись **медичне обладнання**.



В місцях з потенційно **вибухонебезпечною атмосферою** (наприклад, на заправках та місцях, де в повітрі розпилені дрібні часточки на зразок металевого порошку).

В автомобілі, який транспортує займисті речовини (навіть якщо він стоїть на місці) або в автомобілі, який працює на зрідженому газі, заздалегідь перевірте, чи автомобіль відповідає відповідним правилам безпеки.

В місцях, де Вас попросять вимкнути радіопередавальні пристрої, таких як каменоломні або інші місця, де тривають підземні роботи.



Дізнайтесь у виробника автомобіля, чи **електронне обладнання**, що використовується у Вашому автомобілі, захищене від впливу радіохвиль.

Кардіостимулятори

Якщо у Вас є **кардіостимулятор**:

- Коли телефон увімкнений, завжди тримайте його на відстані понад 15 см від Вашого кардіостимулятора, щоб не допустити потенційного створення перешкод.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до вуха, яке знаходиться даліше від кардіостимулятора, щоб звести до мінімуму ризик виникнення перешкод.
- негайно вимкніть телефон, якщо у Вас з'явилась підозра, що він створює перешкоди для Вашого кардіостимулятора.

Слухові апарати

Якщо Ви користуєтесь **слуховим апаратом**, проконсультуйтеся зі своїм лікарем та виробником слухового апарата, щоб дізнатись, чи саме Ваш слуховий апарат вразливий до перешкод, створюваних мобільним телефоном.

Покращення роботи

Щоб покращити ефективність роботи **Вашого телефону**, зменшити випромінювання, знизити споживання заряду акумулятора та забезпечити безпечну роботу телефону, **дотримуйтесь наступних вказівок:**



Для оптимальної і задовільної роботи телефону рекомендуємо використовувати телефон у звичайному робочому положенні (коли не використовуєте режим "вільних рук" або використовуєте аксесуар "вільні руки").

- Не піддавайте телефон впливу вкрай високих чи низьких температур.
- Бережно поводьтеся з телефоном. Будь-яке неналежне використання призведе до втрати Міжнародної гарантії.

- Не занурюйте телефон у будь-яку рідину; якщо телефон вологий, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин перед повторним використанням.
- Чистіть телефон за допомогою м'якої тканини.
- Здійснення та отримання дзвінків споживає однакову кількість енергії акумулятора. Проте телефон споживає менше енергії, коли його екран вимкнений і він знаходиться на одному місці. Коли екран вимкнений і Ви рухаетесь, Ваш телефон використовує енергію для передачі оновленої інформації про своє місцезнаходження. Скорочення тривалості роботи підсвічування та уникнення безцільного переміщення по меню також допоможе зберегти заряд акумулятора для довшої роботи в активному та пасивному режимі.

Інформація про акумулятор

- Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте лише сумісний зарядний пристрій.
- Не кидайте акумулятор у полум'я.
- Не деформуйте і не відкривайте акумулятор.

- Не дозволяйте, щоб металеві предмети на зразок ключів у Вашій кишеньці замикали контакти акумулятора.
- Бережіть від високих температур (>60° C або 140° F), вологи та їдких середовищ.



Використовуйте лише Оригінальні аксесуари Philips, оскільки використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону і втрати всіх гарантій на Ваш телефон Philips.

Потурбуйтеся про негайну заміну пошкоджених частин кваліфікованим майстром на оригінальні запчастини Philips.

Ваш мобільний телефон та Ваш автомобіль



Дослідження показали, що телефонні розмови за кермом знижують концентрацію, що становить загрозу життю. Дотримуйтесь наступних вказівок:

- Повністю зосередьтесь на дорозі. Перед використанням телефону з'їдьте на узбіччя та зупиніть автомобіль.

- Дотримуйтесь місцевих законів в країнах, де користуються GSM-телефонами за кермом.
- Якщо Ви бажаєте використовувати телефон в автомобілі, встановіть автомобільний комплект, "вільні руки", який призначений для цього.
- Впевніться, що Ваш телефон та автомобільний комплект не блокують повітряні подушки та інші захисні засоби, встановлені у Вашому автомобілі.

Використання сигналізації автомобіля для сповіщення про вхідний дзвінок заборонено на дорогах в деяких країнах. Ознайомтесь із місцевими нормами.

Норма EN 60950

В жарку погоду або після тривалого знаходження під сонцем (наприклад, за вікном або лобовим склом) може зрости температура корпусу Вашого телефону, зокрема, коли він обрамлений металом. В такому випадку будьте обачними, коли берете телефон в руки, а також не використовуйте телефон за температури понад 40° C або нижче 5° C.

Захист навколишнього середовища



Пам'ятайте про дотримання місцевих норм щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів та старих телефонів.

Компанія Philips помітила акумулятор та пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для поширення вторинного використання матеріалів та утилізації відходів.



Позначений символами пакувальний матеріал піддається обробці для вторинного використання.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів.



Пластмасовий матеріал піддається обробці для вторинного використання (на ньому також вказано тип пластмаси).

Маркетинг WEEE в DFU: "Інформація для споживача"

Знищення відпрацьованого старого продукту

Ваш продукт розроблено та вироблено з використанням високоякісних матеріалів та компонентів, що можуть бути перероблені та використані вдруге.



Коли Ви бачите цей перекреслений круглий символ баку для сміття на продукті, це означає, що цей продукт підпадає під Європейську директиву 2002/96/ЕС

Будь ласка, дізнайтесь необхідну інформацію про систему окремого збирання сміття для електричних та електронних приладів. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил та не викидайте цей відпрацьований продукт з іншим домашнім сміттям. Коректне знищення старих приладів допоможе уникнути потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Пошук та усунення неполадок

Телефон не вмикається

Вийміть та знову вставте акумулятор. Після цього зарядіть телефон, доки індикатор заряджання не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій та спробуйте увімкнути телефон.

Телефон не повертається до екрана режиму очікування

Натисніть та потримайте клавішу завершення розмови або вимкніть телефон, перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту та акумулятор, та знову увімкніть телефон.

Не відображається символ мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, Ви знаходитесь в зоні відсутності сигналу (в тунелі або між високими будинками) або перебуваєте поза зоною покриття мережі. Спробуйте увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте наново встановити з'єднання з мережею (зокрема, коли перебуваєте за кордоном); перевірте, чи антена телефону на місці, якщо телефон має зовнішню антену; або зверніться за допомогою чи інформацією до оператора мережі.

Дисплей не реагує або повільно реагує на натискання клавіш

Дисплей реагує повільніше за дуже низьких температур. Це нормальне явище і не впливає на роботу телефону. Візьміть телефон у тепліше місце та спробуйте знову. В інших випадках зверніться до постачальника телефону.

Батарея перегрівається

Можливо, Ви використовуєте зарядний пристрій, який не призначений для Вашого телефону. Впевніться, що Ви завжди користуєтесь оригінальними аксесуарами Philips, що входять в комплект Вашого телефону.

Телефон не відображає телефонні номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від мережі та передплати. Якщо мережа не визначає номер телефону абонента, на екрані з'явиться повідомлення **Дзвінок 1** або **Номер приховано**. Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

Не вдається відправити текстові повідомлення

Окремі мережі не дозволяють обмін повідомленнями з іншими мережами. Насамперед перевірте, чи Ви ввели номер Вашого центру SMS, або зверніться до оператора за детальною інформацією на цю тему.

Не відображаються зображення

Телефон може не прийняти зображення, якщо воно занадто велике, якщо його назва задовга або якщо воно неправильного формату.

Вам здається, що Ви пропускаєте деякі дзвінки

Перевірте опції переадресування дзвінків.

На дисплеї відображається повідомлення ВСТАВТЕ SIM

Перевірте, чи правильно встановлена SIM-карта. Якщо так, то Ваша SIM-карта може бути пошкодженою. Зверніться до оператора.

Під час спроби скористатись функцією меню, на екрані з'являється повідомлення ЗАБОРОНЕНО

Деякі функції залежать від мережі. Тому вони доступні лише в разі, якщо Ви їх передплатили або якщо Ваша мережа їх підтримує. Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розрядився, телефону може знадобитись кілька хвилин, щоб накопичити початковий заряд (до п'яти хвилин в окремих випадках), після чого на екрані з'явиться індикатор заряджання.

Оригінальні аксесуари Philips

Деякі аксесуари на зразок акумулятора та зарядного пристрою входять у стандартний комплект Вашого мобільного телефону. Додаткові аксесуари можуть бути надані або придбані окремо. З огляду на це перелік придбаних Вами аксесуарів може бути різним.

Щоб сповна використовувати функції Вашого телефону Philips та не втратити право на гарантійне обслуговування, завжди купуйте оригінальні аксесуари Philips, які були розроблені спеціально для Вашого телефону. Компанія Philips Consumer Electronics не несе відповідальність за будь-яку шкоду, нанесену внаслідок використання аксесуарів, що не були схвалені.

Зарядний пристрій

Заряджає Ваш акумулятор від джерела змінного струму. Зарядний пристрій достатньо малий, що дозволяє переносити його з собою у дипломаті чи сумочці.

Гарнітура

Ваш телефон автоматично вмикає режим гарнітури, коли Ви підключаєте навушник. Також можна вибрати опцію "автоматично" в режимі відповіді. Якщо ця опція встановлена на "увімк.", Ваш телефон автоматично відповідатиме на вхідний дзвінок після 5 або 10 секунд.

Кабель USB

Кабель USB уможливає швидких обмін даними між Вашим телефоном та комп'ютером. Тоді Ви зможете управляти інформацією у своєму телефоні, наприклад зображеннями, анімацією, фото, відео і музикою. За допомогою кабелю Ви також можете підключити телефон до Вебкамери або заряджати акумулятор (такий спосіб підзарядки підходить до більшості комп'ютерів).

Вебкамера

Щоб використовувати функцію вебкамери, переконайтесь у тому, що Ваш комп'ютер підтримує наступне:

- Операційна система Windows XP або вище;
- Засоби для чату на зразок MSN, QQ; і
- Інтернет зв'язок

Для початку роботи з Вебкамерою, Вам необхідно:

- Ввімкнути пристрій.
- Під'єднати кабель USB до телефону.
- Вибрати **Вебкамеру** і натиснути **OK** для підтвердження.
- Тепер Ви можете розпочати чат із своїми друзями через такі засоби як MSN чи QQ.

Особливості Вебкамери

- Проста операція plug-n-play
- Роздільна здатність екрана: 640 x 480 (VGA)
- Частота дисплею: 31 кадрів/с (CIF): 15 кадрів/с (VGA):
- Автоматичне зображення
- Автоматичний контроль напруги
- Зробить кращим ефект від перегляду за допомогою таких опцій як яскравість, контраст, ефекти кольору, насиченість, різкість, гамма, баланс білого та контрастне підсвічення.

Якість передачі залежить від швидкості підключення до Інтернету, а не від Вашого телефону.

Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинання випромінювання

ТЕЛЕФОН ЦЬОЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконструйований та виготовлений таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотної енергії, які рекомендовані міжнародними стандартами. Ці стандарти були розроблені Міжнародною комісією по захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP) та Інститутом інженерів електроніки та електротехніки – Асоціацією стандартів (IEEE-SA). В цих стандартах передбачений суттєвий запас безпеки, що гарантує безпеку всім людям, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одиницю вимірювання, відому як Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, рекомендований ICNIRP, для мобільних телефонів дорівнює 2.0 Вт/кг в 10г тканини та 1,6Вт/кг в 1г тканини для голови, як рекомендовано IEEE-SA (IEEE Std 1528).

Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із розміщенням телефону у стандартних робочих положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому дозволеному рівні потужності у всіх частотних діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR визначається при передачі сигналу на найвищому дозволеному рівні потужності, дійсний рівень випромінювання телефону під час роботи є набагато нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із тим, що телефон використовує лише сигнал такої потужності, який потрібен, щоб телефон встановив з'єднання із мережею. Загалом, чим ближче Ви знаходитесь до антени базової станції, тим нижча потужність сигналу телефону.

Хоча можливі відмінності між значеннями питомого коефіцієнта поглинання для різних телефонів у різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародним стандартам щодо випромінювання радіохвиль.

Під час випробовування на відповідність стандартам найвище значення питомого коефіцієнта поглинання для цього мобільного телефону Philips 292 становило 0,71 Вт/кг по рекомендаціям ICNIRP та 1,34Вт/кг по рекомендаціям IEEE.

Для обмеження впливу радіохвиль рекомендовано зменшити тривалість телефонних розмов або використовувати навушники. Метою цих заходів рекомендація носити мобільний телефон подалі від голови та тіла.

Заява про відповідність

Ми,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Бізнес-група мобільних телефонів
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

заявляємо під свою особисту відповідальність, що продукт

Philips 292

цифровий мобільний телефон з підтримкою
GSM/GPRS

TAC: 355467 01

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

Безпека: ETSI EN 60950-1/2001

**EMC: ETSI EN EN301 489-1 V1.6.1 и
ETSI EN EN301 489-1 V1.3.1**

Випромінювання радіохвиль:

ETSI EN301 511 V9.0.2

Охорона здоров'я: EN50361:2001;

IEC 62209-1:2005

Цим документом ми заявляємо, що всі основні тести на випромінювання радіохвиль було виконано, та вищевказаний продукт відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура оцінки відповідності, описана в Статті 10 та деталізована в Додатку III або IV Директиви 1999/5/ЕС була виконана із залученням наступних організацій:

SETECOM

ікаційний номер: **0682**

31 грудня 2006



Менеджер з якості