

Изучите ваш телефон



Объектив камеры на задней панели телефона

(1) Навигационные клавиши представлены в руководстве следующими символами: ▲/▼/◀/▶.

Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Устройство предназначено для сети GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Включение/выключение телефона	Нажмите и удерживайте  .
Сохранение номеров в телефонной книге	Введите номер телефона и нажмите  , чтобы сохранить.

Совершение звонка Введите номер телефона и нажмите , чтобы позвонить.

Совершение IP-вызова Введите номер телефона в режиме ожидания или выберите его из телефонной книги, нажмите  и удерживайте  для добавления IP-префикса, потом наберите номер.

Ответ на вызов Нажмите , когда телефон звонит.

Отказ от звонка Нажмите , когда телефон звонит.

Завершение вызова Нажмите .

Регулировка громкости разговора Нажмите   во время разговора.

Переключение в тихий режим Нажмите  и удерживайте  в режиме ожидания.

Блокировка клавиатуры Закройте крышку в любом режиме.

Разблокировка клавиатуры Откройте крышку в любом режиме или нажмите  и .

Открытие *Списка звонков* Нажмите  в режиме ожидания.

Доступ к меню *Камера* Нажмите  в режиме ожидания.

Быстрый возврат в режим ожидания Нажмите .

События

Некоторые события можно изменить на экране ожидания (пропущенные вызовы, новые сообщения и т.д.). Нажмите  для открытия соответствующего меню или нажмите  для возврата на экран ожидания.

Левая/правая софт-клавиша

Нажмите  и  для выполнения функции, указанной внизу экрана.

Меню

Нажмите  для открытия меню в режиме ожидания, затем можно открыть следующее меню функций:

<i>Игры и досуг</i>	<i>Сервисы</i>	<i>Мультимедиа</i>
<i>Журнал звонков</i>	<i>Сообщения</i>	<i>Настройки</i>
<i>Ежедневник</i>	<i>Телефонная книга</i>	<i>Профили пользователя</i>

После открытия *Меню* курсор будет указывать на *Сообщения*; можно использовать навигационные клавиши для просмотра каждого меню и нажать  или нажать непосредственно противоположные клавиши для открытия выбранного меню. Например, нажмите  для открытия *Игры и досуг* напрямую.

Содержание

1. Начало работы	5	5. Услуги	15
Установка SIM-карты и аккумуляторной		STK	15
батареи	5	WAP	15
Включение/выключение телефона	6	Учетная запись данных	16
Зарядка аккумулятора	6	6. Мультимедиа	17
Установка/извлечение карты памяти	7	Камера	17
Карта памяти	7	Просмотр изображений	18
2. Основные функции	8	Видеомагнитофон	19
Совершение звонка	8	Видеоплеер	20
Ответ и завершение вызова	9	Аудиоплеер	20
Опции, доступные во время вызова	9	Диктофон	22
Обработка нескольких звонков	10	Составитель мелодий	22
Блокировка/разблокировка		7. Журнал звонков	24
клавиатуры	11	Пропущенные вызовы	24
Включение тихого режима	11	Набранные номера	24
Как пользоваться памятью	11	Принятые вызовы	24
3. Ввод текста или цифр	12	Удалить журналы звонков	24
Функциональные клавиши	12	Время разговоров	24
Ввод АБВ/абв со словарем	12	Стоимость вызова	24
Ввод АБВ/абв без словаря	13	Счетчик GPRS	25
Числовой ввод	13	8. Сообщения	26
4. Игры и досуг	14	SMS	26
Игры	14	MMS	30
Настройки игры	14	Чат	33

Электронная почта	33	Удалить все	52
Сервер голосовой почты.....	36	Абонентская группа	52
Широковещательное сообщение	36	Специальный номер	53
9. Настройки	38	Настройки	53
Общие настройки	38	Состояние памяти	53
Настройки экрана	40	Редактирование и управление	
Настройки вызова	41	контактами	53
Настройки сети	43	12. Профили пользователя	54
Настройки безопасности	44	Значки и символы	55
Восстановить заводские настройки	45	Меры предосторожности	56
10. Ежедневник	46	Устранение неисправностей ..	62
Будильник	46	Оригинальные аксессуары	
Календарь	46	Philips	64
Калькулятор	46	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ	
Мои файлы	47	КОЭФФИЦИЕНТЕ	
Программа для чтения		ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)	65
электронных книг	48	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	67
Список дел	49	Заявление о соответствии	70
Часовые пояса	50		
Конвертер	50		
Конвертер валют	50		
Здоровье	51		
11. Телефонная книга	52		
Быстрый поиск	52		
Добавить новую запись	52		
Скопировать все	52		


1. Начало работы

Перед использованием телефона внимательно прочитайте инструкции по безопасности в разделе "Меры предосторожности".


Перед использованием телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую оператором или продавцом. Она содержит подробности обслуживания и память, в которой можно хранить телефонные номера и сообщения.

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи


1. Проверьте, что телефон выключен.
2. Нажмите на заднюю крышку и сдвиньте ее вниз для извлечения.

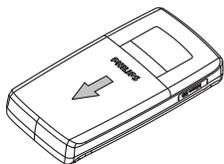


3. Поднимите аккумулятор следующим образом.

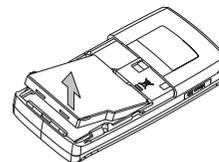


4. Установите SIM-карту в соответствующее гнездо так, чтобы разъемы были направлены к телефону.

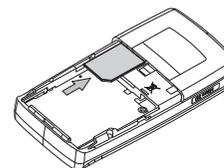

5. Вставьте аккумулятор в гнездо, затем зафиксируйте его.

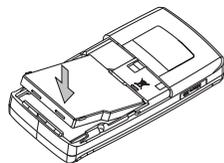

6. Установите заднюю крышку на место, вдвинув ее в пазы до упора.

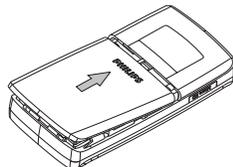

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте , пока на экране не появится изображение включения/выключения. При включении телефона может потребоваться ввести PIN-код. PIN-код предварительно

настраивается и поставляется вашим оператором или продавцом. Для установки своего PIN-кода см. "Смена пароля".


Если вы ввели неправильный PIN-код три раза, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.

Зарядка аккумулятора


Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, его индикаторы снова загорятся после зарядки аккумулятора на 2 или 3 минуты.

1. Подключите разъем Usb-кабеля к разъему материнского зарядного устройства (входит в комплект).
2. После установки аккумулятора и закрытия крышки телефона подключите зарядное устройство к разъему с одного края основания телефона. Проверьте, что стрелка на разъеме направлена к телефону. Затем вставьте другой конец зарядного устройства в легко доступную розетку сети переменного напряжения.

Во избежание повреждения телефона не звоните и не отправляйте SMS во время зарядки аккумулятора!

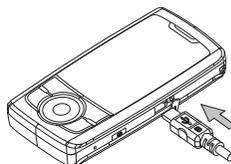

3. Символ аккумулятора указывает состояние зарядки.
4. Когда аккумулятор полностью заряжен, можно отсоединить зарядное устройство.

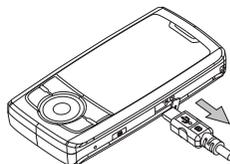


Если вы оставите зарядное устройство подключенным к телефону, это не повредит полностью заряженный аккумулятор.

Начало работы

Установка/извлечение карты памяти

1. Сначала поверните и снимите лишнюю заглушку со слота.
2. Проверьте, что позолоченные контакты карты направлены вниз, затем вставьте в слот.

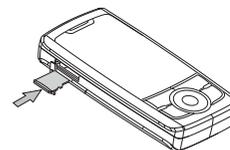

3. Если вы хотите извлечь карту, слегка вдавите ее в слот, затем она отскочит автоматически.

Карта памяти

Телефон поддерживает карты памяти формата microSD. Максимальный размер карты памяти - 2 Гб.

2. Основные функции

Совершение звонка

Совершение звонка в режиме ожидания

1. В режиме ожидания введите номер телефона, нажмите  для исправления ошибки.
2. Нажмите  для набора номера.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Для международного звонка нажмите  быстро два раза для ввода символа "+" в качестве международного префикса.

Совершение звонка из телефонной книги

1. В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть список.
2. Нажмите  или  для выбора контакта в списке, потом нажмите  для набора номера (подробности см. в разделе "Телефонная книга").

Быстрый вызов

Быстрый вызов из телефонной книги SIM-карты

Если вы знаете серийный номер (например, 5) вашего абонента в телефонной книге SIM-карты, можно нажать 5# в режиме ожидания для показа соответствующего имени, сохраненного в телефонной книге SIM-карты, потом нажмите  для набора номера.

Быстрый вызов из журналов звонков

В режиме ожидания нажмите  для открытия списка **Журнал звонков**. Выберите номер и нажмите , чтобы набрать номер.

Совершение IP-вызова

Эта функция зависит от вашего тарифного плана и сети, обратитесь к вашему оператору за параметрами настройки.

Можно сделать IP-вызов после настройки IP-номера и включения функции.

1. В режиме ожидания введите номер телефона, нажмите  для исправления ошибки.
2. Нажмите и удерживайте  для добавления IP-префикса и наберите номер.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Совершение экстренного звонка

Экстренные номера - номера экстренных служб в вашем городе или регионе. Можно набирать их, даже если вы не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

SIM-карта установлена

В режиме ожидания введите номер экстренной службы, нажмите  для набора.

Без SIM-карты

Включите телефон, на экране появится надпись "Вставить SIM-карту", нажмите  **Служба спасения** для экстренного вызова.

В Европе стандартный экстренный номер - 112, в Великобритании - 999.

Ответ и завершение вызова

Если вы используете функцию идентификатора абонента, номер абонента отображается во время приема вызова. Если номер был сохранен в телефонной книге, соответствующее имя отображается вместо номера.

1. Ответ на звонок нажмите . Во время вызова нажмите  **Динамик** для включения режима handsfree. Для отмены громкой связи можно

нажать  **Телефон** снова, чтобы выключить ее.

Если включили режим "Любая клавиша" для ответа, нажмите любую клавишу (кроме  и ) для ответа на вызов; если вы включили "С помощью крышки" для ответа, откройте крышку, чтобы принять звонок.

Для вашего удобства и безопасности держите телефон на расстоянии от уха во время разговора в режиме громкой связи, особенно, при увеличении громкости.

2. Отклонение звонка: нажмите . Если вы включили режим **Переадресация вызова**, звонок перенаправляется на другой номер или в ящик голосовой почты.
3. Отбой: нажмите .

Опции, доступные во время вызова

Во время разговора нажмите  **Параметры** для получения доступа к следующим параметрам:

Телефонная книга

Для открытия телефонной книги

Отключение звука (Вкл./Выкл.)

Можно выключить звук, чтобы абонент не слышал вас или включить звук микрофона, когда звук выключен.

Диктофон

Для записи разговора во время вызова выберите **Диктофон** и нажмите . Во время записи можно нажать **Пауза/Продолжить**. Для прекращения записи нажмите , введите имя файла и нажмите , чтобы сохранить.

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия.

Другие опции, доступные во время вызова

Во время вызова нажмите **Параметры** для открытия другого меню для просмотра или редактирования, например, сообщений и т.д.

Обработка нескольких звонков

Возможность обрабатывать два или более звонков одновременно и совершать конференц-вызовы.

Функция зависит от вашего оператора и тарифного плана.

Выполнение второго вызова

Можно совершить второй звонок во время активного вызова или во время удержания вызова. Первый вызов будет удержан, и осуществляется набор второго номера. Затем можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам.

- **Переключить** для переключения между вызовами.
- **Конференция** для подключения абонента к конференц-вызову.

Ответ на второй звонок

Можно ответить на второй звонок во время разговора. При приеме второго звонка телефон издает звуковой сигнал, а экран показывает сведения о вызывающем абоненте. Затем можно:

- Нажать Для ответа на второй входящий звонок (первый звонок удерживается). Потом нажать , и выбрать:
- **Переключить** для переключения между вызовами.
 - **Конференция** для подключения нового абонента к конференц-вызову.

- Нажать  Для отклонения звонка.
- Нажать  Завершение текущего вызова, ответ на входящий звонок.
- Нажать  Для открытия списка параметров. Можно выбрать **Конец** для завершения текущего вызова, а затем ответить на входящий звонок.

Для приема второго вызова необходимо выключить режим Переадресация вызова и включить Ожидание вызова..

Блокировка/разблокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры можно закрыть крышку в любом режиме.

Для разблокировки клавиатуры можно открыть крышку в любом режиме или нажать  и .

Включение тихого режима

Для включения тихого режима нажмите и удерживайте , пока не появится сообщение "**Включен режим "Тихо"**" и значок .

Для выключения тихого режима нажмите и удерживайте  снова, пока не появится существенное сообщение, а значок  исчезнет.

Как пользоваться памятью

После установки карты памяти в слот у вас будут две ячейки памяти.

Память телефона

При подключении телефона к компьютеру память идентифицируется ПК.

1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. Скопируйте файлы с ПК в телефон или отредактируйте существующий файл на телефоне с помощью ПК.

Карта памяти

Эта память может идентифицироваться ПК независимо от того, выключаете вы телефон или нет. Действия идентичны указанным выше.

3. Ввод текста или цифр

Можно выбрать способы ввода для ввода букв английского алфавита, слов, символов и цифр. Значки на экране указывают включенный текстовый режим.

Нажмите  для переключения способа ввода в интерфейсе редактирования.

Функциональные клавиши

Буквы алфавита и символы вводятся кнопками следующим образом:

-  Для удаления символов или выхода из режима редактирования.
-  Для подтверждения ввода или открытия меню параметров.
-   Для перемещения курсора, выбора буквы, слова или символа из списка.
-   Для возврата в режим ожидания.
-  Для открытия списка символов.
-  Для переключения способа ввода.

Ввод АБВ/абв со словарем

Это режим интеллектуального редактирования для сообщений с использованием полного словаря. Можно более быстро вводить текст с помощью способа интеллектуального ввода. Нажимайте , пока на экране не появится "eZi АБВ" или "eZi абв". Нажимайте только один раз на клавишу, соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и на экране редактирования отображается предполагаемое слово. Если есть несколько слов, соответствующих клавишам, можно нажать  или  для выбора тех, которые предлагаются встроенным словарем АБВ/абв (см. пример ниже).

Пример: ввод слова "home":

1. Поочередно нажмите клавиши 4, 6, 6, 3 .
На экране появится первое слово списка: *good*.
2. Нажмите  для прокрутки и выбора *home*.
3. Нажмите  для подтверждения *home*.

Ввод АБВ/абв без словаря

Для выбора способа ввода без словаря нажмите  так, чтобы на экране появилось “АБВ” или “абв”. Этот способ требует нажать на клавишу несколько раз для ввода нужной буквы. Например, буква "h" - вторая буква на клавише 4, так что нужно нажать ее дважды для ввода "h". Если две буквы, которые нужно ввести последовательно, расположены на одной и той же клавише, подождите несколько секунд, пока не появится курсор.

Можно нажать клавишу 0 для вставки пробела в режиме ввода АБВ/абв без словаря.

Пример: ввод слова "НОМЕ":

Нажмите клавишу 4, 4 (GH) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF).

Буквы, цифры и символы расположены на каждой кнопке, как показано в таблице ниже:

Клавиша Символы в порядке отображения

1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
2	a b c 2 A B B Г
3	d e f 3 Д Е Ё Ж З
4	g h i 4 И Й К Л
5	j k l 5 М Н О П
6	m n o 6 Р С Т У
7	p q r s 7 Ф Х Ц Ч
8	t u v 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z 9 Ь Э Ю Я
0	пробел 0

Числовой ввод

Используя этот способ, можно нажимать соответствующие кнопки для ввода цифр.

4. Игры и досуг

Игры

В телефоне есть несколько игр.
Выберите игру, потом нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Возобновить Продолжение игры.

Это меню не отображается, пока вы не нажмете ,  или  во время игры.

Начать игру Открытие игрового режима и начало игры.

Таблица чемпионов Запись лучших результатов.

Справка игры Подробные правила данной игры.

Настройки игры

Это меню используется для включения или выключения звука и эффекта вибрации игры.

5. Услуги

STK

Если вставленная SIM-карта имеет функцию STK, на экране будет отображаться меню STK. Выберите соответствующий параметр услуги и нажмите  для доступа к функции.

Функциональные элементы данного меню зависят от тарифного плана или операторов. Обращайтесь за подробностями к вашему оператору.

WAP

Можно использовать WAP для просмотра WAP-сайтов на телефоне.

Перед первым использованием этой функции необходимо настроить WAP.

Домашняя страница

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима доступа. При доступе к интернету через WAP-браузер сначала отображается выбранная домашняя страница режима доступа.

Закладки

Можно сохранить URL в телефоне в качестве закладки. Выберите закладку и нажмите  **Параметры**, чтобы открыть следующие параметры:

Перейти к Доступ к веб-странице по выбранной закладке.

Редактировать Редактирование выбранной закладки.

Отправить Отправка выбранной закладки.

Удалить Удаление выбранной закладки.

Удалить все Удаление всех закладок

Добавить закладку Введите название и URL, чтобы создать новую закладку.

Недавно посещенные страницы

Это меню позволяет просматривать веб-сайты, посещенные недавно.

Введите адрес

Введите веб-адрес и подтвердите подключение к веб-сайту.

Входящие сервис-сообщения

В этом меню можно просматривать недавно полученную информацию об услугах.

Настройки

Это меню позволяет конфигурировать настройки Интернет для его просмотра. Настройки телефона можно изменить с помощью параметров определенного оператора. При наличии подписки у сетевого оператора можно приступить к работе с браузером. В противном случае надо изменить настройки.

Если сетевые операторы изменяют WAP-настройки или сетевые провайдеры контента изменяют WAP-адрес, вы не сможете выходить в Интернет. Обратитесь к ним за новой информацией.

Редактировать профиль Внесение изменений в настройку выбранного в данный момент профиля.

Параметры браузера Позволяет установить параметры браузера, например, *Тайм-аут*, и включить или выключить функцию *Показать изображения*.

Настройки сервис-сообщений Позволяет включить или выключить настройки сервис-сообщений.

Очистить кэш Можно включить, выключить или очистить кэш.

Очистить Cookies Можно включить или выключить и очистить cookie. Cookie - это информация, посланная на ваш браузер при посещении веб-сайта.

Надежные сертификаты Отображает список установленных *Надежных сертификатов*.

Учетная запись данных

Это меню позволяет задать информацию об учетной записи. Имеющаяся информация предоставляется производителем.

Данные GSM

Можно настроить: *Название учетной записи, Номер, Имя пользователя, Пароль, Тип линии, Скорость* и *DNS*.

GPRS

Можно настроить: *Название учетной записи, APN, Имя пользователя, Пароль, Тип аутентификации*.

6. Мультимедиа

Камера

Ваш телефон оснащен встроенной цифровой камерой. Можно делать снимки, сохранять их в телефоне или передавать на ПК по кабельной линии, использовать их в качестве фонового рисунка или отправлять друзьям по MMS.

Включение камеры

Нажмите  в режиме ожидания или выберите **Камера** и нажмите  для включения камеры.

Когда камера включена, отображается экран предварительного просмотра.

Следующая таблица перечисляет действия различных кнопок в режиме камеры.

-  Увеличение/уменьшение
-  Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
-  или  Фотографирование
-  Выход из режима камеры и возврат в режим ожидания
-  Доступ к меню **Параметры**
-  Возврат на предыдущий экран

-  Выбор **Настройка эффектов**
-  Установка режима **Баланс белого**
-  Настройка **Таймера отсчета**
-  Включение /  выключение **Непрерывной съемки**
-  Настройка **Режима сцены**
-  Настройка параметра **Качество изображения**
-  Настройка параметра **Размер изображения**

Фотографирование

1. Сфокусируйте камеру и нажмите  или , чтобы сделать снимок.
2. Пока вы делаете снимок, появится экран просмотра. Потом нажмите  для сохранения изображения, нажмите  для игнорирования изображения или нажмите  для его отправки по MMS и откройте режим редактирования MMS.

Меню параметров в режиме "Камера"

В этом разделе подробно описывается меню параметров в режиме "Камера".

- В альбом** Для открытия *Альбома*.
- Настройки камеры** Для настройки параметров *Звук затвора*, *Экспозиция*, *Полосатость*, *Таймер отсчета*, *Непрерывная съемка*.
- Настройка изображения** Для настройки параметров *Размер изображения* и *Качество изображения*.
- Баланс белого** Для установки режима *Баланс белого*.
- Режим сцены** Для настройки режима сцены фильтрации.
- Настройки эффектов** Выберите спецэффект для изображения.
- Добавить рамку** Для добавления рамки к изображению. Некоторые рамки используются только со специальным размером.
- Место хранения** Для выбора ЗУ для сохранения изображения.

Восстановить стандартные настройки Чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию.

Просмотр изображений

Когда вы делаете снимок и сохраняете его, файл записывается в эту папку. Можно использовать навигационные клавиши для их просмотра.

Выберите фотографию и нажмите  **Параметры** для доступа к следующим параметрам:

- Просмотр** Для полноэкранного просмотра изображения.
- Стиль просмотра** Для настройки стиля просмотра всех изображений.
- Переслать** Для применения изображения к другим параметрам.
- Переименовать** Для переименования изображения.
- Удалить** Для удаления изображения.
- Удалить все файлы** Для удаления всех изображений.

Сортировать Для сортировки всех изображений отдельно по имени, типу, времени или размеру.

Место хранения Для выбора ЗУ для изображения.

Видеомагнитофон

Это меню используется для записи видеоклипов в формате AVI.

Включение видеомагнитофона

Выберите **Видеомагнитофон** и нажмите  для его включения.

Следующая таблица перечисляет действия различных кнопок в режиме видеозаписи.

-  Увеличение/уменьшение
-  Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
-  или  Начало / остановка записи
-  Выход из режима видеозаписи и возврат в режим ожидания.
-  Доступ к меню **Параметры**
-  Возврат на предыдущий экран
-  Выбор меню **Настройка эффектов**

 Установка режима **Баланс белого**

 Чтобы включить/выключить **Режим ночной съемки**

Запись видео

Сфокусируйте камеру и нажмите  или  для начала записи. Во время записи можно нажать  или  **Пауза/Возобновить**. Нажмите  для остановки записи и сохранения видеоклипа.

Меню параметров в режиме "Видеомагнитофон"

В этом разделе подробно описывается меню параметров в режиме "Видеомагнитофон".

К плееру Для доступа к видеоплееру.

Настройки видеомагнитофона Для настройки параметров **Баланс белого**, **Экспозиция**, **Режим ночной съемки**, **Полосатость**.

Настройки видео Для настройки параметра **Качество видео**.

Настройки эффектов Для настройки спецэффекта видеоклипа.

Место хранения Для выбора ЗУ для сохранения видеоклипа.

Восстановить стандартные настройки Для восстановления настроек видеомagniтофона по умолчанию.

Видеоплеер

Можно использовать этот плеер для просмотра записанных видеоклипов.

Выберите видеоклип, затем нажмите  **Параметры**, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Играть Для воспроизведения видеоклипа.

Переслать Для применения видео к другим параметрам.

Переименовать Для переименования видеоклипа.

Удалить Для удаления видеоклипа.

Удалить все файлы Для удаления всех видеоклипов.

Сортировать Для сортировки всех изображений отдельно по имени, типу, времени или размеру.

ЗУ Для выбора ЗУ для сохранения изображения.

Аудиоплеер

Можно использовать этот плеер для воспроизведения музыки. Музыка, сохраненная в папке плеера, может автоматически обнаруживаться и добавляться в список воспроизведения. Можно набирать номер или отвечать на звонок во время прослушивания музыки, плеер включит паузу во время разговора.

Добавить/удалить музыку

Добавление из другой папки

Необходимо установить Выкл. для параметра Список автогенерации настроек аудиоплеера перед добавлением.

1. Выберите музыку из другой папки и откройте ее меню параметров.
2. Выберите **Копировать** или **Переместить**, и нажмите , потом выберите **Моя музыка** для добавления в аудиоплеер.

Добавление с ПК

1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Затем ПК распознает его.
2. Выберите **Массовое ЗУ** и нажмите  для подтверждения.

3. Можно скопировать файл с ПК в память или удалить файл в ней.

Если вы хотите воспроизводить музыку вместе со стихами, загрузите файл формата LRC, сохраните его под тем же именем, что и песню, а затем сохраните оба файла в одной и той же памяти.

Для последовательного воспроизведения всех файлов сохраните их в папке "Моя музыка" запоминающих устройств.

Включение аудиоплеера

Выберите **Аудиоплеер** в меню мультимедиа и нажмите  для включения.

В следующей таблице перечислены действия различных кнопок в режиме воспроизведения музыки.

- | | |
|---|---|
|  | Регулировка громкости музыки. |
|  | Воспроизвести/Пауза |
|  | Переход к предыдущей музыкальной записи |
|  | Переход к следующей музыкальной записи |



Закрывает **Аудиоплеер** и вернуться в режим ожидания



Доступ к списку воспроизведения



Возврат на предыдущий экран

Меню параметров в режиме "Аудиоплеер"

- | | |
|---|--|
| Играть | Для воспроизведения музыки. |
| Подробности | Для отображения информации о музыкальной записи. |
| Добавить в список мелодий звонка | Для установки музыки в качестве мелодии звонка. |
| Обновить список | Для обновления списка воспроизведения. |
| Настройки | Содержит источник музыкальной записи, Список автогенерации , Повтор (режим повтора музыки при воспроизведении), Перемешать (порядок воспроизведения), Музыкальный фон (продолжать ли воспроизведение при закрытии аудиоплеера) и Эквалайзер . |

Только музыкальные треки, сохраненные в папке Моя музыка корневого каталога, автоматически генерируются путем выбора параметра "Обновить список". Для извлечения треков из подпапок требуется выключить Список автогенерации в параметрах настроек. Потом нажмите  и выберите "Добавить". Откроется меню Мои файлы и потом можно выбрать содержимое подпапки, которое вы хотите добавить в аудиоплеер.

Параметры "Добавить", "Удалить" и "Удалить все" не будут отображаться, пока вы не установите режим Выкл. в параметре Список автогенерации настроек аудиоплеера.

Диктофон

Эта функция используется для записи звука и отображения записанных звуковых файлов. Можно воспроизводить, переименовывать или удалять их.

Выберите запись, потом нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Записать

Нажмите , чтобы начать запись, потом нажмите , чтобы приостановить или продолжить запись. Нажмите  **Стоп** для завершения записи, наконец, введите имя и нажмите  для ее сохранения.

Играть

Для воспроизведения записи.

Добавить

Для добавления звука в запись.

Переименовать Для переименования записи.

Удалить Для удаления записи.

Удалить все Для удаления всех записей.

Настройки Для настройки формата записи.

Переслать Передать запись в профиль пользователя, MMS, E-mail.

Составитель мелодий

Эта функция используется для редактирования понравившейся мелодии и ее установки в качестве мелодии звонка.

Если нет мелодии, можно нажать  **Добавить** для создания новой мелодии.

Функции клавиш при составлении мелодии

-  Для вставки паузы.
-   Для ввода до-си.
-  Для вставки эффекта вибрации.
-   Для выключения активированного эффекта вибрации.
-   Для изменения высоты тона на высокий, средний или низкий.
-  Для переключения статуса ноты на высокий, нормальный или низкий.
-  Для изменения темпа.

Как использовать эффект вибрации

Для насыщения мелодии может потребоваться добавление вибрирующей ноты.

1. Добавление вибрирующей ноты: нажмите .
2. Отключить ноту: введите одну или несколько нот после вибрирующей ноты, потом нажмите  и  быстро выключите ее. Если рамка выбора переходит к следующей позиции, нажмите  для выбора вибрирующей ноты, потом нажмите .

Меню параметров при составлении мелодии

- Играть* Для воспроизведения мелодии.
- Скорость воспроизведения* Для выбора скорости воспроизведения мелодии.
- Выбрать инструмент* Для выбора музыкального инструмента.
- Сохранить* Для сохранения мелодии.

Меню параметров для мелодии

- Играть* Для воспроизведения мелодии.
- Редактировать* Для редактирования мелодии.
- Добавить* Для создания новой мелодии.
- Переименовать* Для переименования мелодии.
- Удалить* Для удаления мелодии.
- Удалить все файлы* Для удаления всех мелодий.
- Переслать* Для применения мелодии к другим параметрам.

7. Журнал звонков

В этом меню можно просматривать набранные номера, принятые или пропущенные вызовы, время разговоров и т.д.

Пропущенные вызовы

Для отображения последних пропущенных вызовов. Выберите журнал звонков и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

- Просмотр** Для просмотра подробностей о выбранном номере.
- Удалить** Для удаления выбранного номера.
- Сохранить в телефонную книгу** Для редактирования выбранного номера и его сохранения в телефонной книге.
- Позвонить** Для набора выбранного номера.
- Редактировать** Для редактирования выбранного номера.
- Отправить SMS** Для редактирования и отправки SMS.
- Отправить MMS** Для редактирования и отправки MMS.

Набранные номера

Для отображения последних набранных номеров, включая попытки набора и совершенные вызовы.

Принятые вызовы

Для отображения последних принятых вызовов.

Удалить журналы звонков

Для удаления журналов звонков, включая пропущенные, набранные, принятые вызовы, или для удаления всех.

Время разговоров

Для отображения общего времени выполненных вызовов или принятых, а также длительность последнего разговора (формат: час, минута, секунда). Можно обнулить таймер, выбрав **Сбросить все записи о времени вызовов**.

Стоимость вызова

Функция зависит от вашей сети.

Стоимость последнего вызова

Для отображения стоимости последнего совершенного вызова.

Общая стоимость

Для отображения общей стоимости всех вызовов со времени после последнего обнуления счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную стоимость, установленную в параметре Макс. стоимость, невозможно будет звонить до обнуления показаний счетчика.

Обнулить стоимость

Для обнуления счетчика стоимости.

Макс. стоимость

Для установки максимальной стоимости ваших вызовов.

Цена единицы

Для настройки цены одной единицы; эта цена единицы применяется при расчете стоимости ваших вызовов.

Перед настройкой параметров Сбросить стоимость, Макс. стоимость и Цена единицы необходимо ввести PIN2-код.

Счетчик GPRS

Для учета объема данных, отправленных и полученных по GPRS; единица измерения - байт. Этот счетчик тоже можно обнулить.

Данные Время вызова, Стоимость вызова, Счетчик SMS и Счетчик GPRS служат только для справки. Отслеживайте текущий счет, предоставляемый вашим оператором или продавцом, и обращайтесь к оператору за подробностями.

8. Сообщения

SMS

Вы можете отправлять текстовые сообщения, используя Службу коротких сообщений (SMS) и управлять отправленными и полученными сообщениями (до 500 элементов).

Входящие

В этом меню можно читать полученные SMS-сообщения. Сообщения отображаются в виде списка.

Когда сообщение отображается, нажмите  для его прочтения, затем нажмите  **Параметры** для доступа к следующим параметрам:

- Удалить** Для удаления выбранного сообщения.
- Ответить** Для ответа отправителю.
- Редактировать** Для редактирования выбранного сообщения.
- Переслать** Для редактирования и пересылки выбранного сообщения.

Копировать на SIM/Телефон Для копирования выбранного сообщения в другое запоминающее устройство.

Переместить на SIM/Телефон Для перемещения выбранного сообщения в другое запоминающее устройство.

Чат Для общения с отправителем.

Удалить все Для удаления всех сообщений сразу.

Скопировать все Для копирования всех сообщений в другое запоминающее устройство.

Переместить все Для перемещения всех сообщений в другое запоминающее устройство.

Использовать номер Для сохранения или набора номера отправителя и номера в сообщении.

Использовать URL Для перехода по веб-адресу в сообщении.

Создать сообщение

Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Создать сообщение**, введите текст и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Только отправить Для немедленной отправки сообщения.

Сохранить и отправить Для сохранения копии сообщения в исходящих и отправки сообщения.

Сохранить Для сохранения сообщения в исходящих.

Отправить многим Для отправки сообщения многим контактам.

Отправить группе Для отправки сообщения всем членам выбранной группы.

Вставить объект Для добавления картинки, анимации или звука в сообщение.

Формат текста Для установки параметров **Размер текста**, **Стиль текста**, **Выравнивание** и **Новый абзац**.

2. Выберите **Только отправить/Сохранить и отправить**, потом нажмите  для ввода номера или нажмите  для выбора контакта из телефонной книги.

При отправке сообщения по сети SMS на телефоне может появиться надпись "Отправлено". Это означает, что сообщение было отправлено в SMS-центр, настроенный в вашей SIM-карте. Однако это не значит, что сообщение было доставлено адресату.

Исходящие

Сообщение не сохраняется в исходящих, пока вы не выберите **Сохранить** или **Сохранить и отправить** после редактирования сообщения.

Когда получено новое сообщение, нажмите  для его прочтения, затем нажмите  **Параметры** для доступа к следующим параметрам:

Отправить Для немедленной отправки сообщения.

Редактировать Для редактирования выбранного сообщения.

Удалить Для удаления выбранного сообщения.

Копировать на SIM/Телефон Для копирования выбранного сообщения, последующего сохранения в запоминающем устройстве.

Переместить на SIM/Телефон Для перемещения выбранного сообщения, последующего сохранения в запоминающем устройстве.

Удалить все Для удаления всех сообщений в исходящих.

Скопировать все Для копирования всех сообщений, последующего сохранения в другом запоминающем устройстве.

Переместить все Для перемещения всех сообщений, последующего сохранения в другом запоминающем устройстве.

Использовать номер Для сохранения или набора номера отправителя и номера в сообщении.

Использовать URL Для перехода по веб-адресу в сообщении.

При этом сообщения "Копировать на SIM" и "Переместить на SIM" не отображаются, пока сообщение не будет сохранено на SIM-карте или наборот.

Шаблон

В этом меню можно ввести в телефон до десяти сообщений, которые вы будете часто использовать при составлении новых SMS. Выберите сообщение и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Редактировать Для редактирования выбранного предварительно определенного сообщения.

Стереть Для удаления выбранного сообщения.

Составить сообщение Для использования выбранного шаблона при написании нового сообщения.

Состояние памяти

Этот параметр используется для отображения состояния памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Счетчик SMS

Для отображения количества отправленных и полученных SMS. Можно также обнулить счетчик.

Настройки сообщения

В этом меню можно изменить настройки SMS. Его подменю включают:

Настройка профиля

Имя профиля Для редактирования имени профиля.

Адрес сервис-центра Для выбора SMS-центра по умолчанию. Если эта опция предварительно не задана на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

Срок действия Для выбора длительности хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это очень полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно). Данная функция зависит от вашего тарифного плана.

Тип сообщения Для выбора типа сообщения. Данный параметр зависит от вашей сети.

Общая настройка

Отчет о доставке При включении этой функции телефон будет сообщать по SMS о том, было ли получено ваше сообщение. Данная функция зависит от вашего тарифного плана.

Путь ответа В положении **Вкл.** этот параметр может передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Получатель может ответить вам через ваш, а не свой SMS-центр. Это повышает скорость передачи. Данная функция зависит от вашего тарифного плана.

Предпочтительное ЗУ

Это меню используется для выбора предпочтительного ЗУ для сохранения полученных сообщений.

Предпочтительный канал

Это меню используется для настройки предпочтительного режима передачи. Дополнительную информацию можно получить у оператора.

MMS

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). Можно отправлять сообщения, содержащие картинки, звуковые файлы и текст.

При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения.

Написание сообщения

Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Написать сообщение**, введите следующее сообщение.

Кому Для выбора номера или адреса электронной почты получателя.

Копия Для выбора номера телефона или адреса электронной почты получателя для одновременной отправки сообщения.

Скрытая копия Для выбора номера телефона или адреса электронной почты получателя для одновременной скрытой отправки сообщения.

Тема Для вставки темы сообщения.

Редактировать содержание Для редактирования содержания сообщения. Можно добавить текст, изображение, звук и вложение.

2. Нажмите  для завершения редактирования и доступа к следующим параметрам:

Только отправить Для отправки сообщения.

Сохранить и отправить Для сохранения сообщения в исходящих на отправку.

Сохранить в черновики Для сохранения сообщения в папке "Черновики".

Настройки отправки Для настройки параметров отправки.

Выйти Для выхода из режима редактирования.

Входящие

В этом меню можно читать полученные MMS-сообщения. Выберите сообщение, потом нажмите  для доступа к следующим параметрам.

Просмотр Для просмотра сообщения, можно нажать  для открытия меню параметров и выбрать *Играть/Сохранить изображение как/Сохранить звук как* для воспроизведения или сохранения мультимедийных элементов.

Свойства Для просмотра отправителя, темы, даты и размера.

Ответить Для ответа отправителю.

Ответить на все Для ответа всем отправителям, включая столбцы *Кому* и *Копия*.

Переслать Для редактирования и пересылки выбранного сообщения.

Удалить Для удаления выбранного сообщения.

Удалить все Для удаления всех сообщений во входящих.

Использовать номер Для сохранения или набора номера отправителя и номера в сообщении.

Исходящие

Это меню используется для сохранения всех сообщений путем выбора *Сохранить и отправить*. Выберите сообщение, потом нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Просмотр Для просмотра сообщения.

Свойства Для просмотра получателя, темы, даты и размера.

Отправить в Другое/Переслать Для отправки сообщения в папку "Другое". Если отправить сообщение не удалось, появится надпись "Переслать".

Удалить Для удаления сообщения.

Удалить все Для удаления всех сообщений в исходящих.

Использовать номер Для сохранения или набора номера отправителя и номера в сообщении.

Черновики

Это меню используется для сохранения всех сообщений путем выбора *Сохранить в черновики*. Выберите сообщение, потом нажмите  для доступа к следующим параметрам:

- Просмотр** Для просмотра сообщения.
- Свойства** Для просмотра получателя, темы, даты и размера.
- Отправить** Для отправки сообщения в папку "Другое". Если отправить сообщение не удалось, появится надпись "**Переслать**".
- Редактировать сообщение** Для редактирования сообщения.
- Удалить** Для удаления сообщения.
- Удалить все** Для удаления всех сообщений в исходящих.
- Использовать номер** Для сохранения или набора номера отправителя и номера в сообщении.

Если получатель сообщения в папке "Черновики" не установлен, пункт Отправить не будет отображаться в меню параметров.

Шаблон

В этом меню содержатся пять образцов, часто используемых в новых сообщениях. Выберите сообщение и нажмите  для доступа к следующим параметрам.

Просмотр Для просмотра содержания сообщения.

Написать сообщение Для применения выбранного шаблона в качестве нового сообщения. Его можно редактировать.

Свойства Для просмотра отправителя, копии, темы и размера.

Состояние памяти

Для просмотра состояния 3У MMS.

Настройки сообщения

В этом меню можно изменить конфигурацию MMS.

Составить

Для настройки **Режима создания**, выбора параметра **Изменение размера изображения**, а также того, нужно ли включить автоматическую подпись или нет.

Отправить

Для настройки параметров *Срок действия*, *Отчет о доставке*, *Отчет о прочтении*, *Приоритет*, *Таймирование слайдов* и *Время доставки* для отправки MMS.

Получение

Для настройки параметров *Домашняя сеть*, *Роуминг*, *Отчет о прочтении* и *Отчет о доставке* для получения MMS.

Фильтры

Для настройки параметров *Анонимно* и *Реклама*.

Профиль сервера

Чтобы установить конфигурацию сети. За подробностями можно обратиться к оператору.

Чат

Эта функция используется для общения с контактом по SMS.

1. Выберите чат-комнату, потом нажмите .
2. Выберите *Сведения о чат-комнате*, введите "Мой ник" и "Номер адресата", затем нажмите .
3. Выберите *Создать новую*, введите сообщение и отправьте его для начала общения.

Электронная почта

Можно отправлять или получать электронные сообщения путем прямого подключения к серверу электронной почты через интернет-провайдера (ISP) или по сети.

Функция зависит от вашего тарифного плана и сети.

Отправить и получить

Для отправки и получения электронных сообщений.

Настройте конфигурацию электронной почты перед отправкой и получение сообщений от провайдера сервера электронной почты.

Написать электронное письмо

Для составления и отправки электронного письма выполните следующие действия:

1. Выберите *Написать электронное письмо*, введите следующее сообщение.

Кому Для ввода адреса получателя.

Копия Для ввода адреса получателя, которому одновременно будет отправлена копия письма.

Тема Для выбора темы письма.

Вложение Для прикрепления файлов, например, картинок и т.д.

Приоритет Для выбора приоритета отправки.

Текст письма Для редактирования содержания письма.

2. Нажмите  для завершения редактирования и доступа к следующим параметрам:

Только отправить Для отправки письма.

Отправить и сохранить Для сохранения письма в папке **Отправленные** в качестве отправленного сообщения.

Сохранить в черновики Для сохранения письма в папке "Черновики".

Выйти, не сохраняя Для закрытия интерфейса редактирования, не сохраняя.

Входящие

В этом меню можно читать полученные электронные письма.

Ответить Для ответа отправителю с использованием исходного текста.

Ответить, не включая содержание Для ответа отправителю, не используя исходный текст.

Ответить всем Для ответа всем контактам в письме с исходным текстом.

Ответить всем, не включая содержание Для ответа всем контактам в письме без исходного текста.

Переслать Для редактирования и пересылки выбранного письма.

Удалить Для удаления выбранного письма.

Неотправленные

В этом меню можно читать электронные письма, которые не были отправлены или при отправке которых возникла ошибка.

Сеть вашего почтового ящика может не поддерживать отправку электронных писем с телефона, тогда может появляться сообщение о сбое при отправке письма.

Отправленные

Электронные сообщения не сохраняются в меню, пока вы не выберете *Отправить и сохранить* после редактирования.

Черновики

Электронные сообщения не сохраняются в меню, пока вы не выберете *Сохранить в черновики* после редактирования.

Удалить всю папку

Для удаления всех электронных сообщений.

Профиль электронной почты

В этом меню можно изменить конфигурацию электронной почты.

1. Выберите профиль, нажмите  для подтверждения.
2. Выберите *Редактировать*, нажмите  для настройки следующей конфигурации.
3. По окончании настройки выберите *Активировать*, нажмите  для включения.

Настройка профиля

Имя профиля Для ввода имени профиля.

Учетная запись данных Для выбора учетной записи данных.

Выберите "GPRS", потом свою локальную сеть.

Протокол

Для определения вашего протокола электронной почты, указанного вашим провайдером.

Объем загружаемых данных

Для определения максимального объема загрузки.

Исходящий сервер**Входящий сервер**

Для настройки IP-адреса сервера или имени компьютера для отправки электронной почты.

Исходящий порт

Для выбора порта для отправки электронной почты.

Показать имя

Для настройки вашего имени пользователя.

Адрес Email

Для ввода вашего адреса электронной почты.

Имя пользователя

Для ввода вашего имени.

Пароль

Для ввода вашего пароля.

Входящий сервер**Входящий сервер**

Для настройки IP-адреса сервера или имени компьютера для приема электронной почты.

Входящий порт Для выбора порта для приема электронной почты.

Имя пользователя Для ввода вашего имени.

Пароль Для ввода вашего пароля.

Копия сервера Для выбора, нужно ли копировать на сервер электронной почты.

Подпись

Автоматическая подпись Для выбора, нужно ли включить *Автоматическую подпись*.

Изображение подписи Для установки изображения подписи.

Текст подписи Для ввода текста подписи.

Сервер голосовой почты

В этом меню можно установить номер сервера голосовой почты и прослушивать голосовые сообщения.

Сначала введите один из номеров сервера голосовой почты, указываемого вашим провайдером. При получении голосовой почты

провайдер направит сообщение на ваш телефон. Выберите пункт, потом нажмите  для доступа к следующим параметрам::

Редактировать Для редактирования номера сервера голосовой почты.

Установить соединение с голосовой почтой Для прослушивания голосовой почты.

Широковещательное сообщение

Функция зависит от вашего тарифного плана.

Это вид публичных сообщений, передаваемых группе пользователей мобильной сети. Как правило, каждый канал может передавать один тип сообщений. Обратитесь к вашему провайдеру для получения списка каналов и сведения.

Режим получения

Это меню используется для настройки функции широковещательных сообщений. При включении этого режима (*Вкл.*) можно получать широковещательные сообщения. В противном случае нельзя получать широковещательные сообщения.

Прочитать сообщение

Для чтения широковещательных сообщений после включения режима получения.

Языки

Чтобы выбрать язык сообщения, которое может быть получено.

Настройка канала

Нажмите  для настройки канала, можно выбрать [Выбрать](#), [Добавить](#), [Редактировать](#) или [Удалить](#).

9. Настройки

Можно использовать это меню для индивидуальной настройки телефона и изменения стандартных значений (время и дата, безопасность и т.д.)

Общие настройки

Время и дата

Для настройки родного города, времени/даты и формата.

Установить родной город Для выбора вашего города

Установить время/дату Для регулировки текущего времени и даты.

Установить формат Для выбора их формата.

Автоматическое включение/выключение питания

Для настройки времени автоматического включения или выключения телефона.

Выберите пункт и нажмите  для доступа к следующим параметрам.

Состояние Для выбора **Включить** (настройка действительна) или **Выключить** (настройка недействительна).

Включение/выключение Для выбора **Включить** или **Выключить**.

Время Для ввода времени.

Языки

Для выбора стандартного языка всех текстов меню.

Предпочтительные способы ввода

Для выбора стандартного способа ввода для редактирования букв.

Автоблок. клавиатуры

Для выбора, нужно ли блокировать клавиатуру автоматически в режиме ожидания, закрывая слайдер, и выбора промежутка блокировки из списка.

Функция не работает во время открытия слайдера.

Быстрый набор

Можно настроить максимум восемь номеров быстрого набора. Нажмите и удерживайте соответствующую числовую клавишу во время набора.

Включить функцию быстрого набора Для включения или выключения функции.

Задать номер Для установки номера быстрого набора.

Быстрые клавиши

В этом меню можно изменить предварительно заданное меню функций навигационных клавиш согласно вашим потребностям.

В режиме ожидания можно быстро получить доступ к заданным функциям, нажав навигационные клавиши.

Автоматическое обновление даты и времени

Для обновления времени в телефоне.

Функция зависит от вашего тарифного плана и сети.

Автономный режим

Для выбора режима телефона в зависимости от окружения.

Обычный режим Для пользования всеми функциями телефона.

Автономный режим Для выключения всех функций связи и сохранения функции развлечения.

Включение питания по запросу Для запрашивания при включении, какой режим использовать.

Быстрые клавиши

Можно изменить предварительно определенные функции по вашему выбору в этом меню.

Для выбора пункта нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Добавить Для добавления нового меню.

Редактировать Для выбора меню, которое заменит старое.

Удалить Для удаления выбранного элемента.

Удалить все Для удаления всех предварительно определенных меню.

**Выключить/
Включить**

Для выключения или включения выбранного элемента.

**Изменить
порядок**

Для настройки порядка для выбранного элемента.

Настройки экрана

Обои

Для настройки фонового изображения главного экрана в режиме ожидания.

Система

Для просмотра и выбора предварительно определенного изображения.

**Определяемый
пользователем**

Для просмотра и выбора загруженного изображения.

Заставка

Для выбора изображения, отображаемого по истечении определенного времени в режиме ожидания.

Настройка

Для настройки параметров **Состояние (Вкл./Выкл.)** и **Ожидание** (настройте время появления изображения заставки).

Выбрать

Для выбора изображения скринсейвера.

Подсветка жидкокристаллического индикатора

Для настройки подсветки экрана и выбора ее длительности после нажатия клавиатуры.

Показать дату и время

Для настройки, нужно ли отображать дату и время в режиме ожидания.

Отобразить свой номер

Для настройки, нужно ли отображать свой номер в режиме ожидания.

Отобразить имя оператора

Для настройки, нужно ли отображать имя оператора в режиме ожидания.

Текст приветствия

Для настройки индивидуального приветствия, отображаемого при включении.

Состояние

Для включения или выключения отображения текста приветствия.

**Текст
приветствия**

Для редактирования содержания приветствия.

Настройки вызова

ID вызывающего абонента

Для выбора, нужно ли сообщать собеседнику ваши личные данные при наборе.

Установлен о сетью Стандартная настройка системы.

Скрыть Id Для скрытия вашего номера.

Отправить Id Для отправки вашего номера.

Ожидание звонка

Это вид сетевой услуги, когда телефон во время вызова сообщает о том, что другой абонент пытается до вас дозвониться.

Активировать Для включения функции.

Выключить Для выключения функции. Телефон не будет напоминать вам, а другой абонент услышит короткие гудки или вызов будет переадресован на другой номер (если в вашем телефоне установлен режим **Переадресовать, если занят**).

Запросить состояние Для запроса текущего состояния.

Переадресация вызова

Для переадресации входящих вызовов в почтовый ящик голосовой почты или на другой номер (включенный в телефонную книгу или нет):

Переадресовывать все голосовые вызовы Переадресует все голосовые вызовы.

Переадресовывать, если недоступен Для выбора обстоятельств переадресации входящих вызовов.
Переадресовывать, если нет ответа
Переадресовать, если занято

Переадресовывать все вызовы данных Будут переадресованы все вызовы данных.

Отменить переадресацию всех вызовов Будет отменена любая переадресация.

Можно также выбрать **Выключить** для отмены переадресации, выбрать **Запросить состояние** для проверки состояния.

Запрет вызовов

Можно ограничить исходящие и входящие вызовы на вашем телефоне. Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.

Исходящие вызовы Для выбора *Все вызовы*, *Международные вызовы* или *Все международные звонки, кроме домашней сети*.

Входящие вызовы Для выбора *Все вызовы* или *В роуминге*.

Отменить все Для удаления всех параметров запрета.

Сменить пароль для запрещения вызовов Для изменения кода запрета.

Можно выбрать *Выключить* для отмены переадресации, выбрать *Запросить состояние* для проверки состояния.

Переключение линий

Можно переключать линии в этом меню, если ваши SIM-карты могут использоваться с двумя абонентскими номерами (услуга сети). Эта функция доступна, только если ее поддерживает SIM-карта.

Вышеуказанные функции этого раздела зависят от вашего тарифного плана и сети.

Отображение времени звонка

Для выбора, нужно ли отображать длительность звонка во время разговора.

Автоматический повторный набор

Если вы включили эту функцию и не получаете ответа на свой звонок, телефон автоматически повторно наберет этот номер с временными промежутками, пока не достигнет максимального количества попыток набора (10 раз) или пока не ответит вызываемая сторона. Нажмите  или  для завершения повторного набора.

Если вы выключили эту функцию, а вызов не был принят, телефон автоматически прервет связь.

Напоминание о звонке

Для выбора, нужно ли включить функцию, и настройки времени периодического сигнала.

Выкл. Для выключения этой функции.

Однократный Для настройки от 1 до 3000 (секунд) в качестве времени сигнала.

Повторяющийся Для настройки от 30 до 60 (секунд) в качестве повторяющегося времени сигнала. Телефон будет издавать сигнал, если в качестве интервала установлена каждая минута.

IP-номер

Чтобы установить IP-номер для IP-вызовов. Эта функция зависит от вашего тарифного плана и сети. Обратитесь к вашему оператору для получения параметров конфигурации.

Функция зависит от вашего тарифного плана и сети.

Черный список

Чтобы настроить черный список для отклонения входящих вызовов из списка.

Режим Для настройки этого параметра: **Вкл.** или **Выкл.**

Поместить номер в черный список Установите номера, вызовы с которых будут отклоняться.

Настройки сети

Выбрать сеть

Для выбора обслуживающей сети. Рекомендуется выбрать **Автоматически**.

Автоматически Телефон автоматически выбирает доступную сеть и регистрируется в ней.

Ручной

Телефон автоматически предоставляет список доступных сетей. Выберите одну из них для регистрации.

Можно выбрать другую сеть помимо вашей домашней, только если между этими сетями заключено действующее соглашение о роуминге. Если вы изменяете сеть, могут возникнуть определенные трудности во время эксплуатации телефона.

Предпочтительные сети

Можно использовать это меню для создания списка предпочтительных сетей. После определения такого списка телефон попытается зарегистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

Выберите пункт и нажмите  для доступа к следующему параметру:

Добавить из списка Для добавления предпочтительной сети из списка.

Создать новую Для создания новой предпочтительной сети.

Изменить приоритет Для выбора приоритета.

Удалить Для удаления выбранного элемента из списка.

Соединение GPRS

Для выбора режима подключения, включая **Всегда** и **При необходимости**.

Настройки безопасности

Блокировка SIM-карты

После включения блокировки SIM-карты необходимо ввести PIN-код (PIN-код предоставляется оператором вместе с SIM-картой), когда телефон включен. Если вы ввели неправильный код три раза подряд, необходимо ввести код PUK (код разблокировки PIN-кода).

Код PUK используется для разблокировки или изменения заблокированного PIN-кода. Если код PUK не предоставлен или утерян, можно обратиться к оператору.

Блокировка телефона

После установки режима **Вкл.** необходимо ввести пароль при каждом включении телефона. Код по умолчанию - 1122.

Фиксированный набор

Для ограничения исходящих вызовов назначенными телефонными номерами. PIN2-код предоставляется оператором и требуется для включения этой функции.

Не во всех SIM-картах предусмотрен код PIN2. Если SIM-карта не имеет PIN2, это меню недоступно.

Запрещенный набор

Для ограничения разных исходящих вызовов.

Функция зависит от вашей сети.

Сменить пароль

Это меню используется для изменения кода PIN/PIN2 и пароля блокировки телефона.

PIN-код

PIN-код (Персональный идентификационный номер) используется для предотвращения неавторизованного использования SIM-карты. PIN предоставляется вместе с SIM-картой. Провайдер предоставляет значение по умолчанию.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, PIN-код SIM-карты блокируется и потребуется ввести PUK-код для разблокирования. PUK-код предоставляется вместе с SIM-картой. Если он не предоставлен, можно обратиться за этим кодом к провайдеру.

Если вы не смогли ввести правильный PUK-код десять раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда.

PIN2-код

Он используется для доступа к некоторым специальным функциям сети, например, тарификации или фиксированному набору и т.д. Оператор предоставляет стандартное значение. Если вы не смогли ввести правильный PIN2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется и потребуется ввести PUK2-код.

Оператор предоставляет PUK2-код.

Если вы ввели неправильный PUK2-код десять раз подряд, функции, связанные с PIN2-кодом, более не могут использоваться.

Пароль блокировки телефона

Пароль блокировки телефона защищает его от неавторизованного использования другими людьми. Пароль необходим, когда вы удаляете все данные или восстанавливаете заводские настройки. Исходный пароль блокировки телефона - 1122.

Восстановить заводские настройки

Это меню используется для восстановления заводских настроек телефона.

Введите пароль блокировки телефона и нажмите  для подтверждения.

10. Ежедневник

Будильник

Это меню используется для настройки трех будильников, как описано ниже:

1. Выберите один будильник, затем нажмите  для редактирования.
2. Настройте состояние (*Выкл./Вкл.*), время и тип сигнала (*Один раз/Каждый день/Дни*), интервал таймер и тип сигнала (*Вибрация и звонок/Звонок/Только вибрация*), потом нажмите  для подтверждения.

После выбора "По будням" нажмите  и настройте состояние для каждого дня недели.

Будильник будет звенеть, даже когда телефон выключен. Нажмите  для остановки звонка будильника. Нажмите  для временной остановки звонка. Сигнал раздастся снова примерно через 4 минуты.

Календарь

Это меню используется для просмотра календаря, открытия и редактирования *Списка дел*.

Выберите дату для просмотра и нажмите  *Параметры* для доступа к следующим параметрам.

Просмотреть задачи Для установки даты, времени, примечания и сигнала уведомления расписания. Нажмите  для добавления новой задачи; редактирования или просмотра выбранной задачи (см. подробности в разделе *Список дел*).

Перейти к дате Для быстрого просмотра назначенной даты. Введите дату, затем нажмите .

Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов.

В следующей таблице подробно описаны различные клавиши в режиме расчетов.

- ▲ Сложить или M+
- ▼ Вычсть или M-
- ◀ Умножить или MC
- ▶ Делить или MR

-  Удалить число
-  Десятичная точка
-  или  Результат операции

Для результатов и операндов можно сохранить только 12 цифр (включая десятичную точку).

Мои файлы

Это меню позволяет управлять изображениями, диктофоном, сигналом звонка и музыкой в телефоне.

Если вы выбрали память или папку, нажмите  для открытия или нажмите , затем выберите Открыть.

Вверху этого меню появится объем занятой памяти. Если в диспетчере файлов выбрана папка или файл, на экране в этом же углу будет отображаться информация о дате.

Память телефона

Откройте меню **Мои файлы** и выберите **Телефон**, нажмите  для ввода следующих параметров:

Открыть Для открытия папки. Можно выбрать файл или папку для выполнения следующей операции.

• Операции с файлом

Играть (для музыкального файла), **Просмотр** (для файла изображения), **Переслать**, **Подробности**, **Переименовать**, **Копировать**, **Переместить**, **Удалить**, **Удалить все файлы** и **Сортировать**.

• Операции с папкой

Открыть, **Создать папку**, **Переименовать**, **Удалить** и **Сортировать**.

Создать папку Создать новую папку в папке-регистраторе. Выберите папку, в которой хотите создать подпапку. Нажмите  и выберите **Создать папку**, затем введите имя папки и нажмите , выберите **Выполнено**.

Форматировать Для форматирования папки. (Действительно только для корневого каталога).

Удалить все файлы Для удаления всех файлов в папке.

Карта памяти

После установки карты памяти отображается это меню.

Выберите **Карта памяти** и нажмите  для выполнения действий, как при работе с **Телефоном**. Выберите **Удалить** и нажмите  для удаления карты памяти, меню **Карта памяти** больше не будет отображаться.

После установки карты памяти отображается это меню.

Программа для чтения электронных книг

Можно читать TXT-файлы с помощью этой программы.

Все материалы для чтения должны храниться в папке "Ebook" запоминающих устройств.

1. Может появиться сообщение "Пустая папка" при первом обращении к ней. Нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Очистить полку Для обновления файлов в папке Ebook.

Общие настройки Для настройки параметров **Стиль шрифта**, **Размер шрифта**, **Пролить**, **Автоматическое пролистывание**, **Скорость пролистывания**, **Во весь экран**, **Кодирование**.

2. Выберите файл, нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Открыть электронную книгу Для просмотра выбранного файла.

Очистить полку Для обновления файлов в папке Ebook.

Общие настройки Для просмотра или изменения стандартных настроек.

Сведения о книге Для просмотра подробной информации о файле.

Удалить Для удаления выбранного файла.

Удалить все файлы Для удаления всех файлов в папке.

Сортировать Для сортировки всех видеоклипов отдельно по имени, типу, времени или размеру.

Применить общие настройки Для применения общих настроек ко всем файлам.

Справка Для просмотра ярлыков некоторых клавиш во время чтения.

Список дел

Это меню позволяет управлять делами на работе и дома. Можно установить содержание, время и сигнал уведомления меню.

Если в телефоне нет задачи, это меню пустое. Можно нажать  **Добавить** для создания новой задачи, затем нажать  **Выполнено** для завершения.

Если вы выбрали задачу, можно нажать  **Параметры** для доступа к меню параметров.

Создать задачу

Дата Для ввода даты задачи.

Время Для ввода времени задачи.

Формат вводимого времени должен быть 24-часовым.

Примечание Для ввода описания задачи. Нажмите  **Редактировать**, введите описание, потом нажмите  для сохранения.

Будильник Для настройки состояния будильника.

Повтор Для настройки частоты: **Один раз**, **Каждый день**, **Дни**, **Еженедельно**, **Ежемесячно**.

Меню параметров задачи

- Просмотр** Для просмотра настроек выбранной задачи.
- Добавить** Для добавления новой задачи.
- Редактировать** Для редактирования выбранной задачи.
- Удалить** Для удаления выбранной задачи.
- Удалить все** Для удаления всех задач в *Списке дел*.

Часовые пояса

Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира.

Нажмите ◀, ▶ для выбора города, местная дата и время появятся внизу экрана. Дата и время соответствуют текущей дате и времени телефона.

Конвертер

Можно использовать функцию преобразования мер длины и веса.

Конвертер валют

Эта функция используется для перевода суммы из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно выполнить конвертацию из *Местной* в *Иностранную* или наоборот.

1. Введите курс в поле *Курс*, нажмите .
2. Выберите *Отображение курса* (первая строка экрана).
3. Введите сумму в поле *Местная* и нажмите  для получения значения конвертации в поле *Иностранная*.

Параметр "Отображение курса" позволяет выбирать введенный курс в виде отношения местной валюты к зарубежной валюте или зарубежной валюты к местной валюте.

Можно ввести десятичную точку, нажав клавишу , при обработке мер или конвертации валюты.

Здоровье

Это меню позволяет получить информацию об индексе массы тела и менструальном цикле у женщин.

ВМІ

Выберите **Пол** и введите рост и вес, потом нажмите  для получения результата.

Менструальный

Способ работы такой же, как у “ВМІ”.

Рассчитанные данные служат только для справки. Фактические данные могут отличаться.

11. Телефонная книга

Можно управлять контактами и хранить их на SIM-карте или в памяти телефона (до 300 имен).

Быстрый поиск

Для поиска контакта в телефонной книге введите имя, которое хотите найти, и нажмите

Добавить новую запись

Для добавления нового контакта в выбранную телефонную книгу.

1. Выберите *На SIM* или *В телефон* и нажмите
2. Введите имя и номер, потом нажмите для подтверждения.

Для быстрой записи номера можно ввести его в режиме ожидания, потом нажать для сохранения.

Скопировать все

Для копирования всех контактов из одной телефонной книги в другую.

Удалить все

Для удаления всех контактов из выбранной телефонной книги: *С SIM-карты* или *Из телефона*.

Абонентская группа

Для группирования контактов в телефонной книге в удобном для пользователей порядке.

1. Выберите *Абонентская группа* и нажмите
2. Выберите группу и нажмите
3. Выберите параметр для изменения.

Можно настроить следующие параметры:

Имя группы Чтобы установить имя группы.

Тип сигнала Чтобы установить тип сигнала для контактов в группе.

Тип звонка Чтобы установить мелодию звонка контактов в группе.

Изображение Чтобы установить изображение, отображаемое на экране, когда поступает звонок от контактов в группе.

Тип видео Чтобы установить тип видео для вызовов контактов в группе.

Состав группы Чтобы добавить или удалить участников группы.

Специальный номер

Мой номер

Для сохранения вашего номера телефона в этом меню. Рекомендуем ввести номер вашего мобильного телефона, а также другую соответствующую информацию.

Хотя все эти поля могут быть пустыми, удалить пункт "Номер владельца" нельзя.

Экстренный номер

Экстренный номер - номер экстренных служб в вашем городе или регионе. В большинстве случаев можно набрать этот номер, даже если вы не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

Функция зависит от вашего тарифного плана.

Настройки

Предпочтительная ячейка памяти

Для настройки стандартной ячейки, чтобы сохранить новый контакт.

Моя визитка

Для добавления своей визитки и выбора, следует ли отправлять ее другим.

Состояние памяти

Для отображения общего количества контактов, сохраненных в каждой телефонной книге, и их емкость.

Редактирование и управление контактами

Нажмите  для доступа к контактам, сохраненным в режиме ожидания. Нажмите соответствующую клавишу с первой буквой имени, которое ищите, (напр., нажмите 9 три раза для ввода буквы "У"). Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке. Выберите контакт из телефонной книги и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

- IP-набор
- Просмотр
- Удалить
- Переместить
- Отправить SMS
- Редактировать
- Копировать
- Отправить визитку

12. Профили пользователя

Можно включить соответствующий профиль пользователя согласно среде и настроить некоторые параметры выбранного режима.

1. Выберите *Общие/ Встреча/ На улице/ В помещении/ Наушники*, потом выберите *Включить* в меню параметров. Таким образом, включается выбранный вами режим.
2. Выберите *Настроить индивидуально* в меню параметров для настройки следующих параметров.

Настройка звонка Содержит *Входящий вызов, Будильник, Включить, Открыть крышку, Закрыть крышку, Сигнал "Сообщение", Звук клавиш*.

Громкость Позволяет настроить громкость пунктов *Мелодия звонка* и *Сигнал клавиш* на один из семи уровней.

Тип сигнала Содержит *Звонок, Только вибрация, Вибрация и звонок, Вибрация, затем звонок*.

Тип звонка Содержит *Однократный, Повтор, Нарастающий*.

Дополнительная мелодия Содержит суггестивные звуки, например, *Предупреждение, Ошибка, Соединение с сетью* и *Подключение вызова*.

Режим ответа Выбирается *Ответ открытием крышки* или *Любая клавиша* для ответа.

Параметр "Автоматически" в режиме ответа отображается только в режиме "Гарнитура".

Режим "Гарнитура" включать не обязательно. При подключении наушников телефон автоматически включит режим "Гарнитура".

Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.

 **Сила сигнала** - чем больше количество отображаемых полос, тем лучше прием.

 **Уровень заряда** - чем больше полосок вы видите, тем больше оставшийся заряд.

 **Непринятый вызов** - есть пропущенный вызов.

 **Гарнитура** - включен режим гарнитуры.

 **Вибросигнал** - ваш телефон будет вибрировать при приеме звонка.

 **Звонок** - тип сигнала - звонок.

 **Вибросигнал и звонок** - тип сигнала - вибросигнал и звонок.

 **Вибрация, затем звонок** - тип сигнала - вибрация, затем звонок.

 **SMS** - получено новое сообщение.

 **MMS** - получено новое MMS-сообщение.

 **Голосовая почта** - получено новое сообщение голосовой почты.

 **Чат-комната 1** - находится в чате.

 **GPRS подключено** - телефон подключен к GPRS-сети.

 **Будильник** включен.

 **Блокировка клавиатуры** включена.

 **Переадресация звонка** - в телефоне активирован режим переадресации звонков.

 **Линия** - используемая в данный момент линия.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **малоомощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Если телефон будет находиться во время использования в непосредственной близости к

телу, следует учитывать, что он был протестирован и соответствует стандартам воздействия FCC RF, с использованием аксессуаров, не содержащих металла, и размещающие телефонную трубку на расстоянии минимум 1.5 см от тела. Использование других аксессуаров не гарантирует соответствие нормам воздействия, установленным FCC RF.

Предупреждение: Данное устройство соответствует стандартам, установленным в Части 15-й Правил FCC. Использование регулируется следующими двумя условиями:

- Данное приспособление не может стать причиной вредного вмешательства; и
- Данное приспособление должно принимать любое полученное вмешательство, включая вмешательство, которое может стать причиной нежелательных операций.

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для

обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование.** Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться медицинское оборудование.**



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;

- для уменьшения возможных помех поднесите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и **расхода энергии аккумулятора**, а также **обеспечения безопасной работы** соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим “громкая связь” или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продолжения времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$ или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C или ниже 5° C.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Знак WEEE в DFU: “Информация для потребителя”

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/EC.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не остановятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Изображения не могут быть отображены на экране

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Другие аксессуары могут продаваться в комплекте (в зависимости от оператора или продавца) или отдельно. Вследствие этого содержимое упаковки может различаться.

Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любое повреждение, вызванное использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Можно управлять информацией, хранящейся в вашем телефоне, такой как изображения, анимация, фото, видео и музыка. Можно также использовать кабель для зарядки аккумулятора (режим зарядки подходит для большинства ПК).

Гарнитура

При подключении наушников автоматически включится соответствующий режим. Вы сможете выбрать параметр *Автоматически* в режиме ответа. Если состояние этого параметра *Вкл.*, телефон будет автоматически отвечать на входящие звонки через 2 секунды.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в 10 г ткани**, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует **1,6 Вт/кг в 1 г ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips 298 при проверке на соответствие стандартам составляло 1,025 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 1,835 Вт/кг для стандарта IEEE 1528. Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:
Серийный номер:
IMEI:
Дата продажи:
ПРОДАВЕЦ:
Название фирмы:
Телефон фирмы:
Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
Китай.

заявляем только под нашу ответственность, что
продукт

CT0298
Мобильный телефон GSM 900/1800
TAC: 35789801

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950 1:2001+A11:2004
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN
301 489-17 v1.2.1
СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI EN
300 328 v1.6.1

Настоящим мы заявляем о том, что были
выполнены все основные радиотехнические
испытания, и что вышеуказанный продукт
соответствует всем основным требованиям
Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и детализированная в Приложении V
Директивы 1999/5/ЕС, была соблюдена в
отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего
уведомленного органа: BABT, Balfour House,
Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ,
Великобритания
Идентификационное обозначение: **0168**

21 ноября 2007 г.


Менеджер по качеству