





## Изучите ваш телефон













*Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на*




*основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.*








## Как выполнить следующие операции...


<b>Вкл./выкл. телефона</b>	Длительно нажмите 
<b>Ввод вашего PIN-кода</b>	Введите ваше PIN-код с помощью клавиатуры и нажмите  или  для подтверждения.
<b>Блокировка клавиатуры</b>	Длительно нажмите  (клавиатура автоматически разблокируется при приеме звонка).

<b>Разблокировка клавиатуры</b>	Нажмите  и затем нажмите  для снятия блокировки.
<b>Выполнение звонка</b>	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  , чтобы осуществить набор.
<b>Завершение звонка</b>	Нажмите  .
<b>Ответ на звонок</b>	Нажмите  , когда телефон звонит.
<b>Включение / выключение громкоговорителя</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры или выберите контакт в телефонной книге.</li> <li>2. Нажмите  или  <i>Параметры</i>. Затем выберите "Звонок в режиме громкой связи" и нажмите  чтобы выбрать.</li> </ol>



*Во время разговора нажмите  или  Параметры для получения доступа к параметрам громкой связи.*

<b>Отключение звука при вызове</b>	Нажмите  во время входящего вызова.
<b>Отказ от звонка</b>	Нажмите  когда телефон звонит.
<b>Установка громкости разговора</b>	Нажмите боковые кнопки регулировки громкости для настройки громкости во время разговора.
<b>Установка громкости звонка</b>	Когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите боковые кнопки регулировки громкости, чтобы настроить громкость звонка входящего вызова.
<b>Доступ к меню Быстрый вызов</b>	Нажмите  в режиме ожидания.

<b>Доступ к меню</b> <i>Контакты</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню</b> <i>Мои файлы</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню</b> <i>Редактирование нового SMS</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню</b> <i>Быстрый вызов</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к</b> <i>Главному меню</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Переход в предыдущее меню</b>	Нажмите  .
<b>Быстрое возвращение в режим ожидания при просмотре меню</b>	Кратко нажмите  .

**Использование быстрых клавиш** В режиме ожидания нажмите  *Быстрые клавиши* для смены функции, установленной на горячей или быстрой клавише.


## Софт-клавиши











Левая и правая софт-клавиши ( и ) , расположенные в верхней части клавиатуры позволяют выбирать соответствующие опции, отображаемые на экране непосредственно над этими клавишами, в том числе во время звонка. Функции, связанные с этими кнопками, меняются в соответствии с текущей ситуацией.

## Главное меню

Главное меню, представленное в виде таблицы, обеспечивает доступ ко всем функциям вашего мобильного телефона Philips 768. Приведенная ниже таблица демонстрирует организацию *Главного меню*,

значение различных находящихся там иконок и номера страниц данного руководства, на которых приведена более подробная информация по соответствующей теме.

<i>Развлечение</i>  стр.21	<i>Браузер</i>  стр.23	<i>Музыка</i>  стр.28
<i>Камера</i>  стр.31	<i>Сообщения</i>  стр.36	<i>Мои файлы</i>  стр.51
<i>Инструменты</i>  стр.53	<i>Контакты</i>  стр.58	<i>Профили</i>  стр.63
<i>Подключения</i>  стр.65	<i>Вызовы</i>  стр.70	<i>Настройки</i>  стр.74

Нажмите  чтобы получить доступ к главному меню в режиме ожидания, затем используйте кнопки навигации , ,  или , чтобы просматривать иконки и списки, или нажмите кнопки 0-9,  или кнопки  для прямого доступа к опции или функции по вашему выбору (сборная таблица также относится к спискам). При навигации по списку полоса прокрутки в правой части экрана показывает текущее положение в списке. Внутри списков нажмите  *Выбрать* или  чтобы получить доступ к опциям, связанным с выбранным элементом, нажмите  *Назад*, чтобы вернуться на один уровень назад.

## Как пользоваться данным руководством

---

Данное руководство направлено на предоставление информации о вашем мобильном телефоне максимально понятно и полно. Содержание этого руководства имеет следующую структуру:

### *Изучите ваш телефон*

Данный раздел содержит обзор вашего мобильного телефона и информацию о часто используемых функциях.

### *Глава 1: Подготовка к эксплуатации*

Информация о том, как подготовить ваш мобильный телефон к эксплуатации:  
установка SIM-карты, аккумулятора и т.п

### *Глава 2: Звонки*

Информация о том, как совершать и принимать звонки.

### *Глава 3: Ввод текста*

Информация о том, как вводить текст с помощью цифровой клавиатуры.

### *Главы 4-15*

### *Другие разделы*

В этих главах поочередно рассматриваются все элементы главного меню.

Разделы "Иконки и символы", "Меры предосторожности", "Оригинальные аксессуары Philips" и, наконец, "Ограниченная гарантия".

# Содержание

1. Подготовка к эксплуатации	7	Настройки	25
Установка SIM-карты	7	Настройка WAP push	26
Установка мини-SD-карты	8	6. Музыка	28
Включение телефона	9	Композиции	28
Зарядка аккумулятора	9	Последние	28
Копирование содержимого вашей SIM-карты	10	Списки воспроизведения	28
Установка горячих клавиш	11	Управление мини-SD-картой	29
2. Звонки	13	7. Камера	31
Выполнение звонка	13	Режим камеры	31
Звонок в режиме громкой связи	16	Режим видео	33
3. Ввод текста	17	8. Сообщения	36
Ввод текста T9	17	SMS	36
Основной режим ввод текста	19	MMS	40
4. Развлечение	21	Электронная почта	45
Игры	21	Шаблон	47
Редактор мелодий	22	Messenger	47
Режим демо	22	Инфо сотовой связи	48
5. Браузер	23	Состояние памяти	49
WAP	23	Настройки	49
Запуск браузера	23	9. Мои файлы	51
Закладки	24	Управление файлами	51
		Память телефона	51
		Карта памяти	52

10. Инструменты .....	53	14. Вызовы .....	70
Календарь .....	53	Журнал вызовов .....	70
Уведомления .....	54	Очистить журнал .....	71
Встречи .....	55	Настройки вызова .....	71
Задачи .....	55	15. Настройки .....	74
Примечания .....	56	Общие .....	74
Голосовая заметка .....	56	Экран .....	76
Калькулятор .....	56	Звуки .....	77
Конвертер .....	57	Подключения .....	77
11. Контакты .....	58	Иконки и символы .....	78
Просмотр/создание контактов .....	58	Меры предосторожности .....	80
Просмотр групп .....	60	Устранение неисправностей ....	86
Специальные номера .....	61	Оригинальные аксессуары	
Быстрый вызов .....	61	Philips .....	89
Дополнительно .....	62	Заявление о торговых марках .	90
Состояние памяти .....	62	SAR-информация .....	91
12. Профили .....	63		
Выбор профиля .....	63		
Личные настройки .....	63		
13. Подключения .....	65		
ИК-порт .....	65		
Bluetooth .....	66		
Функции USB .....	67		
Сеть .....	68		
Карта памяти .....	68		
Подключения .....	68		

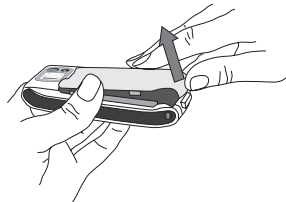
# 1. Подготовка к эксплуатации

*Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе "Меры предосторожности" (см. стр. 80).*

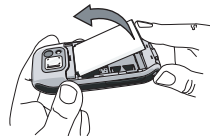
Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и небольшую память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (подробности см. в главе "Контакты" на стр. 58). Вы также можете установить мини-SD-карту. Она обеспечивает расширенную емкость памяти, которая позволяет хранить дополнительные музыкальные файлы, фотографии и видеоклипы независимо от встроенной памяти телефона.

## Установка SIM-карты

Держите телефон одной рукой и с помощью большого пальца свободной руки поднимите защелку и откройте крышку отсека аккумулятора, как показано ниже.

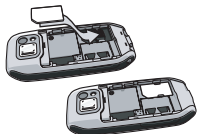


Чтобы вытащить аккумулятор, нажмите защелку и поднимите аккумулятор, как показано ниже.

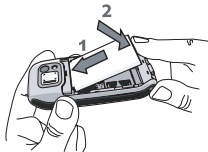




Вставьте SIM-карту под металлический зажим держателя до упора. Убедитесь, что зажатый угол карты находится в правильном угле, а позолоченные контакты направлены вниз.



Сдвиньте аккумулятор обратно в отсек позолоченными разъемами вниз до упора. Затем зафиксируйте его, нажав вниз.



Установите заднюю крышку, вдвинув ее в пазы до упора.



Перед использованием телефона снимите с экрана и объектива камеры защитную пленку.

## **Установка мини-SD-карты**

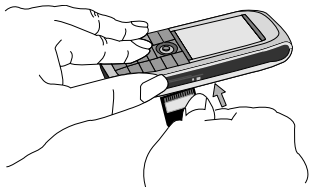
1. Поднимите крышку мини-SD-карты на правой стороне телефона. Позолоченные контакты карты должны быть направлены на вас от нижней стороны карты.
2. Аккуратно вставьте карту в слот для мини-SD-карты и нажмите на нее, пока она не зафиксируется.



---


*Чтобы вынуть мини-SD-карту нажмите на нее и отпустите. Карта выскочит из паза.*

---



## **Включение телефона**

---

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется (т.е 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты). Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в главе “Безопасность” на стр. 75.

---

*Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.*

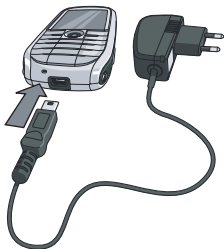
---

## **Зарядка аккумулятора**

---

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора.

После установки аккумулятора и крышки аккумулятора вы можете зарядить телефон. Вставьте разъем, как показано ниже. Затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку сети переменного напряжения.










Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки изображение элементов индикатора зарядки меняется; полная зарядка разряженного аккумулятора от стандартного зарядного устройства занимает 3 часа. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство. В зависимости от сети и условий эксплуатации время работы в режиме разговора достигает 4 часов, а время ожидания - 300 часов.

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте розетку сети переменного напряжения с легким доступом.

*Все личные настройки могут быть потеряны, если вы извлечете аккумулятор при включенном телефоне.*

## **Копирование содержимого вашей SIM-карты**



Если вы вставляете SIM-карту из другого телефона, возможно, вы захотите скопировать содержимое телефонной книги вашей SIM-карты на ваш Мобильный телефон Philips 768. Для этого выполните следующие действия:

1. В начальном экране нажмите  и выберите *Контакты*.
2. Чтобы скопировать все контакты, выберите *Дополнительно*. Затем выберите *Копировать в тел.* Появится сообщение "*Копировать в телеф. ?*". Нажмите  *Да*, чтобы продолжить или  *Нет* для отмены.
3. Чтобы скопировать только одну запись, на начальном экране нажмите  и выберите *Контакты*. Затем выберите *Просмотр контактов*. Просмотрите список контактов, чтобы выбрать одну из записей и нажмите  *Параметры*, чтобы выбрать *Копировать контакт* в телефон. Появится сообщение. Нажмите  *Да*, чтобы продолжить или  *Нет* для отмены.

Дополнительную информацию об управлении вашей телефонной книгой см. в разделе "Контакты" на стр. 58.


## Установка горячих клавиш

---

Вы можете запрограммировать цифровые кнопки  -  для доступа к вашим любимым функциям посредством длительного нажатия цифровых кнопок.

Большинство горячих клавиш запрограммировано заранее. Чтобы отметить настройки горячих клавиш, выберите *Быстрые клавиши* > *Горячая клавиша*. Чтобы изменить настройку горячей клавиши, нажмите цифровую кнопку, которую вы хотите изменить, и выберите *Параметры* > *Персонализировать*, затем выберите функцию, с которой будет связана цифровая кнопка, из следующего списка:

---

*Цифровая кнопка*  по умолчанию запрограммирована как цифра ящика голосовой почты и не может быть изменена.

---


- *Номер телефона*
- *Создать сообщение*
- *Калькулятор*
- *Домашняя страница*
- *Календарь*
- *Быстрые клавиши*
- *Контакты*
- *Распознав. голоса*
- *Быстрый вызов*
- *Сообщения*
- *Создать*
- *Входящие*
- *Встреча*
- *Мои файлы*
- *Камера*
- *Музыка*
- *[Пусто]*

## 2. Звонки

Хотя ваш Мобильный телефон Philips 768 предоставляет широкий набор функций - цифровая камера, запись видео и аудио, отправка и получение электронной почты (и это еще далеко не все) - прежде всего, это мобильный телефон. В этой главе описаны функции и опции, связанные с выполнением и приемом звонков.

### Выполнение звонка

Чтобы выполнить звонок, просто введите телефонный номер с помощью цифровых кнопок:

Нажмите	Кому:
Кнопки клавиатуры	Введите телефонный номер абонента. Появится экран редактирования.
 <i>Очистить</i>	Кратко нажмите, чтобы удалить последнюю цифру, или длительно нажмите, чтобы удалить одну строку и вернуться в начальный экран.



Звонок по номеру/ сохранение номера.



Завершение вызова.

Можно также выбрать номер в меню *Контакты*.

#### Нажмите

#### Кому:



Перейдите в *Контакты* и выберите *Просмотр контактов* для доступа к списку / прямого доступа к списку контактов.




Выберите нужный контакт.



Позвоните по номеру/ выберите *Вызов* в меню *Параметры* / *Просмотр* подробную информацию о контакте.



Завершение вызова.

При выборе контакта можно нажать  *Параметры*, чтобы получить доступ к следующим опциям:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Просмотр</i>	Просмотр информации о контакте.
<i>Отправить сообщение</i>	Отправка SMS контакту.
<i>Вызов</i>	Звонок по номеру контакта.
<i>Громкая связь</i>	Звонок по номеру контакта в режиме громкой связи.
<i>Удалить</i>	Удаление контакта.
<i>Номер по умолчанию</i>	Выберите номер, отображаемый по умолчанию: <i>Мобильный</i> , <i>Домашний</i> или <i>Рабочий</i> .
<i>Отправить контакт</i>	Отправка номера контакта другому(им) получателю(ям) через ИК-порт или Bluetooth.
<i>Копировать контакт</i>	Копирование контакта в память телефона / SIM-карты.
<i>Переместить контакт</i>	Перемещение контакта в память телефона / SIM-карты.

<i>Добавить картинку</i>	Добавление картинки к контакту.
<i>Выбрать несколько</i>	Выбор для отметки одного контакта / нескольких контактов.

### **Меню "Входящий вызов"**

Опции в меню "Входящий вызов" варьируются в зависимости от статуса входящего вызова, например, разговор по телефону с одним абонентом, удерживая другой вызов, или в режиме конференции. Во время разговора по телефону с одним абонентом опции телефона включают в себя:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Удержать</i>	Удержание вызова.
<i>Отключить звук</i>	Отключение / включение звука при вызове.
<i>Громкая связь</i>	Для включения / выключения громкой связи.
<i>Набрать номер</i>	Совершение нового вызова.

*Завершить вызов*      Завершение вызова.

*Контакты*      зайдите в список контактов

Если есть удерживаемый вызов (в зависимости от тарифного плана), опции телефона включают в себя:

**Параметры      Описание**

*Заменить*      Переключение между двумя вызовами.

*Отключить звук*      Отключение / включение звука при вызове.

*Конференц-вызов*      Устанавливает два вызова в режим конференц-вызова.

*Завершить все вызовы*      Завершение всех вызовов.

*Завершить вызов*      Завершение вызова.

*Перенаправить вызов*      Перенаправление вызова.

Если телефон находится в режиме конференц-вызова, опции телефона включают в себя:

**Параметры      Описание**

*Удержать*      Удержание вызова.

*Отключить звук*      Отключение / включение звука при вызове.

*Набрать номер*      Совершение нового вызова.


*Завершить вызов*      Завершение вызова.

*Разбить*      Разбивает вызовы из режима конференции.

***Выполнить второй вызов***





Эта функция зависит от тарифного плана. Можно совершить второй вызов во время активного вызова или во время удержания вызова:



Нажмите	Кому:
Кнопки клавиатуры	Введите номер телефона, по которому вы хотите позвонить.
	Звонок по номеру во время разговора. Первый вызов будет автоматически поставлен на удержание.

### ***Ответ на второй звонок***

При получении второго звонка при наличии соединения телефон звонит или вибрирует, а на экране появляется информация о звонящем. Затем можно:

Нажмите	Кому:
 /  <i>Отклонить</i>	Отклонение вызова.
 /  <i>Параметры</i> <i>Принять</i>	Ответьте на вызов, устанавливая первый вызов на удержание.

Чтобы принять второй вызов, необходимо отключить функцию "Переадресация" для голосовых звонков (см. "Переадресация вызова" на стр. 72) включить функцию




"Ожидание вызова" (см. "Ожидание вызова" на стр.72).

### ***Ответ на третий звонок***

Если вы уже имеет один активный звонок и один звонок на удержании, вы также можете принять третий звонок. Вы можете завершить вызовы до ответа на третий звонок или включить нового абонента в конференцию (см. выше). Эта служба ограничена двумя текущими разговорами (один активный и один удерживаемый).

## **Звонок в режиме громкой связи**

*Для вашего удобства и безопасности держите телефон на расстоянии от уха во время разговора в режиме громкой связи, особенно, при увеличении громкости.*

1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры или выберите контакт в телефонной книге. После установления соединения:
2. Нажмите  или  *Параметры*, затем выберите *Громкая связь* и нажмите  чтобы выбрать.

### 3. Ввод текста

Текст можно вводить в экраны редактирования двумя различными способами: с помощью предиктивного ввода текста T9 или основного режима ввода текста. Использование этих двух методов описано ниже.

В рамках этих двух методов ввода текста можно также выбрать порядок ввода текста. Доступные опции:

**Abc** Первая буква первого слова в предложении является заглавной, остальные - прописные. Если вы поставите точку, первое слово нового предложения будет написано с заглавной буквы.

**ABC** Все буквы заглавные.



**abc** Все буквы прописные.



**123** Цифровой (T9 не применяется)

На экране редактирования текста (например, главное меню > **Сообщения** > **Текст** > **SMS/MMS/Эл. почта**), иконка в верхнем левом углу указывает текущий

режим. Все способы ввода текста включают в себя следующие возможности:

- T9 Abc
- ABC
- 123
- T9 ABC
- Abc
- T9 abc
- abc

Здесь можно выбрать режим ввода текста путем просмотра опции и нажатия  **Выбрать** или длительного нажатия на  #, позволяя выбрать язык T9.

Или можно сделать выбор, длительно нажав на  для включения/выключения T9, и кратко нажав  для переключения между опциями ввода текста (ABC, Abc, abc и 123)

#### Ввод текста T9

##### Что это такое?







Заявка на  
европейский патент  
Tegic 0842463

Режим ввода текста T9 - это режим интеллектуального редактирования, используемый для ввода текста в мобильный телефон. Он позволяет вам более быстро вводить текст, предлагая слова, которые вы хотите ввести, в зависимости от нажатых вами кнопок.


### Пример: как ввести слово "home"


Лучше всего это можно понять на примере. Чтобы ввести слово "home", выполните следующие действия:

Нажмите	Кому:
	Отображение списка слов, содержащих буквы слова "home". На экране отображается первое слово из списка: <i>Good</i> .
 <i>Далее</i>	Прокрутите список и выберите "Home".
 или ▶	Вставьте/подтвердите слово <i>Home</i> .
	Вставьте пробел.

### Как использовать T9?

Буквы и символы вводятся кнопками следующим образом:

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Кратковременное нажатие</b> для ввода символа.</li><li>• <b>Длительное нажатие</b> для ввода цифры.</li></ul>
---	--



- **Кратковременное нажатие** для ввода буквы.
- **Длительное нажатие** для ввода цифры.



- **Кратковременное нажатие** для ввода пробела.
- **Длительное нажатие** для ввода ноля.
- Когда на экране выделяется слово T9, кратким нажатием можно вставить слово, за которым следует пробел.



- Для просмотра списка возможных слов.
- Для выбора функции в меню *Параметры*.



- Для вставки только слова (без пробела после него).



- Для удаления записи ("возврат").



- Для закрытия окна редактирования, сохранив или не сохранив сообщение.



- **Кратковременное нажатие** для отображения таблицы знаков пунктуации и символов, которые можно просматривать с помощью кнопки навигации.
- **Длительное нажатие** для выбора языка T9.



- **Кратковременное нажатие** для переключения между следующими режимами: стандартный, прописные, заглавные, цифры, T9 или основной.
- **Длительное нажатие** для переключения из T9 в основной режим.

## Как добавить слова?

Если в словаре T9 нет нужного слова, можно пополнить его собственными записями:

### Нажмите

### Кому:



*Параметры*

Откройте меню *Параметры* и перейдите к *Написать слово*.



*Выбрать*


Введите слово в отображаемом окне, используя основной режим ввода текста (описанный ниже)




*Сохранить*









Добавьте его к экрану редактирования текста и словарю T9.

## Основной режим ввод текста

Если вы хотите открыть основной режим ввода текста, длительно нажмите  для отключения T9. Этот метод требует многократного нажатия кнопки для ввода желаемого символа.

Обратимся снова к слову "home" в качестве примера. Буква "h" - вторая буква на кнопке , поэтому для ввода "h" надо нажать эту кнопку два раза. Приведенный ниже пример содержит более подробное объяснение.

**Пример: как ввести слово "home"**

Нажмите	Кому:
 	Выберите букву "H"
  	Выберите букву "O"
	Выберите букву "M"
 	Выберите букву "E"

Буквы, цифры и символы расположены на каждой кнопке, как показано в таблице ниже:

Кратковременное нажатие	Длительное нажатие
 ., - ? ! ' @ : ; / 1	1
 abc2адзАВСД	2
 def3йиDEFЙ	3
 ghi4мGHI	4
 jkl5JKL	5
 mno6цтMNOЦС	6
 pqr7βPQRS	7
 tuv8ьщTUVЬ	8
 wxyz9жшеWXYZЖШЕ	9
 0+ пробел	0

## 4. Развлечение



В этом разделе описываются игры и дополнительные инструменты, установленные в мобильном телефоне.

*Некоторые из описываемых здесь функций зависят от конфигурации мобильного телефона, страны покупки и/или оператора.*

### Игры

#### Игры по умолчанию

В этом меню содержатся игры, предустановленные в мобильном телефоне. Чтобы начать играть:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	Главное меню > <i>Развлечение &gt; Игры &gt; Игры по умолчанию</i>
 <i>Выбрать</i>	Откройте список игр
 <i>Выбрать</i>	Выбор игры
 <i>Параметры</i>	Выберите <i>Новая игра</i> из меню параметров
 <i>Выбрать</i>	Начните игру



#### Java-игры

Ваш мобильный телефон поддерживает Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети. Это меню позволяет создавать папки для организации игр, загруженных из сети по WAP.

## Редактор мелодий

---

Эта функция позволяет создавать персональные звуки:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	Главное меню > <i>Развлечение</i> > <i>Редактор мелодий</i> . Перейдите к нужному звуковому файлу
 <i>Параметры</i>	Откройте меню параметров
 <i>Выбрать</i>	Перейдите к <i>Изменить</i> и начните редактирование музыки
 <i>Параметры</i>	<i>Воспроизвести</i> или <i>Сохранить</i> музыку. Можно выбрать регулировку <i>Темп</i> и <i>Инструмент</i> .

## Режим демо

---

В этом меню отображается видеоклип для демонстрации мультимедийных возможностей вашего мобильного телефона. Эта опция меню доступна, даже если вы не вставили SIM-карту.

## 5. Браузер



Элементы в меню "Браузер" зависят от типа услуги, на которую вы подписаны, и/или используемого провайдера. Поэтому некоторые описанные ниже меню могут быть недоступны. Если ваш телефон был предварительно настроен, не нужно менять настройки, описанные в этом разделе.

Предоставляемые услуги могут требовать выполнения телефонного звонка или отправки SMS, за которые может взиматься плата. Обратитесь к вашему оператору сети для получения дополнительной информации.

### WAP

Ваш мобильный телефон поддерживает WAP. С помощью WAP (Беспроводной протокол распространения информации) можно подключаться к WAP-сети и просматривать специальные веб-сайты для загрузки картинок, обоев, рингтонов и т.д.

*Доступ к WAP зависит от вашего поставщика услуга и тарифного плана. Обратитесь к вашему провайдеру для получения информации, необходимой для заполнения описываемых здесь полей.*

### Настройка WAP

Прежде чем вы сможете подключиться к WAP-сети, необходимо выполнить следующие два действия:

1. Настройте сетевое подключение вашего мобильного телефона. Информация о настройке сетевого доступа приведена в разделе "Настройки" ниже.
2. Настройте параметры push-сообщения WAP. Подробности см. в разделе "Профили".



### Запуск браузера

Вашей домашней страницей является WAP-сайт, к которому ваш мобильный телефон подключается по умолчанию. Возможно, телефон уже предварительно настроен для подключения к WAP-сайту вашего



провайдера. См. раздел “Профили”, чтобы узнать, как настроить домашнюю страницу. Для подключения к домашней странице просто выберите *Домашняя страница*.




*Домашнюю страницу можно также настроить в WAP-браузере. В этом случае домашняя страница в браузере становится основной и будет отображаться при выборе Запустить браузер в меню “Браузер”.*

После подключения к WAP-сайту нажмите  или  для доступа к функциям на веб-странице.


## Закладки

Это меню позволяет управлять списком избранных WAP-сайтов, практически так же, как с помощью меню “Избранное” и “Закладки” интернет-браузера. При этом не нужно вводить адрес сайта, который вы хотите посетить.

Чтобы добавить, новую закладку/папку:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	Главное меню > <i>Браузер</i> > <i>Закладки</i>
 <i>Параметры</i> ▲ или ▼	Переход к меню параметров. Выберите, чтобы добавить <i>Новую папку</i> или <i>Новую закладку</i> .
 <i>Выбрать</i>	Перейдите в экран редактирования и введите следующую информацию: <i>Заголовок</i> и <i>Адрес</i> для <i>Новой закладки</i> или <i>Название</i> для <i>Новой папки</i> .

Параметры папки “Закладки”

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i> ▲ или ▼	Главное меню > <i>Браузер</i> > <i>Закладки</i> Переход к нужной папке



*Параметры*

Параметры в папке

"Закладки":

- *Изменить*
- *Новая папка*
- *Новая закладка*
- *Удалить*
- *Удалить все*

Параметры закладок

**Нажмите**

**Кому:**



*Выбрать*

Главное меню > *Браузер* > *Закладки*

▲ или ▼

Переход к нужной закладке



*Параметры*

Параметры в каждом меню "Закладка":

- *Изменить*
- *Переместить*
- *Новая папка*
- *Новая закладка*
- *Удалить*
- *Удалить все*

## Настройки

Эта функция позволяет индивидуально настраивать способ подключения к вашей WAP-службе. Можно создать несколько профилей с различными настройками.

**Нажмите**

**Кому:**



*Выбрать*

Главное меню > *Браузер* > *Настройки* > *Профили WAP*



*Параметры*

Переход к параметру WAP и редактированию сведений.

Редактировать параметр WAP

**Параметры**

**Описание**

*Имя*

Для названия текущего профиля

*IP-адрес*

Для ввода IP-адреса вашей WAP-службы

*IP-порт*

Для ввода номера IP-порта вашей WAP-службы. Обычно - это порт 9201.

### *Домашняя страница*

Для ввода адреса WAP-сайта, к которому вы подключитесь при соединении с использованием соответствующего профиля.

### *Задержка*

По достижении тайм-аута бездействия (в секундах) телефон автоматически закрывает WAP-соединение.

### *Подключение через*

Для переключения между различными способами подключения к WAP-службе: *Авто*, *CSD* или *GPRS*. Если сеть GPRS недоступна после подключения, появится сообщение с запросом, нужно ли выполнить вместо этого подключение CSD.

### *CSD профили*

Переключение между различными профилями CSD, которые вы определили в меню *Подключения*.

### *GPRS профили*

Переключение между различными профилями GPRS, которые вы определили в меню *Подключения*.

## **Настройка WAP push**

---

WAP Push - это служба для асинхронной доставки контента на мобильное устройство. Используйте это меню для включения или выключения приема передачи сообщений по сети и/или от вашего провайдера. Вы также можете разрешить SMS-центрам из определенных областей направлять вам сообщения. В главном меню > *Браузер* > *Настройки* > *Push-сообщения*.

## Параметры сообщений Push

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Всегда принимать</i>	Включение службы передачи сообщений для всех сообщений.
<i>Не приним.</i>	Отключение службы передачи сообщений для всех сообщений.
<i>Только с адреса</i>	Указание определенной области путем добавления ее кода.


Сообщения push включают в себя URL-ссылки для быстрого доступа к соответствующим WAP-службам: один щелчок по сообщению WAP Push - и вы подключитесь к WAP-сайту или загрузите в телефон мультимедийные файлы.

## 6. Музыка



Эта функция позволяет загружать музыку из сети, сохранять звуковые файлы, редактировать список воспроизведения и воспроизводить музыкальные композиции. Телефон поддерживает форматы MP3 и AAC.

### Композиции




Эта функция позволяет воспроизводить музыкальные композиции, загруженные из *внутренней памяти* или *внешней памяти*. Например, для воспроизведения композиции со вставленной мини-SD-карты выберите опцию *Папки*, а на следующем экране выберите *Карта памяти*. Из перечисленных композиций выберите музыкальный файл для воспроизведения и нажмите .

### Последние

Эта функция выводит список ранее воспроизведенных композиций. Список композиций располагается в хронологическом порядке.

### Списки воспроизведения

Эта функция позволяет редактировать ваш избранный список композиций. Для редактирования списка воспроизведения:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	Главное меню > <i>Музыка</i> > <i>Списки воспроизв.</i> > < <i>Новый сп. воспр</i> >
  <i>Выбрать</i>	Прокрутите на нужный список воспроизведения. Откройте меню параметров, чтобы <i>Открыть</i> , <i>Воспроизвести</i> , <i>Удалить</i> , <i>Переименовать</i> список воспроизведения или узнать сведения в <i>Справке</i> .

## Управление мини-SD-картой

*Примечание: прежде чем использовать мини-SD-карту, вставьте новую мини-SD-карту в ваш мобильный телефон Philips 768, чтобы инициализировать ее и автоматически создать следующие каталоги: 768 > Музыка (Картинки, Видео, Другое). Затем можно скопировать музыкальные файлы в каталог "Музыка" карты памяти с помощью компьютера и карт-ридера. Копирование картинок и видеоклипов выполняется таким же образом.*

*Если песня не воспроизводится, проверьте, не включен ли "беззвучный" режим. Чтобы выключить этот режим, длительно нажмите  в режиме ожидания.*

Для управления музыкальной коллекцией на вашей мини-SD-карте, когда вы выбрали Композицию с *Карты памяти*, нажмите кнопку *Параметры*. В меню *Параметры*:

Нажмите	Кому:
<i>Воспроизвести</i>	Воспроизведение выбранной композиции.
<i>Режим воспроизв.</i>	Установите параметры воспроизведения для выбранной композиции. К этим параметрам относятся: <i>Откл.</i> , <i>Повтор</i> , <i>Перемешать</i> , <i>Режим воспроизв.</i>
<i>Доб. в сп. воспр.</i>	Добавление выбранной композиции в существующий или новый список воспроизведения. Чтобы создать новый список воспроизведения, выберите в подменю опцию <i>&lt;Новый сп. воспр.&gt;</i> .
<i>Сведения</i>	Отображение файловой информации о выбранной композиции.

## Удалить

Удаление выбранной композиции с мини-SD-карты. Это действие невозможно отменить.

В списке композиций доступны следующие функции MP3-плеера:

Нажмите	Кому:
▼ или кратковременно нажмите ▶	Переход к следующей композиции.
▲ или кратковременно нажмите ◀	Переход к предыдущей композиции.
⏵	Пуск / пауза.
Длительно нажмите ▶	Быстрая перемотка вперед.
Длительно нажмите ◀	Быстрая перемотка назад.

## 7. Камера













Ваш мобильный телефон оснащен встроенной цифровой камерой, которая позволяет делать снимки (до 1,3 мегапикселя) и записывать короткие видеоклипы, хранить их в вашем телефоне, использовать в качестве обоев или отправлять вашим друзьям.

*Прежде чем делать снимки, убедитесь, что объектив чист, потому что мелкая пыль может сильно ухудшить результат съемки.*

### Режим камеры


В приведенной ниже таблице описаны операции, выполняемые нажатием различных кнопок в режиме "Камера".

Нажмите	Кому:
 или боковую кнопку "Камера"	В главном меню > <i>Камера</i> или непосредственно Включить режим камеры.
Боковые кнопки + и -	Увеличение / уменьшение (когда камера включена) <i>Увеличение зависит от разрешения камеры. Чем ниже разрешение, тем выше коэффициент увеличения.</i>
 / 	Переключение между режимом камеры и видео.
 / 	Регулировка яркости (при включенной камере)
 или боковую кнопку "Камера"	Сделайте снимок, который будет сразу сохранен
	Нажмите  , чтобы включить/выключить вспышку.
 <i>Параметры</i> или 	Откройте меню параметров



Внутри любого меню нажмите кнопку питания для отмены любого текущего действия и возвращения в режим ожидания. После сохранения снимков / видеоклипов они доступны в меню *Мои файлы* > *Картинки* / *Видео*. Подробности см. в разделе “Мои файлы” на стр. 51.

### **Меню параметров камеры**

Когда включен режим камеры, чтобы сделать снимок, можно изменить ряд настроек, нажав  *Параметры*.

#### **Параметры**

#### **Описание**

##### *Размер экрана*

Выберите для просмотра на *Большом* / *Маленьком* экране.

##### *Размер фото*

Настройте один из пяти размеров изображения: 160 X 120, 320 X 240, 640 X 480, 800 X 600 и 1280 X 1024.

#### *Качество*

Выберите одну из трех опций качества изображения: *Отличное*, *Хорошее* и *Нормальное*.

#### *Просмотр фото*

Выберите для просмотра сделанных снимков.

#### *Вспышка*

Для включения или выключения режима вспышки.

#### *Режим*

Доступны три режима на выбор: *Ночная съемка*, *Таймер* и *Множественная съемка*.

---



*Множественная съемка доступна только при разрешении снимка 800 X 600 или ниже.*

---

#### *Эффекты*

Выберите для добавления специальных цветовых эффектов к снимку.

- Дополнительно* Редактирование дополнительной информации:
- *Имя по умолч.:* Введите имя по умолчанию для снимка.
  - *Сбросить настройки.* Восстановите значения по умолчанию.
  - *Без мерцания.* Выберите 50 или 60 Гц.

После включения камеры просто нажмите  чтобы сделать снимок. Снимок будет автоматически сохранен. После сохранения снимка можно нажать  *Параметры* для доступа к следующему списку:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Отправить</i>	Чтобы отправить снимок <i>По MMS, Через Bluetooth, Через ИК-порт</i> или <i>По эл. почте.</i>
<i>Новое фото</i>	Вернитесь на экран видеоискателя.

*Уст. как ID конт.* Для установки в качестве картинки экрана при входящем вызове.

*Уст. как фон. рис.* Для установки снимка в качестве обоев в режиме *Полного экрана* или *Подогнать под экран.*

*Удалить* Удаление снимка.

---




*Когда фотоальбом заполнен, появится предупредительное сообщение.*

---


## **Режим видео**

Эта опция позволяет записывать короткие видеоклипы, которые можно воспроизводить, сохранять в телефоне или на установленной карте памяти (мини-SD), или отправлять кому-то по MMS или электронной почте. Учтите, что во внутренней памяти телефона можно сохранить примерно 350 КБ видеоинформации. При записи на мини-SD-карту количество видеоинформации, которое можно сохранить, зависит от емкости мини-SD-карты.

## Как записать видеоклип?

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i> или боковую кнопку "Камера"	В главном меню > <i>Камера</i> или непосредственно Включить <i>Камера</i> .
◀ или ▶	Для переключения телефона из режима камеры в режим видео. Помните, что иконка в верхнем левом углу экрана указывает выбранный режим.
⊙	Начните запись видео.
▲ / ▼	Регулировка яркости (в режиме записи)
+ / - боковые кнопки "Камера"	Увеличение/ уменьшение (в режиме записи)
 <i>Остановить</i>	Остановка записи и сохранение видеоклипа сразу после съемки
 <i>Параметры</i>	Откройте меню параметров

## Меню параметров видео

Когда включен режим видео, до начала записи, можно изменить ряд настроек, нажав опцию .

Параметры	Описание
<i>Размер экрана</i>	Выберите для просмотра на <i>Большом / Маленьком экране</i> .
<i>Длина видео</i>	Выберите <i>Длину MMS, Максимальную длину</i> или <i>Не ограничено</i> . <hr/> <i>Чтобы установить длительность видео "Не ограничено", нужно выбрать опцию Карта памяти в меню Настройки &gt; Общие &gt; Тип памяти по умолчанию.</i> <hr/>
<i>Размер видео</i>	Выберите размер видео: <i>352 x 288</i> или <i>176 x 144</i>

*Качество видео* Выберите качество изображения: *Хорошее* и *Нормальное*.




*Просмотр видео* Выберите для просмотра записанных видеоклипов.

*Вспышка* Выберите для включения/выключения вспышки.

*Эффекты* Выберите эффект.

*Дополнительно* Редактирование дополнительной информации:

- *Имя по умолч.* Введите имя по умолчанию для видеоклипа.
- *Сбросить настройки.* Восстановите заводские настройки.

После включения режима видео просто нажмите  чтобы начать запись. Нажмите  *Остановить*, чтобы остановить запись и сохранить видеоклип. После сохранения файла можно нажать  *Параметры* для доступа к следующему списку: Параметры меню видео

Параметры	Описание
-----------	----------

<i>Воспроизвести</i>	Воспроизведение только что записанного видеоклипа.
----------------------	--

<i>Отправить</i>	Отправка видеофайла.
------------------	----------------------

<i>Записать новое</i>	Возвращение в режим записи новых видеоклипов.
-----------------------	---

<i>Удалить</i>	Удаление видеоклипа.
----------------	----------------------

---

*Когда альбом с видеоклипами будет заполнен, появится предупредительное сообщение.*

---

## 8. Сообщения




В этой главе описаны различные функции передачи сообщений вашего мобильного телефона Philips 768. Доступ к некоторым из этих функций зависит от вашего тарифного плана. Обратитесь к провайдеру для получения дополнительной информации о вашем тарифном плане.

### SMS

Это меню позволяет отправлять и принимать короткие текстовые сообщения по SMS (Служба коротких сообщений). SMS может включать в себя простые звуки, картинки и/или анимацию.



#### **Создать новое SMS**


**Нажмите**                      **Кому:**

 *Выбрать*    В главном меню выберите  
или                      *Сообщения* > *Текст* >  
   *Текстовое сообщ.* или

▶                      На начальном экране  
(*Текст*)                      выберите ▶

Кнопки                      Введите текст SMS.  
клавиатуры

 *Далее*                      Просмотрите список  
или                      возможных слов или  
 *Очистить*                      символов.  
или  
Удалите слово/символ.

При редактировании SMS нажмите  *Параметры* для получения доступа к следующим функциям:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Продолж.</i>	Выберите <i>Контакты</i> для отправки SMS получателю из вашей телефонной книги. Или выберите <i>Номер телефона</i> для ввода любого другого номера с помощью клавиатуры.

*Добавить*                      Вставка символов в текст.  
*символ*

## *Вставить объект*

Можно вставить в текст список элементов:

- *Звуки*. Вставка предварительно выбранного звука.
- *Анимация*. Вставка предварительно выбранной анимации.
- *Моя анимация*. Вставка загруженной анимации.
- *Мои картинки*. Вставка загруженной картинки или сделанного снимка.
- *Мои звуки*. Вставка загруженного звукового файла.
- *Текстовый шаблон*. Для добавления в SMS предварительно определенного текста. Подробности см. в разделе "Шаблон" ниже.

- *Номер контакта*. Для вставки в сообщение телефонного номера из телефонной книги.
- *Закладка*. Вставка закладки WAP.

## *Написать слово*

Добавление нового слова в словарь T9.

## *Язык T9*

Для выбора между T9 *Автоматически* или *Английский*.

## *Словарь T9*

Для включения/выключения предиктивного ввода текста T9, который представляет собой интеллектуальный режим редактирования для ввода текста на мобильном телефоне.

## *Сохранить как черновик*

Для сохранения SMS в качестве черновика.

## Формат текста

Это меню позволяет форматировать текст вашего сообщения. Помните, что применяемое здесь форматирование видимо только получателю, если его/ее мобильный телефон также поддерживает форматирование текста. Эти опции должны быть установлены до ввода текста:

- **Стиль шрифта:** выберите между *Подчеркнутый* и *Перечеркнутый*.  
**Цвет шрифта:** выберите между *Цветом перед. плана* и *Цветом фона*.



---

*Картинки и звуки, защищенные авторским правом, не могут быть отправлены в сообщении.*

---

## Входящие

В этом меню перечислены все полученные сообщения SMS. Для просмотра сообщений SMS:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню > <i>Сообщения</i> > <i>Входящие</i>
▲ или ▼	Выделите сообщение для просмотра.
 <i>Параметры</i>	Выберите <i>Просмотр</i> для прочтения содержания сообщения.
Параметры папки "Входящие":	
Параметры	Описание
<i>Просмотр</i>	Просмотр содержания сообщения и информации об отправителе.
<i>Ответить</i>	Отправка ответного SMS отправителю.

<i>Переслать</i>	Переадресация сообщения другим получателям. Можно выбрать номер из телефонной книги или ввести новый номер с помощью цифровых кнопок.
<i>Удалить</i>	Удаление сообщения.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех сообщений в папке "Входящие".
<i>Сведения</i>	Прочтите сведения о сообщении, такие как <i>Дата</i> , <i>Время доставки</i> , <i>От</i> и <i>Центр сообщений</i> .
<i>Перезвонить</i>	Извлечение телефонного номера отправителя и совершение звонка.
<i>Выделить</i>	Выделение одного или всех помеченных сообщений.

### ***Исходящие***

В этом меню перечислены все отправленные и сохраненные SMS. Доступные опции: *Просмотр*, *Переслать*, *Удалить*, *Удалить все*, *Сведения*, *Вызов* и *Выделить*.

### ***Черновик***

В этом меню перечислены все сохраненные, но не отправленные SMS. Доступные опции: *Отправить*, *Просмотр*, *Изменить*, *Удалить*, *Удалить все*, *Сведения* и *Выделить*.

### ***Настройки > Текстовое сообщ.***

Это меню позволяет устанавливать различные настройки двух профилей SMS. Выберите один из доступных профилей и *Включить* для применения профиля SMS или выберите *Персонализировать* для изменения следующих опций:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
------------------	-----------------

<i>Центр сообщений</i>	Редактирование номера вашего центра сообщений.
------------------------	--



*Протокол* Выберите из следующих опций: *Стандартный текст, Факс, X.400, пейджер, ERMES и Эл. почта.*

*Срок действия* Эта функция зависит от тарифного плана. Для выбора длительности хранения вашего сообщения в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно). Выберите из следующих опций: *1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя* и *Максимум.*

*Отчет о доставке* Эта функция зависит от тарифного плана. Выберите, нужно ли получить отчет о доставке.

*SMS по GPRS* Выбрать для включения/выключения функции: отправка SMS по GPRS.

*Прямой ответ* Включение / выключение функции ответа.

*Класс сообщения* Классифицируйте сообщение по одному из следующих классов: *Класс 0 - 3.*

---

*Доступ к сети GPRS зависит от тарифного плана.*



---


## **MMS**

Это меню позволяет отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). Сообщения MMS могут содержать текст, картинки и звуки. Они могут состоять из нескольких слайдов. Независимо от того, куда вы отправляете сообщение - адрес электронной почты или другой мобильный телефон, - MMS воспроизводится в слайд-шоу.

Помните, что если вы отправляете MMS на другой мобильный телефон, то для его получения телефон получателя должен также поддерживать MMS.

## Создать новое MMS

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Сообщения</i> > <i>Текст</i> > <i>MMS</i> .
 <i>Параметры</i>	Откройте меню параметров.

Чтобы создать новое сообщение MMS, нажмите  *Параметры* для получения доступа к следующим функциям:

Параметры	Описание
<i>Продолжить</i>	Введите сведения MMS: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Кому</i>: Вставьте номера получателей.</li><li>• <i>Тема</i>: Введите тему сообщения.</li><li>• <i>Копия</i>: Отправьте копию другим получателям.</li><li>• <i>Скрытая</i>: Отправьте обезличенную копию другим получателям.</li></ul>

- *Анонимная отправка*: Включите / выключите анонимную отставку.
- *Приоритет*: Выберите из следующих опций: *Низкий*, *Обычный* и *Высокий*.
- *Отчет о доставке*: Включите / выключите для получения отчета о доставке.
- *Отчет о прочтении*: Включите/выключите для получения уведомления о прочтении.
- *Время окончания срока*: Выберите из следующих опций: *1 час*, *3 часа*, *6 часов*, *12 часов*, *1 день*, *1 неделя* и *Максимум*.
- *Время доставки*: Выберите между: *Немедленно* и *Завтра*.

*Вставить объект*

Элементы: *Картинка*, *Видеокамера*, *Звук* и *Страница*.

<i>Вставить новый</i>	Вставка таких объектов, как Создано <i>Цифровая камера</i> , <i>Видеокамера</i> и <i>Запись звука</i> .
<i>Вложение</i>	Для вложения <i>Визитной карточки</i> или <i>Встречи с MMS</i> .
<i>Предв. просмотр MMS</i>	Для предварительного просмотра сообщения или текущей страницы сообщения.

---

*Нельзя прикреплять на одном и том же слайде видеofile к MMS, которое уже имеет звуковой файл или картинку и наоборот. Также нельзя прикрепить звуковой файл к MMS, которое уже имеет голосовую заметку и наоборот. Однако, можно создать новый слайд в том же MMS для прикрепления нескольких видеоклипов или/и звуков.*


---

<i>Установка времени</i>	Для установки <i>Длительн. слайда</i> .
<i>Список страниц</i>	Для просмотра списка страниц
<i>Сохранить</i>	Для сохранения MMS в папке "Черновики".

Помните, что предварительно определенные картинки и картинки, защищенные авторским правом, и звуки не могут быть отправлены. В обоих случаях они не отображаются в списках, из которых вы должны выбрать элемент.

Если появляется сообщение "Память заполнена" при создании или получении MMS, вы должны удалить старые сообщения (например, шаблон, черновик, полученное сообщение и т.д.).

### ***Входящие***

В этом меню перечислены все полученные MMS. После прочтения MMS нажмите 

*Параметры* для доступа к следующим опциям: *Просмотр*, *Ответить*, *Переслать*, *Удалить*, *Удалить все*, *Сведения*, *Перезвонить* и *Выделить*.

## Исходящие

В этом меню перечислены все отправленные MMS. Опции: [Просмотр](#), [Переадресовать](#), [Удалить](#), [Удалить все](#), [Сведения](#), [Вызов](#) и [Выделить](#).

## Черновик

В этом меню перечислены все сохраненные, но не отправленные MMS. Опции: [Отправить](#), [Просмотр](#), [Изменить](#), [Удалить](#), [Удалить все](#), [Сведения](#) и [Выделить](#).



## Настройки > MMS

Это меню позволяет настроить ваш мобильного телефона Philips 768 для отправки и получения сообщений MMS. Ваш телефон может быть предварительно настроен для прямого доступа к предлагаемым службам. Если нет, обратитесь к вашему оператору для получения информации, описанной в этом разделе.

## Параметры

### Профили

## Описание

Выберите сервер из списка или нажмите  [Параметры](#) - [Изменить](#) сведения или нажмите  для запуска службы. Данные сервера для редактирования:

- **Имя:** имя для определения сервера.
- **IP-адрес:** цифровой адрес сервера в формате **nnn.nnn.nnn.nnn**
- **Порт:** номер порта на сервере. Обычно - это порт 9201.
- **Адрес сервера:** URL сервера сообщений.
- **Задержка:** время, в течение которого телефон остается подключенным к WAP.

- *Подключение через:* выберите подключение из следующих опций: *GPRS* или *CSD*.
- *Профили CSD:* Выберите предварительно определенную настройку CSD
- *Профили GPRS:* Выберите предварительно определенную настройку GPRS.

### *Параметры*

Выберите для регулировки следующих опций:

- *Анонимная отправка:* включите/выключите для просмотра телефонного номера.
- *Приоритет:* Выберите из следующих опций: *Низкий*, *Обычный* и *Высокий*.

- *Отчет о доставке:* Эта опция сообщает вам по SMS о состоянии отправленных вами сообщений MMS (т.е., доставлены ли они). Она может находиться в положении *Вкл.* или *Выкл.*
- *Отчет о прочтении:* Включите / выключите для получения уведомления о прочтении.
- *Время окончания срока:* Выберите из следующих опций: *1 час*, *3 часа*, *6 часов*, *12 часов*, *1 день*, *1 неделя* и *Максимум*.
- *Извлечение:* выберите из: *Автоматический*, *Отложенный* и *Автомат. дом. сеть*.
- *Фильтр спама:* Выберите для включения/выключения фильтра спама.


## Электронная почта

---

Ваш мобильного телефона Philips 768 может отправлять и получать сообщения электронной почты при условии, что эта услуга включена в ваш тарифный план. У вас уже должна быть учетная запись электронной почты и настройки, полученные от провайдера электронной почты. В некоторых случаях ваш сотовый оператор может предоставлять доступ к электронной почте.

*Перед началом использования функции электронной почты, телефон запросит установку адреса отправителя электронной почты в профиле электронной почты. Подробности настройки учетной записи см. в разделе "Настройки > Эл. почта" на стр. 46.*

*Текст > Эл. почта*

Выберите это меню для создания нового сообщения электронной почты. Введите текст в раскрывшемся окне редактирования. После написания сообщения нажмите 

*Параметры* для доступа к:

### Параметры


*Продолж.*

*Сохранить*

*Новая строка*

*Очистить все*

### Описание

Чтобы ввести адрес электронной почты получателя (краткое нажатие  для доступа к таблице символов, включая знак @). Введите адрес (*Кому*) и *Тему*. Можно также отправить копию (*Копия*) или обезличенную копию (*Скрытая*) вашего электронного сообщения. Можно также отправить электронное сообщение с *Вложением*.

Сохранение сообщения в папке для черновиков, не отправляя. Сначала нужно ввести адрес электронной почты.

Для начала нового абзаца.

Для удаления всех записей.

[Входящие](#) > [Почтовый ящик](#) > [Проверить почту](#)

Это меню позволяет подключаться к вашему почтовому ящику и загружать либо все ваши электронные сообщения или только заголовки (после чего вы можете выбрать, какие сообщения следует загрузить целиком).

[Входящие](#) > [Почтовый ящик](#)

В этом меню перечислены все полученные электронные сообщения.

[Исходящие](#) > [Исходящая почта](#)

В этом меню перечислены все отправленные электронные сообщения.

[Черновики](#) > [Черновики писем](#)


В этом меню перечислены все сохраненные, но не отправленные электронные сообщения. Опции: [Просмотр](#), [Отправить](#), [Изменить](#), [Удалить](#), [Удалить все](#) и [Выбрать несколько](#).

[Настройки](#) > [Эл. почта](#)

Это меню содержит параметры, требуемые для отправки и получения электронной почты. Узнайте у провайдера настройки и условия пользования.

## Параметры Описание

### [Сервер](#)

Можно настроить до пяти профилей для подключения к вашему серверу электронной почты. Нажмите 

[Параметры для Включения, Изменения](#)

или [Переименования](#) нужного сервера. Можно редактировать следующие сведения:

- [Подключение](#): Для выбора способа подключения вашего телефона к сети: Канал: [Сначала GPRS](#), [Только CSD](#) или [Только GPRS](#). Затем выполните соответствующие настройки CSD или GPRS.

- *Сервер вход. почты.* для установки информации, используемой для получения электронной почты (POP-сервер): *Сервер*, *Порт*, *Аутентификация*, *Учетная запись*, *Пароль* и *Загрузить*.
- *Сервер исход. почты.* Для установки информации, используемой для отправки электронной почты (SMTP-сервер): *Сервер*, *Порт*, *Аутентификация*, *Учетная запись* и *Пароль*.

*Учетная  
запись*

Редактирование  
дальнейшей информации:  
*Имя пользователя*, *Адрес*, и  
*Подпись*.

## Шаблон

---

Эта функция позволяет создавать шаблоны для редактирования или последующей отправки.

## Messenger

---

Ваш телефон оснащен службой мгновенной передачи сообщений, созданной для поддержки обмена сообщениями в режиме чата. Мгновенное сообщение быстро доставляется получателю. В противном случае сообщение отклоняется и отправителю сообщается об ошибке доставки.

---

*Эта функция зависит от оператора и тарифного плана.*

---



### **Имя пользователя**

Прежде чем начать, вы должны будете указать имя пользователя. В главном меню перейдите к *Сообщения > Messenger > Имя пользователя*.



Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	Главное меню > <i>Сообщения</i> > <i>Messenger</i> > <i>Имя пользователя</i> . Перейдите к нужной учетной записи.
 <i>Параметры</i>	Выберите <i>Активировать</i> учетную запись или <i>Редактировать сведения</i> . Сведения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Имя учетной записи</i></li> <li>• <i>Адрес</i></li> <li>• <i>ID пользователя</i></li> <li>• <i>Пароль</i></li> <li>• <i>Профили GPRS</i></li> </ul>

### Журнал сообщений

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	Главное меню > <i>Сообщения</i> > <i>Messenger</i> > <i>Журнал сообщений</i>
▲ или ▼	Перейдите к нужному сообщению
 <i>Выбрать</i>	Просмотр сообщения

### Настройки

Параметры	Описание
<i>Учетные записи</i>	Редактирование сведений учетной записи, описанных выше.
<i>Предпочтения</i>	Редактирование дальнейших сведений, таких как <i>Автоматич. вход</i> , <i>Сигнал "Сообщение"</i> , <i>Сигнал со звуком</i> , <i>Сигнал с вибрацией</i> , <i>Сигнал с вспл. окном</i> и <i>Сигнал "В сети"</i> .

### Инфо сотовой связи

Эта функция зависит от сети. Это меню позволяет управлять приемом SMS-трансляций, регулярно передаваемых всем абонентам сети. Она обеспечивает доступ к перечисленным ниже опциям.

## Параметры Описание

*Автодисплей* Выберите для включения/выключения входящих сообщений трансляций сотовой сети.

*Прием* Выберите для включения/выключения приема новых входящих сообщений трансляций сотовой сети.

*Входящие сообщения* Отображение списка сообщений трансляций сотовой сети.

*Список тем* Для определения типа сообщений, которые вы хотите получить:

- В меню *Мои темы* выберите *Новая запись*, чтобы создать список любимых тем.
- В меню *Активные темы* выберите существующую тему из списка, которую вы хотите изменить или удалить.

---

*Чтобы получить коды, соответствующие различным типам, необходимо обратиться к вашему оператору.*

---

*Языки* Для выбора языка, на котором вы хотите получать сообщения.


## Состояние памяти


---

Это меню позволяет узнать оставшееся количество свободной памяти для сообщений в телефоне или на SIM-карте.

---

**Нажмите Кому:**

 В главном меню выберите *Выбрать Сообщения* > *Состояние памяти*

 Возврат в предыдущее меню.  
*Назад*




## Настройки

---

Опции этой функции были описаны в предыдущих разделах. Подробности см. в соответствующих разделах.

## ***Ящик голосовой почты***

Это меню позволяет устанавливать номер вашего ящика голосовой почты и прослушивать голосовые сообщения, оставленные вашими корреспондентами.

<b>Нажмите</b>	<b>Кому:</b>
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Сообщения &gt; Настройки &gt; Голосовая почта</i>
Кнопки клавиатуры	Установите номер вашего ящика голосовой почты
 <i>Сохранить</i> или  <i>Очистить</i>	Сохраните номер или Удалите номер

## 9. Мои файлы



Это меню позволяет управлять файлами, сохраняя их в различных папках. Кроме того, можно использовать *Состояние памяти* для получения информации о емкости памяти вашего телефона или мини-SD-карты.

### Управление файлами

Можно вырезать, копировать и вставлять файлы в меню *Мои файлы*. Однако, телефон не может копировать большие файлы с мини-SD-карты во внутреннюю память (до 350 КБ).

Чтобы вырезать, скопировать или вставить файлы в меню *Мои файлы*.

**Нажмите**

**Кому:**



*Выбрать*

В главном меню выберите *Мои файлы* > *Картинки* или *Звуки*.

▲ или ▼

Прокрутите на нужный файл.



*Параметры*

Откройте меню *Параметры*.

▲ или ▼

Выберите *Расположить* > *Вырезать* или *Копировать*.

▲ или ▼

Перейдите к нужной папке.



*Параметры*

Откройте меню *Параметры*.

▲ или ▼

Выберите *Вставить сюда*.

### Память телефона

Для просмотра всех файлов, сохраненных в памяти телефона:

**Нажмите**

**Кому:**



*Выбрать*

В главном меню выберите *Мои файлы* > *Состояние памяти*.


▲ или ▼

Доступные опции: *Свободная память*, *Использовано* и *Общий размер*.

## Карта памяти

---

Для просмотра всех файлов, сохраненных на внешнем источнике памяти:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Мои файлы &gt; Карта памяти.</i>
<i>◀ / ▶</i>	Прокрутите между меню <i>Мои файлы</i> памяти телефона и <i>Карта памяти.</i>
<i>▲</i> или <i>▼</i>	Просмотрите файлы, сохраненные на картах памяти.

---

*Информацию об изменении места хранения по умолчанию см. в Настройки > Общие > Тип памяти по умолчанию стр.75.*

---

## 10. Инструменты



Это меню содержит опции, связанные с вашей деятельностью.

### Календарь

---


Это меню отображает календарь. Вид месяца является видом по умолчанию, текущая дата выделяется красным цветом и находится в синем квадрате. День, соответствующий выделенной дате по лунному календарю, отображается в правом нижнем углу экрана. Можно выбрать другую дату, переместив синий квадрат с помощью кнопок навигации.

Календарь включает в себя следующие опции:

### Параметры

#### *День*

### Описание


Просмотр списка событий на день. Нажмите  *Параметры* для доступа к следующим опциям:

- *Просмотр*: просмотр подробностей события.
- *Изменить*: редактирование сведений события.
- *Удалить*: Удаление события.
- *Отправить*: Выберите тип подключения: *ИК-порт* или *Bluetooth*.
- *Емкость*: Просмотр емкости события.

#### *Недели*

Отображение календаря в недельном формате.

## Новая встреча

Это меню позволяет создавать новую встречу. Нажмите , чтобы создать новое событие со следующей информацией:

- **Тема:** введите тему события.
- **Местоположение:** укажите место.
- **Дата начала:** укажите дату начала.
- **Время начала:** укажите время начала.
- **Дата окончания:** Введите дату окончания.
- **Время окончания:** укажите время окончания.
- **Напоминание:** Установите напоминание для оповещения *В начале события, За 5 минут, За 15 минут, За 1 час, За 1 день* или *Другое*.
- **Повторение:** Установите частоту повторения события.

## Перейти к дате

Введите дату и расположите дату в календаре.

## Дополнительно

Дополнительные опции:

- **Очистить все:** Выберите из: *Все события, Дневной давности* и *Недельной давности*.
- **Напоминания:** выберите из: *Всегда, Никогда* и *Если телефон вкл.*
- **Дата начала:** Установите первый день недели: *ВОС.* или *ПОН..*

## Уведомления

---

В меню "Уведомления" доступны следующие опции:

Параметры	Описание
-----------	----------

<i>Обычное уведомл.</i>	Простое уведомление дает звуковой сигнал только один раз. Установите состояние уведомления на "Вкл./Выкл." При установке на "Вкл." укажите время уведомления.
-------------------------	---

*Повтор.  
уведомл.*

Повторяющееся уведомление дает звуковой сигнал согласно указанному дню недели. Например, при выборе воскресенья или понедельника сигнал уведомления будет звучать каждое воскресенье и понедельник.

*Звук  
уведомления*

Выберите звук уведомления.


## Встречи

---

Меню "Встречи" позволяет организовать ваше расписание с помощью телефона. В меню *Новое событие* отредактируйте сведения согласно описанной выше описанию *День* в меню опции "Календарь". Вы можете также увидеть список созданных событий.

## Задачи

---

Это меню позволяет записывать ваши задачи в телефон. Нажмите  *Добавить*, чтобы создать новую задачу со следующей информацией:

### Параметры

### Описание

*Тема*

введите тему записи.

*Состояние*

Выберите из следующих опций: *Ожидающий* или *Готово*.

*Приоритет*

Укажите приоритет записи: *Высокий*, *Обычный* или *Низкий*.

*Установить  
дату*

Выберите, нужно ли устанавливать дату.

*По дате*

укажите должную дату.

*По времени*


укажите должное время.

*Напоминание*

Установите напоминание для уведомления.







## Примечания

Это меню позволяет записывать ваши заметки в телефон. При отображении списка сохраненных заметок выберите нужную и нажмите  *Параметры* для, *Редактировать*, *Новая запись*, *Удалить*, *Удалить все*, *Отправить* и проверьте *Емкость*.









## Голосовая заметка

Это меню позволяет записывать голосовые заметки. После записи можно установить звуковой файл в качестве звонка, отправить его по электронной почте и т.д.

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Инструменты</i> > <i>Голосовая заметка</i> .
 <i>Записи</i> <i>Пауза</i>	Начните запись / включите паузу
 <i>Остановить</i>	Остановите запись и сохраните файл.
 <i>Воспроизвести</i>	Начните воспроизведение записанного файла

## Калькулятор

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным калькулятором. Клавиатура используется для ввода цифр. В указанной ниже таблице описывается порядок выполнения различных операций.

Параметры	Описание
	Сложение
	Вычитание
	Умножение
	Деление
	Равно
 <i>Параметры</i> > +/-	Для переключения между отрицательными и положительными числами.
 <i>Параметры</i> > %	Добавление символа %.
	Добавление десятичной запятой.

## Конвертер

---

Данное меню позволяет пересчитывать различные единицы, такие как: *Длина, Температура, Валюта, Энергия, Скорость, Масса, Площадь, Объем, Мощность, Время* и *Давление*.

*Результаты, полученные при пересчете конвертером, представляют собой исключительно справочную информацию и не являются источником данных для других целей.*

---

## 11. Контакты



Эта функция позволяет управлять именами, адресами и номерами телефонов ваших друзей, членов семьи и коллег. Мобильный телефон Philips 768 имеет две телефонные книги для записи ваших контактов: телефонная книга SIM-карты и встроенная книга телефона.

Управление контактами во встроенной телефонной книге позволяет хранить большее количество информации (адрес электронной почты, номер факса, название компании и т.д.), чем в телефонной книге SIM-карты.



Пространство для этих полей на SIM-карте может варьироваться в зависимости от вашего оператора или продавца SIM-карты. Если вы хотите иметь возможность звонить вашим абонентам, находясь за границей, введите международный код, код страны и региона.

*Для переключения между телефонной книгой SIM-карты и встроенной телефонной книгой:*

*В главном меню выберите **Контакты** > Дополнительно > **Выбрать адресную книгу.***

### Просмотр/создание контактов

Для просмотра или создания нового контакта на SIM-карте/в телефоне:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Контакты</i> > <i>Просмотр контактов</i>
 <i>Добавить</i>	Выберите <i>&lt;Новый контакт&gt;</i>
<i>Кнопки клавиатуры</i>	Заполните следующие поля с данными для контактов на SIM-карте. <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Имя</i></li><li>• <i>Домашний</i></li><li>• <i>Город</i></li><li>• <i>Положение на SIM</i></li></ul>

или введите следующие данные для контактов во встроенной телефонной книге:

- *Имя*
- *Фамилия*
- *Мобильный*
- *Домашний*
- *Рабочий и т.д.*



*Сохранить*  
или



*Очистить /  
Назад*

Сохраните запись или вернитесь в меню *Контакты*.

Помните, что для создания контакта нужно указать, как минимум, телефон.

Большинство полей являются текстонезависимыми, т.е. вы вводите буквенно-цифровые данные, используя функции ввода текста вашего мобильного телефона (подробности о вводе текста см. в разделе “Ввод текста” на стр. 17).

## *Параметры телефонной книги*

В телефонной книге можно отображать данные о контакте, выбрав его или нажав *Параметры* для просмотра/редактирования дальнейших данных:

### **Параметры**

### **Описание**

*Просмотр*

Просмотр данных выбранного контакта.

*Отправить сообщ.*

Отправьте контакту *Текстовое сообщ.* или *MMS*.

*Вызов*

Звонок контакту.

*Звонок в режиме громкой связи*

Звонок по номеру контакта в режиме громкой связи.

*Удалить*

Удаление контакта.

*Номер по умолчанию*

Просмотр номеров по умолчанию: *Мобильный*, *Служебный* и *Домашний*.

*Отправить  
контакт*

Выберите для отправки контакта через *ИК-порт* или *Bluetooth*.

*Копировать  
контакт*

Копирование записи на SIM-карту или в телефон.

*Переместить  
контакт*

Перемещение записи.

*Добавить  
картинку*

Добавление ID картинки к контакту. Эта опция доступна только для контактов во встроенной телефонной книге.


*Выделить*

Выбор одного контакта за один раз или выбор всех контактов.

## Просмотр групп

Функция *Просмотр групп* позволяет организовать контакты, чтобы вы могли присваивать изображения и/или рингтоны группе контактов и отправлять сообщения всем контактам группы. В меню *Контакты* выберите *Просмотр групп* - будет отображаться список групп.

## Просмотр

Выберите группу и нажмите  *Параметры* > *Просмотр* для отображения контактов группы.

## Параметры группы

**Параметры**

**Описание**

*Просмотр*

Отображение контактов группы.

*Уст. мелодию зв.*

Выберите рингтон, который будет звучать при звонке контакта группы.

*Переименовать*

Переименование группы.

*Удалить*

Удаление контакта из группы.

*Добавить  
картинку*

Добавление картинки к группе.

*Отправить SMS*

Отправление SMS контактам группы.

## Специальные номера

---

Это меню позволяет вести список полезных номеров, таких как собственные номера, номера служб, голосовая почта и номера для экстренных вызовов.

### Параметры

### Описание

*Мои номера*

*Просмотр*, *Изменить* или *Удалить* собственный телефонный номер.

*Номера служб*

Эта запись из телефонной книги SIM-карты позволяет выбрать одну из доступных служб, предоставляемых вашим оператором, и скопировать ее в выбранную телефонную книгу.

*Голосовая почта*

Набор номера голосовой почты вашего провайдера.

*Экстренный вызов*

Набор телефонных номеров служб экстренной помощи.

## Быстрый вызов

---

Эта функция позволяет устанавливать четыре предпочтительные или наиболее часто набираемые номера. Затем можно быстро звонить по ним, выбирая соответствующую иконку или картинку на экране. При этом не нужно входить в список контактов и просматривать его.

Можно редактировать список быстрых вызовов.

### Нажмите

### Кому:



*Выбрать*

В главном меню выберите *Контакты* > *Быстрый вызов*

Кнопки навигации

Перейдите к местоположению нужной картинки.



*Добавить*  
или



Добавление номера в специальное место и последующее отображение всех контактов или возврат в главное меню



*Назад*

▲ или ▼

Выберите контакт из телефонной книги

 <i>Готово</i>	Подтвердите добавленный контакт и добавьте картинку или
 <i>Отмена</i>	или Отмените

## Дополнительно

---

В этом меню содержатся дополнительные функции, чтобы вы могли просматривать и редактировать ваши контакты:



Параметры	Описание
<i>Выбрать адр. книгу</i>	Переключение между <i>Контакты на SIM</i> или <i>Телеф. книга</i> .
<i>Сортировать имена</i>	Сортировка контактов телефонной книги по <i>Имени</i> или <i>Фамилии</i> .
<i>Картинки в тел. книге</i>	Выберите для включения/выключения отображения картинки звонящего.
<i>Копировать на SIM</i>	Копирование всех записей на SIM.
<i>Копировать в тел.</i>	Копирование всех записей в телефон.

<i>Переместить на SIM</i>	Перемещение всех записей на SIM.
<i>Переместить в тел.</i>	Перемещение всех записей в телефон.
<i>Удалить все записи</i>	Удаление всех записей.

## Состояние памяти

---

Это меню позволяет узнать оставшееся количество свободной памяти для контактов в телефоне или на SIM-карте.

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Контакты</i> > <i>Состояние памяти</i> .
 <i>Выбрать</i>	Отображение количества сохраненных контактов и емкости памяти.

## 12. Профили




Можно настроить телефон для работы со следующими звуковыми профилями:

- *Нормальный*
- *Наушники*
- *Кабель USB*
- *Улица*
- *Встреча*

### Выбор профиля

Чтобы выбрать один из различных профилей:

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Профили</i> :
▲ или ▼	Выберите нужный профиль.



### Параметры

Выведите на экран меню *Параметры* и вы сможете:

- *Включить*: включение профиля.
- *Персонализировать*: индивидуальная настройка профиля.

## Личные настройки

Личные настройки включают в себя следующее:

### Параметры

### Описание

#### *Сигналы*

Выберите тип сигнала из следующих опций: *Только звонок*, *Только вибросигнал*, *Звонок и вибро*, *Вибро*, *затем звонок* и *Нет*.

#### *Звук клавиш*

Переключите, чтобы включить / выключить звук клавиш.



*Мелодии  
звонка*

Выберите рингтон для *Все вызовы*, *Все входящие от контактов*, *Уведомление*, *Встречи*, *Сообщения*, *Инфо сотовой связи* и *Группа 1-10*.

*Громкость  
звонка*

Это 10-ступенчатый регулятор громкости. Используйте ▲, чтобы увеличить и ▼ уменьшить громкость.

*Шторка  
фотообъектива*

Выберите звук шторки из трех предустановленных звуков.

---

*Эта опция доступна только в меню Настройки > Звуки.*

---

## 13. Подключения



Ваш телефон позволяет подключаться к различным внешним устройствам через ИК-порт, Bluetooth, USB, CSD или GPRS. Это меню содержит дополнительные функции для настройки соединения с этими внешними устройствами.

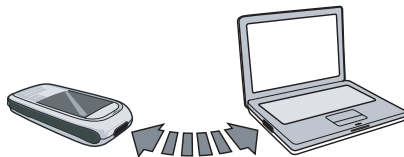
### ИК-порт

Можно настроить телефон для получения данных путем беспроводной передачи через ИК-порт и передавать файлы размером до 350 КБ. Для использования ИК-подключения устройство, к которому вы хотите подключиться, должно быть совместимо с IrDA. Типы данных, которые можно отправлять и принимать, включают в себя визитные карточки, графики, изображения, звуковые клипы, видеоклипы и задания на или с совместимого телефона или носителя данных (например, компьютер) через ИК-порт вашего телефона.

Не смотрите прямо на ИК(инфракрасный)-луч и не допускайте помех от других ИК-устройств. Это устройство является лазерным продуктом класса 1.

### *Отправка и получение данных через ИК-порт*

Перед передачей данных через ИК-порт убедитесь, что ИК-порты передающего и принимающего устройств направлены друг на друга. Помните, что между устройствами не должно быть препятствий. Рекомендуется держать два устройства на расстоянии один метр друг от друга для обеспечения эффективного соединения.



Чтобы включить передачу через ИК-порт, нажмите *Меню > Подключения > ИК-порт*. Пользователь передающего телефона выбирает нужную ИК-функцию для начала передачи данных.

Учтите, что если передача данных не началась в течение двух минут после активации ИК-порта, соединение отменено и должно быть запущено снова.

## Bluetooth

Ваш телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивает соединение с Bluetooth-совместимым устройством, находящимся в пределах 10 метров, и передачу файлов размером до 350 КБ. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Прежде чем подключить Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

### **Установка подключения Bluetooth**

Чтобы установить подключение Bluetooth, войдите в главное меню, выберите *Подключения*, затем выберите *Bluetooth*. На экране Bluetooth выберите *Включить*. Далее выберите *Поиск устройств*. После появления списка устройств выберите одно для соединения с ним.

Если вы какое-то время не пользуетесь функцией Bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.


### **Меню Bluetooth**

Параметры	Описание
<i>Включить</i>	Для включения / выключения функции Bluetooth.
<i>Поиск устройств</i>	Выберите для поиска внешних устройств, подключаемых к вашему телефону.
<i>Мои устройства</i>	Выберите для подключения к предварительно определенным устройствам.
<i>Предпочтения</i>	Выберите для отображения дополнительных функций: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Имя телефона</i></li><li>• <i>Видимый</i></li><li>• <i>Поддерж. службы</i></li></ul>

При поиске устройства вы увидите список всех обнаруженных устройств в пределах действия вашего телефона с включенной функцией Bluetooth. После выбора устройства и выполнения соединения, вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль предоставляется производителем другого устройства Bluetooth. Подробности см. в документации к нему. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

## Функции USB

Эта функция позволяет подключать ваш телефон к ПК или веб-камере через USB. Для применения этой функции:

Нажмите	Кому:
	В главном меню выберите
<i>Выбрать</i>	<i>Подключения</i> > <i>Функция USB</i> .

- ▲ или ▼ Доступные опции: *Привод USB*, *Веб-камера* и *ПО для ПК*. После этого ваш мобильный телефон будет выступать в качестве привода USB, веб-камеры или будет осуществлять соединение ПК с инструментами мобильного телефона. При подключении телефона к ПК посредством ПО для ПК можно передавать файлы размером до 350 КБ. При подключении телефона к ПК через привод USB можно получить доступ к мини-SD-карте и передавать файлы неограниченного размера, пока память не заполнится.

*USB привод* это меню позволяет загружать и скачивать музыку (MP3 и Midi), видеоклипы и картинки через USB-кабель.

*Веб-камера* с помощью этого меню можно общаться с друзьями в режиме Интернет-конференции.

*ПО для ПК* обеспечивает немедленную синхронизацию между мобильным телефоном и компьютером, а также позволяет скачивать резервные копии данных телефона на компьютер и восстанавливать их, загружать и скачивать файлы, отправлять и получать SMS, редактировать контакты, записанные в телефоне.



*Выбрать*

Выберите подключение к нужному устройству.

---

*По окончании передачи данных аккуратно отключите устройство, нажав .*

---

## Сеть

---

Эта функция позволяет менять настройки сети:

**Параметры**   **Описание**


*Выбрать сеть*

Поиск доступной сети.

*Режим поиска*

Выберите между *Автоматический* и *Ручной*.

*Предпочт. сети*

Выберите предпочтительную сеть или нажмите  *Список* для смены сети.

*Выбрать диапазон*

Доступны пять диапазонов: *900 МГц*, *1800 МГц*, *1900 МГц*, *900/1800 МГц* и *900/1900 МГц*.

## Карта памяти

---

Телефон имеет слот для мини-SD-карты памяти, чтобы увеличить память телефона. Телефон поддерживает мини-SD-карты FAT16 емкостью до 512 Мб с гарантированной производительностью и качеством.

## Подключения

---

### *Профили CSD*

Это меню позволяет настраивать подключение CSD (данные, передаваемые по коммутируемым каналам) к сети. Доступные настройки CSD:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Имя</i>	Для названия текущего профиля
<i>Тип вызова</i>	Для переключения между <i>Аналоговый</i> или <i>ISDN</i> .
<i>Набрать номер</i>	Для ввода номера набора вашей WAP-службы.
<i>Имя пользователя</i>	Для ввода имени пользователя.
<i>Пароль</i>	Для ввода пароля.

### **Профили GPRS**

Это меню позволяет настраивать подключение GPRS (система пакетной радиосвязи общего пользования) к сети. Доступные настройки GPRS:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Имя</i>	Для названия текущего профиля
<i>APN</i>	Для ввода GPRS APN.
<i>Имя пользователя</i>	Для ввода имени пользователя.

<i>Пароль</i>	Для ввода пароля.
<i>Аутентификация</i>	Для включения/выключения этой функции.

### **Инфо GPRS**

Эта функция позволяет контролировать количество данных, передаваемых во время соединения GPRS. Информация включает в себя:


<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<i>Общая информация</i>	Размер и общее время полученных данных.
<i>Продолжительность</i>	Размер и общее время всех полученных данных.
<i>Последняя ссылка</i>	Размер и общее время полученных данных последней ссылки.

## 14. ВЫЗОВЫ



Большинство опций, описываемых в этой главе, зависят от оператора и/или тарифного плана и требуют ввода кода PIN2 или телефонного кода. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в главе “Безопасность” на стр. 75.

### Журнал вызовов

В этом меню содержится список непринятых, принятых и совершенных вызовов. Вызовы включают в себя: *Все вызовы*, *Пропущ. вызовы*, *Отвеченные вызовы* и *Исходящие вызовы*, отображаемые в хронологическом порядке, начиная с последнего. Выберите вызов в одном из списков и нажмите  *Параметры* для получения доступа к следующим элементам:

#### Параметры

*Извлечь номер*

*Удалить*

*Вызов*

*Звонок в  
режиме  
громкой связи*

*Удалить все*

*Текстовое  
сообщ.*

*MMS*

#### Описание

Извлечение телефонного номера отправителя или номера, включенного в само сообщение.

Удаление номера из списка абонентов.

Звонок по выделенному номеру.

Звонок по номеру контакта в режиме громкой связи.



Удаление всех номеров из списков.

Отправить SMS абоненту.

Отправить MMS абоненту.

## Очистить журнал

---

Это меню позволяет очистить журнал вызовов: *Очистить исходящие / Ответенные / Пропущ. / Все вызовы*. Нажмите  *Выбрать* для подтверждения удаления и  *Назад* для отмены удаления.

## Настройки вызова

---

Это меню позволяет конфигурировать настройки вызовов:

Параметры	Описание
<i>Автоответчик</i>	Выбрать для включения/выключения <i>Автоответчика</i> .
<i>Ответ любой кнопкой</i>	Выбрать для включения/выключения <i>Ответа любой кнопкой</i> .
<i>Минутный сигнал</i>	Выберите для включения или выключения <i>Минутного сигнала</i> и установки <i>Времени начала</i> .

*Обслуживание вызовов* Эта функция позволяет установить следующие опции: *Время и стоимость*, *Ожидание вызова*, *Скрыть ID*, *ID абонента* и *Настройки стоимости*. См. следующее меню *Обслуживание вызовов*.

*Обслуживание вызовов* содержит следующие опции:

*Время и стоимость*:  
Отображение длительности ваших звонков и их стоимость: *Длительность вызова*, *Все входящие*, *Все исходящие*, *Осталось единиц* и *Все голос. вызовы*.



*Ожидание вызова:* выберите для включения или отмены ожидания вызова или включения опции *Проверить состояние*.

*Скрыть ID:* Удержание всех вызовов.

*ID абонента:* Выберите для отображения ID абонента

*Настройки стоимости:* эта функция (зависит от тарифного плана) позволяет управлять стоимостью ваших вызовов путем настройки *Валюты* и *Личного курса*. Можно также выбрать *Автодисплей* или установить *Макс. стоимость*.

*Переадресация вызова*

Установите для переадресации следующих вызовов: *Все голос. вызовы*, *Если нет ответа*, *Если недоступен*, *Если нет ответа*, *Если занято*, *Переадресация всех вызовов данных включена*, *Проверить состояние* и *Отменить все*.

*Запрет вызовов*

Это меню позволяет ограничивать использование вашего телефона отдельными вызовами, позволяя вам предотвратить прием или совершение различных типов вызовов. Можно отменить следующие типы вызовов:

- Все исходящие
- Все международные
- Только здесь и дома
- Все входящие
- Вход., если за гран.
- Проверить состояние
- Отменить все
- Запрещающий код телефона

*Фиксиров.  
набор*

Выберите для включения/выключения *Фиксированного набора*.

*Закр. группа  
польз.*



Выберите для включения / выключения опций *Закр. группа польз.*, *Выбрать группу*, *Исходящий доступ* и *Предпочт. группа*.

## 15. Настройки



В этой главе описывается содержание меню "Настройки". Здесь можно получить доступ к опциям (звук, время и дата, безопасность и т.д.), чтобы настроить ваш Мобильный телефон Philips 768 индивидуальным образом.

### **Как выполнить следующие операции...**

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Настройки</i> .
◀ или ▶	Переключение между четырьмя различными пунктами меню "Настройки": <i>Общее</i> , <i>Экран</i> , <i>Звук</i> и <i>Подключения</i> .
▲ или ▼	Переход к нужному элементу одного из четырех пунктов меню.
 <i>Выбрать</i>	Выберите для подтверждения элемента.

## Общие

Это меню позволяет конфигурировать общие настройки:

### Параметры Описание

#### *Язык*

Выберите язык текста ввода и язык экрана:

- *Язык T9*: Выберите для включения/отключения следующих опций *T9 предпочтительно*, *Язык T9* и *T9 китайский*.
- *Язык телефона*: выберите *Автоматический*, *Русский*, *Английский*, *Традиционный китайский* и *Упрощенный китайский*.

#### *Время и дата*

Информацию о настройке *Времени и даты* см. в следующем меню *Время и дата*.

---


*Блокировочный код телефона по умолчанию - 123456*




---

<i>Безопасность</i>	<p>Выберите одну из следующих опций:</p> <p><i>Изменить код блок.</i>, <i>Блокировка SIM-карты</i>, <i>Изменить PIN</i>, <i>Изменить PIN 2</i> и <i>Блокировка телефона</i>.</p>	<p><i>Быстрые клавиши</i></p> <p><i>Тип используемой памяти по умолчанию</i></p>	<p>Отображает список функций быстрых клавиш.</p> <p>Определите тип памяти по умолчанию: <i>Внутренняя память</i> или <i>Карта памяти</i>.</p>
<i>Управление голосом</i>	<p>Можно использовать управление голосом для вызова функции телефона или набора номера.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Голосовая команда</i>. Запись функций телефона для голосовой команды.</li> <li>• <i>Голосовой набор</i>. Запись имени абонента для голосового набора.</li> </ul> <p>См. следующее описание в разделе "Запись голосовой команды"</p>	<p><i>Автономный режим</i></p> <p><i>Восст. станд. настр.</i></p> <p>Меню "<i>Время и дата</i>" содержит следующие опции:</p>	<p>Выберите для <i>включения /выключения</i> режима в самолете.</p> <p>Восстановление настроек телефона по умолчанию.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Отображение времени</i></p> <p><i>Часовой пояс</i></p>
<i>Автоматическая блокировка клавиатуры</i>	<p>Выберите для включения или выключения этой функции.</p>		<p>Описание</p> <p>Выберите, если вы хотите отображать часы. Переключите между <i>Включить</i> или <i>Отключить</i>.</p> <p>Используйте ◀ или ▶ для выбора вашего часового пояса.</p>

<i>Устан. дату и время</i>	Редактирование текущей даты и времени.
<i>Формат времени</i>	Установите <i>12 часов</i> или <i>24 часа</i> .
<i>Формат даты</i>	Выберите <i>Формат даты</i> .
<i>Время вкл. питания</i>	Выберите для включения или выключения этой функции.
<i>Время выкл. питания</i>	Выберите для включения или выключения этой функции.
<i>Обратный отсчет</i>	Установка и использование функции обратного отсчета.

### **Запись голосовой команды**

Нажмите	Кому:
 <i>Выбрать</i>	В главном меню выберите <i>Настройки &gt; Общие &gt; Управление голосом &gt; Голосовая команда</i>
▲ или ▼	Переключите на нужную функцию.

 <i>Запись &gt; Да</i> или <i>&gt; Нет</i>	Начать запись (три раза) Отмена записи.
 <i>Повтор</i> или	Записать снова или отменить запись.
 <i>Назад</i>	

## **Экран**

Можно сконфигурировать телефон с различными настройками экрана:

Параметры	Описание
<i>Фоновый рисунок</i>	Выберите для включения/выключения экрана с обоями.
<i>Заставки</i>	Выберите различные типы <i>Заставки</i> . <i>Простая</i> , <i>Элегантная</i> и <i>Изящная</i> .
<i>Уровень подсветки</i>	Выберите один уровень из следующих опций: <i>Максимум</i> , <i>Высокий</i> , <i>Средний</i> и <i>Низкий</i> .

*Длительн.  
подсветки*

Выберите один уровень из следующих опций: *1 минута, 30 секунд и 15 секунд.*

*Приветствия*

Выберите для включения/выключения приветствий и для редактирования сообщения приветствия.

## **Звуки**

Можно настроить телефон для работы с пятью звуковыми профилями: Подробности см. в разделе “Профили”.

### **Настройка мелодии звонка**

**Нажмите**

**Действие**



*Выбрать*

В главном меню выберите *Настройки > Звуки > Мелодии звонка.*



*Выбрать*

Выберите *Все вызовы, Уведомление, Встречи, Сообщения, Инфо сотовой связи* или нужные *Группы.*



*Выбрать*

Выберите *Телефон* или *Карта памяти.*

▲ или ▼

Найдите звуковые файлы.



*Выбрать*

Подтвердите выбор нужной мелодии звонка.

## **Подключения**

В этом меню собраны некоторые настройки подключений. Подробное описание см. в предыдущих соответствующих главах.

## Иконки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.



*Отключить звук* - Телефон не звонит при приеме звонка.



*Вибросигнал* - Ваш телефон будет вибрировать при приеме звонка.



*Подключение GPRS* - ваш телефон подключен к сети GPRS.



*SMS / MMS / Голосовая почта* - вы получили новое текстовое/мультимедийное сообщение/сообщение голосовой почты.



*Аккумулятор* - полосы указывают уровень зарядки аккумулятора (3 полосы = полная зарядка, 1 полоска = низкий уровень зарядки).



*Будильник* включен.



*Роуминг* - символ отображается, когда ваш телефон зарегистрирован в сети, отличной от домашней (особенно, когда вы находитесь за рубежом).



*Память SMS заполнена* - память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы принимать новые.



*Память телефона заполнена данными* - память телефона заполнена. Удалите данные, чтобы сохранить новые.



*Память SIM заполнена* - память SIM-карты заполнена. Удалите данные, чтобы сохранить новые.



*Безусловная переадресация на номер / Безусловная переадресация на ящик голосовой почты* - Все ваши входящие голосовые звонки переадресуются на номер/ящик голосовой почты.



*Сеть GSM:* ваш телефон подключен к сети GSM

*Качество приема:* чем больше количество отображаемых полос, тем лучше прием.

*Если символ сети не отображается, сеть не доступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.*

---



# Меры предосторожности

## Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны.

Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

НМe записывайте ваш PIN-код.

Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон

может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания**. **Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

## **Всегда выключайте ваш телефон**

---

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, частности металлической).  
в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован), или в автомобиле,

работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

## Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

## Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

## Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы **соблюдайте приведенные ниже рекомендации**:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "громкая связь" или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.

- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от наружного перемещения по меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

## Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

## Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

## Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

## Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

## Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего оборудования  
Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/EC.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## Устранение неисправностей

### *Телефон не включается*

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

### *При включении телефона на дисплее появляется сообщение "ЗАБЛОКИРОВАН"*

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к вашему поставщику услуг.

### *На дисплее появляется сообщение "Ошибка IMSI"*

Эта проблема связана с условиями вашего подключения. Обратитесь к вашему оператору.

### *Телефон не возвращается в режим ожидания*

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

### *Не отображается символ сети*

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

### *Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок*

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

### ***Аккумулятор перегревается***

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

### ***На экране телефона не отображаются номера входящих звонков***

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится *Вызов 1* или *Скрыт*. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

### ***Не удается отправлять текстовые сообщения***

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

### ***Не удастся получить и/или сохранять картинки JPEG***

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

### ***Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки***

Проверьте опции переадресации вызовов.

### ***При зарядке аккумулятора на его иконке не отображаются полоски, а контур мигает***

Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C (32°F) до 50°C (113°F). В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

### ***На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"***

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.



**При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"**

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

**На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"**

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

**Вам кажется, что время автономной работы телефона (без подзарядки) меньше указанного в руководстве пользователя**

Время автономной работы телефона зависит от настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Чтобы увеличить время автономной работы, а также всегда,

когда это возможно, выключайте неиспользуемые функции.

**Телефон не работает должным образом в автомобиле**

Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона. Предлагается автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющей вам совершать и принимать звонки, не перемещая трубку.

**Узнайте у местных властей. разрешено ли в данной местности пользоваться телефоном во время управления автомобилем.**

**Телефон не заряжается**

Если аккумулятор полностью разряжен. иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

## Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

*Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неподобранных аксессуаров.*

## Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

## Комплект для передачи данных

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Предоставляемое программное обеспечение позволяет загружать картинки и мелодии, а также синхронизировать записи телефонной книги и встречи.

# Заявление о торговых марках



JAVA - торговая марка  
Sun Microsystems, Inc.



Заявка на  
европейский  
патент Tegic  
0842463

T9® - торговая марка  
Tegic Communications  
Inc.



Bluetooth™ - торговая  
марка L M Ericsson  
(Швеция), переданная  
Philips по лицензии.

# SAR-информация

**Этот мобильный телефон отвечает международным нормам и FCC-предписаниям по вопросам воздействия радиоволн**

Ваш мобильный телефон является передатчиком и приемником радиоволн. Он разработан и изготовлен таким образом, чтобы не превышались пределы воздействия волн радиочастотного диапазона (РЧ), рекомендованные международными нормами (ICNIRP). Эти пределы являются частью комплексных норм и устанавливают разрешенные уровни РЧ-энергии для населения. Эти нормы были разработаны независимыми научными организациями посредством регулярной и тщательной оценки результатов научных исследований. Эти нормы включают в себя существенный запас безопасности, необходимый для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Нормы воздействия для мобильных телефонов определяются с помощью единицы измерения, называемой удельной мощностью поглощения (излучения), или УМП. Предельное значение УМП, указанное в международных нормах, равно 2,0 Вт/кг. Испытания для определения УМП проводятся при нормальных рабочих положениях телефона, излучающего максимальную сертифицированную мощность на всех проверяемых частотных диапазонах. Хотя УМП определяется при максимальной сертифицированной мощности, действительное значение УМП при работе телефона может быть значительно меньшим.

Это связано с тем, что телефон предназначен для работы с различными уровнями мощности, что позволяет ему излучать только такую мощность, которая необходима для соединения с сетью. В общем случае чем ближе вы находитесь к базовой станции, тем ниже уровень мощности, излучаемой телефоном.

Самое высокое значение УМП для данной модели телефона Philips 768 / СТ 7688 при испытании с использованием телефона возле уха равно 0.981 Вт/кг. Хотя уровни УМП могут

различаться для разных телефонов и разных положений, все они отвечают применимым международным нормам по воздействию РЧ.

*Пользование с аксессуарами (вблизи тела). Этот телефон был проверен и выполняет требования директив, выпущенных Федеральной комиссией по средствам связи, касающихся вопросов воздействия радиоволн на человека. Обязательным условием при этом является использование только оригинального аксессуара, выпускаемого фирмой Philips. При использовании аксессуара др. производителей соблюдение FCC-предписаний по вопросам воздействия радиоволн не может быть гарантировано. Установленная Федеральной комиссией по средствам связи при правительстве США граница значения SAR составляет 1,6 W/kg. Самые большие установленные величины SAR: в районе головы - 0,527 W/kg; в районе тела – 0.251 W/kg.*

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

**ПРОДАВЕЦ:**

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

*(подпись покупателя)*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца**

## Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

### Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

---

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (095) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

---



# Заявление о соответствии

Отдел,

**Philips Electronics Hong Kong Ltd  
Business Group Mobile Phone  
5/F, Philips Electronics Building  
5 Science Park Avenue  
Shatin New Territories  
Hong Kong**

заявляет исключительно под свою  
собственную ответственность, что продукт

**Philips 768**  
или сотовый мобильный телефон GSM  
900 / GSM 1800 / GSM 1900  
TAC: 35720100

к которому относится настоящее заявление,  
соответствует следующим нормам:

**EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07  
EN 301 511 v 7.0.1  
EN 300 328 v 1.6.1**

Настоящим мы заявляем, что были проведены все необходимые радиотехнические испытания и что вышеназванный продукт отвечает всем применимым требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении V Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена в отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего уведомленного органа: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK:

Идентификационное обозначение: 0168

17.05.2005

**Jean-Omer Kifouani**  
Менеджер по качеству

