

Изучите ваш телефон


Задняя панель

телефона:
Камера, 1,3
мегапикселя

Боковые кнопки
громкости

Кнопка
"Музыка"

Левая софт-
клавиша

Навигационная
и  кнопка

Кнопка
"Снять"

Разъем для
гарнитуры



Динамик

TFT-дисплей,
262 тыс. цветов

Правая софт-
клавиша

Кнопка "Отбой"
и "Вкл./Выкл."






Буквенно-
цифровая
клавиатура





Разъем для
подключения
зарядного
устройства/
USB-порта







Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет





ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...



Включение/ выключение телефона	Длительно нажмите  .
Блокировка/ разблокировка клавиатуры	Нажмите  и затем  .
Сохранение номеров в телефонной книге	Введите номер телефона и нажмите  , чтобы сохранить.
Совершение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  , чтобы осуществить набор.

Доступ к меню Журналы звонков	Нажмите  в режиме ожидания. Журналы звонков показывают последние Непринятые вызовы , Набранные номера и Принятые вызовы .
Ответ на вызов	Нажмите  , когда телефон звонит.
Завершение вызова	Нажмите  .
Отказ от звонка	Нажмите  , когда телефон звонит.
Регулировка громкости динамика	Во время звонка нажимайте боковые кнопки громкости "+" или "-".
Регулировка громкости мелодии звонка	В режиме ожидания нажимайте боковые кнопки громкости "+" или "-".

Доступ к Главному меню	Нажмите  Меню в режиме ожидания.
Переключение в тихий режим	Длительно нажмите кнопку  в режиме ожидания.
Доступ к меню Список телефонной книги	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню Интернет-сервисы	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню SMS	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню Быстрые клавиши	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к музыкальному проигрывателю	Нажмите боковую кнопку "Музыка".

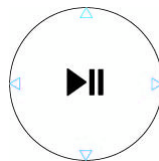
Закрытие музыкального проигрывателя во время фонового воспроизведения музыки	Нажмите кнопку  или длительно нажмите  .
Повторное открытие музыкального проигрывателя во время фонового воспроизведения музыки	Нажмите боковую кнопку "Музыка".
Возврат в предыдущее меню	Нажмите  .
Быстрый возврат в режим ожидания	Нажмите  .

Софт-клавиши





Левая и правая софт-клавиши  и , расположенные в верхней части клавиатуры позволяют выбирать соответствующие опции, отображаемые на экране непосредственно над этими клавишами, в том числе во время звонка. Функции этих клавиш могут варьироваться в зависимости от текущего контекста.

Навигационная кнопка










Телефон имеет навигационную кнопку с 5 направлениями, которую можно нажать для выбора параметров.



Главное меню

<i>Развлечения</i>  стр.18	<i>Браузер</i>  стр.19	<i>Мультимедиа</i>  стр.22
<i>Моя Музыка</i>  стр.27	<i>Сообщения</i>  стр.33	<i>Диспетчер файлов</i>  стр.44
<i>Инструменты</i>  стр.45	<i>Телефонная книга</i>  стр.50	<i>Профили пользователя</i>  стр.54
<i>Подключения</i>  стр.55	<i>Журнал звонков</i>  стр.57	<i>Настройки</i>  стр.59

Главное меню, представленное в виде таблицы, обеспечивает доступ ко всем функциям вашего мобильного телефона. В указанной выше таблице представлена структура **Главного меню**.

В режиме ожидания нажмите  для доступа к **Главному меню** и с помощью кнопок навигации, обозначаемых в данном руководстве как , ,  или , просмотрите пиктограммы и списки или нажмите кнопки  -  для прямого доступа к функциям и параметрам. Внутри списка нажмите  для доступа к параметрам, связанным с выбранным элементом, нажмите  **Назад** для возврата на один уровень.

Содержание

1. Подготовка к эксплуатации ...	7	4. Развлечения	18
Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи	7	Java	18
Включение телефона	9	Настройки Java	18
Зарядка аккумулятора	9	Игры	18
Установка SD-микрокарты	10	5. Браузер	19
Функции быстрых клавиш	10	WAP	19
2. Звонки	11	Учетные записи для доступа к данным	21
Совершение звонка	11	6. Мультимедиа	22
Ответ и завершение вызова	11	Камера	22
Громк. св.	12	Программа для просмотра фотографий	23
Опции, доступные во время вызова	12	Запись видео	24
Регулировка громкости динамика ...	13	Видеоплеер	25
Быстрый набор	13	Диктофон	26
Совершение экстренного звонка ...	13	7. Моя Музыка	27
Обработка нескольких звонков (зависит от сети)	13	Все песни	28
3. Ввод текста или цифр	15	Списки воспроизведения	30
Способ ввода	15	Исполнители	31
Функциональные клавиши	15	Альбомы	31
Ввод АБВ/абв	15		
Ввод текста T9®	16		
Ввод символов	17		

8. Сообщения	33	Изображение абонента	52
SMS	33	Мелодия звонка абонента	52
MMS	38	Настройки	53
Голос. почта	42	12. Профили пользователя	54
Сотовая трансляция	43	13. Подключения	55
9. Диспетчер файлов	44	Bluetooth	55
10. Инструменты	45	14. Журнал звонков	57
STK	45	Непринятые вызовы	57
Календарь	45	Принятые вызовы	57
Список дел	46	Принятые вызовы	57
Будильник	47	Удалить журнал звонков	57
Мировое время	47	Время вызова	58
Секундомер	47	Стоимость вызова	
Калькулятор	48	(зависит от сети)	58
Конвертер единиц	48	Счетчик SMS	58
Конвертер валют	49	Счетчик GPRS	58
11. Телефонная книга	50	15. Настройки	59
Поиск контакта в телефонной книге	50	Настройки телефона	59
Управление контактами	50	Настройки вызова	62
Добавить новую запись	50	Настройки сети	64
Скопировать все	51	Настройки безопасности	65
Удалить	51	Восстановить стандартные	
Абонентская группа	51	настройки	67
Дополнительный номер	52		

Значки и символы	68
Меры предосторожности	70
Устранение неисправностей ..	76
Оригинальные аксессуары	
Philips	78
Заявление о торговых марках	80
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФИЦИЕНТЕ	81
ПОГЛОЩЕНИЯ	81
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	83
Заявление о соответствии	86

1. Подготовка к эксплуатации

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в Philips!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки, предоставляемой Philips, зарегистрируйте свой телефон на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую оператором или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения. Подробности см. в разделе “Телефонная книга” на стр. 50.

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить новую SIM-карту.

Не забудьте выключить мобильный телефон перед удалением аккумулятора.

Снимите заднюю крышку

Чтобы вставить SIM-карту, сначала снимите заднюю крышку. Нажмите на заднюю крышку большим пальцем и сдвиньте ее вверх. Затем свободной рукой поднимите дверцу отсека аккумулятора, как указано ниже.



Выньте аккумулятор

Поднимите аккумулятор с верхней стороны, чтобы вытащить его.



Вставьте SIM-карту

Вставьте SIM-карту в соответствующий паз, убедитесь, что срезанный угол карты ориентирован в правильном направлении, а позолоченные контакты направлены вниз.



Установите на место аккумулятор

Установите аккумулятор обратно в слот позолоченными контактами к соответствующим позолоченным контактам внизу телефона. Позолоченные контакты телефона расположены под пазом для SIM-карты.




Установите на место заднюю крышку

Установите заднюю крышку, ввинув ее в паз до упора.



Перед использованием снимите защитную пленку с экрана.

Включение телефона

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в разделе “Настройки вызова” на стр. 62.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны получить код PUK у вашего оператора.

Зарядка аккумулятора

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора. Установив аккумулятор, можно приступить к зарядке телефона. Вставьте разъем зарядного устройства, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного напряжения.



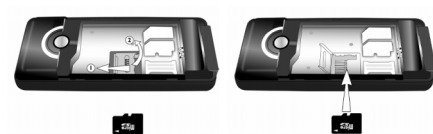
Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки будут прокручиваться соответствующие индикаторы. Для полной зарядки аккумулятора понадобится примерно 3 часа. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора.

Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте легкодоступную розетку сети переменного тока.

Установка SD-микрокарты

1. Откройте слот для SD-микрокарты, как показано ниже.
2. Вставьте SD-микрокарту в соответствующий слот позолоченными контактами вниз.



Ваш телефон работает с SD-микрокартами емкостью до 2 Гб.

Philips не несет ответственности за любые последствия, вызванные использованием нестандартной SD-микрокарты.





Функции быстрых клавиш

Телефон обеспечивает быстрый доступ к 10 функциям. Вы можете изменить быстрые клавиши в соответствии с необходимостью. Подробности см. в разделе “Быстрые клавиши” на стр. 61.






2. Звонки

Совершение звонка

С экрана ожидания

1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры. Для исправления ошибки нажмите .
2. Нажмите  для набора номера.
3. Нажмите  для завершения разговора. Для международного звонка длительно нажмите , чтобы вставить международный префикс “+”.

Использование телефонной книги

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Выберите контакт из списка и нажмите  для набора номера. Чтобы выбрать другой номер, нажмите  или  (см. дополнительную информацию в разделе “Телефонная книга”).
3. Нажмите  для завершения разговора.

IP-набор (только для Китая)




Если выбрана опция **IP-набор**, мобильный телефон будет автоматически добавлять предварительно заданный номер специальной IP-услуги перед номером телефона и затем

выполнять IP-набор. Для настройки IP-номера см. [Настройки > Настройки вызова > IP-номер](#).



Если введено несколько номеров специальной IP-услуги, будет появляться подсказка с предложением, подтвердить их во избежание повторного добавления.

Ответ и завершение вызова

При поступлении входящего вызова может отображаться номер звонящего, если он/она разрешил/а отображение своих личных данных. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера будет высвечиваться соответствующее имя.



- **Для ответа на звонок:** нажмите .
- **Для отклонения звонка:** нажмите . Если включен режим "Переадресация вызова", звонок переадресуется на другой номер или в ящик голосовой почты.
- **Для завершения вызова:** нажмите .

Телефон не будет звонить в тихом режиме.


Если вы выбрали **Любая клавиша**, можно принять звонок, нажав любую клавишу, кроме  и .

Громк. св.

Для вашего удобства и безопасности держите телефон на расстоянии от уха во время разговора в режиме громкой связи, особенно, при увеличении громкости.

Нажмите  **Динамик** во время разговора для включения громкой связи. Для выключения режима громкой связи нажмите  **Телефон**.


Опции, доступные во время вызова

Во время разговора нажмите  **Опции** для получения доступа к следующим параметрам:


- Установка звонка на **Удержание**
- **Конец** текущего вызова
- Выполнить **Новый вызов**
- Доступ к **Телефонной книге**
- Отправить и получить **Сообщение**
- **Диктофон**
- Отключение/включение звука при вызове
- включение **DTMF** (система тонального набора номера)

Диктофон

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Необходимо также обеспечивать конфиденциальность записей.

Для записи разговора во время вызова нажмите  и выберите **Диктофон**. Записанный звук сохраняется в формате *.amr в разделе **Диктофон** меню **Мультимедиа**. (см. “Запись видео” на стр. 24).

Отключение или включение звука при вызове

Во время разговора нажмите  **Опции** и выберите **Отключение звука** или **Включение звука**. Если вы выбрали **Отключение звука**, микрофон выключается.


При переключении с одного звонка на другой отключение звука отменяется.

Регулировка громкости динамика



Во время звонка нажмите боковые кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Быстрый набор

Быстрый набор с помощью телефонной книги SIM-карты

Если вы знаете номер ячейки памяти контакта, которому хотите позвонить (например: 5), можно просто нажать 5# в режиме ожидания для отображения предустановленного контакта, затем нажмите  для вызова.


Быстрый набор с помощью журналов звонков

В режиме ожидания нажмите  для доступа к меню **Журналы звонков**. Выберите номер, который хотите вызвать, и нажмите  для его набора.



Настройка по умолчанию режима "Быстрый набор" - "Выключено." Для включения этой функции необходимо активировать ее в меню настроек телефона.

Совершение экстренного звонка

Выполнить экстренный звонок можно в любое время независимо от наличия регистрации мобильного телефона в сети.

1. В режиме ожидания введите номер службы экстренной помощи (в каждой стране свой определенный номер).
2. Нажмите .



Имейте в виду, что экстренный звонок не сохранится в записях звонков.

3. Либо, если нет SIM-карты, то нажатием  **Служба спасения** также можно открыть экран экстренного звонка, отображающий вызываемый номер. Затем нажмите  или софт-клавишу **OK** для непосредственного выполнения экстренного звонка, после чего отобразится анимация набора номера.

Обработка нескольких звонков (зависит от сети)

Можно обрабатывать два или более звонков одновременно, а также совершать конференц-вызовы с помощью телефона. Доступность этой функции зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.


Выполнение второго вызова



Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Оставаясь на линии, наберите номер (или выберите контакт из телефонной книги) и нажмите . Первый вызов будет удержан, и осуществляется набор второго номера. Затем можно нажать  для доступа к следующим параметрам:


- **Заменить** для переключения между 2 вызовами.
- **Конференция** для подключения абонента к конференции.
- **Передача** для подключения двух вызовов. После завершения передачи ваша линия будет отключена.
- **Завершить одиночный** для отсоединения одной стороны от конференции.
- **Завершить все** для завершения всех вызовов
- **Телефонная книга** для доступа к списку контактов.
- **Сообщение** для отправки и получения сообщений.
- **Диктофон** для записи телефонного разговора.
- "Отключение звука" - для включения/выключения микрофона.
- **DTMF** - для включения системы тонального набора номера.

Ответ на второй звонок

При получении второго вызова во время разговора телефон издает звуковой сигнал, и экран показывает информацию о входящем вызове. Затем можно:

Нажать  Для ответа на звонок (первый звонок удерживается).

Нажать  или  Для отклонения звонка.

Нажать  **Опции** Для доступа к списку параметров. Можно выбрать **Ответить**, **Удержать активные**, **Завершить активные** для удержания или завершения текущего и ответа на второй входящий вызов.

Для приема второго вызова необходимо сначала отключить функцию "Переадресация вызова" (см. "Перенаправление вызова" на стр. 62) и включить "Ожидание вызова" (см. "Ожидание вызова" на стр. 62).

3. Ввод текста или цифр

Способ ввода

Телефон поддерживает 4 способа ввода:

Без словаря АБВ/абв




Т9 АБВ/Абв/абв




Числовой

Символы




Подходящий метод для букв английского алфавита, слов, символов и цифр можно выбрать из списка. Пиктограммы, отображаемые на экране, указывают на включенный режим ввода.

Функциональные клавиши










-  Удаление символов слева от курсора или выход из режима редактирования.
-  Перемещение курсора, выбор буквы, слова или символа из списка или прокрутка вниз по списку.
-  Возврат в режим ожидания.

-  Выбор выделенного слова из списка или вход в меню "Опции".
-  Ввод символов.
-  Переключение способа ввода.

Ввод АБВ/абв











1. Однократно нажмите числовую клавишу ( - ) для ввода первой буквы на клавише, нажмите дважды для ввода второй буквы на клавише и т.д. Если нужная буква и та, которую вы только что ввели, находятся на одной и той же клавише, подождите несколько секунд, пока курсор не появится.
2. Нажмите  для удаления символов слева от курсора.

Пример: как ввести слово "home":

Нажмите ,  (GH), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Нажмите , когда сообщение будет закончено.

Можно нажать  для вставки пробела в режиме ввода АБВ/абв без словаря.

Порядок расположения букв на клавишах:

Клави	Символы в порядке отображения
	, - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
	a b c 2 a б в г
	d e f 3 д е ё ж з
	g h i 4 и й к л
	j k l 5 м н о
	m n o 6 п р с
	p q r s 7 т у ф х
	t u v 8 ц ч ш щ ъ
	w x y z 9 ы ь э ю я
	▣ 0

Ввод текста T9®







Заявка на европейский патент Tегіс 0842463

Предиктивный ввод текста T9® - это режим интеллектуального редактирования, используемый для ввода текста в мобильный телефон. Он позволяет вам более быстро вводить текст, предлагая слова, которые вы хотите ввести, в зависимости от нажатых вами кнопок.






Вы нажимаете один раз кнопку, соответствующую каждой букве в слове, и T9® предлагает слово на основе вашего ввода. Если доступно несколько слов, отображается и выделяется первое слово в списке. Нажмите ▲/▼ для просмотра списка и нажмите Ⓜ, чтобы вставить слово.

Ввод T9 АБВ/Абв/абв




Способ ввода "Английский со словарем" является более быстрым для ввода английских слов.

1. Нужно только один раз нажать числовую клавишу ( - ) , соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова. По мере ввода букв слова на экране будут меняться соответственно.
2. Нажмите  для удаления записей слева от курсора.
3. Нажмите ▲ и ▼ для выбора нужного слова и нажмите  или Ⓜ для ввода.




Примеры: как ввести слово "home":

1. Нажмите , , , . На экране появится первое слово списка: *Good*.
2. Нажмите ▼ для прокрутки и выбора *Home*.
3. Нажмите  или Ⓜ для подтверждения.

Числовой ввод

1. Нажмите числовые клавиши ( - ) для ввода цифр, соответствующих клавишам.
2. Для удаления цифры нажмите .

Ввод символов

Чтобы ввести знаки пунктуации или символы, в списке методов ввода выберите *Ввод символов* или нажмите . С помощью навигационных клавиш выберите нужный знак пунктуации или символ и нажмите , чтобы ввести его. Нажмите  для прокрутки вниз списка знаков пунктуации или символов.

4. Развлечения



Java

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети.

При первом запуске Java появится сообщение о том, что установка и настройка Java займет некоторое время. Это одновременная операция.

Данный телефон поддерживает только Java-игры, загруженные у провайдера для этой модели.

Настройки Java

После установки Java можно выполнить настройку, чтобы задать следующие параметры:

Звук Java

Позволяет задать уровень громкости.

Вибрация Java

Позволяет установить автоматический запуск Java в положение **Вкл.** или **Выключено**.


Сеть Java

Позволяет выбрать предпочтительную сеть.

Объем динамической памяти


Отображает максимальный допустимый размер памяти для Java.

Игры

Выберите игру и нажмите . Подробные сведения об играх см. в инструкциях на экране.

Настройки игры

Это меню позволяет включать и выключать звук и эффект вибрации во время игр.

Выберите **Музыкальный фон**, **Звуковые эффекты** или **Вибрация игры**, затем нажмите **•/•**, чтобы выбрать **Вкл.** или **Выключено** и нажмите  для подтверждения.

5. Браузер



В этом меню содержатся учетные записи Wap и данных.


WAP

Этот пункт позволяет получить доступ к Интернету. На телефоне заранее настроены несколько режимом доступа к Интернету. Включив один из этих режимов, можно начинать поиск в Интернете.

Домашн. страница

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима доступа. При получении доступа к Интернету с помощью WAP-браузера сначала отобразится домашняя страница для выбранного метода доступа.

Закладки

Можно сохранить URL в телефоне в качестве закладки. Выберите закладку и нажмите  **Опции**, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Перейти к	Доступ к веб-странице по выбранной закладке.
Редактировать	Редактирование выбранной закладки.
Отправить	Отправка выбранной закладки.
Удалить	Удаление выбранной закладки.
Удалить все	Удаление всех закладок.
Добавить закладку	Введите название и URL, чтобы создать новую закладку.

Недавно посещенные страницы

Это меню позволяет просматривать веб-сайты, посещенные недавно.

Оффлайновые страницы

В этом меню можно просматривать веб-страницу, которую вы просмотрели и сохранили в качестве оффлайновой страницы.

Введите адрес

Введите веб-адрес и подтвердите подключение к веб-сайту.

Сообщения push

В этом меню можно читать и управлять сообщениями, автоматически направляемыми вам сетью и/или оператором.

Настройки

Это меню позволяет конфигурировать настройки Интернет для его просмотра. Настройки телефона можно изменить с помощью параметров определенного оператора. При наличии подписки у сетевого оператора можно приступить к работе с браузером. В противном случае надо изменить настройки.

Компания Philips не обязана давать заблаговременные предупреждения, как и не несет никакой ответственности за любые повреждения в результате изменения настройки, сделанной вами или оператором. За самой свежей информацией обращайтесь к оператору.

Доступны следующие опции для настроек Интернета:

[Редактировать профиль](#)

Внесение изменений в настройку выбранного в данный момент профиля.

[Настройки браузера](#)

Можно настроить параметры браузера, например, [Тайм-аут](#), и включить или выключить функцию [Показать изображения](#).

[Настройки сервис-сообщений](#)

Позволяет включить или выключить настройки сервис-сообщений.

[Очистить кэш](#)

Можно включить, выключить или очистить кэш.

Очистить Cookies

Можно включить или выключить и очистить cookie. Cookie - это информация, посланная на ваш браузер при посещении веб-сайта.

Надежные сертификаты

Отображение списка установленных *Надежных сертификатов*.

Учетные записи для доступа к данным

Это меню позволяет задать информацию об учетной записи. Имеющаяся информация учетной записи предоставляется производителем.

GSM-данные

Можно настроить: *Название учетной записи, Номер, Имя пользователя, Пароль, Тип линии, Скорость* и *DNS*.

GPRS

Можно настроить: *Название учетной записи, APN, Имя пользователя, Пароль, Тип авторизации*.

6. Мультимедиа



Камера

Ваш телефон оснащен встроенной цифровой камерой. Можно делать снимки, сохранять их в телефоне или передавать на ПК через кабель данных, использовать их в качестве фонового рисунка или отправлять друзьям по MMS.

Включение камеры

Можно получить доступ к камере, выбрав [Мультимедиа](#) > [Камера](#).

Следующая таблица описывает работу различных кнопок в режиме камеры.

- ▲ / ▼ Приближение/удаление
- / ▶ Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
- ⊕ Фотографирование/отправка снимка по MMS
- ▭ Закрытие режима [Камера](#) и возврат в режим ожидания.
- ▭ Открытие меню [Опции](#)
- ▭ Возврат на предыдущий экран

- 1. Настройки эффектов
- 2. Баланс белого
- 4. Установка времени задержки
- 5. Включение/выключение режима "Непрерывная съемка".
- 6. Установка "Режима сцены".
- 7. Настройка качества изображения.
- 8. Настройка размера изображения.

Фотографирование

1. Сфокусируйте камеру и нажмите ⊕, чтобы сделать снимок.
2. Сделав снимок, вы увидите изображение. Нажмите ▭ для сохранения снимка, нажмите ▭ для удаления снимка или нажмите ⊕ для отправки MMS.

Меню "Опции" раздела "Камера"

В этом разделе описывается меню [Опции](#) раздела "Камера".

[Альбом](#) Доступ к [Программа для просмотра фотографий](#).

[Настройки камеры](#) Настройте [Звук затвора](#), [Экспозиция](#), [Полосатость](#), [Таймер отсчета](#) и [Непрерывная съемка](#).

Настройка изображения Настройте **Размер изображения** (176x220, 160x120, 320x240, 640x480 или 1280x1024) и **Качество изображения** (*Нормальное*, *Высокое* или *Низкое*).

Баланс белого Выберите подходящий **Баланс белого** для разных условий съемки. *Автоматически*, *Дневной свет*, *Искусственное освещение*, *Лама дневного света*, *Помутнение* или *Лампа накаливания*.

Режим сцены Настройте *Автоматически* или *Ночная съемка*.

Настройки эффектов Выберите спецэффекты для изображения.

Добавить рамку Добавление рамки к изображению. Некоторые рамки доступны только для определенных размеров изображения.

ЗУ Выберите запоминающее устройство: *Телефон* или *Карта памяти*.

Восстановить стандартные настройки Восстановление настроек камеры по умолчанию.

Программа для просмотра фотографий

Когда вы делаете снимок и сохраняете его, изображение хранится в папке *Photos*. При первом открытии меню *Просмотр изображений* снимки отображаются в виде пиктограмм. Используйте навигационные кнопки \blacktriangle и \blacktriangledown для просмотра списка. Нажмите \square *Опции* для доступа к следующим параметрам:

Просмотр Отображение изображения.

Стиль просмотра Установите стиль просмотра: *Стиль "список"* или *Стиль "матрица"*.

Переслать Примените выделенное изображение к другим параметрам, например, *На фоновый рисунок*, *На заставку*, *В телефонную книгу*, *В MMS* и *В Bluetooth*.










<i>Переименовать</i>	Переименование выбранного изображения.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного снимка.
<i>Удалить все файлы</i>	Удаление всех изображений.
<i>Сортировать</i>	Сортировка всех изображений по имени, типу, времени или размеру.
ЗУ	Выберите запоминающее устройство: <i>Телефон</i> или <i>Карта памяти</i> .

Запись видео




Это меню позволяет записывать видеоклипы в формате 3GP.

Выберите *Запись видео* и нажмите  для его включения.

Следующая таблица описывает работу различных кнопок в режиме видеозаписи.

	Приближение/удаление
	Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
	Начать/Приостановить запись
	Выход из режима видеозаписи и возврат в режим ожидания
	Открытие меню <i>Опции</i>
	Возврат на предыдущий экран
	Настройки эффектов
	Настройка <i>Баланса белого</i>
	Настройка <i>Режима ночной съемки</i>

Записать видео

Сфокусируйте изображение и нажмите , чтобы начать запись. Во время записи можно нажать  *Пауза/Возобновить*. Нажмите  для остановки записи и сохранения видео.

Меню параметров Записи видео

В этом разделе описано меню *Опции* видеомagniтофона:

Настройки Записи видео Установите *Баланс белого*, *Экспозицию*, *Режим ночной съемки* и *Полосатость*.

Настройки видео Настройте *Размер видео*, *Качество изображения*, *Предельный размер файла*, *Ограничение времени записи*, *Записать звук* и *Формат шифрования*.

Настройки эффектов ЗУ Выберите спецэффекты для видео.

Выберите запоминающее устройство: *Телефон*, или *Карта памяти*.

Восстановить стандартные настройки Восстановление настроек видеомagniтофона по умолчанию.

Видеоплеер

Этот параметр позволяет просматривать записанные или предварительно установленные в телефоне видеозаписи.

Выберите видеоклип и нажмите *Опции* для доступа к следующим параметрам:

Играть Воспроизведение выбранного видеоклипа.

Переслать Примените выбранный видеоклип к другим параметрам, например, *В MMS* и *В Bluetooth*.



Переименовать Переименование выбранной видеозаписи.

Удалить Удаление выбранного видеоклипа.



Удалить все файлы Удаление всех видеоклипов.

Сортировать Сортировка всех видеоклипов по имени, типу, времени или размеру.





ЗУ Выберите запоминающее устройство: *Телефон* или *Карта памяти*.

При воспроизведении фильма можно регулировать скорость, нажимая кнопку . Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести фильм в полноэкранном режиме или режиме "Пейзаж".

Диктофон

В этом меню можно записывать звук. Можно также воспроизводить, переименовывать и удалять записанный звук. Выберите запись и нажмите , или нажмите непосредственно , чтобы открыть меню **Опции**.

Записать

Нажмите  для начала записи, нажмите  для выбора **Пауза** или **Возобновить** запись. Чтобы выключить запись, нажмите  **Остановить**. Введите имя файла для записи и нажмите .

Играть

Воспроизведение записи.

Добавить

Добавление звука к записи.

Переименовать

Переименование записи.

Удалить

Удаление записи.

Удалить все

Удаление всех записей.

Настройки

Настройка места хранения, формата и качества записи.

Переслать

Применение записи к другим параметрам.

7. Моя Музыка








Ваш телефон оснащен усовершенствованным музыкальным процессором, обеспечивающим отличное качество воспроизведения музыки мобильным телефоном. Вы также можете использовать разъем 3,5 мм для подключения наушников и прослушивания музыки. Поддерживаются файлы форматов MP3 и WMA. В телефоне также использованы технологии звука "WOW" и SRS, создающие захватывающую объемную картину звучания с глубокими басами при воспроизведении с источника моно- или стереозвучания. Ваши записи теперь звучат богаче, насыщеннее и шире. WOW восстанавливает пространственные сигналы, зачастую теряемые при сжатии звука или воспроизведении через маленькие динамики.

Поскольку обычные наушники 3,5 мм не имеют микрофонов, телефон запросит замену или снятие наушников для совершения/приема вызова.

Когда на телефоне отображается ►, SD-микрокарта занята. Если требуется просмотреть документы на SD-микрокарте, подождите немного.

Воспроизведение музыки: существует несколько способов открытия аудиоплеера телефона. Можно нажать назначенную боковую кнопку управления музыкой или открыть плеер из главного меню.

Воспроизведение в фоновом режиме: при воспроизведении или приостановлении воспроизведения музыки в плеере, если нажать **Назад** или , телефон по умолчанию вернется в режим ожидания, а плеер продолжит воспроизведение в фоновом режиме. Можно нажать  для возобновления и приостановления воспроизведения музыки в режиме ожидания, либо нажать кнопку для повторного открытия аудиоплеера. Для остановки воспроизведения музыки в режиме ожидания и полного закрытия плеера длительно нажмите , либо нажмите . Для запрета воспроизведения музыки в фоновом режиме откройте меню **Моя Музыка**. Нажмите  и выберите **Настройки**. Затем выберите **Никогда** в разделе **Музыкальный фон**.

Музыкальная библиотека: ваш аудиоплеер оснащен встроенной музыкальной библиотекой, как обычные MP3-плееры. При нажатии боковой кнопки управления музыкой в режиме ожидания откроется музыкальная библиотека плеера. Можно организовать файлы в папках: *Все песни*, *Списки воспроизведения*, *Альбомы* и *Исполнители*. Музыкальная библиотека автоматических синхронизирует песни, хранимые на SD-микрокарте, и все песни появляются в папке *Все песни*. Можно выбрать папку и нажать для доступа к следующим параметрам:

Опции

Стиль меню

*Сбросить
счетчик
воспроизведения*

Описание

Выберите *Вид значка* или *Вид списка*.

Нажмите *Да* для сброса *Нет* для отмены действия.

Настройки

Включает: *Перемешать* (порядок воспроизведения), *Повтор* (режим повтора), *Музыкальный фон* (нужно ли продолжать воспроизведение при закрытии аудиоплеера), *Индикатор воспроизведения*, *Стереовыход ВТ*, *Стереогарнитура ВТ* и *Эквалайзер*.

Название песни не может превышать 160 символов (длина пути).

Все песни: длительно нажмите , в музыкальном плеере для воспроизведения всех песен.

Все песни

Эта функция обеспечивает воспроизведение музыки. Нажмите *Моя Музыка* > *Все песни* в главном меню. Нажмите **▶** для отображения

списка композиций. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать аудиофайл для воспроизведения. Затем нажмите ⏮ для воспроизведения композиции или ⏪ для доступа к меню параметров. Во время прослушивания песен на экране появится название композиции с указанием хода воспроизведения. Экран также показывает общую длительность песни, истекшее время и громкость.

Во время воспроизведения музыки можно выполнять следующие действия с клавиатуры:

Кнопка	Действие
кнопка ⏮	Кратковременно нажмите для начала/приостановления/возобновления воспроизведения музыки. Длительно нажмите для остановки воспроизведения.
«» или «»	Кратковременно нажмите для выбора предыдущей/следующей песни.
▲	Выберите настройки эквалайзера. Телефон имеет 6 заводских настроек эквалайзера: SRS WOW , Поп , Классическая , Рок , Джаз и Обычный .

▼ Остановка воспроизведения музыки. Закрытие аудиоплеера в режиме ожидания.

боковые кнопки +/-

☰ **Опции**

☒ **Назад**

Регулировка громкости.

Открытие меню параметров.

Возврат в предыдущее меню.

Меню параметров воспроизведения музыки

Опции

Добавить в список воспроизведения

Сведения

Описание

Добавление выбранной композиции в список воспроизведения.

Просмотр подробных сведений о выбранной композиции.

Настройки

Включает:

Перемешать (порядок воспроизведения),
Повтор (режим повтора), **Музыкальный фон** (нужно ли продолжать воспроизведение при закрытии аудиоплеера), **Индикатор воспроизведения**, **Стереовыход** **BT**, **Стереогарнитура** **BT** и **Эквалайзер**.

Списки воспроизведения

Телефон имеет 4 пользовательских списка воспроизведения и 2 предустановленных списка - **Самые популярные** и **Последние проигранные**. В этом меню можно просмотреть **Последние проигранные**, **Самые популярные** и собственные списки воспроизведения. Выберите **Моя Музыка** > **Списки воспроизведения** в главном меню и нажмите

Самые популярные

Содержит список 10 наиболее часто воспроизводимых композиций. Самая популярная композиция отображается вверху списка.

Последние проигранные

Содержит список последних 10 воспроизведенных композиций. Самая последняя воспроизведенная композиция отображается вверху списка.

Для создания или редактирования собственного списка воспроизведения выберите **Мой список воспроизведения** и нажмите . Можно создать максимум 4 списка воспроизведения. Доступны следующие параметры:

Опции

Все песни

Удалить песни

Очистить список воспроизведения

Описание

Добавление композиции в список воспроизведения.


Удаление композиции из списка воспроизведения.


Удаление текущего списка воспроизведения.

Настройки

Включает:
Перемешать (порядок воспроизведения),
Повтор (режим повтора), **Музыкальный фон** (нужно ли продолжать воспроизведение при закрытии аудиоплеера),
Индикатор воспроизведения,
Стереовыход ВТ,
Стереогарнитура ВТ
и **Эквалайзер**.

Исполнители

В этом меню отображаются имена исполнителей. Нажмите **Моя Музыка > Исполнители** в главном меню. Можно нажать ▲/▼ для выбора исполнителя и нажать  для отображения всех композиций выбранного исполнителя.

Из меню перечисленных композиций: нажмите ▲/▼, чтобы выбрать аудиофайл для воспроизведения, и затем нажмите  **Опции**.

Опции


Добавить в список воспроизведения
Настройки

Описание

Добавление выбранной композиции в список воспроизведения.

Включает:
Перемешать (порядок воспроизведения),
Повтор (режим повтора), **Музыкальный фон** (нужно ли продолжать воспроизведение при закрытии аудиоплеера),
Индикатор воспроизведения,
Стереовыход ВТ,
Стереогарнитура ВТ
и **Эквалайзер**.

Альбомы

В этом меню отображается список альбомов. Нажмите **Моя Музыка > Альбомы** в главном меню. Можно нажать ▲/▼ для выбора альбома и нажать  для отображения всех композиций выбранного альбома.

Из меню перечисленных композиций: нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать аудиофайл для воспроизведения, и затем нажмите **☐** **Опции**.

Опции

Добавить в список воспроизведения

Сведения

Настройки

Описание

Добавление выбранной композиции в список воспроизведения.

Просмотр подробных сведений о выбранной композиции.

Включает:

Перемешать (порядок воспроизведения),

Повтор (режим повтора), **Музыкальный фон** (нужно ли продолжать воспроизведение при закрытии аудиоплеера),

Индикатор воспроизведения,

Стереовыход BT,

Стереогарнитура BT

и **Эквалайзер**.

Для добавления или удаления музыкальных композиций необходимо подключиться к компьютеру с помощью кабеля данных USB. После того, как компьютер обнаружит телефон, можно скопировать музыкальные композиции в телефон или удалить их оттуда.

*Если после подключения bluetooth-гарнитуры вы не слышите музыку. Можно открыть меню **Моя Музыка**, затем нажать **☐** **Опции**, выбрать **Настройки**, потом выбрать и включить **Стереовыход BT**.*

8. Сообщения



В этом меню можно отправлять и получать текстовые или мультимедийные сообщения, а также управлять отправленными и полученными сообщениями. В режиме ожидания нажмите для доступа к главному меню. Потом выберите **Сообщения** и нажмите **OK** для создания, редактирования и отправки сообщений.

При написании сообщений можно переключаться между вводом T9, способом без словаря и числовым, нажимая .

SMS

SMS позволяет отправлять текстовые сообщения другому абоненту с помощью Службы коротких сообщений (SMS). Можно использовать меню **SMS** для отправки сообщений на другой мобильный телефон или устройство, способное получать SMS. Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Создать сообщение**, введите текст и нажмите для доступа к следующим параметрам:


Выполнено	Отправить сообщение.
Использовать шаблон	Вставить предустановленное сообщение.
Вставить объект	Вставить изображение, анимацию и звук в сообщение.
Формат текста	Установите Стиль текста , Размер текста (только для английского текста, чисел и символов), Выравнивание текста и выравнивание Нового абзаца .

Эта функция работает только в том случае, когда эти настройки заданы до ввода текста.

Вставить номер	Вставить номер из списка телефонной книги.
Вставить имя	Вставить имя из списка телефонной книги.

Вставить закладку Вставить закладку из списка.

Способ ввода Выберите способ ввода.

2. Выберите **Выполнено**, затем нажмите  для доступа к следующему параметру:



Только отправить Отправить сообщение одному получателю.

Сохранить и отправить Сохранить сообщение в папку "Исходящие" и отправить сообщение.

Сохранить Сохранить сообщение в качестве черновика, который можно редактировать, завершить и отправить позже.

Отправить нескольким Отправка сообщения нескольким получателям.




Отправить группе Отправка сообщения всем контактам в абонентской группе.

3. Введите телефонный номер. Введите номер напрямую или нажмите , введите телефонный номер или выберите контакт и нажмите .

При отправке сообщения по сети SMS на телефоне может появиться надпись "Отправлено". Это означает, что сообщение было отправлено в SMS-центр, настроенный в вашей SIM-карте. Однако это не значит, что сообщение было доставлено адресату.

Входящие

В этом меню можно читать полученные сообщения SMS. Сообщения отображаются в виде списка.

При отображении сообщения нажмите  или  для его прочтения, потом нажмите  **Опции** для доступа к следующим параметрам:

Ответить Ответ отправителю.

Позвонить Звонок отправителю.

Удалить Удаление выбранного сообщения.

Редактировать Редактирование выбранного SMS.

Переслать Пересылка выбранного сообщения.

Копиров. в тел./на SIM Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить в телефон/на SIM Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Удалить все Удаление всех сообщений в ящике "Входящие".

Скопировать все Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Использовать номер Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

Использовать URL Извлечение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Исходящие

Если вы выбрали **Сохранить и отправить** или **Сохранить** до отправки сообщения, сообщения сохраняются в ящике "Исходящие". Когда сообщение отображается, нажмите или , чтобы прочитать его, затем нажмите для доступа к следующим параметрам:

Отправить Отправка выбранного SMS.

Редактировать Редактирование выбранного SMS.

Удалить Удаление выбранного SMS.

Копиров. в тел./на SIM Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить в телефон/на SIM: Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Удалить все Удаление всех SMS в ящике "Черновики".


Скопировать все Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту

Переместить все Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Использовать номер Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

Использовать URL Извлечение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Шаблон


Это меню позволяет предварительно задать до 10 наиболее часто используемых SMS. Если вы выбрали **Шаблон**, можно нажать  для доступа к следующим параметрам:

Редактировать Редактирование выбранного предварительно заданного сообщения.

Стереть Удаление выбранного предварительно заданного сообщения.

Составить сообщение Создание нового сообщения.

Настройки сообщения

В этом меню можно сконфигурировать настройки SMS. Выбрав функцию **Настройки сообщения**, можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Настройки учетной записи

Выберите профиль и получите доступ к следующим параметрам:

Имя профиля Редактирование имени текущего профиля.

Адрес сервис-центра Выберите SMS-центр по умолчанию. Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

Срок действия Выберите длительность хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от тарифного плана.

Тип сообщения Выбор формата отправляемых сообщений. Этот параметр зависит от сети.

Общие настройки

Отчет о доставке

В положении **Вкл.** этот параметр уведомляет вас по SMS о статусе доставки вашего SMS получателю. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Путь ответа В положении **Вкл.** этот параметр позволяет передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Затем получатель может ответить, используя ваш SMS-центр, а не свой. Это повышает скорость передачи. Эта функция зависит от тарифного плана.

Состояние памяти

Может показывать состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Предпочтительное 3У

Сообщения можно сохранить **В телефон** или **На SIM**.

Предпочтительный канал

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. Можно выбрать: **Предп. GPRS**, **Предп. GSM** или **Только GSM**. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.

MMS

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). С помощью MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звук и текст.

При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения. Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите *Написать сообщение* и введите следующее:

Кому

Введите номер или адрес электронной почты получателя.

Копия

Введите номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения.

Скрытая копия

Введите номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения так, чтобы получатели, перечисленные в списке "Скрытая копия", остались невидимыми для остальных получателей.

Тема

Введите тему MMS.

Редактировать содержание

Редактировать содержание MMS.

2. По окончании редактирования нажмите для доступа к следующим параметрам:

Выполнено

Отправить MMS.

Способ ввода

Выберите способ ввода.

Добавить изображение

Откройте список изображений и вставьте изображение в MMS.

Добавить звук

Откройте список аудиозаписей и вставьте звуковой файл в MMS.

Добавить видео Откройте список видеозаписей и вставьте видеоклип в MMS.

Добавить вложение Вставьте файл (txt, jar и т.д.) в сообщение.


Добавить слайд до Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS есть несколько слайдов. Вставьте слайд перед другим слайдом.

Добавить слайд после Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS есть несколько слайдов. Вставьте слайд после другого слайда.

Добавить текст закладки Добавьте тему закладки.

Предварительный просмотр Предварительный просмотр текущего MMS.

Синхронизация слайдов Настройте время воспроизведения слайдов MMS. Стандартное значение - 3 секунды.

3. Выберите **Выполнено**, затем нажмите  для доступа к следующему параметру:

Только отправить Отправить только MMS.

Сохранить и отправить Сохранить и отправить MMS.




Сохранить в Черновики Сохранить MMS в Черновики.

Параметры отправки Задайте "Срок действия", "Отчет о доставке", "Отчет о прочтении", "Приоритет".

Выход Выход

Входящие

В этом меню можно читать полученные сообщения SMS. Сообщения отображаются в виде списка.

При отображении сообщения нажмите  или  для его прочтения, потом нажмите  **Опции** для доступа к следующим параметрам:

Ответить Ответ отправителю.

Позвонить Звонок отправителю.

<i>IP-набор</i>	Вызов отправителя с помощью IP-набора.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного сообщения.
<i>Редактировать</i>	Редактирование выбранного SMS.
<i>Переслать</i>	Пересылка выбранного сообщения.
<i>Копиров. в тел./на SIM</i>	Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.
<i>Переместить в телефон/на SIM:</i>	Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.
<i>Чат</i>	SMS-чат с отправителем.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех сообщений в ящике "Входящие".

Скопировать все Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту

Переместить все Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Использовать номер Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

Использовать URL Извлечение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Исходящие


Если вы выбрали **Сохранить и отправить** или **Сохранить** до отправки сообщения, сообщения сохраняются в ящике "Исходящие". Когда сообщение отображается, нажмите или ☺, чтобы прочитать его, затем нажмите **Опции** для доступа к следующим параметрам:

Отправить	Отправка выбранного SMS.
Редактировать	Редактирование выбранного SMS.
Удалить	Удаление выбранного SMS.
Копиров. в тел./на SIM	Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.
Переместить в телефон/на SIM:	Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.
Удалить все	Удаление всех SMS в ящике "Черновики".
Скопировать все	Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.
Переместить все	Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Использовать номер Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера


Использовать URL Извлечение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Шаблон

Это меню позволяет предварительно задать до 5 наиболее часто используемых MMS. Если вы выбрали **Шаблон**, можно нажать  для доступа к следующим параметрам:

Просмотр	Просмотр шаблона.
Написать сообщение	Редактирование шаблона.
Свойства	Просмотр формы, темы и размера MMS.

Настройки сообщения

В этом меню можно сконфигурировать настройки MMS. Выбрав функцию **Настройки сообщения**, можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Составить Установите: **Режима создания**, **Изменение размера изображения** и **Автоматическая подпись**.

Отправить Настройте параметры **Срок действия**, **Отчет о доставке**, **Отчет о прочтении**, **Приоритет**, **Синхронизация слайдов** и **Время доставки** для отправки MMS.

Извлечь Настройте параметры **Домашняя сеть**, **Роуминг**, **Отчет о прочтении** и **Отчет о доставке** для получения MMS.

Фильтр

Настройте: **Анонимный** и **Реклама** для адресатов, чьи сообщения MMS и электронную почту вы хотите фильтровать.


Профиль сервера

Введите конфигурацию сети. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации.

Состояние памяти


Просмотр состояния памяти MMS.

Голос. почта

В этом меню можно задать номер сервера голосовой почты, а также извлекать голосовые сообщения. При получении голосовой почты оператор направит уведомление на ваш телефон. Можно ввести два комплекта номеров сервера голосовой почты, предоставляемых оператором. Выберите ящик голосовой почты и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Редактировать Редактирование номера
голосовой почты.

*Подключить к
голосу* Извлечение голосовых
сообщений.

*Можно быстро получить доступ к серверу
голосовой почты длительным нажатием
клавиши  в режиме ожидания.*

Сотовая трансляция

Широковещательные сообщения - это публичные сообщения, передаваемые группе пользователей мобильной сети. Сообщения передаются по кодированным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Обратитесь к вашему оператору за списком номеров каналов и соответствующей передаваемой информацией.

Режим получения

Это меню позволяет настроить прием ширококвещательных сообщений. В положении *Вкл.* можно получать ширококвещательные сообщения. В положении *Выключено* нельзя получать ширококвещательные сообщения.


Прочитать сообщение

В этом меню можно читать ширококвещательные сообщения после включения режима получения.

Языки

В этом меню можно настроить язык ширококвещательных сообщений, которые вы будете получать.


Настройки каналов

Нажмите  для доступа к настройкам каналов. Можно *Выбрать*, *Добавить*, *Редактировать* или *Удалить* каналы.

9. Диспетчер файлов



В этом меню можно просматривать общий объем и объем свободной памяти телефона, DRM-права и карту памяти. Оно также позволяет управлять изображениями, записями, мелодиями звонка и музыкальными файлами в телефоне.

Нажмите  **Опции** для доступа к следующим параметрам:

Открыть Открытие папки. Можно выбрать файл или папку для выполнения следующих операций:

- **Действия с папкой**


Открыть, **Создать папку**, **Переименовать**, **Удалить** и **Сортировать**.

- **Действия с файлами**

Играть (для музыкального файла), **Просмотр** (для файла изображения), **Переслать**, **Подробности**, **Переименовать**, **Копировать**, **Редактировать**, **Переместить**, **Удалить**, **Удалить все файлы** и **Сортировать**.

Создать папку

Создание новой папки.

*Можно также упорядочить файлы по подпапкам. Выберите папку, в которой хотите создать подпапку. Нажмите  **Редактировать** и выберите **Создать папку**. Затем можно сохранить файлы в эту подпапку.*

Форматировать Форматирование папки. (Доступно только для корневого каталога).

В правом верхнем углу экрана диспетчера файлов отображается объем занятой памяти. Если в диспетчере файлов выбрана папка или файл, на экране в этом же углу будет отображаться информация о дате и размере файла/папки.

Файлы, сохраненные в правах DRM, имеют ограничения на использование или право доступа. Этими файлами нельзя обмениваться с третьими лицами.

10. Инструменты



Это меню содержит функции и параметры, организующие вашу работу и постоянно снабжающие информацией.

STK

Доступность этих функций в меню зависит от наличия поддержки STK SIM-картой. Если SIM-карта поддерживает функцию STK, на экране будет отображаться меню STK.

Календарь

Это меню позволяет просматривать календарь и добавлять задачи в "Список дел".

Для просмотра календаря можно использовать навигационные кнопки.

Выберите дату для просмотра и нажмите *Опции* для доступа к следующим параметрам:

Просмотреть задачу Можно установить дату, время, примечания и сигнал для задачи. Нажмите , чтобы добавить новые задачи или отредактировать имеющиеся задачи (подробнее см. в разделе "Список дел").

Добавить задачу

Позволяет установить тип задачи, дату, время, примечания, сигнал, место, приоритет. Нажмите *Выполнено* для сохранения записи.

Перейти к дате

Можно быстро просмотреть определенную дату. Введите дату и нажмите .

Перейти к недельному/месячному просмотру

Позволяет быстро просмотреть определенную неделю/месяц.

При наличии задания, назначенного на определенный день, дата будет выделена красным цветом.

Список дел

Это меню помогает управлять различными типами дел в повседневной работе и дома. В "Списке дел" можно добавить описание задачи, специальный хронометраж и сигнал.

Если в телефоне задач нет, на экране отображается **Пусто**. Можно нажать **Добавить** для создания новой задачи и выбрать ее тип. Отредактировав задачу, нажмите **Выполнено**.

Добавить задачу

Дата

Можно ввести дату задачи.

Время

Можно ввести время задачи.

Формат *вводимого времени должен быть 24-часовым.*

Примечание

Можно ввести описание задачи. Нажмите **Редактировать**, введите описание и нажмите для сохранения.

Будильник

Установите состояние будильника с помощью навигационных кнопок.

Повтор

Задайте периодичность задачи: **Один раз**, **Каждый день**, **Дни**, **Еженедельно** или **Ежемесячно**.

Место

Позволяет выбрать место для задачи.

Приоритет

Позволяет установить приоритет задачи.

Если вы выбрали существующую задачу, можно нажать **Опции** для доступа к меню параметров.

Меню параметров существующей задачи

Просмотр

Просмотр настроек выбранной задачи.

Добавить

Добавление новой задачи.

Редактировать задачу

Редактирование выбранной задачи.

Удалить задачу

Удаление выбранной задачи.

Удалить все

Удаление всех задач в "Списке дел".

Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником. Можно настроить максимум 5 отдельных сигналов.

Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите будильник и нажмите [Редактировать](#).
2. Установите состояние в положение [Вкл.](#)
3. Введите время.
4. Выберите **Повтор**: [Один раз](#), [Каждый день](#) или [Дни](#). Закончив настройку, нажмите [Выполнено](#).
5. Настройте режим **Таймера**: [По умолчанию](#) или от 1 до 10 минут.
6. Выберите **Тип сигнала**: [Звонок](#), [Только вибрация](#) или [Вибрация и звонок](#).

Если выбран режим "Дни", можно выбрать строку недели, затем установить будильник для каждого дня недели отдельно. Можно переключаться между [Вкл.](#) и [Выключено](#), нажав .

Мировое время




Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира.

С помощью кнопок навигации выберите город. В нижней части экрана будут отображаться местные дата и время.



Секундомер

В телефоне предусмотрена функция секундомера. Имеется два типа секундомеров: [Обычный секундомер](#) и [Секундомер nWay](#). При выборе [Обычный секундомер](#) доступны следующие параметры:

[Разделенное таймирование](#) Нажмите [Пуск/Остановить/Возобновить](#) для начала/остановки/возобновления отсчета и нажмите [Разбить](#) для разбиения времени. При выборе [Разбить](#) секундомер продолжает постоянный отсчет.

Круговое таймирование Нажмите  **Пуск/Остановить/Возобновить** для начала/остановки/возобновления отсчета и нажмите  **Замкнуть в круг** для замыкания времени в круг. При нажатии  **Замкнуть в круг** секундомер начнет отсчет сначала.




Просмотреть запись Просмотр сохраненной записи.

При выборе **Секундомер nWay** можно нажать  **Пуск** для записи времени. Имеется четыре индикатора времени. Они указываются навигационными кнопками ▲, ▼, ◀ и ▶. Выбранное время будет отображаться красным цветом. Для обнуления секундомера длительно нажмите  **Возобновить**.

Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов. Цифры вводятся с клавиатуры, а знаки операций вставляются с помощью

навигационных кнопок, как указано в следующей таблице:

- ▲ Сложить или M+
- ▼ Вычесть или M-
- ▶ Умножить или MC
- ◀ Делить или MR
-  Удалить число
-  Десятичная точка
-  Результат

На экране калькулятора отображается только результат. Точность калькулятора составляет 10 десятичных позиций. Затем, после 10-й десятичной цифры, результат обрывается для выполнения следующей операции.

Конвертер единиц

Это меню позволяет выполнять пересчет единиц измерения длины и массы.

Нажмите кнопку , чтобы ввести десятичную точку.

Конвертер валют

В этом меню можно преобразовать сумму из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно выполнить конвертацию из *Местной* в *Зарубежную* валюту или наоборот. Введите курс в поле *Курс*, нажмите , введите сумму в поле *Местная* или *Зарубежная*, потом нажмите для получения значения конвертации.

Нажмите кнопку , чтобы ввести десятичную точку.

11. Телефонная книга





Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: телефонная книга SIM (на вашей SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или "умная" телефонная книга (в телефоне, позволяющая хранить до 500 имен). При добавлении новых контактов они добавляются только в телефонную книгу, выбранную вами.

Поиск контакта в телефонной книге



Параметр "Быстрый поиск"

1. Выберите *Телефонная книга* в главном меню и выберите *Быстрый поиск* для доступа к списку телефонной книги.
2. Введите имя контакта.



Параметр "Поиск записи"

1. Откройте меню *Телефонная книга* в режиме ожидания, выберите *Поиск записи*.
2. Введите имя контакта, затем нажмите  *Опции* и нажмите .

Список телефонной книги


Нажмите  в режиме ожидания для открытия списка телефонной книги и нажмите клавишу, соответствующую искомой букве (напр., нажмите кнопку  три раза для ввода буквы V). Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке.

Управление контактами

Выберите имя из списка телефонных книг и нажмите , чтобы набрать соответствующий номер, или нажмите  *Опции* для получения доступа к следующим параметрам:

<i>Позвонить</i>	<i>IP-набор</i>
<i>Отправить SMS</i>	<i>Отправить MMS</i>
<i>Просмотр</i>	<i>Редактировать</i>
<i>Удалить</i>	<i>Копировать</i>
<i>Переместить</i>	<i>Дублировать</i>
<i>Отправить визитку</i>	

Добавить новую запись

1. Выберите *Телефонная книга* в главном меню и нажмите *Добавить новую запись*. Выберите запоминающее устройство и нажмите .

2. При выборе **В SIM** потребуется ввести имя и номер. После ввода имени нажмите . Затем введите номер телефона и нажмите .
3. При выборе **В телефон**, действия аналогичны указанным выше. Можно ввести "Имя", "Номер", "Домашний номер", "Название компании", "Адрес E-mail", "Рабочий телефон", "Номер факса" и "День рождения" контакта.

Для ввода символов @, /, . и т.д. нажмите .

Скопировать все

Можно скопировать все контакты из телефона на SIM-карту и наоборот.

1. Выберите **Телефонная книга** в главном меню, нажмите **Скопировать все** и нажмите .
2. Выберите **С SIM-карты** или **С телефона** и нажмите .
3. На экране будет отображено подтверждающее сообщение. Выберите **Да** для подтверждения операции или выберите **Нет** для отмены операции.

При копировании записей телефонных номеров с мобильного телефона на SIM-карту переписываются только имена и номера телефонов.

Удалить

Можно выбрать **С SIM-карты** или **С телефона** для удаления всех записей из телефонной книги SIM-карты или телефона соответственно. Можно выбрать **По одному** для удаления телефонного номера.

Необходимо ввести пароль перед удалением всех записей с SIM-карты или из телефона. Пароль по умолчанию - «0000».

Абонентская группа

Этот параметр позволяет группировать контакты в телефонной книге, чтобы эффективнее управлять ими.

1. Выберите **Телефонная книга** в главном меню и нажмите **Абонентская группа**.
2. Выберите группу и нажмите .
3. Выберите параметр, настройки которого хотите изменить.

Можно настроить следующие параметры:

- Имя группы** Настройте имя группы.
- Тип звонка** Установите мелодию для входящих звонков от контактов из группы абонента.
- Изображение** Установите изображение, отображаемое на экране, когда поступает звонок от контактов из группы абонента. Максимальный размер изображения 20Кб.
- Список участников** Добавьте или удалите участников группы.

Дополнительный номер

Мой номер

Параметр **Мой номер** должен содержать ваш личный номер телефона. Если это не так, рекомендуем ввести номер вашего мобильного телефона и соответствующую информацию.

Номер сервис-центра

Эта услуга предоставляется оператором. За подробными сведениями относительно соответствующей функции обращайтесь к оператору.

Номер службы спасения

Этот номер будет вызывать службы спасения в вашей стране. В большинстве случаев можно набрать этот номер, даже если вы не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

В зависимости от оператора экстренный номер можно набрать, даже не вставляя SIM-карту.

Изображение абонента

Позволяет присвоить картинку из папки картинок в меню **Диспетчер файлов** в качестве изображения абонента. Максимальный размер изображения 20Кб

Мелодия звонка абонента

Позволяет назначить мелодию звонка, хранящуюся в мобильном телефоне или переданную вам и сохраненную в меню **Профили пользователя**, в качестве мелодии звонка абонента.

Настройки

Состояние памяти

Отображает общее количество контактов в каждой телефонной книге и общую занимаемую память.

Предпочтительная ячейка памяти

Позволяет задать телефонную книгу по умолчанию для сохранения контактов.

Поля

Позволяет выбрать такие элементы, как *Домашний номер*, *Название компании*, *Адрес Email*, *Рабочий номер*, *Факс*, *День рождения*, *Назначить изображение/звук* и *Абонентская группа*, которые будут отображаться в "умной" телефонной книге.

Моя визитка

Позволяет отредактировать или послать свои личные данные.

Версия vCard

Показывает версию программы для создания визиток.

12. Профили пользователя



Это меню позволяет задать сигнал звонка, тип сигнала, громкость звонка, режим ответа, тип звонка, дополнительный сигнал и т.д., при приеме входящего вызова или нового сообщения, чтобы можно было адаптировать телефон к различным типам условий вызова.

Выберите **Общие сведения**, **Собрание**, **На улице**, **В помещении**, **Гарнитура** или **Bluetooth** и **Автономный режим** и нажмите **OK** для доступа к следующим параметрам:

Активировать Включение выбранного профиля.

Настроить индивидуально Для настройки выбранного режима, кроме автономного.

Параметр "Автоматически" режима ответа доступен только тогда, когда телефон находится в режиме "Гарнитура". Режим "Гарнитура" включать не нужно. При подключении наушников телефон автоматически включит режим "Гарнитура".

Автономный режим

В этом меню можно настроить на **Обычный режим** или **Автономный режим**. Можно также выбрать **Включение питания по запросу**, чтобы аппарат запрашивал, какой режим нужно включить, при включении телефона. Если включен **Автономный режим**, функция сети будет закрыта, а все соответствующие сетевые операции запрещены.

Закреть этот профиль можно, только выключив Автономный режим в меню.

13. Подключения



Ваш телефон позволяет подключаться к различным внешним устройствам через Bluetooth, USB или сеть. Это меню содержит дополнительные функции для настройки соединения с этими внешними устройствами.

Телефон может принимать файлы через Bluetooth только на SD карту

Bluetooth

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая подключение к совместимому Bluetooth-устройству в пределах 10 метров. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Прежде чем подключить Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

Меню Bluetooth

Опции	Описание
Питание	Включение/выключение функции Bluetooth.
Запросить аудиоустройство	Поиск доступных устройств.
Мое устройство	Выберите для подключения к предварительно определенным устройствам.
Активное устройство	Включение выбранного устройства.
Настройки	Можно настроить следующие параметры: Присутствие , Изменить имя устройства , Аутентификация , Путь к аудиозаписи и Настройки FTP .
Справка	Отображение инструкции по использованию bluetooth.

Установка подключения Bluetooth

Чтобы установить подключение Bluetooth, прежде всего, проверьте, что функция Bluetooth включена в параметре **Вкл./Выкл.** Затем выберите **Мои устройства**.

Подключение к аудиоустройству

Выберите **<Запросить аудиоустройство>**. После появления списка устройств выберите одно для соединения с ним. После выбора устройства и выполнения соединения, вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль предоставляется производителем другого устройства Bluetooth. Подробности см. в документации к нему. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.

14. Журнал звонков



Ваш мобильный телефон может предоставить список исходящих и входящих вызовов, попыток автодозвона, а также подробностей вызовов. Различные типы вызовов (*Набранные номера*, *Непринятые вызовы* и *Принятые вызовы*) представлены различными значками. Они показываются в хронологическом порядке, начиная с последнего. Если абонент сохранен в вашей телефонной книге, будет отображено соответствующее имя.

Непринятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно пропущенные вызовы. Можно просматривать дату, время и количество пропусков каждого вызова. Выберите пункт и нажмите для просмотра даты, времени и номера. Нажмите *Опции* для доступа к следующим параметрам:

- Удалить* Удаление номера.
- Сохранить в телефонной книге* Сохранение номера.

- Позвонить* Набор номера.
- Редактировать* Редактирование пропущенного номера.

- Отправить SMS* Отправка SMS на пропущенный номер.
- Отправить MMS* Отправка MMS на пропущенный номер.

Принятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно набранные номера, включая попытки набора или успешно выполненные вызовы.

Принятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно принятые вызовы.

Удалить журнал звонков

В этом меню можно удалить *Непринятые вызовы*, *Набранные номера*, *Принятые вызовы* или *Удалить все*.

Время вызова

В этом меню можно просматривать *Время последнего вызова*, *Всего отправлено* и *Всего получено* (в часах, минутах, секундах). Можно выбрать *Сбросить все записи о времени вызовов* для обнуления всех счетчиков вызовов.

В зависимости от сети, округления для выставления счетов, налогов и т.д. фактическая стоимость вызовов и услуг, указываемая в счетах вашим оператором, может варьироваться.

Стоимость вызова (зависит от сети)

Стоимость последнего вызова

Показывает стоимость последнего вызова.

Общая стоимость

Отображение общей стоимости всех вызовов со времени после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную стоимость, установленную в параметре *Макс. стоимость*, невозможно будет звонить до сброса показаний счетчика.

Сбросить стоимость

Можно обнулить счетчик стоимости. Необходимо ввести код PIN2 и подтвердить его.

Макс. стоимость

Можно ввести максимальную стоимость звонков (необходимо ввести код PIN2).

Цена единицы

Позволяет установить цену единицы для стоимости вызова. Данная цена единицы используется для подсчета стоимости вызовов (необходимо ввести код PIN2).

Счетчик SMS

Отображение количества посланных и принятых сообщений.

Счетчик GPRS

Составление таблицы для количества и даты отправленных и полученных GPRS. Можно также сбросить счетчик. Единица измерения - байт.

15. Настройки



В этом меню можно изменять настройки, связанные с каждым доступным параметром в телефоне (время и дата, безопасность, отклонение вызовов и т.д.).

Настройки телефона

Время и дата

Позволяет установить время и дату с помощью клавиатуры или навигационных кнопок. Можно задать следующее:

Установить родной город Выберите город, в котором вы сейчас находитесь.

Установить время/дату Введите время/дату с помощью клавиатуры и навигационных кнопок.

Установить формат Установите **Формат времени** и **Формат даты**.

График включения/выключения питания

В этом меню можно установить автоматическое включение или выключение телефона. Выберите пункт и нажмите для доступа к следующим параметрам:

Состояние Можно выбрать **Включить** (активировать настройку) или **Отключить** (выключить настройку).

Включить/Выключить питание Выберите включение или выключение питания телефона в заданное время.

Время Введите время/дату с помощью клавиатуры и навигационных кнопок.

Язык

В этом меню можно выбрать язык текста во всех меню. Нажмите или для просмотра списка языков и нажмите для выбора.

Предпочтительные способы ввода

Это меню позволяет выбрать способ ввода по умолчанию.

Экран

Фоновый рисунок

Настройте фоновое изображение главного экрана в режиме ожидания: Нажмите **Стандартные фоновые рисунки**, чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или нажмите **Определяемый пользователем** для выбора загруженного изображения.

Заставка

Выберите **Настройки** для установки состояния и времени ожидания экранной заставки. Откройте **Выбрать** для выбора **По умолчанию** или **Определяемый пользователем**. Эта функция действует аналогично функции "Фоновый рисунок".

Отобразить время и дату

Установите, отображать или нет дату и время в режиме ожидания, выбрав **Вкл.** или **Выключено**.

Отобразить свой номер

Настройте, показывать или нет собственный номер. Можно выбрать **Вкл.** или **Выключено**.

Отобразить имя оператора

Установите, отображать или нет имя оператора сети, выбрав **Вкл.** или **Выключено**.

Автоблокировка клавиатуры

Это меню позволяет автоматически блокировать клавиатуру. По умолчанию задано **Выключено**. Выберите интервал времени, по истечении которого клавиатура будет заблокирована, и нажмите для подтверждения.


Текст приветствия

Выберите **Вкл.** или **Выключено** и отредактируйте текст приветствия телефона.

Быстрый набор

Это меню позволяет быстро набрать номер, сохраненный в телефонной книге. Выберите номер (2-9) в списке для настройки. Можно настроить максимум 8 номеров для быстрого набора, так что длительное нажатие цифровой клавиши начнет набор номера, связанный с этой клавишей. Необходимо установить параметры **Включить функцию быстрого набора** и **Задать номер**.

Быстрые клавиши

Это меню позволяет быстро вводить 10 предварительно заданных пунктов меню. Можно также изменять предварительно установленные пункты меню в соответствии с потребностями. Для открытия меню быстрых клавиш нажмите ◀ в режиме ожидания. Нажмите  **Опции** для доступа к следующим параметрам:

- Добавить** Добавить новую быструю клавишу.
- Редактировать** Редактировать имеющуюся быструю клавишу.
- Удалить** Удалить имеющуюся быструю клавишу.

Удалить все

Удалить все быстрые клавиши.

Отключить

Отключить быструю клавишу. Чтобы включить быструю клавишу, можно нажать второй раз этот параметр.

Изменить порядок

Изменить порядок быстрых клавиш. Например, можно сделать первую быструю клавишу третьей в списке.

Быстрые клавиши

В режиме ожидания можно быстро получить доступ к определенным предварительно установленным функциям, нажав навигационные кнопки. Это меню позволяет изменять предварительно установленные функции в соответствии с потребностями.

Автоматическое обновление даты и времени

Установите, обновлять или нет автоматически дату и время, выбрав **Вкл.** или **Выключено**.

Подсветка ЖКД

В этом меню можно настроить яркость и время подсветки ЖКД: 5-60 секунд.

Настройки вызова

ID вызывающ

В зависимости от сети можно выбрать *Установлено сетью*, *Скрыть Id* или *Отправить Id*, чтобы показать свои личные данные абоненту или скрыть их.

Ожидание вызова

Этот параметр позволяет *Активировать* или *Отключить* ожидание вызова. При включении этого параметра вы услышите звуковой сигнал, если кто-то пытается позвонить вам, когда вы уже разговариваете. Если этот параметр выключен, телефон не будет издавать сигнал, и вызывающий абонент услышит сигнал "занято". Если включен параметр *Если занято*, то вызов будет переадресован на другой телефон. Выберите *Состояние*, чтобы проверить состояние параметра ожидания.

Перенаправление вызова

Для переадресации входящих вызовов в почтовый ящик голосовой почты или на другой номер (независимо от того, включен этот номер в телефонную книгу или нет).

Все голос. вызовы

Перенаправлять все входящие вызовы. Если вы выбрали этот параметр, вы не будете принимать звонки, пока не выключите его.

Если недоступен

Перенаправлять, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Если нет ответа

Перенаправлять, если вы не отвечаете на звонок.

Если занято

Перенаправлять во время разговора с другим абонентом.

Все вызовы данных

Перенаправление всех вызовов данных.

Отклонить переадресацию всех вызовов

Отмена всех параметров перенаправления вызовов.

Выберите **Активировать** и введите номер для переадресации вызовов. Выберите **Состояние**, чтобы проверить состояние соответствующих параметров переадресации. Прежде чем переадресовывать вызовы в свой ящик голосовой почты, надо ввести его номер. Эта функция зависит от тарифного плана.

Запрет вызова

Позволяет ограничить использование телефона отдельными вызовами. Может применяться к параметрам **Исходящие вызовы (Все вызовы, Международные вызовы** или **Международные вызовы, кроме вызовов в домашнюю сеть**) и/или к параметрам **Входящие вызовы (Все вызовы** или **В роуминге**). В обоих случаях параметр **Отменить все** применяется сразу ко всем вызовам.

Сменить пароль для запрещения вызовов позволяет сменить пароль запрета вызовов.

Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.

Переключение линий

Можно переключать линии в этом меню, если ваши SIM-карты могут использоваться с двумя абонентскими номерами (услуга сети). Эта функция доступна, только если ее поддерживает SIM-карта.

Вышеуказанные функции этого раздела зависят от вашего тарифного плана и сети.



Напоминание о звонке

Это меню позволяет задать, будет ли телефон издавать тональный сигнал по истечении определенной длительности вызова, или нет. Можно выбрать **Выключено** (не издавать тональный сигнал), **Однократный** (выберите значение для длительности от 1 до 3 000 секунд, по истечении которого телефон издаст тональный сигнал) или **Повторяющийся** (выберите значение от 30 до 60 секунд в качестве промежутка между повторами тонального сигнала. Телефон будет издавать тональный сигнал с этой периодичностью в течение всего вызова).


Отображение времени звонка

Это меню позволяет установить, показывать ли длительность вызова во время разговора, или нет.

Автодозвон

Если набранный номер не отвечает, телефон будет периодически повторно набирать его. Нажмите  или  для отмены автодозвона.

IP-номер

В этом меню можно сохранить номер IP-услуги, так что не нужно будет вводить номер перед совершением IP-вызова. Нажмите  **Опция**, чтобы **Активировать** или **Редактировать** IP-номер.

IP-номер должен поддерживаться оператором сети, чтобы можно было выполнять IP-вызов. При смене SIM-карты сохраненный IP-номер сотрется. Телефон не проверяет введенный номер IP-услуги. Поэтому постарайтесь ввести правильные номера.

Черный список

В этом меню отображается список контактов, чьи вызовы будут отклонены. Можно включить или выключить **Режим Черный список**. Чтобы добавить соответствующий номер в этот список, выберите и откройте **Номер из черного списка**, затем подтвердите его сохранение.

*Можно добавить имя в черный список непосредственно из меню **Телефонная книга**, **Список вызовов** и **Входящие SMS**.*

Настройки сети

Выбрать сеть

В этом меню можно выбрать обслуживающую сеть

Новый поиск


Выберите доступную сеть.

Выбрать сеть

Выбор предпочтительной сети для текущего использования.

Режим выбора

Автоматически: телефон автоматически выбирает доступную сеть и регистрируется в ней.

Ручной: предоставляет список доступных сетей в данной области. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите  для подтверждения.

Рекомендуется выбрать Автоматически.

Можно выбрать другую сеть помимо вашей домашней, только если между этими сетями заключено действующее соглашение о роуминге. Если вы изменяете сеть, могут возникнуть определенные трудности во время эксплуатации телефона.

Предпочтительные сети

В этом меню можно создавать список предпочтительных сетей. После определения такого списка телефон попытается зарегистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

Выбор диапазона

В этом меню можно выбрать диапазон: **900**, **1800** или **900/1800**.


GPRS-соединение

В этом меню можно установить режим GPRS-соединения. Можно выбрать **Всегда** или **При необходимости**.

Настройки безопасности


PIN-код

В этом меню можно установить или снять PIN-код: **Вкл.** или **Выключено**. По умолчанию задано **Выключено**. Если выбрано **Вкл.**,

необходимо вводить PIN-код при включении телефона. При вводе неправильного PIN-кода большинство функций телефона будут недоступны. Нажмите  для включения. Прежде чем пользоваться этой функцией, убедитесь, что введен правильный PIN-код.

Блокировка телефона

Это меню позволяет задать пароль для телефона. По умолчанию задано **Выключено**. После установки режима "Блокировка телефона" при каждом включении телефона необходимо вводить пароль.

Введите пароль и нажмите . Если для режима "Блокировка телефона" в данный момент задано **Выключено**, состояние будет изменено на **Вкл.** и наоборот.

Код блокировки телефона по умолчанию - 0000.

Фиксированный набор

В этом меню ограничивать свои исходящие вызовы. Необходимо ввести код PIN2, которые должен предоставляться/поддерживаться оператором.

Режим

Доступны два режима: **Вкл.** (набираются только номера, сохраненные в "Списке фиксированного набора") и **Выключено** (можно набрать любой номер).

Список фиксированного набора

Показывает список фиксированного набора. Нажмите **Добавить**, введите имя и номер телефона, затем нажмите , введите код PIN2 и нажмите .

Не все SIM-карты поддерживают код PIN2. Если в вашей SIM-карте его нет, этот параметр недоступен.

Запрещенный набор

В этом меню ограничить исходящие вызовы различного типа. Эту функцию можно включить или выключить, если ваша SIM-карта поддерживает ее.

Сменить пароль

В этом меню можно изменить **PIN-код**, **PIN2-код** и **Пароль блокировки телефона**.

PIN-код

Поставляется вместе с SIM-картой. Стандартный PIN-код предоставляется вашим оператором.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, PIN-код SIM-карты автоматически блокируется, и телефон запросит ввод PUK-кода для разблокировки. Код PUK можно получить у оператора. Если вы ввели неправильный PUK-код три раза подряд, SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обратитесь к оператору или продавцу.

PIN2-код


Он используется для доступа к определенным функциям сети, таким как тарификация или фиксированный набор и т.д. Если три раза подряд ввести неправильный PIN2-код, то PIN2-коды SIM-карты блокируются. Чтобы разблокировать PIN2-код, необходимо получить код PUK2 у оператора. Если вы ввели неправильный PUK2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обратитесь к оператору или продавцу.

Пароль блокировки телефона

Он защищает ваш телефон от несанкционированного использования другими лицами. Чтобы защитить свои данные, надо ввести пароль блокировки телефона, прежде чем восстанавливать стандартные настройки. Пароль блокировки телефона по умолчанию - 0000.

Восстановить стандартные настройки

В этом меню можно восстановить некоторые стандартные настройки телефона.

Введите пароль блокировки телефона и нажмите  для подтверждения.

После ввода правильного пароля (такого же, как "Пароль блокировки телефона", значение по умолчанию - 0000), в вашем телефоне восстановятся заводские настройки.

Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти в другое место - это может помочь.



Без звука - телефон не звонит при приеме звонка.



Батарея - полосы указывают уровень зарядки аккумулятора (4 полосы = полная зарядка, 1 полоска = низкий уровень зарядки).



Сеть GSM - ваш телефон подключен к сети GSM.
Качество приема - чем больше отображаемых полос, тем лучше прием.



Блокировка клавиатуры - клавиатура заблокирована.



Bluetooth - функция включена.



Будильник - будильник включен.



Звонок - телефон зазвонит при поступлении входящего вызова.



Только вибрация - телефон будет вибрировать при поступлении входящего вызова.



Перенаправление вызова - все входящие голосовые вызовы перенаправляются на номер.



Роуминг - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).



Домашняя зона - зона покрытия вашего оператора. Зависит от тарифного плана. Подробности можно получить у вашего оператора.



Подключение GPRS - мобильный телефон подключен к сети GPRS.



SMS - получено новое SMS-сообщение.



Память SMS заполнена - память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы принимать новые.



Гарнитура - к телефону подключена гарнитура.



Запись - во время вызова включен режим записи звука.



Микро-SD-карта занята - доступ к SD-микрокарте не возможен.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Если телефон будет находиться во время использования в непосредственной близости к

телу, следует учитывать, что он был протестирован и соответствует стандартам воздействия FCC RF, с использованием аксессуаров, не содержащих металла, и размещающие телефонную трубку на расстоянии минимум 1.5 см от тела. Использование других аксессуаров не гарантирует соответствие нормам воздействия, установленным FCC RF.

Предупреждение: Данное устройство соответствует стандартам, установленным в Части 15-й Правил FCC. Использование регулируется следующими двумя условиями:

- Данное приспособление не может стать причиной вредного вмешательства; и
- Данное приспособление должно принимать любое полученное вмешательство, включая вмешательство, которое может стать причиной нежелательных операций.

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код.

Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для

обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;

- для уменьшения возможных помех поднесите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



- Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим “громкая связь” или головную гарнитуру).
- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.

- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C или ниже 5° C.

Рядом с телефоном должна располагаться легкодоступная сетевая розетка.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Знак WEEE в DFU: “Информация для потребителя”

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Изображения не могут быть отображены на экране

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение “Ошибка SIM”

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение “НЕ РАЗРЕШЕНО”

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любое повреждение, вызванное использованием неподобающих аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Гарнитура

Телефон автоматически перейдет в режим работы с наушниками, когда вы подключите наушники. Вы сможете выбрать параметр "авто" в режиме ответа. Если этот параметр "включен", телефон будет автоматически отвечать на входящий вызов через 5 или 10 секунд.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Можно управлять информацией, хранящейся в вашем телефоне, такой как изображения, анимация, фото, видео и музыка. Можно также использовать кабель для подключения телефона к веб-камере или для зарядки аккумулятора (режим зарядки подходит для большинства ПК).

Вы можете выполнить следующие операции:

Массовое ЗУ

Действует как массовая память для данных вашего мобильного телефона на компьютере выгружает и загружает файлы, получает доступ к внутренней памяти и SD-микрокарте (если она есть), причем размер передачи не ограничен, пока не заполнится память.

Веб- камера

Действует в качестве веб-камеры для ПК.

COM- порт

Действует в качестве модема для соединения телефона и ПК. С помощью поставляемого программного обеспечения можно редактировать контакты, изображения и мелодии мобильного телефона.

По завершении передачи необходимо безопасно изъять устройство в соответствии с инструкциями компьютера.

Использование инструментов мобильного телефона

Инструменты мобильного телефона обеспечивают оптимальную передачу данных и документов с помощью программы "Инструменты мобильного телефона". Эта программа позволяет выгружать и загружать файлы, отправлять и получать SMS, редактировать записи о контактах в телефоне. Для включения этой функции необходимо установить и открыть "Инструменты мобильного телефона". Затем подключите телефон с помощью USB-кабеля. Откройте меню **Возможности соединения** и выберите **Com-порт**. На экране компьютера выберите **M600** и нажмите **Подключить**.

Комплект для передачи данных

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Поставленное программное обеспечение позволяет копировать, перемещать или удалять изображения или мелодии.

Заявление о торговых марках



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9[®] - торговая марка
Tegic Communications
Inc.



Bluetooth[™] - торговая
марка L M Ericsson
(Швеция), переданная
Philips по лицензии.



Логотип SRS WOW
является торговой
маркой SRS Labs, Inc.
Технология WOW
используется по
лицензии SRS Labs, Inc..

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ

Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в 10 г ткани**, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует **1,6 Вт/кг в 1 г ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips M600 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,464 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствие печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании

Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
Китай.**

заявляем только под нашу ответственность, что
продукт

Philips M600

Мобильный телефон GSM 900/1800
ТАС: 35216202

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

**БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:
2001+A11:2004**

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN50360:
2001;EN50361: 2001-7**

**EMC: ETSI EN 301 489 v 1.4.1; ETSI EN301
489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301 489-17 v 1.2.1**

**СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.6.1**

Настоящим мы заявляем о том, что были
выполнены все основные радиотехнические
испытания, и что вышеуказанный продукт
соответствует всем основным требованиям
Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и детализированная в Приложении V
Директивы 1999/5/ЕС, была соблюдена в
отношении статей 3.1 и 3.2 с участием
следующего уведомленного органа: BAVT,
Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-
Thames, KT12 2TQ. Великобритания
Идентификационное обозначение: **0168**

12 июня 2007 г.



Менеджер по качеству