

Знайомство з телефоном




(1) Навігаційні клавіші представлені в посібнику наступними символами: вгору ▲/▼ вниз.

Philips постійно працює над удосконаленням своїх виробів. Тому Philips зберігає за собою


право вносити зміни в даний посібник користувача або анулювати його у будь-який час без попереднього сповіщення. Philips надає цей посібник користувача на умовах "як є" і не несе відповідальності за будь-які помилки, опущення чи розбіжності між цим посібником та пристроєм, який в ньому описаний, за виключенням відповідальності, передбаченої застосовним законодавством. Цей пристрій працює в мережах GSM.

Тут знайдете відповіді на запитання, як...


Увімкнути та вимкнути телефон








Натисніть та потримайте .


Зберегти номери в телефонній книзі

Введіть телефонний номер та натисніть , щоб його зберегти.

Зателефонувати



Введіть телефонний номер за допомогою клавіатури та натисніть , щоб за ним зателефонувати.

Відповісти на дзвінок	Натисніть  , коли надходить виклик.
Завершити розмову	Натисніть  .
Відрегулювати гучність під час розмови	Натисніть ▲ або ▼ під час розмови.
Відкрити головне меню	Натисніть  в режимі очікування.
Увімкнути беззвучний режим	Натисніть та потримайте  в режимі очікування.
Відкрити контактам	Натисніть  в режимі очікування.
Зателефонувати контактам	Натисніть ▲ або ▼ та натисніть  , щоб зателефонувати вибраному контактові.
Відкрити Список дзвінків	Натисніть  в режимі очікування.



Швидко повернутись в режим очікування під час переміщення по меню. Натисніть .

Відкрити меню Ярики Натисніть ▲ в режимі очікування.



Відкрити меню Скринька вхідних Натисніть ▼ в режимі очікування.

Зabloкувати або розблокувати клавіатуру Натисніть , а потім .

Події

Деякі події (пропущений дзвінок, нове повідомлення та ін.) можуть змінити вигляд екрана в режимі очікування. Натисніть , щоб відкрити відповідне меню, або натисніть , щоб повернутись до екрана в режимі очікування.

Ліва та права клавіші

Натискайте ліву клавішу  та праву клавішу , щоб виконати функції, які відображаються внизу екрана безпосередньо над ними.

Зміст

1. Початок роботи	4	Алфавітний метод введення	
Вставте SIM-карту.....	4	АБВ/абв.....	13
Увімкніть/вимкніть телефон.....	5	Введення цифр.....	13
Зарядіть акумулятор.....	5	5. Телефонна книга	14
2. Головні функції	7	Знайти запис телеф. книги.....	14
Відкривання та перегляд телефонної		Додати новий запис телеф. книги....	14
книги.....	7	Видалити всі.....	14
Як зателефонувати.....	7	Скопіювати всі.....	14
Відповідь на дзвінок та завершення		Номер власника.....	14
розмови.....	7	Стан пам'яті.....	15
Опції під час дзвінка.....	8	Редагування та управління	
Здійснити другий дзвінок.....	8	контактами.....	15
Відповісти на другий дзвінок.....	9	6. Повідомлення	16
Регулювання гучності динаміка.....	9	Написати повідомлення.....	16
Блокування та розблокування		Скринька вхідних.....	16
клавіатури.....	9	Шаблон.....	17
Увімкнення беззвучного режиму.....	9	Налаштування повідомлень.....	17
3. Дерево меню	10	Скринька вихідних.....	17
4. Введення тексту або цифр	12	Повідомлення стільникової	
Функціональні клавіші.....	12	трансляції.....	18
Інтелектуальний метод введення		Голосова пошта.....	18
АБВ/абв.....	12		

7. Історія дзвінків 19

Пропущені дзвінки 19

Набрані номери 19

Отримані дзвінки..... 19

Видалити журнал дзвінків 19

Тривалість дзвінка 19

Вартість дзвінка 19

8. Налаштування 21

Налаштування телефону 21

Налаштування дзвінка 21

Налаштування мережі 23

Налаштування захисту 24

Відновити заводські налаштування..... 25

9. Ігри 26

Вибрати гру 26

Налаштування..... 26

10. Профілі використання..... 27

11. Органайзер 28

Список справ..... 28

Будильник 28

Калькулятор 28

12. Ярлики 29

13. Послуги 30

Піктограми та символи 31

Застереження..... 32

Пошук та усунення неполадок.37

Оригінальні аксесуари Philips 39

Інформація стосовно питомого

коефіцієнта поглинання

випромінювання 40


1 • Початок роботи

Перед використанням телефону ознайомтесь із вказівками в розділі "Застереження".


Щоб могли користуватись телефоном, необхідно вставити дійсну SIM-карту, яку можна придбати у оператора Вашої мережі або у роздрібній мережі. SIM-карта містить інформацію про передплачені Вами послуги та пам'ять, у якій можна зберігати номери та повідомлення.

Вставте SIM-карту


1. Впевніться, що телефон вимкнено.
2. Натисніть на задню кришку та посуňte її донизу, щоб її зняти.

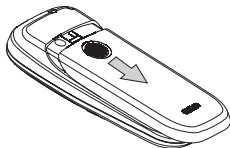


3. Натисніть та потримайте замок, щоб вийняти акумулятор.

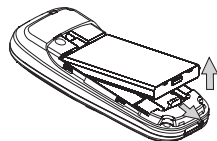

4. Помістіть SIM-карту у її гніздо (контакти карти поверніть до телефону).

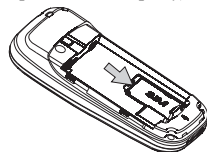




5. Вставте акумулятор контактами донизу та посуňte його вригтул.

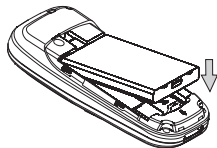

6. Встановіть кришку акумулятора на місце, посунувши її вригтул до корпусу.

Увімкніть/вимкніть телефон


Щоб увімкнути телефон, натисніть та потримайте клавішу . Введіть код PIN, якщо вимагається. Код PIN запрограмований виробником та повідомляється Вам оператором або продавцем. Вказівки щодо зміни коду PIN див в пункті "Зміна паролю". Натисніть , щоб підтвердити. Щоб вимкнути телефон, натисніть та потримайте , доки на екрані не з'явиться анімація вимкнення телефону.

Якщо ввести неправильний код PIN тричі поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована. Щоб розблокувати її, необхідно отримати код PUK у Вашого оператора мережі.


Зарядіть акумулятор

Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається. Новий акумулятор частково заряджений. Телефон періодично подаватиме звуковий сигнал, який сповіщає про низький рівень заряду акумулятора. Якщо акумулятор повністю розряджений, його потрібно буде заряджати протягом двох або трьох хвилин, доки на екрані з'являться індикатори заряджання акумулятора.

1. Після встановлення акумулятора та кришки підключіть зарядний пристрій до роз'єму в основі телефону. Впевніться, що стрілка на роз'ємі повернута догори і спрямована в бік телефону. Вставте вилаку зарядного пристрою у легкодоступну розетку мережі змінного струму.

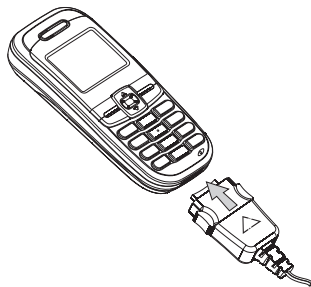

2. Символ акумулятора відображає рівень заряду. Після повної зарядки акумулятора можна від'єднати зарядний пристрій від телефону та вийняти його вилку з розетки.

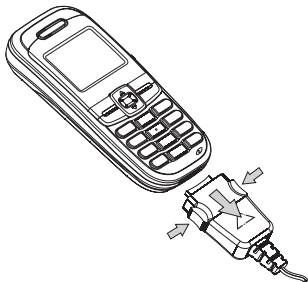


Щоб не допустити пошкодження мобільного телефону, не телефонуйте і не надсилайте SMS-повідомлення, коли акумулятор заряджається.

Якщо залишити зарядний пристрій підключеним до мобільного телефону, коли акумулятор повністю заряджений, це не призведе до пошкодження акумулятора. Єдиний спосіб від'єднання зарядного пристрою – це вийняти його з розетки. Тому користуйтеся легкодоступною розеткою.




2 • Головні функції

Відкривання та перегляд телефонної книги

В режимі очікування натисніть . В залежності від вибраної телефонної книги (на SIM-карті або в телефоні) інформація, що відображається на екрані, може різнитися.


Введіть літеру (наприклад, тричі натисніть клавішу "9", щоб відкрити записи на літеру "Y") в списку телефонної книги. Перший контакт, ім'я якого починається з цієї літери, буде вибраний у списку.

Як зателефонувати


1. В режимі очікування введіть номер телефону за допомогою клавіатури. Щоб виправити помилку, натисніть .
2. Натисніть , щоб зателефонувати за номером, та натисніть  щоб завершити розмову.


*Щоб зателефонувати закордон, швидко двічі натисніть *, щоб ввести символ "+" замість стандартного міжнародного префікса.*

Швидкий набір з телефонної книги SIM-карти

Якщо на SIM-карті збережено телефонний номер під певним порядковим номером (наприклад, під номером 5), в режимі очікування можна ввести #5. На екрані з'явиться відповідний контакт, що збережений на SIM-карті, і Ви зможете натиснути , щоб зателефонувати йому.

Екстрені дзвінки




Коли в телефоні відсутня SIM-карта, можна натиснути  (**Екстрена допомога**), щоб зателефонувати у службу екстреної допомоги.

Коли в телефоні вставлена SIM-карта, номер служби екстреної допомоги можна ввести в режимі очікування та натиснути .

Стандартний номер служби екстреної допомоги в Європі – 112, а у Великобританії – 999.



Відповідь на дзвінок та завершення розмови

Під час надходження виклику номер абонента може відобразитись на екрані. Якщо цей номер збережений в телефонній книзі, замість номера буде відобразитись ім'я абонента, яке закріплене за цим номером.

1. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .
2. Щоб відхилити дзвінок, натисніть . Якщо Ви активували функцію Переадресування дзвінків, дзвінок буде переадресовано на інший номер телефону або на номер Вашої голосової пошти.
3. Щоб завершити розмову, натисніть .

Якщо Ви вибрали Відповідь натиск. будь-якої клав., Ви можете відповісти на дзвінок натисканням будь-якої клавіші, крім .





Опції під час дзвінка

Під час дзвінка натисніть , щоб відкрити опції, які доступні під час дзвінка. Натисніть , щоб повернутись до екрана дзвінка.

Телефонна книга

Виберіть, щоб переглянути телефонну книгу під час дзвінка.



Вимк. / увімк. мікрофон

Дозволяє вимкнути або увімкнути мікрофон під час розмови, щоб абонент міг або не міг Вас чути. Натисніть , виберіть **Вимкнути мікрофон** та знову натисніть . Щоб увімкнути мікрофон, натисніть , виберіть **Вимкнути мікрофон** та знову натисніть .

Інші опції під час дзвінка

- SMS-повідомлення
- Завершити дзвінок

Здійснити другий дзвінок

Під час активного дзвінка можна набрати номер (або вибрати контакт у телефонній книзі) та натиснути . Перший дзвінок буде поставлено на утримання, коли здійснюватиметься дзвінок за другим номером. Після цього натисніть , щоб відкрити наступні опції:


- **Замінити дзвінки**, щоб переключатись між двома дзвінками.
- **Перевести дзвінок на іншу лінію**, щоб об'єднати два дзвінки. Після завершення об'єднання дзвінків Ви будете від'єднані.
- **Об'єднати в конференцію**, щоб долучити абонента до конференц-дзвінка.
- **Завершити**, щоб завершити розмову по активній лінії.
- **Завершити всі**, щоб завершити всі дзвінки.

Відповісти на другий дзвінок

При надходженні виклику, коли Ви розмовляєте з іншим абонентом, телефон подає звуковий сигнал, а на екрані з'являється повідомлення **Очікування дзвінка**. Після цього можна:

Натиснути



Щоб відповісти на другий вхідний дзвінок (перший дзвінок буде поставлено на утримання). Після цього натисніть , та виберіть:

- **Замінити дзвінки**, щоб переключатись між двома дзвінками.
- **Об'єднати в конференцію**, щоб долучити нового абонента до конференц-дзвінка.

Натисніть



Щоб відхилити дзвінок.

Натисніть





Щоб завершити поточну розмову та відповісти на вхідний дзвінок.

*Щоб могли отримувати другий дзвінок, Ви повинні вимкнути функцію **Переадресув. дзвінків для голосових дзвінків та увімкнути функцію Очікування дзвінків**.*

Регулювання гучності динаміка



Під час розмови натискайте ▲ або ▼, щоб збільшити або зменшити гучність.



Блокування та розблокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть , а потім  в режимі очікування.

Щоб розблокувати клавіатуру, повторіть цю ж саму процедуру.

Увімкнення беззвучного режиму

Щоб увімкнути беззвучний режим, натисніть та потримайте , доки на екрані не з'явиться повідомлення **"Беззвучний Режим Актив."** та піктограма .

Щоб вимкнути беззвучний режим, натисніть та потримайте  знову, доки на екрані не з'явиться відповідне повідомлення та піктограма  не зникне.

3 • Дерево меню

Наступна таблиця містить повне дерево меню (з першого по третій рівень) Вашого мобільного телефону.

Телефонна книга

Знайти запис

Додати новий запис

Видалити всі

Скопіювати всі

Номер власника

Стан пам'яті

Повідомлення

Написати повідомлення

Скринька вхідних

Скринька вихідних

Шаблон

Настройки повідомлень

Настройка профілю/Спільні настройки/
Стан пам'яті

Голосова пошта

Повідомлення стільникової трансляції

Режим отримання/Мови/Канали

Історія дзвінків

Пропущені дзвінки

Набрані номери

Отримані дзвінки

Видалити журнал дзвінків

Пропущені дзвінки/Набрані номери/
Отримані дзвінки/Видалити всі

Тривалість дзвінка

Тривалість останнього дзвінка/Загальна
тривалість вихідних дзвінка/Загальна
тривалість вхідних дзвінка/Обнулити всі
лічильники

Вартість дзвінка
Вартість останнього дзвінка/Загальна вартість/Скинути вартість/Максимальна вартість/Вартість одиниці

Настройки

Настройка телефону
Час та дата/Мова/Метод введення/
Дисплей/Контрастність/Текст вітання/
Автомат. оновлення дати і часу

Настройка дзвінка
Номер абонента, що телефонує/
Очікування дзвінка/Переадрес. дзвінка/
Заборона дзвінків/Переключення лінії/
Нагадування про тривал. дзвінк/Автом.
повторний набір/Закрита група абонентів

Настройка мережі
Вибір мереж/Вибір діапазону

Настройка захисту
Блок. SIM карти/Блок. телефону/Автом.
блок. клавіш/Фіксований набір/Заборона
набору/Змін. пароль

Відновити заводські настройки

Ігри

Вибрати гру

Настройки
Аудіо/Вібрація

Профілі користувачів

Загальний

Збори

Надворі

В приміщенні

Органайзер

Список справ

Будильник

Калькулятор

Ярилки

Послуги

4 • Введення тексту або цифр

Можна вибрати різні методи введення літер, слів, символів та цифр. Піктограми на екрані позначають активний метод введення тексту.

Щоб вибрати інший метод введення, натисніть у вікні текстового редактора.

Функціональні клавіші

За кожного клавішею закріплені наступні букви та символи:



Щоб стерти введені символи або вийти з режиму текстового редактора.



Щоб перемістити курсор, вибрати літеру, слово або символ зі списку.



Щоб повернутись в режим очікування.



Щоб підтвердити введені символи або відкрити меню опцій.



Щоб ввести символи.


Інтелектуальний метод введення ABC/abc

Це інтелектуальний метод введення тексту повідомлень, який включає об'ємний словник. Він дозволяє вводити текст швидше. Щоб вибрати інтелектуальний метод введення, натискайте , доки на екрані не з'явиться "=ABC" або "=abc". Натискайте лише один раз на клавішу, на якій є потрібна Вам літера: введені літери аналізуються і на екрані відображаються запропоновані варіанти слів у вікні редактора. Якщо запропоновано кілька варіантів слів, натискайте ▲ або ▼ чи, щоб вибрати з-посеред запропонованих варіантів вбудованого словника інтелектуального методу ABC/abc (див. наступний приклад).

Приклад введення слова "home":

1. По черзі натискайте клавіші 4, 6, 6, 3.
На екрані відобразиться перше слово у списку: [Good](#).
2. Натисніть ▼, щоб прокрутити список та вибрати [Home](#).
3. Натисніть , щоб підтвердити слово [Home](#).

Алфавітний метод введення ABC/abc

Щоб вибрати алфавітний метод введення, натискайте , доки на екрані не з'явиться "ABC" або "abc". Цей метод вимагає кількаразового натискання клавіші, щоб вибрати потрібну літеру: літера "h" – друга літера на клавіші 4, а тому для введення "h" потрібно натиснути клавішу 4 два рази. Якщо літера, яку потрібно ввести наступною, та літера, яку Ви щойно ввели, знаходяться на одній клавіші, зачекайте кілька секунд, після чого курсор з'явиться знову.

Можна натиснути клавішу 0, щоб вставити пробіл, використовуючи алфавітний метод введення ABC/abc.

Приклад введення слова "home":

Натисніть клавішу 4, 4 (GH) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF).

Літери, цифри та символи розміщені на кожній клавіші, як показано в наступній таблиці:

Клавіша Символи на клавішах

1	. , ? ! ' " : ; @ _ & 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	пробіл 0 () + - * = # %

Введення цифр

За допомогою цього методу можна вводити цифри, натискаючи відповідні клавіші.

5 • Телефонна книга

За допомогою цього меню можна впорядковувати контакти. Телефон має дві телефонні книги для збереження контактів: телефонна книга на SIM-карті та телефонна книга в пам'яті телефону (до 999 записів). Коли Ви додасте нові контакти, вони будуть занесені лише у телефонну книгу, яку Ви вибрали:

В пам'ять SIM або **В пам'ять телефону**.

Знайти запис телеф. книги

Дозволяє пошукати контакт у телефонній книзі. Введіть ім'я, яке потрібно знайти та натисніть .

Додати новий запис телеф. книги

Дозволяє зберегти контакти в телефонній книзі. Контакти будуть занесені у вибрану пам'ять.

1. Виберіть пам'ять та натисніть .
2. Введіть ім'я та номер. Натисніть , щоб підтвердити.

Щоб швидко зберегти номер, введіть номер в режимі очікування та натисніть , щоб зберегти його.

Видалити всі

Виберіть, щоб видалити всі контакти із вибраної пам'яті: **3 пам'яті SIM** або **3 пам'яті телефону**.

Скопіювати всі

Виберіть, щоб скопіювати всі контакти з телефону на SIM-карту або з SIM-карти у телефон.

Номер власника


Пункт **Номер власника** повинен містити Ваш власний номер телефону. Якщо його немає, радимо Вам ввести свій номер телефону та іншу пов'язану інформацію.


*Хоча всі поля цього пункту можуть бути порожніми, пункт **Номер власника** неможливо видалити.*

Стан пам'яті

Можна переглядати стан пам'яті SIM-карти та телефону з метою більш ефективного використання пам'яті.

Редагування та управління контактами

Натисніть  в режимі очікування, щоб відкрити збережені Вами контакти. Натисніть клавішу потрібну кількість разів, щоб ввести літеру, яка співпадає із першою літерою імені, яке потрібно знайти в списку (наприклад, натисніть клавішу "9" тричі, щоб перейти до літери "Y" у списку). Перший запис, ім'я якого починається з цієї літери, буде вибраний у списку.

Виберіть контакт у телефонній книзі та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

- Переглянути
- Редагувати
- Видалити
- Скопіювати
- Перемістити
- Надіслати повідомл.

Скопіювати – виберіть, щоб скопіювати інформацію контакту в іншу пам'ять.

6 • Повідомлення

Це меню дозволяє надіслати короткі повідомлення (SMS) зі звуком, анімаціями або зображеннями.

Написати повідомлення

Це меню дозволяє надіслати SMS одному або кільком контактам. Під час написання повідомлення лічильник символів відображається у верхньому правому куті екрана.

1. Введіть текст, а потім натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Готово

Виберіть, щоб підтвердити введений текст.

Використати шаблон

Виберіть попередньо збережене стандартне повідомлення.

Вставити об'єкт

Виберіть, щоб додати зображення, анімацію чи звук до повідомлення.

Форматувати текст

Виберіть, щоб задати **Стиль тексту**, **Вирівнювання** та зробити **Новий параграф**.

2. Виберіть **Готово**, а потім натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Лише надіслати

Виберіть, щоб відразу надіслати повідомлення.

Зберегти і надіслати

Виберіть, щоб зберегти копію повідомлення у скриньці вихідних та надіслати повідомлення.

Зберегти

Виберіть, щоб зберегти повідомлення у скриньці вихідних.

Надіслати багатьом

Виберіть, щоб надіслати повідомлення багатьом контактам.

Скринька вхідних

Це меню дозволяє перерахувати отримані Вами SMS-повідомлення. Коли відображається повідомлення, натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Відповісти

Виберіть, щоб надіслати відповідь відправнику повідомлення.

Переслати

Виберіть, щоб відредагувати та переслати вибране повідомлення.

Редагувати

Виберіть, щоб відредагувати вибране повідомлення.

Видалити	Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.
Видалити всі	Виберіть, щоб видалити всі повідомлення відразу.
Використати номер	Щоб зберегти номер відправника або видалити номер у повідомленні.
Зберегти об'єкти	Виберіть, щоб зберегти мультимедійні об'єкти в повідомленні на зразок зображень.

Скринька вихідних

Лише коли Ви надсилаєте повідомлення, вибираючи **Зберегти** та **Надіслати** або **Зберегти**, повідомлення зберігається у цій скриньці.

Шаблон

Дозволяє зберегти до десяти стандартних повідомлень, які Ви використовуєте найчастіше. Шаплони можна **Редагувати** або **Стерти**.

Настройки повідомлень

Це меню дозволяє настроїти SMS-повідомлення за власними вподобаннями, використовуючи наступні опції:

Настройки профілю

Номер центру сервісних повід. Виберіть свій стандартний центр SMS. **Якщо він не збережений на Вашій SIM-карті, необхідно ввести номер Вашого центру SMS власноруч.**

Дійсність Виберіть, скільки часу Ваше повідомлення буде зберігатись в центрі SMS.

Тип Виберіть тип свого повідомлення.

Спільні настройки

Звіт про доставку Якщо вибрано **Увімк.**, Ви отримаєте SMS-сповіщення, чи Ваше повідомлення було отримане, чи ні.

Зворотна адреса Виберіть, щоб дозволити одержувачеві Вашого SMS-повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень.

Ця функція залежить від передплати.

Стан пам'яті

Виберіть, щоб побачити, скільки пам'яті займають повідомлення, збережені на SIM-карті та в пам'яті телефону.

Голосова пошта

Це меню дозволяє побачити номер сервера голосової пошти та прослухати голосову пошту. Коли Вам надійшла голосова пошта, Ваш постачальник послуг надішле повідомлення на Ваш телефон.

В телефоні можна ввести номер сервера голосової пошти. Цей номер можна отримати у оператора мережі.

Щоб задати номер сервера голосової пошти, виберіть перший пункт для введення номера.

Щоб прослухати голосову пошту, виберіть [З'єднатись з серв. Голос. Пошти](#).

Якщо натиснути та потримати клавішу 1 в режимі очікування, можна швидко з'єднатись із сервером голосової пошти.

Повідомлення стільникової трансляції

Ця функція залежить від мережі.

Це меню дозволяє Вам управляти отриманням повідомлень стільникової трансляції, які регулярно надсилаються всім передплатникам мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

7 • Історія дзвінків

Ця функція зберігає пропущені, отримані та набрані дзвінки та тривалість всіх дзвінків.

Пропущені дзвінки

За допомогою цього меню можна переглянути недавно пропущені дзвінки. Виберіть журнал дзвінків та натисніть **...**, щоб відкрити наступні опції:

- Зберегти** Щоб зберегти вибраний номер.
- Видалити** Виберіть, щоб видалити вибраний номер.
- Набрати** Виберіть, щоб зателефонувати за вибраним номером.
- Редагувати** Виберіть, щоб відредагувати вибраний номер, який можна буде зберегти у телефонній книзі.

Набрані номери

Це меню дозволяє переглянути останні набрані дзвінки, включно із невдалими спробами та успішними дзвінками.

Отримані дзвінки

За допомогою цього меню можна переглянути недавно отримані дзвінки.

Видалити журнал дзвінків

Це меню містить три опції для видалення пропущених, набраних та отриманих дзвінків.

Тривалість дзвінка

Це меню дозволяє переглянути загальний час здійснених або отриманих дзвінків та тривалість останнього дзвінка (формат: години, хвилини, секунди). Також можна обнулити лічильник останнього дзвінка та всіх дзвінків.

В залежності від функцій мережі, способів округлення сум для рахунків і податків та ін., тривалість розмов, за яку Вам необхідно буде розрахуватись з постачальником послуг, може відрізнятись від показів лічильників.

Вартість дзвінка

Вартість останнього дзвінка

Виберіть, щоб побачити вартість останнього здійсненого дзвінка.

Загальна вартість

Виберіть, щоб побачити загальну вартість всіх дзвінків, які були здійснені після останнього обнулення лічильника. Якщо загальна вартість перевищить максимальну вартість, встановлену в опції Максимальна вартість, Ви не зможете здійснювати дзвінки, доки не обнулите лічильник.

Скинути вартість

Виберіть, щоб скинути лічильник вартості. Насамперед потрібно ввести код PIN2.

Максимальна вартість

Виберіть, щоб встановити максимальну суму, на яку можна здійснити дзвінки. (Необхідно ввести код PIN2).

Вартість одиниці

Виберіть, щоб задати вартість одиниці (юніта). Така вартість одиниці застосовується під час обчислення вартості Ваших дзвінків. (Необхідно ввести код PIN2).

8 • Налаштування

Це меню дозволяє Вам налаштувати телефон на свій смак та змінити налаштування кожної доступної опції (час, дата, захист та ін.).

Налаштування телефону

Час та дата

Ця опція дозволяє [Вказати Рідне Місто](#) та [Налаштувати Час/Дату](#).

Щоб задати рідне місто, натисніть ▲ / ▼.

Щоб налаштувати час та дату, натискайте відповідні цифрові клавіші.

Мова

Дозволяє вибрати мову для всіх текстів меню. Натисніть ▲ / ▼, щоб вибрати мову, а потім , щоб підтвердити вибір.

Метод введення

Це меню дозволяє встановити стандартний метод введення.

Дисплей

Дозволяє вибрати [Показувати Дату і Час](#) або [Показувати Номер Власника](#) на дисплеї в режимі очікування.

Контрастність

Дозволяє відрегулювати контрастність дисплея.

Текст вітання

Дозволяє запрограмувати персональний текст вітання. Він відображається при увімкненні телефону.

Стан Виберіть, щоб увімкнути або вимкнути відображення тексту вітання.

Текст Виберіть, щоб задати текст вітання.

Автомат. оновлення дати і часу

Виберіть, щоб час та дата в телефоні оновлювались автоматично.

Налаштування дзвінка

Номер абонента, що телефонує

Виберіть [Встановлюється Мережею/Приховати Номер/Показати Номер](#), щоб показати або приховати свій номер від абонента.

Очікування дзвінка

Це тип послуги мережі. Якщо вибрати [Активувати](#), телефон повідомлятиме Вас під час розмови, коли інший абонент намагатиметься з Вами зв'язатись. В протилежному випадку, якщо

вибрати **Деактивувати**, телефон не повідомлятиме Вас, а абонент, що намагається Вам зателефонувати, чути сигнал зайнятої лінії, або ж його виклик буде переадресований на інший номер (якщо в телефоні встановлено **Переадрес.**, **Якщо зайнято**).

Переадрес. дзвінка

Виберіть, щоб переадресовувати вхідні дзвінки у Вашу голосову пошту або на інший номер, незалежно від того, чи він збережений у Вашій телефонній книзі.

Всі голос. дзвінки

Буде відбуватись переадресування всіх голосових дзвінків.

Якщо зайнято, Якщо не відповідає, Якщо недосяжний

Ці опції дозволяють вибрати, за яких умов Ви бажаєте переадресовувати вхідні дзвінки.

Всі дзвінк. даних

Буде відбуватись переадресування всіх дзвінків даних.

Скасувати все переадрес.

Всі функції переадресування будуть скасовані.

Також можна вибрати **Деактивувати**, щоб скасувати всі функції переадресування, та **Перевір. Стан**, щоб перевірити стан переадресування.

Заборона дзвінків

Це меню дозволяє заборонити вихідні дзвінки з Вашого телефону та вхідні дзвінки на нього. Ця функція залежить від мережі і вимагає використання спеціального паролю заборони дзвінків, який надається Вашим постачальником послуг.

Меню **Вихідні Дзвінки** дозволяє вибрати **Всі дзвінки**, **Міжнародні Дзвінки** або **Міжнародні дзвінки Крім Домашніх** (остання опція дозволяє Вам телефонувати на номери у Вашій рідній країні, коли Ви перебуваєте за кордоном).

Меню **Вхідні Дзвінки** дозволяє вибрати **Всі дзвінки** або **Під Час Роумінгу**.

Меню **Скасувати Всі** дозволяє вимкнути всі опції заборони дзвінків.

Меню **Змінити Пароль Заборони** дозволяє змінити код заборони дзвінків.

Також можна вибрати **Деактивувати**, щоб скасувати всі функції заборони, та **Перевір. Стан**, щоб перевірити стан заборони.

Переключення лінії

Окремі SIM-картки мають два номери (послуга мережі). Ця функція доступна лише в разі, якщо Ваша SIM-карта її підтримує.

Нагадування про тривалість розмови



Дозволяє настроїти телефон таким чином, щоб він подавав звукові сигнали - нагадування про тривалість розмови.

Вимк. Телефон не подаватиме сигналів.

Одноразов. Дозволяє вибрати одноразовий звуковий сигнал в проміжку від 1 до 3000 секунд.

Періодичне Дозволяє вибрати періодичний звуковий сигнал, який подаватиметься кожні 30 - 60 секунд. Телефон подаватиме звуковий сигнал періодично.

Автом. повторний набір

Ця функція дозволяє телефону автоматично повторно набирати номер через деякий проміжок часу, якщо перша спроба додзвонитись виявилась невдалою. Щоб вимкнути функцію автоматичного повторного набору, натисніть  або , щоб її скасувати.

Закрита група абонентів

Це меню вимагає відповідної підтримки мережі. Зазвичай ця опція доступна лише на телефонах, налаштованих оператором мережі. В основному вона використовується для обмеження дзвінків з Вашого телефону номерами абонентів певної групи. Після увімкнення цієї функції Ви зможете розмовляти лише з абонентами цієї групи.

Настройка мережі

Вибір мережі

Це меню дозволяє вибрати мережу Вашого оператора. (Рекомендуємо вибрати параметр **Автоматичн.**)

Автоматичн. Ваш телефон автоматично вибиратиме і реєструватиметься в доступній мережі.

Вручну Виберіть, щоб відкрити список доступних в даній місцевості мереж. Виберіть одну мережу зі списку, щоб в ній зареєструватися.

Вибір діапазону

Це меню дозволяє Вам вибрати діапазон мережі для дзвінків.

Настройка захисту

Блокування SIM-карти

Коли активовано блокування SIM-карти, Вам необхідно ввести код PIN (код PIN надається оператором мережі разом із SIM-картою). Якщо ввести неправильний код PIN три рази поспіль, Вам знадобиться ввести код PUK (код розблокування PIN). Код PUK використовується для розблокування або заміни заблокованого коду PIN. Якщо Ви не отримали код PUK або загубили його, зверніться до оператора мережі.

Блокування телефону

Це меню дозволяє встановити пароль доступу до Вашого телефону. Стандартний параметр – **Вимк.** Якщо вибрати параметр **Увімк.**, пароль потрібно буде вводити щоразу, коли Ви вмикаєте телефон.

Автом. блокування клавіатури

Дозволяє автоматично блокувати клавіатуру в режимі очікування. Інтервал блокування можна вибрати зі списку. Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть та .

Щоб швидко заблокувати клавіатуру, натисніть та .

Фіксований набір

Дозволяє обмежити вихідні дзвінки визначеними номерами телефонів. Для увімкнення цієї функції потрібен код PIN2, який надається оператором мережі.

Не всі SIM-карти підтримують код PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має коду PIN2, це меню недоступне.

Заборона набору

Дозволяє Вам заборонити різні вихідні дзвінки. За допомогою Вашою SIM-карти Ви можете вмикати або вимикати цю функцію.

Змінити пароль

Це меню використовується для зміни кодів PIN та PIN2 та паролю блокування телефону.

Код PIN

Код PIN (особистий ідентифікаційний номер) використовується для попередження несанкціонованого використання SIM-карти. Код PIN надається разом із SIM-картою. Постачальник послуг встановлює стандартне значення.

При введенні неправильного коду PIN тричі поспіль, код PIN буде заблоковано і Вас попросять ввести код PUK.

Код PUK надається разом із SIM-картою. Якщо у Вас його немає, отримайте його у оператора мережі.

Після введення неправильного коду PUK десять раз поспіль, SIM-карта буде заблокована назавжди.

Код PIN2

Він використовується для доступу до спеціальних функцій мережі на зразок вартості дзвінків та фіксованого набору. Постачальник послуг надає код із стандартним значенням. При введенні неправильного коду PIN2 тричі поспіль, код SIM-карту буде заблоковано і Вас попросять ввести код PUK2.

Код PUK2 надається постачальником послуг.

Якщо Ви введете неправильний код PUK2 десять разів поспіль, більше неможливо буде використовувати функції, пов'язані із кодом PIN2.

Пароль блокув. телефону

Пароль блокування телефону захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання. Цей пароль необхідний, коли Ви видаляєте всі дані або відновлюєте заводські настройки. Стандартний код блокування телефону – 1122.

Відновити заводські настройки

Дозволяє повернути настройки телефону до їх початкових параметрів. Необхідно ввести пароль.

Після введення правильного паролю (цей пароль співпадає із паролем блокування телефону; його стандартне значення - 1122) телефон поверне настройки до їх початкових параметрів.

9 • Ігри

Вибрати гру

Це меню дозволяє вибрати різні ігри. Детальні вказівки можна знайти в [Допоміжна інф.](#) на екрані.

Налаштування

За допомогою цього меню можна вмикати або вимикати ефекти звуку та вібрації у іграх.

10 • Профілі використання

Це меню дозволяє настроїти мелодію вхідного дзвінка, нового повідомлення та ін. Воно також дозволяє задати тип сповіщення, гучність мелодії дзвінка, режим відповіді, параметри підсвічування та ін., щоб Ваш телефон можна було використовувати в різних оточеннях.

1. Виберіть **Загальний** / **Збори** / **Надворі** / **В приміщенні**, а потім виберіть **Активізувати** в меню опцій. Таким чином вибраний Вами режим буде використовуватись.
2. Виберіть **Змінити на власний смак** в меню опцій, щоб настроїти наступні параметри.

Настройка тонів Включає **Вхідний дзвінок**, **Будильник**, **Увімк. живлення**, **Вимк. живлення**, **Мелодія повідомл.**, **Тони клавіш**.

Гучність Дозволяє відрегулювати гучність **Мелодія дзвінка** та **Тони клавіш**, вибравши один із семи рівнів гучності.

Тип сповіщення Включає **Дзвінок**, **Лише вібрація**, **Вібрація та звук**, **Вібрація**, а потім **звук**, **Лише світло**.

Тип мелодії дзвінк Включає **Одноразовий**, **Повторний**, **Зростаючий**.

Додатковий тон Включає попереджувальні сигнали на зразок **Попередження**, **Помилка**, **Режим очікування** та **З'єднатись**.

Режим відповіді Дозволяє встановити **Відповідь натиск. будь-якої клав.**

Підсвічув. РК-дисп. Дозволяє вибрати тривалість **Підсвічування РК-дисплея** з-посеред 5, 15, 30, 45 секунд.

11 • Органайзер

Список справ

Це меню дозволяє управляти різними графіками на роботі чи у повсякденному житті. У **Список справ** можна зберегти інформацію про справи та детальний час.

Виберіть існуючий запис або **Порожньо**, а потім натисніть , щоб відкрити наступні опції:

- Додати** Дозволяє додати новий запис.
- Редагувати** Дозволяє відредагувати вибраний запис.
- Видалити** Дозволяє видалити вибраний запис.
- Видалити всі** Дозволяє видалити всі записи.

Введіть дату, час, нотатку (зміст завдання), виберіть стан (**Вимк./Один раз/Щодня**) та натисніть , щоб підтвердити.

Час необхідно вводити в 24-годинному форматі.

Будильник

Це меню дозволяє запрограмувати будильник. Виберіть стан (**Вимк./Один раз/Щодня**) та час, а потім натисніть , щоб підтвердити.

Будильник спрацює, навіть якщо Ви вимкнули телефон. Натисніть , щоб вимкнути сигнал будильника. Натисніть , щоб тимчасово вимкнути сигнал будильника. Будильник знову подасть сигнал приблизно через 4 хвилини.

Калькулятор

Це меню в основному використовується для простих дій на зразок додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Введіть перше число та натисніть **▲** або **▼**, щоб вибрати знак дії.
2. Введіть друге число.
3. Повторіть кроки 1 та 2, якщо необхідно.
4. Натисніть , щоб отримати результат.

12 • Ярлики

Це меню дозволяє швидко відкрити десять об'єктів, відображених ярликами, та замінити стандартні об'єкти на інші відповідно до Ваших потреб.

Відкривання об'єктів, відображених ярликами

1. В режимі очікування натисніть ▲, щоб відкрити меню **Ярлики**.
2. Виберіть потрібний об'єкт та натисніть , щоб відкрити його.

Заміна об'єктів, відображених ярликами

1. З головного меню виберіть **Ярлики**, виберіть об'єкт, який потрібно замінити, а потім натисніть , щоб перейти в режим редагування.
2. Виберіть новий об'єкт та натисніть , щоб підтвердити.

13 • Послуги


Функціональні пункти цього меню залежать від передплати та відрізняються у різних операторів. Якщо Ваша SIM-карта підтримує функцію STK (SIM Toolkit - набір інструментальних програм для SIM), на екрані з'явиться меню STK. Виберіть відповідну послугу та натисніть , щоб відкрити функцію.


Піктограми та символи

В режимі очікування на екрані можуть одночасно відобразитись кілька символів.


Якщо символ мережі не відображається, мережа на даний момент недоступна. Можливо, Ви перебуваєте в місці зі слабким покриттям. Перейдіть в інше місце.

 **Лише світло** - Телефон використовує лише світловий сигнал.

 **Вібрація** - Телефон вібрає під час надходження виклику.


 **SMS-повідомлення** - Ви отримали нове повідомлення.


 **Голосова пошта** - Ви отримали нову голосову пошту.


 **Заряд акумулятора** - Чим більше смуг Ви бачите, тим більше залишилось заряду акумулятора.


 **Будильник** увімкнено.


 **Блокування клавіатури** увімкнено.

 **Дзвінок** - Телефон подає звуковий сигнал при надходженні виклику.


 **Вібрація та звук** - Телефон вібрає та подає звуковий сигнал при надходженні виклику.

 **Вібрація, а потім звук** - При надходженні виклику телефон спочатку вібрає, а потім подає звуковий сигнал.

 **Переадресув. дзвінків** - Телефон перебуває в режимі переадресування дзвінків.

 **Лінія** - Лінія, що використовується на даний момент.

 **Інтенсивність сигналу** - Чим більше смуг, тим кращий сигнал мережі.

 **Пропущений дзвінок** - Ви пропустили дзвінок.

Застереження

Радіохвилі

Ваш мобільний телефон є **радіопередавачем і приймачем сигналу низької потужності**. Під час роботи він передає та приймає радіохвилі. Радіохвилі передають Ваш голос чи дані до базової станції, яка підключена до телефонної мережі. Мережа управляє потужністю передачі телефону.

- Мережа GSM управляє потужністю передачі (від 0.01 до 2 ват).
- Ваш телефон відповідає всім застосовним стандартам безпеки.

Ваш мобільний телефон – це Ваша **відповідальність**. Задля попередження шкоди самому собі, навколишнім та телефону прочитайте та дотримуйтесь всіх інструкцій щодо безпеки та повідомляйте їх всім, хто може користуватись Вашим телефоном. На додаток, з метою попередження несанкціонованого використання Вашого телефону:

Тримайте телефон в безпечному місці та подалі від дітей.

Не занотовуйте свій код PIN. Натомість намагайтесь запам'ятати його.

Вимкніть телефон та вийміть акумулятор, якщо Ви не плануєте його використовувати довгий час. Конструкція Вашого телефону відповідає всім застосовним законам та нормам. Однак Ваш телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв. З огляду на це Вам слід дотримуватись всіх **місцевих рекомендацій та норм** під час використання телефону вдома та за його межами. **Закони щодо використання мобільних телефонів в автомобілях та літаках особливо суворі.**

Багато уваги зосереджується на можливих ризиках для здоров'я користувачів мобільних телефонів. Сучасні дослідження радіохвильових технологій, в тому числі технології GSM, лягли в основу стандартів безпеки для гарантування захисту від впливу енергії радіохвиль. Ваш мобільний телефон **відповідає всім застосовним стандартам безпеки** та Директиві з радіочастотного обладнання та переносного телекомунікаційного обладнання 1999/5/ЕС.

Завжди вимикайте телефон

Радіохвилі можуть негативно вплинути на недостатньо захищене або **чутливе електронне обладнання**. Створені перешкоди можуть призвести до нещасних випадків.

Перед тим, як сісти на **літак**, або в разі перевезення телефону в багажі: використання мобільних телефонів на борту літака може становити загрозу роботі літака, перешкодити роботі мобільної мережі, а також може бути протизаконним.

В **лікарнях**, клініках та інших лікувальних установах, а також там, де поблизу може знаходитись **медичне обладнання**.

В місцях з потенційно **вибухонебезпечною атм сферою** (наприклад, на заправках та місцях, де в повітрі розпилені дрібні часточки на зразок металевого порошку).

В автомобілі, який транспортує займісті речовини (навіть якщо він стоїть на місці) або в автомобілі, який працює на зрідженому газі, заздалегідь перевірте, чи автомобіль відповідає відповідним правилам безпеки.

В місцях, де Вас попросять вимкнути радіопередавальні пристрої, таких як каменоломні або інші місця, де тривають підривні роботи.

Дізнайтесь у виробника автомобіля, чи **електронн обладнання**, що використовується у Вашому авто мобілі, захищене від впливу радіохвиль.

Користувачам з вживленими кардіостимуляторами

Якщо Ви використовуєте **кардіостимулятор**:

- Коли телефон увімкнений, завжди тримайте його на відстані понад 15 см від Вашого кардіостимулятора, щоб уникнути можливого створення телефоном перешкод.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до вуха, яке знаходиться даліше від кардіостимулятора, щоб звести до мінімуму ризик виникнення перешкод.
- Негайно вимкніть телефон, якщо у Вас з'явилась підозра, що він створює перешкоди для Вашого кардіостимулятора.

Користувачам слухових апаратів

Якщо Ви користуєтесь **слуховим апаратом**, проконсультуйтеся зі своїм лікарем та виробником слухового апарата, щоб дізнатися, чи Ваш слуховий апарат вразливий до перешкод, створених мобільним телефоном.

Покращення роботи телефону

Щоб покращити ефективність роботи **Вашого телефону**, зменшити випромінювання, знизити споживання заряду акумулятора та забезпечити безпечну роботу телефону, **дотримуйтесь наступних вказівок:**

для оптимальної і задовільної роботи телефону рекомендуємо використовувати телефон у звичайному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу вкрай високих чи низьких температур.
- Бережно поводьтесь з телефоном. Будь-яке неналежне використання призведе до втрати Міжнародної гарантії.
- Не занурюйте телефон у будь-яку рідину; якщо телефон вологий, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин перед повторним використанням.

- Чистіть телефон за допомогою м'якої матерії.
- Здійснення та отримання дзвінків споживає однакову кількість енергії акумулятора. Проте телефон споживає менше енергії, коли його екран вимкнений і він знаходиться на одному місці. Коли екран вимкнений і Ви рухаєтесь, Ваш телефон використовує енергію для передачі оновленої інформації про своє місцезнаходження. Скорочення тривалості роботи підсвічування та уникнення безцільного переміщення по меню також допоможе зберегти заряд акумулятора для довшої роботи в активному та пасивному режимі.

Інформація на етикетці акумулятора

- Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте лише сумісний зарядний пристрій.
- Не кидайте акумулятор у полум'я.
- Не деформуйте і не відкривайте акумулятор.
- Не дозволяйте, щоб металеві предмети на зразок ключів у Вашій кишені замикали контакти акумулятора.
- Бережіть від високих температур (>60°C або 140°F), вологи та їдких середовищ.

Використовуйте лише Оригінальні аксесуари Philips, оскільки використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону і втрати всіх гарантій на Ваш телефон Philips.

Потурбуйтеся про негайну заміну пошкоджених частин кваліфікованим майстром на оригінальні запчастини Philips.

Не використовуйте телефон, коли перебуваєте за кермом

Телефонні розмови за кермом знижують концентрацію, що становить загрозу життю. Дотримуйтесь наступних вказівок: Повністю зосередьтесь на дорозі. Перед використанням телефону з'їдьте на узбіччя та зупиніть автомобіль. Дотримуйтесь місцевих законів в країнах, де користуються GSM-телефонами за кермом. Якщо Ви бажаєте використовувати телефон в автомобілі, встановіть автомобільний комплект, "вільні руки", який призначений для цього, але продовжуйте повністю зосереджувати свою увагу на дорозі. Впевніться, що Ваш телефон та автомобільний комплект не блокують повітряні подушки та інші захисні засоби, встановлені у Вашому автомобілі. Використання

сигналізації автомобіля для сповіщення про вхідний дзвінок заборонено на дорогах в деяких країнах. Ознайомтесь із місцевими нормами.

Норма EN 60950

В жарку погоду або після тривалого знаходження під сонцем (наприклад, за вікном або лобовим склом) може зрости температура корпусу Вашого телефону, зокрема, коли він обрамлений металом. В такому випадку будьте обачними, коли берете телефон в руки, а також не використовуйте телефон за температури понад 40°C або нижче 5°C.

Захист навколишнього середовища

Пам'ятайте про дотримання місцевих норм щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів та старих телефонів.

Компанія Philips помітила акумулятор та пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для поширення вторинного використання матеріалів та утилізації відходів.

Акумулятор не слід викидати разом із побутовим сміттям.

Позначений символами пакувальний матеріал піддається обробці для вторинного використання.

Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів (*наприклад*, EcoEmballage у Франції).

Пластмасовий матеріал піддається обробці для вторинного використання (на ньому також вказано тип пластмаси).

Пошук та усунення неполадок

Телефон не вмикається


Вийміть та знову вставте акумулятор. Переконайтесь, що вилка зарядного пристрою вставлена у розетку. Після цього заряджайте телефон, доки індикатор заряджання не перестане рухатись. Потім від'єднайте зарядний пристрій та спробуйте увімкнути телефон.

На екрані з'являється повідомлення **ЗАБЛОКОВАНО**, коли Ви вмикаєте телефон

Хтось намагався скористуватись Вашим телефоном, не знаючи коду PIN або коду розблокування (PUK). Зверніться до свого постачальника послуг.

Вам здається, що Ви пропускаєте деякі дзвінки

Щоб отримувати всі дзвінки, переконайтесь, що не активовано жодної функції "Переадресування дзвінків".

Не відображається символ 

Втрачено з'єднання із мережею. Можливо, Ви знаходитесь в зоні відсутності сигналу (в тунелі або між високими будинками) або перебуваєте поза зоною покриття мережі. Спробуйте увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте наново встановити з'єднання із мережею (зокрема, коли перебуваєте закордоном); або зверніться за допомогою чи інформацією про стан мережі до оператора.

Дисплей не реагує або повільно реагує на натискання клавiш

Не вдається відправити текстові повідомлення

Під час спроби скористатись функцією меню, на екрані з'являється повідомлення ЗАБОРОНЕНО

Дисплей реагує повільніше за дуже низьких температур. Це нормальне явище і не впливає на роботу телефону. Візьміть телефон у тепліше місце та спробуйте знову. В інших випадках зверніться до постачальника телефону.

Окремі мережі не підтримують обмін повідомленнями із іншими мережами. Насамперед перевірте, чи Ви ввели номер Вашого центру SMS, або зверніться до оператора за детальною інформацією на цю тему.

Деякі функції залежать від мережі. Тому вони доступні лише в разі, якщо Ви їх передплатили або якщо Ваша мережа їх підтримує. Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

На дисплеї з'явилось повідомлення ВСТАВТЕ SIM-КАРТУ

Телефон не заряджається

Перевірте, чи правильно встановлена SIM-карта. Якщо так, то Ваша SIM-карта може бути пошкодженою. Зверніться до оператора.

Переконайтесь, що вилка зарядного пристрою вставлена у розетку. Якщо акумулятор повністю розрядився, телефону може знадобитись кілька хвилин, щоб накопичити початковий заряд (до п'яти хвилин в окремих випадках), після чого на екрані з'явиться індикатор заряджання.

Оригінальні аксесуари Philips

Деякі аксесуари на зразок акумулятора та зарядного пристрою входять у стандартний комплект Вашого мобільного телефону. Інші аксесуари можуть пропонуватись в складі комерційних пропозицій або пакетів, які залежать від оператора або роздрібного продавця, або можуть продаватись окремо. З огляду на це вміст пакету може різнитись.

Щоб сповна використовувати функції Вашого телефону Philips та не втратити право на гарантійне обслуговування, завжди купуйте оригінальні аксесуари Philips, які були розроблені спеціально для Вашого телефону. Компанія Philips Consumer Electronics не несе відповідальності за будь-яку шкоду, нанесену внаслідок використання аксесуарів, що не були схвалені компанією.

Зарядний пристрій

Заряджає Ваш акумулятор від джерела змінного струму. Зарядний пристрій достатньо малий, що дозволяє переносити його із собою у дипломаті чи сумочці.

Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинання випромінювання

ТЕЛЕФОН ЦЬОЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ ЄС ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконструйований та виготовлений таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотної енергії, які рекомендовані Радою Європейського Союзу. Ці обмеження є частиною всеохоплюючих стандартів та встановлюють дозволені рівні впливу радіочастотної енергії на населення. Стандарти були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичного та ретельного оцінювання наукових досліджень. В цих обмеженнях передбачений суттєвий запас безпеки, що гарантує безпеку всім людям, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одиницю вимірювання, відому як Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, рекомендований Радою Європейського Союзу, дорівнює 2.0 Вт/кг. Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із розміщенням телефону у стандартних робочих положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому дозволеному рівні потужності у всіх частотних діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR визначається при передачі сигналу на найвищому дозволеному рівні потужності, дійсний рівень випромінювання телефону під час роботи є набагато нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із тим, що телефон використовує лише сигнал такої потужності, який потрібен, щоб телефон встановив з'єднання із мережею. Загалом, чим ближче Ви знаходитесь до антени базової станції, тим нижча потужність сигналу телефону. Перед тим, як модель телефону поступає в продаж, вона повинна отримати сертифікат відповідності європейській директиві RTTE. Ця директива містить в якості однієї зі своїх важливих вимог захист здоров'я та безпеку користувача і оточуючих.

Під час випробовування на відповідність директиві найвище значення питомого коефіцієнта поглинання для цього мобільного телефону Philips S200 становило 0.670 Вт/кг. Хоча можливі відмінності між значеннями питомого коефіцієнта поглинання для різних телефонів у різних положеннях, вони всі відповідають вимогам ЄС щодо випромінювання радіохвиль.