

Знайомство з телефоном

Зворотній бік телефону:
об'єктив камери, екран
зовнішнього дисплея та
клавіші управління
аудіоплеєром

Гніздо навушників

Навігаційні клавіші

Бокові клавіші
регулювання гучності

Ліва функціональна
на клавіша

Клавіша
відповіді

Мікрофон



Головний екран
(65 000 кольорів)

Клавіша доступу
до WAP

Права
функціональна
клавіша

Права бокова
клавіша

Клавіша увімк./
вимк. та
завершення
розмови

Алфавітно-
цифрова
клавіатура


Гніздо зарядного
пристрою

Philips постійно працює над покращенням своїх виробів. Тому Philips зберігає за собою право вносити зміни в даний посібник користувача або анулювати його у будь-який час без попереднього сповіщення. Philips надає цей посібник користувача на умовах "як є" і не несе відповідальності за будь-які помилки, опущення чи розбіжності між цим


посібником та пристроєм, який в ньому описаний, за виключенням відповідальності, передбаченої застосовним законодавством. Цей пристрій працює в мережах GSM/GPRS.

Тут знайдете відповіді на запитання, як...


**Увімкнути та
вимкнути телефон**

Натисніть і потримайте .


**Зберегти номери в
телефонній книзі**

Введіть телефонний номер та натисніть , щоб його зберегти.

Зателефонувати

















Введіть телефонний номер за допомогою клавіатури та натисніть , щоб за ним зателефонувати.

**Відкрити
Журнали дзвінків**



Натисніть  в режимі очікування. **Журнали дзвінків** ресструють Ваші дзвінки, **Пропущені дзвінки**, **Набрані номери** та **Отримані дзвінки**.

**Відповісти на
дзвінок**

Натисніть , коли надходить виклик.

Завершити розмову	Натисніть  .
Відхилити дзвінок	Натисніть  , коли надходить виклик.
Відрегулювати гучність динаміка	Під час розмови натискайте бокові клавіші регулювання гучності вгору або вниз.
Відрегулювати гучність клавіш	В режимі очікування натискайте бокові клавіші регулювання гучності вгору або вниз.
Відкрити Телефонна книга	Натисніть  в режимі очікування.
Відкрити Головне меню	Натисніть  Меню в режимі очікування.
Увімкнути беззвучний режим	Натисніть i потримайте клавішу  в режимі очікування.
Увімкнути або вимкнути Аудіоплеєр	Натисніть ta потримайте клавішу управління аудіоплеєром  .
Увімкнути камеру	Натисніть ta потримайте  в режимі очікування.
Зробити фотознімки	Натисніть  або  в режимі камери.
Відкрити WAP	Натисніть ta та потримайте  в режимі очікування.
Відкрити Ярилки	Натисніть  в режимі очікування.
Увімкнути Аудіоплеєр	Натисніть  в режимі очікування.
Відкрити пункт меню Написати повідомлення	Натисніть  в режимі очікування.
Відкрити пункт меню Налаштування тонів	Натисніть  в режимі очікування.
Відкрити пункт меню Мультимедія	Натисніть  в режимі очікування.
Повернутись до попереднього меню	Натисніть  .
Швидко повернутись в режим очікування	Натисніть  .








Функціональні клавіші

Ліва та права функціональні клавіші  та  знаходяться у верхній частині клавіатури та дозволяють вибрати відповідні опції, які з'являються на екрані безпосередньо над ними, включно з опціями, які доступні під час розмови. Функції, пов'язані з цими клавішами, можуть бути різними в залежності від поточного контексту.

Головне меню

<i>Телефонна книга</i>	<i>Повідомлення</i>	<i>Історія дзвінків</i>
<i>Налаштування</i>	<i>Мультимедіа</i>	<i>Менеджер файлів</i>
<i>Розваги та ігри</i>	<i>Профілі користувачів</i>	<i>Органайзер</i>
<i>Послуги</i>	<i>Додаткові функції</i>	<i>Ярлики</i>

Головне меню представлено у вигляді решітки. Через нього можна отримати доступ до різних функцій, передбачених у Вашому мобільному телефоні. Вищенаведена таблиця відображає розміщення пунктів в *Головне меню*.

Натисніть клавішу  в режимі очікування, щоб відкрити *Головне меню* та використовуйте навігаційні клавіші, напрямки яких представлені в цьому посібнику у вигляді , ,  та , щоб переміщатись між піктограмами та в межах списків. В межах списків натискайте , щоб відкрити опції, пов'язані з вибраним пунктом, та натискайте  *Назад*, щоб повернутись на один рівень назад.

Зміст

1. Початок роботи	6	Метод введення VoPoMo	15
Вставте SIM-карту та акумулятор	6	Інтелектуальний метод введення	
Увімкніть телефон	7	VoPoMo	16
Зарядіть акумулятор	7	Штриховий метод введення	
Функції ярликів	8	спрощеної/традиційної китайської	
2. Телефонні дзвінки	9	мови (якщо передбачено в телефоні)	17
Зателефонувати	9	Введення символів	18
Відповіді на дзвінок та завершити		Алфавітний метод введення	
розмову	9	ABC/abc	18
Режим "Вільні руки"	10	Інтелектуальний алфавітний метод	
Опції під час дзвінка	10	введення АБВ/абв	19
Відрегулювати гучність динаміка ...	10	4. Телефонна книга	20
Швидкий набір	10	Пошук контакту в телефонній книзі	20
Екстрений дзвінок	11	Управління контактами	20
Кілька дзвінків одночасно	11	Додавання нових контактів	20
3. Введення тексту		Копіювання телефонної книги	21
або цифр	13	Копіювання або переміщення	
Метод введення	13	контакту	21
Функціональні клавіші	13	Видалення контактів	21
Метод введення PinYin	14	Група абонентів	22
Інтелектуальний метод введення		Додатковий номер	22
PinYin (якщо передбачений в		Настройки	23
телефоні)	14		

5. Повідомлення	24	Диктофон	48
SMS	24	Функції клавіш під час створення	
MMS	27	мелодії	49
Повідомлення стільникової		9. Менеджер файлів	50
трансляції	32	10. Розваги та ігри	51
6. Історія дзвінків	33	Ігри	51
Пропущені дзвінки	33	Теми	51
Набрані номери	33	Програма "Художник"	51
Отримані дзвінки	33	Настройки ігор	52
Видалити журнал дзвінків	33	11. Профілі користувачів	53
Тривалість дзвінка	34	12. Органайзер	54
Вартість дзвінка	34	Календар	54
Лічильник SMS	34	Список справ	54
Лічильник GPRS	34	Світовий годинник	55
7. Налаштування	35	13. Послуги	56
Налаштування телефону	35	STK	56
Налаштування дзвінка	37	WAP	56
Налаштування мережі	39	14. Додаткові функції	59
Налаштування захисту	40	Калькулятор	59
Відновити заводські налаштування	42	Конвертер одиниць	59
Звуковий ефект	42	Конвертер валют	59
8. Мультимедіа	43	Здоров'я	60
Камера	43	15. Ярлики	61
Програма перегляду зображень	45	Змінювання ярликів	61
Відеокамера	45		
Відеоплеєр	46		

Піктограми та символи	62
Застереження	63
Пошук та усунення неполадок	68
Оригінальні аксесуари Philips	.70
Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинання випромінювання.....	71

1. Початок роботи

Будь ласка, перед використанням телефону прочитайте вказівки щодо безпеки в розділі "Запобіжні заходи".


Щоб могли користуватись телефоном, необхідно вставити дійсну SIM-карту, яку можна придбати у оператора Вашої мережі GSM або у роздрібній мережі. SIM-карта містить інформацію про передплачені Вами послуги, Ваш номер мобільного телефону та пам'ять, у якій можна зберігати номери та повідомлення (детальніше про це читайте у "Телефонна книга").

Вставте SIM-карту та акумулятор

Виконайте наступні кроки, щоб вставити нову SIM-карту. Не забудьте вимкнути свій мобільний телефон, перед тим як виїняти акумулятор.


Вийміть акумулятор

Щоб вставити SIM-карту, спершу необхідно виїняти акумулятор. Натисніть на замок (1) на зворотному боці телефону та зніміть задню кришку.

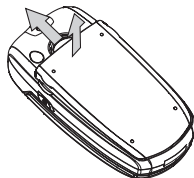


Вставте SIM-карту

Просуньте SIM-карту у гніздо SIM-карти, впевнившись, що зрізаний куттик карти повернутий в правильному напрямку, а позолочені контакти повернуті донизу.

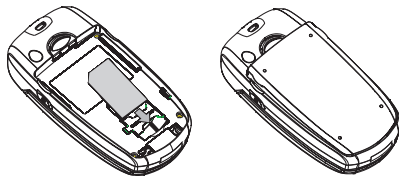

Вставте акумулятор, повернувши його позолоченими контактами донизу, та натисніть на акумулятор, доки він не стане на місце.

Увімкніть телефон

Щоб увімкнути телефон, натисніть та потримайте клавішу . Введіть PIN-код, якщо вимагається. PIN-код – це таємний код доступу до Вашої SIM-карти довжиною від 4 до 8 цифр. Він попередньо запрограмований і повідомляється Вашим оператором або продавцем. Детальніше про PIN-коди читайте в розділі “Настройка захисту”.

Якщо ввести неправильний PIN-код три рази поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована. Щоб розблокувати її, необхідно отримати код PUK у Вашого оператора мережі.

Зарядіть акумулятор


Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається. Новий акумулятор частково заряджений. Телефон періодично подаватиме звуковий сигнал, який сповіщає про низький рівень заряду акумулятора.

Зарядження за допомогою переносного зарядного пристрою

Підключіть зарядний пристрій до роз'єму в нижній частині телефону, впевнившись, що стрілка на штекері повернута дотори, як показано

на малюнку. Вставте вилку зарядного пристрою у розетку мережі змінного струму.

Символ акумулятора відображає рівень заряду. Індикатор заряджання рухається, доки акумулятор заряджається. Акумулятор повністю заряджений, коли індикатор заряджання перестає рухатись. Після цього можна від'єднати зарядний пристрій.

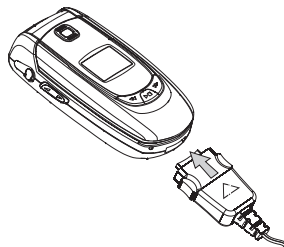

Якщо залишити зарядний пристрій підключеним до мобільного телефону, коли акумулятор повністю заряджений, це не призведе до пошкодження акумулятора. Єдиний спосіб від'єднання зарядного пристрою – це вийняти його з розетки. Тому користуйтеся легкодоступною розеткою. Якщо Ви не користуєтесь телефоном протягом довгого часу, рекомендуємо вийняти акумулятор.

Телефоном можна користуватись, коли він заряджається. Якщо заряд акумулятора було повністю вичерпано, індикатор заряджання з'явиться лише після кількох хвилин заряджання.

Заряджання за допомогою кабелю даних

Вставте кабель даних USB у USB-порт на Вашому комп'ютері, а інший кінець кабелю вставте у роз'єм для підключення зарядного пристрою в нижній частині телефону. Символ акумулятора відображає рівень заряду. Коли акумулятор повністю заряджений, просто від'єднайте кабель даних USB від телефону.




Функції ярликів


У Вашому телефоні є 10 ярликів для швидкого доступу до функцій телефону. Ярлики можна змінювати за власним бажанням. Детальніше про це читайте в розділі “Ярлики”.

2. Телефонні дзвінки






Зателефонувати

3 екрана в режимі очікування

1. В режимі очікування введіть номер телефону за допомогою клавіатури. Щоб виправити помилку, натисніть .
2. Натисніть , щоб зателефонувати за номером.
3. Натисніть , щоб завершити розмову.




Щоб здійснити міжнародний дзвінок, швидко двічі натисніть , щоб вставити міжнародний префікс "+".

3 телефонної книги



1. Натисніть  в режимі очікування.
2. Виберіть контакт зі списку та натисніть , щоб зателефонувати за вибраним номером. Щоб вибрати інший номер, натисніть  або  (детальніше про це читайте в розділі “Телефонна книга”).
3. Натисніть , щоб завершити розмову.

Відповісти на дзвінок та завершити розмову

Коли надходить виклик, номер абонента може відобразитись на екрані, якщо абонент не приховує свій номер. Якщо цей номер збережений в телефонній книзі, замість номера буде відобразитись ім'я, закріплене за цим номером.



- **Щоб відповісти на дзвінок:** натисніть  або просто відкрийте панель телефону, якщо активована опція **Відповідь відкриванням панелі**.
- **Щоб відхилити дзвінок:** натисніть  або натисніть і потримайте бокову клавішу зменшення гучності. Якщо Ви активували Переадресування дзвінків, дзвінок буде переадресовано на інший номер телефону або на номер Вашої голосової пошти.
- **Щоб завершити розмову:** натисніть  або закрийте панель телефону.

Телефон не дзвонитиме, якщо він в беззвучному режимі.


Якщо Ви вибрали **Відповідь натиск. будь-якої клавіш.**, Ви можете відповісти на дзвінок натисканням будь-якої клавіші, крім  та .

Режим "Вільні руки"

Задля Вашого комфорту та зручності обов'язково тримайте телефон подалі свого вуха, коли телефонуєте в режимі "Вільні руки", а особанво, коли збільшуєте гучність.

Під час розмови натисніть  **Вільні руки**, щоб увімкнути режим "Вільні руки". Щоб вимкнути режим "Вільні руки", натисніть  **Ручний**.

Опції під час дзвінка





Під час розмови натисніть  **Опції**, щоб отримати доступ до наступних опцій:

Вимкнути мікрофон (Увімк./вимк.)


Ця опція дозволяє вимкнути або увімкнути мікрофон, щоб Ваш співрозмовник не міг Вас чути.

Диктофон

У більшості країн записування телефонних розмов регулюється законами. Радимо Вам повідомити абонента, якщо Ви плануєте записати розмову, і робити це лише в разі його згоди. Вам також слід потурбуватись про конфіденційність записів.

Щоб записати телефонну розмову, виберіть **Диктофон** та натисніть . Під час записування можна натиснути , щоб призупинити/продовжити записування. Щоб припинити записування, натисніть , введіть назву файлу для запису та натисніть , щоб зберегти його.

Інші опції під час дзвінка

Натисніть  **Опції**, щоб виконати наступні дії під час розмови:

Відкрийте **Телефонна книга**, щоб знайти запис, виберіть **Завершити**, завершити дзвінок, надіслати або прочитати **Повідомлення**.


Відрегулювати гучність динаміка

Під час розмови натискайте бокові клавіші регулювання гучності, щоб збільшити або зменшити гучність.



Швидкий набір

Швидкий набір через телефонну книгу SIM-карти

Якщо Ви знаєте, під яким номером у пам'яті збережений контакт, якому Ви бажаєте зателефонувати (наприклад, номер 5), можна просто ввести 5# в режимі очікування, щоб на


екрані відобразилось ім'я контакту, що зберігається в пам'яті SIM-карти, та натисніть , щоб зателефонувати за його номером.

Швидкий набір через журнали дзвінків


В режимі очікування натисніть , щоб відкрити Журнали дзвінків. Виберіть потрібний номер та натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Екстрений дзвінок

Без SIM-карти

Після увімкнення телефону Вас попросять вставити SIM-карту. Щоб набрати номер екстреної допомоги, просто натисніть  **Екстрена допомога**.



Із SIM-картою

В режимі очікування введіть телефонний номер служби екстреної допомоги за допомогою клавіатури та натисніть , щоб за ним зателефонувати.

Кілька дзвінків одночасно

Ваш телефон дозволяє одночасно здійснювати два або більше дзвінків, а також об'єднувати дзвінки у конференції. Наявність цієї функції залежить від Вашого оператора мережі та передплатених послуг.


Здійснити другий дзвінок



Можна здійснити другий дзвінок, коли вже є активний дзвінок або дзвінок на утриманні. Під час розмови наберіть номер (або виберіть контакт з телефонної книги) та натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на утримання, тоді як Ви телефонуйте за другим номером. Після цього можна натиснути клавішу , щоб отримати доступ до наступних опцій:


- **Замінити**, щоб переключатись між двома дзвінками.
- **Об'єднати в конференцію**, щоб долучити абонента до конференц-дзвінка.

Відповісти на другий дзвінок

В разі надходження другого виклику під час розмови телефон подасть звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться інформація про вхідний дзвінок. Після цього можна:

Натиснути  Щоб відповісти на дзвінок (перший дзвінок буде поставлено на утримання).

Натиснути  або  Щоб відхилити дзвінок.

Натиснути  **Опції** Щоб відкрити список опцій. Можна вибрати **Завершити**, щоб завершити поточну розмову та відповісти на вхідний дзвінок.

Щоб могли отримати другий дзвінок, спершу потрібно відключити функцію Переадресування дзвінків та активувати функцію Очікування дзвінка.

3. Введення тексту або цифр

Метод введення

У Вашому телефоні передбачено 9 методів введення:

Штриховий метод введення спрощеної та традиційної китайської мови

Метод введення PinYin

Інтелектуальний метод введення PinYin

Метод введення WoPoMo (лише для традиційної китайської мови)


Інтелектуальний метод введення WoPoMo (лише для традиційної китайської мови)

Алфавітний метод введення АБВ/абв

Інтелектуальний алфавітний метод введення ABC/abc

Введення цифр

Введення символів

Під час введення тексту можна натискати , щоб переключатись між різними методами введення тексту. Панель стану в верхній частині екрана відображає метод введення, що використовується.

[笔] позначає штриховий метод введення спрощеної китайської мови; [筆] позначає

штриховий метод введення традиційної китайської мови; [拼] позначає метод введення PinYin; [eZi 拼] позначає інтелектуальний метод введення PinYin; [注] позначає метод введення WoPoMo; [eZi 注] позначає інтелектуальний метод введення WoPoMo; [ABC] та [abc] позначають алфавітний метод введення великих та малих літер англійського тексту; [eZi ABC] та [eZi abc] позначають інтелектуальний алфавітний метод введення малих та великих літер англійського тексту, а [123] позначає введення цифр.

Функціональні клавіші



Для стирання символів по лівий бік курсору або для виходу з режиму введення.



Для переміщення курсору, вибору літери, слова чи символу зі списку або прокручування списку.



Для повернення в режим очікування.



Для вибору виділеного слова зі списку або відкриття меню опцій.





Для введення символів.








Для переключення методу введення.

Метод введення PinYin

Цей метод передбачає введення символів PinYin у певній послідовності. Вам потрібно кілька разів натискати одну із клавіш, щоб вибрати потрібний символ. Наприклад, символ “h” – це другий символ на клавіші , а тому необхідно двічі натиснути клавішу , щоб ввести символ “h”.

Приклад введення символів




“你好”:


1. Введіть символи PinYin “ni” для “你”, двічі натиснувши клавішу , а потім клавішу  один раз.
2. Натисніть , щоб вибрати список варіантів символів та використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний символ. Натисніть , щоб ввести “你”. З'явиться список пов'язаних символів.
3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб ввести символ “好” зі списку пов'язаних символів.



Інтелектуальний метод введення PinYin (якщо передбачений в телефоні)

Це інтелектуальний метод введення, який не тільки дозволяє натискати лише один раз клавішу, яка відповідає кожній літері, потрібній для створення символу, але й має функцію асоціативного введення. Телефон аналізує натиснуті клавіші та відображає всі можливі комбінації PinYin внизу екрана.




Використання інтелектуального методу введення PinYin


1. Вводьте символи PinYin, як описано вище. Один раз натисніть клавішу, яка відповідає символу PinYin, не беручи до уваги її розміщення на клавіші. В процесі того, як Ви вводите символи за допомогою клавіатури, комбінації PinYin будуть відповідно змінюватись на екрані.
2. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб перейти до потрібної комбінації PinYin, та натисніть клавішу , щоб вибрати рядок із потрібним варіантом. Натисніть  або , щоб вибрати символ (вибраний символ PinYin буде виділений), та натисніть ліву

функціональну клавішу, щоб ввести символ. Якщо потрібного символу немає у списку, натисніть , що прокрутити список вниз.

3. Введіть пов'язаний символ: Щойно Ви вибрали та ввели символ, список варіантів буде оновлено та з'явиться список пов'язаних символів. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб підтвердити введення. Якщо не потрібно вводити пов'язаний символ, просто натисніть , щоб вийти, або просто введіть нові літери PinYin.

Приклад введення символів “ 祝福 ”:







1. Введіть літери PinYin символу “ 祝 ”, натискаючи кнопки 9, 4 та 8 одна за одною.
2. Натисніть , щоб вибрати “ 祝 ”, натисніть , щоб вибрати список варіантів та скористайтесь навігаційними клавішами, щоб вибрати символ зі списку варіантів. Натисніть , щоб ввести символ “ 祝 ”. З'явиться список пов'язаних символів.

3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб видалити потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб вибрати символ “ 福 ” зі списку пов'язаних символів.

Метод введення WoPoMo

Цей метод введення дозволяє вводити китайські ієрогліфи відповідно до фонетичних символів. Цей метод працює аналогічно методу введення PinYin.




Приклад введення символів “ 回家 ”:


1. Введіть фонетичні символи WoPoMo “ ㄅㄨㄟ ” для “ 回 ”, тричі натискаючи клавішу , один раз клавішу , а потім двічі клавішу .
2. Натисніть , щоб вибрати список варіантів символів та використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний символ. Натисніть , щоб ввести “ 回 ”. З'явиться список пов'язаних символів.
3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб ввести символ “ 家 ” зі списку пов'язаних символів.



Інтелектуальний метод введення ВоРоМо

Це інтелектуальний метод введення, який не тільки дозволяє натискати лише один раз клавішу, яка відповідає кожному фонетичному символу ВоРоМо, потрібному для створення китайського символу, але й має функцію асоціативного введення. Телефон аналізує натиснуті клавіші та відображає всі можливі комбінації ВоРоМо внизу екрана.







Використання інтелектуального методу введення ВоРоМо

1. Вводьте фонетичні символи ВоРоМо наступним чином. Один раз натисніть клавішу, яка відповідає фонетичному символу ВоРоМо, не беручи до уваги його розміщення на клавіші. В процесі того, як Ви вводите фонетичні символи за допомогою клавіатури, комбінації ВоРоМо будуть відповідно змінюватись на екрані.
2. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб перейти до потрібної комбінації ВоРоМо, та натисніть клавішу , щоб вибрати рядок із потрібним варіантом. Натисніть  або , щоб вибрати символ (вибраний символ ВоРоМо буде виділений), та натисніть ліву функціональну клавішу, щоб ввести символ.

Якщо потрібного символу немає у списку, натисніть , що прокрутити список вниз.

3. Введіть пов'язаний символ: Щойно Ви вибрали та ввели символ, список варіантів буде оновлено та з'явиться список пов'язаних символів. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб підтвердити введення. Якщо не потрібно вводити пов'язаний символ, просто натисніть , щоб вийти, або просто введіть нові фонетичні символи ВоРоМо.

Приклад введення символів “回家”:

1. Введіть фонетичні символи ВоРоМо “ㄅ ㄨ ㄞ” для “回”, натискаючи клавішу , клавішу , а потім клавішу .
2. Натисніть , щоб вибрати список варіантів символів та використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний символ. Натисніть , щоб ввести “回”. З'явиться список пов'язаних символів.
3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб ввести символ “家” зі списку пов'язаних символів.

Фонетичні символи WoPoMo розміщені на клавішах наступним чином:





1 ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ	2 ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ	3 ㄍ ㄎ ㄏ
4 ㄐ ㄑ ㄒ	5 ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ	6 ㄗ ㄘ ㄙ
7 ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ	8 ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ	9 ㄣ ㄤ ㄨ ㄩ
*	0 -xム	#

Штриховий метод введення спрощеної/традиційної китайської мови (якщо передбачено в телефоні)

Використання штрихового методу введення








1. Введення штрихів: Вводьте штрихи китайського символу відповідно до послідовності розміщення його штрихів. Після натискання клавіш, які відповідають необхідним штрихам, ці штрихи з'являтимуться на екрані. Телефон відобразить варіанти символів, які співпадають із введеними штрихами. В процесі введення штрихів

варіанти символів будуть відповідно оновлюватись на екрані. [Штриховий метод введення в цьому телефоні ділить китайський символ на 8 базових штрихів: (горизонтальний штрих, вертикальний штрих, косий лівий штрих, косий правий штрих, штрих з горизонтальним згином, штрих зі згином вкінці, штрих з вертикальним згином та штрих з горизонтальним згином і згином вкінці), а також спеціальний штрих. Якщо потрібний Вам штрих не відповідає восьми базовим штрихам, замініть його спеціальним штрихом.]

2. Введення символу: Скористайтесь навігаційними клавішами, щоб вибрати потрібний китайський символ зі списку варіантів символів. Натисніть , щоб ввести китайський символ та натисніть , щоб очистити штрихи, які Ви ввели.
3. Введення пов'язаного символу: Щойно Ви вибрали та ввели символ, список варіантів буде оновлено та з'явиться список пов'язаних символів. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб підтвердити введення. Якщо не потрібно вводити пов'язаний символ, просто натисніть , щоб вийти, або просто введіть нові штрихи.

Приклад введення символів




“回家”:

1. Введіть штрихи для “回”, натискаючи клавіші , , , , а потім  (зазвичай, символ відобразиться на екрані до того, як Ви закінчите вводити всі штрихи).
2. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний символ та натисніть , щоб ввести “回”. З'явиться список пов'язаних символів.
3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та натисніть , щоб ввести символ “家” зі списку пов'язаних символів.




Штрихи розміщені на клавішах наступним чином:


1 橫	2 豎	3 撇
4 捺, 點	5 橫折	6 彎鈎
7 豎折	8 萬能鍵	9 橫折彎鈎

Введення символів











Виберіть **Введення символів** зі списку введення символів або натисніть , щоб ввести знаки пунктуації або символи. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб вибрати потрібний символ та натисніть , щоб його ввести. Натисніть , щоб прокрутити список символів вниз.

Алфавітний метод введення ABC/abc

1. Один раз натисніть цифрову клавішу (з  по ), щоб ввести першу літеру на клавіші, двічі, щоб ввести другу літеру і так далі. Якщо літера, яку потрібно ввести, та літера, яку Ви щойно ввели знаходяться на одній клавіші, зачекайте кілька секунд, після чого курсор з'явиться знову.
2. Натискайте , щоб видалити символи по лівій бік курсору.




Можна натиснути клавішу , щоб вставити пробіл, використовуючи алфавітний метод введення ABC/abc.




Літери розміщені на клавішах наступним чином:

Клавіша	Символи на клавішах
	, . - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0




Інтелектуальний алфавітний метод введення ABC/abc

Інтелектуальний алфавітний метод введення – це швидший спосіб введення слів.

1. Потрібно лише раз натиснути кожну цифрову клавішу (з  по ) , яка відповідає кожній літері у слові. В процесі введення літер варіанти слів будуть відповідно оновлюватись на екрані.
2. Натискайте  , щоб видалити символи по лівій бік курсору.

3. Використовуйте навігаційні клавіші  /  щоб вибрати потрібне слово та натисніть  , щоб його ввести.

Введення цифр



1. Натискайте цифрові клавіші (з  по ) , щоб ввести цифри, які відповідають клавішам.
2. Щоб стерти цифру, натисніть .

4. Телефонна книга


Контакти зберігаються у одній із двох наявних телефонних книг: Телефонна книга SIM (інтегрована у Вашу SIM-карту – кількість номерів, які можна зберегти, залежить від місткості карти) або телефонна книга у пам'яті телефону, яка дозволяє зберегти до 200 контактів. Коли Ви додасте нові контакти, вони будуть занесені лише у телефонну книгу, яку Ви вибрали.

Пошук контакту в телефонній книзі



Варіанти пошуку

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування та виберіть **Знайти Запис Телеф. Книги**.
2. Введіть ім'я контакту, натисніть  **Опції** та натисніть .


Опція швидкого пошуку

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування та виберіть **Швидкий Пошук**.
2. Натисніть клавішу , щоб вибрати метод введення, та введіть ім'я контакту.

Список телефонної книги




Натисніть  в режимі очікування, щоб відкрити список телефонної книги, та натисніть клавішу, яка відповідає літері, на яку починається ім'я контакту (наприклад, натисніть клавішу  тричі, щоб ввести літеру U). Перший контакт, який починається з цієї літери, буде вибраний зі списку.


Управління контактами

Виберіть ім'я зі списку телефонної книги та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| IP-набір | Надіслати SMS |
| Переглянути | Редагувати |
| Видалити | Скопіювати |
| Перемістити | Зробити дублікат |



Додавання нових контактів

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування та виберіть **Додати Новий Запис Телеф. Книги**. Виберіть пам'ять для збереження контакту і натисніть .
2. Якщо вибрати **В Пам'ять SIM**, потрібно буде ввести ім'я та номер. Після введення імені натисніть . Після цього введіть телефонний номер та натисніть .



3. Якщо вибрати **В Пам'ять Телефону**, повториться вищеописана процедура. Для кожного контакту можна ввести Ім'я, Номер, Домашній номер, Назву компанії, Адресу ел. пошти, Робочий номер та Номер факсу. Також до контакту можна Приєднати зображення, Приєднати звук та Групу абонентів. Натисніть , щоб підтвердити. На телефоні відобразиться підтвердження того, що контакт збережено.

Копіювання телефонної книги

Всі контакти у Вашому телефоні можна скопіювати на Вашу SIM-карту та навпаки.

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування, виберіть **Скопіювати Всі** та натисніть .
2. Виберіть **3 SIM-Карти** або **3 Телефону** та натисніть .
3. На екрані будуть відображатись підказки з запитаннями підтвердження. Виберіть **Так**, щоб підтвердити операцію, або **Ні**, щоб скасувати операцію.


Копіювання або переміщення контакту

1. Виберіть контакт зі списку телефонної книги та натисніть  **Опції**.
2. Виберіть **Скопіювати/Перемістити/Зробити дублікат** та натисніть .
Скопіювати Виберіть, щоб скопіювати контакт у іншу телефонну книгу.
Перемістити Виберіть, щоб перемістити контакт у іншу телефонну книгу.
Зробити дублікат Виберіть, щоб створити дублікату контакту всередині тієї ж телефонної книги.



Видалення контактів

Видалення контактів один за одним

Метод А:

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування та виберіть **Видалити Всі**.
2. Виберіть **Один За Одним**, а потім виберіть контакти, яких необхідно видалити зі списку телефонної книги, та натисніть .

Метод Б:


1. Відкрийте список телефонної книги в режимі очікування.
2. Виберіть контакт для видалення та натисніть , а потім виберіть **Видалити** та натисніть .

Видалення всіх контактів

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування.
2. Виберіть **Видалити Всі**. Потрібно вибрати, чи стирати **З SIM-Карту** чи **З Мелефону**.

Група абонентів

Ця опція дозволяє групувати контакти в телефонній книзі для більш ефективного використання Ваших контактів.

1. Відкрийте **Телефонна Книга** в режимі очікування та виберіть **Група Абонентів**.
2. Виберіть групу та натисніть .
3. Виберіть опцію для зміни налаштувань групи.

Можна змінити наступні опції:

Тип мелодії дзвінк. Виберіть, щоб встановити мелодію дзвінка для вхідних дзвінків від контактів у цій групі абонентів.

Тип сповіщення Виберіть, щоб встановити тип сповіщення для вхідних дзвінків від контактів у цій групі абонентів.

Зображення Виберіть піктограму, яка відобразиться на екрані під час надходження виклику від контактів із цієї групи абонентів.

Назва групи Виберіть, щоб задати назву групи.

Список членів Виберіть, щоб додати або видалити членів групи абонентів.

Додатковий номер

Номер власника

Опція **Номер Власника** повинна містити Ваш власний номер телефону. Якщо він не вказаний, рекомендуємо Вам ввести свій власний номер телефону та іншу необхідну інформацію.

Хоча всі поля можуть бути порожніми, видалити Номер власника неможливо.

Номер сервісного центру

Ця послуга надається Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією щодо цієї функції звертайтеся до Вашого оператора.

Екстрений номер

Екстрений номер – це номер служби спасіння у Вашій країні. В більшості випадків можна зателефонувати за цим номером, навіть якщо Ви не вставили SIM-карту або не ввели свій код PIN.

В залежності від Вашого оператора мережі, можливо, що Ви зможете зателефонувати за екстреним номером, не вставляючи SIM-карту в мобільний телефон.

Настройки

Стан пам'яті

Відображає загальну кількість контактів, збережених у кожній телефонній книзі, та загальний об'єм використаної пам'яті.

Пріоритетна пам'ять

Дозволяє встановити стандартну телефонну книгу для збереження контактів.

Поля

Дозволяє вибрати об'єкти, які відобразатимуться в телефонній книзі в пам'яті телефону.

5. Повідомлення


SMS

Це меню дозволяє надіслати текстові повідомлення за допомогою послуги коротких повідомлень (SMS),

а також управляти надісланими та отриманими повідомленнями.

Написати повідомлення

Щоб написати та надіслати SMS, виконайте наступні кроки:

1. Виберіть **Написати Повідомлення**, введіть текст та натисніть , щоб відкрити наступні опції:


Готово Виберіть, щоб надіслати повідомлення.

Використати шаблон Виберіть, щоб вставити попередньо підготовлене повідомлення-шаблон.

Вставити об'єкт Виберіть, щоб вставити зображення, анімацію та звук у повідомлення.

Форматувати текст Виберіть, щоб встановити Стиль тексту, Розмір тексту (лише для англійського тексту, цифр та символів), Вирівнювання тексту та вирівнювання Нового параграфа.

Метод введення Виберіть метод введення.

2. Виберіть **Готово**, а потім натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Лише надіслати Виберіть, щоб надіслати повідомлення.



Зберегти і надіслати Виберіть, щоб зберегти повідомлення у Скриньці вихідних та надіслати його.

Зберегти Виберіть, щоб зберегти повідомлення у Скриньці вихідних.

Надіслати багатьом Виберіть, щоб надіслати повідомлення кільком одержувачам.

Надіслати групі Виберіть, щоб надіслати повідомлення всім контактам у групі абонентів.

3. Введіть номер телефону.



Натисніть , введіть номер телефону або виберіть контакт та натисніть .

В разі надсилання повідомлення через мережу SMS, на екрані може з'явитись повідомлення "Відправлено". Це означає, що повідомлення відправлено до центру SMS, збереженого у Вашій SIM-карті. Проте це не означає, що повідомлення було успішно відправлено одержувачеві.

Скринька вхідних

Це меню дозволяє перечитувати отримані Вами SMS-повідомлення. Повідомлення

відображаються у вигляді списку.

Коли з'явилось повідомлення, натисніть , щоб прочитати його, а потім натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції меню:

Відповісти Виберіть, щоб відповісти відправнику повідомлення.

Переслати Виберіть, щоб переслати вибране повідомлення іншому абоненту.

Чат Виберіть, щоб поспілкуватись з відправником в чаті.

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати, змінити або переслати SMS іншому одержувачеві.



Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення із Скриньки вхідних.

Використати номер Виберіть, щоб зберегти номер відправника або номер в повідомленні у пам'ять SIM-карти або телефону або зателефонувати за цим номером.

Зберегти об'єкти Виберіть, щоб зберегти мультимедійні об'єкти з повідомлення у пам'ять телефону.

Скринька вихідних

Якщо вибрати **Зберегти** і **Надіслати** або **Зберегти** перед відправкою повідомлення будуть збережені у Скриньці вихідних. Коли з'явилось повідомлення, натисніть , щоб прочитати його, а потім натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Надіслати Виберіть, щоб надіслати вибране повідомлення.


Редагувати Виберіть, щоб надіслати повідомлення іншим одержувачам або відредагувати його перед відправкою.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення із Скриньки вихідних.

Використати номер Виберіть, щоб зберегти номер відправника або номер у повідомленні в пам'ять SIM-карти або телефону або зателефонувати за цим номером.

Шаблон

Це меню дозволяє зберегти до 10 типових повідомлень-шаблонів, які Ви використовуєте найчастіше. Виберіть шаблон та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Редагувати Виберіть, щоб ввести нове повідомлення або відредагувати вибране повідомлення-шаблон.

Стерти Виберіть, щоб стерти вибране повідомлення-шаблон.

Налаштування повідомлень

Це меню дозволяє змінити налаштування SMS. Це меню містить наступні опції:

Налаштування профілю

Адреса сервісного центру Виберіть стандартний центр SMS. **Якщо він не збережений на Вашій SIM-карті, необхідно ввести номер Вашого центру SMS власноруч.**

Період дійсності повід. Виберіть, скільки часу Ваші повідомлення будуть зберігатись в центрі SMS. Ця функція корисна, коли одержувач перебуває поза мережею і не може отримати Ваше повідомлення відразу.

Ця функція залежить від передплати.

Тип повідомлення Виберіть формат Ваших вихідних повідомлень. Ця опція залежить від мережі.

Назва профілю Змініть назву поточного профілю.

Спільні настройки

Звіт про доставку Коли для цієї опції вибрано **Увімк.**, Ваш центр SMS надішле Вам сповіщення про те, чи одержувач отримав від Вас SMS. **Ця функція залежить від передплати.**

Зворотна адреса Коли для цієї опції вибрано **Увімк.**, телефон пересилас номер Вашого центру SMS разом із повідомленням. Отримавши повідомлення, одержувач зможе відповісти, використовуючи Ваш центр SMS, а не свій. Це скорочує тривалість передачі. **Ця функція залежить від передплати.**

Стан пам'яті

Відображає стан заповнення пам'яті зображеннями, збереженими на SIM-карті та в телефоні.

Пріоритетна пам'ять

Ця опція дозволяє вибрати пріоритетну пам'ять для збереження повідомлень.

Пріоритетний канал даних

Ця опція дозволяє встановити пріоритетний режим передачі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі.

MMS

Ваш телефон також може надсилати та отримувати MMS (послуга мультимедійних повідомлень). За допомогою MMS можна надсилати повідомлення, які містять зображення, звук та текст.

Коли Ви надсилаєте повідомлення MMS, їх одержувач також повинен мати телефон, який підтримує обмін MMS, щоб він зміг переглянути Ваше повідомлення.

Написання повідомлення

Виконайте нижченаведені кроки, щоб написати і надіслати повідомлення MMS:

1. Виберіть **Написати повідомлення** та введіть наступне:

Кому


Впишіть номер або електронну адресу одержувача.

Копія Впишіть номери або електронні адреси інших одержувачів, яким Ви бажаєте надіслати це повідомлення.

Всс Впишіть номери чи електронні адреси інших одержувачів, яким Ви бажаєте надіслати це повідомлення. При отриманні повідомлення інші одержувачі не бачитимуть адрес одержувачів в полі Всс (прихована копія).

Тема Введіть тему повідомлення MMS.

Редагувати вміст Виберіть, щоб відредагувати вміст MMS. Можна додати текст, зображення, звук та додатки.

2. Натисніть , щоб завершити редагування та відкрити наступні опції:

Лише надіслати Виберіть, щоб надіслати MMS.


Зберегти і надіслати Виберіть, щоб зберегти MMS у Скриньці вихідних, а потім надіслати його.


Збережено до чернеток Виберіть, щоб зберегти MMS до папки з чернетками для надсилання пізніше.

Опції відправки Визначте параметри надсилання.

Вийти Виберіть, щоб вийти з меню редагування MMS. З'явиться запит із проханням підтвердити, чи Ви бажаєте зберегти повідомлення перед виходом.

Скринька вхідних

Це меню дозволяє перерахувати отримані Вами MMS-повідомлення. Виберіть повідомлення та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути MMS. Під час перегляду MMS можна натиснути , щоб відкрити меню опцій та вибрати **Відтворити** / **Зберегти зображення як** / **Зберегти аудіо як**, щоб відтворити або зберегти мультимедійні об'єкти.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про відправника, тему, дату та розмір.

Відповісти Виберіть, щоб надіслати відповідь відправнику повідомлення.

Відповісти всім Виберіть, щоб надіслати відповідь відправнику та всім одержувачам в полях "Кому" та "Копія".

Переслати Виберіть, щоб переслати MMS іншим одержувачам.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення MMS зі Скриньки вхідних.

Використати номер Виберіть, щоб скопіювати номер, який міститься в MMS.

Скринька вихідних

Якщо вибрати **Збережено і відправлено** перед відправкою повідомлення MMS будуть зберігатись у Скриньці вихідних. Можна виконати наступні дії:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути MMS.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про одержувача, тему, дату та розмір.

Відправити іншим/Переслати Виберіть, щоб переслати MMS іншим одержувачам. Якщо MMS не було відправлено успішно, на екрані з'явиться **Надіслати повторно**.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення MMS зі Скриньки вихідних.

Використати номер Виберіть, щоб скопіювати номер, який міститься в MMS.

Чернетки

Якщо вибрати **Зберегти До Чернеток**, після створення MMS воно зберігатиметься у скриньці чернеток. Можна виконати наступні дії:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути MMS.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про одержувача, тему, дату та розмір.

Надіслати Виберіть, щоб надіслати вибране MMS.

Редагувати повідом. Виберіть, щоб відредагувати вибране повідомлення MMS.


Видалити Виберіть, щоб видалити вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі повідомлення MMS зі Скриньки чернеток.

Використати номер Виберіть, щоб скопіювати номер, який міститься в MMS.

Якщо для повідомлення в скриньці чернеток Ви не зазначили одержувача повідомлення, тоді опція Надіслати не буде доступною в меню опцій.

Шаблони

Містить список п'яти повідомлень, які часто використовуються. Ці повідомлення можна використати під час створення нового MMS. Виберіть шаблон та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути вміст шаблону.

Властивості Виберіть, щоб переглянути інформацію про одержувача, тему, дату та розмір.

Написати повідомлення Використовуйте шаблон в якості нового MMS для подальшого редагування.

Настроюки повідомлень

Це меню дозволяє виконати наступні настроюки для надсилання або отримання MMS:

Надсилається Встановіть *Період дієвості*, *Звіт про доставку*, *Звіт про прочитання*, *Пріоритетність*, *Швидкість зміни слайдів* та *Час доставки* для надсилання MMS.

Отримання Встановіть *Домашню мережу, Роумінг, Звіт про прочитання* та *Звіт про доставку* для отримання MMS.



Фільтри Налаштуйте опції *Анонімн., Макс. розмір* та *Фільтрування реклами*.

Редагув. профіль Виберіть, щоб настроїти конфігурацію мережі. За детальнішою інформацією зверніться до оператора мережі.

Стан пам'яті Виберіть, щоб переглянути рівень заповнення пам'яті Вашими повідомленнями MMS.

Чат


Це меню дозволяє Вам вести бесіду з Вашим контактом за допомогою SMS.

1. Виберіть кімнату чату та натисніть .
2. Виберіть *Інф. Про Кімнату Чату*, введіть Моє прізвисько та Номер адресата і натисніть .

3. Виберіть *Розпочати Нову*, введіть повідомлення, а потім надішліть його щоб розпочати розмову чату з Вашим контактом.


Сервер голосової пошти

Це меню дозволяє зберегти номер Вашого сервера голосової пошти та завантажувати Вашу голосову пошту. Коли Вам надійшла голосова пошта, оператор мережі надішле повідомлення на Ваш телефон.

Можна ввести два номери серверів голосової пошти, які надаються Вашим оператором мережі. Виберіть голосову поштову скриньку та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Редагувати Виберіть, щоб змінити номер сервера голосової пошти.

З'єднатись з сервером голос. пошти Виберіть, щоб завантажити свою голосову пошту.

Можна отримати швидкий доступ до сервера голосової пошти, натиснувши та потримавши клавішу  в режимі очікування.

Повідомлення стільникової трансляції

Повідомлення стільникової трансляції – це повідомлення публічного характеру, які надсилаються групі користувачів мобільних телефонів. Повідомлення транслюються по кодованих каналах. Загалом, один канал трансляції може передавати один тип повідомлення. Зверніться до оператора мережі за списком номерів каналів та інформацією про характер трансляцій.

Режим отримання

Це меню дозволяє настроїти отримання повідомлень стільникової трансляції. Якщо вибрано **Увімк.**, Ви зможете отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо вибрано **Вимк.**, Ви не зможете отримувати повідомлення стільникової трансляції.


Читання повідомлень

Виберіть, щоб прочитати повідомлення стільникової трансляції після того, як Ви активізували режим отримання.

Мови

Виберіть, щоб встановити мову повідомлень стільникової трансляції, якою Ви їх можете отримувати.

Налаштування каналу



Натисніть , щоб відкрити налаштування каналів. Можна **Вибрати**, **Додати**, **Редагувати** або **Видалити** канали.

6. Історія дзвінків

У Вашому телефоні є журнал вихідних та вхідних дзвінків і спроб автоматичного повторного додзвону, який також містить детальну інформацію про дзвінки. Різні типи дзвінків (*Набрані номери*, *Пропущені дзвінки* та *Отримані дзвінки*) позначаються різними піктограмами. Вони відображаються у хронологічному порядку. Останній дзвінок знаходиться в верху списку. Якщо абонент збережений у Вашій телефонній книзі, замість номера відображається його ім'я.

Пропущені дзвінки

За допомогою цього меню можна переглянути недавно пропущені дзвінки. Ви можете переглянути дату, час та те, скільки разів Ви пропустили кожен дзвінок.

Виберіть об'єкт та натисніть , щоб переглянути дату, час та номер. Натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Зберегти в телеф. книзі

Виберіть, щоб зберегти номер.

Видалити

Виберіть, щоб видалити номер.

Набрати

Виберіть, щоб набрати номер.

Редагувати

Виберіть, щоб відредагувати номер та зберегти його у телефонній книзі.

Набрані номери

За допомогою цього меню можна переглянути недавно набрані дзвінки, включно зі спробами додзвону та успішними дзвінками.

Отримані дзвінки

Це меню дозволяє переглянути недавно отримані дзвінки.

Видалити журнал дзвінків

За допомогою цього меню можна видалити *Пропущені дзвінки*, *Набрані номери*, *Отримані дзвінки* або *Видалити все*.

Тривалість дзвінка

Це меню дозволяє переглянути *Загальну тривалість вихідних дзвінків*, *Загальну тривалість вхідних дзвінків* та *Тривалість останнього дзвінка* (в годинах, хвилинах і секундах). Можна вибрати *Обнулити всі лічильники*, щоб скинути всі лічильники тривалості дзвінків на нуль.

В залежності від Вашої мережі, способів округлення сум для рахунків і податків та ін. тривалість розмов, за яку Вам необхідно буде розрахуватись з постачальником послуг, може відрізнятись від показів лічильників.

Вартість дзвінка

Вартість останнього дзвінка

Виберіть, щоб побачити вартість останнього дзвінка.

Загальна вартість

Виберіть, щоб побачити загальну вартість всіх дзвінків з часу останнього обнулення лічильника. Якщо загальна вартість перевищить максимальну вартість, встановлену в опції *Максимальна вартість*, Ви не зможете здійснювати дзвінки, доки не скинете лічильник на нуль.

Скинути вартість

Виберіть, щоб скинути лічильник на нуль. Для цього необхідно ввести Ваш код PIN2 та підтвердити.

Максимальна вартість

Виберіть, щоб встановити максимальну вартість Ваших дзвінків (потрібен код PIN2).

Вартість одиниці

Дозволяє встановити вартість одиниці для вирахування вартості дзвінків. Ця вартість одиниці буде використовуватись для вирахування вартості Ваших дзвінків (потрібен код PIN2).

Лічильник SMS

Показує кількість відправлених та отриманих повідомлень.

Лічильник GPRS

Обраховує об'єм даних, отриманих та відправлених в мережі GPRS. Цей лічильник також можна скинути на нуль. Одиницею вимірювання є байт.

7. Налаштування

Це меню дозволяє змінювати налаштування, пов'язані із кожною наявною у Вашому телефоні опцією (час та дата, захист, переадресування та ін.).

Налаштування телефону

Час та дата


Дозволяє встановити час та дату за допомогою клавіатури або навігаційних клавіш. Можна змінити наступні налаштування:

Вказати рідне місто Виберіть місто, в якому Ви зараз знаходитесь.

Налаштувати час/дату Виберіть, щоб ввести час і дату за допомогою клавіатури або навігаційних клавіш.

Налаштувати формат Виберіть, щоб налаштувати **Формат часу** та **Формат дати**.

Таймер увімк./вимк.




Це меню дозволяє налаштувати час автоматичного вимкнення або увімкнення Вашого телефону. Виберіть пункт та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Стан Можна вибрати **Задіяти** (Активувати налаштування) або **Вимкнути** (Деактивувати налаштування).

Увімк./Вимк. живлення Виберіть, чи потрібно, щоб телефон автоматично вмикався або вимикався в зазначений час.

Час Введіть час за допомогою клавіатури.

Мова

Це меню дозволяє вибрати мову для всіх текстів меню. Натисніть  або , щоб переглянути список мов та натисніть , щоб вибрати потрібну мову.

Улюблені методи введення

Це меню дозволяє встановити стандартний метод введення.

Характеристики дисплея

Це меню дозволяє налаштувати параметри дисплея в режимі очікування.

Шпалери

Встановіть фонове зображення для головного екрана в режимі очікування.

Система Виберіть заздалегідь встановлене зображення.

За вибором користувача Виберіть завантажене зображення.

Другорядні шпалери

Встановіть фонове зображення для зовнішнього дисплея.

Екранна заставка

Встановіть зображення, яке з'являтиметься на дисплеї після того, як телефон пробув в режимі очікування протягом певного часу.

Настройка Виберіть, щоб встановити **Стан** (Увімк./Вимк.) та **Очікує** (час, який проходить до моменту, коли з'являється зображення екранної заставки).

Вибрати Виберіть зображення для екранної заставки.

Показувати дату і час

Дозволяє визначити, чи відображати дату та час в режимі очікування.


Показувати номер власника

Дозволяє визначити, чи відображати власний номер в режимі очікування.

Контрастність

Це меню дозволяє відрегулювати контрастність екранів головного дисплея та зовнішнього дисплея. Можна натиснути ◀ або ▶, щоб відрегулювати контрастність, та натиснути ▲ або ▼ для переключення між головним екраном та зовнішнім екраном.

Текст вітання

Це меню дозволяє встановити текст вітання, який відобразиться на екрані, коли Ви вмикате телефон. Вам необхідно настроїти наступні параметри та натиснути  **Готово**, коли завершите настройку:

Стан Виберіть, щоб увімкнути або вимкнути відображення тексту вітання.

Текст вітання Виберіть, щоб відредагувати текст вітання.

Швидкий набір

Це меню дозволяє швидко набрати номер, збережений у Вашій телефонній книзі. Можна зберегти максимум вісім номерів швидкого набору. Натиснувши і потримавши одну із цифрових клавіш, Ви зможете зателефонувати за номером, що закріплений за цією цифровою клавішею. Для цього необхідно встановити **Увімкнути швидкий набір** та **Встанов. номер**.

Виділені клавіші

В режимі очікування можна швидко відкрити одну із задалегідь закріплених за навігаційними клавішами функцій. Це меню дозволяє змінювати закріплені функції відповідно до своїх потреб.

Автомат. оновлення дати і часу

Це меню дозволяє автоматично оновлювати час у Вашому телефоні.

Настройка дзвінка

Ідентифікація номера

В залежності від Вашої мережі Ви можете показувати або приховувати свій номер від співрозмовника, вибравши **Встановлюється мережу**, **Приховати номер** або **Показати номер**.

Очікування дзвінка

Ця опція дозволяє Вам **Активувати** або **Деактивувати** функцію очікування дзвінка. Коли ця функція активна, Ви чутимете звуковий сигнал щоразу, коли хтось намагатиметься Вам зателефонувати, коли Ви розмовляєте з іншим абонентом. Якщо ця функція вимкнена, Ваш телефон не подаватиме звукового сигналу, а абонент чутимете сигнал зайнятої лінії. Якщо Ви

активували функцію **Переадрес.**, якщо **зайнято**, виклик буде переадресовано на інший номер. Виберіть **Стан запиту**, щоб перевірити стан функції очікування дзвінка.

Переадрес. дзвінка

Функція переадресування вхідних дзвінків у службу голосової пошти або на інший номер телефону, не залежно від того чи цей номер є у Вашій телефонній книзі, чи його немає.

Переадрес. всіх голосових дзвінків. Виберіть, щоб відбувалось переадресування всіх вхідних дзвінків. Якщо увімкнуті цю функцію, Ви не отримаєте жодного дзвінка, доки не вимкнете її.

Переадрес., якщо зайнято. Виберіть, щоб відбувалось переадресування, коли Ви розмовляєте.

Переадрес., якщо немає відповіді. Виберіть, щоб відбувалось переадресування, коли Ви не відповіли на дзвінок.

Переадрес., якщо поза зоною досяжності. Виберіть, щоб відбувалось переадресування, коли Ваш телефон вимкнено або коли Ви знаходитесь поза зоною покриття.

Переадрес. Виберіть, щоб відбувалось переадресування всіх дзвінків даних.

Скасувати всю переадрес. Виберіть, щоб скасувати всі функції переадресування.

Виберіть **Активовано** та введіть номер, на яких потрібно переадресувати вхідні. Виберіть **Стан запиту**, щоб перевірити стан відповідної функції переадресування.

Щоб могли переадресовувати дзвінки у свою скриньку голосової пошти, Вам слід ввести свій номер голосової пошти. Ця функція залежить від передплати.


Заборона дзвінків

Ця функція дозволяє обмежити вихідні дзвінки з Вашого телефону та вхідні дзвінки певними номерами. Її можна застосувати до **Вихідний дзвінок** (Всі дзвінки, Міжнародні дзвінки або Міжнародні дзвінки, крім домашніх) та/або **Вхідних дзвінків** (Всі дзвінки або Під час роумінгу). В обох випадках опція **Скасувати всі** стосується всіх дзвінків відразу. **Змінити пароль заборони** – дозволяє змінити пароль заборони. **Стан запиту** – дозволяє перевірити, чи окремий тип дзвінків було заборонено, чи ні.

Ця функція залежить від мережі і вимагає використання спеціального паролю заборони дзвінків, який надається Вашим постачальником послуг.

Переключення лінії

Окремі SIM-карти дозволяють мати два передплачених номери (послуга мережі) на одній карті. Ця функція доступна лише в разі, якщо Ваша SIM-карта її підтримує.

Для переключення лінії натисніть , щоб вибрати потрібну лінію.



Нагадування про тривалість розмови

Це меню дозволяє визначити, чи телефон подаватиме звуковий сигнал, коли після початку розмови пройде певна кількість часу. Можна вибрати **Вимк.** (телефон не подає сигнал), **Одноразов.** (виберіть значення від 1 до 3000 секунд – кількість часу, після якого телефон подаватиме звуковий сигнал) або **Періодичне** (виберіть значення від 30 до 60 секунд – пауза між періодичними сигналами. Телефон подаватиме звуковий сигнал після закінчення кожного періоду).

Відображ. тривал. розмови

Це меню дозволяє вибрати, чи потрібно відобразити тривалість під час розмови.

Автом. повторний набір

Якщо номер, за яким Ви телефонуйте, зайнятий, Ваш телефон автоматично передзвонюватиме на цей номер. Натисніть  або , щоб скасувати автоматичний повторний набір.

Закрита група абонентів

Ця функція залежить від мережі та зазвичай доступна лише після того, як Ваш оператор мережі проведе необхідні настройки. В основному вона використовується для обмеження Ваших дзвінків певним колом абонентів. Якщо активовано цю функцію, Ви зможете спілкуватись лише з учасниками цієї групи.

Чорний список

Це меню дозволяє автоматично відхиляти дзвінки з номерів, занесених до чорного списку.

Режим

Дозволяє встановити функцію чорного списку на **Увімк.** або **Вимк.** Якщо вибрати **Увімк.**, Ваш телефон відхилятиме всі дзвінки від абонентів, занесених до чорного списку.

Номер у чорному списку

Виберіть, щоб занести номери у чорний список.


Настройка мережі

Вибір мережі

Це меню дозволяє Вам вибрати мережу (рекомендуємо вибрати параметр **Автоматично**).

Автоматично Ваш телефон автоматично вибиратиме і реєструватиметься в доступній мережі.

Вручну

Виберіть, щоб відкрити список доступних мереж. Виберіть мережу, в якій Ви бажаєте зареєструватися, та натисніть , щоб підтвердити.

Можна вибрати мережу, яка відрізняється від Вашої домашньої мережі, лише у випадку, якщо ця мережа має договір роумінгу із Вашою мережею. Якщо змінити мережу, можуть виникнути деякі проблеми в роботі телефону.

Пріоритетні мережі

Ця функція дозволяє створити список мереж за їх пріоритетністю. Після цього телефон намагатиметься зареєструватись в мережі відповідно до Ваших пріоритетів.

Вибір діапазону

Це меню дозволяє Вам вибрати діапазон мережі.


З'єднання GPRS

Це меню дозволяє встановити режим з'єднання GPRS. Можна вибрати **Завжди** або **Коли необхідно**.

Настройка захисту


Блокування SIM-карти

Коли активовано блокування SIM-карти, Вам необхідно ввести код PIN (код PIN надається оператором мережі разом із SIM-картою). Якщо ввести неправильний код PIN три рази поспіль, Вам знадобиться ввести код PUK (код розблокування PIN). Код PUK використовується для розблокування або заміни заблокованого коду PIN. Якщо Ви не отримали коду PUK або загубили його, зверніться за допомогою до оператора мережі.

Введіть код PIN та натисніть . Якщо блокування SIM на даний момент має стан **Вимк.**, стан зміниться на **Увімк.** та навпаки.


Блокування телефону




Це меню дозволяє встановити пароль доступу до Вашого телефону. Стандартний параметр – **Вимк.** Після встановлення Блокування телефону необхідно буде вводити пароль щоразу, коли Ви вмикаєте свій телефон.

Введіть пароль та натисніть . Якщо блокування телефону на даний момент має стан **Вимк.**, стан зміниться на **Увімк.** та навпаки.

Автом. блокування клавіатури

За допомогою цього меню можна увімкнути автоматичне блокування клавіатури. Стандартний параметр – **Вимк.**

Виберіть часовий інтервал, після якого клавіатура буде заблокована, та натисніть , щоб підтвердити.

Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть  **Розблокувати** в режимі очікування. Натисніть , коли на екрані з'явиться повідомлення "Натисніть , щоб розблокувати клавіатуру".




Фіксований набір

За допомогою цього меню можна обмежити вихідні дзвінки. Для цього необхідно ввести код PIN2, який має бути наданий оператором мережі.

Режим

Існує два режими: **Увімк.** (Ви можете зателефонувати за будь-яким номером) та **Вимк.** (Ви можете зателефонувати лише за номерами в Списку фіксованого набору).

Список фіксованого набору

Виберіть, щоб відкрити список фіксованого набору. Натисніть  **Додати**, введіть ім'я та номер телефону, а потім натисніть , введіть код PIN2 та натисніть .

Не всі SIM-карти підтримують код PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не підтримує код PIN2, ця опція недоступна.

Заборона набору

Це меню дозволяє обмежити різні типи вихідних дзвінків. Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію, якщо Ваша SIM-карта її підтримує.

Змінити пароль

Це меню дозволяє змінити **Код PIN**, **Код PIN2** та **Пароль блокув. телефону**.

Код PIN

Надається разом із SIM-картою. Стандартний код PIN надається Вашим постачальником послуг.

Якщо ввести неправильний код PIN три рази поспіль, код PIN Вашої SIM-карти буде автоматично заблоковано і Вас попросять ввести код PUK, щоб її розблокувати. Код PUK можна отримати у Вашого постачальника послуг. Якщо ввести неправильний PUK-код десять разів поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована назавжди. Якщо це трапиться, зверніться до свого оператора мережі або продавця.


Код PIN2

Він використовується для доступу до певних функцій мережі на зразок вартості дзвінків та фіксованого набору. Якщо ввести неправильний код PIN2 три рази поспіль, код PIN2 Вашої SIM-карти буде заблоковано. Щоб розблокувати код PIN2, Вам необхідно отримати код PUK2 у свого постачальника послуг. Якщо ввести неправильний PUK2-код десять разів поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована назавжди. Якщо це трапиться, зверніться до свого оператора мережі або продавця.

Пароль блокув. телефону

Він захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання. Щоб захистити свої дані, Вам необхідно ввести пароль блокування телефону перед тим, як Ви відновите заводські настройки. Стандартний код блокування телефону – 1122.

Відновити заводські настройки

Це меню дозволяє повернути настройки Вашого телефону до їх заводських параметрів, встановлених виробником. Введіть пароль блокування телефону та натисніть , щоб його підтвердити.

Після введення правильного паролю (як і у випадку паролю блокування телефону, стандартний пароль - 1122), настройки Вашого телефону повернуться до їх заводських параметрів.

Звуковий ефект

Аудіо-еквалайзер


Це меню дозволяє регулювати звукові частоти під час відтворення музики в форматі MP3.

8. Мультимедіа





Камера

Ваш телефон має вбудовану цифрову камеру. Ви маєте можливість робити фотографії, зберігати їх в телефоні або пересилати їх на комп'ютер за допомогою кабелю даних, використовувати їх в якості шпалер або надсилати друзям у MMS-повідомленнях.

Увімкнення камери

Виберіть **Камера** та натисніть  або натисніть і потримайте бокову клавішу в режимі очікування, щоб увімкнути камеру. Якщо відкидна панель телефону закрита, камера перейде в режим автопортрету. Після увімкнення камери з'явиться екран видошукача.

В наступній таблиці описуються функції різних клавіш в режимі роботи камери.

-  Натискайте, щоб збільшити або зменшити масштаб
-  Натискайте, щоб збільшити або зменшити компенсацію експозиції
-  або  Натисніть, щоб зробити фотознімок



Натисніть, щоб вийти з режиму **Камера** та повернутися до головного екрана



Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути режим **Автопортрет**



Натисніть, щоб відкрити меню **Опції**



Натисніть, щоб повернутись до попереднього екрана



Натисніть, щоб настроїти баланс білого



Натисніть, щоб настроїти ефекти



Натисніть, щоб увімкнути таймер затримки



Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути Мультизйомку







Натисніть, щоб настроїти якість зображення







Натисніть, щоб настроїти розмір зображення

Фотозйомка

1. Наведіть на об'єкт зйомки та натисніть  або , щоб зробити знімок.
2. Після зйомки на екрані з'явиться фото. Натисніть , щоб зберегти фото, або натисніть , щоб проігнорувати його.

Використання функції Автопортрет

1. В режимі **Камера** натисніть  або натисніть і потримайте , коли панель телефону закрита.
2. Відрегулюйте своє зображення та натисніть  або .

Меню опцій Камери

Цей розділ описує меню **Опції** Камери.

До програми перегляду зображень Виберіть, щоб відкрити **Програми перегляду зображень**.

Настройки камери Виберіть, щоб настроїти **Баланс білого**, **Звук об'єктива**, **Витримка** та **Смугастість**.


Настройки зображення Виберіть, щоб настроїти **Розмір зображення** та **Якість зображення**.

Настройки ефектів Виберіть, щоб використати спецефект.

Додати рамку Виберіть, щоб додати рамку до зображення. Деякі рамки підходять лише для зображень певного розміру.


Мультизйомка Виберіть, щоб зробити багато фотографій одночасно.

Таймер затримки Виберіть, щоб настроїти таймер затримки. Після натискання клавіші камери для зйомки, знімок буде зроблений після встановленого часу затримки.

Автопортрет Виберіть, щоб увімкнути режим **Автопортрет**. Можна натиснути клавішу , щоб повернутись до головного екрана.

Відновити настройки за умовчанням Виберіть, щоб повернути настройки камери до їх початкових значень.

Програма перегляду зображ.

Коли Ви зробили та зберегли фотознімок, фото зберігається в папці **Програми перегляду зображ.** Коли Ви відкриваєте меню, Ваші фотографії відображаються у вигляді зменшених ескізів. Використовуйте навігаційні клавіші вгору та вниз для перегляду списку. Натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути зображення.

Стиль браузера Виберіть, щоб встановити стиль браузера: **Стиль списку** або **Стиль матриці**.

Переслати Виберіть, щоб параметри вибраного зображення були застосовані до решти опцій.

Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати вибране зображення.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране зображення.

Видалити всі файли Виберіть, щоб видалити всі зображення.

Сортувати Виберіть, щоб посортувати всі зображення за іменем, типом, датою зйомки та розміром.



Відеокамера



За допомогою цього меню можна записувати відеокліпи в форматі AVI.



Увімкнення відеокамери


Виберіть **Відеокамера** та натисніть , щоб увімкнути її.


В наступній таблиці описуються функції різних клавіш в режимі роботи відеокамери.


  Натисніть, щоб збільшити/зменшити масштаб


  Натискайте, щоб збільшити або зменшити компенсацію експозиції


 або  Натисніть, щоб почати або зупинити записування

 Натисніть, щоб вийти з режиму відеокамери та повернутись в режим очікування







 Натисніть, щоб відкрити меню **Опції**

 Натисніть, щоб повернутись до попереднього екрана

 Настройки ефектів

 Натисніть, щоб настроїти **Баланс білого**

Записування відео

Наведіть відеокамеру на об'єкт зйомки та натисніть  або , щоб розпочати запис. В процесі записування можна натискати  **Призупинити/Продовжити**. Натисніть ,  або , щоб зупинити запис та зберегти відео.

Меню опцій Відеокамери

Цей розділ описує меню **Опції** Відеокамери.


Передати у відеоплеєр Виберіть, щоб відкрити Відеоплеєр.

Налаштування відеокамери Виберіть, щоб налаштувати **Баланс білого**, **Витримка (EV)**, **Частота** та **Якість відео**.

Налаштування ефектів Виберіть, щоб використати спецефект для відео.

Відновити налаштування за умовчанням Виберіть, щоб повернути налаштування відеокамери до їх початкових значень.

Відеоплеєр

Ця опція дозволяє переглядати відеозаписи, що були записані або надійшли з телефоном. Виберіть відеозапис та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Відтворити Виберіть, щоб відтворити вибране відео.

Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати вибране відео.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране відео.


Видалити всі файли Виберіть, щоб видалити всі відеозаписи.


Сортувати Виберіть, щоб посортувати всі відеозаписи за іменем, типом, датою зйомки та розміром.

Аудіоплеєр



За допомогою цього меню можна відтворювати музику. Програма автоматично розпізнає музичні файли, збережену у папці аудіоплеєра, та додає їх до списку відтворення. Під час відтворення музики можна телефонувати або приймати вхідні дзвінки. Після встановлення з'єднання аудіоплеєр зупиниться.

Увімкнення аудіоплеєра

Натисніть  в режимі очікування або виберіть **Аудіоплеєр**.



Натисніть та потримайте клавішу управління аудіоплеєром , щоб його увімкнути або вимкнути.

В наступній таблиці описуються функції різних клавіш в режимі роботи аудіоплеєра.


 /  Натисніть, щоб почати відтворення або призупинити



 Натисніть, щоб зупинити


 /  Натисніть, щоб перейти до попереднього музичного запису

 /  Натисніть, щоб перейти до наступного музичного запису

Клавіші регулювання гучності Натискайте, щоб відрегулювати рівень гучності

 Натисніть, щоб вийти з програми **Аудіоплеєра** та повернутись в режим очікування

 Натисніть, щоб відкрити **Список** та натисніть , щоб відкрити меню **Опції**.

 Натисніть, щоб повернутись до попереднього екрана

Меню опцій аудіоплеєра

Відтворити Натисніть, щоб відтворити вибраний музичний запис.

Деталі Виберіть, щоб переглянути детальну інформацію про музичний запис.

Додати до мелодій дзвінк. Виберіть, щоб встановити музичний запис в якості мелодії дзвінка.

Оновити список Виберіть, щоб оновити список в аудіоплеєрі.



Настройки Налаштування включають **Автомат. генерація списку, Оформлення, Повтор** (Режим циклічного відтворення), **У довільному порядку** (Зміна порядку відтворення), **Фонове відтворення** (Виберіть, чи потрібно продовжувати відтворення, коли ви виходите з аудіоплеєра) та **Аудіо-еквалайзер**.

Додавання / видалення музики





1. Вимкніть телефон.
2. Підключають телефон до комп'ютера за допомогою кабелю даних USB. Після того, як комп'ютер розпізнав Ваш телефон, Ви зможете скопіювати музичні записи у пам'ять телефону або видалити їх з неї.

Всі музичні записи потрібно зберігати в кореневій директорії. Це місце визначається телефоном і Ви не можете змінити його.

Диктофон

За допомогою цього меню можна записувати звук. Також можна відтворювати, перейменовувати та видаляти записані Вами аудіофайли. Виберіть запис та натисніть , або натисніть , щоб відкрити меню **Опції**.

Записати

Натисніть , щоб почати звукозапис, натисніть , щоб **Призупинити** або **Продовжити** звукозапис. Щоб завершити звукозапис, натисніть  **Зупинити**. Введіть назву для аудіофайла та натисніть .

Настройки

Виберіть, щоб встановити формат звукозапису.

Відтворити

Виберіть, щоб відтворити звукозапис.

Долучити

Виберіть, щоб додати звук до запису.

Перейменувати

Виберіть, щоб перейменувати звукозапис.

Видалити

Виберіть, щоб видалити звукозапис.

Видалити всі




Виберіть, щоб видалити всі звукозаписи.

Переслати









Виберіть, щоб параметри вибраного звукозапису були застосовані до решти опцій.

Композитор мелодій

Це меню дозволяє редагувати мелодію і встановлювати її в якості мелодії дзвінка.

Якщо немає мелодії, можна натиснути  **Додати**, щоб створити мелодію, та натисніть , щоб відкрити меню **Опції** під час створення мелодії. Якщо Ви вибрали існуючу мелодію, можна натиснути , щоб відкрити меню **Опції**.

Функції клавіш під час створення мелодії

-  Натисніть, щоб вставити паузу.
-  -  Натисніть, щоб ввести ноти До-Сі.
-  Натисніть, щоб вставити ефект вібрації. (віброуюча нота)
-  Натисніть, щоб вставити ефект вібрації.
-  Натисніть, щоб змінити висоту ноти на високу, середню або низьку.
-  Натисніть, щоб переключити стан ноти на високий, звичайний або низький.
-  Натисніть, щоб змінити темп.

Натискайте навігаційні клавіші, щоб вибрати ефект вібрації або підсвітки, та натисніть клавіші ▲ або ▼, щоб увімкнути або вимкнути ефект.

Меню опцій під час створення мелодії

Відтворити Виберіть, щоб відтворити мелодію.

Темп Виберіть темп відтворення.
відтворення

Вибрати інструмент Виберіть музичний інструмент.

Зберегти Виберіть, щоб зберегти мелодію.

Довідка Виберіть, щоб прочитати допоміжну інформацію.

Меню опцій мелодії

Відтворити Виберіть, щоб відтворити вибрану мелодію.

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати вибрану мелодію.

Додати Виберіть, щоб створити нову мелодію.

Переименувати Виберіть, щоб перейменувати вибрану мелодію.


Видалити Виберіть, щоб видалити вибрану мелодію.

Видалити всі файли Виберіть, щоб видалити всі мелодії.

Переслати Виберіть, щоб параметри вибраної мелодії були застосовані до решти опцій.

Довідка Виберіть, щоб прочитати допоміжну інформацію.

9. Менеджер файлів

За допомогою цього меню можна управляти зображеннями, записаними звуками, мелодіями дзвінків та музичними файлами у Вашому телефоні. Натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Відкрити

Виберіть, щоб відкрити папку. Можна вибрати файл або папку для виконання наступних дій:

• Дії з файлами

Відтворити (музичний файл),
Переглянути (файл зображення), **Переслати**,
Деталі, **Перейменувати**,
Скопіювати, **Перемістити**,
Видалити, **Видалити всі файли** та **Сортувати**.

• Дії з папками

Відкрити, **Створити папку**, **Перейменувати**,
Видалити та **Сортувати**.

Створити папку

Виберіть, щоб створити нову папку.


Форматувати

Виберіть, щоб відформатувати папку. (Функція доступна лише для кореневої директорії).

Верхній правий кут екрана менеджера файлів відображає об'єм використаної пам'яті. Коли Ви вибираєте папку або файл у менеджері файлів, у верхньому правому куті також відображається дата та розмір файла чи папки.


10. Розваги та ігри

Ігри

Виберіть гру та натисніть . Детальну інформацію про окремі ігри читайте у екранних інструкціях.

Теми

За допомогою цього меню можна встановити кольорову тему екрана. На вибір є три кольорові схеми.

Виберіть схему та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Активувати Виберіть, щоб активувати вибрану схему.

Період оновлення Виберіть, щоб встановити частоту оновлення кольорів.


Встановити послідовність Виберіть, щоб задати послідовність оновлення кольорів.


Після того, як Ви встановили Період оновлення або Встановили послідовність, необхідно вибрати Активувати, щоб задіяти Ваші настройки.

Програма "Художник"

За допомогою цього меню можна малювати малюнки та встановлювати їх в якості шпалер або екранної заставки.

Намалювати малюнок

Виберіть порожній об'єкт та натисніть  **Додати**, щоб почати малювати.

Можна натиснути , щоб відкрити меню **Опції**, коли Ви малюєте.

В наступній таблиці описані функції клавіш в режимі малювання.



Для переключення між інструментами переміщення та малювання.



Для переміщення ручки або курсору.

Меню опцій під час редагування зображення

Зберегти Виберіть, щоб зберегти зображення.

Зберегти як Виберіть, щоб зберегти зображення під іншим іменем.

Настройка ручки Виберіть **Розмір ручки**, **Фактор переміщення ручки** та **Колір ручки**.

Замалювати фон Виберіть, щоб задати колір фону.



Позначити Виберіть частину малюнка, яку Ви зможете перемістити і скопіювати.
Цю дію також можна скасувати.

Збільшити масштаб/ Початковий розмір Виберіть, щоб збільшити масштаб або повернутись до початкового розміру.

Змінити розмір Виберіть, щоб змінити розмір зображення.

Довідка Виберіть, щоб прочитати допоміжну інформацію.

Меню опцій існуючого зображення

Якщо Ви вибрали існуюче зображення, Ви можете натиснути  **Переглянути**, а потім натиснути  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:


Редагувати Виберіть, щоб відредагувати вибране зображення.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране зображення.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі зображення.


Настройки ігор

За допомогою цього меню можна вмикати або вимикати ефекти звуку та вібрації у іграх.

Виберіть **Звук в іграх** або **Вібрація в іграх** та скористайтесь навігаційними клавішами, щоб вибрати **Увімк.** або **Вимк.** і натисніть , щоб підтвердити вибір.

11. Профілі користувачів

За допомогою цього меню можна встановити мелодію дзвінка, тип сигналу, гучність дзвінка, режим відповіді та підсвітки та ін., коли Ви отримали новий дзвінок або нове повідомлення. Таким чином Ви можете пристосувати Ваш телефон до різних типів оточень, в яких він використовується.

Виберіть **Загальний**, **Збори**, **Надворі**, **В приміщенні** або **Гарнітура** та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Активувати Виберіть, щоб увімкнути вибраний профіль.

Змінити на власний смак Дозволяє настроїти вибраний режим за допомогою таких опцій: **Настройка тонів** (Вхідний дзвінок, Будильник, Увімк. живлення, Вимк. живлення, Відкрив. панелі, Закрив. панелі, Мелодія повідомлення та Тони клавіш), **Гучність** (Мелодія дзвінка та Тони клавіш), **Тип сповіщення** (Дзвінок, Лише

вібрація, Вібрація та звук або Вібрація, а потім звук), Тип мелодії дзвінк. (Одноразов., Повторн. або Зростаючий), Додатковий тон (Попередження, Помилка, З'єднання мережі та З'єднатись), Режим відповіді (Відповідь відкриванням панелі або Відповідь натиск. будь-якої клав.) та Підсвічування РК-дисплея (5, 15, 30 або 45 сек.).


Опція "Автом." в Режимі відповіді доступна лише в разі, коли телефон перебуває в Режимі гарнітури. Режим гарнітури не треба вмикати додатково. Телефон автоматично переключиться в режим гарнітури, коли Ви підключите навушник до свого телефону.


12. Органайзер


Це меню містить функції та опції, які призначені допомогти Вам організувати свої справи і завжди залишатись поінформованим.

Календар

За допомогою цього меню можна переглядати календар, відкривати або редагувати Список справ. Для перегляду календаря користуйтеся навігаційними клавішами.



Виберіть дату, яку Ви бажаєте переглянути, та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:


Переглянути завдання Дозволяє зберігати дату, час, нотатки та сигнал для завдання. Натисніть , щоб додати нові завдання або відредагувати чи переглянути існуюче завдання. (Детальніше про це читайте у пункті "Список справ")

Перейти до дати Дозволяє швидко перейти до потрібного дня. Введіть дату та натисніть .

Коли на певний день заплановано завдання, цей день буде виділений червоним кольором.

Список справ

За допомогою цього меню можна впоратись з різними завданнями у Вашому повсякденному житті чи роботі. Можна додати опис завдання, конкретний час та сигнал для Вашого Списку справ. Якщо в телефоні не збережено жодного завдання, на екрані відображається повідомлення "Порожньо". Натисніть  **Додати**, щоб створити нове завдання. Завершивши редагування завдання, натисніть  **Готово**.



Якщо Ви вибрали існуюче завдання, можна натиснути  **Опції**, щоб відкрити меню опцій.

Створення завдання

Дата Виберіть, щоб ввести дату завдання.

Час Виберіть, щоб ввести час завдання.

Час необхідно вводити в 24-годинному форматі.

Нотатка Виберіть, щоб ввести опис завдання. Натисніть  **Редагувати**, введіть опис та натисніть , щоб зберегти.

Будильник Використовуйте навігаційні клавіші, щоб настроїти стан будильника.

Повторн. Виберіть частоту повторення завдання: **Одноразовий**, **Щоденний**, **дні**, **Щотижня** або **Щомісяця**.

Меню опцій існуючого завдання

Переглянути Виберіть, щоб переглянути параметри вибраного завдання.

Додати Виберіть, щоб додати нове завдання.

Редагувати завдання Виберіть, щоб відредагувати вибране завдання.



Видалити завдання Виберіть, щоб видалити вибране завдання.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі завдання у Списку справ.

Будильник

Вам мобільний телефон має вбудований будильник. Можна встановити до трьох різних будильників.

Щоб настроїти будильник, виконайте наступні кроки:

1. Виберіть будильник та натисніть  **Редагувати**.
2. Встановіть стан на **Увімк..**
3. Введіть час.
4. Виберіть **Повторн.:** **Одноразовий**, **Щоденний**, або **дні**. Завершивши, натисніть  **Готово**.

Якщо вибрати режим "У певні дні", можна вибрати рядок тижня та запрограмувати будильник окремо для кожного дня тижня. Переключайте між Увімк. та Вимк., натискаючи клавішу L.

Світовий годинник

За допомогою цього меню можна перевірити час у багатьох містах світу.

Скористайтесь навігаційними клавішами для вибору міста. Місцева дата та час відобразатимуться внизу екрана.

13. Послуги

Це меню містить послуги WAP та STK (SIM Toolkit).

STK

Нааявність функцій в цьому меню залежить від того, чи Ваша SIM-карта підтримує функцію STK. Якщо Ваша SIM-карта підтримує функцію STK, на екрані з'явиться меню STK.


WAP

Ця опція дозволяє отримати доступ до мережі Інтернет. У Вашому телефоні заздалегідь встановлено кілька режимів доступу до Інтернету. Ви зможете вийти в Інтернет після активації одного із методів доступу.

Домашня сторінка

Для кожного методу доступу можна зберегти домашню сторінку. Коли Ви виходите в Інтернет за допомогою браузера WAP, спершу відобразиться домашня сторінка вибраного Вами режиму доступу.

Закладки

Сторінку Інтернету URL можна зберегти в телефоні у вигляді закладки. Виберіть закладку та натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції:

Перейти до Виберіть, щоб відкрити веб-сторінку вибраної закладки.

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати вибрану закладку.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибрану закладку.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі закладки

Додати закладку Введіть назву та адресу URL, щоб створити нову закладку.

Недавні сторінки

Виберіть, щоб переглянути недавно відвідані сторінки.

Ввести адресу

Введіть веб-адресу та підтвердіть з'єднання із веб-сторінкою.


Скринька вхідних сервісн. повід.

Отримані Вами повідомлення WAP push зберігаються у **Скринька вхідних сервісн. повід.** Повідомлення WAP push відправляються на Ваш телефон Вашим постачальником послуг.

Настройки

Редагування профілю

Ця опція дозволяє налаштувати параметри всіх режимів доступу WAP. Правильні настройки можна отримати у оператора мережі.

Виберіть режим зі списку профілів та натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Активізувати профіль Виберіть, щоб активізувати вибраний режим доступу WAP.

Редагув. профіль Виберіть, щоб змінити параметри режиму доступу WAP.

Опції браузера

Тайм-аут Задайте час очікування для браузера. Якщо браузер не отримав відповіді за час очікування, він перерве з'єднання з веб-сторінкою.

Показати зображення Виберіть, чи потрібно показувати зображення під час перегляду веб-сторінки.

Сервісне повідомлення

Це меню дозволяє вибрати, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення. Сервісні повідомлення зберігаються у **Скринька вхідних сервісн. повід.**

Очистити кеш-пам'ять

Інформація та дані, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Ця опція дозволяє видалити інформацію з кеш-пам'яті.

Очистити файли "cookie"

За допомогою цього меню можна видалити файли "cookie".

Ваша особиста інформація зберігається, коли Ви відвідуєте веб-сторінку. Рекомендуємо час від часу видаляти цю важливу інформацію, щоб попередити несанкціоноване використання Ваших особистих даних у випадку втрати Вашого телефону.

Перевірені сертифікати

Для використання певних послуг на зразок банківських послуг необхідно мати перевірені сертифікати. Після завантаження потрібного сертифіката його можна переглянути, зберегти або видалити. Якщо Ви вирішите його зберегти, сертифікат буде доданий до списку перевірених сертифікатів.

Рахунок даних

За допомогою цього меню можна вказати інформацію про свій рахунок даних. Існуюча інформація про рахунок встановлена виробником.

Дані GSM

Можна задати: *Назва рахунку*, *Номер*, *Ім'я користувача*, *Пароль*, *Тип лінії*, *Швидкість* та *DNS*.

GPRS









Можна задати: *Назва рахунку*, *APN*, *Ім'я користувача*, *Пароль*, *Тип авторизації*.

14. Додаткові функції

Це меню містить функції та опції, призначені для Вашого особистого використання.

Калькулятор

У Вашому телефоні є вбудований калькулятор, який можна використовувати для здійснення обрахунків. Вводьте цифри за допомогою цифрової клавіатури та вводьте знаки математичних дій за допомогою навігаційних клавіш, як це описано в наступній таблиці:



	Додати або M+
	Відняти або M-
	Помножити або MC
	Поділити або MR
	Стерти цифру
	Десяткова крапка
 або 	Результат

Конвертер одиниць

За допомогою цього меню можна конвертувати одиниці довжини та ваги.

Натискайте клавішу  для введення десяткової крапки.

Конвертер валют

Це меню допоможе конвертувати суму з однієї валюти у іншу відповідно до встановленого Вами обмінного курсу. Можна конвертувати **Місцева** валюту у **Зарубіжна** валюту або навпаки. Введіть обмінний курс в полі **Курс**, натисніть , виберіть **Напря́м обміну** (Перша лінійка на екрані) та введіть суму в полях **Місцева** або **Зарубіжна**, а після цього натисніть , щоб отримати конвертоване значення.


Опція "Представлення курсу" дозволяє вибрати співвідношення "Місцевої до Іноземної" валюти або "Іноземної до Місцевої" валюти в якості співвідношення обмінних курсів.

Натискайте клавішу , для введення десяткової крапки.


Здоров'я

Це меню містить інформацію щодо Вашого Індексу ваги тіла та жіночого календаря овуляції.

Індекс ваги

Виберіть стать та введіть Ріст та Вагу, а потім натисніть , щоб отримати результат.



Менструальний цикл

Принцип дії такий же, як і у випадку Індексу ваги тіла. Введіть відповідні дані та натисніть , щоб отримати результат.

15. Ярлики

За допомогою цього меню можна швидко увійти у 10 попередньо встановлених об'єктів меню, натискаючи клавішу ▼ в режимі очікування. Попередньо встановлені об'єкти меню можна змінювати відповідно до власних потреб.

Змінювання ярликів

Виберіть об'єкт, який потрібно змінити та натисніть , щоб увійти в режим редагування. Виберіть функцію, яку Ви бажаєте замінити, та натисніть  для підтвердження.

Піктограми та символи

В режимі очікування на головному екрані можуть одночасно відобразитись кілька символів.

Якщо символ мережі не відображається, мережа на даний момент недоступна. Можливо, Ви перебуваєте в місці із слабким покриттям. Перейдіть в інше місце.



Акумулятор - Смуги позначають рівень заряду акумулятора (3 смуги=повністю заряджений, 0 смуг=заряд вичерпаний).



Мережа GSM - Ваш телефон підключений до мережі GSM. **Якість сигналу** - чим більше смуг, тим краща якість сигналу.



Блокування клавіатури - клавіатура заблокована.



Будильник - був запрограмований будильник.



Дзвінок - Телефон подає сигнал, коли надходить виклик.



Лише вібрація - Телефон вібрує, коли надходить виклик.



Вібрація та звук - Телефон вібрує та подає сигнал, коли надходить виклик.



Вібрація, а потім звук - Коли надходить виклик, телефон спочатку вібрує, а потім подає сигнал.



Кімната чату 1 - В кімнаті чату 1 триває розмова.



Підключ. GSM - Ваш телефон підключений до мережі GSM.



Голосова пошта - Ви отримали нову голосову пошту.



Переадресув. дзвінків - Ваш телефон перебуває в режимі переадресування дзвінків.



Пропущений дзвінок - Ви пропустили дзвінок.



SMS-повідомлення - Ви отримали нове SMS-повідомлення.



Лінія - Лінія, що використовується на даний момент.



MMS-повідомлення - Ви отримали нове MMS-повідомлення.

Застереження

Радіохвилі



Ваш мобільний телефон є радіопередавачем і приймачем сигналу низької потужності. Під час роботи він надсилає і отримує радіохвилі. Радіохвилі передають Ваш голос чи сигнал даних до базової станції, яка підключена до телефонної мережі. Мережа управляє потужністю передачі телефону.

- Ваш телефон передає/приймає радіохвилі на частоті GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Мережа GSM управляє потужністю передачі (від 0.01 до 2 ват).
- Ваш телефон відповідає всім застосовним стандартам безпеки.
- Позначка CE на Вашому телефоні означає його відповідність директивам з Європейської електромагнітної сумісності (Ref. 89/336/ЕЕС) та низької напруги (Ref. 73/23/ЕЕС).

Ваш мобільний телефон – це Ваша **відповідальність**. Задля попередження шкоди самому собі, іншим та телефону прочитайте та дотримуйтесь всіх інструкцій щодо безпеки та повідомляйте їх всім, хто може користуватись

Вашим телефоном. На додаток, заради попередження несанкціонованого використання Вашого телефону:



Тримайте телефон в безпечному місці та подалі від дітей.

Не занотовуйте свій код PIN. Натомість намагайтесь запам'ятати його.

Вимкніть телефон та вийміть акумулятор, якщо Ви не плануєте його використовувати довгий час. Змініть код PIN після придбання телефону та активізуйте функції обмеження дзвінків.



Конструкція Вашого телефону відповідає всім застосовним законам та нормам. Однак Ваш телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв. З огляду на це Вам слід дотримуватись всіх місцевих рекомендацій та норм під час використання телефону вдома та за його межами. **Закони щодо використання мобільних телефонів в автомобілях та літаках особливо суворі.**

Досить довгий час багато уваги зосереджується на можливих ризиках для здоров'я користувачів мобільних телефонів. Сучасні дослідження радіохвильових технологій, в тому числі технології GSM, лягли в основу стандартів безпеки для забезпечення захисту від впливу

енергії радіохвиль. Ваш мобільний телефон **відповідає всім застосовним стандартам безпеки** та Директиві з радіочастотного обладнання та переносного телекомунікаційного обладнання 1999/5/ЕС.

Завжди вимикайте телефон...

Радіохвилі можуть негативно вплинути на недостатньо захищене або **чутливе електронне обладнання**. Створені перешкоди можуть призвести до нещасних випадків.



Перед тим, як сісти на **літак**, або в разі перевезення телефону в багажі: використання мобільних телефонів на борту літака може становити загрозу роботі літака, перешкодити роботі мобільної мережі, а також може бути протизаконним.



В **лікарнях**, клініках та інших лікувальних установах, а також там, де поблизу може знаходитись **медичне обладнання**.



В місцях з потенційно **вибухонебезпечною атмосферою** (наприклад, на заправках та місцях, де в повітрі розпилені дрібні часточки на зразок металевого порошку).

В автомобілі, який транспортує займисті речовини (навіть якщо він стоїть на місці) або в автомобілі, який працює на зріженому газі, заздалегідь перевірте, чи автомобіль відповідає відповідним правилам безпеки.

В місцях, де Вас попросять вимкнути радіопередавальні пристрої, таких як каменоломні або інші місця, де тривають підземні роботи.



Дізнайтесь у виробника автомобіля, чи **електронне обладнання**, що використовується у Вашому автомобілі, захищене від впливу радіохвиль.

Кардіостимулятори

Якщо у Вас є **кардіостимулятор**:

- Коли телефон увімкнений, завжди тримайте його на відстані понад 15 см від Вашого кардіостимулятора, щоб не допустити потенційного створення перешкод.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до вуха, яке знаходиться даліше від кардіостимулятора, щоб звести до мінімуму ризик виникнення перешкод.
- негайно вимкніть телефон, якщо у Вас з'явилась підозра, що він створює перешкоди для Вашого кардіостимулятора.

Слухові апарати

Якщо Ви користуєтесь **слуховим апаратом**, проконсультуйтеся зі своїм лікарем та виробником слухового апарата, щоб дізнатись, чи саме Ваш слуховий апарат вразливий до перешкод, створюваних мобільним телефоном.

Покращення роботи

Щоб покращити ефективність роботи Вашого телефону, зменшити випромінювання, знизити споживання заряду акумулятора та забезпечити безпечну роботу телефону, дотримуйтесь наступних вказівок:



Для оптимальної і задовільної роботи телефону рекомендуємо використовувати телефон у звичайному робочому положенні (коли не використовуєте режим "вільних рук" або використовуєте аксесуар "вільні руки").

- Не піддавайте телефон впливу вкрай високих чи низьких температур.
- Бережно поводьтеся з телефоном. Будь-яке неналежне використання призведе до втрати Міжнародної гарантії.

- Не занурюйте телефон у будь-яку рідину; якщо телефон вологий, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин перед повторним використанням.
- Чистіть телефон за допомогою м'якої матерії.
- Здійснення та отримання дзвінків споживає однакову кількість енергії акумулятора. Проте телефон споживає менше енергії, коли його екран вимкнений і він знаходиться на одному місці. Коли екран вимкнений і Ви рухаєтесь, Ваш телефон використовує енергію для передачі оновленої інформації про своє місцезнаходження. Скорочення тривалості роботи підсвічування та уникнення безцільного переміщення по меню також допоможе зберегти заряд акумулятора для довшої роботи в активному та пасивному режимі.

Інформація про акумулятор

- Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте лише сумісний зарядний пристрій.
- Не кидайте акумулятор у полум'я.
- Не деформуйте і не відкривайте акумулятор.

- Не дозволяйте, щоб металеві предмети на зразок ключів у Вашій кишеньці замикали контакти акумулятора.
- Бережіть від високих температур (>60° C або 140° F), вологи та їдких середовищ.



Використовуйте лише Оригінальні аксесуари Philips, оскільки використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону і втрати всіх гарантій на Ваш телефон Philips.

Потурбуйтеся про негайну заміну пошкоджених частин кваліфікованим майстром на оригінальні запчастини Philips.

Ваш мобільний телефон та Ваш автомобіль



Дослідження показали, що телефонні розмови за кермом знижують концентрацію, що становить загрозу життю. Дотримуйтесь наступних вказівок:

- Повністю зосередьтесь на дорозі. Перед використанням телефону з'їдьте на узбіччя та зупиніть автомобіль.

- Дотримуйтесь місцевих законів в країнах, де користуються GSM-телефонами за кермом.
- Якщо Ви бажаєте використовувати телефон в автомобілі, встановіть автомобільний комплект, "вільні руки", який призначений для цього.
- Впевніться, що Ваш телефон та автомобільний комплект не блокують повітряні подушки та інші захисні засоби, встановлені у Вашому автомобілі.

Використання сигналізації автомобіля для сповіщення про вхідний дзвінок заборонено на дорогах в деяких країнах. Ознайомтесь із місцевими нормами.

Норма EN 60950

В жарку погоду або після тривалого знаходження під сонцем (наприклад, за вікном або лобовим склом) може зрости температура корпусу Вашого телефону, зокрема, коли він обрамлений металом. В такому випадку будьте обачними, коли берете телефон в руки, а також не використовуйте телефон за температури понад 40° C або нижче 5° C.

Захист навколишнього середовища



Пам'ятайте про дотримання місцевих норм щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів та старих телефонів.

Компанія Philips помітила акумулятор та пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для поширення вторинного використання матеріалів та утилізації відходів.



Акумулятор не слід викидати разом із побутовим сміттям.



Позначений символами пакувальний матеріал піддається обробці для вторинного використання.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів.



Пластмасовий матеріал піддається обробці для вторинного використання (на ньому також вказано тип пластмаси).

Пошук та усунення неполадок

Телефон не вмикається

Вийміть та знову вставте акумулятор. Після цього зарядіть телефон, доки індикатор заряджання не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій та спробуйте увімкнути телефон.

Телефон не повертається до екрана режиму очікування

Натисніть та потримайте клавішу завершення розмови або вимкніть телефон, перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту та акумулятор, та знову увімкніть телефон.

Не відображається символ мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, Ви знаходитесь в зоні відсутності сигналу (в тунелі або між високими будинками) або перебуваєте поза зоною покриття мережі. Спробуйте увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте наново встановити з'єднання з мережею (зокрема, коли перебуваєте закордоном); перевірте, чи антена телефону на місці, якщо телефон має зовнішню антену; або зверніться за допомогою чи інформацією до оператора мережі.

Дисплей не реагує або повільно реагує на натискання клавіш

Дисплей реагує повільніше за дуже низьких температур. Це нормальне явище і не впливає на роботу телефону. Візьміть телефон у тепліше місце та спробуйте знову. В інших випадках зверніться до постачальника телефону.

Батарея перегрівається

Можливо, Ви використовуєте зарядний пристрій, який не призначений для Вашого телефону. Впевніться, що Ви завжди користуєтесь оригінальними аксесуарами Philips, що входять в комплект Вашого телефону.

Телефон не відображає телефонні номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від мережі та передплати. Якщо мережа не визначає номер телефону абонента, на екрані з'явиться повідомлення **Дзвінок 1** або **Номер приховано**. Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

Не вдається відправити текстові повідомлення

Окремі мережі не дозволяють обмін повідомленнями з іншими мережами. Насамперед перевірте, чи Ви ввели номер Вашого центру SMS, або зверніться до оператора за детальною інформацією на цю тему.

Не відображаються зображення

Телефон може не прийняти зображення, якщо воно занадто велике, якщо його назва задовга або якщо воно неправильного формату.

Вам здається, що Ви пропускаєте деякі дзвінки

Перевірте опції переадресування дзвінків.

На дисплеї відображається повідомлення ВСТАВТЕ SIM

Перевірте, чи правильно встановлена SIM-карта. Якщо так, то Ваша SIM-карта може бути пошкодженою. Зверніться до оператора.

Під час спроби скористатись функцією меню, на екрані з'являється повідомлення ЗАБОРОНЕНО

Деякі функції залежать від мережі. Тому вони доступні лише в разі, якщо Ви їх передплатили або якщо Ваша мережа їх підтримує. Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розрядився, телефону може знадобитись кілька хвилин, щоб накопичити початковий заряд (до п'яти хвилин в окремих випадках), після чого на екрані з'явиться індикатор заряджання.

Оригінальні аксесуари Philips

Деякі аксесуари на зразок акумулятора та зарядного пристрою входять у стандартний комплект Вашого мобільного телефону. Додаткові аксесуари можуть бути надані або придбані окремо. З огляду на це перелік придбаних Вами аксесуарів може бути різним.

Щоб сповна використовувати функції Вашого телефону Philips та не втратити право на гарантійне обслуговування, завжди купуйте оригінальні аксесуари Philips, які були розроблені спеціально для Вашого телефону. Компанія Philips Consumer Electronics не несе відповідальність за будь-яку шкоду, нанесену внаслідок використання аксесуарів, що не були схвалені.

Зарядний пристрій

Заряджає Ваш акумулятор від джерела змінного струму. Зарядний пристрій достатньо малий, що дозволяє переносити його з собою у дипломаті чи сумочці.

Кабель USB

Кабель USB уможливає швидких обмін даними між Вашим телефоном та комп'ютером. Ви можете управляти інформацією, збереженою у Вашому телефоні, на зразок зображень, анімацій, фотографій, відео та музики. Кабель також можна використовувати для заряджання акумулятора (Цей метод заряджання підходить для більшості комп'ютерів).

Гарнітура

Ваш телефон автоматично вмикає режим гарнітури, коли Ви підключаєте навушник. Також можна вибрати опцію "автоматично" в режимі відповіді. Якщо ця опція встановлена на "увімк.", Ваш телефон автоматично відповідатиме на вхідний дзвінок після 5 або 10 секунд.

Компакт-диск з драйвером USB

Якщо на Вашому комп'ютері встановлена операційна система Windows98, Ви можете використати цей диск, щоб встановити драйвер для підключення телефону до комп'ютера для того, щоб копіювати, переміщати або видаляти зображення чи музику та ін.

Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинання випромінювання

ТЕЛЕФОН ЦЬОЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ ЄС ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконструйований та виготовлений таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотної енергії, які рекомендовані Радою Європейського Союзу. Ці обмеження є частиною всеохоплюючих стандартів та встановлюють дозволені рівні впливу радіочастотної енергії на населення. Стандарти були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичного та ретельного оцінювання наукових досліджень. В цих обмеженнях передбачений суттєвий запас безпеки, що гарантує безпеку всім людям, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одиницю вимірювання, відому як Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, рекомендований Радою Європейського Союзу, дорівнює 2.0 Вт/кг. Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із розміщенням телефону у стандартних робочих положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому дозволеному рівні потужності у всіх частотних діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR визначається при передачі сигналу на найвищому дозволеному рівні потужності, дійсний рівень випромінювання телефону під час роботи є набагато нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із тим, що телефон використовує лише сигнал такої потужності, який потрібен, щоб телефон встановив з'єднання із мережею. Загалом, чим ближче Ви знаходитесь до антени базової станції, тим нижча потужність сигналу телефону. Перед тим, як модель телефону поступає в продаж, вона повинна отримати сертифікат відповідності європейській директиві RTRTE. Ця директива містить в якості однієї зі своїх важливих вимог захист здоров'я та безпеку користувача і оточуючих.

Під час випробовування на відповідність директиві найвище значення питомого коефіцієнта поглинання для цього мобільного телефону Philips S800 становило 1.14 Вт/кг. Хоча можливі відмінності між значеннями питомого коефіцієнта поглинання для різних телефонів у різних положеннях, вони всі відповідають вимогам ЄС щодо випромінювання радіохвиль.