

## Изучите ваш телефон



*Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или*

*отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.*

## Как выполнить следующие операции...

**Включение/выключение телефона**      Длительно нажмите 

**Ввод PIN-кода**      Введите PIN-код с экранной клавиатуры и нажмите **OK** для подтверждения.

<b>Совершение звонка</b>	Введите телефонный номер с помощью экранной клавиатуры и нажмите  чтобы осуществить набор.
<b>Ответ на вызов</b>	Когда телефон звонит, нажмите  .
<b>Включение/выключение режима громкой связи</b>	Когда телефон звонит, нажмите  , затем нажмите <a href="#">Динамик/Телефон</a> .
<b>Завершение вызова</b>	Нажмите  .
<b>Отказ от звонка</b>	Нажмите,  когда телефон звонит.
<b>Доступ к меню <a href="#">Список вызовов</a></b>	Нажмите  в режиме ожидания. В меню <a href="#">Список вызовов</a> отображаются недавние <a href="#">Непринятые вызовы</a> , <a href="#">Набранные номера</a> и <a href="#">Принятые вызовы</a> .

<b>Быстрый возврат в режим ожидания при просмотре меню</b>	Кратковременно нажмите  .
<b>Включение камеры</b>	В режиме ожидания кратко нажмите кнопку "Камера".

## Кнопки

-   
**Кнопка "Отбой"**
- В меню или режиме редактирования кратко нажмите для возврата в режим ожидания.
  - Во время входящего вызова или разговора нажмите для завершения разговора или отклонения вызова.
  - Когда телефон выключен, длительно нажмите для его включения.

- Когда телефон включен, длительно нажмите для его выключения в любой момент.
- Во время фонового воспроизведения музыки/прослушивания FM-радио нажмите, чтобы остановить воспроизведения музыки/прослушивание FM-радио.

---



#### Кнопка "Ответ"

- Ответ на звонок или набор номера телефона.
- В режиме ожидания нажмите для просмотра [Списка вызовов](#).

---

#### Боковые кнопки увеличения/уменьшения громкости

- Отрегулируйте громкость динамика и мелодии звонка.
- Увеличьте/уменьшите изображение во время фотосъемки.
- Увеличьте/уменьшите документы в меню [Программа для чтения документов](#).



#### Боковая кнопка "Камера"

- В режиме ожидания кратковременно нажмите кнопку для открытия режима камеры.

---

### Софт-клавиши

Софт-клавиши расположены под главным экраном для выбора соответствующих параметров, сразу отображаемых над ними на экране, включая параметры, доступные во время разговора. Эти клавиши имеют контекстуальный характер, т.е. их функции зависят от текущего контекста.

## Софт-значки

---

Существует 4 софт-значка внизу сенсорного экрана, а именно (слева направо): "Сообщения", "Контакты", "Экранная клавиатура" и "Домашняя страница".

4 софт-значка отображаются в режиме ожидания.

Нажмите значок "Сообщения"  для открытия меню "Обмен сообщениями".

Нажмите значок "Контакты"  для поиска по списку контактов.

Нажмите значок экранной клавиатуры  для открытия соответствующего меню, в котором можно вводить цифры пером.

Нажмите значок "Домашняя страница"  для открытия Главного меню.

## Сенсорный экран

---

***Предупреждение! Нажимать на сенсорный экран можно только пером, прилагаемым к изделию. НЕ нажимайте на экран другими устройствами.***

---

Ваш телефон оснащен сенсорным экраном для быстрого и более интуитивного перемещения по спискам и меню.

Сенсорный экран управляется пером, расположенным сбоку телефона. Экран готов к работе сразу после открытия любого доступного меню. Используйте перо для однократного или двукратного нажатия на любую доступную зону экрана, чтобы выполнить соответствующие действия (например, заголовок страницы меню, пункты меню, списки, софт-клавиши, меню параметров, функциональные кнопки, зона ввода текста, зона выбора, раскрывающееся окошко меню, окошко для выбора и т.д.).

***Полоса прокрутки исчезнет, если пользователь не нажимает на сенсорный экран несколько секунд.***

---

***Сенсорный экран нельзя использовать в некоторых случаях, т.к. он не может заменить кнопки для выполнения определенных действий.***

---

Экран отображает списки и меню, которые можно выбрать пером. Можно выбрать элемент, перемещаться вверх и вниз или выбирать несколько элементов одновременно.

## Калибровка экрана

Рекомендуется откалибровать экран для большей точности при работе пером. Нажмите в центре символа пером, пока не появится надпись “Выполнено”.

## Главное меню

Главное меню, представленное в виде таблицы, обеспечивает доступ ко всем функциям вашего мобильного телефона. Приведенная ниже таблица демонстрирует организацию главного меню, значение различных находящихся там значков и номера страниц данного руководства, на которых приведена более подробная информация по соответствующей теме.

<i>Игры и досуг</i>  стр. 18	<i>Сервисы</i>  стр. 20	<i>Музыка</i>  стр. 22
<i>Мультимедиа</i>  стр. 27	<i>Сообщения</i>  стр. 29	<i>Диспетчер файлов</i>  стр. 42
<i>Ежедневник</i>  стр. 46	<i>Контакты</i>  стр. 53	<i>Профили пользователя</i>  стр. 57
<i>Bluetooth</i>  стр. 58	<i>Вызовы</i>  стр. 60	<i>Настройки</i>  стр. 64

Нажмите  для открытия главного меню в режиме ожидания, затем нажмите значки главного меню для просмотра подменю. Нажмите **OK** для открытия параметров, связанных с выбранным пунктом, или нажмите **Назад** для возврата на один уровень.

# Содержание

1. Подготовка к эксплуатации ...	7	6. Музыка .....	22
Установка SIM-карты .....	7	Аудиоплеер .....	22
Включение телефона .....	8	FM-радио .....	24
Зарядка аккумулятора .....	9	7. Мультимедиа .....	27
Установка SD-микрокарты .....	10	Камера .....	27
2. Вызовы .....	11	Видеомагнитофон .....	28
Совершение звонка .....	11	8. Сообщения .....	29
Ответ и завершение вызова .....	11	Создать сообщение .....	29
IP-вызов (только для Китая) .....	12	Входящие .....	32
Параметры, доступные во время		Отправленные .....	32
разговора .....	12	Исходящие .....	33
Регулировка громкости динамика ...	13	Черновики .....	34
Быстрый набор .....	13	Архив SIM .....	35
Совершение экстренного звонка ....	13	Шаблоны .....	36
Обработка нескольких звонков		E-mail .....	36
(зависит от сети) .....	13	Широковещательные сообщения ....	39
3. Ввод текста .....	15	Настройки .....	39
Распознавание рукописного ввода .	15	9. Диспетчер файлов .....	42
Ввод с экранной клавиатуры .....	17	Изображение .....	42
4. Игры и досуг .....	18	Видео .....	43
Java .....	18	Звук .....	44
5. Сервисы .....	20	Другие .....	45
STK .....	20		
WAP .....	20		

10. Ежедневник .....	46	14. Вызовы .....	60
Календарь .....	46	Посмотреть вызовы .....	60
Будильник .....	46	Параметры звонка .....	60
Быстрая заметка .....	47	Очистить журнал .....	63
Калькулятор .....	47	15. Настройки .....	64
Диктофон .....	47	Калибровка экрана .....	64
Секундомер .....	48	Общие .....	64
Конвертер валют .....	48	Дисплей .....	66
Черный список .....	48	Звуки .....	67
Часовые пояса .....	48	Возможности соединения .....	68
Англо-китайский словарь (если доступно) .....	50	Значки и символы .....	69
Программа для чтения эл. книг .....	50	Меры предосторожности .....	71
Программа для чтения документов .....	51	Устранение неполадок .....	78
Программа для чтения визиток (если доступно) .....	52	Оригинальные аксессуары	
11. Контакты .....	53	Philips .....	81
Просмотр контактов .....	53	Заявление о торговых марках .....	83
Просмотр групп .....	54	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ	
Специальные номера .....	55	ПОГЛОЩЕНИЯ .....	84
Дополнительно .....	55	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	86
12. Профили пользователя ....	57	Заявление о соответствии .....	89
Профили .....	57		
13. Bluetooth .....	58		
Bluetooth .....	58		

# 1. Подготовка к эксплуатации

*Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.*

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения.

## Установка SIM-карты

Выполните следующие действия при установке новой SIM-карты. Не забудьте выключить мобильный телефон перед снятием задней крышки.

### **Снимите заднюю крышку**

Чтобы вставить SIM-карту, сначала снимите заднюю крышку. Нажмите на кнопку на задней крышке и затем сдвиньте ее вниз, как показано на схеме.



### **Выньте аккумулятор**

Чтобы вынуть аккумулятор, потяните его вверх из правого нижнего угла.



*Все личные настройки могут быть потеряны, если вы извлечете аккумулятор при включенном телефоне.*

### **Установка SIM-карты**

Вставьте SIM-карту под металлический фиксатор до упора. Проверьте, что зажатый угол SIM-карты выровнен с ее пазом, а позолоченные контакты карты направлены вниз.




### **Установите на место аккумулятор**

Сдвиньте аккумулятор обратно в отсек металлическими разъемами вниз до упора. Затем зафиксируйте его, нажав вниз.



### **Установите на место заднюю крышку**

Выровняйте и зацепите заднюю крышку на левой стороне телефона и нажмите на крышку, пока она не защелкнется с правой стороны.

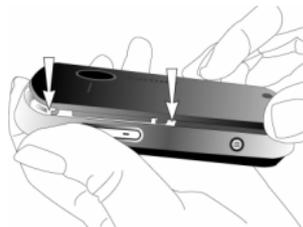

Перед использованием телефона снимите с экрана и объектива камеры защитную пленку.

### **Включение телефона**

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или магазином.

*Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.*

## **Зарядка аккумулятора**

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора (если этот сигнал установлен в положение *Вкл.*).

После установки аккумулятора и крышки аккумулятора вы можете зарядить телефон. Вставьте разъем, как показано ниже. Затем подключите другой конец к электрической розетке.



Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки изображение

элементов индикатора зарядки меняется, если телефон включен; полная зарядка мобильного телефона занимает примерно 2,5 часа. Когда все четыре полосы отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

В зависимости от сети и условий эксплуатации время работы в режиме разговора достигает 10 часов, а время ожидания - до 1 месяца.

***\*Фактические результаты могут отличаться в зависимости от рабочих условий сети, пользовательских настроек, способа использования и т.д.***

*Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому рекомендуется использовать электрическую розетку с легким доступом.*

---

*Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть батарею.*

---

*Телефоном можно пользоваться во время зарядки. Когда батарея полностью разряжена, значок аккумулятора появится снова только через несколько минут зарядки.*

---

## **Установка SD-микрокарты**

---

*Максимальная емкость SD-микрокарты, которую можно установить в модель X800, - до 8 Гб.*

---


### **Снимите заднюю крышку**

Паз для SD-микрокарты виден, только когда вынут аккумулятор телефона.



### **Установка SD-микрокарты**

После извлечения аккумулятора можно разблокировать паз для SD-микрокарты, сдвинув ее назад и подняв на петле. Вставьте SD-микрокарту, как показано ниже. Потом закройте держатель карты и сдвиньте его в фиксированное положение.

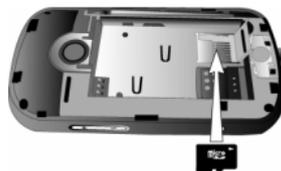

## 2. Вызовы

### Совершение звонка

---

#### **В режиме ожидания**

1. В режиме ожидания нажмите на значок  внизу сенсорного экрана для открытия экрана ввода телефонных номеров. Нажмите на экранные цифры для ввода телефонного номера. Для исправления ошибки нажмите [Очистить](#).
2. Нажмите  для набора или нажмите [Позвонить](#).
3. Нажмите , чтобы завершить вызов. Для международных звонков длительно нажмите на экранную кнопку "0", чтобы ввести знак "+" перед международным кодом.

#### **Использование телефонной книги**

1. В режиме ожидания нажмите на значок  визу сенсорного экрана и выберите [Просмотр контактов](#) для открытия списка контактов.

2. Выберите контакт из списка и нажмите  для набора выбранного номера.
3. Нажмите , чтобы завершить вызов.

### Ответ и завершение вызова

---

При приеме вызова может отображаться номер абонента в зависимости от того, разрешил абонент отображение своего идентификатора или нет. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера отображается соответствующее имя.

- **Ответ на звонок:** нажмите  или откройте пером пункт [Опция](#) и выберите [Ответить](#).
- **Отклонение звонка:** нажмите  или откройте пером пункт [Опция](#) и выберите [Отклонить](#). Если вы включили функцию [Переадресация звонка](#), вызов переадресуется на другой номер или в ящик голосовой почты.
- **Завершение разговора:** нажмите .

---

[Телефон не будет звонить в режиме Без звука \(см. "Профили" на стр. 57\).](#)

---

## **IP-вызов (только для Китая)**

Можно выбрать *IP-вызов* при нажатии  в режиме ожидания для открытия меню *Список вызовов*. При нажатии пером на пункт *IP-вызов* мобильный телефон будет автоматически добавлять предварительно заданный номер IP-услуги перед номером телефона и затем выполнять IP-набор. Можно предварительно настроить номер IP-услуги в меню *Вызовы > Параметры звонка > IP-номер*.

## **Параметры, доступные во время разговора**

Во время разговора можно переключаться в режим *Динамик/Телефон*, показывать меню *Клавиатура* или *Опция* для открытия следующих параметров:

- *Телефонная книга*
- Установка звонка на *Удержание*
- *Диктофон*
- Отключение/включение звука при вызове
- Отправка и получение *Сообщений*
- Доступ к меню *Календарь*.

- Доступ к меню *Калькулятор*
- Включение *DTMF* (система тонального набора номера)
- Выполнить *Новый вызов*

## **Диктофон**

*В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Необходимо также обеспечивать конфиденциальность записей.*

Для записи разговора во время вызова нажмите *Опция* и выберите *Диктофон*. Записанный звук сохраняется в формате \*.amg в разделе *Звук* меню *Мои файлы*. (см. "Музыка" на стр. 22).

## **Отключение или включение звука при вызове**

Во время разговора нажмите *Опция* и выберите параметр функции *Без звука: Вкл./Выкл*. Если вы выбрали *Без звука*, микрофон выключается.

## Регулировка громкости динамика

---

Во время разговора нажмите боковые кнопки + или - для увеличения или уменьшения громкости.

## Быстрый набор

---

### **Быстрый набор из списка вызовов**

В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть [Список вызовов](#). Выберите номер, по которому хотите позвонить, и нажмите , чтобы набрать номер.

## Совершение экстренного звонка

---

Если SIM-карта не установлена в телефоне, можно нажать **SOS** для совершения экстренного звонка.

С установленной SIM-картой можно ввести номер экстренной службы в режиме ожидания, а затем нажать .

**[Помните, что экстренный звонок не сохранится в записях звонков.](#)**

---

**[В Европе стандартный экстренный номер - 112, в Великобритании - 999.](#)**

---

## Обработка нескольких звонков (зависит от сети)

---

Можно обрабатывать два или более звонков одновременно, а также совершать конференц-вызовы с помощью телефона. Доступность этой функции зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.

### **Выполнение второго вызова**

Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Во время разговора наберите номер (или выберите контакт в телефонной книге) и нажмите . Первый звонок удерживается, и набирается второй номер. Затем можно нажать [Опция](#) для доступа к следующим параметрам:

- [Заменить](#) для переключения между 2 вызовами.
- [Конференция](#) для подключения абонента к конференции.

- *Передать* для подключения двух вызовов. После завершения передачи ваша линия будет отключена.
- *Завершить единственный* для отключения одной стороны от разговора.
- *Завершить все* для отсоединения всех сторон от разговора.
- *Диктофон* для записи телефонного разговора.
- "Отключение звука" - для включения/выключения микрофона.
- Отправка и получение *Сообщений*
- Доступ к меню *Календарь*.
- Доступ к меню *Калькулятор*
- DTMF - для включения системы тонального набора номера.

### **Ответ на второй звонок**

При получении второго вызова во время разговора телефон издает звуковой сигнал, и экран показывает информацию о входящем вызове. Затем можно:

Нажать  Для ответа на звонок (первый звонок удерживается).

Нажать  Для отклонения звонка.

*Опция* Для доступа к списку параметров. Можно выбрать *Завершить активные* для завершения текущего и ответа на второй входящий вызов.

---

*Для ответа на второй звонок необходимо выключить параметры Переадресация вызова для голосовых вызовов (см. стр. 61) и включить Ожидание вызова (см. стр. 61).*

---

### 3. Ввод текста

Ваш мобильный телефон поддерживает ряд режимов ввода текста, включая "Рукописный", "Pinyin", "Английский", "Числовой" и "Символ".

Во время редактирования текста нажмите  и  для переключения между режимом распознавания рукописного ввода и вводом с помощью экранной клавиатуры.

*Можно использовать режим распознавания рукописного ввода и ввод с экранной клавиатуры одновременно.*

#### Распознавание рукописного ввода

В режиме распознавания рукописного ввода можно вводить русские буквы, английские буквы, цифры, символы (включая пунктуацию) путем рукописного ввода.

1. Нажмите соответствующий значок на сенсорном экране для переключения между режимом ввода русских букв , английских букв  и символов .

2. Напишите текст пером. Система автоматически распознает рукописный текст и покажет результаты в области ввода, отобразив предлагаемые символы.
3. Нажмите **Выбрать** для подтверждения символа. Если результат распознавания предлагает неправильный символ, выберите один из предлагаемых вариантов и нажмите пером для его замены в области ввода. Можно нажать **Очистить** для удаления буквы или символа слева от курсора в области текста. Длительно нажмите **Очистить** для удаления всего содержания слева от курсора в области текста.
4. Когда закончите писать, нажмите **Отправить** для перехода к следующему шагу и выбора получателя сообщения.
5. Нажмите **Опция** и выберите **Сохранить как**, **Вставить контакт** и **Использовать шаблон**. Подробности см. на стр. "Сообщения" на стр. 29.

Следующие примеры описывают процесс распознавания рукописного ввода русских букв, английских букв, символов и цифр.

### **Ввод русских букв**

1. Нажмите  для открытия режима ввода русских букв.
2. Напишите русскую букву пером на сенсорном экране.
3. Вы увидите результат распознавания в зоне ввода, а также предлагаемые символы.
4. Нажмите **Выбрать** для подтверждения символа или выберите одного из символов-кандидатов из строки ввода и нажмите на него для замены символа в зоне ввода.

### **Ввод английских букв**

1. Нажмите  для открытия режима ввода английских букв.
2. Напишите английскую букву пером на сенсорном экране. Система различает между верхним и нижним регистром. Перед написанием не нужно переключать регистр.

3. Вы увидите результат распознавания в зоне ввода, а также предлагаемые символы.
4. Нажмите **Выбрать** для подтверждения символа или выберите одного из символов-кандидатов из строки ввода и нажмите на него для замены символа в зоне ввода.

### **Ввод символов**

1. Нажмите  для открытия режима ввода символов.
2. Нажмите пером на символ на сенсорном экране.

### **Ввод цифр**

1. Нажмите  для открытия режима ввода цифр.
2. Напишите цифру пером на сенсорном экране.
3. Вы увидите результат распознавания в зоне ввода, а также предлагаемые символы.
4. Нажмите **Выбрать** для подтверждения символа или выберите одного из символов-кандидатов из строки ввода и нажмите на него для замены символа в зоне ввода.

## **Ввод пробела**

Нажмите  для вставки пробела после курсора.

## **Использование разрыва строки**

Нажмите экранный символ разрыва строки  для начала новой строки.

## **Ввод с экранной клавиатуры**

---

### **Экранная английская/русская клавиатура**

Можно ввести английских букв, цифр и другие символы в этом режиме ввода. Нажмите на букву или цифру на экране, редактор покажет нажатую букву или цифру. В режиме английского ввода можно нажать  или  на экране для переключения между верхним и нижним регистром.

---

*Режим ввода с экранной клавиатуры имеет 2 вкладки для ввода русских букв, английских букв и символов. В нем нет вкладки для ввода цифр, потому что они являются частью клавиатуры. Способы ввода английских букв, русских букв, символов, пробела, переносов строк полностью совпадают с их вводом в режиме распознавания рукописного текста. Подробности см. в разделе “Распознавание рукописного ввода” на стр. 15.*

---

### **Экранная клавиатура/клавиатура для ввода цифр**

См. “Ввод символов” на стр. 16 и “Ввод цифр” на стр. 16.

## 4. Игры и досуг



### Java

---

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети.

При первом запуске Java появится сообщение о том, что установка и настройка Java займет некоторое время. Это одновременная операция (Java MIDP 2.0).

#### **Настройка Java**

После установки Java можно выбрать *Опция* > *Настройки* для настройки следующих параметров:

<i>Доступ к сети</i>	Позволяет задать привилегии автоматического подключения. Можно выбрать <i>Всегда спрашивать</i> , <i>Спрашивать в первый раз</i> , или <i>Никогда</i> .
----------------------	---

#### *Автовызов*

Позволяет установить привилегии автоматического запуска Midlet. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, или *Никогда*.

---

*Мобильный телефон может отображать сообщения о "MIDlet". MIDlet - это приложения или игры JAVA.*

---

#### *Обмен сообщениями*

Позволяет установить привилегии принимаемых сообщений. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, или *Никогда*.

*Мультимедиа* Позволяет установить привилегии мультимедийных сообщений. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, или *Никогда*.

*Считать данные пользователя* Позволяет установить привилегии считывания данных пользователя. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Разрешить* или *Никогда*.

*Записать данные пользователя* Позволяет установить привилегии записи данных пользователя. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Разрешить* или *Никогда*.

*Локальная возможность соединения* Позволяет установить привилегии локальной возможности соединения. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Разрешить* или *Никогда*.

## 5. Сервисы



### STK

---

Доступность этих функций в меню зависит от наличия поддержки STK SIM-картой. Если SIM-карта поддерживает функцию STK, на экране будет отображаться меню STK.

### WAP

---

Этот пункт позволяет получить доступ к Интернету. На телефоне заранее настроены несколько режимом доступа к Интернету. Включив один из этих режимов, можно начинать поиск в Интернете.

#### **Домашняя страница**

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима доступа. При получении доступа к Интернету с помощью WAP-браузера сначала отобразится домашняя страница для выбранного метода доступа.

### **Закладки**

Можно сохранить URL в телефоне в качестве закладки. Выберите закладку и нажмите *Перейти к* для открытия веб-страницы выбранной закладки или нажмите *Опция* для доступа к следующим параметрам:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <i>Редактировать</i>     | Редактирование выбранной закладки.                    |
| <i>Отправить</i>         | Отправка выбранной закладки.                          |
| <i>Удалить</i>           | Удаление выбранной закладки.                          |
| <i>Удалить все</i>       | Удаление всех закладок                                |
| <i>Добавить закладку</i> | Введите название и URL, чтобы создать новую закладку. |

#### **Введите адрес**

Введите веб-адрес и подтвердите подключение к веб-сайту.

#### **Журнал**

Это меню позволяет просматривать веб-сайты, посещенные недавно.

## **Настройки**

Это меню позволяет конфигурировать настройки Интернет для его просмотра. Настройки телефона можно изменить с помощью параметров определенного оператора. При наличии подписки у сетевого оператора можно приступить к работе с браузером. В противном случае надо изменить настройки.

*Компания Philips не обязана давать заблаговременные предупреждения, как и не несет никакой ответственности за любые повреждения в результате изменения настройки, сделанной вами или оператором. За самой свежей информацией обращайтесь к оператору.*

Доступны следующие опции для настроек Веб:

### *Профиль WAP*

Внесение изменений в настройку выбранного в данный момент профиля.

### *Настройки браузера*

Можно настроить параметры браузера, например, *Тайм-аут* и включить или выключить функцию *Показывать изображ..*

### *Настройки push-сообщений*

Позволяет настроить параметры сервис-сообщения.

### *Очистить кэш*

Можно включить, выключить или очистить кэш.

### *Очистить cookies*

Можно включить или выключить и очистить cookie. Cookie - это информация, посланная на ваш браузер при посещении веб-сайта.

## 6. Музыка



Эта функция обеспечивает воспроизведение звуковых файлов. Ваш мобильный телефон поддерживает формат MP3.

### Аудиоплеер

---

#### Композиции

Эта функция обеспечивает воспроизведение музыки с *Телефона* или с *Карты памяти*. Например, для воспроизведения композиций со вставленной SD-микрокарты убедитесь, что вы выбрали *Карта памяти* в меню *Аудиоплеер* > *Настройки* > *Источник музыки*. Потом выберите *Композиции*. Из перечисленных композиций выберите музыкальный файл для воспроизведения и

нажмите *Играть* или откройте следующие параметры:

*Устан. как мелодию звонка*

Установка композиции в качестве мелодии звонка и ее добавление в список звонков.

*Подробности*

Отображение подробностей о композиции.

Во время прослушивания песен на экране появится название композиции с указанием хода воспроизведения. Экран также показывает общую длительность песни, истекшее время и громкость.

Во время воспроизведения музыки можно выполнять следующие действия с клавиатуры:

Кнопка	Действие
 кнопка	Нажмите для начала/приостановления/возобновления воспроизведения музыки.



или

Кратковременно нажмите для выбора предыдущей/следующей песни. Длительно нажмите для перемотки песни вперед/назад.



*Повторить*

Когда этот параметр включен, загорится значок.



*Перемешать*

Когда этот параметр включен, загорится значок.



*Эквалайзер*

Когда этот параметр включен, загорится значок.

+/- боковые кнопки Регулировка громкости.

*Опция* Откройте меню параметров.

*Назад* Возврат в предыдущее меню.

## **Настройки**

Эта функция используется для доступа к следующим настройкам:

*Источник музыки*

Можно выбрать *Телефон* или *Карта памяти*.

*Выбор композиции*

Можно выбрать *Показать все* или *Мой выбор*.

*Музыкальный фон*

Можно выбрать *Сначала спрашивать*, *Всегда* или *Никогда*.

---

*Если во время прослушивания музыки поступает входящий вызов, воспроизведение остановится, пока вы не снимите трубку или не отклоните вызов. Если во время прослушивания музыки приходит сообщение, она продолжит играть, и раздастся звуковой сигнал.*

---

*Эквалайзер* Можно выбрать  
*Обычный*, *Бас*,  
*Танцевальная*,  
*Классическая*, *Высокие*  
*частоты*, *Вечеринка*,  
*Поп* или *Рок*.

*Повторить* Можно настроить режим  
*Повторить*: *Один*, *Выкл.*  
или *Все*.

*Перемешать* Можно настроить режим  
*Перемешать*: *Вкл.* или  
*Выкл.*

## **Меню параметров воспроизведения музыки**

<b>Опция</b>	<b>Описание</b>
<i>Устан. как мелодию звонка</i>	Установка композиции в качестве мелодии звонка.
<i>Эквалайзер</i>	Можно выбрать <i>Обычный</i> , <i>Бас</i> , <i>Танцевальная</i> , <i>Классическая</i> , <i>Высокие</i> <i>частоты</i> , <i>Вечеринка</i> , <i>Поп</i> или <i>Рок</i> .

*Повторить* Можно настроить режим  
*Повторить*: *Один*, *Выкл.*  
или *Все*.

*Перемешать* Можно настроить режим  
*Перемешать*: *Вкл.* или  
*Выкл.*

*Подробности* Отображение подробностей  
о композиции.

### **Сейчас воспроизводится**

Эта функция показывает песню,  
воспроизводимую в данный момент.

---

*Только музыкальные композиции,  
сохраненные в корневом каталоге  
папки Мои файлы > Звук могут  
отображаться в меню Композиции. Ваш  
телефон не может считывать  
композиции, сохраненные в подпапке.*

---

### **FM-радио**

В этом меню можно слушать радио на  
телефоне. Подключите разъем наушников к  
телефону. Во время прослушивания радио  
на экране отображается частота станции и  
громкость.

Во время прослушивания радио доступны следующие действия с клавиатуры:

Кнопка	Действие
 или 	Ручная настройка на предыдущую/следующую станцию.
 <i>Стоп</i>	Нажмите для остановки работы радио.
	Нажмите для включения режима автоматического поиска. Потом нажмите  или  для начала автоматического поиска радиостанций.
+/- боковые кнопки	Регулировка громкости.
<i>Опция</i>	Откройте меню параметров.
<i>Назад</i>	Возврат в предыдущее меню.

## Меню параметров FM-радио

### *Список каналов*

Показывает список предустановленных радиостанций. Можно сохранить до 9 станций в качестве предустановок.

### *Ручной ввод*

Ввод частоты радиостанции. Нажмите цифру пером на сенсорном экране для ввода радиочастоты. Нажмите **OK** для подтверждения или **Очистить** для удаления цифры.

### *Автоматические предустановки*

Автоматический поиск радиочастот и сохранение в списке предустановленных каналов.

## Настройки

### *Играть в фон.режиме:*

Прослушивание радиостанции, не закрывая радиоприложение.

*Если во время прослушивания радио поступает входящий вызов, радио остановит воспроизведение, пока вы не снимите трубку или не отклоните вызов. Если во время прослушивания радио приходит сообщение, радио продолжит играть, и раздастся звуковой сигнал.*

### *Громкоговоритель:*

прослушивание радио через громкоговоритель (если установлено *Вкл.*) или нет (если установлено *Выкл.*).

## 7. Мультимедиа



### Камера

Ваш мобильный телефон оснащен встроенной цифровой камерой, которая позволяет делать снимки (до 2 мегапикселей) и записывать короткие видеоклипы, хранить их в вашем телефоне, использовать в качестве обоев или отправлять вашим друзьям по MMS.

В приведенной ниже таблице описаны операции, выполняемые нажатием различных кнопок в режиме "Камера".

Нажать	Действие
 или  Боковая кнопка "Камера"	Откройте главное меню, нажмите <i>Камера &gt; Камера</i> .
	Слегка нажмите для фокусировки, потом нажмите, чтобы сделать снимок.

Боковые кнопки + и -

Увеличение/уменьшение (когда камера включена).

*Эта функция зависит от разрешения, настроенного для камеры. Чем ниже разрешение, тем выше коэффициент увеличения.*

**640x480**

Нажмите **640x480** для изменения разрешения камеры. Можно настроить следующее разрешение: *240x400, 640x480, 800x600, 1280x1024* или *1600x1200*.



Нажмите  для возврата в предыдущее меню.



Откройте меню настроек и настройте параметры: *Качество, Таймер, Непрерывная съемка, Режим картинка, Сцены, ЗУ, Эффекты, Экспозиция* (значение экспозиции), *Шторка, Сегментация* и *Восстановить*.

В любом меню нажмите  для отмены текущего действия и возврата в режим ожидания.

После сохранения снимков они доступны в меню *Мои файлы* > *Телефон/Карта памяти* > *Изображение*.

## Запись видео

В этом меню можно записывать короткие видеоклипы, которые можно воспроизводить, сохранять в телефоне или на вставленной карте памяти (micro-SD). Время записи зависит от состояния памяти. В памяти телефона можно хранить до 47 Мб. При записи на SD-микрокарту размер видеоклипа, который можно сохранить, зависит от емкости карты памяти.

### Как записать видеоклип?

Нажать	Действие
	Откройте главное меню, нажмите <i>Камера</i> > <i>Запись видео</i> .
	Начните запись видео.



Нажмите  для возврата в предыдущее меню.



Откройте меню настроек и настройте параметры: *Качество*, *Режим картинки*, *Сцены*, *Записать звук*, *ЗУ*, *Эффекты*, *Экспозиция* (значение экспозиции), *Сегментация*, *Макс.размер файла*, *Ограничение времени записи*, *Формат шифрования* и *Восстановить*.

После включения видеозаписи просто нажмите  для съемки видеоклипа. После сохранения видеоклипа можно посмотреть его в меню *Мои файлы* > *Телефон/Карта памяти* > *Видео*.

## 8. Сообщения



### Создать сообщение

---

#### SMS

SMS позволяет отправлять текстовые сообщения другому абоненту с помощью Службы коротких сообщений (SMS). Можно использовать меню **SMS** для отправки сообщений на другой мобильный телефон или устройство, способное получать SMS. Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Нажмите **Создать сообщение** > **SMS**, напишите текст с помощью экранной клавиатуры и пера.
2. Нажмите **Опция** для доступа к следующим параметрам:

**Сохранить как** Нажмите **Сохранить в Черновики** или **Сохранить в шаблонах**. Затем нажмите **OK**.

**Вставить контакт**

Выберите контакт из списка. Затем нажмите **OK**.

**Использовать шаблон**

Выберите для вставки предустановленного сообщения. Затем нажмите **OK**.

3. Нажмите **Отправить** для перехода к следующему шагу, со следующими параметрами:

**Контакты**

Выберите получателя из списка контактов. Можно выбрать более 1 получателя. Затем нажмите **OK**.

**Номер телефона**

Введите номер телефона получателя нового SMS. Затем нажмите **Добавить**.

**Отправить группе**

Выберите группу получателей. Затем нажмите **OK**.

4. Нажмите **Опция** для доступа к следующим параметрам:

**Добавить** Чтобы добавить другого(их) получателя(ей) из списка контактов или удалить номер телефона. Затем нажмите **ОК**.

**Удалить** Для удаления контакта. Затем нажмите **ОК**.

5. Нажмите **Отправить** для отправки сообщения.

### **MMS**

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). С помощью MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звук и текст.

При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения. Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Создать сообщение > MMS**, и введите следующую информацию:

**Действие** Введите номер телефона или адрес электронной почты получателя.

**Копия** Введите номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения.

**Скрытая копия** Введите номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения так, чтобы получатели, перечисленные в списке "Скрытая копия", остались невидимыми для остальных получателей.

**Тема** Укажите тему MMS.

**Редакт. содержание** Редактирование содержания MMS с помощью экранной клавиатуры и пера.

2. Закончив редактирование, нажмите **Опция** для доступа к следующим параметрам:

**Добавить изображение** Откройте список изображений и вставьте изображение в MMS.

**Добавить звук** Откройте список аудиозаписей и вставьте звуковой файл в MMS.

**Добавить видео** Откройте список видеозаписей и вставьте видеоклип в MMS.

**Добавить вложение** Вставьте файл (txt, jar и т.д.) в сообщение.

**Добавить слайд до** Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS есть несколько слайдов. Вставьте слайд перед другим слайдом.

**Добавить слайд после** Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS есть несколько слайдов. Вставьте слайд после другого слайда.

**Добавить текст закладки** Добавьте тему закладки.

**Просмотреть** Предварительный просмотр текущего MMS.

**Таймирование слайдов** Задайте время воспроизведения слайдов MMS. Стандартное значение - 3 секунды.

3. Выберите **Выполнено** для доступа к следующим параметрам:

**Только отправить** Только отправить MMS.

**Сохранить и отправить** Сохранить и отправить MMS.

**Сохранить в Черновики** Сохранить MMS в Черновики.

**Настройки отправки** Задайте "Срок действия", "Отчет о доставке", "Отчет о прочтении", "Приоритет".

**Выйти** Выход

---

**Картинки и звуки, защищенные авторским правом, нельзя отправлять по SMS.**

---

## Входящие

---

В этом меню можно читать полученные сообщения SMS/MMS. Сообщения отображаются в виде списка.

Когда отображается сообщение, нажмите *Просмотр* для его чтения, затем можно нажать *Ответить* для ответа отправителю или *Опция* для доступа к следующим параметрам:

*Переслать* Пересылка выбранного сообщения.

*Редактировать* Редактирование выбранного сообщения.

*Удалить* Удаление выбранного сообщения.

*Переместить на SIM* Сохранение выбранного сообщения в памяти SIM-карты. Затем сообщение перемещается в папку в архиве SIM-карты.

*Использовать номер* Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

*Использовать URL* Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

*Редактировать перед вызовом* Редактирование номера вызываемого контакта.

*Удалить все* Удаление всех сообщений в ящике "Входящие".

## Отправленные

---

Когда вы отправляете сообщение, оно будет сохранено в папке *Отправленные*. Когда откроете список "Отправленные", нажмите *Просмотр* для его чтения, затем нажмите *Переслать* для пересылки сообщения или *Опция* для доступа к следующим параметрам:

<i>Удалить</i>	Удаление выбранного сообщения.
<i>Редактировать</i>	Редактирование выбранного сообщения.
<i>Переместить на SIM</i>	Сохранение выбранного сообщения в памяти SIM-карты. Затем сообщение перемещается в папку в архиве SIM-карты.
<i>Использовать номер</i>	Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера
<i>Использовать URL</i>	Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

*Редактировать перед вызовом* Редактирование выбранного сообщения перед вызовом отправителя.

*Удалить все* Удаление всех сообщений в ящике "Отправленные".

## **Исходящие**

---

Если сообщение не было отправлено, сообщения сохраняются в папке "Исходящие". Когда сообщение отображается, нажмите *Просмотр* для его чтения, затем нажмите *Опция* для доступа к следующим параметрам:

*Переслать* Пересылка выбранного сообщения.

*Редактировать* Редактирование выбранного сообщения.

*Удалить* Удаление выбранного сообщения.

*Переместить на SIM* Сохранение выбранного сообщения в памяти SIM-карты. Затем сообщение перемещается в папку в архиве SIM-карты.

*Использовать номер* Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

*Использовать URL* Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

*Редактировать перед вызовом* Редактирование выбранного сообщения перед вызовом отправителя.

*Удалить все* Удаление всех сообщений в ящике "Отправленные".

## Черновики

---

Если вы выбрали *Сохранить в Черновики* после создания SMS/MMS, SMS/MMS сохраняется в папке "Черновики". Нажмите *Просмотр* для его чтения, затем нажмите *Опция* для доступа к следующим параметрам:

*Удалить* Удаление выбранного сообщения.

*Редактировать* Редактирование выбранного сообщения.

*Использовать номер* Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

*Использовать URL* Извлечение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

*Редактировать перед вызовом* Редактирование выбранного сообщения перед вызовом отправителя.

*Удалить все* Удаление всех сообщений из папки "Черновики".

---

*Для пересылки сообщения выберите его и нажмите Опция > Переслать.*

---

## **Архив SIM**

В этом меню можно просматривать SMS-сообщения, сохраненные на SIM-карте. Нажмите *Просмотр* для его чтения, затем нажмите *Опция* для доступа к следующим параметрам:

*Ответить* Просмотр подробностей о выбранном сообщении.

*Переслать* Пересылка выбранного сообщения.

*Редактировать* Редактирование выбранного сообщения.

*Удалить* Удаление выбранного сообщения.

*Использовать номер* Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера

*Использовать URL* Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

<i>Редактировать перед вызовом</i>	Редактирование выбранного сообщения перед вызовом отправителя.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех сообщений.

## Шаблоны

Перечисляет все SMS/MMS, сохраненные как шаблоны, для последующего редактирования и отправки. В телефоне уже предварительно установлены 10 шаблонов SMS и 5 шаблонов MMS. Можно редактировать и изменять их.

## E-mail

*Если услуга "электронная почта" не включена в ваш тарифный план, нужно будет подписаться на нее, чтобы отправлять и получать электронную почту. В этом случае все параметры сообщаются вашим оператором.*

В этом меню можно отправлять электронную почту одному или нескольким получателям одновременно, включая вложения, такие как картинки JPEG. После получения ваши сообщения могут переадресовываться, а вложения просматриваться с помощью подходящей программы.

### **Отправить и получить**

В этом меню можно отправлять электронные письма с телефона в Интернет, получать электронную почту из Интернета на свой почтовый ящик, предварительно установленный в телефоне.

### **Написать Email**

Чтобы написать сообщение электронной почты, выберите *E-mail* > *Написать E-mail*. Введите адрес (*Кому*), адрес для копии (*Копия*), скрытой копии (*Скрытая копия*), Тема и вложение (до 3 файлов), а также содержание электронного письма. Когда напишите письмо, нажмите *Выполнено*, затем нажмите *Да*. Потом можно нажать *Отправить*, *Отправить и сохранить*, *Сохранить в Черновики* или *Выйти, не сохраняя*.

---

*Если вы вышли из меню Обмен сообщениями > Написать e-mail перед отправкой письма или если вы отменили отправку во время этой операции, содержание письма удаляется без сохранения.*

---

*Одновременно можно приложить только один файл (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) или один звук. В случае приема входящего вызова во время написания письма меню закрывается, и телефон возвращается в режим ожидания после завершения разговора.*

---

### **Входящие**

В этом меню можно подключаться к вашему почтовому ящику и загружать электронные письма (строки "отправитель" и "тема") с сервера. Затем можно выбрать заголовок письма и нажать *Опция* для доступа к следующим параметрам:

- |  |   |
|--|---|
| <i>Ответить</i>                        | Ответ отправителям.   |
| <i>Ответить, не включая содержание</i> | Чтобы ответить отправителю, не включая содержимое его письма. |

*Ответить всем*

Чтобы отвечать всем отправителям, включая содержимое их писем.

*Ответить всем, не включая содержание*

Чтобы отвечать всем отправителям, не включая содержимое их писем.

*Переслать*

Пересылка загруженного письма кому-либо еще. Выполните действия, описанные в разделе "Входящие" на стр. 37.

*Пометить как Непрочтенные*

Отображение непрочитанных сообщений.

*Пометить как Удаленные*

Отображение удаляемых сообщений.

## *Удалить*

Чтобы пометить письмо для удаления (выберите этот параметр снова, чтобы отменить выделение). При выходе из меню E-mail нужно будет подтвердить удаление выбранного(ых) элемента(ов) с почтового сервера.

## **Неотправленные**

В этом меню можно перечислить неотправленные электронные письма. Выберите письмо в ящике "Неотправленные" и затем нажмите *Опция*, чтобы: *Редактировать* и *Удалить*.

## **Отправленные**

В этом меню перечисляются электронные письма, успешно отправленные и которые вы решили сохранить перед отправкой. Выберите письмо в ящике "Отправленные" и нажмите *Опция* для выбора параметров: *Просмотр* и *Удалить*. Если вы выбрали *Просмотр*, следующие действия схожи с действиями в ящике "Входящие".

## **Черновики**

В этом меню приводится список созданных и сохраненных, но не отправленных писем, и тех, которые были автоматически сохранены прежде, чем их удалось сохранить или отправить при выходе из редактора писем электронной почты. Выберите письмо из ящика "Черновики" и нажмите *Опция* для выбора параметров: *Редактировать* и *Удалить*. Если вы выбрали *Просмотр*, следующие действия схожи с действиями в ящике "Входящие".

## **Профиль E-Mail**

В этом меню можно *Включить* или *Редактировать* один из доступных профилей электронной почты. Ваш мобильный телефон может быть предварительно настроен. Чтобы изменить настройки, выберите профиль электронной почты в списке и нажмите *Редактировать* для открытия меню *Настройки*, описанное в этой главе.

---

*Если одна из учетных записей была предварительно настроена, она может быть заблокирована - в этом случае ее нельзя изменить.*

---

## Широковещательные сообщения

---

Широковещательные сообщения - это публичные сообщения, передаваемые группе пользователей мобильной сети. Сообщения передаются по кодированным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Обратитесь к вашему оператору за списком номеров каналов и соответствующей передаваемой информацией.

### Режим получения

Это меню позволяет настроить прием широковещательных сообщений. В положении *Вкл.* можно получать широковещательные сообщения. В положении *Выкл.* нельзя получать широковещательные сообщения.

### Прочитать сообщение

В этом меню можно читать широковещательные сообщения после включения режима получения.

## Языки

В этом меню можно настроить язык широковещательных сообщений, которые можно получить.

### Настройки каналов

Можно *Выбрать*, *Добавить*, *Редактировать* или *Удалить* каналы.

## Настройки

---

### SMS

*Настройки  
учетной  
записи*

*Имя профиля:*  
Редактирование имени текущего профиля.  
*Адрес сервис-центра:*  
Выберите ваш SMS-центр по умолчанию. Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

**Срок действия:** Выберите время хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

**Эта функция зависит от тарифного плана.**

**Тип сообщения:** Выбор формата отправляемых сообщений. Этот параметр зависит от сети.

**Отчет о доставке:** При выборе **Вкл.** этот параметр сообщает вам по SMS о статусе получения ваших SMS-сообщений.

**Эта функция зависит от тарифного плана.**

**Состояние  
памяти**

**Предпочтительный канал**

**Путь ответа:** В положении **Вкл.** этот параметр позволяет передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Затем получатель может ответить, используя ваш SMS-центр, а не свой. Это повышает скорость передачи. Эта функция зависит от тарифного плана.

Может показывать состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. Можно выбрать: **Предп. GPRS**, **Предп. GSM** или **Только GSM**. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.

## **MMS**

*Составить* Установите: *Режима создания, Изменение размера изображения Автоматическая подпись и Содержание подписи.*

*Отправить* Настройте параметры: *Срок действия, Отчет о доставке, Отчет о прочтении, Приоритет, Таймирование слайдов и Время доставки* для отправки MMS.

*Извлечь* Настройте параметры: *Домашняя сеть, Роуминг, Отчет о прочтении и Отчет о доставке* для получения MMS.

*Фильтр* Настройте: *Анонимный и Реклама* для адресатов, чьи сообщения MMS или электронную почту вы хотите фильтровать.

## *Профиль сервера*

Введите конфигурацию сети. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации.

## *Состояние памяти*

Просмотр состояния памяти MMS.

## 9. Диспетчер файлов



В этом меню можно управлять файлами, сортируя их по различным папкам в *Телефоне* или на *Карте памяти*.

Потом можно выбрать папку и нажать *Создать папку* для создания подпапки или открытия текущей папки.

---

*Для создания подпапки выберите папку, в которой хотите создать подпапку. Выберите Создать папку. Затем можно сохранить файлы в эту подпапку.*

---

### Изображение

Можно загружать изображения по MMS, WAP, USB и Bluetooth. Выберите изображение из списка.

Нажмите *Просмотр* для просмотра изображения или *Опция* для выполнения следующих действий:

### Опция

*Использование*

### Описание

Используйте выбранное изображение для других приложений: *На фоновый рисунок*, *В телефонную книгу*, *В MMS*, *В e-mail* или *В bluetooth*.

*Подробности*

Отображение подробностей выбранном изображении. 0

*Стиль просмотра*

Установите стиль просмотра: *Стиль "список"* или *Стиль "матрица"*.

*Переименовать*

Переименование выбранного изображения.

*Копировать*

Копирование выбранного изображения в текущую папку или подпапку.

<i>Переместить</i>	Перемещение выбранного изображения из телефона/карты памяти на карту памяти/в телефон. Изображение в исходном месте удаляется.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного изображения.
<i>Удалить все файлы</i>	Удаление всех изображений.
<i>Сортировать</i>	Сортировка всех изображений по имени, типу, времени или размеру.
<i>Выбрать несколько</i>	Выбор нескольких изображений одновременно.

***Для перемещения/копирования файлов в папку в другой ячейке памяти необходимо нажать Назад дважды и открыть папку, в которую хотите скопировать/переместить файлы.***

## Видео

Телефон управляет видеофайлами так же, как и изображениями. Выберите видеоклип из списка.

Нажмите *Играть* для просмотра видеофайла или *Опция* для выполнения следующих действий:

Опция	Описание
<i>Использование</i>	Используйте выбранный видеоклип для других приложений: <i>B MMS</i> , <i>B e-mail</i> или <i>B bluetooth</i> .
<i>Подробности</i>	Отображение подробностей о выбранном видеоклипе.
<i>Переименовать</i>	Переименование выбранной видеозаписи.
<i>Копировать</i>	Копирование выбранного видеоклипа в текущую папку или подпапку.

<i>Переместить</i>	Перемещение выбранного видеоклипа в другую папку. Видеоклип в исходном месте удаляется.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного видеоклипа.
<i>Удалить все файлы</i>	Удаление всех видеоклипов.
<i>Сортировать</i>	Сортировка всех видеоклипов по имени, типу, времени или размеру.
<i>Выбрать несколько</i>	Выбор нескольких видеоклипов одновременно.

## **Звук**

Телефон управляет аудиофайлами так же, как и изображениями. Выберите аудиофайл из списка.

Нажмите *Играть* для воспроизведения файла или *Опция* для выполнения следующих действий:

<b>Опция</b>	<b>Описание</b>
<i>Использование</i>	Используйте выбранный звук для других приложений: <i>Добавить к мелодиям звонка</i> , <i>В MMS</i> , <i>В e-mail</i> или <i>В bluetooth</i> .
<i>Подробности</i>	Показывает подробности о выбранном аудиофайле.
<i>Переименовать</i>	Переименование выбранного аудиофайла.
<i>Копировать</i>	Копирование выбранного аудиофайла в текущую папку или подпапку.

<i>Переместить</i>	Перемещение выбранного аудиофайла в другую папку. Аудиофайл в исходном месте удаляется.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного аудиофайла.
<i>Удалить все файлы</i>	Удаление всех аудиофайлов.
<i>Сортировать</i>	Сортировка всех аудиофайлов по имени, типу, времени или размеру.
<i>Выбрать несколько</i>	Выбор нескольких аудиофайлов одновременно.

## **Другие**

Можно поместить все файлы в эту папку. Выберите файл из списка. Нажмите *Открыть* для просмотра файла или *Опция* для выполнения следующих действий:

<b>Опция</b>	<b>Описание</b>
<i>Создать папку</i>	Создайте новую подпапку. <hr/> <i>Можно также упорядочить файлы по подпапкам. Выберите папку, в которой хотите создать подпапку. Нажмите Редактировать и выберите Создать папку. Затем можно сохранить файлы в эту подпапку.</i> <hr/>
<i>Переименовать</i>	Переименование выбранного файла.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного файла.
<i>Сортировать</i>	Сортировка всех файлов по имени, типу, времени или размеру.

## 10. Ежедневник



Это меню содержит функции и параметры, организующие вашу работу в пути.

### Календарь

---

В этом меню можно смотреть календарь, добавлять новые задачи.

Можно нажать *Просмотр* для просмотра списков задач с настроенным временем или *Опция* для доступа к следующим параметрам:

Опция	Описание
<i>Добавить задачу</i>	Можно выбрать тип задачи ( <i>Напоминание</i> , <i>Собрание</i> , <i>Курс</i> , <i>Дата</i> , <i>Вызов</i> и <i>Годовщина</i> ). Нажмите <i>OK</i> для настройки времени, даты, примечания, сигнала и частоты выполнения задачи.

*Перейти к дате* Можно быстро просмотреть определенную дату. Введите дату и нажмите *OK*.

### Будильник

---

Мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией таймера. Можно настроить до пяти отдельных сигналов и выбрать, повторять сигнал или нет. Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите сигнал.
2. Нажмите *Редактировать*.
3. Введите время и нажмите *Сохранить*.
4. Выберите частоту повторения: *Один раз* или *Настроить индивидуально* и выберите нужный день.
5. Выберите мелодию звонка и нажмите *OK*.
6. Настройте режим таймера: *Выкл.*, *2*, *5* или *10* минут
7. Нажмите *Выполнено* по окончании настройки сигнала.

Повторите описанные выше шаги для настройки других сигналов.

*Будильник будет звонить, даже если ваш телефон выключен, но сигнал не будет ни звонить, ни вибрировать, если меню Профили настроено на Без звука. Когда сигнал звонит/вибрирует, нажмите Стоп или Дремать (если режим таймера не был выключен).*

## Быстрая заметка

В этом меню можно записывать текст для сохранения и отображения на экране ожидания.

## Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов с помощью экранной клавиатуры. Точность калькулятора - 10 десятичных разрядов с округлением до большей десятичной цифры.

*Результат появится на экране калькулятора. Точность калькулятора составляет 10 десятичных позиций. Затем, после 10-й десятичной цифры, результат обрывается для выполнения следующей операции.*

## Диктофон

В этом меню можно делать записи и слушать записанные звуковые файлы.

Если в списке нет звуковых файлов, нажмите *Записать* для начала записи. Можно выбрать *Пауза/Возобнов.* или *Стоп*. Звуковой файл будет отображаться на экране. Перед сохранением можно отредактировать имя файла. Если в списке уже есть звуковые файлы, выберите файл и нажмите *Играть* для прослушивания. Можно также нажать *Опция* для доступа к следующим параметрам:

Опция	Описание
<i>Записать</i>	Новая запись.
<i>Добавить</i>	Добавление звука к записи.
<i>Переименовать</i>	Переименование записи.
<i>Удалить</i>	Удаление записи.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех записей.

### *Настройки*

Настройка места хранения, формата файла и качества звука записи.

### *Использование*

Применение записи к другим параметрам.

## **Секундомер**

---

При открытии меню *Секундомер* на экране появляется секундомер и время отсчета - 00:00:00:00.

Нажмите *Пуск* для начала и *Пауза/Продолж.* для приостановления/продолжения работы таймера секундомера.

## **Конвертер валют**

---

В этом меню можно преобразовать сумму из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно выполнить конвертацию из *Местной* в *Иностранную*. Введите курс в поле *Курс* и сумму в поле *Местный* с помощью экран числовых клавиш или пером. Курс иностранной валюты рассчитывается автоматически.

## **Черный список**

---

Это меню позволяет отклонять все вызовы от людей, включенных в черный список. Необходимо открыть меню *Активация* для включения этой функции.

### **Номер из черного списка**

В этом меню отображается список контактов, чьи вызовы и SMS были отклонены. Нажмите *Добавить* для добавления номера в черный список. Выберите имя в списке и нажмите *Опция* > *Редактировать* для изменения соответствующей информации или *Удалить*.

---

*Можно добавить номер в черный список непосредственно из Телефонная книга. Выберите контакт и нажмите ОК. Номер будет добавлен в черный список.*

---

## **Часовые пояса**

---

Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира.

## **Состояние часов**

Если хотите отобразить и местное время, и время в другом часовом поясе на экране ожидания. Нажмите *Вкл./Выкл.* для включения/выключения этого параметра.

## **Местные настройки**

Нажмите  или  для выбора города. Местная дата и время отображаются на экране. Затем можно нажать *Опция* для доступа к следующим параметрам:

*Настроить дату и время* Позволяет настроить дату и время.

*Летнее время* Позволяет установить параметр летнего времени в положение *Вкл.* или *Выкл.* для другого часового пояса.

*Список городов* Показывает список городов для выбора.

## **Иностранные настройки**

*Летнее время* Позволяет установить параметр летнего времени в положение *Вкл.* или *Выкл.* для другого часового пояса.

*Список городов* Показывает список городов для выбора.

---

*Сигналы, напоминания, программируемые события зависят от часового пояса! Если вы установили сигнал или событие на 9:00 AM в часовом поясе А, он будет звонить в 9:00 AM, если вы измените часовой пояс на В.*

---

## **Переключить между местной и иностранной**

Для отображения другого часового пояса и наоборот.

## Англо-китайский словарь (если доступно)

---

В этом меню можно искать значение, грамматические или фонетические символы и т.д. конкретного английского или китайского термина. Оно поддерживает функцию интеллектуального распознавания терминов. Когда вводится китайский термин, отображается соответствующий английский перевод, а когда вводится английский термин, отображается китайский перевод.

1. Напишите английский/китайский термин на экране текстового редактора с помощью виртуальной клавиатуры или пера.
2. Нажмите **OK** для отображения значения, произношения и грамматической справки слова.

## Программа для чтения эл. книг

---

В этом меню можно просматривать текстовые файлы, сохраненные в телефоне или на SD-микрокарте. Необходимо скопировать и сохранить выбранный

текстовый файл в меню *Мои файлы* > *Другие* > *Ebook* для чтения текста, когда откроете папку *Ebook*. Если там уже есть текстовые файлы, на экране появится их список. Нажмите *Опция* для доступа к следующим параметрам:

*Открыть электронную книгу* Открытие и чтение выбранного файла.

*Очистить книжную полку* Удаление файлов, созданных системой во время чтения электронной книги.

*Настройки экрана* Настройка текстового формата.

*Сведения о книге* Отображение подробностей и кодировки выбранного файла.

*Удалить* Удаление выбранного файла.

*Удалить все файлы* Удаление всех файлов из папки *eBook*.

**Сортировать** Выберите порядок сортировки файлов: *По имени*, *По типу*, *По времени*, *По размеру* или *Нет* (без сортировки или сортировка в случайном порядке).

**Применить настройки** Активация параметров, настроенных в меню *Настройки экрана*.

**Справка** Отображение функций быстрых клавиш.

## Программа для чтения документов

В этом меню можно просматривать текстовые файлы (txt, pdf, doc, ppt, xls и html), сохраненные в телефоне или на SD-микрокарте. Необходимо скопировать и сохранить файлы в папку *Мои файлы* > *Другие*, чтобы вы могли читать текст, когда открываете меню *Программа для чтения документов*. Если там уже есть текстовые файлы, на экране появится их список.

Нажмите *Опция* для доступа к следующим параметрам:

**Сведения о документе** Отображение подробностей о выбранном файле.

**Удалить документ** Удаление выбранного файла.

**Удалить все документы** Удаление всех файлов из папки *eBook*.

**Сортировать** Выберите порядок сортировки файлов: *По имени*, *По типу*, *По времени*, *По размеру* или *Нет* (без сортировки или сортировка в случайном порядке).

**Выберите память** Выбор места хранения.

Потом можно выбрать файл и нажать *Открыть* для его просмотра. Для облегчения чтения или просмотра содержания можно перетащить документ и переформатировать текст под параметры экрана вашего мобильного телефона.

Можно также получить доступ к следующим параметрам:

*Следующая страница*      Переход к следующей странице

*Предыдущая страница*      Переход к предыдущей странице.

*Перейти к странице*      Введите номер страницы.

*Найти*      Поиск слова в документе.

*Найти следующий*      Поиск следующего слова в документе.

*Найти предыдущий*      Поиск предыдущего слова в документе.

*Переносы вкл./выкл.*      Выберите:      включить/выключить      функцию переноса слов.

---

*Эта функция работает только с документами формата txt или doc.*

---

---

*Для увеличения/уменьшения нажмите боковые кнопки громкости +/-.*

---

## **Программа для чтения визиток (если доступно)**

---

В этом меню можно собирать сведения с визиток путем их прямого сканирования и помещения содержания в папку *Контакты*. Программа распознает только на английском языке. См. порядок действий, описанный ниже.

1. Откройте главное меню, нажмите *Ежедневник* > *Программа для чтения визиток*.
2. Нажмите , чтобы сделать снимок визитки.
3. Информация сканируется, а результат распознавания появляется на экране.
4. Нажмите *Выполнено* или *Редактировать* для редактирования *Имени*, *мобильного номера*, *Домашнего номера*, *Названия компании*, *Адреса E-mail*, *Рабочего номера*, *Факса*, *Дня рождения*, *Изображения контакта*, *Мелодий звонка* и *Абонентской группы*.

## 11. Контакты



Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: Телефонная книга SIM (на вашей SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или "умная" телефонная книга (в телефоне, позволяющая хранить до 1000 имен). При добавлении новых контактов они добавляются только в телефонную книгу, выбранную вами.

### Просмотр контактов

Для просмотра или создания нового контакта на SIM-карте/в телефоне:

1. В главном меню нажмите *Контакты* > *Просмотр контактов*.
2. Выберите контакт из списка. Можно нажать на  и нажмите кнопку, соответствующую искомой букве. Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке.

3. Нажмите *Просмотр* для просмотра контакта. Для создания контакта нажмите *Опция* > *Новый контакт*.
4. Введите данные в следующие поля для контактов на SIM-карте.
  - *Имя*
  - *Номер*
5. Нажмите *Сохранить* для сохранения записи.

***Помните, что для создания контакта необходимо ввести как минимум номер.***

Большинство полей являются текстонезависимыми, т.е. вы вводите буквенно-цифровые данные, используя функции ввода текста вашего мобильного телефона (подробности о вводе текста см. в разделе "Ввод текста" на стр. 15).

### ***Параметры телефонной книги***

В телефонной книге можно отображать данные о контакте, выбрав его или нажав *Опция* для просмотра/редактирования дальнейших данных:

Опция	Описание
<i>Новый контакт</i>	Создание нового контакта.
<i>Отправить сообщение</i>	Отправка <i>SMS</i> или <i>MMS</i> контакту.
<i>Вызов</i>	Вызов контакта.
<i>IP-вызов</i>	Вызов отправителя с помощью IP-набора.
<i>Громкая связь</i>	Звонок по номеру контакта в режиме громкой связи.
<i>Удалить</i>	Удаление контакта.
<i>Редактировать</i>	Изменение сведений о контакте.
<i>В черный список</i>	Добавление контакта в черный список.
<i>Отправить контакт</i>	Отправка контакта по <i>SMS</i> или <i>MMS</i> .
<i>Копиров. в тел.</i>	Копирование записи с SIM-карты в телефон.

*Переместить в телефон* Перемещение записи в телефон.

*Выбрать несколько* Выбор одного контакта за один раз или выбор всех контактов.

## Просмотр групп

Функция *Просмотр групп* обеспечивает организацию контактов для отправки сообщений всем членам группы. В меню *Контакты* нажмите *Просмотр групп* - появится список групп.

### **Просмотр**

Выберите группу и нажмите **OK** для отображения членов группы.

### **Редактировать**

Выберите группу и нажмите **OK** для отображения описания группы. Потом нажмите **OK** для редактирования информации.

## Специальные номера

---

Это меню позволяет вести список полезных номеров, таких как собственные номера, номера служб, голосовая почта и номера для экстренных вызовов.

Опция	Описание
<i>Мой номер</i>	Нажмите <i>Редактировать</i> или <i>Стереть</i> собственный номер телефона.
<i>Номер сервис-центра</i>	Эта услуга предоставляется оператором. За подробными сведениями относительно соответствующей функции обращайтесь к оператору.
<i>Сервер голос.почты</i>	Набор номера голосовой почты вашего провайдера.
<i>Экстренный вызов</i>	Набор телефонных номеров служб экстренной помощи.

## Дополнительно

---

В этом меню содержатся дополнительные функции, чтобы вы могли просматривать и редактировать ваши контакты.

Опция	Описание
<i>Выбрать список контактов</i>	<i>Список контактов по умолчанию:</i> Нажмите <i>Только SIM</i> , <i>Только телефон</i> или <i>SIM-карта и телефон</i> . <i>Место контакта по умолчанию:</i> Выберите <i>SIM-карта</i> или <i>Телефон</i> .

## *Поля*

Можно настроить параметры *Вкл.* или *Выкл.* для домашнего номера, названия компании, адреса E-mail, рабочего номера, факса и дня рождения контакта. Вы можете также "Назначить изображение", "Назначить видео", "Назначить видео", Мелодии звонка" контакту, а также "Назначить абонентскую группу".

## *Копировать на SIM*

Копирование всех записей на SIM-карту.

## *Копиров. в тел.*

Копирование всех записей в телефон.

## *Переместить на SIM*

Перемещение всех записей на SIM-карту.

## *Переместить в телефон*

Перемещение всех записей в телефон.

## *Удалить все контакты*

Удаление всех контактов, хранимых в телефоне/на SIM-карте. Для удаления всех контактов, хранимых в телефоне, выберите *Только телефон* в меню *Просмотр контактов*.

## 12. Профили пользователя



### Профили

---

Это меню позволяет задать сигнал звонка, тип сигнала, громкость звонка, режим ответа и подсветки и т.д. при приеме входящего вызова или нового сообщения, чтобы можно было адаптировать телефон к различным типам условий вызова.

В режиме ожидания нажмите  вверху экрана для быстрого открытия меню или перехода в главное меню и выберите *Профили*. Выберите *Общий*, *Собрание*, *На улице*, *В помещении*, *Гарнитура* или *Автономный режим* и *Без звука*. Нажмите *Включить* или *Изменить* для настройки выбранного режима *Громкость* (*Мелодия звонка* и *Сигнал клавиш*), *Мелодии звонка* (*Вызовы* и *Тон сообщения*), *Тип сигнала* (*Звонок*, *Только вибрация*, *Звонок и вибрация* или *Вибрация, затем звонок*), *Сигнал клавиш* (*Вкл.* или *Выкл.*) и *Яркость* (*Уровень 1 - Уровень 4*).

### Автономный режим

В этом меню можно настроить на *Обычный режим* или *Автономный режим*. Можно также выбрать *Включение питания по запросу*, чтобы аппарат запрашивал, какой режим нужно включить, при включении телефона. Если включен *Автономный режим*, сетевая функция закрывается, и все связанные с сетью операции будут запрещены.

---

*Закрывать этот профиль можно, только выключив Автономный режим в меню.*

---

## 13. Bluetooth



### Bluetooth

---

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая подключение к совместимому Bluetooth-устройству в пределах 10 метров. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Прежде чем подключить Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

### Меню Bluetooth

Опция	Описание
<i>Питание вкл./выкл.</i>	Включение/выключение функции Bluetooth.
<i>Найти устройства</i>	Поиск доступных устройств.
<i>Мое устройство</i>	Выберите для подключения к предварительно определенным устройствам.
<i>Настройки</i>	Можно настроить следующие параметры: <i>Присутствие</i> , <i>Имя владельца</i> .

### Установка подключения Bluetooth

Чтобы установить подключение Bluetooth, прежде всего, проверьте, что функция Bluetooth включена в параметре *Питание*. Затем нажмите *Мое устройство* и затем *Добавить*.

### Подключение к аудиоустройству

Нажмите *Добавить*. После появления списка устройств выберите одно для соединения с

ним. После выбора устройства и выполнения соединения, вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль предоставляется производителем другого устройства Bluetooth. Подробности см. в документации к нему. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

---

*Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.*

---

## 14. Вызовы



Меню, описываемое в этом разделе, используется для управления мобильным телефоном при обработке звонков и их стоимости.

### Посмотреть вызовы

В этом меню содержится список непринятых, принятых и отклоненных вызовов. Вызовы включают в себя: *Непринятые вызовы*, *Принятые вызовы*, *Исходящие вызовы* и *Откл. вызовы*, отображаемые в хронологическом порядке, начиная с последнего. Если абонент сохранен в вашем списке контактов, будет отображено соответствующее имя. Выберите контакт из списка и нажмите *Просмотр* для просмотра подробных сведений о вызове. Выберите *Опция* для доступа к следующим параметрам: *Удалить*, *Сохранить в телефонную книгу*, *Позвонить*, *IP-вызов* или *Отправить SMS*.

### Параметры звонка

В этом меню можно настроить все параметры вызовов: переадресацию, ожидание и т.д.

#### **Ответ с гарнитуры**

Эта функция доступна, только когда подключена гарнитура.

#### **Ответ любой кнопкой**

Когда эта функция находится в положении *Вкл.*, можно принимать входящие вызовы, нажимая любую кнопку кроме .

#### **Напоминание о звонке**

Это меню позволяет задать, будет ли телефон издавать тональный сигнал по истечении определенной длительности вызова, или нет. Можно выбрать *Выкл.* (не издавать тональный сигнал), *Однократный* (выберите значение для длительности от 1 до 3 000 секунд, по истечении которого телефон издаст тональный сигнал) или *Повторяющийся* (выберите значение от 30 до 60 секунд в качестве промежутка между повторами тонального сигнала. Телефон будет издавать тональный сигнал с этой периодичностью в течение всего вызова).

## Обслуживание вызовов

Доступны следующие параметры:

### Время вызова

Отображение длительности ваших разговоров: *Время последнего вызова*, *Всего отправлено*, *Всего получено* и *Сбросить все записи о времени вызовов*.

### Стоимость вызова

Отображение стоимости ваших разговоров: *Стоимость последнего вызова*, *Общая стоимость*, *Сбросить стоимость*, *Макс. стоимость* и *Цена единицы*.

---

*Эта функция зависит от сети/тарифного плана.*

---

### Ожидание вызова

Нажмите *Включить* или *Выключить*, либо поставьте флажок *Состояние*.

### ID вызывающ

Нажмите *Установлено сетью* или *Скрыть ID* или *Отправить ID* для отображения номера вашего телефона или личных данных для вызываемого абонента или сокрытия этих сведений от него.

---

*Эта функция зависит от сети/тарифного плана.*

---

### Переадресация вызова

Для переадресации входящих вызовов в почтовый ящик голосовой почты или на другой номер (независимо от того, включен этот номер в телефонную книгу или нет).

*Все голосовые вызовы* Перенаправлять все входящие вызовы. Если вы выбрали этот параметр, вы не будете принимать звонки, пока не выключите его.

*Если недоступен* Перенаправлять, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

*Если нет ответа* Перенаправлять, если вы не отвечаете на звонок.

*Если занято* Перенаправлять во время разговора с другим абонентом.

*Все вызовы данных*      Перенаправление всех вызовов данных.

*Отклонить переадресацию всех вызовов*      Отмена всех параметров перенаправления вызовов.

Выберите *Включить* и введите номер для переадресации вызовов. Выберите *Состояние*, чтобы проверить состояние соответствующих параметров переадресации.

Прежде чем переадресовывать вызовы в свой ящик голосовой почты, надо ввести его номер.

---

*Эта функция зависит от тарифного плана.*

---

### **Запрет вызовов**

Позволяет ограничить использование телефона отдельными вызовами. Этот параметр можно применить к меню *Исходящие вызовы* (*Все вызовы*, *Международные вызовы* или *Международные исходящие вызовы разрешены, кроме домашней сети*) и/или к меню *Входящие вызовы* (*Все вызовы* или *В*

*роуминге*). В обоих случаях параметр *Отклонить переадресацию всех вызовов* применяется сразу ко всем вызовам.

*Сменить пароль для запрещения вызовов* позволяет сменить пароль запрещения вызовов. *Состояние* позволяет проверить, запрещен определенный тип вызовов или нет.

---

*Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.*

---

### **Автоматический повторный набор**

Когда эта функция находится в положении *Вкл.*, ваш телефон автоматически перенабирает этот номер с промежутками, если вызываемый абонент не отвечает.

### **Фиксированный набор**

В этом меню ограничивать свои исходящие вызовы. Необходимо ввести код PIN2, которые должен предоставляться/поддерживаться оператором.

*Режим* Доступны два режима: *Вкл.* (набираются только номера, сохраненные в *Списке фиксированного набора*) и *Выкл.* (можно набрать любой номер).

*Список фиксированного набора* Показывает список фиксированного набора. Нажмите *Добавить* для ввода имени и номера телефона, затем нажмите *Выполнено*, введите код PIN2 и нажмите *OK* еще раз.

---

*Не все SIM-карты поддерживают код PIN2. Если в вашей SIM-карте его нет, этот параметр недоступен.*

---

### ***IP-вызов (только для Китая)***

В этом меню можно сохранить номер IP-услуги, так что не нужно будет вводить номер перед совершением IP-вызова. Нажмите *Включить* для включения или *Редактировать* для редактирования IP-номера.

---

*IP-номер должен поддерживаться оператором сети, чтобы можно было выполнять IP-вызов. При смене SIM-карты сохраненный IP-номер сотрется. Телефон не проверяет введенный номер IP-услуги. Поэтому постарайтесь ввести правильные номера.*

---

### **Очистить журнал**

Это меню позволяет очистить журнал вызовов: *Удалить все/Непринятые вызовы/Принятые вызовы/Набранные номера/Откл. вызовы*. Нажмите *OK* > *Да* для подтверждения удаления и *Нет* для его отмены.

## 15. Настройки



В этом меню можно изменять настройки каждого параметра (звуки, время и дату и т.д.), а также индивидуально настраивать телефон.

В меню *Настройки* есть 5 вкладок: *Калибровка пера*, *Общие*, *Дисплей*, *Звук*, *Возможности соединения*.

Можно также использовать перо для перемещения по вкладкам.

### Калибровка экрана

---

Рекомендуется откалибровать экран для большей точности при работе пером. Нажмите в центре символа пером, пока не появится надпись “Выполнено”.

### Общие

---

Это меню позволяет конфигурировать общие настройки:

#### Опция

*Язык*

#### Описание

В этом меню можно выбрать язык текста во всех меню. Нажмите *ОК* для подтверждения.

*Время и дата*

*Отобразить время:* Выберите *Цифровые часы*, *Аналоговые часы* или *Выкл.*

*Настроить время:* редактирование текущего времени.

*Настроить дату:* редактирование текущей даты.

*Установить формат:* Выберите *Формат времени* и *Формат даты*.

*Международные часы:* переход к мировым часам и выбор часового пояса.

## *Безопасность*

*Время включения:*  
установите время включения телефона. Можно выбрать *Вкл.* или *Выкл.* При выборе необходимо ввести время включения телефона.  
*Время выкл. питания:*  
см. выше.

*Блокировка SIM-карты:*  
Эта функция позволяет установить защиту PIN в положение *Вкл.* или *Выкл.* В положении *Вкл.* нужно будет ввести PIN-код при включении телефона.

---

*Стандартный PIN-код зависит от сети вашего оператора. Обратитесь к вашему оператору для получения информации о PIN-коде.*

---

*Сменить PIN-код и Сменить PIN2-код:*  
изменение кодов PIN и PIN2.

*Блокировка телефона:*  
настройка пароля для блокировки телефона. После установки блокировки телефона при каждом включении телефона необходимо вводить пароль.

---

*По умолчанию пароль блокировки - 1122.*

---

*Сменить пароль:*  
изменение *Пароля для блокировки телефона.*

### *Быстрые клавиши*

Показывает список функций быстрых клавиш. Можно настроить до 4 быстрых клавиш в списке. Можно настроить новую быструю клавишу, создав связь между определенной функцией и числовой или навигационной клавишей. Можно также изменить или удалить существующую быструю клавишу.

### *ЗУ по умолчанию*

Настройте стандартное запоминающее устройство: *Память телефона* или *Карта памяти*.

### *Состояние памяти*

Можно выбрать *Контакты*, *Обмен сообщениями* и *Мои файлы*. Можно также проверить состояние установленной карты памяти.

### *Заводские настройки*

Восстановление стандартных настроек телефона.

## **Дисплей**

---

В этом меню можно настроить порядок отображения меню на экране.

### **Опция**

#### *Фоновый рисунок*

### **Описание**

Позволяет установить фоновый рисунок на главном экране. Можно выбрать фоновый рисунок из меню *Система* или *Определяемый пользователем*.

---

*Для настройки собственного фонового рисунка и его просмотра во весь экран проверьте, что выбрано разрешение 240x400.*

---

<i>Темы</i>	Выберите тему для телефона.
<i>Яркость</i>	Выберите уровень: <i>Уровень 1 - 4.</i>
<i>Длительность подсветки</i>	Выберите длительность подсветки: <i>1 минута, 30 секунд, 15 секунд</i> или <i>5 секунд.</i>
<i>Отобразить свой номер</i>	Выберите, нужно ли показывать собственный номер вызываемой стороне.
<i>Текст приветствия</i>	Выберите параметр приветствия <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i> и отредактируйте текст приветствия.
<i>Оптический датчик</i>	Позволяет установить оптический датчик в положение <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i>

## Звуки

В этом меню можно настроить телефон для работы с разными звуковыми профилями.

<i>Тип сигнала</i>	Можно выбрать разные типы сигналов: <i>Только звонок, Только вибрация, Вибрация и звонок</i> или <i>Вибрация, потом звонок.</i> Если вы включили вибрацию, можно нажать  вверху экрана в режиме ожидания для быстрого доступа к этой функции.
<i>Мелодии</i>	Можно выбрать мелодию для <i>Входящего вызова</i> и <i>Тона сообщения.</i>
<i>Громкость звонка</i>	Регулировка громкости звонка.
<i>Сигнал клавиш</i>	Позволяет установить сигнал кнопки в положение <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i>
<i>Звук затвора</i>	Можно выбрать 3 звука. Можно также выбрать <i>Выкл.</i>

*Батарея  
разряжена*

Можно включить или выключить сигнал о низком заряде батареи.

## **Возможности соединения**

В этом меню собраны настройки для соединения, например, *Параметры звонка*, *Настройки сообщения*, *Настройка сети*, *Браузер*, *Учет.запись данных*, *Настройка Java* и *Настройка Java*. Подробное описание параметров *Параметры звонка*, *Настройки сообщения*, *Браузер* и *Настройка Java* см. в предыдущих главах. Сведения о меню *Настройка сети* см. ниже.

### **Настройка сети**

Эта функция позволяет менять настройки сети:

<b>Опция</b>	<b>Описание</b>
<i>Выбрать сеть</i>	Выберите между <i>Новый поиск</i> , <i>выбрать сеть</i> и <i>Режим выбора</i> .

*GPRS-  
соединение*

Можно определить порядок подключения вашего мобильного телефона к услуге GPRS.

- *При необходимости*: Телефон будет подключаться к услуге GPRS только, когда это требуется. Этот параметр снижает потребление энергии, но увеличивает задержку соединения.
- *Всегда вкл.*: Телефон автоматически подключится к услуге GPRS (если доступно). Этот параметр обеспечивает более быстрый доступ к функциям GPRS, но увеличивает потребление энергии.

*Предпочти-  
тельные  
сети*

Выберите предпочтительную сеть.

## Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов. При нажатии на некоторые значки состояния на экране отображается соответствующее меню.

*Если символ сети не отображается, сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.*



**Без звука** - телефон не звонит при приеме звонка.



**Вибросигнал** - ваш телефон будет вибрировать при приеме звонка. Нажмите на значок для быстрого открытия меню *Тип сигнала*, когда включен режим вибрации.



**SMS сообщение** - получено новое сообщение.



**Батарея** - полосы показывают уровень заряда аккумулятора (4 полосы = полная, 1 полоска = низкая).



**Переадресация вызова** - показывает, что функция переадресации вызовов включена.



**Bluetooth** - функция включена.



**Будильник** включен.



**Роуминг** - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).



**Непринятый вызов** - есть пропущенный вызов.



**Гарнитура** - к телефону подключена гарнитура.



**Домашняя зона** - зона покрытия вашего оператора. Зависит от тарифного плана. Подробности можно получить у вашего оператора.



**Сеть GSM:** ваш телефон подключен к сети GSM.

**Качество приема:** чем больше полос, тем выше качество приема. Нажмите на значок для переключения между автономным и обычным режимами.

---



**Память SIM заполнена** - память SIM-карты заполнена. Удалите данные, чтобы сохранить новые.

---



**Профили** - можно сразу открыть меню Профили.

---



**Быстрые клавиши** - можно сразу открыть меню Быстрые клавиши.

---



**MMS сообщение** - получено новое мультимедийное сообщение.

---



**Wap-сообщение** - получено сообщение в ящике входящих wap push.

---



**Подключение GPRS** - мобильный телефон подключен к сети GPRS.

---



**Подключение EDGE** - мобильный телефон подключен к сети EDGE.

---



**Карта памяти** - показывает, что карта памяти используется. Можно открывать меню *Диспетчер файлов* на карте памяти.

---

# Меры предосторожности

## Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны.

Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Ваш сотовый телефон - ваша ответственность. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Кроме того, во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его. Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако ваш телефон может создавать помехи другим

электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС

## **Всегда выключайте ваш телефон...**

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование.** Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, клиниках, других медицинских центрах и в любом месте, где поблизости может оказаться **медицинское оборудование.**



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, частности металлической). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он

запаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, **не будет ли влиять энергия радиоволн** на используемое в автомобиле электронное оборудование.

## **Кардиостимуляторы**

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;

- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

## **Слуховые аппараты**

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

## **Улучшение качества работы**

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы **соблюдайте приведенные ниже рекомендации**:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "громкая связь" или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от наружного перемещения по

меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

## **Информация об аккумуляторе**

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60° C или 140° F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона, представлять опасность и аннулированию всех гарантийных

обязательств. Использование аккумулятора неправильного типа может вызвать взрыв. Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

## **Ваш мобильный телефон и машина**

---



Исследования показали, что разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.

- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.
- В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

## **Норма EN 60950**

---

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40° С.

Рядом с телефоном должна располагаться легкодоступная сетевая розетка.

## Охрана окружающей среды

---



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов..



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.



Пластмассу можно переработать (также указывается ее тип).

---

## Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

---

### Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/ЕС

 Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров. Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

## **Заявление о соответствии требованиям FCC (Федеральной комиссии связи США)**

Настоящее оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, указанным в Части 15 Правил FCC. Данные ограничения рассчитаны на разумную защиту от вредных помех в домашних условиях. Это оборудование создает, использует и способно излучать радиочастотную энергию. В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций возможны вредные помехи в каналах радиосвязи. Однако полное отсутствие таких помех при установке в том или ином помещении не гарантируется.

Если данное оборудование не вызывает вредные помехи в приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователь может попробовать устранить помехи одним или несколькими следующими способами:

- Перенаправьте или измените положение принимающей антенны.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подсоедините оборудование к розетке, которая подключена к сети, отличной от той, к которой подключен приемник.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, аннулируют право пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Его работа должна соответствовать двум условиям: (1) настоящее устройство не должно создавать вредные помехи и (2) настоящее устройство должно принимать все получаемые интерференционные сигналы, включая те, которые могут привести к неправильной работе.

## Устранение неполадок

### **Телефон не включается**

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отключите зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

### **При включении телефона на дисплее появляется сообщение "ЗАБЛОКИРОВАН"**

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к вашему поставщику услуг.

### **На дисплее появляется сообщение "Ошибка IMSI"**

Эта проблема связана с условиями вашего подключения. Обратитесь к вашему оператору.

### **Телефон не возвращается в режим ожидания**

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте

правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

### **Не отображается символ сети**

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

### **Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок**

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в более теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

### **Аккумулятор перегревается**

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

### **На экране телефона не отображаются номера входящих звонков**

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится *Вызов 1* или *Скрыт*. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

### **Не удается отправлять текстовые сообщения**

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

### **Не удается получать и/или сохранять картинки JPEG**

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

### **Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы**

Проверьте опции переадресации вызовов.

### **При зарядке аккумулятора на его значке не отображаются полоски, а контур мигает**

Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C (32°F) до 50°C (113°F). В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

### **На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"**

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

**При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"**

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

**На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"**

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

**Вам кажется, что время автономной работы телефона (без подзарядки) меньше указанного в руководстве пользователя**

Время автономной работы телефона зависит от настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Чтобы увеличить время автономной работы, а также всегда,

когда это возможно, выключайте неиспользуемые функции.

**Телефон не работает должным образом в автомобиле**

Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона. Предлагается автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющей вам совершать и принимать звонки, не перемещая трубку.

[Узнайте у местных властей. разрешено ли в данной местности пользоваться телефоном во время управления автомобилем.](#)

**Телефон не заряжается**

Если аккумулятор полностью разряжен. иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

**Снимок, снятый камерой телефона, - нечеткий**

Проверьте, чистоту объектива камеры с обеих сторон.

## Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как стандартный аккумулятор, наушники, USB-кабель и зарядное устройство, включаются в комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

*Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неофициальных аксессуаров.*

## Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

## Гарнитура Deluxe

Встроенная кнопка ответа обеспечивает простую возможность приема вызовов. Просто ответьте на входящий вызов, нажав кнопку, или длительно нажмите для отклонения входящего вызова.

## Кабель для передачи данных

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Предоставляемое программное обеспечение позволяет загружать картинки и мелодии, а также синхронизировать записи телефонной книги и встречи.

*Когда мобильный телефон подключен к ПК по USB-кабелю, кабель также заряжает аккумулятор телефона (на модели X800 зарядка по USB совместима с большинством ПК).*

## USB

---

Эта функция позволяет подключать ваш телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Вы можете выполнить следующие операции:

### *Массовое ЗУ*

Действует как массовая память для данных вашего мобильного телефона на компьютере и восстанавливает данные, сохраненные в компьютере, выгружает и загружает файлы, получает доступ к внутренней памяти и SD-микрокарте (если она есть), причем размер передачи не ограничен, пока не заполнится память.

### *Веб- камера*

Действует в качестве веб-камеры для ПК.

### *COM- порт*

Действует в качестве модема для соединения телефона и ПК. С помощью поставляемого программного обеспечения можно редактировать контакты, изображения и мелодии мобильного телефона.

---

*По завершении передачи необходимо безопасно изъять устройство в соответствии с инструкциями компьютера.*

---

## **Использование инструментов мобильного телефона**

Инструменты мобильного телефона обеспечивают оптимальную передачу данных и документов с помощью программы "Инструменты мобильного телефона". Эта программа позволяет выгружать и загружать файлы, отправлять и получать SMS, редактировать записи о контактах в телефоне. Для включения этой функции необходимо установить и открыть "Инструменты мобильного телефона". Затем подключите телефон с помощью USB-кабеля. Нажмите **COM-порт** на телефоне. На экране компьютера нажмите **Настройки > Настройки интерфейса**, затем выберите **X800** и нажмите **OK**.

# Заявление о торговых марках



JAVA - торговая марка  
Sun Microsystems, Inc.



In-Fusio и движок для игр  
Exen - торговые марки  
In-Fusio France.

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ

## Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ  
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в 10 г ткани**, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует **1,6 Вт/кг в 1 г ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для

подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips Xenium X800 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,854 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 0,476 Вт/кг для стандарта IEEE 1528.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

**ПРОДАВЕЦ:**

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

*(подпись покупателя)*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца**

### **Уважаемый потребитель!**

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

### **Условия гарантии**

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре  
Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)  
Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

# Заявление о соответствии

Мы,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
Китай**

заявляем только под нашу ответственность,  
что продукт  
**Philips X800**  
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900  
Номер TAC: 35364802

к которому относится настоящее заявление,  
соответствует следующим стандартам:

**БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:  
2001+A11:2004**

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN50360: 2001**

**EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI  
EN 301 489-17 v1.2.1**

**СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI  
EN 300 328 v1.6.1**

Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные радиотехнические испытания, и что вышеуказанный продукт соответствует всем основным требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и детализированная в Приложении IV Директивы 1999/5/ЕС, была соблюдена с участием следующего уведомленного органа:

SETECOM ICT Services GmbH,  
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117,  
Saarbrucken, Германия.

Идентификационное обозначение: **0682**

5 мая 2008 г.



Менеджер по качеству