


1. Пакувальний лист

- | | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. Prestigio Мультифон | 2. Зарядний пристрій | 3. Навушники |
| 4. USB-кабель | 5. Короткий посібник | 6. Гарантійна карта |
| 7. Техніка безпеки і правові застереження | 8. Акумулятор | |

2. Огляд Пристрою

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Кнопка налаштування гучності + \ - | Для регулювання гучності звуку. |
| 2 | Гніздо для навушників | Підключення навушників. |
| 3 | Порт USB | Підключення Micro-USB-кабеля. |
| 4 | Меню | Відобразити опції меню |
| 5 | Назад | Повернутися на попередню сторінку |
| 6 | Додому | Повернутися до Головного екрану |
| 7 | Вимикач живлення | Увімкнути/вимкнути пристрій; Призупинити/Активувати пристрій |
| 8 | Фотоапарат | Для фотографування |
| 9 | Гучномовець | Для прослуховування телефонних дзвінків або музики |

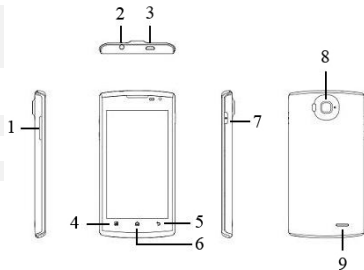

3. Як зняти задню кришку та вийняти акумулятор

- Щоб зняти задню кришку, однією рукою міцно тримайте пристрій збоку, а другою рукою підніміть задню кришку за її виступ.




- Щоб вийняти акумулятор, однією рукою міцно тримайте пристрій збоку, а іншою рукою потягніть акумулятор вгору.

4. Як вставляти SIM-карти та Micro SD-карту



Установка SIM-карти



Установка SD-карти

а. Як вставляти SIM-карти

- Праве гніздо – це гніздо карти 2 для GSM-карти, а ліве – це гніздо карти 1 для карти 3G WCDMA card (сумісна з картою 2G).
- Переконайтеся, що жовта контактна область карти спрямована донизу.

б. Як вставляти Micro SD-карту

- Вставте Micro SD-карту у гніздо для Micro SD-карти таким чином, щоб металеві контакти були спрямовані до передньої частини пристрою, а сторона карти з написом – до задньої частини пристрою.
- Щоб вийняти Micro SD-карту, вийміть карту з гнізда.

5. Зарядка

- Вставте один кінець USB-кабеля у USB-порт пристрою і вставте вилку зарядного пристрою в електророзетку.
- Зазвичай повна зарядка пристрою триває 3,5 години.

Експлуатація обладнання під час зарядки зарядним пристроєм може збільшити час, необхідний для повної зарядки.

Примітка: Якщо Ви не використовуєте свій телефон протягом довгого періоду часу, він поступово розряджається. Зарядіть його перед наступним використанням та заряджайте телефон раз на 3 місяці навіть якщо Ви не користуєтеся ним.

**6. Увімкнення живлення/Режим очікування/Вимкнення живлення**

- Натисніть **Вимикач живлення** та утримуйте його натиснутим протягом кількох секунд. Після заставки

- телефон автоматично перейде до **Головного** екрану.
- Для переходу в режим очікування натисніть **Вимикач живлення** один раз; натисніть його знову, щоб вийти з режиму очікування.
 - Натисніть **Вимикач живлення** та утримуйте його натиснутим, після чого натисніть **Вимкнути живлення/Режим очікування**, щоб вимкнути пристрій.

Технічні параметри

| | |
|---------------------|---|
| Процесор | MT6577 Cortex A9 Dual Core 1 ГГц |
| Пам'ять | 1ГБ ОЗП + 4ГБ ПЗП, MicroSD-порт підтримує карти об'ємом до 32ГБ |
| ОС | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Дисплей | 4,5-дюймовий рідкокристалічний емнісний сенсорний екран |
| Роздільна здатність | 960*540 пікселів |
| Режим мережі | WCDMA + GSM (UMTS:900/2100 МГц; GSM:850/900/1800/1900 МГц) |
| Порти | USB 2.0, Micro SD (сумісний із micro SDHC), USB-хост |
| Зв'язок | WiFi (802.11 b/g/n), 3G |
| Акумулятор | 1850 mAh літій-полімерний акумулятор |
| Розміри | 135*78*9,5мм (В x Ш x Г) |
| Вага | 158 г |

CE Усі продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються. Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та інші функції, ніж ті, що описані в цьому Короткому посібнику.

Цим Prestigio заявляє, що цей Смартфон відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам директиви ЄС 1999/5/ES. З текстом повної версії декларації відповідності можна ознайомитися за адресою <http://www.prestigio.com/compliance>.