


1. Комплект

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Адаптер змінного струму | 3. Навушники |
| 4. Кабель USB | 5. Короткий посібник користувача | 6. Гарантійний талон |
| 7. Правові застереження та заходи безпеки | 8. Батарея | 9. Чохол |



2. Короткий опис пристрою

- | | | |
|----------|------------------------------|--|
| 1 | Зміна гучності | Регулювання рівня гучності |
| 2 | Гніздо для навушників | Підключення навушників. |
| 3 | Порт USB | Підключення кабелю мікро USB. |
| 4 | Меню | Відображення опцій меню. |
| 5 | Назад | Повернення до попереднього екрана. |
| 6 | Початок | Повернення до основного екрана. |
| 7 | Живлення | Вмикання та вимикання живлення;
Тимчасове вимикання/вмикання. |
| 8 | Камера | Фотографування. |
| 9 | Динамік | Прослуховування розмов або музики. |

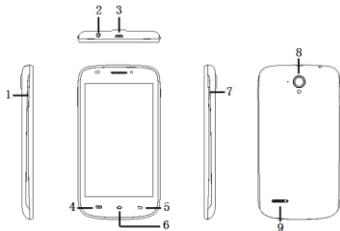


3. Як зняти задню кришку та акумулятор

- Зняття задньої кришки: міцно тримаючись за бічну сторону телефону одною рукою, іншою підняти задню кришку.

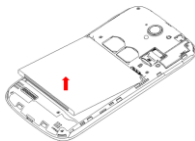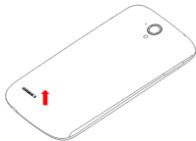


- Вилучення батареї: міцно тримаючи телефон однією рукою за бічну сторону, іншою рукою потягти до себе ручку батареї.

4. Встановлення SIM-карт та карти Micro SD

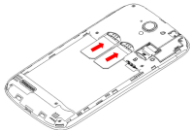

Встановлення SIM карти

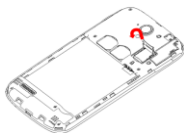

Встановлення SD карти

а. Встановлення SIM карт

- Праве гніздо - це друге гніздо для GSM карти, ліве гніздо - це перше гніздо для карти 3G WCDMA (сумісної з 2G картою).

- Переконаєтеся, що золоті контакти карти спрямовані долілиць.

в. Встановлення карти Micro SD

- Щоб вставити карту Micro SD, розташуйте її так, щоб її з'єднувач був спрямований до передньої сторони телефону, а написи - до задньої сторони.
- Щоб витягти карту micro SD, потягніть її з гнізда.

5. Зарядження

- Вставте один кінець кабелю USB у порт USB на телефоні, а адаптер живлення вставте в електричну розетку.
- Зазвичай для повного зарядження пристрою потрібно 3,5 години. Використання телефону під час його зарядження через адаптер змінного струму може збільшити час зарядження.



Примітка: Якщо Ви не використовуєте свій телефон протягом тривалого часу, він може поступово розрядитися. Заряджайте його перед використанням або кожні 3 місяці, навіть якщо не використовуєте.

6. Вмикання/економічний режим/вимикання

- Натисніть на **кнопку живлення** протягом декількох секунд. Телефон автоматично перемкнеться в **основний екран** після екрану вмикання.
- Натисніть **кнопку живлення** один раз для входу в економічний режим; натисніть її ще раз, щоб перевести телефон у звичайний режим.
- Натисніть і утримуйте **кнопку живлення**, а потім торкніться опції **Power off (Вимикання живлення)**

для вимикання телефону.

Технічні характеристики

Процесор	MT6577 Cortex A9 Dual Core на 1 ГГц
Пам'ять	512 Мбайт ОЗУ DDR2 + 4 Гбайт eMMC, тримач карти Micro SD підтримує до 32 Гбайт
Операційна система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Екран	5.0" WVGA TFT-TN РК, емнісно-мультисенсорний
Розподільча здатність	800*480 WVGA пікселів
Частотний діапазон	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100 МГц; GSM:850/900/1800/1900 МГц)
Інтерфейси	USB 2.0, Micro SD (сумісний з micro SDHC/SDXC)
Передача даних	WiFi (802.11 b/g/n), 3G
Батарея	Літій-іонна полімерна батарея ємністю 2300 мА*год
Розміри	148,5*79*10,5 мм (довжина x ширина x висота)
Вага	199 г



Оскільки вироби Prestigio постійно оновлюються та удосконалюються, програмне та апаратне забезпечення Вашого пристрою може злегка відрізнятись по виду або функціям, як це описано в цьому короткому посібнику користувача.

Компанія Prestigio стверджує, що цей смартфон відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам, зазначеним у Директиві ЄС 1999/5/ES. Повна версія декларації відповідності наведена на сайті <http://www.prestigio.com/compliance>.