






## Комплект поставки

- Prestigio MultiPhone
- Наушники
- Аккумулятор
- Кабель USB
- Сетевой адаптер
- Чехол
- Краткое руководство

## Обзор устройства




## Функции кнопок


Кнопка	Название	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите и удерживайте для включения.</li><li>• Вкл./откл. блокировки экрана.</li></ul>
	Громкость + \ -	<ul style="list-style-type: none"><li>• Настройка громкости.</li></ul>
	Меню	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отображение опций меню.</li></ul>
	Главная страница	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отображение главного меню.</li><li>• Нажмите и удерживайте для вызова списка приложений.</li></ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переход к предыдущей странице.</li><li>• Нажмите для сворачивания экранной клавиатуры.</li></ul>

## Начало работы


1. Снимите заднюю крышку.




2. Извлеките батарею.




3. Установите SIM-карту.



4. Установите карту  
памяти.




5. Закройте заднюю крышку.

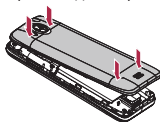

6. Нажмите и удерживайте  
кнопку питания для  
включения устройства.

## Зарядка телефона

Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.

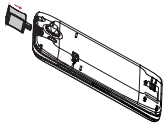

## Жесты пальцев


• Нажатие



• Удержание



• Сдвиг




• Перемещение



• Увеличение масштаба




• Уменьшение масштаба



- Прокрутка



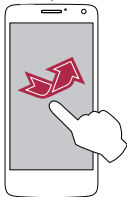

- Щелчок



## Вызов

1. Для вызова абонента:

- » Нажмите  для вызова клавиатуры, введите номер.
- » Нажмите  для просмотра списка контактов, выберите контакт.

2. Нажмите Вызов.


## Главное меню

Главное меню – основной способ работы с Вашим телефоном. В главном меню имеется несколько панелей. Для их просмотра пролистайте экран влево или вправо.

### Добавить приложение в главное меню

В главном меню нажмите  для открытия списка приложений, нажмите на приложении и удерживайте палец, переместите приложение в главное меню.

### Установка фона

1. В главном меню нажмите  > Фон.
2. Выберите один из вариантов: **галерея**, **живой фон** или **фоны**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон**. Или, выбрав изображение, измените его размер и нажмите **Готово**.

## Использование приложений

### Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение, чтобы его открыть.

## Технические характеристики

Пункт	Характеристики
Процессор	Высокопроизводительный четырехядерный процессор 1.2 ГГц Cortex A5
Память	ROM 4GB+RAM Flash 512MB, Micro SD до 32 Гб
ОС	Android 4.1.2
Дисплей	4.0-дюймовый, TN, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	480*800 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 900/1800)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n), 3G

Батарея	1700 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
---------	--

Габариты	124.5*65.5*9.9 мм (В*Ш*Г)
----------	---------------------------

Вес	103 гр. (без батареи)
-----	-----------------------

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)  
Наивысшее значение удельной мощности поглощения излучения (SAR) для модели PAP5400DUO в соответствии с проведенными испытаниями составило 0.738 Вт/кг (10 г), что соответствует рекомендациями Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP).

**С** **Е** Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.  
Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. : <http://www.prestigio.com/compliance>.