






Комплект поставки

- Prestigio MultiPhone
- Наушники
- Аккумулятор
- Кабель USB
- Сетевой адаптер
- Цветные задние панели
- Краткое руководство

Обзор устройства



Функции кнопок

Кнопка	Название	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте для включения.• Вкл./откл. блокировки экрана.
	Громкость + \ -	<ul style="list-style-type: none">• Настройка громкости.
	Меню	<ul style="list-style-type: none">• Отображение опций меню.
	Главная страница	<ul style="list-style-type: none">• Отображение главного меню.• Нажмите и удерживайте для вызова списка приложений.
	Назад	<ul style="list-style-type: none">• Переход к предыдущей странице.• Нажмите для сворачивания экранной клавиатуры.

Начало работы

1. Снимите заднюю крышку.



2. Извлеките батарею.



3. Установите SIM-карту.



4. Установите карту памяти.



5. Закройте заднюю крышку.



6. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения устройства.

Зарядка телефона

Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.



Жесты пальцев


• Нажатие



• Удержание



• Сдвиг




• Перемещение



• Увеличение масштаба




• Уменьшение масштаба



- Прокрутка



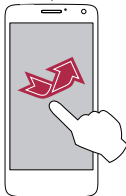

- Щелчок



Вызов

1. Для вызова абонента:

- » Нажмите  для вызова клавиатуры, введите номер.
- » Нажмите  для просмотра списка контактов, выберите контакт.

2. Нажмите Вызов.


Главное меню

Главное меню – основной способ работы с Вашим телефоном. В главном меню имеется несколько панелей. Для их просмотра пролистайте экран влево или вправо.

Добавить приложение в главное меню

В главном меню нажмите  для открытия списка приложений, нажмите на приложении и удерживайте палец, переместите приложение в главное меню.

Установка фона

1. В главном меню нажмите  > Фон.
2. Выберите один из вариантов: **галерея**, **живой фон**, **видео фон** или **фоны**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон**. Или, выбрав изображение, измените его размер и нажмите **Готово**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение, чтобы его открыть.

Технические характеристики

Пункт	Характеристики
Процессор	Высокопроизводительный двоядерный процессор Cortex A7 1.2 ГГц
Память	ROM 4GB+RAM Flash 512MB, Micro SD до 32 Гб
ОС	Android 4.2.2
Дисплей	4.5-дюймовый, TN, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	480*854 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 900/1800)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n), 3G

Батарея	1500 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
---------	--

Габариты	134*67*10.25 мм (В*Ш*Г)
----------	-------------------------

Вес	112 гр. (без батареи)
-----	-----------------------

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)
Наивысшее значение удельной мощности поглощения излучения (SAR) для модели PAP5450 DUO в соответствии с проведенными испытаниями составило 0.756 Вт/кг (10 г), что соответствует рекомендациями Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP).

С **Е** Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.
Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. : <http://www.prestigio.com/compliance>.