

Поздравляем Вас с приобретением RoverPC E5 Windows Mobile!



Благодаря операционной системе Windows Mobile Вы сможете управлять своим бизнесом, обходясь при этом без других портативных устройств.

Система глобального позиционирования GPS обеспечит быстрый поиск необходимой координаты на карте с использованием голосового набора. Где бы Вы ни были, Ваше устройство всегда будет надежным помощником, который поможет Вам принять правильные решения.

Устройство имеет встроенную камеру с разрешением 2 мегапикселя, с автоматической настройкой резкости: для снятия изображений и записи видео файлов. Вы можете запечатлеть самые прекрасные моменты Вашей жизни.

Приложение ActiveSync позволит Вам обеспечить передачу данных между устройством и компьютером.

Характеристики:

✧ Поддержка системы навигации GPS стр. 75

✧ Встроенная КМОП-камера с разрешением 2 мегапикселя стр. 68

✧ Операционная система Windows Mobile 5.0 стр. 26

✧ Проигрыватель Windows Media Player стр. 65

✧ Поддержка Bluetooth стр. 62

✧ Приложение ActiveSync стр. 56

✧ Совместимая карта Micro SD стр. 8

✧ Сенсорный экран стр. 14

✧ Подключение к интернету стр. 59

✧ Поддержка Java стр. 72

✧ Цветной 65K дисплей размером 2,8 дюйма

✧ Поддержка электронной почты стр. 43

Декларация соответствия

Поздравляем Вас с приобретением нового смартфона на платформе Windows Mobile™!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint и Word являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft на территории США и/или других стран.

Приложение Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG Inc.

Приложение JAVA является зарегистрированным товарным знаком Sun Microsystems, Inc.

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая "Rover") является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны компании Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2006 RoverComputers Ltd. Все права защищены. Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем вас с приобретением коммуникатора RoverPC. С ним вы откроете для себя новый мир возможностей. Для получения более подробной информации об использовании RoverPC, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

E-mail: support@rovercomputers.ru

веб-сайт: www.roverpc.ru

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием устройства.

Изначально устройство не заряжено.

ПРИ УСТАНОВКЕ SIM-КАРТЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО, И SIM-КАРТА ПЛОТНО ВХОДИТ В РАЗЪЕМ.

ГАРАНТИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ ОТКРЫЛИ ИЛИ НАНЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСУ УСТРОЙСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах необходимо предоставлять полную информацию о записанных телефонных разговорах, а также поставить в известность лицо, с которым Вы разговариваете о том, что разговор записывается. Всегда придерживайтесь правовых норм и правил, установленных в Вашей стране при использовании функции записи телефонных разговоров Вашего телефона.

Содержание

Характеристики.....	I
Информация по технике безопасности.....	XI
1. Ваше устройство.....	1
• Клавиши и детали	1
Вид сверху и вид спереди	1
Вид сбоку.....	2
Вид сзади.....	2
• Сегодня	3
• Индикаторы состояния.....	4
2. Приступая к работе.....	7
• Установка SIM-карты и аккумулятора.....	7
• Использование карты Micro SD.....	8
• Зарядка аккумулятора.....	9
Использование дорожного зарядного устройства.....	9
Индикатор состояния аккумулятора.....	10
• Включение/выключение устройства.....	10
Включение/выключение.....	10
• Включение/выключение функций телефона.....	12
Включение функций телефона.....	12
Выключение функций телефона.....	12
• Использование клавиш быстрого доступа.....	13
• Использование стилуса.....	14
Использование стилуса.....	14
• Калибровка экрана.....	15
Калибровка сенсорного экрана.....	15
Перекалибровка сенсорного экрана.....	15
Ориентация экрана.....	15
• Уведомления.....	15
• Пуск.....	16
Программы.....	16
• Блокировка/разблокировка устройства.....	16
Устройство заблокировано/разблокировано.....	16
Защита устройства паролем.....	17
Блокировка SIM-карты.....	17
3. Функции вызовов.....	18
• Доступ к функциям телефона.....	18
Использование PIN-кода.....	18

• Звонок.....	19
Использование клавиатуры.....	19
Использование списка контактов.....	19
Использование журнала вызовов.....	19
Использование быстрого набора.....	19
Создание быстрого набора из контактов.....	20
Изменение или удаление номеров быстрого набора.....	20
Экстренные вызовы.....	20
Международные вызовы.....	21
Задание номера голосовой почты.....	21
Настройка громкости.....	21
• Принятие или отклонение вызова.....	22
Принятие или отклонение вызова.....	22
• Завершение вызова.....	22
• Функции в режиме разговора.....	22
Ожидание вызова (услуга сети).....	22
Переключение между вызовами.....	22
Организация конференции (услуга сети).....	22
Создание заметок в режиме разговора.....	23
Отключение микрофона.....	23
4. Журнал вызовов.....	24
• Журнал вызовов.....	24
Подробная информация.....	24
Добавление контакта из Журнала вызовов.....	24
Индикаторы вызова.....	24
5. Ввод текста.....	25
• Экран ввода.....	25
Изменение режима ввода текста.....	25
• Использование экранной клавиатуры.....	25
6. Настройки.....	26
• Личные.....	26
Информация о владельце.....	26
Сегодня.....	26
Звуковые сигналы и напоминания.....	27
Больше мелодий.....	27
Кнопки.....	27
Телефон.....	28
Запрет вызовов.....	28

Определитель номера.....	28
Переадресация вызовов.....	28
Ожидание вызовов.....	28
Автоответчик и текстовые сообщения.....	29
Набор номера из фиксированного списка.....	29
Сеть.....	29
Меню.....	30
Ввод.....	30
Блокировка.....	30
• Система.....	31
РежимUSB	31
О программе.....	31
Память.....	31
Удаление программ.....	32
Региональные настройки.....	32
Сброс.....	32
Часы и будильник.....	32
Электропитание.....	33
Подсветка.....	34
Информация об устройстве.....	34
Экран.....	34
Отчет об ошибках.....	34
Переключение диапазонов.....	34
7. PIM (электронная записная книжка).....	35
• Контакты.....	35
Создание контакта в памяти телефона.....	35
Создание контакта на SIM-карте.....	36
Просмотр контактов.....	36
Поиск контактов.....	36
Изменение режима отображения контактов.....	36
Фильтр.....	37
Редактирование контакта.....	37
Удаление контакта.....	37
• Диспетчер SIM-карты.....	38
• Задачи.....	38
Создание новой задачи.....	38
• Заметки.....	39
Создание заметки.....	39

Голосовые записи к заметкам.....	39
Выбор формата записи голосовой заметки.....	39
Переименование или перемещение заметки.....	39
Изменение шаблонов заметок.....	39
Передача заметки по электронной почте.....	40
• Календарь.....	40
Расписание встреч.....	40
Обновление встреч.....	40
Передача запроса на встречу.....	41
• Поиск.....	41
• Калькулятор.....	41
• Агент загрузок.....	42
• Помощь.....	42
8. Сообщения.....	43
• Приложение Outlook.....	43
Создание учетной записи.....	43
Переключение учетных записей.....	46
Удаление учетной записи в приложении Outlook.....	46
Создание и передача сообщений электронной почты.....	46
Получение сообщений электронной почты.....	47
Управление сообщениями и папками.....	47
• MMS.....	47
Настройки MMS.....	48
Создание и редактирование MMS.....	49
• Текстовые сообщения.....	51
Создание и передача сообщений.....	51
9. Организуйте свой офис помощью КПК.....	52
• Word Mobile.....	52
Создание документа Mobile.....	52
Конвертация документов Mobile.....	52
• Приложение Excel Mobile.....	53
Советы по работе с Excel Mobile.....	53
Конвертация документов Excel.....	54
• Приложение PowerPoint Mobile.....	54
Запуск презентации.....	54
Завершение презентации.....	55
Управление презентациями.....	55
10. Синхронизация Вашего устройства.....	56
• Синхронизация через приложение ActiveSync.....	56
• Синхронизация информации.....	56

Синхронизация сообщений Outlook.....	56
Синхронизация контактов.....	57
Синхронизация календаря.....	57
Синхронизация заданий.....	57
Синхронизация заметок.....	57
• Ошибки при работе с приложением ActiveSync.....	58
11. Web-браузер.....	59
• Активация GPRS.....	59
Использование существующего соединения.....	59
Создание нового соединения.....	59
Отключение GPRS.....	60
Создание соединения WAP.....	60
• Internet Explorer.....	61
• Работа в сети Интернет.....	61
Создание подключения к сети Интернет.....	61
• Bluetooth.....	62
Включение/выключение Bluetooth.....	62
Активация режима "Видимый для всех".....	62
Сопряжение с другими устройствами.....	63
Принятие соединения.....	63
Переименование устройства.....	63
Удаление устройства.....	64
Передача файлов по каналу Bluetooth.....	64
Получение файлов по каналу Bluetooth.....	64
Использование наушников Bluetooth.....	64
12. Развлечения.....	65
• Проигрыватель Windows Media Player.....	65
Добавление файлов в библиотеку.....	65
• Изображения и видео.....	66
Изображения.....	66
Поиск изображений.....	66
Просмотр изображений.....	66
Сортировка списка.....	67
Удаление изображений.....	67
Редактирование изображений.....	67
Установка изображения в качестве фонового рисунка.....	67
Создание слайд-шоу.....	68
• Камера.....	68
Съемка изображения.....	68

Настройки камеры.....	68
Другие настройки режима съемки изображений.....	69
Запись видео.....	69
Настройки режима видеосъемки.....	69
Прочие настройки режима видеосъемки.....	70
Воспроизведение/удаление видеофайлов.....	70
• Игры.....	70
Bubble Breaker.....	71
Косынка.....	71
13. Java-приложения.....	72
• Приложения.....	72
• Настройки Java.....	72
• О программе.....	72
• Выход.....	72
14. Проводник.....	73
15. Использование карты Micro SD.....	74
• Использование карты Micro SD.....	74
16. GPS.....	75
• GPS на Вашем устройстве.....	75
Обзор GPS.....	75
17. Управление программами и памятью на Вашем устройстве.....	76
• Установка/удаление программ.....	76
Установка программ через приложение ActiveSync.....	76
Установка программ из сети Интернет.....	77
Удаление программ.....	77
• Управление картой памяти.....	77
Проверка загрузки памяти.....	77
Перемещение файлов на карту Micro SD.....	77
Сохранение новых файлов на карту Micro SD.....	77
• Удаление файлов.....	78
• Создание копий файлов.....	78
• Перезагрузка и восстановление параметров.....	78
Перезагрузка устройства.....	78
Сброс устройства.....	78
18. Уход и обслуживание.....	79
19. Устранение неполадок.....	80
• Устройство не включается.....	80
• Устройство автоматически выключается.....	80

• Плохое качество вызова.....	80
• PIN-код и PUK-код заблокированы.....	81
• Невозможно принять вызов.....	81
• Невозможно сделать звонок.....	82
• Громкость вызова низкая.....	82
• Абонент не слышит Ваш голос.....	82
• Нет сигнала входящего вызова.....	83
• Невозможно зарядить батарею.....	83
• Сеть недоступна.....	84
• Сенсорный экран не отвечает на команды.....	85
• Устройство не распознает карту памяти.....	85
• Устройство не может быть подключено к ПК через приложение ActiveSync.....	85
• Приложение ActiveSync подключено, но данные для синхронизации отсутствуют.....	86
• Невозможно подключиться к сети Интернет.....	86
• Экран зависает и не отвечает на команды.....	87
• Недостаточно свободного места.....	87
20. Меры предосторожности.....	88
• Условия эксплуатации.....	88
Медицинское оборудование.....	88
Кардиостимуляторы.....	88
Слуховые аппараты.....	89
• Экстренные вызовы.....	89
Отправка экстренного вызова.....	89
• Коды доступа.....	89
PIN-код.....	89
PIN2-код.....	90
PUK-код.....	90
PUK2-код.....	90
• Зарядка и разрядка.....	90
• Уход за батареями.....	91
• Использование запасных частей.....	92
• Дополнительные рекомендации по соблюдению техники безопасности.....	93

Информация по технике безопасности

Перед использованием устройства ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами по технике безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Для дополнительной информации смотрите раздел **"Меры предосторожности"**.

	БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руках мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение.		ВЫКЛЮЧАЙТЕ В САМОЛЕТЕ Соблюдайте все установленные ограничения. Беспроводные устройства могут создавать помехи в работе систем самолета.
	РАДИОПОМЕХИ Все мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.		ВЫКЛЮЧАЙТЕ В БОЛЬНИЦАХ Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.
	АКСЕССУАРЫ И БАТАРЕИ Применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и батареи. Не подключайте несовместимые устройства.		ВЫКЛЮЧАЙТЕ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

	ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ Соблюдайте все установленные ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.		ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Запрещается сжигание батареи телефона, а также ее утилизация в качестве обычного мусора. Пожалуйста, придерживайтесь правил экологической политики органов местного самоуправления.
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ При подключении другого устройства ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.		БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ Храните мелкие детали (например, SIM-карту) подальше от детей во избежание повреждений батареи и других последствий.
	ХРАНЕНИЕ КОПИЙ Регулярно создавайте резервные копии всех важных данных устройства.		ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ Убедитесь в том, что встроенный в устройство телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети. Нажмите клавишу вызова для определения Вашего местонахождения. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

1. Ваше устройство

■ Клавиши и детали


ВИД СВЕРХУ И ВИД СПЕРЕДИ

Питание

1. Когда устройство включено, нажмите клавишу для активации спящего режима
2. В спящем режиме нажмите клавишу для включения телефона
3. Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу для выключения устройства
4. Если устройство выключено, нажмите и удерживайте клавишу для включения устройства.

Сенсорный экран

- Меню «Пуск»**
Нажмите для вызова меню Пуск
- Клавиша принятия вызова**
Нажмите для принятия входящего вызова
- Микрофон**

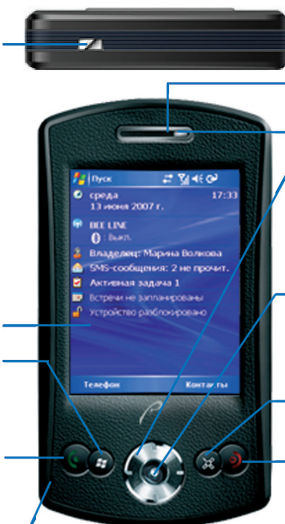

Динамик

Светодиодный индикатор

Навигационная клавиша

Четыре навигационные клавиши ▲ ▼ ◀ ▶

Подтверждение

Нажмите для подтверждения действия

Контакты

Клавиша отмены

Нажмите для отмены вызова

ВИД СБОКУ

Клавиша прокрутки

1. В режиме разговора прокручивайте вверх и вниз для настройки громкости; в режиме других программ перемещает курсор вверх и вниз 2. Когда телефон звонит, прокрутите клавишу для выключения громкости звонка 3. Нажмите на среднюю клавишу для подтверждения действия 4. Нажмите и удерживайте клавишу прокрутки вверх для включения мигающей подсветки; удерживайте клавишу прокрутки вниз для включения постоянной подсветки

Держатель карты Micro SD

**GPS-антенна**

Вы можете использовать дополнительную антенну GPS для принятия сигнала лучшего качества

USB порт**Перезагрузка**

Нажмите клавишу для перезагрузки устройства

Кнопка камеры

Нажмите для вызова меню камеры



ВИД СЗАДИ

Настройка резкости

Камера

Вспышка

Зеркало

Антенна

Стилус






Примечание:
Смотрите раздел **"Использование клавиш быстрого доступа"**

■ Сегодня

Нажмите **[Пуск→Сегодня]** для входа в меню экрана **[Сегодня]**. Здесь Вы можете просмотреть список активных напоминаний, задач, а также информацию об электронных сообщениях. В таблице, приведенной ниже, представлены основные действия в меню экрана **[Сегодня]**.

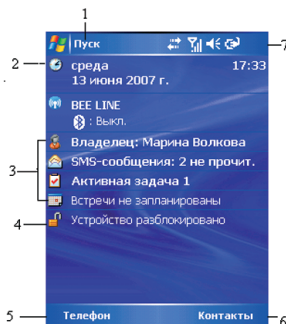

№	Наименование	Функция
1	Пуск	Нажмите для вызова меню Пуск .
2	Дата и время	Нажмите для изменения времени и даты, а также настроек будильника.
3	Раздел программ	Выберите раздел для открытия соответствующей программы.
4	Блокировка/разблокировка устройства	Нажмите для активации блокировки устройства. Для подробной информации смотрите раздел «Блокировка устройства» .

5	Телефон	Нажмите для входа в меню функций вызовов Вашего устройства.
6	Контакты	Нажмите для входа в меню [Контакты] .
7	Строка состояния	Нажмите любой значок в строке состояния для просмотра подробной информации.

Меню экрана **[Сегодня]** доступно в любом режиме. Просто нажмите  **→Сегодня**. Вы также можете нажать **[Пуск→Настройка→Личные→Сегодня]** для настройки меню экрана **[Сегодня]**, включая изменение фонового изображения.

Индикаторы состояния

В таблице представлен список основных индикаторов состояния, которые могут появляться в верхней и нижней частях экрана, а также в меню экрана **[Сегодня]**. В случае если Вы не уверены в назначении значков, нажмите на значок для получения подробной информации относительно данного значка, а также настройки параметров.

Значки	Назначение
	Уровень сигнала. Вы можете активировать этот значок, нажав [Включение телефона] или [Выключение телефона] .
	Вне зоны покрытия. Устройство находится в поиске сигнала.
	Отсутствие сигнала.
	Отключение функций телефона. Чтобы восстановить функции телефона, нажмите на этот значок и выберите [Выключение телефона] .

	Включение звука.
	Отключение звука
	Функция вибровызова активна
	Возможность обмена данными по каналу беспроводной связи.
	Включение будильника
	Неотвеченные вызовы
	Экстренные вызовы без SIM-карты
	Ожидание вызова
	Новое сообщение или успешная отправка сообщения
	Новое MMS
	Загрузка MMS
	Неудачная загрузка MMS
	Повторяющиеся напоминания
	Соединение отсутствует
	Процесс синхронизации
	Соединение с приложением ActiveSync
	Функция GPRS активна

	Соединение GPRS активно
	SIM-карта отсутствует
	Зарядка аккумулятора
	Уровень заряда аккумулятора. Вы можете нажать на этот значок для просмотра информации об уровне заряда аккумулятора, а также установить время ожидания [При питании аккумулятора] или [При питании от внешнего источника]
	Низкий уровень заряда аккумулятора.
	Критически низкий уровень заряда аккумулятора
	Функция Bluetooth активна

2. Приступая к работе

Для начала необходимо подготовить устройство, установив в него SIM-карту, которую можно приобрести у любого оператора сотовой связи.




Внимание:

SIM-карта может быть легко поцарапана или деформирована. Поэтому аккуратно устанавливайте и извлекайте SIM-карту. Следуйте указаниям инструкции оператора сотовой связи по использованию карты. Храните SIM-карту вдали от детей.


■ Установка SIM-карты и аккумулятора

(1) Нажмите и удерживайте  для выключения устройства.


(2) Извлеките стилус.

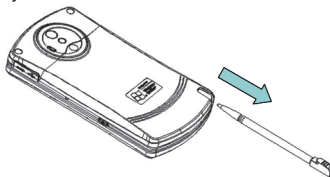


(3) Снимите заднюю крышку корпуса и извлеките аккумулятор в направлении, показанном на рисунке:

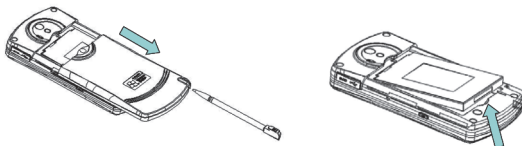

(4) Вытяните держатель SIM-карты; установите SIM-карту в держатель, как показано на рисунке, скошенным уголком карты вперед и золотистыми контактами вниз:

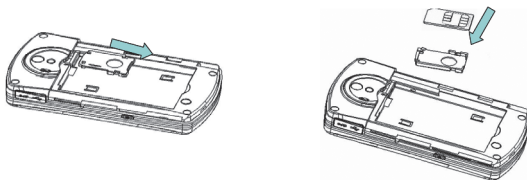



(5) Зафиксируйте держатель карты в гнезде в направлении, показанном на рисунке:

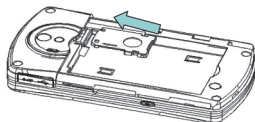

Примечание:

В случае если Вы зафиксировали держатель без SIM-карты, то Вам будет сложно его вытянуть.


(6) Убедитесь в том, что золотистые контакты батареи соприкасаются с контактами устройства. Установите батарею и надавливайте на нижнюю часть батареи до полной фиксации в гнезде. Установите крышку батареи в направлении верхней части корпуса устройства до полной фиксации крышки:

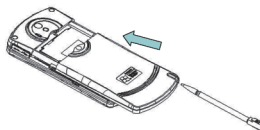

Использование карты Micro SD

Данная модель устройства полностью совместима с картами Micro SD. Карты Micro SD служат для увеличения памяти устройства и позволяют хранить больший объем данных.

(1) **Установка карты Micro SD.** Расположите устройство передней частью вниз, откройте держатель гнезда карты Micro SD. Вставьте карту Micro SD в держатель, как показано на рисунке скошенным уголком вперед и золотистыми контактами вверх.

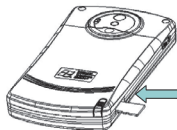

(2) **Извлечение карты Micro SD.** Откройте держатель гнезда; надавите на карту Micro SD для ее извлечения.



Внимание:

Не извлекайте карту Micro SD в процессе работы с данными во избежание потери данных.




Зарядка аккумулятора

Ваше устройство установлена перезаряжаемая полимерная батарея. К устройству прилагаются дорожное зарядное устройство, настольное зарядное устройство и автомобильное зарядное устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

(1) Установите аккумулятор в корпус устройства. Вставьте шнур зарядного устройства в гнездо справа.

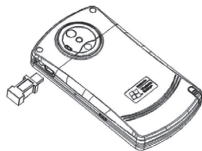

(2) Подключите зарядное устройство к розетке.

(3) В процессе зарядки на экране появится значок . Вы можете нажать **[Пуск→Настройка→Система→Электропитание]** или просто нажмите на значок на экране для просмотра процесса зарядки. Во время зарядки в

верхней части устройства появится цветовой индикатор.

(4) После завершения зарядки значок состояния батареи выглядит как  и цветовой индикатор становится зеленым.

(5) Отсоедините зарядное устройство от розетки, а затем отсоедините телефон от зарядного устройства.



Примечание:

1. Используйте аккумуляторы и зарядные устройства, предоставленные компанией Rover PC. Применение других устройств может привести к возгоранию.
2. Не используйте USB шнур в качестве зарядного устройства при отсутствии последнего.
3. Время зарядки занимает от 2 до 5 часов и может изменяться в зависимости от состояния телефона.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

В случае если аккумулятор разряжен, на дисплее высветится значок .

В случае если аккумулятор разряжен полностью, телефон автоматически отключится. Если это произойдет, Вы можете потерять все несохраненные данные. Для избежание этого заряжайте аккумулятор по мере необходимости.

Включение/выключение устройства

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- ✧ Когда устройство выключено, нажмите на кнопку  для его включения. После включения может потребоваться несколько секунд для того, чтобы устройство начало работать. Когда устройство выключено, можно использовать USB шнур для его включения.
- ✧ Если устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку  для его выключения. Если устройство заблокировано, сначала снимите блокировку.
- ✧ Если устройство включено, нажмите кнопку  для входа в режим ожидания. В режиме ожидания Вы можете нажать на кнопку  для повторного включения устройства.

**Внимание:**

В режиме ожидания функции телефона все еще активны. Для безопасности убедитесь в том, что функции телефона выключены и затем извлеките батарею в местах запрета использования беспроводных устройств.

- ✧ В случае если Вы включаете устройство без SIM-карты, появится сообщение **«SIM-карта недоступна или отсутствует...»** и значок .
- ✧ Если включена опция запроса PIN-кода, то система запросит ввести этот код при включении устройства.

**Примечание:**

После ввода неправильного PIN-кода десять раз подряд, SIM-карта автоматически блокируется. Вы должны ввести PUK-код для разблокировки SIM-карты.

Если телефон или SIM-карта повреждены, на экране появится сообщение **«Не обслуживается»** и значок . Все входящие и исходящие звонки будут автоматически заблокированы системой.

**Внимание:**

1. Запрещено включать телефон в местах запрета использования беспроводных устройств или где это может вызвать радиопомехи или опасность. Вы можете нажать на индикатор состояния связи  и выбрать режим **[Отключение телефона]** для выключения функций телефона.
2. Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Не рекомендуется касаться антенны без необходимости, когда устройство включено; в противном случае это может отрицательно сказаться на качестве связи, и телефон будет работать на более высоком уровне потребления питания батареи.


Включение/выключение функций телефона

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕЛЕФОНА

Если батарея и SIM-карта установлены, нажмите на кнопку  для включения устройства. После того как устройство включено и находится в зоне покрытия сети, Вы можете использовать функции телефона.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕЛЕФОНА

Нажмите на индикатор состояния связи  и выберите **[Отключение телефона]** для активации режима «В самолете» и выключения функций телефона.

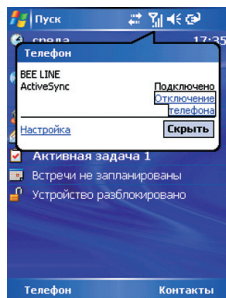


После включения режима «В самолете», индикатор состояния связи примет вид . Для восстановления функций телефона Вы можете нажать на значок  и выбрать **[Включение телефона]**.



Внимание:

Убедитесь в том, что функции телефона выключены в местах запрета использования беспроводных устройств.

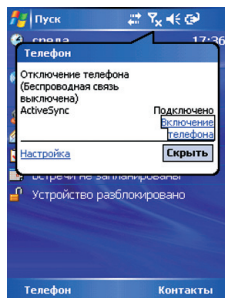

■ Использование клавиш быстрого доступа

Вы можете использовать некоторые «горячие клавиши» для входа в меню непосредственно из экрана **[Сегодня]**. Смотрите таблицу, приведенную ниже, которая содержит информацию о клавишах быстрого доступа в Вашем устройстве:

Клавиши и кнопки	Наименование	Действие	Функция
	Питание	Нажать	Включение устройства.
		Нажать и удерживать	Нажмите для выключения устройства.
	Пуск	Нажать	Вызывает меню «Пуск».
	Контакты	Нажать	Активирует программу Контакты.
	Подтвердить	Нажать	Подтверждает выбор действия или ввода.
	Перезагрузить	Нажать и удерживать	Перезагружает Ваше устройство.

	Клавиша прокрутки	Прокрутка вверх и вниз	Во время разговора увеличивает и уменьшает громкость разговора. В режиме какого-либо приложения перемещает курсор; при нажатии в центр подтверждает действие или ввод. В режиме принятия входящего вызова настраивает громкость сигнала. Нажмите и удерживайте клавишу прокрутки вверх для включения фонарика Вашего устройства. Нажмите и удерживайте клавишу прокрутки вниз для включения подсветки экрана.
	Камера	Нажать	Вход в окно предварительного просмотра режима камеры

Использование стилуса

При покупке устройства к нему прилагается стилус. Вы можете использовать стилус для вызова меню или ввода текста и цифр.

Стилус для данной модели раздвижной. Вы можете увеличить размер стилуса для более удобного использования или наоборот уменьшить его для установки в гнездо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛУСА

- ✧ **Нажатие.** Нажмите на меню, значок или экранную клавиатуру.
- ✧ **Перетаскивание.** Нажмите и проведите по тексту, например, для копирования.
- ✧ **Нажатие и удерживание.** Нажмите и удерживайте на объекте для вызова контекстного меню.

Калибровка экрана

После первого включения устройства следуйте инструкциям на экране телефона для настройки экрана.

КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Для калибровки сенсорного экрана нажимайте на символ «+» до его исчезновения. Калибровка нужна для того, чтобы устройство правильно выполняло команды нажатия на экран.

ПЕРЕКАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Вы можете перекалибровать сенсорный экран в случае, если устройство неверно реагирует на нажатия на экран. Следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Экран]**.
- (2) Выберите **[Калибровка экрана]** на вкладке **[Общие]** и следуйте указаниям инструкции.
Нажимайте точно в центр значка «+».

ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА

Вы можете изменить ориентацию экрана устройства.

- ✧ Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Экран]**.
- ✧ На вкладке **[Общие]** выберите ориентацию экрана. Вы можете переключаться между режимами **[Вертикальная]** и **[Горизонтальная (для правши)]** или **[Горизонтальная (для левши)]**.
- ✧ Для настройки разборчивости текста в некоторых программах, выберите вкладку **[Размер текста]** для увеличения или уменьшения размера текста.

Уведомления

Вы можете выбрать разные способы уведомления о новых SMS, MMS или назначенных встречах, а также сигналов будильника.


- ✧ Сообщение
- ✧ Специальные звуковые сигналы (настраиваемые)
- ✧ Мигающий индикатор
- ✧ Вибрация

Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Звуки и уведомления]** для настройки уведомлений. Для дополнительной информации смотрите раздел **«Звуковые сигналы и напоминания»**.

Пуск

Вы можете добавить объекты в меню **[Пуск]**.

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Меню]**.
- (2) Выберите объекты, которые должны отображаться в меню **[Пуск]**. Вы можете добавить не более семи объектов.

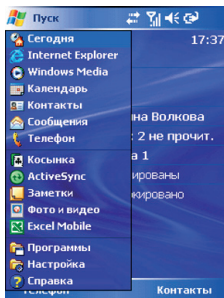

ПРОГРАММЫ

Нажмите **[Пуск→Программы]** для просмотра списка всех программ, установленных на Вашем устройстве.

Блокировка/разблокировка устройства

УСТРОЙСТВО ЗАБЛОКИРОВАНО/РАЗБЛОКИРОВАНО

- (1) На экране **[Сегодня]** нажмите **<Устройство разблокировано>** для блокировки устройства.
- (2) Если устройство заблокировано, нажмите **<Разблокировать>** в левой нижней части экрана, а затем нажмите **<Разблокиров.>** для разблокировки устройства.



Примечание:

Если Вы не видите меню для блокировки телефона на экране **[Сегодня]**, просто нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Сегодня→Элементы]** и выберите опцию **[Блокировка]**.

Вы можете установить пароль для защиты Вашего устройства от несанкционированного доступа.

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Заблокировать]**.
- (2) Выберите опцию **[Запрашивать, если устройство не использ.]**
- (3) В правой ячейке выберите промежуток времени.
- (4) В окне **[Тип пароля]** выберите тип пароля.
- (5) Введите пароль и подтвердите его еще раз.
- (6) Нажмите <ок> для сохранения.
- (7) В результате Ваше устройство заблокируется по истечении указанного промежутка времени в неактивном режиме. Для входа в меню телефона необходимо ввести пароль. Для подробной информации смотрите раздел **«Блокировка»**.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ

Вы можете заблокировать Вашу SIM-карту при помощи PIN-кода. Исходный PIN-код предоставляется Вашим оператором. Следуйте инструкциям, приведенных ниже для активации PIN-кода:

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]** и выберите опцию **[Запрашивать ПИН]**.
- (2) Введите PIN-код.
- (3) Нажмите **<ВВОД>** для подтверждения.


Если Вы хотите изменить PIN-код, просто нажмите **[Изменить PIN]**.

3. Функции вызовов

Ваш телефон сохраняет историю звонков и позволяет Вам делать заметки или записывать разговор в режиме разговора.

■ Доступ к функциям телефона

В меню экрана **[Сегодня]** выберите <Телефон> для входа в меню экрана **[Телефон]**, как показано ниже:

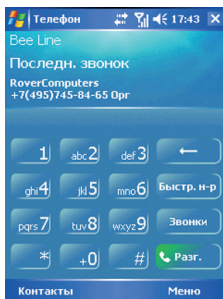

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PIN-КОДА

PIN-код предоставляется Вам при покупке SIM-карты. Если функция PIN-кода активна, то при каждом включении телефона появляется запрос на ввод PIN-кода.

Для включения или выключения запроса на ввод PIN-кода, в меню экрана **[Телефон]** нажмите **[Меню→Параметры→Телефон]** и установите или уберите галочку **[Запрашивать PIN]**.



Примечание:

При вводе неправильного PIN-кода десять раз подряд Ваша SIM-карта автоматически заблокируется. Вы должны ввести PUK-код для разблокировки SIM-карты.

Звонок

Вы можете сделать звонок с помощью клавиатуры, выбрав контакт из телефонной книги, при помощи ускоренного набора или в меню журнала вызовов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

(1) В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Телефон>** для входа в меню **[Телефон]**.

(2) Введите номер абонента, используя клавиатуру, и затем нажмите



или просто нажмите клавишу вызова.

(3) Нажмите  или нажмите клавишу завершения вызова.

Удаление символов. Вы можете нажать клавишу  для очистки последней цифры или нажать и удерживать клавишу  для очистки всего введенного номера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИСКА КОНТАКТОВ

Вы можете сделать звонок из меню **<Контакты>**.

(1) В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>** для входа в меню **[Контакты]**.

(2) Выберите контакт и нажмите **<Звонок>** для отправки вызова.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ

(1) На клавиатуре нажмите **<Звонки>**.

(2) Нажмите **[Меню→Фильтр]** для выбора типа вызовов, которые Вы хотите просмотреть. Например, если Вы хотите просмотреть информацию обо всех вызовах, просто нажмите **[Меню→Фильтр→Все звонки]**.

(3) Выберите необходимый номер и нажмите **<Звонок>** для отправки вызова.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО НАБОРА

Вы можете присвоить клавиши для наиболее часто используемых номеров, чтобы можно было сделать звонок нажатием одной цифры на клавиатуре.

(1) На клавиатуре выберите **[Быстр.н-р→Меню→Создать]**.

(2) Нажмите **[Введите имя или номер...]** и затем введите номер при помощи клавиатуры или выберите номер из списка контактов.

(3) Нажмите стрелки вверх/вниз в меню **[Место]** для выбора клавиши быстрого набора для контакта. Затем нажмите клавишу **<ok>** для сохра-

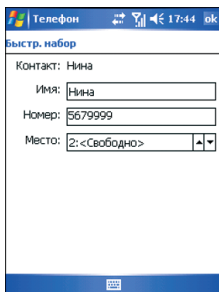

нения. Заметьте, что цифра 1 предназначена только для автоответчика и голосовой почты.

(4) На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу быстрого набора, присвоенную для соответствующего контакта в течение 1-3 секунд. Если клавиша быстрого набора двузначное число, тогда нажмите первую цифру и затем нажмите и удерживайте вторую цифру в течение 1-3 секунд.

Если Вы хотите переназначить клавишу быстрого набора, появится сообщение **«Место быстрого набора уже используется. Заменить?»** Нажмите **<Да>**, чтобы назначить данную клавишу для другого контакта или нажмите **<Нет>** для отмены действия.

СОЗДАНИЕ БЫСТРОГО НАБОРА ИЗ КОНТАКТОВ

(1) В меню экрана **[Сегодня]** нажмите на кнопку **<Контакты>**. В списке контактов выберите необходимый контакт и нажмите **[Меню→Доб. в быстр. набор]**.

(2) В окне **[Место]** выберите клавишу быстрого набора при помощи стрелок вверх/вниз.

(3) Нажмите клавишу **<ok>** для сохранения.

ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА

На клавиатуре нажмите клавишу **<Быстр.н-р>** для входа в список клавиш быстрого набора. Нажмите и удерживайте клавишу, которую Вы хотите удалить или изменить, а затем нажмите **[Удалить]** или **[Изменить]**.

ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

На клавиатуре наберите номер телефона экстренной службы и нажмите клавишу  **Разг.** для отправки вызова.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ

- (1) На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока не появится символ "+".
- (2) Введите код страны, код области и номер телефона.
- (3) Нажмите клавишу  для отправки вызова.

ЗАДАНИЕ НОМЕРА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Клавиша быстрого набора 1 зарезервирована для активации автоответчика [Голосовая почта].

- (1) На клавиатуре нажмите [Быстр. н-р→Голосовая почта].
- (2) Нажмите [Службы→Голос. почта и текстовые сообщения] и нажмите < Получение параметров >.
- (3) Введите номер ящика голосовой почты в соответствующей строке (услуга сети).

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

✧ Изменение громкости разговора.

В режиме разговора Вы можете:

- Нажать на значок  для увеличения или уменьшения громкости вызова.
- Нажать клавишу прокрутки  вверх или вниз для увеличения или уменьшения громкости вызова.

✧ Изменение настроек громкости системы и сигналов.

Нажмите  и затем нажмите  для настройки сигнала входящих вызовов или нажмите  для настройки громкости напоминаний или MP3 плеера. Вы также можете выбрать [Выкл.] для включения режима «Без звука».



Примечание:

Если выбрать [Вибр.], значок  изменится на значок .

Принятие или отклонение вызова

Если Ваш оператор поддерживает функцию определения номера вызывающего абонента, то на экране телефона появляется номер вызывающего абонента. Если номер абонента сохранен в Вашей телефонной книге, то на экране появится имя звонящего.

ПРИНЯТИЕ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВА

- Нажмите **<Ответ>** для принятия входящего вызова. Если подсоединена гарнитура, то Вы можете просто нажать клавишу **<Разговор>** на гарнитуре для принятия вызова.
- Нажмите **<Игнорировать>** для отклонения входящего вызова. Если Вы отклонили вызов, то этот вызов может быть перенаправлен на другой телефонный номер или отослан по автоответчику, в зависимости от настроек на Вашем телефоне. Когда Вы принимаете вызов при помощи гарнитуры, Вы можете нажать и удерживать клавишу **<Разговор>** на ней для отклонения вызова.

Завершение вызова

В режиме разговора нажмите  или  на клавиатуре для завершения разговора.

Функции в режиме разговора

ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА (УСЛУГА СЕТИ)

В случае если Вы находитесь разговариваете по телефону и Вам звонит другой абонент, Вы можете принять или отклонить второй вызов. Если Вы принимаете вызов, можно переключаться между абонентами или же организовать конференцию.

(1) Примите новый вызов и удерживайте предыдущий вызов на линии.

(2) Нажмите  или  для завершения разговора со вторым абонентом и возврата к предыдущему.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ

Нажмите  для переключения между двумя вызовами.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (УСЛУГА СЕТИ)

(1) Установите звонок на ожидание и наберите новый номер или примите второй вызов.

(2) При организации конференции **[Конференция]** появится значок в верхней части экрана **[Телефон]**.

(3) Для добавления абонента нажмите  и наберите номер.

СОЗДАНИЕ ЗАМЕТОК В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА

Вы можете делать заметки в режиме разговора. Опция **[Звонки]** предоставляет удобный способ занесения заметок.

✧ Создание заметок

(1) В режиме разговора нажмите клавишу **<Заметка>** в нижней части экрана.

(2) Наберите заметку и нажмите клавишу **<ok>** для сохранения.

✧ Вход в меню заметок

В списке **[Звонки]** нажмите и удерживайте номер абонента, содержащего заметку, и в раскрывающемся меню выберите **[Просмотр заметки]** для просмотра заметки. Вы также можете выбрать заметку непосредственно из меню **[Пуск→Программы→Заметки]**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

В режиме разговора Вы можете нажать на кнопку **<Откл. звук>** для выключения микрофона с целью для того, чтобы Ваш собеседник не мог слышать Вас, однако Вы его/ее слышать сможете.



Примечание:

Функции ожидание вызова и конференция по телефону являются услугой сети. Для дополнительной информации обратитесь к своему оператору.

4. Журнал вызовов

Ваш телефон хранит информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах. Для нормальной работы журнала вызовов Вам необходимо подключить услугу определителя номера.

Журнал вызовов

В меню экрана [**Сегодня**] нажмите **<Телефон>** для входа в меню [Телефон]. На клавиатуре нажмите кнопку **<Звонки>**.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для изменения режима просмотра Журнала вызовов [**Звонки**] нажмите [**Меню→Фильтр**] и выберите соответствующий режим просмотра.

✧ **Все вызовы.** Просмотр всех вызовов в хронологическом порядке.

✧ **Неотвеченные** . Просмотр неотвеченных вызовов.

✧ **Исходящие** . Просмотр исходящих вызовов.

✧ **Входящие** . Просмотр всех входящих вызовов.

✧ **По абоненту...** Просмотр всех вызовов в алфавитном порядке.

Выберите необходимую запись вызова, и система выведет информацию об абоненте, времени и продолжительность звонка.

ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТА ИЗ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ

(1) Нажмите и удерживайте номер вызова и в выпадающем меню нажмите [**Сохранить в контактах**].

(2) Введите информацию о вызове и нажмите **<ok>** для сохранения.

ИНДИКАТОРЫ ВЫЗОВА

(1) В меню [**Звонки**] нажмите [**Меню→Длительность звонков**] для просмотра продолжительности всех звонков, а также информацию о последних звонках.

(2) Нажмите **<Сброс>** для сброса счетчика [**Посл. звонки**].

(3) Чтобы удалить записи из Журнала вызовов за определенный период, выберите период времени [**Удалить звонки старше:**].



Примечание:



Контакты, добавленные из Журнала вызовов, сохраняются исключительно в памяти телефона.

5. Ввод текста

■ Экран ввода

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ВВОДА ТЕКСТА

В меню экрана текста выберите значок ▲ в центре нижней части экрана для вызова параметров режимов ввода текста.

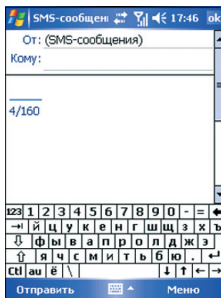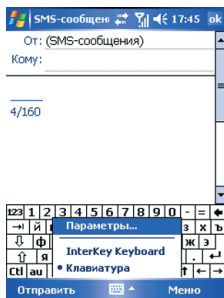

■ Использование экранной клавиатуры

Вы можете ввести текст при помощи клавиш на экранной клавиатуре устройства.

- (1) В программе нажмите знак «стрелочка» и выберите опцию **[Клавиатура]**.
- (2) Введите текст, нажимая клавиши на экранной клавиатуре.

6. Настройки

Вы можете изменить настройки Вашего телефона в зависимости от Ваших предпочтений.

Личные

Выберите **[Пуск→Настройка→Личные]** для вызова меню настроек.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ

- (1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Данные о владельце]**.
- (2) На вкладке **[Личные данные]** введите свою личную информацию.
- (3) На вкладке **[Примечания]** введите дополнительную информацию, которая будет появляться при каждом включении телефона.



Примечание:

Вы должны выбрать опцию **[Заметки]** на вкладке **[Параметры]** для отображения информации на дисплее телефона, которая была введена на вкладке **[Заметки]**.

- (4) На вкладке **[Параметры]** выберите **[Идентификационные данные]** и опцию **[Заметки]** для облегчения возврата устройства в случае его утери.

СЕГОДНЯ

Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Сегодня]**.

✧ Темы

На вкладке **[Вид]** Вы можете установить фоновое изображение на экране **[Сегодня]**.

- (1) Выберите опцию **[Использовать эту картинку как фон]**
- (2) Выберите **[Обзор]** для просмотра списка файлов изображений.
- (3) В меню **[Папка]** выберите папку, содержащую изображение, которое Вы хотите выбрать.
- (4) В меню **[Тип]** выберите тип файла.
- (5) Выберите имя файла изображения.
- (6) Нажмите **<ok>** для подтверждения.

Для передачи темы по каналу беспроводной связи выберите тему, а затем **<Передать>**.

✧ Отображение объектов

- (1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Сегодня]**.
- (2) На вкладке **[Элементы]** выберите объекты для их отображения на экране **[Сегодня]**.
- (3) Нажмите **<ok>** для сохранения изменений.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И НАПОМИНАНИЯ

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Звуки и уведомления]**.
- (2) На вкладке **[Звуки]** Вы можете включить сигнал для **[Событий]**, **[Программ]**, **[Касаний экрана]** и **[Кнопок устройства]**.
- (3) На вкладке **[Уведомления]** Вы можете настроить напоминания для каждого события в списке **[Событие]**. Настройки для каждого события могут отличаться.

БОЛЬШЕ МЕЛОДИЙ

Вы можете подключить свой телефон к компьютеру через кабель для загрузки мелодий.

- (1) Подключите телефон к компьютеру через USB шнур. Автоматически запустится приложение ActiveSync.
- (2) Нажмите **[My computer→Mobile devices→My Windows mobile device→Application Data→Sounds]** на компьютере. Скопируйте мелодии в выбранную папку.

КНОПКИ

На вкладке **[Программные кнопки]** можно переназначить кнопки программ или ярлыки к этим программам.

✧ Кнопки программ

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Кнопки→Программные кнопки]**. Появится список кнопок.
- (2) Выберите кнопку, которую Вы хотите переназначить.
- (3) В окне **[Назначьте программу]** выберите программу или ярлык, который Вы хотите переназначить.
- (4) Нажмите **<ok>** для сохранения изменений.

✧ Клавиши управления вверх/вниз

Если скорость клавиш прокрутки слишком большая или маленькая, выберите вкладку **[Управление кнопками «Вверх» и «Вниз»]** для настройки скорости.

ТЕЛЕФОН

Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.

■ На вкладке **[Телефон]**:

- Вы можете выбрать мелодию для звонка или клавиатуры.
- Для защиты устройства от несанкционированного доступа активируйте опцию PIN-кода. PIN-код предоставляется оператором и может быть изменен.

(1) Выберите **[Запрашивать PIN]** и введите PIN-код, а затем нажмите **<ВВОД>** для подтверждения.

(2) Для изменения PIN-кода выберите **[Изменить PIN]**.

ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ

(1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.

(2) На вкладке **[Службы]** выберите **[Запрет звонков]** и нажмите **[Получение параметров...]**.

(3) Выберите тип входящих и/или исходящих вызовов для активации функции запрета.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

(1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.

(2) На вкладке **[Службы]** выберите **[Идентификатор абонента]** и нажмите **[Получение параметров...]**.

(3) Нажмите **[Всех]** для того, активации открытого доступа ко всем абонентам, в случае если Вы посылаете вызов. Для отключения открытого доступа нажмите **[Никого]**.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ

(1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.

(2) На вкладке **[Службы]** выберите **[Переадресация звонков]** и нажмите **[Получение параметров...]**.

(3) Выберите способ переадресации входящих вызовов.

ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВОВ

(1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.

(2) На вкладке **[Службы]** выберите **[Переадресация звонков]** и нажмите **[Получение параметров...]**.

(3) Выберите **[Уведомлять меня]** для активации напоминания обо всех входящих вызовах. Для отмены нажмите **[Не уведомлять меня]**.

АВТООТВЕТЧИК И ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

- (1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.
- (2) На вкладке **[Службы]** выберите **[Голос. почта и текстовые сообщения]** и выберите **[Получение параметров...]**.
- (3) В диалоговом окне введите номер автоответчика или текстовое сообщение.

НАБОР НОМЕРА ИЗ ФИКСИРОВАННОГО СПИСКА

Функция набора номера из фиксированного списка является услугой сети. При помощи данной функции Вы можете послать вызов абоненту, телефонному номеру которого присвоена определенная клавиша. Если Вы захотите послать вызов другим абонентам (номера экстренных вызовов исключаются), то появится сообщение **«Набран недействительный номер»!**

Для активации опции фиксированного списка необходимо ввести PIN2-код.

- (1) Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон]**.
- (2) На вкладке **[Службы]** выберите **[Фиксированный набор]** и затем нажмите **[Получение параметров...]**
- (3) Выберите опцию **[Включение фикс. набора]**.
- (4) Нажмите **[Меню→Добавить]**.
- (5) В строке **[Шаблоны номера]** введите номер телефона или код области для активации для этого номера запрета и нажмите **<Готово>**. Повторите этапы 4 и 5 для добавления большего числа номеров.
- (6) Нажмите **<Готово>**.
- (7) Введите PIN2-код и нажмите **<Готово>** для сохранения настроек.

СЕТЬ

✧ Просмотр доступных сетей

Вы можете просмотреть все сети, которые доступны в данный момент.

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон→Сеть]**.
- (2) Под строкой **[Выбор→сети]** выберите **[Вручную]**. Появится список доступных сетей.

✧ Задание сети

Вы можете указать несколько сетей и порядок, в котором Ваш телефон будет пытаться подключиться к ним. Например, если первая сеть в списке недоступна, то система автоматически будет пытаться подключиться к следующей сети.

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон→Сеть]** .

(2) Нажмите **[Задание сетей]** и следуйте инструкциям на экране.

✧ **Выбор сети вручную**

Может возникнуть ситуация, когда Вам необходимо будет выбрать подходящую сеть вручную.

(1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Телефон→Сеть]**.

(2) В строке **[Задание сетей]** нажмите **[Вручную]** и выберите сеть..

(3) Если текущая сеть неактивна, нажмите **[Выбрать]** и выберите следующую сеть вручную.

МЕНЮ

Для добавления программы в меню **[Пуск]** необходимо:

(1) Выбрать **[Пуск→Настройка→Личные→Меню]** для входа в список всех программ, установленных на Вашем телефоне.

(2) Выделите объекты, которые необходимо добавить.

(3) Нажмите **<ok>** для сохранения.

Вы можете добавлять в меню Пуск не более 7 программ.

ВВОД

Нажмите **[Пуск→Настройка→Личные→Ввод]**.

(1) На вкладке **[Метод ввода]** Вы можете выбрать метод ввода и настроить его согласно Вашим предпочтениям.

(2) На вкладке **[Параметры]** Вы можете выбрать формат записи голосовых заметок и указать размер шрифта в рукописных заметках.

(3) При вводе текста нажмите на стрелочку в нижней части экрана и нажмите **[Параметры]** для быстрого доступа к настройкам **[Ввода]**.

БЛОКИРОВКА

Выберите **[Пуск→Настройка→Личные→Заблокировать]**.

✧ На вкладке **[Пароль]**

(1) Выберите опцию **[Запрашивать, если устройство не использ.]** и выберите временной интервал. Появится запрос на ввод пароля, который будет появляться в случае, если Ваш телефон будет находиться в режиме ожидания.

(2) В строке **[Тип пароля]** выберите тип пароля, который Вы хотите использовать. Если Вы выберете **[Шифр буквенно-цифровой]**, то пароль должен быть не меньше 7 символов и содержать верхний и нижний регистры букв, числа и знаки пунктуации.

(3) Введите пароль и подтвердите его.

✧ На вкладке **[Совет]:**

Введите фразу, которая поможет Вам восстановить пароль в случае, если Вы его забудете, но будет непонятна другим. Подсказка появится после того, как Вы введете пароль неправильно пять раз подряд.



Примечание:

Если Вы забыли пароль, Вам придется сделать жесткую перезагрузку устройства. Это приведет к очистке всех сохраненных данных и установленных программ.

Система

РЕЖИМ USB

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Режим USB→Настройки]**.

- ✧ Вы можете выбрать способ соединения Вашего устройства с компьютером.
 - Если Вы хотите подключить устройство к компьютеру с помощью приложения ActiveSync, выберите **[ActiveSync]**.
 - Если на компьютере отсутствует приложение ActiveSync, но в устройстве установлена карта Micro SD, выберите **[Накопитель]**. При подключении телефона к компьютеру способом **[Накопитель]**, функции карты Micro SD автоматически будут заблокированы на Вашем телефоне.
- ✧ Вкладка **[О]** содержит полезные советы по настройке приложения.

О ПРОГРАММЕ

- ✧ На вкладке **[Версия]** Вы можете просмотреть информацию о Вашем устройстве, включая данные о процессоре и объеме установленной памяти.
- ✧ На вкладке **[Код устройства]** Вы можете изменить имя устройства. В случае если Вы синхронизировали несколько устройств с компьютером, каждому устройству должно быть присвоено уникальное имя.
- ✧ На вкладке **[Авторские права]** Вы можете просмотреть информацию об авторских правах.

ПАМЯТЬ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Память]**.

- ✧ На вкладке **[Оперативная]** Вы можете просмотреть информацию о размере памяти, отведенной для хранения файлов и данных, в

сравнении с объемом памяти, отведенной для работы программ, а также объем использованной и свободной памяти.

- ✧ На вкладке **[Карта памяти]** Вы можете увидеть объем свободной памяти на карте памяти, если она установлена в Вашем телефоне.
- ✧ На вкладке **[Запущенные программы]** Вы можете просмотреть список запущенных программ. Выберите необходимую программу из списка и нажмите **<Актив.>**, чтобы открыть программу или нажмите **<Останов.>** для ее завершения.

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Удаление программ]** и выберите программу, которую хотите удалить. Нажмите кнопку **<Удалить>** для удаления выбранной программы.



Примечание:

Вы можете удалить только те программы, которые Вы установили сами. Удаление предустановленных программ невозможно.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Язык и стандарты]**.

В появившемся меню Вы можете настроить параметры в зависимости от Вашего местонахождения. Например, можно выбрать различные настройки телефона, если Вы находитесь в поездке или другом месте. В меню имеется пять вкладок региональных настроек: **[Регион]**, **[Число]**, **[Денежная единица]**, **[Время]** и **[Дата]**.

СБРОС

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→System Restore]** и введите цифры 1001 согласно инструкциям на экране. Затем нажмите **<Да>** для сброса настроек телефона.



Примечание:


Функция сброса удаляет все данные, сохраненные на Вашем телефоне, а также все персональные настройки. Телефон автоматически перезагружается после очистки. Во избежание утери информации перед очисткой сделайте копии важной информации.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Часы и сигналы]**.

- ✧ На вкладке **[Время]** Вы можете просмотреть или изменить время и дату в Вашей стране или в стране, где Вы находитесь в гостях.
- ✧ Вкладка **[Сигналы]** позволяет установить три будильника на Вашем телефоне. Инструкция, приведенная ниже, объясняет, как установить будильник:

- (1) Установите галочку для активации будильника;
- (2) Нажмите **[<Описание>]** и присвойте имя будильнику;
- (3) Укажите день недели. Вы можете указать несколько дней, просто нажав на определенную дату. Например, если Вы нажмете клавиши П. и Ч., то будильник прозвонит в понедельник и четверг. Выбранные даты будут выделены.
- (4) Установите время для открытия меню часов и установки времени для будильника.
- (5) Нажмите на значок будильника для выбора типа сигнала. Вы можете выбрать мигающую подсветку, одиночный звук, повторяющийся звук или вибрацию.
- (6) Нажмите **<ok>** для сохранения.

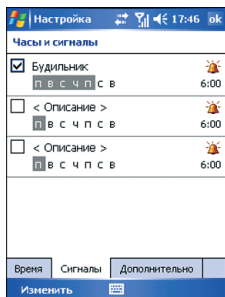

- ✧ На вкладке **[Дополнительно]** установите галочку **[Отображать часы в строке заголовка всех программ]** для отображения времени во всех программах.

Для изменения формата времени и даты нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Язык и стандарты]**.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- (1) Выберите **[Пуск→Настройка→Система→Электропитание]**.
- (2) На вкладке **[Аккумулятор]** Вы можете просмотреть уровень зарядки батареи.

(3) На вкладке **[Дополнительно]** Вы можете настроить активацию спящего режима.

- ✧ Выберите **[Выключать, если не используется]** в **[При питании от аккумулятора]** и выберите временной интервал. Например, если Вы выберете «5 мин.», то активируется спящий режим, при условии, что Вы не будете пользоваться устройством в течение пяти минут.
- ✧ Выберите **[Выключать, если не используется]** в **[При питании от внешнего источника]** и выберите временной интервал. Например, если Вы выберете «30 мин.», то активируется спящий режим, если телефон находится на зарядке и Вы не пользуетесь устройством в течение тридцати минут.

ПОДСВЕТКА

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Подсветка]** для настройки подсветки и фонарика.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Информация об устройстве]** для просмотра свойств устройства, включая данные об аппаратном, и программном обеспечении.

ЭКРАН

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→ Экран]**.

- ✧ На вкладке **[Общие]** Вы можете выбрать параметры выравнивания экрана на свое усмотрение.
- ✧ На вкладке **[Размер текста]** Вы можете выбрать необходимый размер шрифта.

ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Отчеты об ошибках]** для включения или выключения отчета об ошибках.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Настройка радиостанций]** для выбора правильного диапазона работы телефона.

7. PIM (электронная записная книжка)

Вы можете синхронизировать Ваше устройство с компьютером через приложение ActiveSync для передачи данных в Microsoft Outlook или на сервер Microsoft Exchange.


■ Контакты

Вы можете сохранять контакты на SIM-карте и в памяти телефона. SIM-карта и память телефона представляют собой два разных вида памяти. Однако они используются как одно целое — Контакты.

- ✧ **Контакты на SIM-карте.** Каждый контакт на SIM-карте содержит имя и телефонный номер. Количество номеров, которые Вы можете сохранить на SIM-карте, зависит от объема карты.
- ✧ **Контакты в памяти телефона.** Контакты, сохраненные в памяти телефона, содержат имя, телефонный номер, электронный адрес и другую информацию, такую как праздничные события или годовщины.

СОЗДАНИЕ КОНТАКТА В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА

- (1) В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>** и затем нажмите **[Меню→Новый контакт]** или просто щелкните **<Создать>** для создания нового контакта в памяти телефона.
- (2) Введите имя контакта и дополнительную информацию.

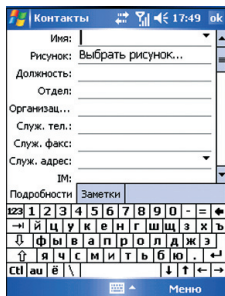

- (3) Чтобы добавить примечание для контакта, выберите вкладку **[Заметки]**.

(4) Нажмите **<ok>** для сохранения.

СОЗДАНИЕ КОНТАКТА НА SIM-KARTE

(1) В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>** и затем нажмите **[Меню→Новый контакт на SIM]** для создания контакта на SIM-карте.

(2) Введите имя и телефонный номер.

(3) Нажмите **<ok>** для сохранения.

ПРОСМОТР КОНТАКТОВ

В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>** для вызова списка контактов.

- ✧ Каждый контакт может иметь более одного телефонного номера. В списке контактов отображается информация о типе телефонного номера под именем контакта. Например, если отображается рабочий телефонный номер под именем контакта, то после номера стоит **«Сл»**; Для домашнего телефонного номера — буква **«Д»**.
- ✧ Нажмите на контакт для просмотра дополнительной информации.

ПОИСК КОНТАКТОВ

В случае если Ваша телефонная книга включает большое количество контактов, Вы можете использовать несколько способов поиска необходимого контакта.

(1) В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>**.

(2) Выберите **[Меню→Просмотр по→Имени]** для перехода в режим просмотра контактов по имени.


(3) Сделайте одно из следующих действий:

- Начинаяте вводить телефонный номер в поле ввода до тех пор, пока не появится нужный контакт. Для просмотра всех контактов нажмите на стрелку, расположенную справа от строки ввода.
- Используйте алфавитный указатель, который отображается сверху списка контактов.
- Отсортируйте список по категориям. В списке контактов выберите **[Меню→Фильтр]**. Затем выберите категорию для искомого контакта. Для возврата в список контактов нажмите **[Все контакты]**.

В режиме просмотра по компании, Вы можете отфильтровать список контактов по категориям. В результате появится новый список, содержащий исключительно контакты компаний.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ КОНТАКТОВ

В списке контактов нажмите **[Меню→Параметры]** для изменения режима просмотра контактов.

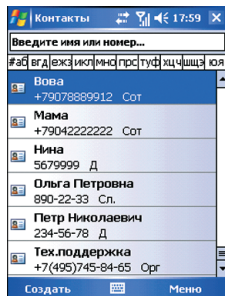


ФИЛЬТР

В списке контактов выберите **[Меню→Фильтр]** для просмотра полного списка контактов или недавно просмотренных контактов.

РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТАКТА

В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>** и выберите необходимый контакт для просмотра дополнительной информации. Нажмите **[Меню→Изменить]** для внесения изменений.

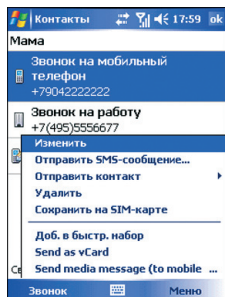

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА

В меню экрана **[Сегодня]** выберите **<Контакты>** и выберите необходимый контакт. Затем нажмите **[Меню→Удалить]** и нажмите **<Да>** для удаления контакта.

Диспетчер SIM-карты

Нажмите **[Пуск→Программы→SIM-Manager]**. Появится список контактов на SIM-карте.

- ✧ Нажмите **<Новый>** для создания нового контакта на SIM-карте.
- ✧ Нажмите **<Меню>** для отображения параметров: **[Звонок]**, **[Редактировать]**, **[Копировать]**, **[Копировать все]**, **[Удалить]**, **[Удалить все]**, **[Обновить]**, **[SIM Сообщение]**, **[SIM инфо]**, **[Местный номер]** и **[O]**.
 - Нажмите **[Меню→Обновить]** для обновления контактов на SIM-карте.
 - Нажмите **[Меню→Сообщение SIM]** для входа в меню сохраненных текстовых сообщений на SIM-карте.
 - Нажмите **[Меню→SIM инфо]** для просмотра свойств SIM-карты, включая информацию об операторе, а также объеме памяти.
 - Нажмите **[Меню→Местный номер]** для просмотра телефонного номера SIM-карты.

Задачи

Меню **[Задачи]** содержит список всех запланированных задач.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАДАЧИ

(1) Нажмите **[Пуск→Программы→Задачи→Меню→Создать задачу]** для создания новой задачи.

(2) Укажите тему и текст задачи.

- ✧ Для группировки задач нажмите **[Категории]** и выберите категорию из списка. Чтобы создать новую категорию, нажмите **<Создать>** в списке категорий, и введите название категории, а затем нажмите **<Готово>** или **<ok>** для сохранения.
- ✧ Откройте вкладку **[Заметки]** для создания примечания к задаче.
- ✧ Для быстрого создания задачи просто введите тему задачи в поле **[Выберите, чтобы доб. задание]**.
- ✧ Чтобы установить напоминание для новой задачи, нажмите **[Меню→Параметры]** в списке задач и нажмите **[Устанавливать напоминания для новых элементов]**.
- ✧ Чтобы внести дополнительные изменения, выберите задачу и нажмите **<Изменить>**.

Заметки

Вы можете использовать эту программу для записи текстовых и голосовых заметок.

СОЗДАНИЕ ЗАМЕТКИ

- (1) Нажмите **[Пуск→Программы→Заметки→Создать]**.
- (2) Вы можете создать заметку рисуя на экране или ввести текст с клавиатуры, а также записать голосовую заметку.
- (3) В процессе создания заметки, нажмите и удерживайте в любой области экрана для вызова меню, а затем нажмите **[Вставить дату]** для вставки даты.

ГОЛОСОВЫЕ ЗАПИСИ К ЗАМЕТКАМ

- (1) Нажмите **[Пуск→Программы→Заметки→Создать]** для создания новой заметки или выберите заметку из списка.
- (2) Нажмите **[Меню→Показать панель записи]**.
- (3) Поднесите микрофон телефона близко ко рту или другому источнику звука.

- (4) Нажмите  для начала записи. Для остановки нажмите .

Уведомление о голосовой заметке отображается значком .

- (5) Нажмите на значок  для воспроизведения голосовой заметки. Нажмите  на панели для настройки громкости.

ВЫБОР ФОРМАТА ЗАПИСИ ГОЛОСОВОЙ ЗАМЕТКИ

В списке заметок нажмите **[Меню→Параметры→Глобальные параметры ввода→Параметры]** для выбора формата записи голосовых заметок.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАМЕТКИ

В списке заметок выберите заметку и нажмите **[Меню→Сервис→Переимен. или переместить]** для переименования или перемещения заметки.

ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ ЗАМЕТОК

- (1) В списке заметок нажмите **[Меню→Параметры]**.
- (2) Выберите подходящий шаблон из диалогового окна **[Станд. шаблон]**. Выбранный шаблон будет использоваться для создания всех новых заметок.


ПЕРЕДАЧА ЗАМЕТКИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

В списке заметок выберите заметку, которую Вы хотите переслать по электронной почте. Затем нажмите **[Отправить...→Эл.почта Outlook]** для передачи заметки через Outlook.

■ Календарь

Вы можете использовать календарь для создания расписания встреч или других событий.

Нажмите **[Пуск→Календарь]** для просмотра списка встреч. Если в Вашем календаре отсутствуют встречи, появится окно «Нет встреч».

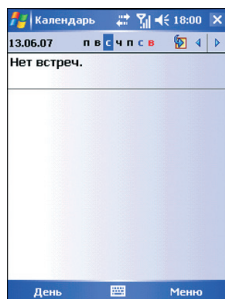

РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ

- (1) В меню экрана **[Сегодня]** нажмите **[Пуск→Календарь]**.
- (2) Выберите **[Меню→Нов. встреча]**.
- (3) Введите информацию о встрече.
 - ✧ Укажите **[Начало]** и **[Окончание]** встречи.
 - ✧ Для установки напоминания о запланированной встрече выберите **[Напом-ние→Напомнить]**.
 - ✧ На закладке **[Заметки]** создайте заметку к встрече.
 - ✧ Нажмите **<ok>** для сохранения.

ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРЕЧ

- (1) В меню экрана **[Сегодня]** нажмите **[Пуск→Календарь]**.
- (2) Выберите встречу и нажмите **<Изменить>** для обновления информации о встрече.

(3) Нажмите **<ok>** для сохранения изменений.

Для автоматического включения напоминаний для новых встреч выберите **[Меню→Параметры→Встречи]** и затем установите галочку **[Устанавливать напоминания для новых элементов]**.

ПЕРЕДАЧА ЗАПРОСА НА ВСТРЕЧУ

При помощи приложения Календарь Вы можете задавать расписание встреч с другими абонентами посредством электронной почты Outlook или Outlook Mobile.

(1) Введите информацию о назначенной встрече.

(2) Нажмите **[Участники]** и затем введите имя контакта, с которым Вы хотите встретиться.

(3) Нажмите **<ok>** для сохранения.

(4) Приглашение на встречу будет передано участникам через электронную почту Outlook на почтовый сервер при синхронизации Вашего устройства с компьютером. Созданные Вами заметки в опции **[Заметки]** будут одновременно переданы с приглашением на встречу.



Примечание:

Опция **[Участники]** доступна исключительно для контактов, для которых указан адрес электронной почты.



Поиск

Функция **[Поиск]** на Вашем устройстве помогает быстро и легко находить информацию.

(1) Нажмите **[Пуск→Программы→Поиск]**.

(2) Введите ключевое слово в строке поиска **[Искать]**.

(3) Выберите место для поиска в раскрывающемся меню **[Тип]**.

(4) Нажмите **<Поиск>**.

Для быстрого поиска больших файлов выберите **[больше 64 КБ]** в меню **[Тип]**.



Калькулятор

Калькулятор на Вашем устройстве может выполнять следующие функции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Нажмите **[Пуск→Программы→Калькулятор]** для вызова калькулятора.

Агент загрузок

Нажмите **[Пуск→Программы→Агент загрузки]**.

Вы можете следить за состоянием загрузки файлов на Ваше устройство.

Помощь

Нажмите **[Пуск→Справка]** для получения информации о работе приложений устройства.

8. Сообщения

Приложение Сообщения Вашего устройства позволяет пересылать и получать электронные, текстовые сообщения, а также MMS. Если у нет электронной почты, зарегистрируйтесь на одном из серверов в интернете или активируйте доступ к электронной почте через оператора.



Примечание:

При синхронизации Вашего устройства с компьютером через приложение ActiveSync доступ к функциям GPRS будет отключен.



Нажмите **[Пуск→Сообщения]** и затем нажмите на стрелочку в верхней левой части экрана для выбора типа сообщения или папки просмотра.

Приложение Outlook


Приложение Mobile Outlook позволяет Вам пересылать и получать электронные сообщения на Ваше устройство. Вы также можете синхронизировать приложение Mobile Outlook с сервером Microsoft Exchange или PC Outlook.

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ


- (1) Нажмите **[Пуск→Сообщения]**.
- (2) Выберите **[Меню→Сервис→Новая уч. запись]**.
- (3) Выберите провайдера и нажмите **<Далее>**

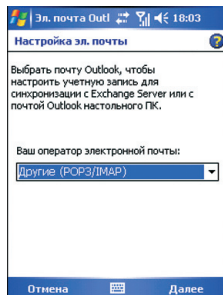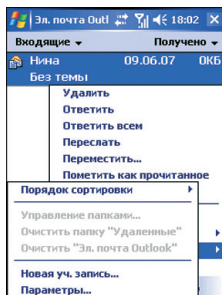

- (4) Введите свой электронный адрес и нажмите **<Далее>**.

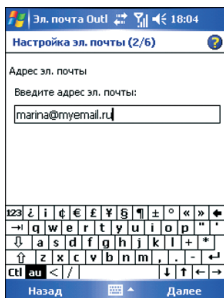

(5) Система попытается автоматически определить настройки сервера электронной почты. В результате Вам не нужно будет задавать параметры вручную. После завершения автоматической настройки нажмите **<Далее>**.

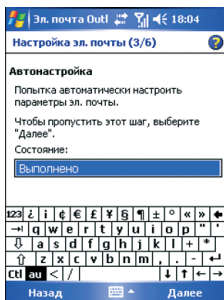

(6) Введите имя, логин и пароль, затем нажмите **<Далее>**. Если Вы установите галочку **[Сохранить пароль]**, то Вам не нужно будет вводить пароль при следующем подключении к серверу электронной почты. Однако это может быть небезопасно в случае утери устройства.

(7) Выберите тип учетной записи, POP3 или IMAP, и задайте название учетной записи. Нажмите **<Далее>**.

Эл. почта Out! 18:05

Настройка эл. почты (4/6)

Сведения о пользователе

Ваше имя: Марина Волкова

Имя пользователя: marina

Пароль: *****

☒ Сохранить пароль

Назад Далее

Эл. почта Out! 18:07

Настройка эл. почты (5/6)

Сведения об уч. записи

Тип уч. записи: POP3

Имя: MyEmail

Назад Далее

(8) Введите название сервера исходящей и входящей почты.

Эл. почта Out! 18:08

Настройка эл. почты (6/6)

Сведения о сервере

Входящая почта: pop3.mymail.ru

Исходящая почта: smtp.mymail.ru

Домен:

Параметры

Назад Готово

(9) Если сервер исходящей почты (SMTP) требует авторизации, нажмите <Параметры> и выберите опцию [Проверка подлинности].

Эл. почта Out! 18:08

Параметры (2/3)

☒ Показывать сообщения: последн. 3 дн.

☐ Сервер входящей почты требует проверки подлинности SSL

☒ Проверка подлинности

☒ Использовать отд.

Параметры иск. почты

Назад Далее

(10) Нажмите **<Готово>** для сохранения.

Теперь Вы можете использовать созданную учетную запись для соединения с сервером Вашей электронной почты.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Нажмите **[Меню→Перейти]** и выберите учетную запись.

УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В ПРИЛОЖЕНИИ OUTLOOK


Нажмите **[Меню→Сервис→Очистить "xxx"]** и выберите **<Да>** для удаления учетной записи.

СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

(1) Нажмите **[Пуск→Сообщения→Эл. почта Outlook]**.

(2) Нажмите **<Создать>**.

(3) В поле **[Кому]** введите адрес электронной почты получателя. Для указания электронных адресов из меню **[Контакты]**, нажмите **[Кому]**.

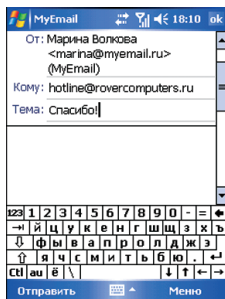

(4) Введите тему сообщения в пункте **[Тема]**.

(5) Нажмите **[Меню→Вставить]** для добавления изображений или других файлов для присоединения.

(6) Для добавления голосовой заметки нажмите **[Меню→Вставить→Голосовая заметка]** и затем нажмите  для записи. Записанные голосовые заметки автоматически присоединятся к сообщению.

(7) Для проверки задания имен адресатов нажмите **[Меню→Проверить имена]**.

(8) Нажмите **<Отправить>** для отправки или **<ok>** затем **<Да>** для сохране-

ния сообщения электронной почты в [Черновики] приложения Outlook.

ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

- (1) Нажмите [Пуск→Сообщения→Эл. почта Outlook→Входящие].
- (2) Нажмите [Меню→Доставить].
- (3) Новые сообщения электронной почты загрузятся в папку [Входящие]. Сообщения из папки [Исходящие] будут автоматически отправлены.
- (4) По умолчанию загрузка прикрепленных файлов отключена. Если Вы захотите прочитать все сообщение, нажмите [Меню→Загрузить сообщение]. Сообщение загрузит прикрепленные файлы.



Примечание:

Сообщения электронной почты отсылаются немедленно в режиме on-line. Если Вы находитесь в режиме off-line, то сообщения перемещаются в папку [Исходящие] и будут отправлены при следующем подключении к серверу.

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯМИ И ПАПКАМИ

- ✧ Вы можете синхронизировать Outlook Вашего устройства с приложением Outlook на компьютере. Можно также указать подпапки в папке [Входящие] для синхронизации.
- ✧ Для учетной записи POP3, если Вы перемещаете электронные сообщения из папки Входящие в новую папку, при следующем подключении сервер не обнаружит эти сообщения и удалит их с сервера. Данная операция предотвращает создание разных копий одних и тех же сообщений, однако также не дает Вам возможности просматривать перемещенные сообщения кроме как на Вашем устройстве.
- ✧ Для учетной записи IMAP, если Вы переместили сообщения электронной почты в новую папку, сообщения сохраняются на сервере, и Вы можете открыть их в любом месте, на Вашем устройстве или на компьютере, при подключении к серверу. Сообщения электронной почты в новой папке могут быть синхронизированы с сообщениями на сервере только при наличии соединения с сервером. Вы можете создать новую папку, переименовать или удалить ее.

Для каждой учетной записи нажмите [Меню→Сервис→Управление папками] для входа в меню управления папками.





MMS

Вы можете использовать учетную запись MMS для получения и переда-


чи мультимедийных сообщений при условии, что Ваша SIM-карта поддерживает такую возможность.

НАСТРОЙКИ MMS

(1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Подключения]** и затем выберите **[Smart WAP Settings→Управление существующими подключениями]**. Нажмите и удерживайте **[Оператор CSD]** и нажмите **[Подключиться]**.

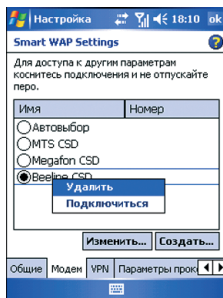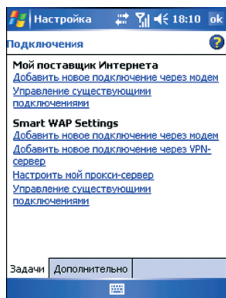

(2) Нажмите **[Пуск→Сообщения→MMS]** и выберите **[Меню→Конфигурация MMS...]**. Появятся списки доступных серверов:

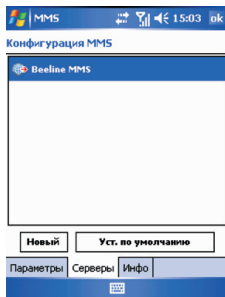

(3) Выберите вкладку **[Параметры]** для доступа к следующим настройкам:

✧ **Сразу же извлечь сообщения:** Обычно Вы получаете уведомление о


наличии нового сообщения. При помощи данной опции новые сообщения загружаются автоматически. Вы можете выбрать опцию **[Загрузка только в домашнюю сеть]**.

- ✧ **Сохранить отправленные сообщения.** Выберите данную опцию для сохранения сообщений, которые Вы отправили.
- ✧ **Отклонить все сообщения.** Выберите данную опцию для блокировки всех входящих сообщений.
- ✧ **Включить отчет о доставке.** Выберите данную опцию для включения отчета о доставке отправленных сообщений отправителю.
- ✧ **Отключить соединение GPRS после MMS.** Выберите данную опцию для отключения соединения GPRS после передачи/получения сообщений.
- ✧ **Использовать подпись с данной учетной записью.** Редактирует учетную подпись Вашего сообщения.
- ✧ **Попыток перед отказом.** Устанавливает число попыток отправки Вашего сообщения.
- ✧ **Разрешение фотографии.** Выбирает разрешение для изображений, которые Вы хотите отослать. Вы можете уменьшить исходное разрешение для экономии времени передачи/принятия сообщения.

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ MMS

Ваше сообщение может состоять из слайдов (изображений, видео/аудиоклипов или текста), которые Вы можете отредактировать и отсортировать в соответствующем порядке.

Нажмите **[Пуск→Сообщения→MMS]** и затем нажмите **<Создать>**. Появится экран, содержащий заготовки шаблонов. Если Вы хотите всегда использовать шаблон пустого сообщения, отметьте **[Всегда выбирать настраиваемые]**.

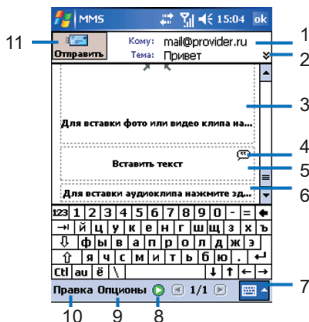

Ниже приведено описание элементов экрана создания MMS:

1. Укажите имя получателя и тему Вашего сообщения.
2. Нажмите на стрелку для ввода адресатов в поля **[Копия]**, **[Скрытая копия]** и для просмотра размера сообщения.
3. Нажмите для выбора изображения или видео файлов.
4. Нажмите для ввода шаблонов текстовых сообщений.
5. Нажмите для редактирования текстового сообщения.
6. Нажмите для добавления аудио файлов.
7. Нажмите для отображения параметров методов ввода.
8. Нажмите для предварительного просмотра Вашего сообщения.
9. Опционы:
 - ❖ **Фон.** Нажмите для выбора цветовой гаммы фона Вашего сообщения.
 - ❖ **Текст выше/ниже.** Выберите место расположения текста сообщения.
 - ❖ **Параметры сообщения.** Выберите время отправки сообщения, а также установите подпись сообщения, приоритет и тип сообщения. Вы можете выбрать опцию **[Отчет о доставке]** для получения отчетов о доставке сообщений.
10. Правка:
 - ❖ **Вставить слайд.** Добавление слайда в сообщение.
 - ❖ **Создать из шаблона.** Создание нового сообщения на основе шаблонов.
 - ❖ **Сохранить как шаблон.** Сохранение сообщения в качестве шаблона для дальнейшего использования.
 - ❖ **Удалить слайд.** Удаление слайда из сообщения.
 - ❖ **Организовать слайды.** Изменение порядка сортировки и продолжительности воспроизведения слайда в сообщении.
 - ❖ **Вложения.** Добавление вложения в сообщение.
 - ❖ **Новое фото из камеры...** Съемка фото при помощи камеры.
 - ❖ **Новое видео из камеры...** Запись видео клипа при помощи камеры.
 - ❖ **Отмена сообщения.** Стирает Ваше сообщение.
11. Отправить сообщение.

Текстовые сообщения

Вы должны ввести номер службы текстовых сообщений перед активацией учетной записи текстовых сообщений на Вашем устройстве.

(1) В меню экрана **[Сегодня]** нажмите **<Телефон>** для входа в меню **[Телефон]**.

(2) Выберите **[Меню→Параметры→Службы→Голос. почта и текстовые сообщения]** и нажмите **<Получение параметров>**.

(3) Введите номер службы текстовых сообщений, полученный у оператора и нажмите **<ok>** для сохранения.

СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ

(1) Нажмите **[Пуск→Сообщения→SMS-сообщения]** и выберите **<Создать>**.

(2) Введите телефонные номера одного или нескольких получателей, разделяя их точкой с запятой. Для выбора телефонного номера контакта из меню **[Контакты]** нажмите **<Кому:>**.

(3) Введите текст сообщения. Для добавления заготовленных фраз выберите **[Меню→Мой текст]** и выберите нужную фразу

(4) Нажмите **<Отправить>**.

(5) Если Вы хотите использовать подпись в конце Вашего сообщения, выберите **[Меню→Сервис→Параметры→Учетные записи→Подписи]** в меню папки **[Входящие]**.

(6) Выберите **[SMS-сообщения]** в **[Выберите учетную запись]** и затем установите галочку **[Исп. подпись с этой уч. записью]** и введите свою подпись в поле ввода. Для использования подписи при ответе на сообщения, а также при пересылке сообщений, выберите **[Использ. при ответе и пересылке]**.

(7) Для активации уведомления о доставке сообщения перед отправкой сообщения выберите **[Меню→Параметры сообщения]** и отметьте пункт **[Запросить уведомление о доставке сообщения]**.

9. Организуйте свой офис с помощью КПК

Word Mobile

Вы можете создавать и редактировать документы и шаблоны в Word Mobile или копировать на устройство документы и шаблоны, созданные на компьютере с последующим их редактированием.

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА MOBILE

- (1) Нажмите **[Пуск→Программы→Word Mobile]**.
- (2) Нажмите **[Меню→Параметры]** и затем выберите шаблон для использования по умолчанию из формы **[Стандартный шаблон]**. Нажмите **<ok>** для сохранения.
- (3) Нажмите **<Создать>**.
- (4) В форме появится пустой шаблон Word Mobile, который Вы выбрали в пункте (2). Вы можете одновременно открыть документ Word Mobile и шаблон. При открытии другого документа, предыдущий документ автоматически сохраняется в форматах .txt, .doc, .dot или rtf.
- (5) В окне редактирования нажмите **<Вид>** для изменения параметров просмотра: **[Панель инструментов]**, **[Перенос по границе окна]** и **[Масштаб]**.

Для подробной информации о Word Mobile нажмите **[Пуск→Справка]** на Вашем устройстве.

КОНВЕРТАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ MOBILE

Документы в форматах .doc и .dot, созданные на компьютере в приложении Word 6.0 или более новой версии конвертируются в формат .psw документов Word Mobile:


- ✧ При синхронизации данных
- ✧ При копировании документов Word на Ваше устройство
- ✧ При прикреплении документа Word к сообщению.

В процессе синхронизации или копирования документов Word Mobile с устройства на компьютер, документы конвертируются в документы Word. Однако при сохранении документов Word на Вашем устройстве некоторые данные и форматирование могут быть утеряны.

Excel Mobile

- Вы можете создавать и редактировать документы и шаблоны в Excel Mobile или копировать на устройство документы и шаблоны, созданные на компьютере с последующим их редактированием.
- Для того чтобы создать новый документ Excel Mobile, нажмите **[Пуск→Программы→Excel Mobile]** и затем выберите **<Создать>** для открытия чистой рабочей книги.

Вы можете сохранять новые документы Excel Mobile в форматах .xls или xls.

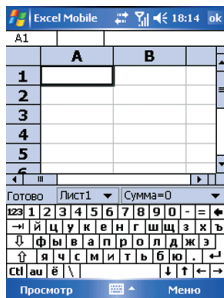

При создании или редактировании документа Excel Mobile нажмите **[Просмотр→Панель инструментов]** для отображения всех настроек, которые Вы можете использовать.

Для подробной информации о Excel Mobile нажмите **[Пуск→Справка]** на Вашем устройстве.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С Excel Mobile

Следующие подсказки помогут Вам освоить приложение Excel Mobile:

- Нажмите **[Просмотр→Во весь экран]** для расширения границ рабочей книги.
- Нажмите **[Просмотр→Скрыть]** для скрытия строки или столбца. Для отображения скрытых строк или столбцов нажмите **[Просмотр→Показать скрытое]**.
- Нажмите **[Просмотр→Закрепить панели]** для закрепления строк или столбцов на рабочем листе. Для восстановления исходных параметров нажмите **[Просмотр→Освободить панели]**.
- Нажмите **[Просмотр→Разбить]** для деления рабочего листа на четыре области. Для отмены действия нажмите **[Просмотр→Удалить разбиение]**.

КОНВЕРТАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ EXCEL

Документы форматов .xls и .xlt, созданных на компьютере в приложении Excel 5.0/95 или более новой версии, конвертируются в документы формата .pxl приложения Excel Mobile или формат шаблонов .pxt:

- ✧ При синхронизации данных
- ✧ При копировании документов Excel на Ваше устройство;
- ✧ При прикреплении документа Excel к сообщению.

В процессе синхронизации или копирования документов Excel Mobile с телефона на компьютер документы конвертируются в документы Excel. Однако при сохранении документов Excel на Вашем устройстве некоторые данные и форматирование могут быть утеряны.

Приложение PowerPoint Mobile

С помощью приложения PowerPoint Mobile Вы можете просматривать презентации, созданные в форматах .ppt или .pps в приложении PowerPoint 97 или более новой версии.

Большинство возможностей презентаций, таких как автоматическое переключение слайдов и анимация поддерживаются устройством. Если в презентации заданы временные интервалы переключения слайдов, слайды будут автоматически сменять друг друга в зависимости от установленного временного интервала. Также имеется поддержка URL.

Ниже приведены возможности PowerPoint, которые не поддерживаются Вашим устройством:

- ✧ **Примечания:** примечания, написанные для слайдов презентации, отображаться не будут.
- ✧ **Сортировка или редактирование слайдов:** приложение PowerPoint Mobile на Вашем устройстве предназначено только для просмотра файлов.
- ✧ **Форматы файлов.** Презентации, созданные в формате PowerPoint версий ранее PowerPoint 97, а также документы HTML форматов .htm и .mht не поддерживаются.

ЗАПУСК ПРЕЗЕНТАЦИИ

- (1) Нажмите [**Пуск→Программы→PowerPoint Mobile**].
- (2) В списке презентаций выберите презентацию, которую Вы хотите просмотреть.
- (3) Нажмите на текущий слайд для перехода к следующему.

Если в презентации заданы временные интервалы переключения слайдов, слайды будут автоматически сменять друг друга в зависимости

от установленного временного интервала.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

В приложении PowerPoint Mobile нажмите [**▲** | **→** **Конец слайд-шоу**].

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ

Если в презентации заданы временные интервалы переключения слайдов, слайды будут автоматически сменять друг друга в зависимости от установленного временного интервала. Если же автоматическое переключение слайдов не задано, Вы сможете самостоятельно управлять переключением слайдов презентации PowerPoint Mobile:

- (1) Нажмите [**Пуск** **→** **Программы** **→** **PowerPoint Mobile**].
- (2) Откройте презентацию, которую Вы хотите просмотреть
- (3) Нажмите. [**▲** | **→** **Далее/Назад**] или [**Перейти к слайду**]. Затем выберите слайд для просмотра.



Примечание:

После увеличения размеров слайда Вы не сможете перейти к следующему слайду до тех пор, пока не восстановите исходный размер слайда. Нажмите [**Далее**] или [**Назад**] для воспроизведения анимации слайда.

10. Синхронизация Вашего устройства

■ Синхронизация через приложение ActiveSync

Для синхронизации Вашего устройства с компьютером через приложение ActiveSync необходимо сначала установить на компьютер Microsoft ActiveSync.

ActiveSync используется для:

- ✧ Синхронизации устройства с компьютером
- ✧ Изменения настроек синхронизации
- ✧ Обмена данных между устройством и компьютером
- ✧ Установки или удаления программ



Примечание:

Вы не можете синхронизировать сообщения электронной почты и календарь, если у Вас не установлено приложение Microsoft Outlook на компьютере.

■ Синхронизация информации

Приложение ActiveSync не синхронизирует автоматически все типы данных, а только те, которые Вы выбрали для синхронизации. В **ActiveSync** на Вашем устройстве нажмите **[Меню→Параметры]** и затем выберите объекты для синхронизации.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СООБЩЕНИЙ OUTLOOK

Синхронизации подлежат:

- ✧ Сообщения в папке Входящие на компьютере копируются в папку Входящие устройства в приложение Outlook. Настройки синхронизации, установленные по умолчанию, предназначены для синхронизации сообщений за последние четыре дня, первые 100 строк каждого сообщения, а также для синхронизации вложений размером не более 100KB каждое.
- ✧ Сообщения в папке Исходящие на устройстве передаются на сервер Exchange или в Outlook, а затем отправляются получателям.
- ✧ После удаления сообщения из Вашего устройства сообщение удалит-

ся с компьютера при следующей синхронизации.

- ✧ Сообщения электронной почты в подпапках Outlook синхронизируются в случае, если они выбраны в приложении ActiveSync.



Примечание:

Текстовые и мультимедийные сообщения не могут быть переданы в процессе синхронизации. Они отправляются через настройки Вашего оператора сотовой связи.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТАКТОВ

- ✧ Контакты, сохраненные на Вашем устройстве, могут быть синхронизированы с контактами Outlook на компьютере.
- ✧ В процессе синхронизации новые объекты автоматически копируются с устройства на компьютер и наоборот.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ

- ✧ Встречи календаря, сохраненные на Вашем устройстве, могут быть синхронизированы со встречами Outlook или календаря на компьютере.
- ✧ В процессе синхронизации новые объекты автоматически копируются с устройства на компьютер и наоборот.



Примечание:

Настройки синхронизации, установленные по умолчанию, предназначены для синхронизации встреч календаря за последние две недели, а также встреч, срок которых еще не наступил.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАДАНИЙ

- ✧ Задачи, сохраненные на Вашем устройстве, могут быть синхронизированы с задачами Outlook на компьютере.
- ✧ В процессе синхронизации новые объекты автоматически копируются с устройства на компьютер и наоборот. Заметки, написанные вручную, и рисунки сохраняются как изображения.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАМЕТОК

Существуют два способа синхронизации: синхронизация заметок и синхронизация файлов. Синхронизация заметок синхронизирует заметки Вашего устройства с заметками Outlook на компьютере. Синхронизация файлов синхронизирует любые типы файлов Вашего устройства с файлами на компьютере.

- ✧ Использование синхронизации заметок в **[ActiveSync]** на устройстве:

нажмите **[Меню→Параметры]** и затем отметьте пункт **[Заметки]**. Все заметки в **[My Documents]** и во всех подпапках отображаются в приложении Outlook на компьютере. Заметки, написанные вручную, и рисунки сохраняются как изображения. Все заметки в Outlook на компьютере синхронизируются и отображаются в **[Заметках]** на устройстве.

- ✧ Использование синхронизации файлов в **[ActiveSync]** на устройстве: нажмите **[Меню→Параметры]** и отметьте пункт **[Файлы]**. В папке **[My Documents]** на компьютере появится новая папка. Все файлы приложений Word Mobile, Excel Mobile, а также файлы с расширением .pwi из папки **[My Documents]** и подпапок будут синхронизованы. Все файлы с расширением .doc на компьютере также синхронизируются. Файлы, защищенные паролем, синхронизироваться не могут.

Приложение ActiveSync может конвертировать файлы в процессе синхронизации. Для подробной информации относительно синхронизации и конвертации файлов смотрите справку ActiveSync на компьютере.



Примечание:

После удаления или изменения объектов на Вашем устройстве, при следующей синхронизации автоматически удаляются или изменяются на компьютере и наоборот.

Ошибки при работе с приложением ActiveSync

Если в процессе синхронизации произошли ошибки, то появляется окно с их описанием.

Для более подробной информации об ошибках смотрите справку ActiveSync на компьютере.

Некоторые ошибки могут остановить процесс синхронизации. Если автоматическая синхронизация не запустилась, то необходимо сделать это вручную. После завершения ручной синхронизации Ваше устройство восстановит настройки автосинхронизации. Для подробной информации смотрите справку ActiveSync на компьютере.

11. Web-браузер





Примечание:

1. Перед запуском обозревателя на Вашем устройстве убедитесь в том, что услуга GPRS активирована на SIM-карте. В экране в верхней части появится значок активации GPRS .
2. При синхронизации Вашего устройства с компьютером через приложение ActiveSync, соединение GPRS будет отключено.

■ Активация GPRS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ

Нажмите [Пуск→Настройка→Подключения→Подключения], затем [Управление существующими подключениями] в меню [Мой поставщик Интернета]. Затем нажмите и удерживайте стилус на имени оператора для вызова всплывающего меню. Выберите [Подключиться] для активации GPRS.

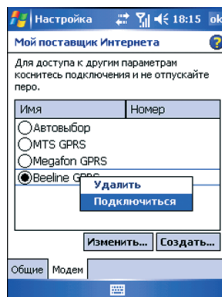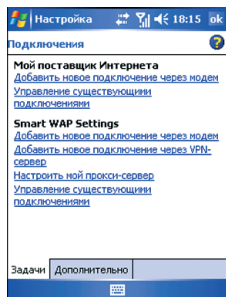

СОЗДАНИЕ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

(1) Узнайте у своего оператора следующую информацию

- Адрес сервера
- ID пользователя
- Пароль

(2) Нажмите [Пуск→Настройка→Подключения→Подключения].

(3) Нажмите [Добавить новое подключение через модем] в [Мой постав-

щик Интернета] и затем введите необходимую информацию в соответствии с инструкциями.

(4) Для подключения к сотовой сети выберите пункт [Сотовая линия]. Для активации GPRS выберите [Сотовая линия] (GPRS)].

Для дополнительной информации нажмите ? в верхней правой части экрана.

ОТКЛЮЧЕНИЕ GPRS

Для отключения GPRS выберите значок  и затем нажмите <Отключиться> или просто нажмите и удерживайте .



СОЗДАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ WAP

(1) Нажмите [Пуск→Настройка→Подключения→Подключения→Smart WAP Settings→Настроить мой прокси-сервер].

(2) Выберите [Эта сеть подключена к Интернету] и выберите опцию [Эта сеть подключена к Интернету через прокси-сервер] и нажмите <Дополнительно>.

(3) Нажмите WAP и укажите адрес сервера, номер порта, имя пользователя, пароль и домен. Нажмите <ok>.

(4) Нажмите [Управление существующими подключениями] в [Smart wap Settings] нажмите и удерживайте стилус на имени оператора для вызова меню параметров. Нажмите [Подключиться] для соединения.

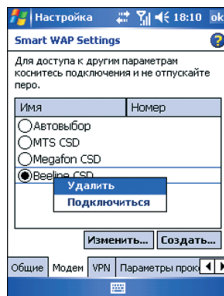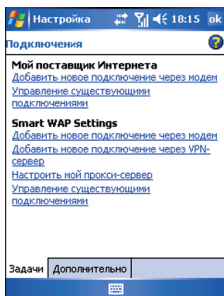


(5) Нажмите [Пуск→Internet Explorer] и введите «wsp://» перед URL, например, wsp://wap.monternet.com.

Для изменений настроек модема, нажмите [Управление существующими подключениями] в меню [Мой поставщик Интернета] или [Smart WAP Settings], выберите соединение и нажмите [Изменить].

Internet Explorer

(1) Нажмите **[Пуск→Internet Explorer]** для открытия IE.

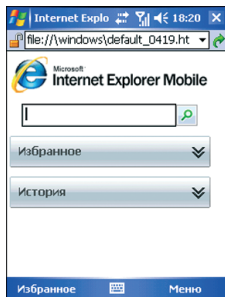

(2) Введите URL в адресной строке. Или нажмите на стрелку справа от адресной строки и выберите необходимый URL из списка (странички, Вами ранее посещенные).

(3) Нажмите  для перехода на сайт

Работа в сети Интернет

После завершения синхронизации с компьютером, Ваше устройство может быть использовано в качестве модема для подключения компьютера к сети Интернет.



Примечание:

1. Для того, чтобы устройство могло использоваться как модем, необходимо наличие в устройстве SIM-карты. Для дополнительной информации обратитесь к своему оператору.
2. Необходимо установить на компьютер приложение ActiveSync версии 4.2 или более новой.

СОЗДАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

(1) Нажмите **[Пуск→Программы→Общий Интернет]**.

(2) Выберите USB для **[Подключения ПК]**. Обычно предлагается выбрать два варианта подключения: **[имя оператора GPRS]** и **[имя оператора CSD]**.

(3) Подсоедините устройство к компьютеру при помощи USB шнура. Компьютер определит неизвестное устройство и автоматически установит для него драйвера.

(4) После завершения установки зайдите в **<Мой компьютер>** на компьютере и нажмите **[Свойства→Оборудование→Диспетчер устройств→Network Adapter]** для отображения Windows Mobile Network Card.

(5) Нажмите **<Подключ.>** на устройстве. Появится сообщение **«Проверьте подключение кабеля USB»**. После того, как появится надпись **«Соединено»**, Ваше устройство можно использовать в качестве модема, и Вы можете зайти в Интернет на компьютере.

(6) Для отключения сети Интернет нажмите **<Отключ.>** на устройстве.



Примечание:

В меню обозревателя Internet Explorer на компьютере нажмите **[Сервис→Свойства обозревателя]...**

На вкладке **[Подключения]** выберите **«Никогда не использовать»** и нажмите **[Настройка LAN]**.

В появившемся окне уберите галочку с пункта **«Использовать прокси-сервер»**.

Bluetooth

Bluetooth представляет собой беспроводную технологию передачи данных на коротком расстоянии. Устройства, поддерживающие Bluetooth, могут обмениваться информацией на расстоянии до 10 метров без физического соединения устройств.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Bluetooth]** и отметьте пункт **[Включить Bluetooth]** для активации Bluetooth на устройстве.



Примечание:

После активации Bluetooth, на устройстве начнет мигать светодиод голубого цвета в течение двух секунд.

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА «ВИДИМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

(1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Bluetooth]**.

(2) Отметьте пункты **[Включить Bluetooth]** и **[Сделать это устройство видимым для других устройств]**, затем нажмите **<ok>**.



Примечание:

Установка галочки **[Сделать это устройство видимым для других устройств]** также активирует Bluetooth.

СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Вы можете подключить свое устройство к другому устройству, находящемуся на расстоянии не далее 10 метров от Вас, через канал Bluetooth. На втором устройстве также должен быть включен Bluetooth. При подключении необходимо ввести одинаковый пароль на обоих устройствах. Убедитесь в том, что между устройствами отсутствуют физические препятствия: бетонные загородки, металлическое оборудование и т.д.

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Передача]**.
- (2) Отметьте пункты **[Включить Bluetooth]** и **[Сделать это устройство видимым для других устройств]**.
- (3) Выберите вкладку **[Устройства]** и нажмите **[Добавить устройство]**. Ваше устройство начнет поиск устройств с активным Bluetooth. Найденные устройства отобразятся в списке.
- (4) Выберите устройство для подключения и нажмите **<Далее>**.
- (5) Введите пароль на Вашем устройстве, состоящий из 1-16 символов. Введите такой же пароль на втором устройстве.
- (6) Нажмите **<Далее>**.
- (7) Вы можете изменить имя устройства по своему желанию в окне **[Отображаемое имя]**.
- (8) Нажмите **<Готово>**.

ПРИНЯТИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- (1) Убедитесь, что Ваше устройство включено и «видимо для всех».
- (2) После получения запроса на подключение к устройству через Bluetooth нажмите **<Да>** для принятия запроса.
- (3) Введите одинаковый пароль на обоих устройствах. Вы можете переименовать имя подсоединенного устройства по своему желанию в окне **[Отображаемое имя]**.
- (4) Нажмите **<Готово>**.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- (1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Bluetooth]**.
- (2) На вкладке **[Устройства]** выберите устройство, имя которого Вы хотите

изменить и нажмите **[Изменить]**.

(3) Введите новое имя для устройства и нажмите **<Сохранить>** для сохранения изменений.

УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

(1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Bluetooth]**.

(2) На вкладке **[Устройства]** выберите устройство, которое Вы хотите удалить и нажмите **[Удалить]**.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ ПО КАНАЛУ BLUETOOTH

По каналу Bluetooth Вы можете передавать задачи, информацию о контактах, изображения и т.д. другим устройствам, поддерживающим Bluetooth.

 Например, для передачи изображения:

1. Нажмите **[Пуск→Программы→Фото и видео]**.
2. Выберите изображение, которое Вы хотите передать и выберите **[Передать...]** во всплывающем меню.
3. Ваше устройство начнет поиск других устройств.
4. Выберите устройство из списка доступных и передача изображения начнется автоматически .

ПОЛУЧЕНИЕ ФАЙЛОВ ПО КАНАЛУ BLUETOOTH

(1) Нажмите **[Пуск→Настройка→Подключения→Передача]** и затем выберите опцию **[Получать все входящие передачи]**.

(2) Убедитесь в том, что Ваше устройство включено, доступно и находится на достаточном расстоянии для получения данных.

(3) После появления запроса на получение нажмите **<Да>**, чтобы получить файл.

Все полученные файлы сохраняются в **[Проводник→My Documents]**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ BLUETOOTH

Перед использованием наушников Bluetooth, Вам нужно подсоединить наушники к Вашему устройству. Для подробной информации смотрите раздел «Сопряжение с другими устройствами».

12. Развлечения

Наслаждайтесь звучанием Windows Media Player, занимательными играми, а также качеством 2-мегапиксельной камеры — все на Вашем устройстве.

■ Проигрыватель Windows Media Player



При помощи проигрывателя Windows Media Player Вы можете воспроизводить аудио файлы в форматах: MP3, asf, wma, wmv, а также видео файлы. Для проверки файлов форматов Windows Media на совместимость с Вашим устройством посетите сайт <http://www.windowsmedia.com>

Нажмите [**Пуск**→**Windows Media**] для запуска проигрывателя Windows Media Player на Вашем устройстве.


ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛА В БИБЛИОТЕКУ

(1) Нажмите [**Меню**→**Библиотека**] для открытия библиотеки.

(2) Нажмите на значок стрелки справа от [**Библиотека**] для вызова контекстного меню. Если в устройство установлена карта памяти, выберите [**Мое устройство**] или [**Storage card**].

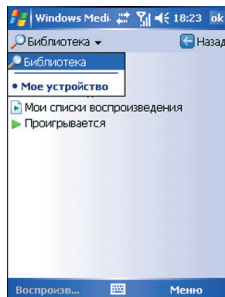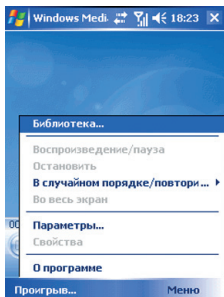

(2) Нажмите [**Меню**→**Обновить библиотеку**] и телефон автоматически добавит все доступные медиафайлы в библиотеку.

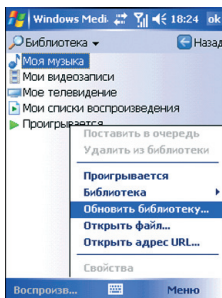

(3) Для дополнительной информации относительно создания и редактирования списка файлов нажмите **[Пуск→Справка]**.

Изображения и видео

ИЗОБРАЖЕНИЯ


Вы можете просматривать изображения в формате jpg, сохраненные на Вашем телефоне или на карте памяти, а также пересылать их или устанавливать в качестве фона экрана **[Сегодня]**.

ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЙ

(1) Нажмите **[Пуск→Программы→Фото и видео]**.

(2) Нажмите стрелку ▼ в левой части экрана и выберите **[Мои рисунки]**.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

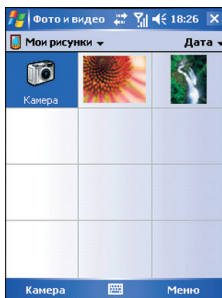

(1) В списке изображений нажмите **[Меню→Показ слайдов]** для просмотра всех изображений в слайд-шоу.

(2) Для вызова панели инструментов нажмите в любой области экрана.

(3) Вы можете изменить угол просмотра файла, поставить слайд-шоу на паузу, прокрутить вперед или назад и остановить показ слайдов.

СОРТИРОВКА СПИСКА

(1) Нажмите **[Пуск→Программы→Фото и видео]**.

(1) Нажмите на стрелку в правой части экрана для вызова меню.

(1) Выберите сортировку по имени, дате или размеру.

УДАЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Выберите изображение, которое Вы хотите удалить и затем выберите **[Удалить]** в меню.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вы можете вращать, обрезать или включить автоматическую коррекцию изображения.

(1) Выберите изображение для просмотра.

(2) Нажмите **[Меню→Параметры→Общие]** и выберите направление вращения (влево или вправо). Затем нажмите **<ok>** для сохранения.

(3) Нажмите **[Меню→Изменить]**.

(4) Нажмите **<Повернуть>** в нижней левой части экрана для вращения изображения на 90 градусов по часовой стрелке или наоборот, в зависимости от настроек на этапе (2).

(5) Нажмите **[Меню→Обрезать]** для обрезки изображения.

(6) Нажмите **[Меню→Вернуться к сохраненному]** для отмены всех изменений.

УСТАНОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ФОНОВОГО РИСУНКА

При помощи данного меню Вы можете установить изображение формата jpg в качестве фонового рисунка экрана **[Сегодня]**.

(1) Выберите изображение.

(2) Нажмите **[Меню→В качестве текущ. фона]**.

(3) Измените прозрачность в **[Уровень прозрачности]**.

СОЗДАНИЕ СЛАЙД-ШОУ

- (1) Нажмите **[Пуск→Программы→Фото и видео]**.
- (2) Нажмите **[Меню→Параметры→Слайд-шоу]**.
- (3) Выберите одно из следующих действий: **[Вертикальные фото]** или **[Горизонтальные фото]**.

Если Вы выберете настройку **[Запускать экранную заставку, если подключен к ПК, после бездействия в течение 2 минут]**, то в следующий раз при синхронизации Вашего устройства и бездействии более 2 минут, слайд-шоу запустится автоматически.

Камера

СЪЕМКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- (1) Выберите **[Пуск→Программы→Фото и видео→Камера]** или в меню экрана **[Сегодня]** нажмите кнопку  в правой части устройства для запуска камеры.

- (2) Нажмите  или  для снятия фото. Фотографии автоматически сохраняются в **[Пуск→Программы→Фото и видео]**.

- (3) Для просмотра эскизов фотографий нажмите **<Эскизы>** в нижней левой части экрана.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

В меню предварительного просмотра нажмите **<Меню>** для вызова списка настроек:

- ✧ **Видео.** Переключение в режим записи видео.
- ✧ **Режим.** Изменение режима съемки:
 - **Обычный.** Съемка фото одно за другим.
 - **Пакет.** Съемка нескольких фото подряд.
 - **Таймер.** Съемка фото через заданный промежуток времени.
- ✧ **Яркость.** Настройка яркости.
- ✧ **Разрешение.** Изменение параметров разрешения.
- ✧ **Масштаб.** Выбор масштаба изображения. Уровень масштаба зависит от выбранного разрешения.
- ✧ **Баланс белого.** Изменение баланса белого в зависимости от освещенности.
 - **Автоматически.** Съемка при обычном освещении.
 - **Ясный день.** Съемка под прямыми солнечными лучами.

- **Облачная погода.** Съемка в облачную погоду.
 - **Флуоресцентный свет.** Съемка при флуоресцентном освещении.
 - **Лампа накаливания.** Съемка при ярком освещении.
 - **Ночная съемка.** Съемка в ночное время.
- ✧ **Вспышка.** Включение или выключение вспышки во время съемки. Вы также можете выбрать **[Автоматически]** для автоматической активации вспышки.
- ✧ **Во весь экран.** Просмотр или съемка видео в режиме полного экрана.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ РЕЖИМА СЪЕМКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Нажмите **[Пуск→Программы→Фото и видео→Меню→Параметры→Камера]**.

- ✧ **Сохранить файлы на.** Сохранение фото в память телефона или карту памяти Micro SD.
- ✧ **Префикс названия файла.** Введите префикс для Ваших фото.
- ✧ **Сжатие изображений.** Изменение уровня сжатия изображений в **[Высокое качество]**, **[Обычное качество]** или **[Низкое качество]**.

ЗАПИСЬ ВИДЕО

(1) В меню камеры нажмите **[Меню→Видео]**.

(2) Нажмите  для начала записи видеофайла. Для завершения нажмите **<Остановить>** или повторно нажмите . Записанные видеофайлы автоматически сохраняются в **[Пуск→Программы→Фото и видео]**.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ВИДЕОСЪЕМКИ

В меню камеры нажмите **<Меню>** для вызова списка настроек:

- ✧ **Стоп-кадр.** Переключение в режим камеры.
- ✧ **Яркость.** Настройка яркости.
- ✧ **Качество.** Разрешение составляет 240 X 320.
- ✧ **Баланс белого.** Изменение баланса белого в зависимости от освещенности.
 - **Автоматически.** Съемка при обычном освещении.
 - **Ясный день.** Съемка под прямыми солнечными лучами.
 - **Пасмурная погода.** Съемка в облачную погоду.
 - **Флуоресцентный свет.** Съемка при флуоресцентном освещении.
 - **Лампа накаливания.** Съемка при ярком освещении.
 - **Ночная съемка.** Съемка в ночное время.
- ✧ **Во весь экран.** Просмотр или съемка видео в режиме полного экрана.

ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ВИДЕОСЪЕМКИ

В меню камеры нажмите [Меню→Параметры→Видео]. Для записи звука во время съемки видео отметьте пункт [Включать звук при записи видео-файлов]. Для ограничения продолжительности записи выберите временной интервал в [Ограничение времени для видео].



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛОВ

- (1) Нажмите [Пуск→Программы→Фото и видео].
- (2) Выберите видеофайл, который Вы хотите удалить и нажмите [Удалить].
- (3) Если появится сообщение «Не удастся удалить «xxx». Нарушение общего доступа. Возможно, занят исходный или конечный файл.» используйте следующие способы:

- Способ 1: нажмите [Пуск→Настройка→Система→Память→Запущенные программы], выберите из списка [Windows Media] и нажмите <Остановить>. Затем повторите действия пунктов (1) и (2) для удаления видеофайлов.
- Способ 2: нажмите [Пуск→Программы→Фото и видео] и выберите видеофайл для воспроизведения. В меню воспроизведения Windows Media нажмите <Проигрывается> в нижней левой части экрана и затем нажмите на крестик для удаления файла из списка воспроизведения. Вернитесь в меню экрана [Фото и видео], выберите видеофайл и нажмите [Удалить].

Игры

Нажмите [Пуск→Программы→Игры] для погружения в увлекательные игры.

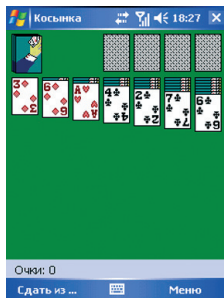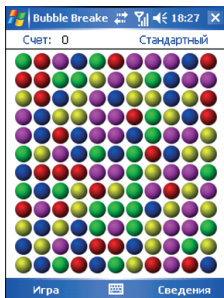

Bubble Breaker

Bubble Breaker проста в управлении. Игра содержит как начальный, так и продвинутый уровни сложности. Цель: выстроить шарики одного цвета в блоки для их самоуничтожения. Чем больше шариков Вы соберете в один блок, тем больше очков заработаете.

Смотрите **[Пуск→Справка→Игры]** для дополнительной информации.

КОСЫНКА

Смотрите **[Пуск→Справка→Игры]** для дополнительной информации.

13. Java-приложения

Нажмите **[Пуск→Программы→Java]**. Если на Вашем устройстве не установлено ни одно Java-приложение, появится сообщение **«Нет установленных приложений»**.

Нажмите **<Меню>** для вызова меню настроек.

Приложение

Для удаления Java-приложений ознакомьтесь с соответствующей информацией и разрешением.

Настройки Java

Для включения подсветки во время игры нажмите **[Меню→Настройки Java]** и выберите опцию **[Подсветка: постоянно вкл.]**.

О программе

Ознакомьтесь с информацией о Java-приложениях.

Выход

Нажмите для выхода из приложения Java

14. Проводник

Проводник File Explorer является мощным инструментом, который позволяет Вам эффективнее управлять файлами. Во избежание ошибок системы не разрешается изменять или удалять системные файлы на Вашем устройстве.

Нажмите **[Пуск→Программы→Проводник]** для просмотра, удаления или копирования файлов в память устройства или на карту памяти.

15. Использование карты Micro SD

Карта Micro SD увеличивает память устройства для хранения большего количества данных, а также хранения резервной копии важной информации.

Использование карты Micro SD



Примечание:

Для использования Micro SD карты Вы должны установить с прилагающегося к устройству диска приложение ActiveSync и USB драйвер.

(1) Подсоедините устройство при помощи USB кабеля. Приложение ActiveSync автоматически запустится.

(2) Нажмите **[My Computer→Mobile Devices→My Windows Mobile Devices→Storage Card]** на компьютере.

(3) Теперь Вы можете использовать карту Micro SD.



Замечание:

Предполагается, что Вы не удаляете системные файлы с устройства.

16. GPS

GPS на Вашем устройстве

Программное обеспечение GPS специально разработано для КПК. Система представляет собой мощный навигатор для использования карт с применением голосового управления. Таким образом с GPS в Вашем КПК Вы всегда сможете определить свое местонахождение, а также найти оптимальный путь передвижения.

ОБЗОР GPS

Система глобального позиционирования (GPS) — это навигационная спутниковая система.

Точность датчика GPS составляет 25 метров. Благодаря этому устройство сможет указать Ваше месторасположение на карте.

Точность датчика GPS зависит от количества спутников в пределах видимости, а также от силы сигнала.

Для дополнительной информации смотрите руководство пользователя системы GPS.

17. Управление программами и памятью на Вашем устройстве

Установка/удаление программ

Программы, которые установлены на Вашем устройстве по умолчанию, не могут быть удалены. До тех пор, пока на устройстве будет достаточно памяти, Вы сможете устанавливая дополнительные программы.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ActiveSync

Для установки программ на Ваше устройство сначала установите приложение ActiveSync на компьютер.

- (1) Загрузите программу на компьютер. Убедитесь полной совместимости данного программного продукта с устройством.
- (2) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке или другим справочным руководством, прилагающимся к программе.
- (3) Синхронизируйте устройство с компьютером.
- (4) Запустите установочный файл

Существует два типа установочных файлов для КПК: (1) К первому типу относятся файлы, которые должны быть запущены и установлены с компьютера (как правило, это файлы с расширением EXE). (2) Ко второму типу относятся файлы, которые должны быть загружены на устройстве для дальнейшей их установки (как правило, это файлы с расширением CAB).



Замечание:

Установочные файлы с расширением CAB запускаются непосредственно с Вашего устройства.

- ✧ Установочные файлы первого типа устанавливают программы в соответствии с инструкциями по установке. После удачного завершения инсталляции программы, необходимые файлы будут скопированы в Ваше устройство автоматически.
- ✧ Установочные файлы второго типа перемещают в память Вашего КПК. В случае, если инструкции по установке программы отсутствуют, выберите **[Explore]** из главного меню приложения ActiveSync для копирования установочного файла в папку **[Program Files]** Вашего устройства.

После завершения установки программа появится в меню **[Программы]**.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

- (1) Запомните модель Вашего устройства и тип процессора для выбора подходящего программного обеспечения.
- (2) Используйте приложение Internet Explorer для загрузки программ непосредственно из сети Интернет на устройство. Выберите подходящую программу.
- (3) Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке или с другим справочным руководством для данной программы.
- (4) Выберите установочный файл с расширением хр или ехе.

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Удаление программ]**.

Вы можете удалять только те программы, которые установили самостоятельно. Программы, установленные по умолчанию, удалить невозможно.

Управление картой памяти

Память Вашего устройства состоит из памяти устройства и карты памяти. Карта памяти используется для хранения загруженных Вами данных, в то время как память устройства используется для запуска программ Вашего устройства. Устройство автоматически распределяет объем памяти для запуска программ и хранения информации.

ПРОВЕРКА ЗАГРУЗКИ ПАМЯТИ

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→Память]**.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ НА КАРТУ Micro SD

- (1) Нажмите **[Пуск→Сообщения→Меню→Сервис→Параметры]**.
- (2) На вкладке **[Хранение]** выберите опцию **[Хранить вложения на карте памяти]** и нажмите **<ок>**. Все вложения электронной почты переместятся на карту памяти устройства.

СОХРАНЕНИЕ НОВЫХ ФАЙЛОВ НА КАРТУ MICRO SD

В программах Word Mobile, Excel Mobile, и Заметки вы можете сохранять новые документы, заметки и рабочие книги прямо на карте памяти.

- (1) В **[Заметки]**, **[Word Mobile]** или **[Excel Mobile]** нажмите **[Меню→Параметры]**.
- (2) Выберите опцию **[Сохранить в]** и укажите путь для автоматического сохранения новых файлов на карте памяти.

Удаление файлов

(1) Нажмите **[Пуск→Программы→Проводник]**.

(1) Выберите файл, который Вы хотите удалить, и нажмите **[Удалить]**.

Для поиска больших файлов нажмите **[Пуск→Поиск]** и затем выберите **[больше 64 КБ]** в меню **[Тип]**, и нажмите **<Поиск>**.

Для удаления временных Интернет-файлов и очистки журнала в Internet Explorer Mobile, выполните следующие действия:

- Нажмите **[Пуск→Internet Explorer]** и выберите **[Меню→Сервис→Параметры→Память]**. Затем нажмите **[Удалить файлы]**. Все странички, сохраненные на Вашем устройстве, включая офф-лайн содержимое страниц из папки Избранное, будут удалены.
- Нажмите **[Очистить журнал]**. Журнал будет очищен.

Создание копий файлов

Рекомендуется создание резервной копий важной информации и хранение ее на сменных носителях или на карте Micro SD во избежание утери важных данных.

Перезагрузка и восстановление параметров

После перезагрузки Вашего устройства данные из запущенных ранее программ могут быть утеряны. После восстановления на заводские настройки все личные настройки будут удалены. Поэтому храните копии важной информации на карте памяти или компьютере перед восстановлением заводских настроек.

ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Если Ваше устройство работает медленно или зависает, перезагрузите его.

СБРОС УСТРОЙСТВА

Нажмите **[Пуск→Настройка→Система→System restore]** и перезагрузите Ваше устройство в соответствии с инструкциями на экране.

18. Уход и обслуживание

Ваш телефон является продуктом высшего качества, поэтому относитесь к нему бережно. Советы, приведенные ниже, помогут продлить срок эксплуатации устройства:

- ❖ Берегите телефон и комплектующие от детей.
- ❖ Берегите телефон от влаги. Атмосферные осадки, влага, и все виды жидкости могут вызвать коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство немедленно отсоедините батарею и отнесите телефон в ближайший сервисный центр.
- ❖ Не используйте и не храните телефон в запыленных местах. Это может отрицательно повлиять на работу устройства.
- ❖ Жидкокристаллический дисплей легко повредить. Поэтому оберегайте устройство от падения и тряски. Не прикасайтесь к телефону острыми предметами.
- ❖ Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить батарею и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей телефона.
- ❖ Не храните устройство при пониженной температуре. При резком повышении температуры устройства до нормального уровня, возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- ❖ Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке корпуса и электронных схем телефона.
- ❖ Используйте мягкую ткань с мыльной водой для чистки корпуса телефона. Не применяйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильно моющие средства. Это может привести к повреждению устройства.
- ❖ Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- ❖ Используйте мягкую, чистую и сухую ткань для чистки объектива камеры.
- ❖ Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению устройства. Пользуйтесь только прилагаемой или рекомендованной изготовителем антенной и комплектующими к устройству.

19. Устранение неполадок

В таблице приводится перечень неполадок, которые могут возникнуть во время работы телефона. В случае если Вы не можете устранить неполадку, обратитесь в сервисный центр.

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Села батарея устройства	Зарядите батарею
Ошибка при установке батареи	Установите батарею надлежащим образом

Устройство автоматически выключается

Возможная причина	Решение
Села батарея устройства	Зарядите батарею

Плохое качество вызова

Возможная причина	Решение
Возможно, Вы двигаетесь слишком быстро (например, на поезде или автобусе)	Проверьте уровень сигнала и выберите место с наиболее высоким уровнем сигнала, что обеспечит лучшее качество вызова

Возможная причина	Решение
Вы находитесь на территории с плохим уровнем сигнала	Переместитесь на открытую местность

PIN-код и PUK-код заблокированы

Возможная причина	Решение
Вы ввели неправильный PIN код (Личный идентификационный код) или PUK код	Если PIN-код заблокирован, введите PUK-код для разблокировки. Если Вы ввели неправильно PUK-код десять раз подряд, то SIM-карта заблокируется. Обратитесь к своему оператору или поставщику SIM-карты.



Примечание:

1. В случае если Вы ввели неправильно PIN код три раза подряд, большинство функций Вашей SIM-карты и телефона заблокируются. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Меры предосторожности».
2. Если Вы не знаете правильный PIN код или PUK код, обратитесь к своему оператору.

Невозможно принять вызов

Возможная причина	Решение
Включена переадресация вызовов	Отключите переадресацию вызовов.

Невозможно сделать звонок

Возможная причина	Решение
Телефон отключен	Включите телефон.
Вы находитесь вне зоны покрытия	Проверьте зону покрытия.
SIM-карта неправильно установлена	Проверьте SIM-карту.
Устройство заблокировано	Нажмите <Разблокировать> в нижней левой части экрана и затем нажмите снова [Разблокиров.] .
Установлена функция запрета вызовов	Отключите опцию запрета вызовов.

Громкость вызова низкая

Возможная причина	Решение
Установлена слишком низкая громкость телефона	Настройте громкость звонка. Смотрите раздел «Настройка громкости вызова».

Абонент не слышит Ваш голос

Возможная причина	Решение
Включен приглушенный режим	Нажмите [Вкл. звук] в режиме разговора

Возможная причина	Решение
Микрофон находится слишком далеко от источника звука	Расположите микрофон ближе к источнику звука.

Нет сигнала входящего вызова

Возможная причина	Решение
Вы выбрали [Нет] в качестве типа звонка на входящие вызовы в [Пуск→Настройка→Личные→Звуки и уведомления→Уведомления]	Измените настройки.
Громкость звонка слишком низкая	Нажмите  в строке состояния и увеличьте громкость
Включена переадресация вызовов	Отключите переадресацию вызовов. Смотрите раздел «Переадресация вызовов».

Невозможно зарядить батарею

Возможная причина	Решение
Батарея изношена. Увеличилось время зарядки батареи	Купите новую батарею. Заряжайте батарею только после полного ее выключения

Возможная причина	Решение
Контакты батареи не очень хорошо подсоединены к контактам на телефоне	Установите батарею надлежащим образом.
Батарея телефона или зарядное устройство повреждены	Поменяйте батарею или зарядное устройство. Обратитесь в ближайший сервисный центр Rover PC
Контакты зарядного устройства не подсоединяются в разъем на телефоне	Убедитесь в том, что между зарядным устройством и телефоном установлено соединение и на экране появился значок зарядного устройства.
Температура воздуха слишком высокая или слишком низкая	Заряжайте телефон при нормальной температуре.

Сеть недоступна

Возможная причина	Решение
SIM-карта не установлена надлежащим образом	Установите SIM-карту в соответствии с инструкцией по установке карты.
Контакты SIM-карты и телефона загрязнены	Протрите контакты SIM-карты и устройства чистой мягкой материей
SIM-карта не работает	Поменяйте SIM-карту
Сигнал сети очень слабый	Переместитесь в местность с хорошим сигналом сети

■ Сенсорный экран не отвечает на команды

Возможная причина	Решение
Перегруппируйте сенсорный экран	Нажмите [Пуск→Настройка→Система→Экран] для перегруппировки экрана

■ Устройство не распознает карту памяти

Возможная причина	Решение
Карта памяти не установлена надлежащим образом	Установите карту памяти в соответствии с инструкцией по установке карты.
Вы выбрали [Накопитель] в [Пуск→Настройка→Система→Режим USB] .	Отмените [Накопитель] .
Карта памяти повреждена и непригодна к использованию	Поменяйте карту памяти

■ Устройство не может быть подключено к ПК через приложение ActiveSync

Возможная причина	Решение
Включен брандмауэр на компьютере	Отключите брандмауэр, перезагрузите компьютер и попробуйте снова

■ Приложение ActiveSync подключено, но данные для синхронизации отсутствуют

Возможная причина	Решение
Не выбран ни один файл	В приложении ActiveSync на компьютере нажмите [Сервис→Параметры→Параметры синхронизации] и выберите файлы для синхронизации

■ Невозможно подключиться к сети Интернет

Возможная причина	Решение
Неправильные настройки соединения	Нажмите [Пуск→Настройка→Подключения→Подключения] для установки правильных настроек
Услуга подключения к сети Интернет не поддерживается Вашим оператором или Вы не подключены к данной услуге	Обратитесь к своему оператору

Экран зависает и не отвечает на команды

Возможная причина	Решение
Ваше устройство зависло	Нажмите  для перезагрузки устройства

Недостаточно свободного места

Возможная причина	Решение
Файлы занимают очень много места в [Проводник].	Удалите ненужные файлы и освободите память
Файлы журнала занимают очень много места в [Internet Explorer].	Очистите журнал и освободите память
Файлы журнала занимают очень много места в [Internet Explorer].	Удалите ненужные MMS или сообщения электронной почты и освободите память

20. Меры предосторожности

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения всех правил, действующих в той или иной области использования телефона.

- ✧ Выключайте телефон на автозаправочных станциях, топливных складах, химических предприятиях и в местах возможного образования взрывоопасной атмосферы. Строго соблюдайте все указания и инструкции. Нарушение правил техники безопасности может привести к пожару или взрыву, а также гибели людей.
- ✧ Не используйте телефон во время вождения транспортного средства для предотвращения аварий. Храните телефон в безопасном месте и подальше от мест возможного падения и поломки устройства. В случае если Вы посылаете или принимаете вызовы за рулем движущегося автомобиля, пожалуйста, используйте устройство hands-free или используйте телефон после парковки транспортного средства.

Медицинское оборудование

Выключайте устройство в местах использования оборудования, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению: кардиостимуляторы, слуховые устройства и др. Проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского оборудования для определения уровня защиты от внешних радиочастот. Больницы и другие оздоровительные учреждения могут содержать оборудование, которое может оказаться чувствительным к внешним радиочастотам.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех, расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 6 дюймов (15.3 см).

Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- ✧ Держите включенное устройство на расстоянии не менее 6 дюймов (15.3 см) от кардиостимулятора.
- ✧ Не носите устройство в нагрудном кармане.
- ✧ Для снижения вероятности возникновения помех держите устройство около уха, более удаленного от кардиостимулятора.

**Внимание:**

Если Вы не уверены в уровне помех, которые может вызвать телефон, выключите устройство и немедленно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Слуховые аппараты

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех немедленно обратитесь к производителю слуховых аппаратов.

Экстренные вызовы

Данное устройство в своей работе использует радиосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем режимы работы в связи, с чем невозможно гарантировать хорошую связь при всех обстоятельствах. Никогда не надейтесь полностью на беспроводное устройство как источника дополнительной связи.

ОТПРАВКА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА

1. Включите телефон (если он выключен). Убедитесь в том, что устройство находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала сети.
2. Наберите номер экстренной службы для определения Вашего месторасположения. Номера службы экстренной помощи отличаются для разных регионов.
3. Нажмите клавишу  для отправки вызова.

**Внимание:**

При вызове службы экстренной помощи сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Коды доступа

PIN-код

Личный идентификационный код используется для защиты SIM-карты от несанкционированного доступа других лиц. После активации PIN-кода, каждый раз при включении устройства, будет выводиться запрос на ввод кода.

**Внимание:**

Если Вы неправильно ввели PIN код три раза подряд, то Ваша SIM-карта автоматически заблокируется. Необходимо ввести PUK код для ее разблокировки. Если у Вас нет PUK кода, обратитесь к своему оператору или продавцу SIM-карты. Не вводите символы наугад.

PIN2-код

Для активации специальных функций SIM-карты используется PIN2 код. Обычно PIN2 код прилагается вместе с SIM-картой. Если Вы неправильно ввели PIN2 код три раза подряд, то он автоматически заблокируется. Для разблокировки PIN2 кода необходимо ввести PUK2 код.

PUK-код

PUK код используется для разблокировки PIN кода. Если Вы неправильно ввели PUK код десять раз подряд, то Ваша SIM-карта автоматически заблокируется, и Вы уже не сможете воспользоваться ею снова. Обычно PUK код прилагается вместе с SIM-картой. В случае потери PUK кода или отсутствия его при покупке SIM-карты, обратитесь к своему оператору или продавцу SIM-карты.

PUK2-код

PUK2 код используется для разблокировки PIN2 кода. Обычно PUK2 код прилагается вместе с SIM-картой. PUK2 код может изменить заблокированный PIN2 код. Если Вы неправильно ввели PUK2 код десять раз подряд, то некоторые функции будут недоступны. Обратитесь к своему оператору для приобретения новой SIM-карты. PUK2 код не может быть изменен. В случае его потери обратитесь к оператору.

Зарядка и разрядка

Ваш телефон оснащен ионно-литиевой аккумуляторной батареей. Продолжительность режима ожидания и времени разговора зависит от окружающей среды и настроек телефона.

- ✧ Пользуйтесь только фирменными батареями и зарядными устройствами компании Rover PC. Компания Rover PC не несет никакой ответственности за повреждения устройства, вызванных по причине использования других батарей и зарядных устройств.

**Примечание:**

Обычно время зарядки батареи составляет 2-5 часов в зависимости от текущего состояния телефона (длительности разговора и др.).

- ✧ Не касайтесь батареи и зарядного устройства влажными руками во время зарядки.
- ✧ После завершения зарядки появится на экране значок  и подсветка индикатора станет зеленого цвета.

**Совет:**

Для достижения оптимальных рабочих характеристик новой батареи необходимо выполнить три полных цикла зарядки/разрядки. Вы должны заряжать батарею не менее 10 часов подряд при первом использовании. Постоянно заряжайте телефон во избежание автоматического отключения устройства.

Уход за батареей

Ваш телефон оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей. Продолжительность режима ожидания и времени разговора зависит от окружающей среды и настроек телефона.

- ❖ Не используйте неисправную батарею и зарядное устройство.
- ❖ Использование телефона возле сетевых станций снижает потребление энергии батареи. Однако продолжительность разговора и режима ожидания телефона зависит от интенсивности сигнала сотовой сети, а также настроек, установленных сетевым оператором.
- ❖ Время зарядки батареи зависит от напряжения электрической сети и типа батареи, а также зарядного устройства. Если время разговора и режима ожидания значительно сократилось, необходимо приобрести новую батарею.
- ❖ Пользуйтесь только фирменными батареями и зарядными устройствами, которые совместимы с Вашим телефоном. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от телефона. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству больше чем на неделю. Избыточная зарядка может сократить срок службы батареи.
- ❖ Подсоединяйте выводы батареи в соответствующем порядке.
- ❖ Не храните батарею в местах с очень высокой или очень низкой темпе-

ратурой (в транспортном средстве в летнее и зимнее время года). Срок работы батареи уменьшится. Всегда храните батарею при комнатной температуре.

- ❖ Оберегайте батарею от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, например, запасная батарея находится в кармане или бумажнике рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Короткое замыкание выводов может стать причиной повреждения батареи либо предмета, вызвавшего замыкание. Поэтому всегда храните батарею в безопасном месте.
- ❖ Не уничтожайте батарею путем сжигания. Запрещается выбрасывать батарею вместе с бытовым мусором. Соблюдайте местное законодательство во избежание загрязнения окружающей среды и соблюдения техники безопасности.
- ❖ Если Ваш телефон, батарея или зарядное устройство находятся в нерабочем состоянии по причинам халатного обращения с устройствами, запрещается помещать их в приборы, которые могут нагреваться (например, сушилка, микроволновая печь и др.). Это может привести к возгоранию или взрыву приборов.

Настоящим подтверждается, что компания Rover PC не несет ответственности за умышленные и косвенные повреждения вследствие невыполнения правил руководства.

Использование запасных частей

- ❖ Храните запасные части (например, SIM-карту, карту памяти, батарею и др.) подальше от детей во избежание опасных случаев.
- ❖ Запрещается выключение и отключение телефона от зарядного устройства перед извлечением батареи из телефона.
- ❖ Оберегайте запасные части телефона подальше от источника влаги.
- ❖ Запрещается извлекать запасные части из телефона принудительным способом.

Если в работе телефона, батареи или зарядного устройства наблюдаются отклонения, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Дополнительные рекомендации по соблюдению техники безопасности

- ❖ Если Вы не пользуетесь телефоном, рекомендуется выключить его, извлечь батарею с целью сбережения заряда батареи, а также во избежание излучения устройства.
- ❖ Если Вы используете наушники для прослушивания музыки или просмотра видео, рекомендуется не делать громкость звука очень высоко. Это может отрицательно сказаться на Вашем слухе.
- ❖ Не рекомендуется самостоятельно разбирать устройство или батарею без присутствия технических специалистов.