

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая “Rover”) является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2006 RoverComputers Ltd.. Все права защищены. Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем вас с приобретением смартфона RoverPC M5. С ним вы откроете для себя новый мир возможностей. Для получения более подробной информации об использовании RoverPC M5, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

e-mail: support@rovercomputers.ru

веб-сайт: www.roverpc.ru

Меры безопасности.....	A
Уход и эксплуатация	1
1. Основные сведения о смартфоне.....	2
Комплект поставки.....	2
1.1 Общий вид.....	2
1.2 Рабочий стол	3
Функциональные кнопки.....	4
Индикаторы состояния	4
Стартовое меню.....	4
1.3 Ввод текста.....	4
Обозначения.....	4
Удаление символов.....	5
Ввод пробела.....	5
2. Вызов.....	5
2.1 Обычный вызов	5
Вызов в режиме Рабочего стола.....	5
Вызов из списков контактов.....	6
Вызов голосовой почты.....	6
Вызов недавно набранного номера.....	6
Вызов из списка вызовов.....	6
Вызов из гиперссылки.....	6
Прием или отклонение вызова.....	6
Режим ожидания вызова.....	7
2.2 Возможности во время разговора	7
Удержание вызова	7
Выключение звука	7
Экстренный вызов.....	7
Международный вызов.....	7
2.3 ActiveSync.....	8
Синхронизация смартфона	8
Использование ActiveSync.....	8
Установка ActiveSync.....	8
Создание нового партнерства	8
Выборочная синхронизация	8
Настройки сервера ActiveSync.....	9
Синхронизация Входящей почты	9
Синхронизация календаря	10
Синхронизация контактов.....	10
Синхронизация задач.....	10
3. Подключения	10
3.1 Соединения.....	10
Беспроводная связь.....	10
ИК-порт.....	11

Bluetooth.....	11
Сетевые соединения.....	11
Пакет Internet Explorer.....	11
3.2 Работа в Internet Explorer.....	12
Меню при отключенном Internet Explorer.....	12
Меню при включенном Internet Explorer.....	12
3.3 Настройка Internet Explorer.....	12
Настройка мобильного Internet Explore.....	12
Соединения.....	13
Память.....	13
Загрузка прокси.....	13
Модемная связь.....	14
USB-соединение.....	14
Настройка USB-соединения.....	14
4. Органайзер.....	14
4.1 Работа с калькулятором.....	14
4.2 Работа с диктофоном.....	14
4.3 Задачи.....	14
5. Календарь.....	15
6. Сообщения.....	15
6.1 SMS-сообщения.....	15
6.2 MMS-сообщения.....	17
6.3 Меню SMS/MMS/E-mail.....	17
6.4 Папки почты.....	18
6.5 Параметры.....	18
6.6 Приложение MSN Messenger.....	19
7. Работа с контактами.....	20
Просмотр информации о контакте.....	20
Изменение информации о контакте.....	20
Добавление контактов на смартфон.....	20
Добавление контактов на SIM-карту.....	20
Добавление быстрого набора.....	21
Поиск контактов.....	21
Отправление контактов через ИК-порт.....	21
Копирование контактов с SIM-карты на телефон и обратно.....	21
Удаление контактов.....	21
8. Список вызовов.....	21
Просмотр списка вызовов.....	22
Сохранение номера.....	22
Поиск контактов.....	22
Просмотр длительности звонков.....	22
Удаление списка.....	22
Фильтр.....	22
9. Настройки.....	22
9.1 Телефон.....	22

Запрет звонков.....	22
Переадресация звонков.....	23
Параметры звонка.....	23
Ждущий вызов.....	23
Идентификатор абонента.....	23
Каналы.....	23
Фиксированный набор.....	23
Сети.....	23
9.2 Звуки.....	23
9.3 Профили.....	23
9.4 Стартовый экран.....	23
9.5 Часы и будильник.....	24
9.6 Безопасность.....	24
Блокировка смартфона.....	24
Использование PIN-кода SIM-карты.....	24
Изменение PIN2-кода.....	24
Сертификаты.....	24
9.7 Удаление программ.....	24
9.8 Управление питанием.....	24
9.9 Специальные возможности.....	25
9.10 Язык и стандарты.....	25
9.11 Данные о владельце.....	25
9.12 Сведения.....	25
9.13 Отчеты об ошибках.....	25
9.14 Системный сброс.....	25
10. JAVA.....	25
11. Игры.....	25
12. Управление файлами мультимедиа.....	26
13. Камера.....	26
Фотографирование.....	27
Видеосъемка.....	27
Сохранение фото и видео файлов.....	27
Индивидуализация камеры.....	28
14. Windows Media.....	28
Воспроизведение файлов.....	28
Кнопки.....	29
Главное меню Media Player.....	29
Библиотека.....	29
Плеер.....	30
15. Информация об аккумуляторной батарее.....	31
16. Проблемы и их решение.....	32

Меры предосторожности

При использовании телефона необходимо следовать основным мерам предосторожности, описанным ниже.

- Убедитесь, что в самолете телефон выключен, а функция беспроводного доступа была отключена прежде, чем Вы поднялись на борт, так как она может работать еще некоторое время после того, как телефон выключен.
- Держитесь в отдалении от источников тепла или высокого напряжения, таких как электрические приборы или электрическое кухонное оборудование. Храните телефон в нормальных диапазонах температуры. Телефон может быть поврежден при температуре больше 40°C или меньше -10°C .
- Обратите внимание на противопожарную безопасность. Необходимо выключить телефон, если вблизи находятся легко воспламеняющиеся предметы. Выключите телефон на газовой станции, складе горючего и т.д.
- Не держите телефон в руках во время вождения.
- Используйте только стандартную батарею, зарядное устройство и аксессуары, одобренные продавцом мобильного телефона. Мы не несем ответственности за повреждения или любые другие последствия, вызванные использованием аксессуаров третьей стороны.
- Не пытайтесь вскрыть внешнюю оболочку телефона или батареи. А так же не разбирайте телефон и батарею.
- Держите телефон подальше от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер, водитель ритма сердца, слуховой аппарат и т.д. Держите телефон подальше от кредитных карт и магнитных поверхностей.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям или ударам. Не нажимайте на экран острыми предметами. Грубое обращение может сократить время жизни вашего телефона.
- Покрытие телефона может быть повреждено, если покрыто матерчатым или виниловым чехлом.
- Используйте только мягкую ткань для чистки телефона. Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель или алкоголь. Держите телефон подальше от химических реактивов, сильных моющих средств и растворителей.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли, а также яркого солнечного света.

- Держите телефон сухим. Не используйте телефон в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Телефон не является водонепроницаемым. Не помешайте его под дождь, не позволяйте ему намокнуть.
- Используйте аксессуары, такие как наушники, осторожно. Не прикасайтесь к антенне без необходимости. Используйте только оригинальную антенну. Использование неодобренных антенн может привести к поломке телефона.
- Для того, что бы отсоединить зарядное устройство от телефона, нажмите и удерживайте боковые кнопки на зарядном устройстве и затем потяните. Не тяните за повод зарядного устройства. Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Не используйте телефон в качестве единственного средства связи в непредвиденных случаях, например для вызова медицинской службы и службы спасения.
- Пожалуйста, держите телефон в недосягаемости для маленьких детей во избежание возможной опасности.

При использовании батареи, пожалуйста, следуйте следующим мерам предосторожности:

- Перед использованием батареи, пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию по использованию и обратите внимание на пометки.
- Пожалуйста, заряжайте батарею в помещении при нормальных параметрах температуры и воздуха (температура 0-25°C, относительная влажность ниже 65%). Если в процессе зарядки будет температура больше, чем ожидается, это может привести к тому, что батарея нагреется, задымится, деформируется, повредится, расколется или, в самом плохом случае, взорвется.
- Внутри батареи имеются специальные защитные контур и части. Не разбирайте ее.
- Не сжимайте и не закорачивайте батарею. Сжатие и закорачивание могут привести к повреждению батареи или ее компонентов. Закорачивание может произойти, если соединить металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или ручкой) полюса “+” и “-” батареи. Поэтому не кладите батарею вместе с металлическими объектами.
- Держите батарею и металлические контакты чистыми.
- Никогда не используйте поврежденную или израсходованную батарею.

- Замените батарею, если она больше не работает достаточно хорошо. Батарея может быть перезаряжена или разряжена сотни раз до замены. Батарея перезаряжаемая, но в конечном счете она изнашивается. Если рабочее время (время разговора и время в режиме ожидания) батареи кажется меньше, чем норма, значит, пришло время ее заменить.
- Не подвергайте батарею и зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также густого дыма и пыли. Не используйте их в местах повышенной влажности, например, в ванной комнате. Батарея не является водонепроницаемой. Не подвергайте ее воздействию дождя и не позволяйте намокать.
- Не оставляйте батарею в слишком холодном или жарком месте. Окружение с температурой больше 40°C и меньше -10°C ухудшает производительность батареи.
- Не помещайте батарею в огонь! Сделайте все во избежание взрыва.
- Не помещайте батарею в воду! Вода приводит к короткому замыканию в электронных цепях, что вызывает нагрев, задымление, деформацию, повреждение или взрыв батареи.
- Утилизируйте батарею в соответствии с местными правилами. Не помещайте батарею вместе с домашним мусором. Сделайте все возможное для избегания взрыва и загрязнения.
- Заряжайте батарею только предназначенным для этого зарядным устройством. Не заряжайте батарею дольше 24 часов.
- Пожалуйста, держите батарею в недосягаемости маленьких детей во избежание возможной опасности.
- Все упомянутые меры предосторожности одинаковые для телефона, батареи и аксессуаров. Если случилась поломка, пожалуйста, воспользуйтесь услугами ближайшего подходящего сервис центра, где Вы получите помощь или сервисное обслуживание, если необходимо.

Уход и эксплуатация

Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните устройство и все аксессуары в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных и загрязненных помещениях.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, это может повредить аккумулятор или пластик, используемый в некоторых элементах смартфона.
- Оберегайте устройство от перепада температур, это может повредить электронные элементы.
- Не открывайте устройство без необходимости, например, если Вам нужно вставить аккумулятор или SIM карту.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворителя и сильные моющие средства. Для чистки корпуса используйте сухую ткань без ворса.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно.
- При нарушении нормальной работы устройства, аккумуляторной батареи или аксессуаров обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Сервисное обслуживание

Ремонт и сервисное обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты авторизованных сервисных центров.

1 Основные сведения о смартфоне

Комплект поставки

1. Смартфон RoverPC M5
2. Аккумуляторная батарея
3. Адаптер питания
4. Наушники
5. Кабель USB
6. Диск с ПО
7. Руководство пользователя с гарантийным талоном

1.1 Общий вид смартфона

Рис.1



1. Боковые кнопки

Нажмите **вверх/вниз** для регулировки уровня громкости или выключения звукового сигнала.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте позицию **Вверх**, чтобы увидеть **Быстрый список**. Нажмите и удерживайте позицию **Вниз** для входа в раздел «Примечания».

2. Левая и правая функциональные кнопки

Выполнение функции, соответствующей тексту над кнопкой.

3. Кнопка «Рабочий стол»

Нажмите для возврата на Рабочий стол. Нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать клавиатуру.

4. Кнопка вызова

Нажмите, чтобы набрать номер или принять звонок. Позволяет удерживать один звонок и принимать другой. Переключение между двумя принятыми вызовами. Нажмите для включения функции удерживания. Нажмите для входа в **Call History (Список вызовов)**.

5. Слот для карты T-flash

Для установки карты.

6. Кнопки камеры

Нажмите и удерживайте для включения камеры.

7. Многофункциональная кнопка/ОК

Нажмите для входа в меню или подтверждения действия. Перемещение в различных направлениях, прокрутка имен, телефонных номеров, меню и установок или перемещение курсора по тексту.

8. Кнопка «Назад/Удалить»

Нажмите для возврата к предыдущей странице или отмены входа.

9. Кнопка включения/выключения

Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить устройство. Нажмите однократно для завершения или отклонения исходящего звонка или для возврата на рабочий стол.

10. Цифровая кнопочная панель

Ввод чисел и символов.


11. Разъем для адаптера питания/кабеля USB

Используйте для синхронизации данных или подзарядки аккумуляторной батареи.

1.2 Рабочий стол

На экране рабочего стола отображается: текущая дата, время, индикаторы состояния, встречи и другая информация. Вы можете запустить программу, выбрав ее иконку и нажав "Enter" («Войти») (кнопка в центре многофункциональной клавиши). Вы можете вернуться к Рабочему столу из любой функции, нажав кнопку «Рабочий стол».

Рис.2

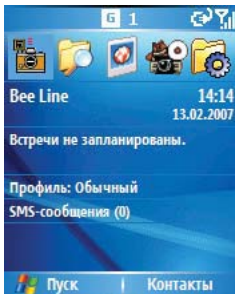

1. Последние используемые программы. Щелкните на иконку, чтоб вновь запустить программу.
2. Название компании, предоставляющей Вам услуги связи.
3. Дата и время.
4. Нажмите для получения доступа к информации о пропущенных вызовах.
5. Информация о встречах.

6. Текущий профиль.
7. Нажмите, чтобы прочитать принятое сообщение.
8. Нажмите для воспроизведения иконок всех программ.
9. Воспроизведение индикаторов состояния (см. раздел ниже)
10. Нажмите для входа в раздел “Messages”(«Сообщения»), “Contact” («Контакты»), “Call History” («Список вызовов»).

- Для возврата к Рабочему столу, нажмите кнопку «Рабочий стол».
- Для установки рабочего стола, выберете **Start (Начать)→Settings (Настройки) →Home Screen (Рабочий стол)**

Функциональные кнопки

Отображают функции, прописанные над ними на экране.

Индикаторы состояния

Ниже приведены значения индикаторов состояния:

- Уровень сигнала
- Смартфон выключен
- Аккумулятор заряжен полностью
- Аккумулятор практически разряжен
- Аккумулятор разряжен
- Идет подзарядка аккумулятора
- Идет вызов
- Звук отключен
- Удержание вызова
- Вызов отложен
- MSN сообщение
- Пропущенный вызов
- Непрочитанное сообщение
- Новое голосовое сообщение
- GPRS подключено
- Ошибки синхронизации
- Подключен Bluetooth
- Голосовой доступ Bluetooth
- Нет SIM карты
- Идет передача данных
- Включена громкая связь

Стартовое меню

Нажмите **Левую функциональную кнопку** на Рабочем столе для входа в **Меню**. Все функции воспроизводятся в качестве иконок. Для просмотра других доступных программ в **Стартовом меню** нажмите **Start (Начать)** на Рабочем столе. Нажмите **Левую функциональную кнопку (Далее)** для просмотра программ на следующей странице.

1.3 Ввод текста и цифр

Смартфон поддерживает режим ввода символов T9. Данный режим используется для ввода текста и цифр.

Обозначения

При перемещении курсора в поле выбора текста или чисел, подходящий режим выбирается автоматически. Соответствующий индикатор состояния появляется в правом углу строки состояния.

abc	Режим ввода текста, строчные буквы
Abc	Режим ввода текста, начинать с заглавной

ABC	Режим ввода текста, заглавные буквы
123	Режим ввода цифр
T9	Режим интеллектуального ввода текста (язык T9), заглавные буквы
T9	Режим интеллектуального ввода текста (язык T9), начинать с заглавной
t9	Режим интеллектуального ввода текста (язык T9), строчные буквы
Symbol	Показывает смешанные символы

Для переключения в режим ввода русского языка нажмите и подержите "*" и выберите **T9 языки - T9 русский**. При дальнейшем переходе в режим **ABC**, **abc** и **ABC** ввод будет производиться на русском языке. Чтобы снова выбрать ввод на английском языке, выберите **T9 английский** в вышеуказанном меню.

Примечание:

1 Нажмите * для включения вышеперечисленных режимов ввода текста и цифр;

2 Нажмите и удерживайте * для того, чтобы появилось всплывающее меню для выбора режима ввода текста и цифр.

Удаление символов

Нажмите **Back (Назад)**, чтобы удалить один символ.

Нажмите и удерживайте **Back (Назад)**, чтобы удалить одновременно несколько символов.

Ввод пробела

В режиме языка **T9**, нажмите «#» для ввода пробела.

Ввод + для международных звонков. Нажмите и удерживайте клавишу **0**.


2 Вызов

2.1 Обычный вызов

Существует несколько способов послать вызов. Один из них – это набрать номер в режиме **Рабочего стола**

Вызов в режиме Рабочего стола

1. В режиме Рабочего стола наберите номер телефона вызываемого абонента (включая код). Нажмите **Back to (Вернуться к)** перемещенному номеру.
2. Нажмите кнопку **Вызова**, чтобы набрать номер.

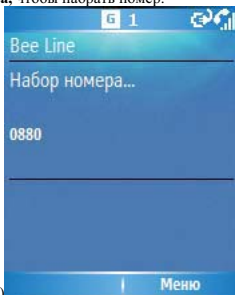

(рис.3)

- При вводе номера телефона, поиск будет производиться в Контактах, Списке вызовов, Быстром наборе номеров. При обнаружении выбранного Вами номера телефона, выделите его и нажмите кнопку **Вызов**, чтобы позвонить (рис.3)
3. Нажмите кнопку **Включения/Выключения** для завершения звонка или его прекращения.

Вызов из списка Контактов

Набрать номер из списка Контактов:

1. Нажмите **Правую функциональную кнопку (Контакты)** на Рабочем столе или выберите **Contacts (Контакты)** в **Стартовом меню**.
2. Переместите курсор до выбранного имени.
 - Вы можете набрать первые буквы имени вызываемого абонента для его поиска. Найденные **Контакты** отобразятся в списке.
3. Нажмите кнопку **Вызов**, чтобы позвонить.

Вызов голосовой почты (услуга, предоставляемая сетью)

Для вызова голосовой почты, нажмите и удерживайте клавишу **1** на Рабочем столе.

Вызов недавно набранного номера

В режиме Рабочего стола нажмите кнопку **Вызов** для воспроизведения списка набранных Вами имен/номеров. Прокрутите список до нужного Вам номера и нажмите кнопку **Вызов**.

Вызов из Списка вызовов

Выберете **Call History (Звонки)** из **Стартового меню** или нажмите кнопку **Вызов** на Рабочем столе. Выберете имя/номер, по которому Вы хотите позвонить и нажмите кнопку **Вызов**.

Вызов из гиперссылки

Если подчеркнутый номер телефона обозначает гиперссылку в E-mail, прокрутите номер и нажмите кнопку **Вызов**, чтобы позвонить.

Прием или отклонение вызова

При исходящем вызове имя или номер вызываемого абонента отображаются на экране смартфона. Если данный номер не сохранен в памяти устройства, на экране отображается только номер телефона.

Нажмите кнопку **Вызов** или **Левую функциональную кнопку (Ответить)**, чтобы принять вызов. Нажмите кнопки «+» или «-» на правой части Вашего смартфона, чтобы увеличить/уменьшить громкость звонка.

Если Вы хотите отклонить вызов, нажмите **Правую функциональную кнопку (Игнорировать)** или кнопку **Включения/Выключения**. Для абонента, Вам звонящего, линия будет занята.

- **Примечание:** Вы можете настроить функцию “Any Key Answer” («**Ответить любой кнопкой**») в разделе **Settings > Phone > Call Options (Настройки > Телефон > Опции вызова)**. Если данная функция установлена, Вы сможете отклонить вызов нажав кнопку **Назад**. Отклоненный вызов будет направлен в голосовую почту, если данная услуга предусмотрена.

Если к смартфону подключена гарнитура и настроен режим **Гарнитура** в разделе **Профили**, при звонке сработает функция автоматического ответа, и Вы сможете разговаривать через гарнитуру.

- **Примечание:** При установке функции “Any Key Answer” («Отвечить любой кнопкой») в разделе **Settings > Phone > Call Options (Настройки > Телефон > Опции вызова)**, Вы сможете ответить на звонок, нажав на любую кнопку (кроме кнопки **Включения/Выключения** и **Рабочий стол**).

Режим ожидания вызова

Если во время разговора Вам поступает еще один вызов, включается Режим ожидания вызова. Вы можете поставить один из вызовов в **Режим ожидания** и ответить на другой. Нажмите **Левую функциональную кнопку (Отвечить)** или кнопку **Вызов**, чтобы отложить первый звонок и ответить на второй. Если Вы хотите завершить первый разговор, перед тем как ответить на второй, нажмите кнопку **Включения/Выключения**, а затем **Левую функциональную кнопку (Отвечить)** или кнопку **Вызов**, для ответа на второй звонок.

Чтобы выключить последний звонок, нажмите кнопку **Включения/Выключения** или **Правую функциональную кнопку (Игнорировать)**.

2.2 Возможности во время разговора

Многие функции, которые Вы можете использовать во время звонка, устанавливаются сетью, предоставляющей Вам услуги связи.

- **Примечание:** Поставщик сетевых услуг предупреждает Вас о предоставлении данных функций.

Удержание вызова

Во время звонка выберете **Hold (Удержать)** в **Меню**, чтобы вторая сторона не слышала Ваш голос. Выберите **Unhold (Снять удержание)** или нажмите **Левую функциональную кнопку (Снять удержание)**, чтобы возобновить разговор.

При разговоре двух сторон Вы можете выбрать **Swap (Заменить)** или нажать **Левую функциональную кнопку (Заменить)**, чтобы переключиться.

Вы можете нажать **Send (Отправить)** во время разговора, чтобы переключить функцию удержания на функцию вызова.

- **Примечание:** Только один абонент, на которого Вы переключаетесь, может Вас слышать.

Выключение звука

Если Вы хотите отключить динамик во время звонка, выберете **Mute (Отключить звук)** в **Меню**, а чтобы включить звук нажмите **Unmute (Включить звук)**. Когда динамик отключен, Ваш собеседник Вас не слышит до тех пор, пока не выключит динамик сам.

Изменение громкости

Чтобы изменить громкость нажмите кнопки «+» или «-» во время разговора.

Экстренный вызов

Экстренный вызов может быть произведен в любых ситуациях, даже если Ваша SIM карта или смартфон заблокированы.

Введите экстренный номер, доступный в Вашем регионе, и нажмите кнопку **Вызов**.

Экстренные номера могут быть записаны в памяти Вашей SIM карты. За более подробной информацией обратитесь к Вашей обслуживающей организации.

Международный вызов

Нажмите и удерживайте кнопку **0** до тех пор, пока на экране не появится значок «+».

Данный символ («+») необходим для дальнейшего набора международного кода страны, в которую Вы собираетесь позвонить.

Наберите полный номер, нажмите кнопку **Вызов**. Номер включает в себя код страны, код города (штата) (без «0» в начале) и основной номер телефона.

2.3 Active-Sync

Синхронизация смартфона

Использование ActiveSync

Необходима поддержка постоянного соединения между смартфоном и ноутбуком. Данный процесс обмена информацией называется «синхронизацией». **Active-Sync** сравнивает информацию на смартфоне с информацией на компьютере или **Microsoft Exchange Server*** и обновляет ее. Данная функция позволяет Вам разделять файлы между смартфоном и компьютером.

Ваши возможности в Active-Sync:

- Следить за последними изменениями в Вашем почтовом ящике Outlook.
- Поддержка соединения с **Inbox (Входящая почта)**, **Calendar (Календарь)** и **Contacts (Контакты)** с сервером*, таким образом у Вас будет последняя информация, даже если Ваш компьютер отключен.
- Копирование файлов со смартфона на компьютер. Установка новых приложений/программ для смартфона производится через ActiveSync.
- Контроль времени синхронизации с помощью выбора расписания синхронизации*.
- Выбор типа и количества информации для синхронизации. Например, Вы можете выбрать количество недель последних событий для синхронизации.
- С помощью **Server ActiveSync** вы можете синхронизировать информацию непосредственно с **Microsoft Exchange Server 2003***.
- Для доступа к Outlook и Microsoft Exchange требуется ИТ конфигурация. Может также понадобиться дополнительное программное обеспечение и оборудование.

Установка ActiveSync

Перед синхронизацией Вам необходимо установить на Ваш компьютер или ноутбук программу ActiveSync 3.7 или более новую версию. Используйте прилагающийся к устройству компакт-диск или установите ActiveSync бесплатно, загрузив программное обеспечение с сайта Microsoft: <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

Создание нового партнерства

После установки ActiveSync, **New Partnership Wizard (Мастер Нового Партнерства)** поможет установить соединение смартфона с компьютером или ноутбуком. После завершения использования мастера процесс синхронизации начнется автоматически. После завершения синхронизации Вы будете предупреждены системой о том, что выбранная Вами информация появилась в смартфоне. Перед установкой ActiveSync, подключите устройство к компьютеру с помощью USB порта или через ИК-порт.

Выборочная синхронизация

Процесс первой синхронизации начнется автоматически после завершения использования мастера Новых соглашений. ActiveSync не синхронизирует автоматически всю информацию из Outlook по умолчанию. Вы можете использовать опции ActiveSync, чтобы включить/выключить синхронизацию для определенного типа информации:

1. На компьютере, откройте программу Microsoft ActiveSync. Выберите **Options (Опции)**.
2. **Calendar (Календарь)**, **Contacts (Контакты)**, **Tasks (Задачи)** и **Inbox (Входящая почта)** будут синхронизироваться по умолчанию. Отмените выбор элементов, которые Вы не хотите синхронизировать.

3. Установите настройки для определенного типа информации. Выберите Тип, а затем Настройки. Например, Вы можете выбрать папки из Входящей почты для синхронизации.

Настройки сервера ActiveSync

Перед синхронизацией информации с сервером убедитесь в правильности такой информации, как: имя пользователя, пароль и имя сервера Microsoft Mobile Information Server. В Мастере Нового Партнерства выберите «Синхронизировать с Microsoft Mobile Information Server и/или с компьютером».

Для настройки сервера ActiveSync Server:

1. На Рабочем столе нажмите **Start (Начать)**, затем из списка программ выберите **ActiveSync**.
2. Выберите **Menu (Меню)**, затем **Options (Опции)**.
3. Выберите **Server Settings (Настройки сервера)**, а затем **Connection (Соединение)**.
4. В поле **User name (Имя пользователя)** введите Ваше имя пользователя для Microsoft Exchange.
5. В поле **Password (Пароль)** введите Ваш пароль для Microsoft Exchange.
6. В поле **Domain (Домен)** введите имя домена сервера Exchange (при необходимости).
7. Если Вы хотите сохранить Ваш пароль, чтобы не набирать его еще раз при следующем соединении, выберите **Save password (Сохранить пароль)**.
8. Введите имя Вашего сервера **Exchange Server**.
9. Выберите **Done (Готово)**. Чтобы начать синхронизацию с сервером нажмите **Sync. (Синхронизировать)**.
10. Для изменения настроек синхронизации сервера: Отсоедините смартфон от компьютера. На Рабочем столе смартфона выберите **Start (Начать) > ActiveSync**. На экране программы ActiveSync откройте меню и выберите **Options > Server Settings (Опции > Настройки сервера)**. Выберите настройки синхронизации для редактирования Календаря, Контактов или Входящей почты; измените объем информации для синхронизации. Чтобы синхронизировать информацию выберите Синхронизировать [Тип информации] с ячейкой сервера на соответствующей странице настроек синхронизации.

Синхронизация Входящей почты

При синхронизации Почты в программе ActiveSync, сообщения синхронизируются как часть общего процесса. Во время синхронизации:

- Сообщения копируются из папки почты Outlook на Ваш компьютер или с сервера Microsoft Exchange Server в папку почты на Вашем смартфоне.
- При синхронизации почты с компьютером или сервером Microsoft Exchange Server Вы по умолчанию получаете сообщения только за последние 3 дня и первые 500 байт каждого нового сообщения.
- Сообщения на Вашем смартфоне и компьютере связаны. При удалении сообщения со смартфона при следующей синхронизации сообщение удаляется и с компьютера и наоборот.
- Сообщения в папках Outlook синхронизируются только, если папки были выбраны для синхронизации в Почте Вашего смартфона.

Примечание: SMS и MMS сообщения не доставляются во время процесса синхронизации. Вместо этого они отправляются к Вам на смартфон.

Синхронизация Календаря

При выборе Календаря для синхронизации в программе ActiveSync, по умолчанию синхронизируются разделы Календаря за последние 2 недели. Разделы Календаря со смартфона во время синхронизации копируются на Ваш компьютер и/или сервер и наоборот. Во время синхронизации при удалении разделов Календаря со смартфона, они удаляются и с компьютера или с сервера.

Синхронизация Контактов

При выборе Контактов для синхронизации в программе ActiveSync, по умолчанию синхронизируются все контакты. Контакты со смартфона во время синхронизации копируются на Ваш компьютер и/или сервер и наоборот. Во время синхронизации при удалении Контактов со смартфона, они удаляются и с компьютера или с сервера.

Синхронизация Задач

Задачи автоматически синхронизируются в программе ActiveSync. Все незавершенные задачи синхронизируются по умолчанию. Во время синхронизации задачи, записанные на смартфон, копируются на компьютер и наоборот. При удалении задач со смартфона во время синхронизации, они удаляются с компьютера и наоборот.

Примечание: Задачи могут синхронизироваться только с компьютера; они не могут быть синхронизированы с сервера.

3. Подключения


3.1 Соединения

Установка связи внешних устройств Вашего смартфона.

Беспроводная связь

Вы можете подключить функцию **Bluetooth** или **Телефон**.

Рис.4

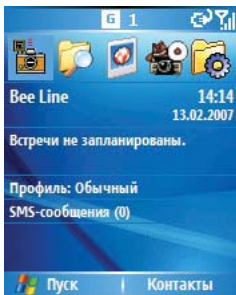

- Выберите курсором **All (Все)** или нажмите **Левую функциональную кнопку (Готово)**.

Теперь обе функции отключены, и все входящие звонки не будут подключаться к Вашему телефону.

Примечание: Если Bluetooth не обнаружен, значит, он отключен.

- Для установки выберет настройки Bluetooth или настройки Телефона в Меню.

ИК-порт

Через ИК-соединение на данном устройстве Вы можете передавать данные на другие устройства с ИК-соединениями.

Bluetooth

Bluetooth – беспроводное близкоедействующее устройство. Устройства, оснащенные Bluetooth, могут обмениваться информацией на расстоянии 10 метров друг от друга.

- Вы можете включить или отключить систему Bluetooth или установить его поиск.
- Если Вы установите поиск Bluetooth, смартфон будет получать все сигналы от посторонних Bluetooth устройств, таким образом, они могут быть подключены к Вашему смартфону. Используйте данную функцию с осторожностью.
- Выберете в Меню устройство или COM-порты, чтобы создать Bluetooth устройства или COM-порты или изменить их.

Создание подключения:

1. Включите Bluetooth устройство.
2. **Start > Settings > Connections > Bluetooth (Начать > Настройки > Соединения > Bluetooth)**, выберете **Devices (Устройства)** в Меню.
3. В разделе **Bluetooth** выберете **New (Новое)** в Меню.
4. Система начнет поиск Bluetooth устройств.

Примечание: При выключенном экране Bluetooth устройство подключено, но не передает файлы. В поле **PIN** введите PIN-код (от 1 до 16 символов), нажмите **Левую функциональную кнопку (Готово)**. Введите тот же PIN-код на другом устройстве.

Сетевые соединения

Так как данный смартфон имеет доступ к Internet и WAP, Вы можете использовать соединения Dial-up, GPRS, Proxu и VPN. При необходимости Вы можете добавить персональные соединения или изменить уже существующие.

Примечание: Все настройки сетевых соединений установлены по умолчанию, Вам не нужно ничего менять. Однако, если Вы внесли в настройки какие-либо изменения, Вы сможете вернуться к настройкам по умолчанию с помощью Master clear (Мастер очистки).

Пакет Internet Explorer

Используя Internet Explorer (IE), Вы имеете на смартфоне выход в Интернет. IE поддерживает HTML (Hypertext Markup Language), cHTML (compact Hypertext Markup Language), xHTML, WML 2.0, WAP (Wireless Application Protocol). Также поддерживает JavaScript, ActiveX controls, CSS(каскадные таблицы стилей). Браузер поддерживает изображения и звуки, но не поддерживает фреймы.

Подключение смартфона к IE:

Убедитесь в том, что Ваша SIM карта поддерживает данное подключение.

Запросите Data service или GPRS service из ISO.

Установите IE на смартфон.

Примечание: Доступ к WAP зависит от предоставления данной услуги ISO.

За большей информацией обратитесь сервисную службу.

3.2 Работа в Internet Explorer

- Войдите в Internet Explorer, в разделе **Favorites (Избранные)** создан список трех основных сайтов.
- Выберите связь, нажмите **Левую функциональную кнопку (Вперед)** для просмотра.
- Вы также можете выбрать в Меню **Address bar (Адресная строка)**, где Вы можете ввести веб-адрес. Нажмите **Левую функциональную кнопку (Вперед)** и система откроет страницу.
- Для просмотра предыдущей страницы нажмите кнопку **Back (Назад)**.
- Для выхода из Internet Explorer нажмите кнопку **Включения/Выключения**.

Меню при отключенном Internet Explorer

При отключенном Интернете Вы можете выбрать следующие разделы:

- **Address bar (Адресная строка)** – Вы можете ввести веб-адрес для просмотра.
- **Add Favorites (Добавить в Избранное)** – Вы можете добавить в Избранное новую Интернет страницу, включая имя, адрес и имя папки для сохранения
- **Add Folder (Добавить папку)** – Вы можете создать папки в избранных для простоты и удобства управления сайтами.
- **Edit (Редактировать)** – Редактирование веб-адреса.
- **Delete (Удалить)** – Удаление записей.
- **Options (Опции)** – Настройки браузера. Обратитесь к Настройкам IE.

Меню при включенном Internet Explorer

При включенном Интернете нажмите **Правую функциональную кнопку (Меню)**. Вы можете:

- **Address bar (Адресная строка)** – Ввести веб-адрес для просмотра.
- **Favorites (Избранное)** – Сохранить все понравившееся страницы.
- **Add Favorites (Добавить в Избранное)** – Вы можете добавить в Избранное новую Интернет страницу, включая имя, адрес и имя папки для сохранения
- **Forward (Вперед)** – Перейти к следующей странице.
- **History (История)** – Сохранение последних посещаемых Вами страниц.
- **View (Просмотр)** – Выбрать режим просмотра для пролистывания страниц.
- **Zoom (Приближение)** – Выбрать разрешение для веб-страниц.

Вы можете отправить соединение с веб-страницей, которую Вы просматриваете, другому человеку на почту, Вы также можете просматривать вкладку текущей страницы или настроить ее браузер. За более подробной информацией о настройках браузера см. раздел [Настройки Internet Explorer](#).

3.3 Настройка Internet Explorer


Выберите в Меню Internet Explorer **Options (Опции)**, чтобы настроить IE.

Настройка мобильного Internet Explorer

Общие настройки

Вы можете включить/отключить **Воспроизведение звуков**, **Предупреждение о небезопасном соединении**, **Разрешить файлы “cookies”** и выбрать кодировку для воспроизведения веб-страницы.


Рис.5

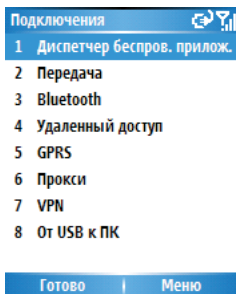

Соединения

Войдите в раздел **Connections (Соединения)** и Вы сможете изменить способ соединения с Интернет. Выберите настройку **Авто-поиск**, и система автоматически выберет соответствующие веб-сайту настройки.

Рис. 6

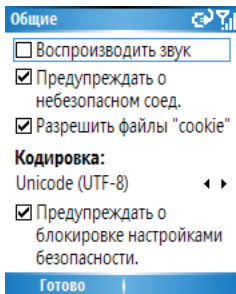

Память

Вы можете посмотреть состояние памяти сети. Нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы очистить временные файлы, cookies, историю.

Загрузка прокси

Данная функция поможет Вам проверять состояние загружаемого файла.

Модемная связь

При подключении смартфона к компьютеру данная функция дает Вам возможность использовать смартфон, как внешний модем для ПК.

USB-соединение

Установите на компьютер драйвер для USB-модема. Выберите и активируйте **“USB”** в разделе **“Connection”** (**«Соединение»**), затем подключите смартфон к компьютеру USB-кабелем. Операционная система Windows автоматически обнаружит драйвера для установки.

После завершения установки значок нового модема появится в разделе «опции смартфона и модема» на Панели Управления. Это будет означать, что драйвер установлен верно.

Настройка USB-соединения

Выберете **“USB”** в разделе **“Connection”** (**«Соединение»**), нажмите **Правую функциональную кнопку** для активации. После подключения смартфона к компьютеру USB-кабелем выберите **USB Modem (USB-модем)**, введите **CMNET** в **APN** и нажмите **Dial (Набрать)** для подключения к Интернету.

4 Органайзер

4.1 Работа с калькулятором

Используйте **Калькулятор** для выполнения основных арифметических вычислений, таких как сложение, вычитание, умножение, деление.

Используйте цифровую кнопочную панель для ввода чисел. Нажмите кнопку **«#»** для выбора математического символа. Нажмите кнопку **«*»** для ввода десятичной точки. Нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы получить результат вычисления. Нажмите кнопку **Back (Назад)** или **Левую функциональную кнопку (Удалить)**, чтобы удалить результат.

4.2 Работа с диктофоном

Запишите голосовые замечания, содержащие необходимую Вам информацию.

Запись на диктофон

Выберете **Voice Note (Голосовая запись)** в Стартовом Меню, нажмите **Левую функциональную кнопку (Запись)**, чтобы начать запись, если Вы хотите завершить запись, нажмите **Левую функциональную кнопку (Остановить)**.

Воспроизведение голосовых записей

Нажмите **Правую функциональную кнопку** или выберите **Play (Воспроизвести)** в Меню, чтобы прослушать запись.

4.3 Задачи

Данная функция необходима для записи задач. Задачи состоят из информации, синхронизированной с ПК в Microsoft Outlook.

Синхронизация задач с ПК

См. глава 2.3 **Active-Sync**.

Создание новой задачи

Войдите в раздел **Tasks (Задачи)**. Введите задачу в разделе **“Enter new task here”** (**«Введите новую задачу»**). Нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы

завершить добавление новой задачи. Нажмите **Левую функциональную кнопку**, чтобы **завершить/активировать** задачу.

- **Примечание:** Если Вы хотите изменить расписание, задачи первостепенной важности, Вам необходимо синхронизировать смартфон с ПК, и установить их в Microsoft Outlook на компьютере.

Меню

Нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы открыть **Меню**. Вы можете:
Beam Task (Отправить задачу через ИК-порт) - Отправить выбранную задачу на другое устройство через ИК-порт.

Delete Task (Удалить задачу) – Удалить выбранную задачу.

Sort by (Сортировать по) – Скомпоновать список задач по определенному значению.

Filter (Отобразить) – Отобразить задачи в соответствии со статусом.

5. Календарь

Календарь – это приложение для создания, планирования встреч по дням, неделям и месяцам.

Просмотр календаря

Войдите в Календарь и нажмите **Левую функциональную кнопку** для просмотра напоминаний по дням, неделям и месяцам.

Создание встречи

В календаре нажмите **Правую функциональную кнопку**, выберете “Create” («Создать»), чтобы добавить новую встречу.

Опции календаря

В Опциях календаря выберете раздел и нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы изменить настройки.

6. Сообщения (SMS, EMAIL и MMS)

Вы можете создавать, отправлять и получать E-mail и сообщения. Вы можете проверить Вашу почту, подключив смартфон к мейл-серверу. Вы можете использовать различные типы сообщений: **Текстовые сообщения, Outlook E-mail, MMS.**


6.1 SMS сообщения

Передача SMS сообщений является услугой сети связи и служит для передачи коротких текстовых сообщений. Перед первой отправкой SMS сообщения убедитесь в правильности номера SMS центра.

Создание и отправление SMS сообщений

- В разделе «SMS сообщения» нажмите **Левую функциональную кнопку (Новое)**, чтобы написать сообщение.
- Выберете номер телефона получателя в разделе **To (Кому)** или выберете **Add recipient (Добавить получателя)**, чтобы добавить номер получателя из **Контактов**. Данный смартфон поддерживает рассылку сообщений, это позволит Вам отправлять сообщения нескольким абонентам.

Рис.7

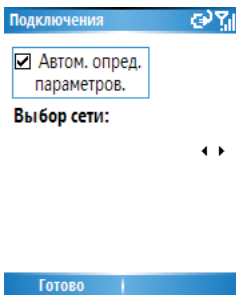

После ввода имени получателя нажмите **Многофункциональную кнопку вниз**, чтобы перевести курсор для ввода текста сообщения. См. главу 1.3 **Ввод текста и цифр**.

- Чтобы вставить текст из шаблона в общий текст сообщения, выберите шаблон в Меню и нажмите **Левую функциональную кнопку (Вставить)**. Под текстом будет отображаться количество слов и объем сообщения.
- Чтобы отправить сообщение нажмите **Левую функциональную кнопку (Отправить)**. Если сообщение отправлено, оно будет сохранено в разделе **Отправленное**.

Просмотр SMS

В папке Сообщения выберите одно сообщение и нажмите **Правую функциональную кнопку** для просмотра. Нажмите **Левую функциональную кнопку (Ответить)**, чтобы ответить на SMS. Нажмите **Правую функциональную кнопку (Меню)**, чтобы произвести другие операции.

Электронная почта Outlook

Данная функция поддерживает отправку/получение электронной почты на Ваш телефон. Вы можете синхронизировать E-mail Outlook на компьютере.

Для использования Outlook на телефоне необходимо настроить сеть и установить учетную запись. Проверьте настройки.

1. В Outlook нажмите **Левую функциональную кнопку (Новый)** для ввода E-mail.
2. В разделе **To (Кому)** введите номер получателя или выберите **Add recipient (Добавить получателя)** в Меню, чтобы добавить получателя из **Контактов**. Данный смартфон поддерживает рассылку сообщений, это позволит Вам отправлять сообщения нескольким абонентам.
3. Введите тему сообщения электронной почты в поле **Subject (Тема)**.
4. После ввода номера получателя нажмите **Многофункциональную кнопку вниз**, чтобы перевести курсор для ввода текста сообщения. См. главу 1.3 **Ввод текста и цифр**.
5. Нажмите **Левую функциональную кнопку**, чтобы отправить сообщение. Все отправленные сообщения сохраняются в папке **Отправленные**.


6.2 MMS сообщения

Вы можете вставлять в MMS сообщения аудио/видео клипы, музыку, картинки, фотографии и текст.

Создание и отправление SMS сообщений

- В разделе «MMS сообщения» нажмите **Левую функциональную кнопку (Новое)**, чтобы написать сообщение.
- Выберите номер телефона получателя в разделе **To (Кому)** или выберите **Add recipient (Добавить получателя)**, чтобы добавить номер получателя из **Контактов**. Данный смартфон поддерживает рассылку сообщений, это позволит Вам отправлять сообщения нескольким абонентам.
- Введите тему сообщения.
- Нажмите **Многофункциональную кнопку вниз**, чтобы вставить мультимедиа файлы. Существует три функции: **Insert Picture/Video (Вставить картинку/видео)**, **Insert Text (Вставить текст)**, **Insert Audio (Вставить аудио)**. Выберите одну из функций и нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы добавить файл. Выберите **Cancel (Отменить)**, чтобы выйти.

Рис.8

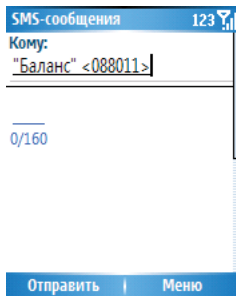

- Выберите **Preview Message (Просмотреть сообщение)** в **Меню**, чтобы посмотреть сообщение в целом.
- Нажмите **Левую функциональную кнопку**, чтобы отправить сообщение.

Получение MMS

Система оповестит Вас, если Вы получите новое MMS сообщение.

Вы сможете просмотреть сообщение после того, как оно будет загружено в Ваш смартфон в папку “MMS”.

6.3 Меню SMS/MMS/E-mail

В разделе **SMS/MMS/E-mail** нажмите **Правую функциональную кнопку (Меню)**. Вы можете:

- **Delete (Удалить)** – Удалить сообщение.
- **Reply (Ответить)** – Ответить на сообщение.

- **Folders (Папки)** – Переключить на другие папки (включая Черновики, Исходящие, Входящие, Отправленные, Удаленные сообщения).
- **Switch Accounts (Переключить учетные записи)** – Переключение между SMS, E-mail и MMS.
- **Move (Переместить)** – Перемещение текущего сообщения в другие папки.
- **Mark as read (Пометить как неп прочитанные)** – Отметка о прочтении сообщения.
- **Download Messages (Копировать на SIM-карту)** – Доступно только электронной почте. Так как Вам на смартфон будет приходить только название и тема полученного в E-mail сообщения, для просмотра текста сообщения Вы должны загрузить его.
- **Options (Параметры)** – Изменение опций для сообщений и электронной почты.
- **Send/Receive (Отправить/Получить)** – Отправка/получение сообщений и электронной почты.

6.4 Папки почты

Папки почты: Черновики, Исходящие, Входящие, Отправленные, Удаленные. Для удобства использования памяти удаляйте старые сообщения из папки «Отправленные». Если память заполнена, Вы можете получать только MMS сообщения. В данном случае функции Отправки, сохранения и загрузки сообщений будут недоступны.

Черновики

В данной папке хранятся все незаконченные или готовые к отправке сообщения.

Исходящие

В данной папке хранятся все сообщения для отправки.

Входящие

В данной папке хранятся все полученные сообщения.

Отправленные

В данной папке хранятся все отправленные сообщения. Если включена функция авто сохранения MMS сообщений, то после отправки MMS сообщения, оно будет сохранено.

Удаленные

В данной папке хранятся все сообщения, удаленные из других папок. При удалении сообщения из данной папки, оно будет полностью удалено.

6.5 Параметры

Для удаления Почты Вам необходимо установить некоторые параметры. В разделах SMS, E-mail, MMS нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы выбрать опцию в Меню и установить нижеприведенные параметры.

Display (Показать) – Установите данную функцию для того, чтобы время и дата отображались/не отображались в информации об электронной почте.

Sending (Отправка) – Выберите показывать или нет в ответном сообщении содержание первичного или необходимо резервное копирование.

Signature (Подпись) – В данном разделе Вы можете создать свою подпись, чтобы можно было ее вставить в SMS сообщение.

Account options (Параметры учетной записи) – Вы можете установить SMS и MMS сообщения. Разделы, входящие в Настройки: использование Unicode для исправления ошибок в содержании сообщений, отправленных с данного смартфона; получение подтверждения о доставке отправленного сообщения.

New account (Новая учетная запись) – Вы можете установить E-mail аккаунт для получения/отправки электронной почты. Данный смартфон поддерживает POP3/IMAP4.

6.6 Приложение MSN Messenger

Приложение MSN Messenger позволяет Вам получать/отправлять срочные сообщения. Вы можете:


- Отправлять/получать срочные сообщения
- Просматривать статус контактов из списка
- Включить функцию Состояние Обновлений
- Устанавливать запрет для других контактов на просмотр Вашего статуса или отправленные Вам сообщений

Перед использованием MSN Messenger необходимо подключить смартфон к Интернету. См. **Networks (Сеть) Settings > Phone for instructions on setting up your Internet connection (Настройки > Уточните инструкции по установке Интернет соединений)**.

Подключение MSN Messenger

- На Рабочем столе выберите **Start > Pocket MSN (Запустить > Pocket MSN)**
- Войдите в **MSN Messenger**

Рис 9

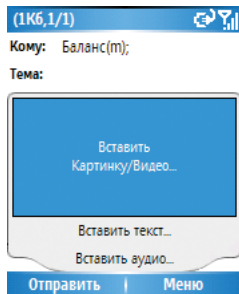

Вход/выход в MSN Messenger

- На главной странице **MSN Messenger** выберите **Sign in (Регистрация)**.
- Введите Ваш E-mail адрес и паспорт или аккаунт Hotmail, затем выберите **Sign in (Регистрация)**.
- В зависимости от скорости соединения регистрация займет какое-то время.

Добавление/Удаление **Контактов**

- Для добавления контакта выберите **Menu > Add contact (Меню > Добавить контакт)**.
- Следуя инструкциям, введите запрашиваемую информацию.
- Для удаления контакта выберите **Menu > Delete contact (Меню > Удалить контакт)**.

Отправление моментальных сообщений

- Выберите контакт для отправления сообщения
- Введите текст сообщения и нажмите **Левую функциональную кнопку (Отправить)**

Блокирование/Разблокирование Контактов

- Выберите контакт нажмите **Menu > Block (Меню > Заблокировать)**, чтобы заблокировать контакт.
- Выберите **Unblock** в Меню, чтобы разблокировать контакт.

7. Работа с Контактами

Меню **Контакты** содержит телефонную книгу. Здесь Вы можете сохранять телефонные номера, адреса и персональные данные. Вы можете использовать Контакты для набора номера, создания электронных и SMS сообщений.

Имена контактов из списка отображаются в алфавитном порядке с обозначением рабочего/домашнего (Р/Д) телефона. Если один из номеров **Контакта** рабочий, смартфон автоматически установит его номером для вызова по умолчанию.

Просмотр информации о контакте

- Контакты могут быть сохранены на SIM-карте или на смартфоне. Все Контакты расположены в алфавитном порядке, номера, сохраненные в смартфоне, следуют за номерами, сохраненными на SIM-карте.
- Выделите контакт и нажмите **Правую функциональную кнопку** для просмотра деталей.

Изменение информации о контакте

Если Вам необходимо добавить контакт нажмите ОК, затем Правую функциональную кнопку, чтобы открыть Меню. Выберите Edit (Добавить).

Добавление контактов на смартфон

Нажмите Левую функциональную кнопку (Новый контакт), чтобы добавить новую запись на смартфон. Заполните поля и нажмите Левую функциональную кнопку (Готово) для завершения.

Если Вы набираете добавочный или международный номер после набора основного номера следует сделать небольшую паузу, а затем набрать добавочный номер. Вы можете выбрать **«Установить Паузу»** в **Меню**, чтобы установить паузу между набором основного и добавочного номеров. Если необходима более долгая пауза, Вы можете установить несколько пауз.

Если Вы хотите набрать номер вручную, **«Установить ожидание»** в **Меню**. Вы можете выбрать контакт из **Списка Вызовов**, сообщений, электронной почты.

Добавление контакта на SIM-карту

Чтобы добавить контакт на SIM-карту выберите **Menu > New SIM Contact (Меню > Новый контакт для SIM)**. Запись, сохраненная на SIM-карте состоит только из имени и номера телефона, это зависит от типа и функции SIM-карты. Для большей информации проконсультируйтесь с оператором Интернет сервиса.

Добавление быстрого набора

Вы можете присвоить номеру от 1 до 2-значного числа (1-99) для быстрого набора. Выберите **Menu (Меню)** в Стартовом Меню или выберите **Speed Dial (Быстрый набор)** номера на второй странице Стартового Меню. Установите имя, назначьте кнопку клавиатуры на **Цифровой кнопочной панели**.

Поиск контактов

В разделе **Контакты** нажмите:

- **Многофункциональную** кнопку **вниз** для поиска
- Нажмите кнопки **Цифровой панели**, система начнет поиск всех схожих номеров), система сопоставит цифры и буквы с номерами в Контакт листе).
- Если Вы хотите найти запись, сохраненную на SIM-карте, введите пароль записи для SIM-карты и система обнаружит запись.

Примечание: При вводе номера для поиска в **Контактах**, система ищет сопоставления, введенного Вами номера с номерами в Контактах.

Отправление контактов через ИК-порт

Вы можете отправить контакты другим абонентам через ИК-порт или Bluetooth. В списке **Контактов** выберите «Отправить контакт из Меню через ИК-порт», отметьте ИК-интерфейс для передачи на другое устройство, затем нажмите **“Beam”** («Отправить через ИК-порт»). Если ИК-устройств не будет обнаружено, система будет автоматически искать Bluetooth соединение.

Копирование контактов с SIM карты на телефон и обратно

Вы имеете возможность копировать Контакты между SIM-картой и телефоном.

Копирование контактов с SIM-карты на телефон

В разделе «Контакты на SIM-карте» **Save to Contacts («Сохранить в Контактах»)**. Система спросит, хотите ли Вы сохранить запись как новый **Контакт** или добавить к другим записям. Если Вы хотите сохранить новую запись, система войдет в **детали Контактов**, чтобы ввести в поле имя и номер телефона, затем нажмите **Левую функциональную кнопку**, чтобы ввести номер.

Копирование контактов с телефона на SIM-карту

Так как Вы можете сохранить на SIM-карте только один номер телефона, необходимо выбрать один номер из деталей контакта и система проинформирует Вас о необходимости подтверждения имени и номера телефона из SIM-контактов. Нажмите **Левую функциональную кнопку**, чтобы завершить копирование.

Удаление Контакттов

Вы можете удалить контакты, как из **списка Контактов**, так и из **деталей Контактов**.

8. Список вызовов

В Списке вызовов могут быть записаны номера телефонов или продолжительность разговора исходящего звонка, входящего звонка или пропущенного вызова.

В Списке вызовов Вы можете просматривать запись связи. Различные типы записей отображаются различными иконками.:

- Набранные номера
- Отвеченные вызовы
- Пропущенные вызовы

Примечание: Номер в записи вызова и Списке вызовов уже сохранен в списке **Контактов**, поэтому вызов будет воспроизводиться с именем абонента или без него.

Просмотр Списка вызовов

Выделите запись для просмотра в Списке вызовов и нажмите **Правую функциональную кнопку** для просмотра.

Сохранение номера

Выделите раздел, который хотите сохранить, в Списке вызовов. Нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы сохранить раздел. Введите информацию о контакте, и номер будет сохранен в **Контактах**.

Поиск контактов

Выберите **Find Contact «Найти Контакт»** в **Меню**, чтобы просмотреть информацию о контакте в Списке вызовов. Если номера и имени не будет обнаружено, система вызовет подсказку.

Просмотр длительности звонков

В разделе **“Timer” («Длительность звонков»)**, Вы можете просмотреть время последнего звонка, всех звонков, принятых звонков, исходящих звонков, звонков в роуминге и запросов данных. Выберите **“Reset timer” («Сбросить счетчик на ноль»)** в Меню, чтобы удалить весь отчет о времени, запись длительности звонков по всем пунктам начнется заново, за исключением «текущего накапливаемого времени».

Удаление списка

В списке записей вызовов выберите **Удалить** из Меню, чтобы удалить выделенные записи, выберите **Delete all (Удалить все)**, удалить весь список записей.

Фильтр

Выберите **Фильтр** в Меню и Вы сможете фильтровать пропущенные вызовы, ответственные звонки или набранные вызовы из списка.

9. Настройки

В разделе **Настройки** Вы можете производить изменения в системе. Войдите в раздел **«Настройки»** в Меню, чтобы подписать интерфейс. Вы можете выбрать **“More” («Дополнительно»)**, чтобы перейти к следующему разделу.

9.1 Телефон

Выберите **“Phone” («Телефон»)** в **«Настройках»**.

Запрет звонков

Вы можете запретить входящие или исходящие звонки. Прежде чем удалить номера необходимо их ограничить. Для использования данной функции, Вам необходимо узнать пароль для ограничения, который Вы можете узнать у компании, предоставляющей Вам услуги связи.

Примечание: Если трижды введен верный пароль, функция **«Запрета звонков»** будет заблокирована, и Вы не сможете ей больше воспользоваться.

Для использования функции **«Запрета звонков»** необходима поддержка сети; однако, у Вас могут возникнуть проблемы в работе данной функции из-за неполадок в работе сети.

Переадресация звонков

Если до Вас не могут дозвониться, или Вы не хотите получать вызов с определенного номера, Вы можете переадресовать вызов на другой телефон.

- **Примечание:** Эта функция требует поддержки сети. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим провайдером связи.

Параметры звонка

В «Параметрах звонка» Вы можете решить отвечать на звонок или нет; откройте **Контакты**, сохраненные на SIM-карте в **списке Контакты**, и установите номера SMS-центра и Голосовой почты.

Ждущий вызов

Вы можете подключить/отключить функцию «Ожидания».

Идентификатор абонента

Вы можете скрыть или нет Ваш номер телефона, показать Ваш номер любому абоненту, или показывать только тем **Контактам**, которые сохранены в Вашем телефоне.

Каналы

Используя данную функцию, Вы можете получать список информации. Язык, используемый в этом списке, может быть изменен.

Примечание: Для использования данной функции необходима поддержка Вашего провайдера связи.

Фиксированный набор

Вы можете определить использовать или нет функцию настройки набора номера.

Примечание: Для использования данной функции необходима поддержка Вашего провайдера связи.

Сети

При помощи данной функции Вы можете просматривать название сети, которую Вы используете, или установить способ, которым система будет выбирать или искать сеть.

Примечание: Любая сеть поддерживает не все вышеперечисленные функции; если Вы не уверены, поддерживает ли Ваша сеть данные функции, пожалуйста, уточните это у провайдера связи.

9.2 Звуки

Вы можете выбрать **Звуки** для входа в настройки системы.

9.3 Профили

Вы можете настроить различные звуковые схемы в соответствии с условиями или событиями.

9.4 Стартовый экран

Вы можете установить внешний вид рабочего стола, систему цветов, фоновое изображение главного интерфейса и интервал времени, через которое рабочий стол автоматически вернется к состоянию бездействия.

Примечание: Изображения, установленные, как обои рабочего стола, должны быть следующих форматов: GIF, JPG или формата BMP.

9.5 Часы и Будильник

Вы можете изменить или установить часы или Будильник на данном смартфоне.

Дата и Время

Вы можете установить часовой пояс, в котором Вы живете, режим даты и времени.

Будильник

Установите и активируйте будильник. Система сообщит когда время вышло.

9.6 Безопасность

Блокировка смартфона

Вы можете автоматически заблокировать смартфон после некоторого времени бездействия, с помощью включения режима «Блокировки смартфона». При включении или начале использования смартфона, система запросит установленный Вами пароль. После введения правильного пароля Вы сможете пользоваться смартфоном.

Использование ПИН-кода SIM-карты

ПИН-код – это личный идентификационный номер, для SIM-карты. При включении запроса ПИН-кода SIM-карты Вы можете защитить SIM-карту от использования другими лицами без вашего разрешения. Если функция включена, каждый раз при включении смартфона необходимо ввести ПИН-код. Если трижды введен неверный ПИН-код, SIM-карта будет автоматически заблокирована.

SIM-карта может быть разблокирована только кодом ПАК. Если семь раз введен неверный ПАК-код, SIM-карта будет полностью заблокирована.

ПАК-код предоставляется с SIM-картой. Если Вы потеряли ПАК или его не было в комплекте с SIM-картой, свяжитесь с Интернет оператором. Если Вы неверно ввели пароль, система предупредит Вас об этом и предложит ввести пароль еще раз, помните, что теперь у Вас будет только 2 попытки введения пароля.

Изменение ПИН-кода2

ПИН2 может состоять из 4-8-значного числа. Как правило, ПАК2 не предоставляется с SIM-картой. ПАК2 запрашивается, когда Вы намереваетесь изменить заблокированный ПИН2. Если Вы ввели неверный ПАК2 10 раз, Вы не сможете использовать опции Меню, необходимые для ПИН2.

Сертификаты

Файл «Сертификат» - необходим для обеспечения нормальной работы программ. Если Вы удалили данные файлы, работа программ изменится. При возврате к заводским установкам, Вы восстановите удаленные сертификаты.

9.7 Удаление программ

Вы можете удалить программы, которые больше не используете. В списке программ выделите программу для удаления, выберите в Меню **“Delete”** («Удалить»).

9.8 Управление питанием

Вы можете проверить уровень заряда аккумулятора, время выключения подсветки, время выключения экрана. Вы можете выбрать яркость подсветки. Вы можете выбрать из двух опций: **“Default”**(«По умолчанию»), **“Maximum”** («Максимум»).

9.9 Специальные возможности

С этой функцией, Вы можете установить время ответа системы на нажатие, объем напоминания, и программируемый вызов номера.

9.10 Язык и Стандарты

Вы можете изменить язык телефона (американский английский язык, русский). После изменения языка и других настроек, Вы должны выключить устройство для установки настроек. Вы можете изменить следующие параметры: Язык, Вариант национальных настроек, Краткий формат Даты, Длинный формат Даты; и формат Времени, Положительных чисел, Отрицательных чисел, Положительной суммы в валюте, и Отрицательной суммы в валюте.

9.11 Данные о владельце

Вы можете добавить Ваше имя, номер телефона, E-mail адрес и т.д.

9.12 Сведения

Вы можете посмотреть системные настройки и информацию о программном обеспечении Вашего смартфона, но Вы не можете их изменить.

9.13 Отчёты об ошибках

Включите функцию получения сообщений об ошибках для того, чтобы в случае возникновения ошибок во время какого-либо процесса работы система автоматически отправляла сообщение об ошибке в Microsoft. Сообщения об ошибках, отправленные с Вашего телефона, добровольны и анонимны.

9.14 Системный сброс

Введите «1234» в поле, нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы восстановить заводские настройки.

Примечание: Пожалуйста, используйте данную функцию с осторожностью.

Примечание: Пожалуйста, скопируйте все файлы в вашем телефоне перед сбросом, мы не несем ответственности за потерю информации, вызванной использованием пользователем данной функции.

10. Java

Данный смартфон поддерживает Java приложения. На Рабочем столе выберите **Start > More > Java (Начать > Далее > Java)**. Все установленные на смартфоне Java приложения воспроизводятся.

11. Игры

Bubble Breaker

Цель: Удалить два или более одноцветных пузыря, прилегающих друг к другу, до тех пор, пока в поле не останутся пузыри разных цветов. Чем больше баллов Вы заработаете, тем выше будет достигнутый Вами уровень.

Управление: Используйте Многофункциональную кнопку для перемещения курсора на пузырях, нажимайте **Правую функциональную кнопку** для подтверждения выбора и нажмите данную кнопку еще раз, чтобы лопнуть пузыри.

Солитер

Цель: Разложить карты по четырем мастям, от туза до короля в правой верхней части экрана.

Управление: Используйте кнопки соответствующие картам, которые Вы хотите переместить, нажимайте кнопки 8, 9, 0 и 3 для выбора одной из 4 позиций, куда Вы хотите установить карту. Нажмите **Левую функциональную кнопку** для перемещения карт в левом верхнем углу экрана.

12. Управление файлами мультимедиа

Изображения и Видео

Просмотр изображений

Войдите в **Pictures and Videos (Изображения и Видео)**, и Вы сможете просмотреть все изображения и видео, сохраненные на Вашем смартфоне и на карте памяти.

- Нажмите **Левую функциональную кнопку** или кнопку **ОК** для просмотра полноэкранных изображений.

Нажмите **Правую функциональную кнопку** для входа в **Меню** и Вы сможете:

Отправить – Отправить изображения через MMS сообщение или по E-mail

Отправить через ИК-порт – Отправить изображения на другие устройства через ИК-порт

Сохранить в Kontakтах – Сохранить изображение, как мини-картинка для контакта

Удалить – Удалить выбранные изображения

Редактировать – Редактировать изображения

Слайд-шоу – Просмотреть все изображения как слайд-шоу

Папки – Просмотреть изображения, сохраненные в папках

Опции – Выбрать вид изображения

Нажмите **Многофункциональную кнопку влево/вправо** для просмотра предыдущего/следующего изображения

Меню

Нажмите **Левую функциональную кнопку**, и Вы сможете отправить изображение

другим абонентам, нажмите **Правую функциональную кнопку**, и Вы сможете:

Приблизить – Приблизить/отдалить изображение

Слайд-шоу – Просмотреть все изображения как слайд-шоу

Установить на рабочий стол – Установить изображения как обои на рабочий стол

Отправить через ИК-порт – Отправить изображение на карты памяти через ИК-порт

Редактировать – Редактировать изображения

Сохранить – Сохранить изображение

Характеристики – Просмотреть характеристики изображений: имя файла, размер и т.д.

Опции – Выбрать вид изображения

13. Камера

Перед использованием встроенной камеры прочтите нижеприведенные инструкции:


- Данная камера произведена и собрана по высоким технологиям. Однако, могут возникнуть яркие или тусклые точки или линии, которые не легко удалить. Обратите внимание, что, при фотографировании в месте с тусклым освещением, количество «шумов» (например, белых линий, и т.д.) может увеличиться.
- Отпечатки пальцев или жира на объективе могут вызвать трудности в фокусировке или затемнении изображения, поэтому перед фотографированием, очистите объектив.
- Качество снимков, производимых камерой Вашего смартфона, который долгое время находился под воздействием высокой температуры, может быть некачественным.

- Длительная экспозиция при солнечном свете может изменить цвета встроенного цветного фильтра камеры, что приведет к изменению цветов изображения.
- Не трясите смартфон во время фотографирования, любые сотрясения смартфона могут привести к нечеткости и затемнению изображения.
- При фотографировании в помещении с фонарным освещением изображения могут получиться некачественными.
- Изображения сделанные и сохраненные на Ваш смартфон не могут использоваться в целях, нарушающих закон об авторском праве.
- При фотографировании изображений не вмешивайтесь в личную жизнь других людей и не нарушайте их права.

Фотографирование

Нажмите и удерживайте **кнопку камеры** справа стороны данного устройства или выберите **Camera (Камера)** в **Start Menu (Стартовом Меню)**. В центре экрана воспроизводится пейзаж, захваченный объективом.

Рис.10

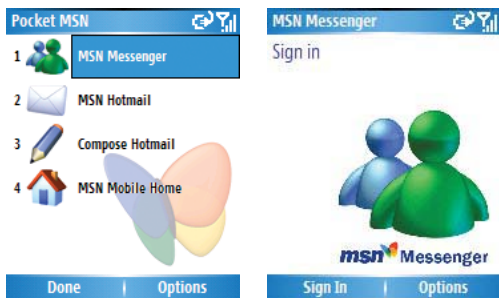

Нажмите **Левую функциональную кнопку (Сфотографировать)**, чтобы сфотографировать изображение. Сфотографированные изображения сохраняются автоматически.

Видео съемка

Для съемки видео выберите **Menu > Mode > Video (Меню > Режим > Видео)**, чтобы изменить видео режим. Длина видео съемки зависит от объема памяти.

Сохранение фото и видео файлов

Все сделанные данным смартфоном видео и фото изображения сохраняются по умолчанию; однако, мы советуем Вам сохранять все фото и видео изображения на **Карте Памяти**, чтобы на смартфоне было достаточно свободного места для работы программ. Убедитесь в том, что Карта Памяти установлена.

- Нажмите **Правую функциональную кнопку** на экране просмотра и выберите **Settings > General (Настройки > Общие)** в Меню.

- В разделе **Store Position (Место сохранения)** нажмите **Многофункциональную кнопку влево/вправо** для сохранения как **Карты Памяти**.
- Нажмите **Левую функциональную кнопку** для подтверждения.

Индивидуализация камеры

Вы можете изменить настройки камеры, для улучшения эффектов изображений и видео. Нажмите **Правую функциональную кнопку** для входа в **Меню**.

- **Режим:** Установите режим камеры.
- **Зум:** Приближение/отдаление фокуса.
- **Условия съемки:** Выберите различные условия для улучшения эффектов видосъемателя.
- **Настройки:** Установите объяснений и параметров.
- **Альбом:** Сохраните Ваши работы.
- **Выход:** Выход из раздела **Камера**.

14. Windows Media

С помощью **Windows Media Player** Вы можете воспроизводить аудио/видео файлы на смартфоне/карте памяти или в сети.

Рис.11



Поддерживаемые аудио/видео форматы

Аудио/Видео форматы: wma, wmv.

Moving Picture Experts Group (MPEG): MP3.

Воспроизведение файлов

Нажмите **Левую функциональную кнопку** на главной странице плеера, чтобы войти в Windows Media. Файл для воспроизведения Вы можете выбрать из различных типов

файлов в специальных папках. Нажмите кнопку **Back (Назад)**, чтобы выйти на экран воспроизведения. Вы можете зайти на Список Воспроизведений, выбрав «Воспроизвести сейчас».

Кнопки

- Пауза

Нажмите **Левую функциональную кнопку**, для паузации воспроизведения.

- Назад к началу файла

Нажмите **Многофункциональную кнопку влево** во время воспроизведения файла.

- Перейти к следующему файлу

Нажмите **Многофункциональную кнопку вправо** во время воспроизведения файла.

- Изменение громкости

Нажмите **Многофункциональную кнопку вверх/вниз** или **боковые кнопки** для изменения громкости.

Главное Меню Media Player

Нажмите **Правую функциональную кнопку** для входа в Меню. Функции Меню:

Library (Библиотека) – Сохранены все медиа файлы.

Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) – Воспроизведение/Паузация текущего файла.

Stop (Остановить) – Остановка воспроизведения.

Shuffle/Repeat (В случайном порядке/Повторить) – Беспорядочное воспроизведение или повтор всех файлов из **Списка воспроизведений**.

Full Screen (Полный экран) – Воспроизведение видео файлов в полноэкранном режиме.

Options (Опции) – Установки плеера.

Properties (Характеристики) – Отображение деталей текущего файла.

About (О программе) – Просмотр описаний приложения.

Использование функций меню:

Library (Библиотека) – Включите экран библиотеки, чтобы выбрать файл для воспроизведения.

Move up (Переместить вверх) – Переместите выбранный файл вверх списка воспроизведений.

Move down (Переместить вниз) – Переместите выбранный файл вниз списка воспроизведений.

Remove from Play List (Удалить из списка) – Удалить выбранный файл из Списка Воспроизведений, но файл остается в Библиотеке.

Shuffle/Repeat (Смешанно/Повторить) – **Беспорядочное воспроизведение или повтор всех файлов.**

Clear Now Playing (Очистить воспроизводимое) – Удалить все файлы из Списка сейчас Воспроизводимых файлов, но файлы остаются в Библиотеке.

Error details (Сведения об ошибке) – Воспроизведение информации об ошибке о выбранном файле.

Properties (Свойства) – Отображение деталей о выбранном файле.

Библиотека

Все аудио и видео файлы сохраняются в Библиотеке. Вы можете выбирать и просматривать файлы из Библиотеки и добавлять их в Список Воспроизведений. Нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы открыть Меню в Библиотеке для возможности использования функций файлов. Нажмите **Левую функциональную кнопку (Воспроизвести сейчас)**, чтобы воспроизвести выбранные файлы.

Обновление Библиотеки

Перед воспроизведением недавно добавленных файлов необходимо обновить библиотеку. Выберите **Update Media Library (Обновить Библиотеку)** в Меню, чтобы система начала автоматический поиск. Результаты поиска будут сохранены в папках Библиотеки.

Воспроизведение файлов в Библиотеке

Вы можете выбрать и воспроизвести файлы прямо в Библиотеке.

Добавление файлов в Список Воспроизведений

Только файлы, добавленные в Список Воспроизведений в Библиотеке могут воспроизводиться с помощью Windows Media Player. Если Вы хотите добавить в Список Воспроизведений в Библиотеке новый файл, найдите файл в папке библиотеки, выделите его, нажмите **Правую функциональную кнопку**, чтобы выбрать **“Queue Up” («Встать в очередь»)**, теперь Вы можете добавить файл в Список Воспроизводимых в данный момент файлов.

В Библиотеке выберите **“Queue Up” («Встать в очередь»)** в Меню, и Вы сможете добавить все файлы в папку в Список Воспроизводимых в данный момент файлов.

Удаление файла из Библиотеки

Выберите файл, который Вы бы хотели удалить, выберите **Delete (Удалить)** в Меню, файл будет удален из Библиотеки и из смартфона.

Параметры плеера

В Windows Media Player нажмите Правую функциональную кнопку, чтобы выбрать Options (Параметры) в Меню для настройки плеера.

Параметры воспроизведения

Вы можете установить режим воспроизведения отметки времени и режим воспроизведения.

Время воспроизведения

Установка времени формата изображения воспроизводимого файла.

Паузация воспроизведения во время использования программы

Если данная функция не включена во время работы других программ (кроме функции вызова) воспроизведение файлов будет продолжено. Если данная функция подключена, при работе других программ воспроизведение будет приостановлено.

Возобновление воспроизведения после звонка

При подключении данной функции после завершения звонка воспроизведение файлов возобновляется.

Параметры видео

Вы можете изменить режим просмотра видео файлов.

Полноэкранный просмотр видео

Never (Никогда) - воспроизведение видео файлов в режиме окна.

Only when oversized (Только когда превышен размер) - Полноэкранное воспроизведение видео файлов только когда разрешение видео файла больше, чем разрешение экрана.

Always (Всегда) - воспроизведение видео файлов в полноэкранном режиме.

Изменение разрешения окна

Если разрешение видео файла больше, чем разрешение экрана Вы можете уменьшить размер видео окна.

Параметры сети

Вы можете изменить скорость соединения в соответствии с Интернет соединением.

Библиотека

Вы можете выбрать подключать или нет плеер в Библиотеке.

Внешний вид плеера

Вы можете выбрать различный внешний вид плеера.

Кнопки

Вы можете изменить функции кнопок для Windows Media Player. Выберите функциональную кнопку, которую Вы бы хотели изменить, выберите **Assign (Назначить)** в Меню, далее следуйте подсказке, нажмите другую кнопку, которой Вы хотите назначить данную функцию, настройки установлены. Выберите **Reset (Переустановить)**, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.

15. Информация об аккумуляторной батарее

Подзарядка и разрядка аккумулятора

Данное устройство оснащено аккумуляторной батареей с возможностью дозарядки. Полноценная работа нового аккумулятора достигается после 2-3 полных разрядок и зарядок. Если время работы аккумулятора меньше предусмотренного, замените аккумулятор. Используйте только одобренные Nokia аккумуляторы и зарядное устройство. Отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к сети, при избыточном заряде аккумулятор может выйти из строя раньше времени. Если устройство долгое время не используется, полностью заряженный аккумулятор разрядится. Если аккумулятор был полностью разряжен перед появлением индикатора зарядки или возможностью звонить пройдет несколько минут. Используйте аккумулятор по назначению. Не используйте поврежденные аккумуляторы или зарядное устройство. Не замыкайте аккумулятор. Замыкание может произойти, если какой-либо металлический предмет, например, монета или ручка, напрямую коснется «+» или «-» на аккумуляторе. Это может произойти, если Вы носите аккумулятор в сумке или кармане. Замыкание аккумулятора может его повредить. Не оставляйте аккумулятор в жарких или холодных помещениях, это может повредить его. Храните аккумулятор при температуре от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с охлажденным или нагретым аккумулятором может неисправно работать, даже если аккумулятор полностью заряжен. Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь, они могут взорваться. Аккумуляторы могут также взорваться, если они повреждены. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с правилами.

Проверка заряда аккумулятора

На Рабочем столе нажмите **Start > Settings > Power Management (Начать > Настройки > Управление мощностью)**.

Мощность аккумулятора

Измените настройки фоновой подсветки и дисплея.

Работа со сниженным зарядом аккумулятора

Если заряд аккумулятора подходит к концу:

- Сохраните все не сохраненные данные
- Подзарядите аккумулятор
- Выключите устройство

16. Проблемы и их решение

При возникновении каких-либо проблем обратитесь к нижеприведенной таблице. Если Вы не можете решить возникшие проблемы обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Причина	Решение
Невозможно подключить сеть при использовании Internet Explorer	Данная услуга не предоставляется Вашим оператором связи или Вы к ней не подключены.	Проконсультируйтесь с оператором связи для получения информации об услугах связи.
	Не верные настройки.	Обратитесь к инструкции.
Ошибки в SIM-карте	SIM-карта повреждена.	Обратитесь к оператору связи.
	SIM-карта неверно установлена.	Проверьте правильность установки.
	На поверхности SIM-карты загрязнения.	Протрите чистой тканью.
Слабый сигнал	Использование смартфона в местах со слабо поступающим сигналом, например, в окружении высоких зданий.	Сигналы будут проходить в местах с лучшим поступлением сигнала.
	Использование смартфона в период загрузки линий связи.	Избегайте подобного рода ситуаций.
Невозможно включить смартфон.	Аккумулятор разряжен.	Перезарядите аккумулятор или замените на новый.
Невозможно позвонить.	Включена функция запрета вызовов.	Отключите данную функцию.
Невозможно подключиться к сети.	SIM-карта не работает.	Обратитесь к оператору связи.
	Вне зоны покрытия GSM.	Переведите смартфон в зону действия оператора сети.
	Слабый сигнал.	Переведите смартфон в места лучшего поступления сигнала и попробуйте подключиться еще раз.
Невозможно зарядить аккумулятор.	Напряжение аккумулятора не соответствует характеристикам зарядного устройства.	Используйте аккумуляторы с соответствующим напряжением.
	Использование не стандартного зарядного устройства.	Используйте зарядное устройство для данного смартфона.
	Не верное подключение к сети.	Проверьте подключение к сети.