

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая Rover) является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2006 RoverComputers Ltd. Все права защищены. Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем Вас с приобретением коммуникатора RoverPC Q6. С ним Вы откроете для себя новый мир возможностей. Для получения более подробной информации об использовании RoverPC Q6, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

e-mail: support@rovercomputers.ru

веб-сайт: www.roverpc.ru

Меры предосторожности

При использовании коммуникатора необходимо следовать основным мерам предосторожности, описанным ниже.

- Убедитесь, что в самолете устройство выключено.
- Держите устройство в отдалении от источников тепла или высокого напряжения, таких как электрические приборы или электрическое кухонное оборудование. Устройство может быть повреждено при температуре больше 55°C или меньше 10°C.
- Обратите внимание на пожарную безопасность. Необходимо выключить устройство, если вблизи находятся легковоспламеняющиеся предметы.
- Не используйте устройство, находясь за рулем.
- Используйте только оригинальные батарею, зарядное устройство и аксессуары. Мы не несем ответственности за повреждения или любые другие последствия, вызванные использованием аксессуаров третьих производителей.
- Не пытайтесь разобрать устройство и батарею.
- Держите устройство в отдалении от электрических приборов (таких как телевизор, персональный компьютер и т.д.), а также кредитных карт и магнитных поверхностей.
- Не подвергайте телефон механическим ударам. Не нажимайте на экран острыми предметами. Грубое обращение может сократить время жизни устройства.
- Используйте только мягкую ткань для чистки устройства. Не используйте растворители, такие как бензин или алкоголь.
- Не подвергайте устройство воздействию густого дыма или пыли, а также яркого солнечного света.
- Держите устройство сухим. Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Устройство не является водонепроницаемым. Также не рекомендуется использовать устройство во время дождя.

При использовании батареи, пожалуйста, следуйте следующим мерам предосторожности:

- Перед использованием батареи внимательно прочитайте соответствующий раздел в руководстве пользователя.

- Заряжайте батарею в помещении при нормальной температуре (0-25°C, относительная влажность ниже 65%).
- Не пытайтесь разобрать батарею.
- Не храните батарею возле металлических предметов.
- Держите батарею и металлические контакты чистыми.
- Никогда не используйте поврежденную или испорченную батарею.
- Замените батарею в том случае, если время ее работы заметно сократилось. Это может произойти в результате ее износа.
- Не подвергайте батарею воздействию густого дыма или пыли, а также яркого солнечного света.
- Не оставляйте батарею в слишком холодном или жарком месте. Окружение с температурой больше 55°C и меньше -10°C снижает ее производительность.
- Не помещайте батарею в огонь или воду, это может привести к взрыву.
- Заряжайте батарею только предназначенным для этого зарядным устройством. Не рекомендуется продолжать зарядку более 24 часов.

Содержание


Меры предосторожности.....	2
Обзор коммуникатора.....	6
Внешний вид.....	6
SIM-карта.....	9
Батарея.....	10
USB-кабель.....	10
Работа с картами памяти microSD.....	10
Работа с коммуникатором.....	11
Рабочий стол.....	11
Работа дисплея.....	13
Включение/выключение функции телефона.....	13
Ввод PIN-кода.....	14
Перезапуск коммуникатора.....	15
Управление приложениями.....	15
Защита коммуникатора.....	17
Клавиатура QWERTY.....	18
Диктофон.....	21
Телефон.....	22
Окно набора номера.....	22
Вызов.....	23
Прекращение вызова.....	25
Прием или отклонение вызова.....	25
Возможности во время звонка.....	25
Быстрый набор.....	25
Экстренный вызов.....	26

Текстовые сообщения.....	26
Сообщения MMS.....	27
Настройки звонка.....	28
Контакты.....	29
Подключение к сети Интернет.....	32
Настройка EDGE/GPRS-подключение.....	32
Wi-Fi.....	34
Pocket Internet Explorer.....	34
Отправка электронной почты.....	24
Синхронизация коммуникатора с ПК.....	36
Работа с Microsoft® Activesync®.....	36
Управление файлами на ПК.....	36
Bluetooth.....	37
Приложения.....	39
Камера.....	39
Просмотр изображений и видео клипов.....	40
Календарь.....	40
Задачи.....	40
Заметки.....	41
Проигрыватель Microsoft® Windows Media™.....	41
Установка приложений.....	42
Настройка.....	44
Настройка приложения Часы и сигналы.....	44
Настройка будильника.....	44
Настройка клавиш коммуникатора.....	45
Настройка звука.....	45
Установка темы рабочего стола.....	46
GPS.....	47
Спецификация.....	48

Обзор коммуникатора

Внешний вид

Вид спереди

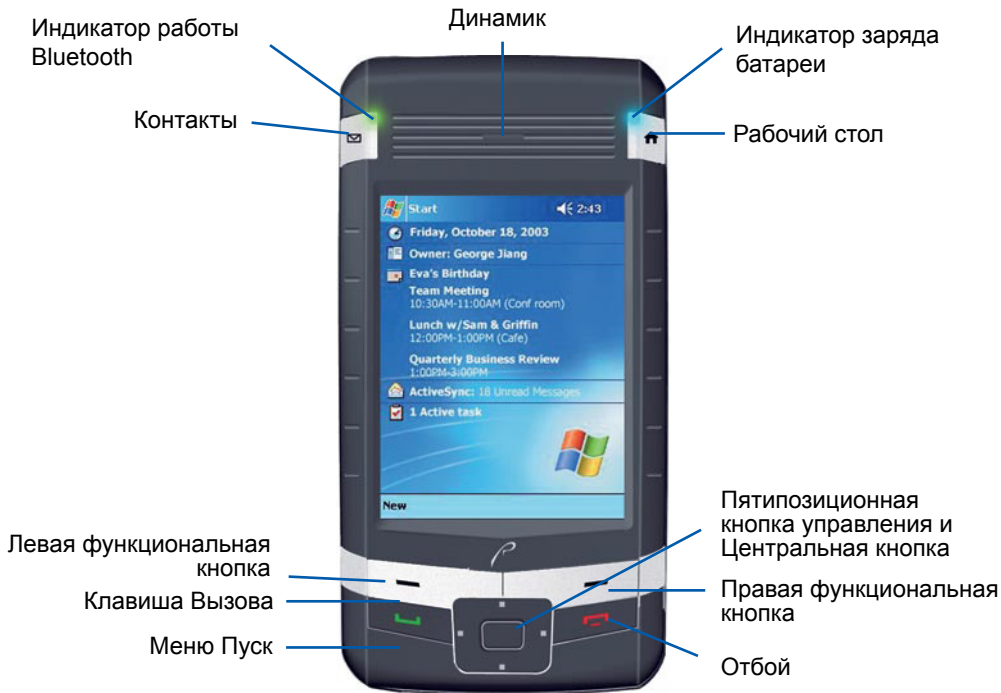

Вид сзади



Вид сбоку



Вид снизу**SIM-карта**

Перед использованием коммуникатора необходимо вставить SIM-карту и зарядить батарею. Убедитесь, что устройство отключено от сети, прежде чем вставлять или вынимать SIM-карту. SIM-карта имеет PIN-код, который предоставляется оператором.

1. Нажмите кнопку питания, для выключения коммуникатора.
2. После удаления батареи, освободите слот для SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту в слот и защелкните его.
4. Вставьте батарею и закройте крышку.

При первом использовании SIM-карты требуется ввести PIN-код. PIN-код состоит из 4 цифр и предоставляется оператором сотовой связи. Если Вы три раза введете код неправильно, SIM-карта будет заблокирована.

Примечание: Если Вы не вставили SIM-карту, отключение функции телефона возможно через приложение Wireless Manager.

Батарея

Установка батареи

1. Нажмите на крышку батареи, и плавно, но с усилием сдвиньте ее вправо.
2. Вставьте батарею в коммуникатор.
3. Установите крышку батареи на место и плавно сдвиньте ее в первоначальное положение.

Примечание: Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения коммуникатора.

Перед удалением батареи обязательно предварительно отключите коммуникатор.

Зарядка батареи

Когда требуется зарядить батарею, на дисплее появляется сообщение. Первая зарядка должна длиться не менее 8 часов.

После подключения к сети в процессе зарядки с помощью зарядного устройства индикатор коммуникатора горит постоянным красным светом. Когда телефон заряжен, индикатор выключается.

Оценка времени жизни батареи

- Время в режиме разговора: 5 часов
- Время в режиме ожидания: более 300 часов

Примечание: Время работы коммуникатора зависит от интенсивности его использования.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает соединение между коммуникатором и ПК для синхронизации данных.

Для более детального описания смотрите главу об Activesync®. Когда коммуникатор подсоединен к ПК, он автоматически заряжается.

Работа с картами памяти microSD

Телефон имеет слот расширения, совместимый с картами памяти формата microSD. Карты памяти можно использовать для резервного копирования, для хранения данных и файлов.

Установка карты памяти


Крепко держа телефон в руке, вставьте карту microSD в слот до щелчка. После этого карта фиксируется в слоте.

Удаление карты памяти


1. Крепко держа телефон в руке, нажмите на верхнюю часть карты памяти. Она выскочит автоматически.
2. Вытащите карту памяти из телефона.

Примечание: Во время процесса записи или чтения с miniSD карты, не вынимайте ее, это может вызвать неисправности и привести к потере данных.







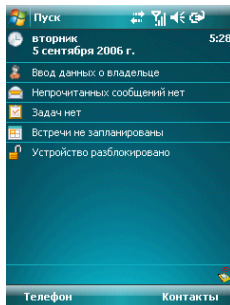





Работа с коммуникатором

1. Вставьте SIM-карту. Только с SIM-картой Вы можете воспользоваться функцией телефона.
2. Вставьте батарею. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка батареи.
3. Подключите коммуникатор к сети с помощью зарядного устройства. Дождитесь полной зарядки коммуникатора.
4. Включите коммуникатор нажатием и удержанием кнопки .
5. Следуйте подсказкам программы-мастера для предварительной настройки коммуникатора.

Рабочий стол






На Рабочем столе отображается информация о сотовом операторе, состоянии функций беспроводных соединений, дата и время, данные о владельце, напоминания и уведомления о получении сообщений. В верхней части экрана осуществляется следующая индикация:

Значок	Пояснение
	Настройка громкости
	Устройство подключено к сети
	Батарея заряжена очень слабо
	Батарея заряжена полностью
	Начало синхронизации
	Пропущенный вызов
	Уведомление о получении одного или нескольких сообщений/ сообщений по электронной почте
	Подключение WI-FI активно
	Состояние сигнала сотовой связи
	EDGE доступен
	GPRS доступен
	Активно GPRS-соединение

Примечание: В связи с различными вариантами перевода ОС устройств на базе Windows Mobile названия некоторых пунктов в руководстве могут отличаться от тех, которые Вы видите на дисплее коммуникатора

Работа дисплея

Для включения/выключения дисплея достаточно нажать кнопку .


Когда экран выключен, телефон переходит в режим ожидания. Для того, чтобы принять входящий звонок нажмите клавишу , для отклонения звонка нажмите .

Примечание: В меню, которое открывается нажатием на значок батарейки в строке состояния, можно выбрать время, через которое устройство выключится, если оно находилось в режиме ожидания. Это помогает сохранить энергию и увеличить время работы батареи.


Включение/выключение функции телефона

Включение функции телефона

- Коснитесь значка состояния сигнала сотовой связи в верхней части Рабочего стола и выберите **Включение телефона**.

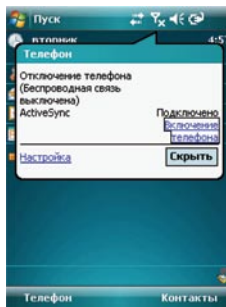


- Вызовите программу **Wireless Manager** из окна **Программы** или нажатием на значок в правом нижнем углу Рабочего стола. Здесь Вы можете включить функцию телефона нажатием на значок коммуникатора в поле GSM.

- Или нажмите и удерживайте клавишу  для включения телефона.

Выключение телефона

- Коснитесь значка состояния сигнала сотовой связи в верхней части Рабочего стола и выберите **Отключение телефона**.
- Вызовите программу **Wireless Manager** из окна Программы или нажатием на значок в правом нижнем углу Рабочего стола. Здесь Вы можете выключить функцию телефона нажатием на значок коммуникатора в поле GSM.




- Или нажмите и удерживайте клавишу  для выключения телефона.

Ввод PIN-кода

Коммуникатор можно использовать в качестве телефона только после установки SIM-карты. Для начала работы с SIM-картой потребуется ввести PIN-код, предоставляемый оператором сотовой связи.

1. Нажмите **Пуск**→**Телефон**.
2. В окне набора введите PIN-код.
3. Нажмите кнопку **Ввод**.

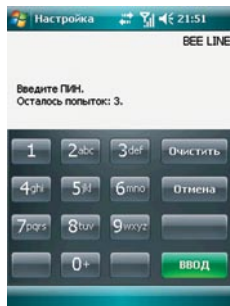

Если Вы три раза подряд введете неверный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована. Потребуется ввести PUK-код для разблокирования. В этом случае свяжитесь с Вашим поставщиком услуг. При попытке разблокировать SIM-карту самостоятельно Вы рискуете ее повредить без возможности восстановления.

Перезапуск коммуникатора

Если телефон не отвечает на нажатия на кнопки или сенсорный дисплей, необходимо перезапустить коммуникатор. Перезапуск инициализирует функции коммуникатора и перераспределит память. Данные будут защищены. Тем не менее, некоторые несохраненные данные в запущенных приложениях могут быть потеряны.

1. Достаньте стилус (перо).
2. Используйте кончик стилуса для нажатия на кнопку «Перезагрузка».

Управление приложениями

Запуск приложений

Существует два способа запуска приложений.

1. В меню **Пуск** нажмите на значок приложения.

2. В меню **Пуск** коснитесь **Программы** для того, чтобы отобразить весь список приложений.





Завершение приложения

1. Зайдите в меню **Пуск**→**Настройка**→**Система**→**Память**.

2. Выберите приложение в списке **Запущенные программы** и нажмите кнопку **Останов**.





Ниже приведена таблица некоторых приложений Вашего коммуникатора.

Значок	Приложение	Пояснение
	ActiveSync	Синхронизация данных между коммуникатором и ПК
	Сообщения	Получение и отправка электронных писем, SMS, MMS
	Календарь	Календарь и установка напоминаний
	Контакты	Список контактов
	Заметки	Создание заметок, аудиозапись
	Задачи	Постановка и создание списка задач
	Телефон	Прием и отправка телефонных вызовов
	Internet Explorer	Просмотр веб-страниц
	Messenger	Посещение Windows Live Messenger
	Excel Mobile	Создание и редактирование файлов *.xls
	PowerPoint Mobile	Создание и редактирование файлов *.ppt
	Word Mobile	Создание и редактирование файлов *.doc
	Bubble Breaker	Интересная игра Bubble Breaker
	Косынка	Карточная игра (пасьянс)

Значок	Приложение	Пояснение
	Поиск	Поиск файлов
	Проводник	Управление файлами
	Windows Media	Воспроизведение аудио- и видеофайлов
	Камера	Фото- и видеосъемка

Защита коммуникатора

Блокировка дисплея и устройства

Чтобы избежать случайных операций на коммуникаторе, используйте функцию блокировки. Для блокировки экрана нажмите значок  **Устройство разблокировано**» на меню экрана Сегодня, на дисплее появится надпись « **Устройство заблокировано**». Когда включен режим блокировки, коммуникатор не отвечает на нажатия кнопок и экрана. Тем не менее, возможно принимать входящие звонки. Нажмите кнопку вызова  для принятия звонка или кнопку отмены  для сброса.

Разблокировка

Если экран не горит, Вы должны нажать на кнопку питания, а затем левую функциональную клавишу или кнопку Разблокиров. в левом нижнем углу экрана и еще раз кнопку **Разблокиров.** в середине экрана и коммуникатор разблокируется.

Установка пароля

В коммуникаторе хранится довольно много частной информации, в том числе личной. Для защиты от несанкционированного доступа можно установить пароль.

1. Зайдите в меню **Пуск**→**Настройка**→**Личные**→**Заблокировать**
2. Выберите пароль, который Вы хотите установить:
 - Простой пароль, 4 символа.

- Надежный буквенно-цифровой пароль (включает буквы и цифры).




Также имеется возможность установки подсказки, которая поможет Вам вспомнить пароль в случае, если Вы его забыли.

3. Выберите интервал времени, в течение которого устройство не используется, прежде чем перейти в режим блокировки. Если телефон не используется дольше, чем выставленный промежуток времени, потребуется ввести правильный пароль для активации коммуникатора.
4. Нажмите ОК для сохранения настроек.

Вы также можете использовать PIN-код для защиты SIM-карты от несанкционированного доступа. Если функция защиты PIN-кодом включена, то после включения дисплея потребуется ввести PIN-код.

Клавиатура QWERTY

Ваш КПК имеет QWERTY-клавиатуру. Клавиатура расположена под экраном КПК. Вы можете выдвинуть клавиатуру для работы. Изображение на экране, при этом, автоматически переключается в горизонтальное положение. Когда вы закроете клавиатуру, изображение на экране вернется в исходное состояние.

Функция клавиатуры	Выполнение
Строчные символы и буквы	Ввод символов без использования дополнительных кнопок.
Заглавные символы и буквы	<p>Если вы хотите ввести заглавную букву или символ, нажмите и отпустите кнопку , первый затем нажатый символ будет заглавным, последующие - строчными.</p> <p>Если вы хотите все символы вводить заглавными: нажмите дважды . Все последующие символы будут заглавными. Нажмите дважды , чтобы отменить функцию.</p>




Функция клавиатуры	Выполнение
Цифры и символы	Для ввода цифр и символов: нажмите и отпустите кнопку ●, первый затем нажатый символ будет цифрой. Если вы хотите ввести серию цифр или символов: нажмите дважды ●. Все последующие будут цифрами или символами. Нажмите дважды ● чтобы отменить функцию.
Стрелки	Нажимайте стрелки ▲▶▼◀ для перемещения курсора в нужное место. Если при нажатии на стрелки вводятся символы, нажмите дважды ● и попробуйте снова.

Функция клавиатуры	Выполнение
Удаление	<p>Нажмите кнопку  для удаления символа перед курсором.</p> <p>Нажмите  и затем Удалить (Del), для удаления одного символа после курсора.</p> <p>Нажмите дважды  для последовательного удаления после курсора.</p>
Табуляция	<p>Нажмите .</p>
Переключение раскладок	<p>Чтобы переключить раскладку клавиатуры с английской на русскую или наоборот, нажмите одновременно  и .</p>
Меню Пуск	<p>Нажмите  для вызова меню Пуск.</p>
Выход из программы	<p>Нажмите . Это соответствует нажатию кнопки  в правом верхнем углу экрана.</p>
<p>Левая программная кнопка </p> <p>Левая программная кнопка </p>	<p>На правой и левой верхней стороне клавиатуры расположены программные кнопки, т.е. слева от кнопки Q и справа от P. Эти кнопки дублируют функции аналогичных кнопок на экране. Например, нажмите правую программную кнопку, для вызова Меню.</p>

Диктофон


Все аудиозаписи можно прослушать через приложение Заметки.

1. Поднесите микрофон устройства как можно ближе к источнику звука.
2. В Меню выберите **Показать панель записи**. На появившейся панели выберите кнопку записи. Звуковой сигнал обозначит начало записи.
3. Для окончания записи нажмите кнопку **Стоп**. Когда Вы услышите два звуковых сигнала – запись окончена. Записанный файл отображается со значком динамика.
4. Сохраните заметку, нажав **ОК**.

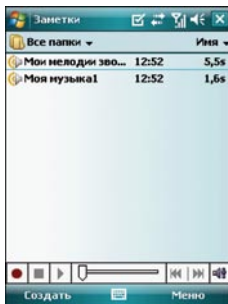







Телефон

Окно набора номера



Нажмите клавишу  для отображения окна набора




Значок	Пояснение
	Функция телефона выключена или коммуникатор находится вне зоны действия сети
	Уровень сигнала
	В данный момент идет разговор
	Пропущенный вызов
	EDGE доступен
	GPRS доступен

Вызов


Для того чтобы позвонить, используя функциональные клавиши:


1. Нажмите  для открытия окна набора.
2. Введите номер и нажмите **Вызов** в правом нижнем углу экрана или нажмите .

Для того чтобы позвонить, используя список контактов:


1. Нажмите **Контакты**.
2. Выберите нужный Вам контакт.
3. Нажмите .


Для того чтобы сделать вызов, используя историю вызовов:

1. Нажмите  для открытия окна набора.
2. Нажмите **Звонки**.

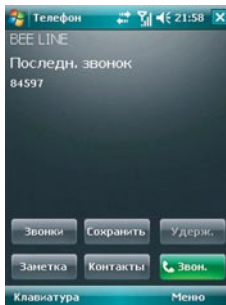

3. История вызовов предоставляет информацию о времени и продолжительности пропущенных, исходящих и входящих вызовов.

Выберите нужную запись и нажмите .

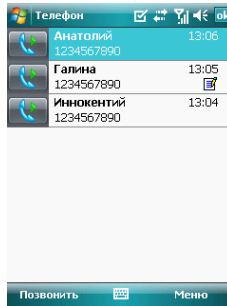

Для того чтобы сделать вызов, используя сообщения:

1. Нажмите **Сообщения** в меню **Пуск**.
2. Выберите сообщение, отправителю которого Вы хотите позвонить.



3. Нажмите  дважды.

Прекращение вызова

Нажмите  или кнопку **Оконч.**

Прием или отклонение вызова


Для ответа на входящий звонок нажмите .

Для отклонения входящего звонка нажмите .

Возможности во время звонка

Изменение громкости


1. Перемещайте кнопку прокрутки для изменения громкости.
2. Нажмите на значок громкости в правом верхнем углу дисплея и установите нужный уровень.

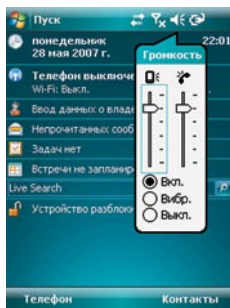

Быстрый набор

1. Нажмите **«Вызов»** для открытия окна набора.
2. В окне набора нажмите **Быстрый набор** для открытия окна быстрого набора.
3. Нажмите **Создать** в правом нижнем углу, выберите контакт из списка **Контакты**.

4. В окне быстрого набора выберите кнопку, которая будет использоваться для быстрого набора, в блоке **Место**. Нажмите **OK** для сохранения.

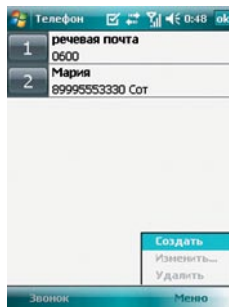

Для вызова с помощью быстрого набора нужно нажать и удерживать цифровую клавишу, назначенную на нужный контакт.

Экстренный вызов

Экстренный вызов можно совершить по номеру 112 или 911, даже если в коммуникаторе не установлена SIM-карта, если на ней закончились средства или если устройство заблокировано.

Внимание: Некоторые операторы мобильной связи могут требовать SIM-карту для вызова экстренной службы. Возможно, потребуется ввести PIN код.

Текстовые сообщения

Отправка сообщения

1. На Рабочем столе нажмите **Непрочитанных сообщений нет**.
2. Нажмите **+** или **-** чтобы выбрать SMS-сообщения. В окне сообщений нажмите **Меню** и выберите **Создать**.

3. Введите телефонный номер или номера в поле **Кому**. Или нажмите на значок **Кому** для того, чтобы открыть список контактов и выбрать необходимые Вам номера.
4. Введите текст сообщения. Можно нажать **Мой текст** для ввода фразы из списка шаблонов.
5. Нажмите кнопку **Отправить** для отправления сообщения.

Примечание: Коммуникатор обладает функцией отправки сообщения в виде рассылки. Можно ввести несколько номеров в поле Кому, и сообщение будет разослано всем получателям. Для разделения номеров используется точка с запятой.

Чтение сообщения

При получении нового сообщения выводится диалоговое окно, уведомляющее о том, что пришло новое сообщение, и раздается звуковой сигнал. После того, как окно исчезнет, в строке состояния Рабочего стола останется значок нового сообщения. Открыть новое сообщение можно через **Пуск→Сообщения**, а также нажатием на поле SMS-сообщения: **1 непрочит.** на Рабочем столе

Управление сообщениями

1. Нажмите **Непрочитанных сообщений нет** на экране **Сегодня** и выберите тип сообщений (MMS, SMS-сообщения, Эл. почта Outlook).
2. Вызовите ниспадающий список папок из левого верхнего угла экрана. Вы увидите следующие папки: Входящие, Исходящие. Отправленные, Удаленные и Черновики. После написания и отправки сообщения оно сначала помещается в папку Исходящие, а затем Отправленные. Если сообщение не перешло в папку Отправленные, значит, оно еще не дошло до получателя.

Для удаления сообщения нажмите на него и удерживайте, пока не появится контекстное меню. Далее выберите **Удалить**.

Сообщения MMS

Служба MMS сообщений является аналогичной электронной почте, только осуществляется за счет сотовой связи. В MMS сообщении можно отправлять текст, изображения, видео- и аудиозаписи. Максимальный объем MMS зависит от оператора сотовой связи.

Для того чтобы получить настройки MMS, откройте приложение Автоконфигурация в меню Пуск и выберите Вашего сотового оператора.

Создание нового MMS сообщения

1. На Рабочем столе нажмите **Непрочитанных сообщений нет**.
2. Нажмите **+ / -**, чтобы выбрать MMS, затем нажмите на выбранное поле.
3. В **Меню** нажмите **Создать**. Вставьте, следуя подсказкам, фотографию, текст и аудиофайл в соответствующие места.



Нажмите **Меню** и выберите нужную Вам опцию для редактирования сообщения.

4. Введите телефонные номера, по которым хотите послать сообщение, или адреса электронной почты. Затем нажмите кнопку **Отправить**.


Внимание: Обратите внимание на размер MMS. Если его размер больше, чем лимит, установленный оператором, то сообщение не будет отправлено. Телефон получателя сообщения должен поддерживать функцию MMS для просмотра сообщения.

Настройки звонка

1. В меню **Пуск**→**Настройка**.
2. В приложении Телефон, можно выбрать тип звонка, мелодию и т.д. Нажмите на имя файла из списка для воспроизведения мелодии. В качестве мелодии звонка можно устанавливать файлы, которые хранятся на встроенной памяти коммуникатора в папке Мои документы или на карте памяти.

*Примечание: Файлы, находящиеся на карте памяти в папке на звонок установить нельзя. Для этого придется скопировать на уровень выше (то есть путь к файлу должен быть Карта памяти/звук.mp3). В качестве мелодии звонка можно установить только файлы с расширением *.mp3, *.wav, *.wma.*

1. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения и выхода.

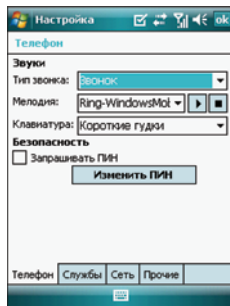


Контакты

Список контактов – это записная книжка коммуникатора. Здесь можно сохранять телефоны, адреса электронной почты и другую полезную информацию. При помощи Activesync® можно синхронизировать контакты с ПК и в случае потери данных восстановить их при следующей синхронизации. Информация, сохраненная на SIM-карте, также отображается в списке контактов.

Просмотр контактов


Нажмите **Контакты** на Рабочем столе для открытия списка контактов.

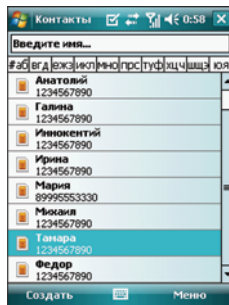

Контакты, сохраненные на SIM-карте отображаются со значком SIM-карты. Если такого значка нет – контакт сохранен в память коммуникатора. С помощью Activesync® можно синхронизировать только те контакты, которые хранятся в памяти коммуникатора.

Создание нового контакта

1. Нажмите **Создать** в левом нижнем углу окна **Контакты**.
2. В открывшемся окне выберите Контакт Outlook (на рисунке слева) или Контакт SIM (справа).

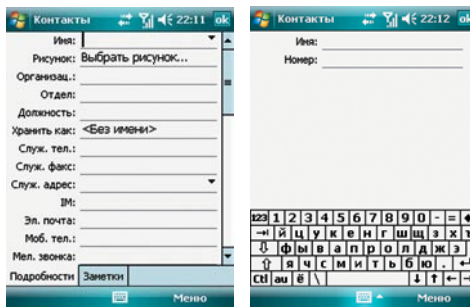

3. Нажмите на панель ввода и введите контактную информацию.
4. Нажмите **Выбрать рисунок...** в поле **Рисунок** для назначения изображения, которое будет появляться на экране во время вызова контакта (для Kontakta Outlook).
5. Нажмите **Мел. звонка** для выбора индивидуальной мелодии контакта.
6. Для выбора категории контакта нажмите **Нет категорий...** в поле **Категории**, и пометьте нужную категорию (для Kontakta Outlook). Также можно создать новую категорию. Категориями являются группы контактов, для которых можно быстро установить одинаковые настройки вызова.
7. Нажмите **Заметки** и введите дополнительную информацию: текст, изображение или запись (для Kontakta Outlook).

Нажмите кнопку **ОК** для сохранения информации.

Копирование контактов на SIM-карту


1. Откройте нужный Вам контакт.
2. Выберите телефонный номер и нажмите **Меню→Сохранить на SIM-карте**.
3. Нажмите **ОК** для сохранения.

Подключение к сети Интернет

Настройка EDGE/GPRS-подключение



Ваш RoverPC Q6 позволяет Вам устанавливать соединение с помощью технологий EDGE и General Packet Radio Service (GPRS). Эти технологии поддерживают широкий диапазон частот, который позволяет отправлять и получать небольшие пакты данных, давая возможность эффективно пользоваться, например, электронной почтой или бродить по сети. Чтобы установить EDGE/GPRS-соединение на Вашем устройстве:

1. Щелкните **Пуск** → **Настройки** → **вкладка Подключения** → **Подключения**.

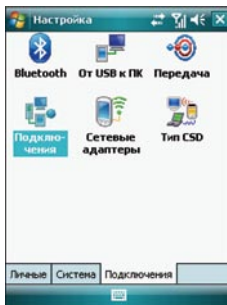



2. В окне **Подключения** коснитесь пером опции **Добавить новое подключение через модем**.
3. Введите уникальное имя для данного подключения, затем выберите **Сотовая линия (GPRS)** из списка модемов.
4. Введите имя точки доступа и нажмите **Далее**.
5. Введите имя пользователя, пароль и домен, затем нажмите **Готово**. Обратитесь за поддержкой к Вашему сетевому администратору.

Внимание: Убедитесь, что на Вашей SIM карте установлена функция подключения GPRS. Эту информацию можно получить у сотового оператора. Также это можно определить по наличию значка с буквой «G» в верхней части

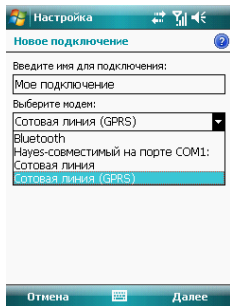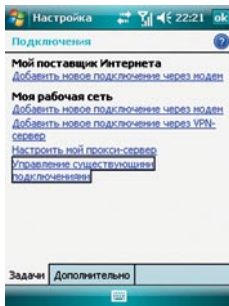

дисплея. Если Ваш сотовый оператор поддерживает EDGE соединение, то этот значок будет с буквой «Е». Для подключения к сети EDGE достаточно настроить GPRS соединение.

- При одновременном использовании WLAN и EDGE/GPRS, приоритет сигнала получает EDGE/GPRS. Мы рекомендуем воздержаться от одновременного использования WLAN и GPRS.

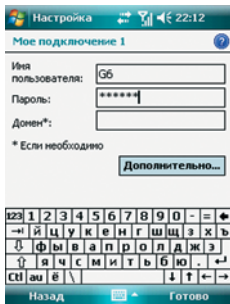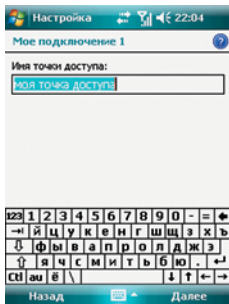

Примечание: Убедитесь, что на Вашей SIM-карте установлена функция подключения GPRS. Эту информацию можно получить у сотового оператора. Также это можно определить по наличию значка с буквой «G» в верхней части дисплея. Если Ваш сотовый оператор поддерживает технологию EDGE, то этот значок будет с буквой «E». Для подключения к сети EDGE достаточно настроить GPRS-соединение.

Wi-Fi

RoverPC Q6 оснащен Wi-Fi. В любом месте, где находится точка доступа Wi-Fi, Вы можете подключиться к сети Интернет с помощью этой функции. Для этого нужно открыть приложение Wireless Manager нажатием значка в правом нижнем углу Рабочего стола или через меню **Пуск → Настройка → вкладка Подключения → Подключения**. При нахождении в зоне Wi-Fi, устройство предложит Вам подключиться к сети Wi-Fi..

Pocket Internet Explorer

1. Нажмите **Пуск→Internet Explorer**.
2. В адресной строке введите необходимый адрес или выберите одну из существующих ссылок в списке избранного.
3. Для перехода на интересующий Вас сайт щелкните значок **Переход** с правой стороны от адресной строки.


Отправка электронной почты

Приложение Сообщения также используется для получения электронной почты. С его помощью Вы можете получать и отправлять электронную почту. Также возможно использование программы Activesync® для синхронизации сообщений электронной почты с почтовым клиентом Microsoft® Outlook на ПК.

Настройка электронной почты

1. На Рабочем столе нажмите **Непрочитанных сообщений нет**.
2. Нажмите +/- чтобы выбрать **Новая уч. запись...** Этот пункт можно выбрать также из окна MMS, щелкнув **Меню→Сервис** в правом нижнем углу.

3. Введите адрес электронной почты.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Выберите POP3 в качестве вида учетной записи.
6. Введите необходимые адреса POP3 и SMTP протоколов. Их можно узнать на сайте Вашего поставщика услуг электронной почты.

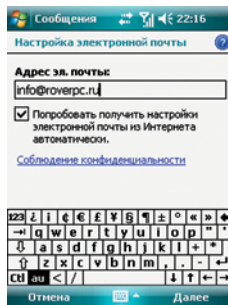

7. Для сохранения параметров нажмите **Готово**.

Получение сообщений электронной почты

1. В окне **Входящие**, выберите **Меню**→**Отправить и получить**.
 2. После подключения к серверу электронной почты, сообщения из папки Исходящие будут отправлены, новая почта будет доставлена в папку Входящие.
- По умолчанию, в папку Входящие будут загружаться только заголовки сообщений. Прикрепленные к письмам документы загружаться не будут. Параметры получения электронной почты можно изменить. Если Вы хотите прочесть сообщение целиком, то его необходимо выделить и затем подключиться к серверу электронной почты или повторить синхронизацию.

Синхронизация коммуникатора с ПК

Работа с Microsoft® Activesync®

При помощи программы Microsoft® Activesync®, установленной на Вашем коммуникаторе, Вы можете синхронизировать информацию между ПК и Вашим коммуникатором Pocket PC.

Для синхронизации необходимо установить программу Activesync® 4.1 или более позднюю версию на Ваш ПК. Данная программа находится на диске, который идет в комплекте поставки коммуникатора. Также для правильной работы Activesync® требуется установить Microsoft® Outlook, установочный файл которого также находится на вышеуказанном диске.

С помощью Activesync® можно синхронизировать такую информацию, как контакты, письма электронной почты, задачи, заметки, напоминания календаря, различные виды файлов. Для этого нужно установить соединение между Вашим коммуникатором и ПК с помощью USB-кабеля или соединения Bluetooth. После установки соединения следуйте инструкциям мастера настройки синхронизации на Вашем ПК. Для получения более подробной информации обратитесь к справке по Activesync®.

Примечание: Синхронизация музыки и видео через канал данных Bluetooth невозможна.

Управление файлами на ПК

После установки соединения Вашего коммуникатора с ПК, Вы можете использовать программу Activesync® для изучения всей информации, хранящейся в памяти коммуникатора. Также возможно копирование и передача файлов.

1. Нажмите кнопку **Проводник** в программе Activesync® на Вашем ПК для открытия окна с содержимым мобильного устройства.
2. В этом окне будут отображены все данные, находящиеся в памяти коммуникатора и на карте памяти. Для копирования файла перетащите его значок в окно устройства. Или используйте пункты меню **Правка→Копировать и Вставить**.

Примечание: Выполнив двойной щелчок по значку файла на мобильном телефоне, Вы можете увидеть параметры этого файла. Запуск приложений на мобильном телефоне с ПК невозможен. Для просмотра скопируйте файл на ПК.

Bluetooth

Коммуникатор обладает функцией Bluetooth. Вы можете обмениваться информацией с другими устройствами с поддержкой технологии Bluetooth без установки проводной связи. Текущий статус работы Bluetooth Вы можете увидеть на Рабочем столе.

Включение Bluetooth

1. Нажмите значок **Wireless Manager** на Рабочем столе.
2. Для активации функции нажмите на значок **Bluetooth**.
3. Нажмите **ОК**.

Примечание: Для сохранения энергии батареи, необходимо отключить Bluetooth, если в данный момент Вы им не пользуетесь.

Соединение по Bluetooth

При установке соединения двух устройств с поддержкой Bluetooth, таких как Ваш коммуникатор, создается уникальный и зашифрованный беспроводной канал данных.

Перед началом установления соединения убедитесь, что устройства с поддержкой Bluetooth находятся в допустимой зоне дальности друг от друга, и могут быть обнаружены.

1. Нажмите **Пуск**→**Настройка**→**Подключения**→**Bluetooth**.
2. Нажмите вкладку **Устройства** и выберите **Добавить устройство**. Ваш телефон произведет поиск всех устройств в радиусе действия и выведет их список.
3. Выберите устройство для установки соединения и введите пароль.
4. Нажмите **Готово**.

Примечание: Пароль соединения Bluetooth не является предустановленным, главное, чтобы на обоих устройствах был введен одинаковый пароль.

Отправка файлов и данных по каналу Bluetooth

Убедитесь, что устройства с поддержкой Bluetooth находятся в допустимой зоне дальности друг от друга, и поддержка Bluetooth включена.

1. Выберите файлы или данные приложения (например, Контакты) для передачи в окне **Проводника**.


2. Нажмите на выбранные файлы и удерживайте на них перо до появления меню, в котором присутствует пункт **Передать файл...**
3. Коммуникатор начнет поиск ближайших устройств. На экране появится их список. Выберите необходимое Вам устройство. Для выхода нажмите **ОК**.

Приложения

Камера

Фотосъемка

Нажмите боковую кнопку **Камера**, чтобы перейти в режим фотосъемки.

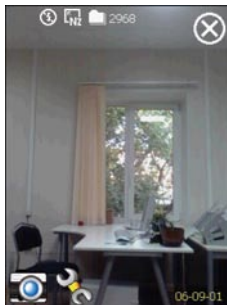


Для того чтобы сделать снимок, еще раз нажмите боковую кнопку **Камера**. Разрешение снимка отображается в левом нижнем углу дисплея. Разрешение можно регулировать клавишами +/-.

Видеосъемка

Для перехода в режим видеосъемки нажимайте левую функциональную кнопку или значок фотоаппарата, пока на его месте не отобразится значок видеокамеры. Общее управление аналогично тому, что было описано в предыдущем разделе.

Настройки камеры

Меню настроек открывается нажатием на значок . Здесь можно задать дополнительные параметры фотоснимкам и видеороликам, сделанным с помощью RoverPC Q6. В этом меню можно выбрать место сохранения фотографий. Также можно включить/выключить вспышку.

Для включения/выключения вспышки нажмите на значок в виде молнии.

Также можно выбрать режим камеры (Обычный, Таймер, Мультисъемка, Портрет), использовать спецэффекты, установить баланс белого, частоту обновления экрана, а также выбрать формат, в котором будут сохраняться файлы. RoverPC Q6 снимает в трех форматах – **BMP, JPG и JPG+EXIF**.

Просмотр изображений и видео клипов

Изображения и видеоклипы можно просмотреть с помощью приложения Фото и видео в меню **Пуск**→**Программы**.

1. Запустите **Фото и видео**.
2. В открывшемся окне будут отображены все изображения и видеофайлы. Для просмотра файла нажмите на нужный файл.
3. Для установки изображения в виде фона рабочего стола или запуска показа слайдов, откройте **Меню**.

Календарь

При помощи Календаря Вы с легкостью можете упорядочить все события, включая встречи и другие мероприятия. Отображаемый период в календаре можно легко изменить (расписание, день, неделя, месяц и год) всего лишь щелчком по соответствующему значку.

Создание нового напоминания

1. Нажмите **Меню**→**Нов. встреча** в нижнем левом углу.
2. На дисплее редактирования введите информацию о событии.
3. Выберите категорию для события.
4. Для сохранения введенных данных нажмите **ОК** в верхнем правом углу окна.

Примечание: При установке напоминания для любого из событий устройство автоматически предупредит Вас о нем согласно указанным Вами параметрам, даже если питание устройства выключено.

Задачи

При помощи приложения Задачи Вы сможете легко следить за ходом выполнения задач разного при-

оритета и управлять ими. В списке задач все незавершенные вовремя задачи будут окрашены в красный цвет.

Создание новой задачи

1. Для создания задачи нажмите пером в строке **Задач нет** на Рабочем столе.
2. Введите формулировку задачи. Для отображения всплывающего меню с текстом стандартных задач нажмите на стрелку вниз, которая находится рядом с заголовком задачи. Вы можете выбрать заголовок задачи из списка или же ввести его вручную.
3. Укажите приоритет задачи.
4. Укажите время начала и время окончания задачи. Во всплывающем окне установки времени Вы можете изменить год и месяц при помощи стрелок или указав их вручную.
5. Для открытия окна выбора категории задачи щелкните строку **Нет категорий...** В появившемся окне Вы можете выбрать одну из категорий по умолчанию или создать свою собственную.
6. Для сохранения результатов щелкните кнопку **ОК** в правом верхнем углу дисплея.

Заметки

Приложение **Заметки** выступает в роли электронной записной книжки, в которой Вы можете писать письма, заметки, сохранять рисунки и звуковые записи. Для создания новой заметки откройте приложение **Заметки** и нажмите **Создать**. Теперь можно вводить текст, рисовать изображение или записывать звук.

Проигрыватель Microsoft® Windows Media™

Проигрыватель Microsoft® Windows Media™ предназначен для воспроизведения аудио- и видеофайлов, сохраненных в телефоне, на карте памяти или доступных в сети. Вы можете воспроизводить файлы со следующими расширениями: *.asf, *.wma, *.wav, и *.mp3.

Воспроизведение файлов

Для поиска песен, видео файлов и списков воспроизведения, сохраненных в памяти коммуникатора или на карте памяти, используйте пункт меню **Библиотека**.

1. Для того, чтобы открыть окно **Библиотеки**, нажмите **Меню→Библиотека**.



2. В окне **Библиотека**, нажмите **Меню→Обновить библиотеку**. Устройство автоматически выполнит поиск файлов. Для того, чтобы поставить файл в очередь воспроизведения нажмите на него пером и удерживайте. Или щелкните **Меню→Открыть файл**. Выберите название категории (например, Моя музыка или Мои списки воспроизведения), затем нажмите и удерживайте перо на названии элемента (например, название песни, альбома или группы), в появившемся меню выберите **Воспроизвести** или **Поставить в очередь**.

Установка приложений

Вы можете установить программы, полученные от поставщиков программного обеспечения, или загруженные на телефон из Интернета. Перед установкой убедитесь в совместимости, как аппаратной, так и программной платформы Вашего телефона с устанавливаемым на него приложением.

Установка через Activesync®

1. Скопируйте программу на ПК или поместите установочный компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков.
2. Установите соединение между коммуникатором и ПК.
3. Дважды нажмите на установочный файл, после чего все необходимые файлы будут скопированы на телефон автоматически.

*Примечание: Если установочный файл имеет расширение *.cab, нужно скопировать его на коммуникатор или карту памяти и запустить непосредственно на коммуникаторе. По завершении установки файл *.cab автоматически удалится*

Удаление программ


Для освобождения памяти можно удалить неиспользуемые программы. Для удаления доступны только программы установленные пользователем. Перед удалением программы ее необходимо закрыть.

1. Откройте **Пуск→Настройка→Система** и выберите **Удаление программ**.
2. Для удаления программы выберите ее в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

Настройка

Настройка приложения Часы и сигналы

1. На Рабочем столе нажмите на элемент **Дата**.
2. Внесите изменение в текущую дату и время: для установки времени используйте стрелки.

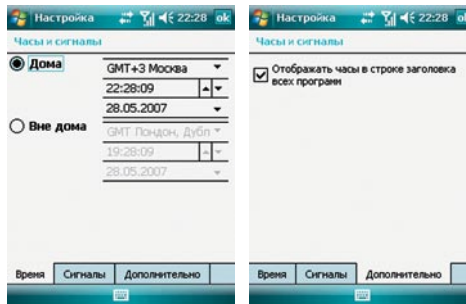


Примечание: Для отображения часов в окнах всех приложений выберите пункт Дополнительно в параметрах окна, и выберите Отображать часы в строке заголовка всех программ.

3. Для сохранения установленных даты и времени нажмите **ОК**.

Настройка будильника

1. На Рабочем столе нажмите на элемент **Дата**.
2. Для того чтобы перейти к настройкам будильника выберите Сигналы и укажите время активации будильника

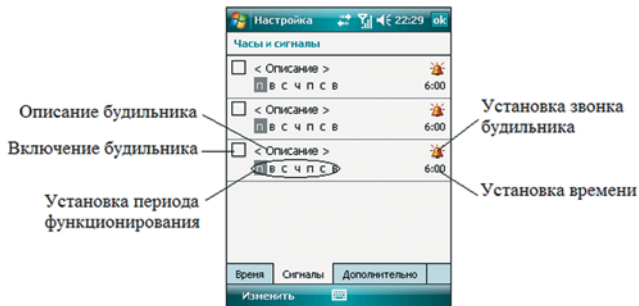


Настройка клавиш коммуникатора

Вы можете назначить клавиши коммуникатора для запуска различных приложений.

1. На Рабочем столе выберите **Пуск**→**Настройка**.
2. В панели инструментов **Личные** выберите значок **Кнопки**.
3. Выделите нужную кнопку в окне **Выберите кнопку** и назначьте ей программу в выпадающем меню **Назначить программу**.
4. Для сохранения новых параметров нажмите **ОК**.

Настройка звука

1. На Рабочем столе выберите **Пуск**→**Настройка**.
2. В панели инструментов **Личные** выберите значок **Звуки и уведомления**.
3. В окне **Звуки и уведомления** выберите звуки, обозначающие касания экрана или кнопок, или же звуки для различных событий и программ.

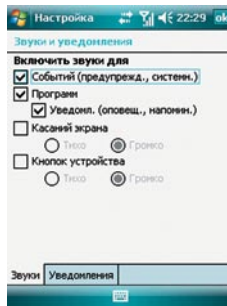


4. Для сохранения параметров нажмите **ОК**.

Установка темы рабочего стола

1. Откройте **Пуск**→**Настройка**→**Личные** и выберите значок **Сегодня**.
2. На появившемся экране Вы можете выбрать тему оформления коммуникатора или же нажать кнопку **Обзор** для выбора и настройки изображения в качестве заставки.

Для самостоятельного создания темы необходимо загрузить специализированное программное обеспечение Корпорации Майкрософт.

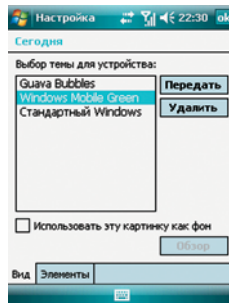

GPS

Ваш коммуникатор оснащен встроенным GPS-приемником.

GPS (Global Positioning System) - "Система глобального позиционирования": система определения местоположения объектов, основанная на использовании искусственных спутников Земли.

GPS-приемник на основании полученной со спутников информации постоянно отслеживает Ваше местоположение в течение некоторого времени, а также может рассчитать скорость и направление Вашего движения.

На Вашем коммуникаторе установлена программа GPS-навигации, разработанная компанией Navitel, которая, используя данные, полученные от GPS приемника, не только проложит оптимальный маршрут движения на GPS карте, но и визуальными и звуковыми подсказками будет помогать водителю во время движения. Для получения более подробной информации об установленном ПО, пожалуйста, обратитесь на web-сайт разработчика

- www.navitel.su

Спецификация

Операционная система	Mobile 6.0 for Pocket PC
Процессор	Samsung S3C2442, 400 МГц
Память	ОЗУ 64Мб ПЗУ 128Мб
Экран	2.8" TFT LCD, разрешение 240x320, 65536 цветов
Слоты расширения	mini USB/MicroSD
Беспроводная связь	GSM 900/1800/1900 МГц GPRS EDGE Bluetooth 2.0 Wi-Fi
Аудио	Микрофон Динамик Полифония Стереонаушники MP3-плеер
Батарея	Li-Ion, 1530мАч
Время ожидания	минимум 300 часов
Время разговора	минимум 5 часов
Габариты	117.5x59x19.6 мм
Вес	135 г
Дополнительно	Встроенная камера 2.0 мегапикселя QWERTY-клавиатура GPS HTML браузер E-mail клиент Органайзер Синхронизация с ПК