



Samsung B5702
Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями мобільного телефону. Для швидкого початку роботи перегляньте розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону» і «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



Попередження — ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб




Увага — ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону чи іншого обладнання



Примітка — нотатки, поради з користування та додаткова інформація



Дивіться — сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор.12 (означає «дивіться сторінку 12»)

- **Далі** — порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** (означає **Повідомлення**, далі **Створити нове повідомлення**)
- [] **Квадратні дужки** — клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіші ввімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню)
- < > **Кутові дужки** — програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: <**ОК**> (означає програмну клавішу **ОК**)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® — зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі — Bluetooth QD ID: B015086.
- Java™ — товарний знак Sun Microsystems, Inc.
- Медіапрогравач Windows® — зареєстрований товарний знак корпорації Майкрософт.

CE 0168

Зміст

Відомості про заходи безпеки та використання	2
Заходи безпеки	2
Попередження	4
Важливі відомості щодо використання	7
Огляд мобільного телефону	11
Розпакування	11
Вигляд телефону	12
Клавіші	13
Дисплей	14
Значки	15
Складання та підготовка мобільного телефону	17
Встановлення SIM-картки та акумулятора	17
Зарядження акумулятора	19
Вставлення карти пам'яті (додаткової)	20
Використання основних функцій	22
Увімкнення та вимкнення телефону	22

Доступ до меню	23	Активація та надсилання екстреного повідомлення	47
Настроювання телефону	23	Записування та відтворення голосових нагадувань	48
Керування SIM-картками	25	Редагування зображень	49
Використання основних функцій виклику	26	Ігри та програми Java	52
Надсилання та перегляд повідомлень	27	Перегляд світового часу	52
Додавання та пошук контактів	30	Встановлення та використання будильників	53
Використання основних функцій камери	31	Використання калькулятора	54
Прослуховування музики	32	Конвертування грошових одиниць або вимірів	55
Перегляд сторінок в Інтернеті	34	Встановлення таймера зворотного відліку	55
Використання додаткових функцій	36	Використання секундоміра	55
Використання додаткових функцій виклику	36	Створення нового завдання	55
Використання додаткових функцій телефонної книги	39	Створення текстового нагадування	56
Використання додаткових функцій обміну повідомленнями	40	Керування календарем	56
Використання додаткових музичних функцій	42	Усунення неполадок	a
Використання інструментів і програм	45	Покажчик	d
Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth	45		

Відомості про заходи безпеки та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Установлюйте тільки мінімальний рівень гучності, який дозволяє чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.

- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та інтелектуальне введення тексту), а також робіть перерви.



CAUTION

Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травм.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод в роботі обладнання літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C/32 °F або вище 45 °C/113 °F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поведіться з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.

CAUTION

- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Цей телефон — складний електронний пристрій, тому, щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон та карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

CAUTION



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може скоротити термін служби акумулятора.

- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтесь пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо-та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально допустимий рівень (відомий як SAR — питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,366 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо-та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари

(наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону,
функції клавіш, дисплей, значки на дисплеї.

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



- Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть відрізнятися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашому регіоні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Використовуйте лише програми, рекомендовані Samsung. Використання піратських або незаконних програм може призвести до неналежної роботи телефону або спричинити пошкодження, які не відшкодовуються гарантією виробника.

Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:







* Під час доступу телефону до SIM-картки індикатори відображають, яка SIM-картка використовується.




Задня панель телефону має такі клавіші та функції:







Закриття телефону автоматично блокує зовнішні клавіші, щоб запобігти їх випадковому натисканню. Щоб розблокувати ці клавіші, натисніть **<Розблок.>** → **<OK.>**.

Клавіші

Клавіша	Функція
 Програмні клавіші	Виконання дій, зазначених внизу екрана
 Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша	У режимі очікування: доступ до заданих меню користувача; у режимі меню: перегляд пунктів меню
 Підтвердження	У режимі очікування, перехід у режим меню; у режимі меню, вибір виділеного пункту меню або підтвердження введення
 Клавіша набору номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів


Клавіша	Функція
 Видалення	Видалення символів або елементів у програмі
 Увімк./вимк. живлення/вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; в режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
 Буквеноцифрові	Введення цифр, букв і спеціальних символів; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти, а клавішу [0], щоб ввести префікс міжнародного зв'язку

Клавiша	Функція
 Спеціальна функція	Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [#], щоб увімкнути або вимкнути профіль без звуку; натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами
 Гучність	Регулювання гучності телефону
 Вибір SIM-картки	Переключення між SIM-картками для здійснення викликів або надсилання повідомлень; у режимі очікування: доступ до меню вибору SIM-картки

Клавiша	Функція
 Камера	У режимі очікування: ввімкнення камери (натисніть і утримуйте); в режимі камери: фотографування або відеозйомка





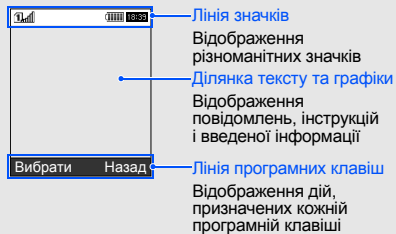




Дисплей













Дисплей телефону має три ділянки:



Значки

На дисплеї відображаються такі значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Триває виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Стан мережі GPRS
	Стан мережі EDGE
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Активовано функцію переадресації викликів
	Роумінг
	У домашній зоні обслуговування

Значок	Визначення
	У міській зоні обслуговування
	Синхронізовано з ПК
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Активовано будильник
	Вставлено карту пам'яті
	Відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Увімкнено FM-радіо
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти

Значок Визначення



Нове повідомлення голосової пошти



Активовано профіль «Звичайний»



Активовано профіль «Без звуку»



Рівень заряду акумулятора

18:39

Поточний час



Складання та підготовка мобільного телефону


Розпочніть зі збирання компонентів мобільного телефону та його підготовки до першого застосування.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.


Встановлення SIM-карток і акумулятора.

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

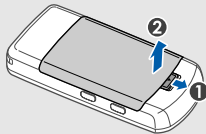


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [Power], щоб його вимкнути.

2. Вставте SIM-картки.

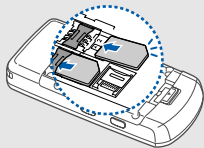


Розташуйте SIM-картки в телефоні золотистими контактами донизу.

3. Встановіть акумулятор.

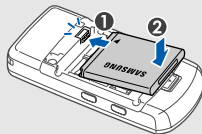


4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

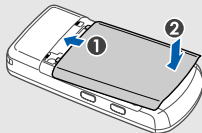

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.


1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда збоку телефону.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

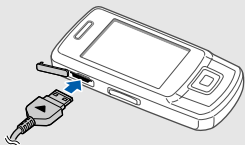

Трикутником догори



Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.


Вставлення карти пам'яті (додаткової)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Розблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

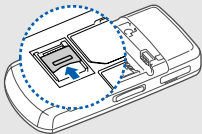

3. Підніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.

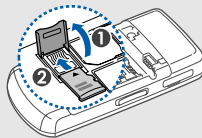

4. Закрийте й заблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

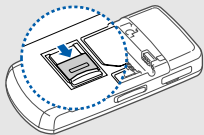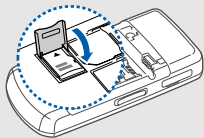

Щоб вийняти карту пам'яті, відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті та вийміть карту з гнізда.




Використання ОСНОВНИХ функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону.

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і натисніть <ОК> (за потреби).
3. Натисніть <ОК> та присвойте імена новим SIM-карткам.
4. Натисніть <Далі>.
5. Виберіть стандартну SIM-картку та натисніть <Зберег.>.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», в режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.




Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

Доступ до меню

Доступ до меню телефону.

1. У режимі очікування, натисніть клавішу підтвердження для входу в режим меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або пункту.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<ОК>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділений пункт.
4. Натисніть клавішу **<Назад>**, щоб перейти на рівень вище; натисніть клавішу [, щоб повернутися в режим очікування.

Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Регулювання гучності звуків клавіш

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуків клавіш.

Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.
3. Натисніть <Опції> → **Редагувати** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка.
5. Натисніть <**Зберег.**>.

Щоб увімкнути інший профіль, виберіть його зі списку.

Створення профілю телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Натисніть <Опції> → **Створити**.
3. Введіть ім'я профілю та натисніть клавішу підтвердження.
4. Змініть установки звуку відповідно до своїх потреб.
5. Завершивши, натисніть <**Зберег.**>.

Вибір заставки (у режимі очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Оформлення**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Зображення**.
3. Виберіть **Заставка** → виберіть категорію зображення → виберіть зображення.
4. Натисніть <**Зберег.**>.

Вибір теми для дисплея

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Моя тема**.
2. Перейдіть до потрібної теми.
3. Щоб застосувати тему, натисніть **<Зберег.>**.

Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Телефон** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.

Керування SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM-картки, не переставляючи їх. У цьому розділі описано, як вибрати стандартну SIM-картку та автоматично переключатися між картками в зазначений час.

Вибір основної SIM-картки

1. У режимі очікування натисніть [⏏].
2. Перейдіть до потрібної SIM-картки.
3. Виберіть **За замовчуванням**.
4. Натисніть <**Зберег.**>.

Автоматичне переключення між SIM-картками

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Автоматичне переключення SIM-картки**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Перейдіть до потрібної SIM-картки і натисніть клавішу підтвердження.
4. Вкажіть розклад використання SIM-картки та натисніть <**Зберег.**>.

Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [↵].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [⏏].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↵].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [⏏].

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть клавішу підтвердження → **<Так>**.
2. Щоб вимкнути гучномовець, натисніть клавішу підтвердження ще раз.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснити виклик або відповісти на нього:

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти.

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.

3. Введіть текст повідомлення. ► стор. 29
Щоб надіслати як SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 8.
Щоб додати мультимедійний вміст, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть <Опції> → **Додати медіадані** → виберіть тип об'єкта.
5. Виберіть об'єкт, який потрібно додати, та натисніть <Додати> або натисніть <Опції> → **Додати**.
6. Натисніть <Опції> → **Додатковий** → **Додати тему**.
7. Введіть тему.
8. Натисніть <Опції> → **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та прокрутіть вниз.
3. Введіть тему та прокрутіть вниз.
4. Введіть текст повідомлення електронної пошти.
5. Натисніть <Опції> → **Вкласти медіафайл** або **Вкласти запис органайзера** і додайте файл (за потреби).
6. Натисніть <Опції> → **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Під час введення тексту можна змінити режим вводу:

- Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і АБВ. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [*], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
АБВ	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово з відображеного списку.
Цифри	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.
Символи	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб вибрати символи.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Натисніть **Перевірити Email**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** → **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

Додавання та пошук контактів

Використання основних функцій телефонної книги.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти** → виберіть розташування в пам'яті (телефон, SIM-картка 1 або SIM-картка 2) → **Нове**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Щоб додати контакт у пам'ять, натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Телефонна книга**.
2. Введіть кілька перших букв імені, яке потрібно знайти.

3. Виберіть ім'я контакту зі списку пошуку.



Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати за вказаним номером, натиснувши [↗];
- змінити контактні дані, натиснувши клавішу підтвердження.

Використання основних функцій камери

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3. Наведіть об'єktiv на об'єкт і відрегулюйте зображення.

4. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу підтвердження або клавішу камери. Фотографія зберігається автоматично.

5. Щоб зробити ще одну фотографію, натисніть <↶> або клавішу камери (крок 3).

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.

3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Наведіть об'єktiv на об'єкт і відрегулюйте зображення.
5. Щоб розпочати записування, натисніть клавішу підтвердження або клавішу камери.
6. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу підтвердження, або клавішу камери. Відео зберігається автоматично.
7. Щоб зняти ще одне відео, натисніть або клавішу камери (крок 4).

Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути радіо.
4. Натисніть Так, щоб розпочати автоматичне настроювання. Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

5. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати радіостанцію.
6. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть клавішу підтвердження.

Прослуховування музичних файлів

Спочатку потрібно перенести файли в телефон або на карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет.
▶ Перегляд сторінок в Інтернеті
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ▶ стор. 42
- Отримати через Bluetooth. ▶ стор. 46
- Скопіювати на карту пам'яті. ▶ стор. 42
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ▶ стор. 43

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Призупинення або поновлення відтворення
Гучність	Регулювання гучності

Клавiша	Функція
Навігаційні	<ul style="list-style-type: none"> Вліво: відтворення з початку; прокручування назад (натисніть протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) Вгору: відкриття списку відтворення Вниз: припинення відтворення

Перегляд сторінок в Інтернеті

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.

Перегляд веб-сторінок

- У режимі меню натисніть **Браузер** → **На домашню сторінку** → виберіть SIM-картку (за потреби), щоб перейти до домашньої сторінки свого оператора зв'язку.
- Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавiш:

Клавiша	Функція
Навігаційні	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз
Підтвердження	Вибір елемента

Клавша	Функція
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки
<Опції>	Доступ до переліку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку (за потреби).
3. Виберіть вільну позицію та натисніть <Опції> → **Додати закладку**.
4. Введіть заголовок і веб-адресу (URL-адресу) сторінки.
5. Натисніть клавішу підтвердження.



Використання додаткових функцій


Використання додаткових операцій і додаткових функцій мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Додаткові можливості викликів.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Натисніть **<Перегл.>**.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [>], щоб набрати номер.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↵].
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵], щоб набрати його.

Утримання виклику та поновлення утримуваного виклику

Натисніть <Утрим.>, щоб перевести виклик на утримання, або натисніть <Отрим.>, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести перший виклик у режим утримання.


2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [↵].
3. Натисніть <Перекл.> для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть <Опції> → **Кінець** → **Утрим. виклик**.
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [⏏].

Відповідь на другий виклик


Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть [↵], щоб відповісти на другий виклик.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Натисніть <Перекл.> для переключення між викликами.

Здійснення конференц-виклику


1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання з другим абонентом натисніть <Опції> → **Конференц-зв'язок**.
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0], щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [, щоб його набрати.

Виклик контакту з телефонної книги

Можна здійснювати виклики безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 30

1. У режимі меню виберіть **Телефонна книга**.
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [, щоб набрати його.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

Створення візитівки

1. У режимі меню виберіть **Телефонна книга**.
2. Натисніть <Опції> → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої особисті дані та натисніть <Опції> → **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення або передавши за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі меню виберіть **Телефонна книга**.
2. Виберіть контакт, якому потрібно призначити номер.
3. Натисніть <Опції> → **Додати до швидкого набору**.
4. Виберіть номер (за потреби).
5. Перейдіть до потрібного номера (2-9) і натисніть <Додати>.
Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



Тепер цьому контакту можна зателефонувати в режимі очікування, натиснувши та утримуючи призначений номер швидкого набору.

Створення групи контактів

Створюючи групи контактів, кожній групі можна призначити окремий звук дзвінка та ідентифікаційне фото абонента, а також можна надсилати звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Телефонна книга**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Групи**.
3. Натисніть <Опції> → **Створити групу**.
4. Введіть ім'я групи та натисніть клавішу підтвердження.
5. Щоб встановити зображення для ідентифікації абонента, виберіть потрібну групу та натисніть <Опції> → **Установки групи**.
6. Натисніть клавішу підтвердження → виберіть категорію зображень → виберіть зображення.

7. Щоб встановити для групи звук дзвінка, прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження → виберіть категорію звуків дзвінка → виберіть звук дзвінка.
8. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

Використання додаткових функцій обміну повідомленнями

Створення шаблонів і їх використання для створення нових повідомлень.

Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Виберіть пусту позицію та натисніть клавішу підтвердження.

3. Введіть текст і натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти шаблон.



У разі відсутності пустого шаблону для створення нового шаблону слід видалити або змінити збережений шаблон.

Створення шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлення**.
2. Натисніть <Опції> → **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон.
▶ стор. 27
4. Натисніть <Опції> → **Зберегти в** → **Шаблони**, щоб зберегти шаблон.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Натисніть <Опції> → **Вставити** → **Шаблон** → виберіть шаблон.

Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлення**.
2. Виберіть потрібний шаблон і натисніть <Опції> → **Редагувати**.
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

Використання додаткових музичних функцій

Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio**.
2. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
3. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.
Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung PC Studio.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.
3. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Виберіть папку для перегляду файлів.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Синхронізація телефону з медіапрогравачем Windows

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр**.
2. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому має бути встановлено медіапрогравач Windows. Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
3. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
4. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).
5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Розпочніть синхронізацію.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Створити список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та натисніть клавішу підтвердження.
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Натисніть <**Опції**> → **Додати** → **Записи**.
6. Виберіть файли, які потрібно додати, та натисніть <**Додати**>.

Настроювання музичного плеєра

Настроювання відтворення та установок звуку музичного плеєра.

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Установки**.
3. Змініть установки музичного плеєра.
4. Натисніть <**Зберег.**>.

Записування композицій з FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Натисніть <Опції> → **Записати**, щоб розпочати записування
5. Завершивши, натисніть клавішу підтвердження або <Стоп>. Музичний файл буде збережено в папці **Радіозаписи** (в режимі меню виберіть **Мої файли** → **Музика**).



Функція записування створена лише для записування голосу. Якість запису буде набагато нижчою за якість цифрового медіафайла.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути радіо.
4. Натисніть <Опції> → **Автонастройка**.
5. Натисніть <Так> для підтвердження (за потреби). Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Перейдіть до **Активація**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
5. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, прокрутіть вниз і вліво або вправо та виберіть **Увімкнено**.

У разі вибору **Особливий** прокрутіть вниз і задайте тривалість видимості телефону.

6. Натисніть **<Зберег.>**.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Шукати новий пристрій**.
2. Перейдіть до пристрою та натисніть клавішу підтвердження.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою (за його наявності) та натисніть **<ОК>**. Інакше натисніть **<Так>**, щоб встановити з'єднання з іншим пристроєм. З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.

Передача даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
2. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати візитівку через** або **Надіслати через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть **<ОК>** (за потреби).
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Активація та надсилання екстреного повідомлення

У надзвичайній ситуації можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.

6. Виберіть номер (за потреби).
7. Натисніть **<Додати>**.
8. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
9. Прокрутіть вниз і вкажіть, скільки разів слід надіслати екстрене повідомлення.
10. Натисніть **<Зберег.>** → **<Так>**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, необхідно закрити телефон і заблокувати клавіатуру. Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто [Ⓜ].

Записування та відтворення голосових нагадувань

Використання диктофона.

Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть **<Зберег.>**.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть **<Опції>** → **Перейти до моїх голосових записів**.
2. Виберіть файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Призупинення або поновлення відтворення
Гучність	Регулювання гучності
Навігаційні	<ul style="list-style-type: none"> • Вліво: прокручування назад у межах файла • Вправо: прокручування вперед у межах файла • Вниз: припинення відтворення

Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.

Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <**Опції**> → **Ефекти** → виберіть ефект.
5. Виберіть ефект, який потрібно застосувати, та натисніть <**Готово**>.
6. Завершивши, натисніть <**Опції**> → **Зберегти як**.
7. Натисніть <**Так**> для підтвердження.
8. Введіть нове ім'я файла для збереження зображення та натисніть клавішу підтвердження.

Регулювання зображення

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <**Опції**> → **Налаштувати** → виберіть опцію регулювання (автоматичний рівень, яскравість, контрастність або колір).
5. За допомогою навігаційної клавіші відрегулюйте зображення за своїм уподобанням і натисніть <**Готово**>.
6. Завершивши, натисніть <**Опції**> → **Зберегти як**.
7. Для підтвердження натисніть <**Так**>.
8. Введіть нове ім'я файла для збереження зображення та натисніть клавішу підтвердження.

Перетворення зображення

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <Опції> → **Перетворити** → **Змінити розмір**, **Обернути** або **Перевернути**.
5. За допомогою навігаційної клавіші оберніть або переверніть зображення за своїм уподобанням і натисніть <Готово>. Щоб змінити розмір, виберіть потрібний розмір і натисніть <Так>. Перейдіть до кроку 8.

6. Завершивши, натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
7. Для підтвердження натисніть <Так>.
8. Введіть нове ім'я файлу для збереження зображення та натисніть клавішу підтвердження.

Обтинання зображення

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <Опції> → **Обрізати**.

5. Використовуючи навігаційну клавішу, розтягніть прямокутник над місцем, яке потрібно обрізати, а потім натисніть клавішу підтвердження.
Щоб змінити розмір прямокутника, натисніть <Опції> → **Змінити розмір**. Налаштуйте його розмір за допомогою навігаційної клавіші та натисніть клавішу підтвердження.
6. Завершивши, натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
7. Для підтвердження натисніть <Так>.
8. Введіть нове ім'я файлу для збереження зображення та натисніть клавішу підтвердження.

Додавання візуального ефекту

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.

3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <Опції> → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамка, зображення, картинка, емозначка або текст).
5. Виберіть візуальний ефект, який потрібно додати, і натисніть <Вибрати>.
Щоб перемістити додане зображення, скористайтеся навігаційними клавішами (за потреби).
6. Натисніть <Готово> або клавішу підтвердження.
7. Завершивши, натисніть <Опції> → **Зберегти як**.
8. Для підтвердження натисніть <Так>.
9. Введіть нове ім'я файлу для збереження зображення та натисніть клавішу підтвердження.

Ігри та програми Java

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.

Ігри

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть відрізнятися, залежно від оператора зв'язку або регіону. Також можуть відрізнятися елементи керування та параметри ігор.

Запуск програм

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Натисніть <Опції>, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

52

Перегляд світового часу

Перегляд часу іншого міста та встановлення світового часу на дисплеї.

Перегляд світового часу

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Прокрутіть вниз до середнього годинника.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
4. Прокрутіть вниз до нижнього годинника.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
6. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти настройки світового часу.



Щоб встановити перехід на літній час, натисніть <Опції> → **Застосувати перехід на літній час** → виберіть часові пояси.

Відображення світового часу на дисплеї

У режимі відображення подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Після збереження світового часу виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Виберіть потрібний світовий час (середній або нижній годинник), який потрібно додати, та натисніть <Опції> → **Позначити як другий годинник**.
3. Натисніть <Скасув.> → <Назад>.
4. Виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Оформлення**.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Зображення** (за потреби).

6. Виберіть **Годинник**.
7. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Подвійний**.
8. Двічі натисніть <Зберег.>.

Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Перейдіть до пустої ділянки для встановлення будильника та натисніть клавішу підтвердження.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Натисніть <Зберег.>.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Натисніть <ОК> або клавішу підтвердження, щоб вимкнути будильник із повторенням, або натисніть <Відкласти> чи будь-яку клавішу, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть будильник, який потрібно вимкнути, та натисніть клавішу підтвердження.
3. Прокрутіть вниз (за потреби).
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимкнено**.
5. Натисніть <Зберег.>.

Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Конвертер** → виберіть тип конвертування.
2. Введіть виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Таймер**.
2. Натисніть **<Встанов.>**.
3. Введіть потрібний проміжок часу для зворотного рахунку та натисніть **<ОК>**.
4. Натисніть клавішу підтвердження для початку або призупинення зворотного відліку.
5. Після завершення часу таймера натисніть **<ОК>**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть клавішу підтвердження для початку й записування часових проміжків.
3. Завершивши, натисніть **<Стоп>**.
4. Натисніть **<Скинути>**, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення нового завдання

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Завдання**.
2. Натисніть **<Створити>**.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

Створення текстового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Створити>**.
3. Введіть текст нагадування та натисніть клавішу підтвердження.

Керування календарем

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Переглянути за** → **День** або **Тиждень**.

Створення події

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити** → виберіть тип події.
3. За потреби введіть відомості про подію.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти** або натисніть **<Зберег.>**.

Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Під час використання телефону можуть з'являтися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Вставте SIM-картку	Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.
Блокування телефону	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, слід ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Слот 1 Введіть PIN/Слот 2 Введіть PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Слот 1 Введіть PUK/Слот 2 Введіть PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Мережа недоступна» або «Помилка мережі».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що натиснуто [↵].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

Телефон гарячий на дотик.

Під час одночасного використання декількох програм телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

Показчик

Bluetooth

- активація, 45
- надсилання даних, 46
- отримання даних, 46

FM-радіо

- записування композицій, 44
- збереження радіостанцій, 44
- прослуховування, 32

Java

- відкриття програм, 52
- запуск ігор, 52

SIM-картка 17

акумулятор

- встановлення, 17
- зарядження, 19
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 19

блокування

- дивіться блокування телефону

блокування телефону 25

браузер

- дивіться веб-браузер

будильник

- вимкнення, 54
- зупинення, 54
- створення, 53

веб-браузер

- додавання закладок, 35
- перехід до домашньої сторінки, 34

виклики

- відповідь на додаткові виклики, 37
- відповідь, 26
- додаткові функції, 36
- з телефонної книги, 38
- здійснення, 26
- конференц-виклики, 38
- міжнародні номери, 38
- набір додаткових номерів, 37

набір пропущених викликів, 36
нещодавно набрані номери, 37
основні функції, 26
переведення на утримання, 37
перегляд пропущених викликів, 36
поновлення утримуваних викликів, 37

відео
зйомка, 31
перегляд, 32

візитівки 39

гарнітура 27

годинник
дивіться світовий час

голосові нагадування
відтворення, 48
записування, 48

гучність
гучність виклику, 26
гучність звуків клавіш, 23

екстрене повідомлення 47

заставка 24

звук дзвінка 24

звуки клавіш 23

зображення
додавання візуальних ефектів, 51
застосування ефектів, 49

обтинання, 50
перетворення, 50
регулювання, 49

Інтернет
дивіться веб-браузер

інструменти
будильник, 53
календар, 56
калькулятор, 54
конвертер, 55
редактор зображень, 49
секундомір, 55
таймер зворотного відліку, 55

календар
дивіться інструменти,
календар

калькулятор

дивіться інструменти,
калькулятор

карта пам'яті 20

копіювання файлів, 42

клавiші швидкого доступу

дивіться швидкий доступ

конвертер

дивіться інструменти,
конвертер

контакти

додавання, 30
пошук, 30
створення груп, 40

конференц-виклики

дивіться виклики,
конференц-виклики

медіапрогравач Windows 43**музичний плеєр**

настроювання, 43
прослуховування
музики, 33
синхронізація, 43
створення списків
відтворення, 43

нагадування

дивіться текстові або
голосові нагадування

повідомлення

надсилання
SMS-повідомлень, 27
надсилання
MMS-повідомлень, 27

надсилання повідомлень

електронної пошти, 28
перегляд
SMS-повідомлень, 30
перегляд
MMS-повідомлень, 30
перегляд повідомлень
електронної пошти, 30

профіль «Без зв'язку» 23**профіль «Без звуку» 24****радіо**

дивіться FM-радіо

**режим подвійної
SIM-картки 25**

світовий час

- встановлення подвійного дисплея, 53
- перегляд, 52

секундомір

- дивіться інструменти, секундомір

таймер

- дивіться інструменти, таймер зворотного відліку

таймер зворотного відліку

- дивіться інструменти, таймер зворотного відліку

текст

- введення, 29
- створення нагадувань, 56

тема 25

фотографії

- зйомка, 31
- перегляд, 31

шаблони

- MMS, 41
- SMS, 40
- вставлення, 41

швидкий доступ 25

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: B5702

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

БЕЗПЕКА	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168


CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.03.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22555A
Ukrainian. 04/2009. Rev. 1.0