



Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com) и установите его на ваш компьютер.
2. Выберите пункт  или нажмите клавишу [].
3. Выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Подключения USB** → **Samsung Kies** → **ОК**.
4. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру. Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.

GT-B7350

Руководство пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Данный телефон предоставляет высококачественную мобильную связь и широкий спектр развлечений на основе исключительных технологий и стандартов компании Samsung.

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение данного руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.

- Описания функций в этом руководстве основаны на стандартных настройках телефона.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Windows и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения на телефоне могут работать иначе, чем приложения на ПК, и обладать не всеми возможностями приложений на ПК.

- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик аппаратной части. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона или другие несовместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на телефон, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните данное руководство для возможности получения справочных сведений в будущем.

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.




Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.

- ▶ **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ▶ с. 12 (означает «смотрите страницу 12»).
- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth** (это означает, что в меню **Параметры**, нужно выбрать подменю **Bluetooth**).
- [] **Квадратные скобки** —клавиши телефона, например: [] (обозначает клавишу питания и завершения вызова).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2010.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Данный продукт включает программное обеспечение, лицензируемое компанией MS, являющейся аффилированным лицом Microsoft Corporation. Microsoft и программное обеспечение, содержащее имя Microsoft, являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. по всему миру.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Google и Google Maps™ являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Google, Inc.
- XTRA - зарегистрированный товарный знак Qualcomm, Inc.

Windows®
phone

- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и соответствующие эмблемы являются зарегистрированными торговыми знаками компании DivX, Inc., используемыми в соответствии с лицензией. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.




ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения и программные средства для преобразования видеофайлов в формат DivX см. по адресу: www.divx.com.

Сертификат DivX означает, что данное устройство воспроизводит видеофайлы в формате DivX® разрешением до 320x240 (Размер ЖК: 320 x 320).

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Данное устройство имеет сертификат DivX Certified® и может воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу). Чтобы воспроизводить такое содержимое, это устройство должно быть зарегистрировано. Для регистрации устройства получите регистрационный код, используя раздел DivX VOD в меню настройки устройства, обратитесь на сайт vod.divx.com и укажите полученный код.

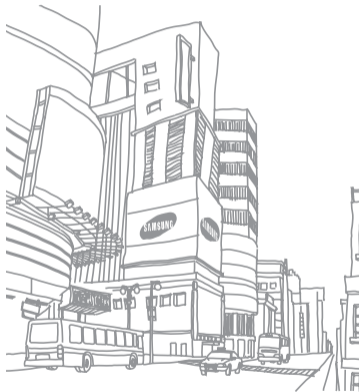

Содержание

Сборка телефона 11

Комплект поставки 11

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 12

Зарядка аккумулятора 13

Установка карты памяти (дополнительно) 15

Приступая к работе 17

Включение и выключение телефона 17

Общие сведения об устройстве 18

Использование сенсорного экрана 23

Работа с меню 24

Индивидуальная настройка телефона 25

Ввод текста 29

Доступ к справочной системе 30

Связь 31

Вызовы 31

Обмен сообщениями 33

Электронная почта 35

Messenger 36

Развлечения 38

Камера 38

Windows Media 46

Медиабраузер 49

| | |
|----------------|----|
| FM-радио | 52 |
| Игры | 55 |
| Java | 55 |

Личные данные 56

| | |
|------------------|----|
| Контакты | 56 |
| Календарь | 58 |
| Заметки | 59 |
| Задачи | 60 |
| ActiveSync | 61 |

Интернет 64

| | |
|--------------------------------------------|----|
| Internet Explorer | 64 |
| Проигрыватель потокового содержимого | 66 |
| RSS Reader | 66 |
| Подкасты | 67 |

| | |
|---------------------------|----|
| Communities | 69 |
| Marketplace | 70 |
| Microsoft My Phone | 70 |
| MSN Money | 71 |
| MSN Weather | 71 |
| Windows Live | 72 |
| Google Maps | 72 |
| Поиск в Google | 73 |
| Communicator Mobile | 73 |
| WebEx | 74 |

Подключения 75

| | |
|--------------------------|----|
| Подключение к сети | 75 |
| Bluetooth | 76 |
| Wi-Fi | 79 |
| AllShare | 81 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Совместная работа в Интернете | 82 |
| GPS | 83 |
| Подключение к ПК | 84 |

Инструменты 86

| | |
|----------------------------------------|----|
| Adobe Reader LE | 86 |
| Сигналы | 87 |
| Калькулятор | 87 |
| Словарь | 88 |
| Проводник | 89 |
| Office Mobile 2010 | 89 |
| Удаленный рабочий стол мобильный | 91 |
| Поиск телефону | 92 |
| Универсальный конвертер | 92 |
| Smart Reader | 93 |

| | |
|---------------------|----|
| Секундомер | 94 |
| Таймер | 94 |
| Мировое время | 95 |

Параметры 96

| | |
|------------------------------|----|
| Работа с меню настроек | 96 |
| Питание | 96 |
| Bluetooth | 96 |
| Часы и сигналы | 96 |
| Начальный экран | 96 |
| Блокировка | 97 |
| Звуки и уведомления | 97 |
| Подключения | 97 |

| | |
|--------------------------|-----|
| Личные | 97 |
| Система | 100 |
| Microsoft My Phone | 102 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Устранение неполадок | 103 |
|----------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Меры предосторожности | 108 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Алфавитный указатель | 118 |
|----------------------------|-----|

Сборка телефона

Комплект поставки

В комплект поставки телефона входят следующие компоненты:

- Телефонная трубка
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Стереогарнитура
- Кабель для передачи данных
- Руководство пользователя



Применяйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки телефона может отличаться от указанного в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе и поставляемых оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора


При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1 Снимите крышку аккумулятора.

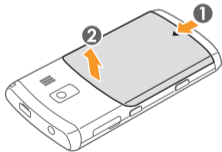


2 Вставьте SIM- или USIM-карту.

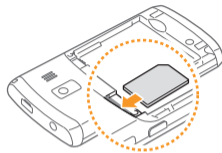


- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM или USIM-карты можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.

3 Вставьте аккумулятор.

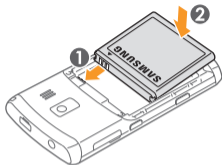

4 Закройте крышку аккумулятора.

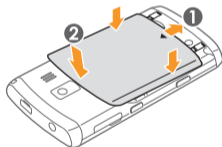

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Несовместимые зарядные устройства и кабели могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего телефона.



Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок аккумулятора  становится пустым и начинает мигать. Если уровень заряда аккумулятора становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Чтобы возобновить работу с телефоном, необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
- 2 Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему телефона.

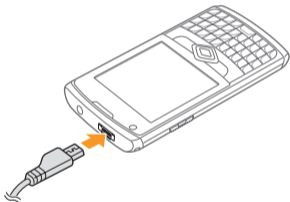

! Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

- 3 Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном, но процесс зарядки при этом замедляется.
 - Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности телефона.
 - При нарушении нормальной работы телефона или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от телефона, затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отключить зарядное устройство. Невыполнение этого требования может привести к повреждению телефона.

Установка карты памяти (дополнительно)

На карте памяти можно хранить дополнительные файлы мультимедиа, сообщения или резервные копии данных. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частое стирание и запись данных сокращают срок службы карты памяти.

- 1 Откройте крышку разъема карты памяти, расположенного на боковой стороне телефона.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

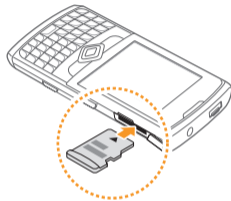

- 3 Закройте крышку разъема карты памяти.

Извлечение карты памяти

- 1 Откройте крышку разъема карты памяти, расположенного на боковой стороне телефона.
- 2 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

3 Извлеките карту памяти из разъема телефона.



4 Закройте крышку разъема карты памяти.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.


› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Форматируйте карты памяти только на телефоне.

Коснитесь значка  или нажмите клавишу [>] и выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Перезагрузка** → **Карта памяти** → **Форматировать** → **Да**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную необдуманными действиями.

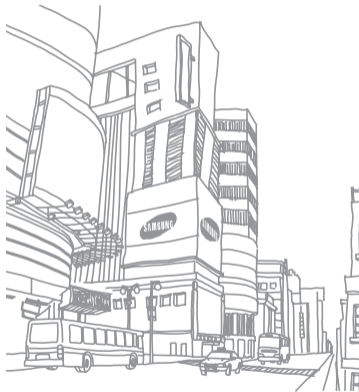

Приступая к работе

Включение и выключение телефона


Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [].
- 2 Следуйте инструкциям на экране. Телефон подключится к сети автоматически.







Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование радиопередающих устройств, например в самолете или в больнице.

Чтобы выключить телефон, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [].
- 2 Нажмите клавишу **ОК**.


Отключение функций беспроводной сети

- 1 Выберите пункт  или нажмите [] для доступа в меню «Пуск».
- 2 Выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **Беспров. соед.**
- 3 Выберите пункт  рядом с пунктом **Телефон**.
На Начальном экране появится значок .
- 4 Нажмите клавишу **ОК**.

Чтобы включить функции беспроводной сети, повторите шаги 1–4.

Общие сведения об устройстве


» Внешний вид телефона

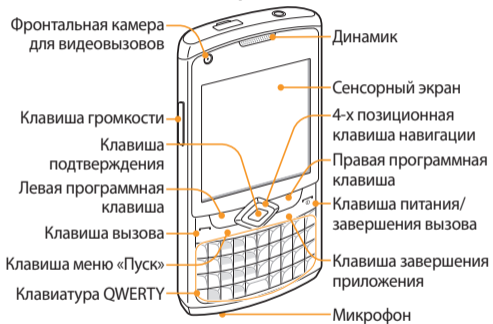

Клавиши

| Клавиша | Назначение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Вызов</p> | Доступ к экрану набора номера; выполнение вызова и ответ на вызов; набор последнего номера (нажмите и удерживайте) |
|  <p>Программные клавиши</p> | Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея. |
|  <p>Меню «Пуск»</p> | Доступ в меню «Пуск»; запуск диспетчера задач (нажмите и удерживайте) |
|  <p>4-позиционная клавиша навигации</p> | Перемещение по спискам или между пунктами меню; перемещение курсора вверх, вниз, влево или вправо |




| Клавиша | Назначение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Подтвердить</p> | Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода |
|  <p>Клавиша завершения приложения</p> | Завершение текущего приложения |
|  <p>Клавиша питания и завершения вызова</p> | Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; возврат к Начальному экрану |
|  <p>Громкость</p> | Регулировка громкости звуков телефона |
|  <p>Клавиша блокировки</p> | Выключение и блокировка сенсорного экрана и клавиш; разблокировка сенсорного экрана и клавиш (нажмите и удерживайте) |






| Клавиша | Назначение |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Камера | Включение камеры; в режиме камеры — фотосъемка и запись видео |

Клавиатура QWERTY















Раскладка клавиатуры QWERTY зависит от региона.

| Клавиша | Назначение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  Алфавитно-цифровые клавиши | Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов |
|  Shift | Изменение регистра в поле ввода текста |
|  Alt | В поле ввода текста — использование символов, указанных на верхней половине клавиши |

| Клавиша | Назначение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Символы | Переключение между Русским и Английским языками ввода текста. |
|  Пробел | Вставка пробела в поле ввода текста; переключение в режим «Без звука» (нажмите и удерживайте) |
|  Сообщения | Доступ к меню Сообщения ; вывод экрана создания сообщения (нажмите и удерживайте) |
|  Ввод | Переход на новую строку в поле ввода текста |
|  Backspace | Удаление символов в поле ввода текста |

Значки

| Значок | Назначение |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Доступна сеть UMTS |
|  | Доступна сеть UMTS (вызовы для передачи данных недоступны) |
|  | Установлено соединение с сетью UMTS |
|  | Доступна сеть HSDPA |
|  | Установлено соединение с сетью HSDPA |
|  | Доступна сеть EDGE |
|  | Установлено соединение с сетью EDGE |
|  | Доступна сеть GPRS |
|  | Установлено соединение с сетью GPRS |
|  | Работает ActiveSync |

| Значок | Назначение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Уровень заряда аккумулятора |
|  | Аккумулятор разряжен |
|  | Зарядка аккумулятора |
|  | Попытка доступа через Bluetooth или включен Bluetooth |
|  | Включено обнаружение Bluetooth |
|  | Прием данных по Bluetooth |
|  | Получение данных через FTP-сервер Bluetooth |
|  | Прием запроса на соединение через Bluetooth |
|  | Подключена стереогарнитура Bluetooth |
|  | Подключена гарнитура Bluetooth |
|  | Выполняется голосовой вызов |
|  | Удержание текущего вызова |

| Значок | Назначение |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | Включен режим переадресации вызовов |
| | Пропущенный вызов |
| | Подключение к ПК |
| | Интенсивность сигнала |
| | Сигнал отсутствует |
| | Выполняется передача данных |
| | Поиск сигнала |
| | Есть дополнительные значки состояния (коснитесь значка, чтобы увидеть их) |
| | Новое SMS-сообщение |
| | Новое MMS-сообщение |
| | Новое сообщение электронной почты |
| | Новое голосовое сообщение |

| Значок | Назначение |
|--------|--------------------------------------------------------|
| | Отсутствует SIM- или USIM-карта |
| | Будильник включен |
| | Включен автономный режим |
| | Включена мелодия вызова |
| | Мелодия вызова выключена (режим «Без звука») |
| | Телефон переведен в режим вибрации |
| | Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети) |
| | Ошибка синхронизации |
| | Важное оповещение (для просмотра коснитесь значка) |
| | Включена функция WLAN |
| | Выполняется передача данных по сети WLAN |

» Панель ссылок

Чтобы открыть панель ссылок, во время использования приложения или на Начальном экране коснитесь области индикаторов. Здесь можно выполнить быструю настройку параметров телефона и просмотреть оповещения.

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В данном разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на поверхности экрана могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с какими-либо электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.

- Касание. Одиночное касание экрана для выбора команды или запуска приложения.

- **Нажатие и удержание.** Коснитесь элемента и удерживайте его, чтобы открыть список доступных действий. В открывшемся всплывающем меню выберите действие, которое требуется выполнить.
- **Двойное касание.** Быстрое двойное касание экрана позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц или выбрать элемент.
- **Перетаскивание.** Коснитесь ползунка полосы прокрутки или текста и, не отрывая пальца от экрана, переместите его, чтобы передвинуть ползунок или выделить текст.



- Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, выберите пункт [🔒].
- Если сенсорный экран телефона неправильно отвечает на нажатия, выполните калибровку экрана. Для этого в меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Экран** → **Выравнивание** → **Калибровка экрана**.

› Блокировка сенсорного экрана и клавиш



Чтобы избежать нежелательного срабатывания телефона, вызванного случайными нажатиями клавиш и сенсорного экрана, можно заблокировать сенсорный экран и клавиши. Чтобы заблокировать клавиатуру и экран, выберите пункт [🔒].

Чтобы разблокировать их, выберите пункт [🔓] и передвиньте значок влево или вправо либо выберите пункт [🔓], затем нажмите и удерживайте клавишу.

Работа с меню


В данном разделе описано, как открывать приложения и папки и переключаться между приложениями.

› Открытие приложений и папок



- 1 Коснитесь значка  или выберите пункт [] для доступа в меню «Пуск».
- 2 Выберите значок приложения, чтобы запустить его. Чтобы открыть папку, выберите пункт **Проводник** и перейдите к нужной папке.

› Переключение между приложениями

Телефон позволяет одновременно использовать несколько приложений. Чтобы переключиться из одного активного приложения в другое, выполните следующие действия.


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [] или выберите пункт **Диспетчер задач** в меню «Пуск». В диспетчере задач указаны все открытые приложения.
- 2 Дважды коснитесь приложения, чтобы перейти к нему.

› Завершение работы приложений

Чтобы перевести приложение в фоновый режим, выберите пункт [] или коснитесь значка , можно также нажать **ОК**.

Чтобы закрыть приложение, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [] или выберите пункт **Диспетчер задач** в меню «Пуск».

- 2 Выберите приложение → **Снять задачу**.
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Меню** → **Снять все задачи** → **Да**.
- 3 Коснитесь значка .

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Часы и сигналы** → **Время**.
- 2 Укажите нужный часовой пояс, текущую дату и время.
- 3 Нажмите клавишу **ОК** → **Да**.

› Смена темы или фонового изображения

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Начальный экран** → **Вид**.
- 2 Выберите тему или изображение.
Чтобы выбрать изображение из памяти телефона, выберите пункт **Использовать эту картинку как фон** → **Обзор**.
- 3 По окончании нажмите клавишу **ОК**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с телефоном.

› Добавление и удаление элементов на Начальном экране

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Начальный экран** → **Элементы**.
- 2 Установите флажки возле элементов, которые требуется добавить или удалить.
Чтобы просмотреть предустановленные элементы, выберите пункт **Samsung Today** или **Стандартны Win**.

- 3 Чтобы изменить порядок расположения элементов, выберите пункт **Вверх** или **Вниз**.
- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

› Регулировка яркости дисплея

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Яркость**.
- 2 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

› Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

Чтобы перевести телефон в режим вибровызова, нажмите и удерживайте клавишу громкости вниз. Чтобы выключить режим вибровызова, снова нажмите и удерживайте клавишу громкости вниз.

› Включение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить звук телефона, на Начальном экране нажмите и удерживайте клавишу [—]. Либо нажмите клавишу громкости и выберите пункт **Выкл.**

› Настройка звуков

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Звуки и уведомления**.
- 2 Выберите пункт **Звуки** или **Уведомления**.
- 3 Настройте параметры звука для входящих вызовов и сообщений, а также другие звуки телефона. ► с. 97.
- 4 По окончании нажмите клавишу **OK**.

› Блокировка телефона

Телефон можно заблокировать с помощью пароля.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Блокировка**.
- 2 Выберите пункт **Блокировать, если телефон не используется в течение**.

3 Выберите время ожидания до блокировки телефона.

4 Выберите тип пароля в раскрывающемся меню **Тип пароля**.

5 Введите новый пароль, затем введите его еще раз.

6 Нажмите клавишу **OK** → **Да**.



При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.

После активирования этой функции потребуется вводить пароль при каждом включении телефона или по истечении указанного периода времени, в течение которого телефон не использовался.



- Если вы забыли свой пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.

» Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Личные** → **телефон** → **Безопасность**.
- 2 Выберите пункт **PIN-код SIM**.
- 3 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Запрашивать PIN-код** → **ОК**.
- 4 Введите PIN-код вашей SIM- или USIM-карты.
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.


Если включен режим проверки PIN-кода, при каждом включении телефона и при каждом использовании функций SIM- или USIM-карты необходимо вводить PIN-код телефона.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта блокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

» Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Личные** → **телефон** → **Безопасность**.
- 2 Выберите пункт **Опции** → **Оповещение о смене SIM** → **Конфигурация**.
- 3 Введите пароль для функции оповещения о смене SIM и нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Выберите пункт **Включить Оповещение о смене SIM**.
- 5 Перейдите в поле ввода получателя и введите его номер с кодом страны (с префиксом «+»).
Чтобы выбрать получателя из контактов, коснитесь значка .
- 6 Перейдите в поле ввода отправителя и введите имя.
- 7 Нажмите клавишу **ОК** → **ОК**.

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью алфавитно-цифровых клавиш на клавиатуре QWERTY или символов на виртуальной клавиатуре.

› Ввод текста с помощью клавиатуры QWERTY

Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода цифр, букв и символов.

Можно также использовать следующие клавиши.

| Клавиша | Назначение |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ⇧ | Изменение регистра |
| Alt | Ввод символов, указанных на верхней половине клавиш |
| Sym | Переход в режим ввода символов (нажмите и удерживайте) |
| ⌵ | Вставка пробела |

| Клавиша | Назначение |
|---------|----------------------------|
| ← | Удаление введенного текста |
| ↵ | Переход на новую строку |

› Ввод текста с помощью виртуальной клавиатуры

1 Коснитесь значка панели ввода (📄) внизу экрана.



| Номер | Назначение |
|-------|----------------------------------------------|
| 1 | Переключение в режим ввода цифр или символов |
| 2 | Переход в режим Caps Lock |

| Номер | Назначение |
|-------|--------------------------------|
| 3 | Изменение регистра |
| 4 | Переход в режим ввода символов |
| 5 | Удаление введенного текста |
| 6 | Переход на новую строку |
| 7 | Перемещение курсора |
| 8 | Вставка пробела |


2 Для ввода текста касайтесь соответствующих букв.



Панель ввода в любой момент можно показать или скрыть, коснувшись ее значка.

Доступ к справочной системе

Чтобы получить доступ к справочной системе телефона, в меню «Пуск» выберите пункт **Справка** → . Появится окно интерактивной справочной системы.

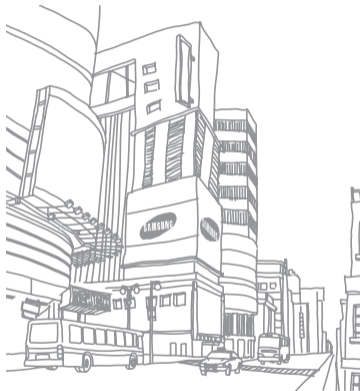


СВЯЗЬ

Вызовы

В данном разделе описано, как выполнять вызовы, отвечать на них, отклонять вызовы и регулировать их громкость.

Выполнение вызова


1 На Начальном экране введите код зоны и телефонный номер.

2 Нажмите клавишу [].


Чтобы выполнить видеовызов, выберите пункт  → **Видеовызов**.

3 Для завершения вызова нажмите клавишу [].




- Воспользуйтесь телефонной книгой для сохранения часто вызываемых абонентов ► с. 56.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, нажмите клавишу [].

Ответ на вызов

1 Нажмите клавишу [].



При входящем вызове отрегулируйте громкость мелодии с помощью клавиши громкости или нажмите ее вниз и удерживайте, чтобы отключить звук.

2 Для ответа на видеовызов выберите пункт , чтобы вызывающий абонент мог видеть вас через объектив фронтальной камеры.

3 Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Отклонение вызова

Нажмите клавишу []. Когда вызов будет отклонен, вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

› Международные вызовы

- 1 На Начальном экране нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы вставить символ +, заменяющий международный код доступа.
- 2 Введите номер полностью (код страны, код города, номер телефона) и нажмите клавишу [↵] для набора.
- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

› Гарнитура

Подсоединив гарнитуру из комплекта телефона в разъем для подключения наушников, Вы сможете совершать и отвечать на звонки.

- Чтобы повторно выполнить последний вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.



Прилагаемая гарнитура предназначена только для данного устройства и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-проигрывателями.

› Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удерж.** Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Вернуться.**
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Дин-к Вкл.**






В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.



- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Откл. микр.**
- Чтобы записать голосовой вызов, выберите пункт **Запись.**
- Чтобы выполнить второй вызов, поместите первый вызов на удержание и наберите новый номер.

- Услышав звуковой сигнал ожидания вызова, нажмите клавишу [] для ответа на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру, выберите пункт  → **Вкл. режим гарнитуры**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните или ответьте на второй вызов и выберите пункт  → **Конференц-связь**, когда будете соединены со вторым собеседником. Повторите для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу многостороннего вызова.

› Просмотр журнала вызовов

- 1 Нажмите клавишу [].
- 2 Выберите пункт  → **Журнал вызовов**.
- 3 Для просмотра вызовов по типу выберите пункт  → **Фильтр** → укажите фильтр.



4 Выберите журнал вызовов.

- Чтобы выполнить вызов, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть сведения в журнале вызовов, выберите пункт  → **Открыть вызов**.

Обмен сообщениями

В этом разделе описаны функции обмена SMS- и MMS-сообщениями.

› Отправка SMS-сообщений





- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **SMS**.
- 2 Выберите пункт  → **Создать**.
- 3 Введите получателя в поле Кому.
Если в поле Кому нажать клавишу «Подтвердить», появится список получателей. Коснувшись значка , можно выбрать получателя из контактов или журнала вызовов.



При вводе цифр телефон выполнит поиск и отобразит телефонные номера, содержащие такие цифры. После этого можно выбрать один из номеров.

- 4 Коснитесь поля сообщения и введите его текст.
- 5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **SMS**.
- 2 Выберите пункт  → **Создать**.
- 3 Введите получателя в поле Кому.
Если в поле Кому нажать клавишу «Подтвердить», появится список получателей. Коснувшись значка , можно выбрать получателя из контактов или журнала вызовов. Выбрав пункт **Кому**, можно изменить тип адресации — «Копия:» или «СК:».
- 4 Коснитесь поля сообщения и введите его текст.
- 5 Выберите пункт  → **Вставить** → укажите тип файла → **Да**.
- 6 Выберите файл.
- 7 Выберите пункт  → **Вложить** → параметр для вложения других типов файлов (при необходимости).
- 8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



➤ Просмотр сообщений


У вас есть доступ к папкам сообщений для всех учетных записей для обмена сообщениями (электронной почты, SMS и MMS). Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически рассортированы по следующим папкам.

- **Удаленные.** Удаленные сообщения; они будут храниться в этой папке до тех пор, пока вы не удалите их вручную.
- **Черновики.** Сохраненные для последующего использования сообщения.
- **Входящие.** Полученные сообщения.
- **Исходящие.** Отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения.
- **Отправленные.** Отправленные сообщения.

Для просмотра сообщений выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **SMS**.
- 2 Выберите папку сообщений из раскрывающегося меню в левом верхнем углу экрана.
- 3 Выберите сообщение, чтобы просмотреть его.

- 4 Коснитесь значка , чтобы выполнить повторную отправку сообщения, или значка , чтобы ответить на него.

Чтобы воспользоваться функциями сообщений, коснитесь значка .

Электронная почта


В данном разделе описаны функции обмена электронными сообщениями. Доступ к электронным сообщениям можно получить через учетную запись Microsoft Outlook на настольном ПК, синхронизировав с ним телефон посредством программы ActiveSync или настроив учетные записи для обмена сообщениями напрямую через серверы сообщений.

➤ Добавление учетной записи электронной почты

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Электронная почта**.
- 2 Выберите пункт **Настройка электронной почты**.



- 3 Введите свой адрес электронной почты и пароль, затем нажмите клавишу **Далее**.
- 4 Выполните настройку учетной записи, следуя указаниям на экране.

➤ Отправка сообщений электронной почты

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Электронная почта**.
- 2 Выберите имя учетной записи.
- 3 Выберите пункт  → **Создать**.
- 4 Введите имя получателя в соответствующее поле или выберите пункт  → **Добавить получатель ...**, чтобы выбрать получателя из контактов.



Поля «Копия:» и «СК:» расположены над полем «От:».

- 5 Коснитесь поля темы и введите тему сообщения.
- 6 Коснитесь поля сообщения и введите его текст.
- 7 Выберите пункт  → **Вставить** → параметр для вложения файлов (при необходимости).
- 8 Для отправки сообщения коснитесь значка .

» Просмотр сообщений

Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически рассортированы по следующим папкам.





- **Удаленные.** Удаленные сообщения; они будут храниться в этой папке до тех пор, пока вы не удалите их вручную.
- **Черновики.** Сохраненные для последующего использования сообщения.
- **Входящие.** Полученные сообщения.
- **Исходящие.** Отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения.
- **Отправленные.** Отправленные сообщения.



В зависимости от типа учетной записи могут быть доступны дополнительные папки сообщений.

Для просмотра сообщений выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Электронная почта**.
- 2 Если используется Microsoft Outlook, синхронизируйте телефон с ПК посредством программы ActiveSync.
► с. 61.
- 3 Выберите имя учетной записи.

- 4 Выберите пункт  → **Отправить и получить**, чтобы загрузить сообщения с сервера электронной почты.
- 5 Выберите папку сообщений из раскрывающегося меню в левом верхнем углу экрана.
- 6 Выберите сообщение, чтобы просмотреть его.
- 7 Коснитесь значка , чтобы выполнить повторную отправку сообщения, или значка , чтобы ответить на него.
Чтобы воспользоваться функциями сообщений, коснитесь значка .

Messenger

С помощью программы Windows Live Messenger можно поддерживать связь с другими пользователями и получать актуальную информацию о состоянии почтового ящика без постоянного подключения к беспроводной сети Интернет. Если вы получили новое сообщение или хотите воспользоваться услугами Интернета, соединение будет установлено.

› Вход в Windows Live

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Messenger**.
- 2 Нажмите клавишу **Вход**.
- 3 При необходимости выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия заявления о конфиденциальности.
- 4 Введите имя пользователя и пароль учетной записи Windows Live и нажмите клавишу **Далее**.
- 5 Проведите установку, следуя указаниям на экране.

› Переписка в чате

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Messenger**.
- 2 Найдите и выберите имя контакта, затем выберите пункт **Мгн. соо...**
- 3 Введите текст сообщения в поле ввода в нижней части экрана, а затем выберите пункт **Отправить**.

- 4 Во время переписки в чате можно выполнять следующие действия.
 - Чтобы добавить значок эмоции, выберите пункт **Меню** → **Добав. значок настр ...**
 - Чтобы передать файл, выберите пункт **Меню** → **Отправить** → укажите тип файла → выберите файл.
 - Чтобы пригласить друга в чат, выберите пункт **Меню** → **Параметры** → **Добавить участника**.
 - Чтобы создать и отправить голосовую запись, выберите пункт **Меню** → **Отправить** → **Голос. сооб.**, создайте голосовую запись и выберите пункт **Отправ...**
 - Чтобы переключиться между чатом и списком контактов, прокрутите влево или вправо.
- 5 Чтобы выйти из чата, выберите пункт **Меню** → **Завершить беседу**.

Развлечения

Камера

Телефон позволяет делать цифровые фотографии или снимать видео.


› Фотосъемка

И Нажмите клавишу [📷] для включения камеры.






- Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть значки управления на видоискателе.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от режима и условий съемки.

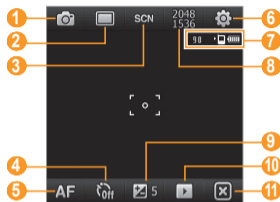2 Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.



| Номер | Назначение |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Переключение в режим видеозаписи |
| 2 | Изменение режима съемки |
| 3 | Изменение сюжетного режима |
| 4 | Установка временной задержки перед выполнением снимка |

| Номер | Назначение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Изменение настроек автофокуса |
| 6 | Изменение настроек камеры |
| 7 | Проверка состояния и настроек камеры <ul style="list-style-type: none"> 90: число оставшихся фотографий (в зависимости от доступного свободного места) : хранилище по умолчанию : уровень заряда аккумулятора |
| 8 | Изменение разрешения |
| 9 | Регулировка яркости: нажмите «+», чтобы увеличить уровень, или «-», чтобы уменьшить |
| 10 | Просмотр только что сделанной фотографии |
| 11 | Выключение камеры |





3 Для съемки фотографии нажмите клавишу [] или клавишу подтверждения.





➤ Просмотр фотографий

1 В режиме видеискателя коснитесь значка .

2 Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к нужной фотографии.

При просмотре изображения доступны следующие функции.

- Для увеличения или уменьшения масштаба коснитесь экрана и подождите. Когда появятся стрелки вверх и вниз, прокрутите вверх или вниз.
- Чтобы отправить фотографию в сообщении или по беспроводной связи Bluetooth, коснитесь значка .
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или фотоопределителя, коснитесь значка .
- Чтобы удалить фотографию, коснитесь значка .
- Чтобы отредактировать фотографию, выберите пункт  → **Редакти Фото**.

- Чтобы добавить к фотографии заметку, выберите пункт  → **Фото заметка**.
- Чтобы загрузить фотографию на веб-сайт сообщества, выберите пункт  → **Отправить в Интернет**.
- Чтобы записать данные GPS на фотографии, выберите пункт  → **GPS**.
- Чтобы просмотреть сведения о фотографии, выберите пункт  → **Подробности**.

▶ Настройка параметров камеры


Перед фотосъемкой коснитесь значка  → , чтобы перейти к следующим параметрам.

| Опции | Назначение |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Баланс белого | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения |
| Эффект | Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов |



| Опции | Назначение |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ISO | Настройка светочувствительности датчика изображения |
| Настроить | Настройка контрастности, насыщенности и резкости изображения |
| Экспозамер | Выбор типа экспозамера |
| Качество | Настройка уровня качества фотографий |


Перед началом съемки выберите пункт  → , чтобы перейти к следующим настройкам.

| Настройка | Назначение |
|---------------|------------------------------------------|
| Просмотр фото | Просмотр снимка сразу после его создания |
| Сетка | Вывод сетки на экран просмотра |



| Настройка | Назначение |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS | <p>Настройка телефона на добавление к снимкам сведений о координатах</p> <p> Для обеспечения уверенного сигнала GPS избегайте фотосъемки там, где для сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, изменности), а также при плохих метеоусловиях. Либо обновите данные GPS, чтобы улучшить сигнал. ► с. 83.</p> |
| Сохр. по умолчанию | Выбор области памяти для хранения новых снимков |
| Звук затвора | Выбор звука, сопровождающего создание снимка |

» Запись видео

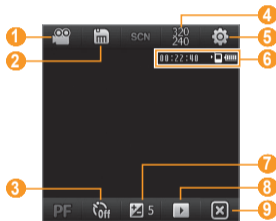- 1 Нажмите клавишу [] для включения камеры.
- 2 Коснитесь значка , чтобы включить видеокамеру.
- 3 Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.





| Номер | Назначение |
|----------|----------------------------------|
| 1 | Переключение в режим видеосъемки |
| 2 | Изменение режима записи |

| Номер | Назначение |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Установка временной задержки перед съемкой видеозаписи |
| 4 | Изменение разрешения |
| 5 | Изменение настроек камеры |
| 6 | Проверка состояния и настроек видеокамеры <ul style="list-style-type: none"> 00:22:40: длительность видеозаписи (в зависимости от доступного свободного места) : хранилище по умолчанию : уровень заряда аккумулятора |
| 7 | Регулировка яркости: нажмите «+», чтобы увеличить уровень, или «-», чтобы уменьшить |

| Номер | Назначение |
|-------|-------------------------------------------|
| 8 | Просмотр только что сделанной видеозаписи |
| 9 | Выключение камеры |

4 Чтобы начать запись, нажмите клавишу [] или клавишу подтверждения.

5 По окончании коснитесь значка  или нажмите клавишу [] либо клавишу подтверждения, чтобы остановить запись.


➤ Воспроизведение видео

1 В режиме видеоискателя коснитесь значка .

2 Выберите нужную видеозапись.

3 Выберите пункт , чтобы начать воспроизведение.

- 4 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.

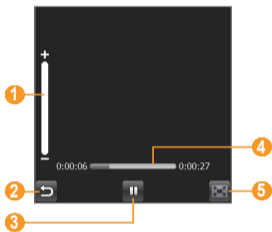

| Номер | Назначение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Регулировка громкости звука |
| 2 | Остановка воспроизведения и возврат на предыдущий экран |
| 3 | Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение |



| Номер | Назначение |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 4 | Переход вперед или назад нажатием на индикатор выполнения |
| 5 | Смена режима экрана |

› Настройка параметров видеокамеры

Перед съемкой видеозаписи коснитесь значка ⚙️ → 📹, чтобы перейти к следующим параметрам.

| Опции | Назначение |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Баланс белого | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения |
| Эффект | Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов |
| ISO | Настройка светочувствительности датчика изображения |




| Опции | Назначение |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Настроить | Настройка контрастности, насыщенности и резкости изображения |
| Экспозамер | Выбор типа экспозамера |
| Качество видео | Настройка уровня качества видеозаписей |

Перед съемкой видеозаписи коснитесь значка  → , чтобы перейти к следующим настройкам.

| Настройка | Назначение |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Сетка | Вывод сетки на экран просмотра |
| Запись звука | Включение или выключение звука |
| Сохранение по умолчанию | Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей |

› Серийная съемка


Камера телефона позволяет делать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 Нажмите клавишу [] для включения камеры.
- 2 Выберите пункт  → **Несколько**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Нажмите и удерживайте клавишу [] или клавишу подтверждения. Камера будет делать 6 снимков до тех пор, пока вы не отпустите клавишу.


› Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

- 1 Нажмите клавишу [] для включения камеры.
- 2 Выберите пункт  → **Улыбка**.

- 3 Наведите объектив на объект съемки и нажмите клавишу [📷] или клавишу подтверждения.
Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда все находящиеся в кадре улыбнутся, телефон автоматически сделает снимок.

 Можно отключать режим снимка улыбки, даже если люди в кадре улыбаются.

› Съемка коллажей

- 1 Нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
- 2 Выберите пункт  → **Матрица**.
- 3 Выберите тип коллажа.
- 4 Наведите объектив на объект съемки и нажмите клавишу [📷] или клавишу подтверждения, чтобы сделать первый снимок.
- 5 Повторите шаг 4, чтобы сделать остальные снимки.
Когда все снимки для коллажа будут сделаны, телефон автоматически объединит их в один снимок.



› Панорамная съемка

- 1 Нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
- 2 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 3 Наведите объектив на объект съемки и нажмите клавишу [📷] или клавишу подтверждения, чтобы сделать первый снимок.
- 4 Медленно перемещайте телефон в любом направлении. Когда белая рамка фокусировки совместится с оранжевой, автоматически будет сделан следующий снимок.
- 5 Повторите шаг 4, чтобы сделать остальные снимки.
Когда все снимки для панорамной съемки будут сделаны, телефон автоматически объединит их в панорамный снимок.

› Фотосъемка в динамичном режиме

В динамичном режиме можно делать фотографии движущегося объекта, а затем объединять их в одну фотографию, на которой изображено движение.

- 1 Нажмите клавишу [📷] для включения камеры.

- 2 Выберите пункт  → **Действие**.
- 3 Наведите объектив на движущийся объект съемки и нажмите клавишу [] или клавишу подтверждения, чтобы сделать первый снимок.
- 4 Переместите телефон вслед за движением объекта съемки. Телефон автоматически сделает следующий снимок.
- 5 Продолжайте перемещать телефон, пока не будут сделаны все фотографии для изображения движения. Телефон автоматически объединит их в одну фотографию.



- Перемещайте телефон вертикально или горизонтально, чтобы отслеживать движение объекта.
- В динамичном режиме незахваченные области сюжета будут окрашены черным цветом.
- Расстояние между телефоном и объектом съемки должно составлять не менее трех метров.
- Для наилучшего качества съемки делайте фотографии в хорошо освещенных местах; между объектом съемки и фоном должен быть максимальный контраст.

Windows Media

Телефон оснащен проигрывателем Windows Media Player. Ниже приведены инструкции по его использованию.

» Загрузка музыкальных файлов в телефон

Музыкальные файлы загружаются в телефон следующими способами.

- Копирование файлов на карту памяти и установка карты в телефон ► с. 85.
- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 64.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies ► с. 84.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 77.
- Синхронизация телефона с помощью программы ActiveSync ► с. 61.

» Обновление библиотеки

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Windows Media**.

- 2 Выберите пункт **Меню** → **Обновить библиотек ...**, чтобы найти и добавить новые файлы в библиотеку Windows Media.
- 3 По завершении обновления библиотеки нажмите **Готово**.

▶ Воспроизведение музыкальных и видеофайлов

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Windows Media**.
- 2 На экране библиотеки выберите категорию → файл → пункт **Воспроизвести**.
- 3 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.




| Номер | Назначение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Переход к предыдущему файлу |
| 2 | Переход на веб-сайт Windows Media (WindowsMedia.com) |
| 3 | Смена режима экрана |
| 4 | Оценить текущую запись |
| 5 | Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение. |
| 6 | Переход к следующему файлу |
| 7 | Включение или выключение динамика |
| 8 | Регулировка громкости звука |

Чтобы включить режимы повтора и воспроизведения в случайном порядке, выберите пункт **Меню** → **В случ. порядке/повт.** → укажите параметр.

- 4 Для остановки воспроизведения выберите пункт **Меню** → **Остановить**.

➤ Добавление файлов в текущий список воспроизведения

- 1 Во время воспроизведения выберите пункт **Проигрывается**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Найдите и выберите файл, который требуется добавить, и выберите пункт **Меню** → **Поставить в очередь**.
- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

➤ Создание списка воспроизведения

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Windows Media**.
- 2 На экране библиотеки выберите категорию → файл.
- 3 Выберите пункт **Меню** → **Поставить в очередь**.
- 4 Для добавления остальных файлов в список воспроизведения повторите шаги 2–3.
- 5 Выберите пункт **Меню** → **Проигрывается**.
- 6 Выберите пункт **Меню** → **Сохранить список...**

- 7 Введите название нового списка воспроизведения и нажмите клавишу **ОК**.
- 8 Нажмите клавишу **ОК**.

➤ Настройка параметров проигрывателя Windows Media

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Windows Media**.
- 2 На экране библиотеки выберите категорию → файл → пункт **Воспроизвести**.
- 3 Выберите пункт **Меню** → **Параметры...**
- 4 Для изменения доступны следующие параметры.

| Опции | Назначение |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Воспроизведение | Вывод оставшегося или прошедшего времени воспроизведения |
| Видео | Изменение режима дисплея для просмотра видео |

| Опции | Назначение |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Сеть | Изменение параметров сети для воспроизведения потокового содержимого |
| Библиотека | Настройка проигрывателя Windows Media на запуск с открытым экраном библиотеки |
| Обложки | Изменение внешнего вида экрана проигрывателя |
| Кнопки | Назначение функций управления воспроизведением клавишам телефона |

5 По окончании нажмите клавишу **OK**.

Медиабраузер

В этом разделе описан просмотр фотографий и видеозаписей. Их можно просматривать в режиме слайд-шоу.



Чтобы просматривать файлы DivX, необходимо зарегистрировать телефон на веб-сайте DivX. В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Личные** → **Регистрация DivX**, чтобы проверить свой код регистрации, а затем перейдите по адресу <http://vod.divx.com>, чтобы завершить регистрацию.

› Просмотр фотографий


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Медиа галерея**.
- 2 Выберите папку или пункт **Все**, чтобы просмотреть все эскизы.
- 3 Выберите фотографию для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.

- Фотографии можно перелистывать вправо или влево.
- Для увеличения или уменьшения масштаба коснитесь экрана и подождите. Когда появятся стрелки вверх и вниз, прокрутите вверх или вниз.

- Чтобы отправить фотографию другим пользователям в сообщении, по электронной почте или Bluetooth либо с помощью функции AllShare, выберите пункт **Передать по**.
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Меню** → **Удалить**.
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или фотоопределителя, выберите пункт **Меню** → **Установить как**.
- Чтобы загрузить фотографию на веб-сайт сообщества или блог, выберите пункт **Меню** → **Отправить в Интернет**.
- Чтобы распечатать изображение с помощью беспроводной связи Bluetooth, выберите пункт **Меню** → **Печать через Bluetooth**.
- Чтобы отредактировать фотографию с помощью различных инструментов, выберите пункт **Меню** → **Изменить**. ► с. 51.
- Чтобы переименовать фотографию, выберите пункт **Меню** → **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о фотографии, выберите пункт **Меню** → **Свойства**.


› Воспроизведение видео


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Медиа галерея**.
- 2 Выберите папку или пункт **Все**, чтобы просмотреть все эскизы.
- 3 Выберите видеозапись для просмотра (со значком).
- 4 Коснитесь значка , чтобы начать воспроизведение. Видео откроется в проигрывателе Windows Media.
- 5 Для управления воспроизведением используйте значки на экране. ► с. 47.

› Просмотр слайд-шоу

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Медиа галерея**.
- 2 Выберите папку или пункт **Все**, чтобы просмотреть все эскизы.
- 3 Выберите пункт **Меню** → **Слайд-шоу**.

- 4 Во время просмотра слайд-шоу коснитесь экрана, чтобы получить доступ к следующим элементам управления.

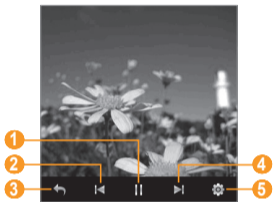


| Номер | Назначение |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Приостановка слайд-шоу; коснитесь значка  для продолжения |
| 2 | Переход к предыдущей фотографии |
| 3 | Завершение слайд-шоу |
| 4 | Переход к следующей фотографии |

| Номер | Назначение |
|-------|------------------------------|
| 5 | Изменение настроек слайд-шоу |

› Редактирование фотографий

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Медиа галерея**.
- 2 Выберите папку или пункт **Все**, чтобы просмотреть все эскизы.
- 3 Выберите фотографию для просмотра (без значка).
- 4 Выберите пункт **Меню** → **Изменить**.
- 5 Выберите инструмент редактирования вверху экрана.

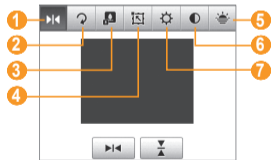

| Номер | Назначение |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Зеркальное отражение фотографии по вертикали или по горизонтали |
| 2 | Поворот фотографии |
| 3 | Изменение размера фотографии |
| 4 | Обрезка фотографии |
| 5 | Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов |
| 6 | Регулировка контрастности |
| 7 | Регулировка яркости |

- 6 Выберите параметр или настройте выбранный инструмент редактирования внизу экрана.
- 7 По окончании выберите пункт **Сохранить как**.
- 8 Выберите папку → и нажмите клавишу **ОК**.
- 9 Введите имя новой фотографии и нажмите клавишу **ОК** → **ОК**.

FM-радио


С помощью FM-радио можно слушать любимые радиостанции.

» Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к соответствующему разъему. Гарнитура исполняет роль антенны радиоприемника.
- 2 В меню «Пуск» выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу **ОК** для запуска автонастройки. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
 -  При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.
- 4 По завершении сканирования нажмите клавишу **ОК**.
- 5 Выберите нужную радиостанцию и нажмите клавишу **ОК** для возврата на экран FM-радио.

6 Для управления FM-радио используйте следующие значки.




| Номер | Назначение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Добавление текущей радиостанции в список избранных |
| 2 | Выключение FM-радио; коснитесь значка  , чтобы включить его |
| 3 | Поиск доступной радиостанции |
| 4 | Регулировка громкости звука |

| Номер | Назначение |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 5 | Изменение частоты прокрутки влево или вправо по шкале |
| 6 | Смена устройства вывода звука (гарнитура или динамик телефона) |

» Сохранение сведений о радиостанциях при помощи автоматической настройки

- 1 Подключите гарнитуру к соответствующему разъему.
- 2 В меню «Пуск» выберите пункт **FM-радио** → **Поиск**.
- 3 При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения.
- 4 По завершении сканирования нажмите клавишу **OK**.
- 5 Выберите нужную радиостанцию и нажмите клавишу **OK**.

➤ Добавление радиостанций в список избранного

- 1 Подключите гарнитуру к соответствующему разъему.
- 2 В меню «Пуск» выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Перейдите к нужной радиостанции.
- 4 Выберите один из значков  вверху экрана.

➤ Запись с FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к соответствующему разъему.
- 2 В меню «Пуск» выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт **Меню** → **Запись** для записи передачи с текущей радиостанции.
- 4 По окончании выберите пункт **Остановить** или нажмите **ОК** → **ОК**. Записанный файл сохраняется в папке **Проводник** → **My Documents** → **FM-радио**.

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Параметры**.

- 3 Для изменения доступны следующие параметры.

| Опции | Назначение |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Регион | Выбор вашего местонахождения |
| Отключать радио при использовании других программ | Настройка работы FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений |
| Включать радио после вызова | Настройка на возобновление воспроизведения FM-радио после завершения вызова |
| Место сохранения | Выбор области памяти для хранения записанных FM-радиоклипов |

- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

Игры

Игра в пасьянс.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Игры** → **Косынка**.
- 2 Чтобы начать играть, следуйте инструкциям на экране.

Java

Телефон поддерживает приложения и игры на основе технологии Java.

› Загрузка приложений на основе Java

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Java** → **Загрузка приложений...**
- 2 Следуйте инструкциям на веб-сайте, чтобы загрузить новые приложения на основе Java.

› Запуск приложений на основе Java

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Java**.
- 2 Выберите приложение Java или игру.




Личные данные

Контакты

С помощью контактов или групп контактов можно хранить такие личные данные, как имена, телефонные номера и адреса.

› Создание новых контактов в приложении Outlook или на SIM-карте

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → выберите тип контакта (Outlook или SIM).
Можно также создать контакт Windows Live для использования услуг MSN, выбрав пункт **Windows Live**.
▶ с. 72.


- 3 Выберите категорию сведений вверху экрана и введите сведения о контакте с помощью панели ввода текста или клавиатуры QWERTY.



На SIM- или USIM-карте можно сохранить только имя и телефонный номер контакта.

- 4 По окончании нажмите клавишу **OK**, чтобы сохранить контакт.



Кроме того, контакт можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 На Начальном экране введите номер телефона.
- 2 Выберите пункт  → **Сохранить в контактах** → **<Новый контакт>**.
- 3 Выберите тип контакта (Outlook или SIM).
- 4 Введите имя контакта, выберите тип номера, затем выберите пункт **Сохранить** или **OK**.
- 5 Выберите категорию сведений вверху экрана и введите сведения о контакте с помощью панели ввода текста или клавиатуры QWERTY.
- 6 По окончании нажмите клавишу **OK**, чтобы сохранить контакт.

› Поиск контакта


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Контакты**.
- 2 Введите несколько первых букв имени контакта в поле поиска вверху экрана.
По мере ввода букв на экране будут появляться контакты, соответствующие запросу.
- 3 Выберите контакт, чтобы просмотреть его.

› Редактирование контактов


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите контакт, который требуется отредактировать.
- 3 Выберите пункт  → **Правка** или коснитесь значка .
- 4 Измените сведения о контакте.
- 5 По окончании нажмите клавишу **ОК**, чтобы сохранить контакт.

› Копирование контактов

Чтобы скопировать контакты из памяти телефона на SIM- или USIM-карту или обратно, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт  → **Копировать контакт** → укажите параметр копирования.

› Назначение контактам клавиш для быстрого набора номера



- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите телефонный номер, который будет использоваться при быстром наборе.
- 4 Выберите пункт  → **Доб. в быст. набор...**
- 5 Выберите ячейку быстрого набора → **ОК**.



После создания номера быстрого набора можно выполнить его вызов, нажав и удерживая соответствующий номер ячейки на экране набора номера.

› Создание группы контактов


Создав группы контактов, можно управлять несколькими контактами одновременно или отправлять SMS- и электронные сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → выберите тип группы (электронная почта или сообщения).
- 3 Введите имя группы.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите контакты, которые требуется включить в группу.
- 6 Нажмите **Готово** → **ОК**.






Календарь

Календарь используется для отслеживания встреч, дней рождения и других событий.


› Создание события календаря


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите пункт  → **Нов. встреча**.
- 3 Заполните поля и настройте параметры события.
- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.


› Изменение режима просмотра календаря

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Календарь**.
- 2 Коснитесь значка, чтобы выбрать режим просмотра календаря.
 -  Разметка по часам на один день
 -  Разметка по часам на каждый день недели (понедельник — пятница)
 -  Отображение по месяцам
 -  Отображение по годам
 -  Список событий, запланированных на день


› Просмотр событий календаря

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре. Чтобы вернуться к текущему числу, коснитесь значка .




Для просмотра событий по типу выберите пункт  → **Фильтр** → укажите категорию.

 В режиме просмотра по месяцам, цифры обозначающие назначенные встречи появятся под соответствующими датами.

- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

 Для полученных от других пользователей событий можно отправить ответ или предложить новое время события.



› Отключение сигнала события

Во время звучания сигнала назначенного события коснитесь значка  или выберите пункт  → **Закрыть все**, или укажите параметр повтора. Повтор сигнала будет выполняться столько раз, сколько указано в настройках, пока вы не коснетесь значка .

Заметки

Заметки служат для создания напоминаний, набросков или записей.

› Создание заметки

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Заметки**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите текст заметки.
 - Чтобы создать набросок, нарисуйте его прямо на экране. ► Создание наброска.
 - Для создания записей выберите пункт  → **Показать панель зап ...** → ●.
 - Чтобы вставить в заметку текущую дату, коснитесь свободного места и удерживайте его, затем выберите пункт **Вставить дату**.
- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

› Создание наброска

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Заметки**.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Создайте набросок с помощью штрихов.
- 4 Чтобы изменить сделанный набросок, коснитесь значка и выберите пункт **Изменить способ вв ...**
Коснитесь наброска, чтобы появилось изображение инструмента выбора фрагмента. После этого можно перемещать рисунок или изменять его размеры либо перейти к другим параметрам касанием значка .
- 5 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

› Просмотр заметки

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку.
- 3 Коснитесь значка , чтобы воспроизвести запись или отредактировать заметку (при необходимости).

Задачи

Приложение «Задачи» позволяет создавать списки дел и назначать сигналы напоминания.

› Создание задачи

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Задачи**.
- 2 Выберите пункт → **Создать задачу**.
- 3 Введите описание задачи.
 Чтобы назначить сигнал напоминания о задаче, выберите соответствующее поле выполнения и установите дату выполнения задачи. Коснитесь поля напоминания, выберите пункт **Напомнить** и укажите время и дату напоминания.
- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

› Просмотр задачи

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Задачи**.
- 2 Выберите пункт  → **Сортировка** → укажите категорию (состояние, приоритет, тема, дата начала или выполнения), чтобы отсортировать задачи.
- 3 Выберите задачу для просмотра сведений о ней.

› Отметка о выполнении задачи

По завершении задачи в меню «Пуск» выберите пункт **Задачи** и установите флажок рядом с названием задачи. Если задача помечена как выполненная, телефон не будет напоминать о ней.

ActiveSync

С помощью приложения ActiveSync можно синхронизировать телефон с компьютером, создавать резервные копии и выполнять восстановление данных. Перед синхронизацией данных необходимо загрузить программу ActiveSync с веб-сайта Microsoft (<http://www.microsoft.com>) и установить ее.

› Подключение телефона к компьютеру

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Подключения USB** → **ActiveSync** → **ОК**.
- 2 Подключите один разъем (микро-USB) кабеля для обмена данными с компьютером к многофункциональному разъему телефона, а другой — к USB-порту компьютера.



При возникновении проблем с подключением телефона через программу ActiveSync активируйте дополнительные функции сети. В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **USB-подкл. к ПК** и установите флажок.

› Синхронизация данных

При подключении телефона к компьютеру приложение ActiveSync автоматически начинает синхронизацию данных. Синхронизацию можно запустить и вручную, выбрав пункт **Синхрониз.** Для остановки синхронизации выберите пункт **Стоп**.

Можно также самостоятельно найти и скопировать нужные файлы с устройства на компьютер или обратно. Для этого в окне приложения Microsoft ActiveSync выберите пункт **Explore**.



При форматировании папки **Карта памяти** с помощью подключенного компьютера может снижаться скорость записи в эту папку. Во избежание этого форматируйте папку с помощью телефона.

› Добавление сервера Exchange

Перед добавлением сервера Exchange отключите от компьютера кабель передачи данных.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **ActiveSync**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Доб. сервер-источни ...**
- 3 Введите адрес электронной почты и нажмите **Далее**.
- 4 Введите имя пользователя Exchange, пароль и имя домена, затем нажмите **Далее**.

- 5 Введите адрес сервера. Для установки безопасного соединения установите флажок рядом с параметром **Требуется шифрованное подключение (SSL)**.
- 6 Нажмите **Далее**.
- 7 Укажите типы данных для синхронизации. Чтобы настроить параметры синхронизации для указанного типа данных, выберите пункт **Параметры...**
- 8 По окончании нажмите **Готово**.

› Изменение расписания синхронизации


Если данные регулярно синхронизируются с помощью сервера Exchange, можно настроить ведение отдельных расписаний синхронизации для часов с повышенной и обычной загрузкой. Чтобы изменить расписания синхронизации, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **ActiveSync**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Расписание...**

3 Установите следующие параметры.

- **высок. загрузки.** Установка частоты выполнения синхронизации в период наибольшей нагрузки.
- **низкой загрузки.** Установка частоты выполнения синхронизации в период обычной загрузки.
- **Использовать при роуминге.** Использование тех же настроек синхронизации в зоне роуминга.
- **Отпр./получать при нажатии "Отправить".** Выполнение синхронизации при выборе пункта **Отправить** во время обмена сообщениями.
- **Повышенная загрузка...** Ввод данных о днях и часах с наибольшей загрузкой.

4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

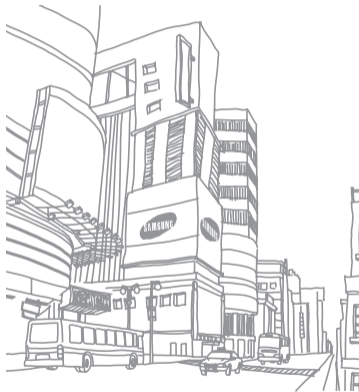

Интернет

Internet Explorer

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет с помощью Internet Explorer и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.




- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- Доступные значки могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

» Просмотр веб-страниц

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Internet Explorer**.



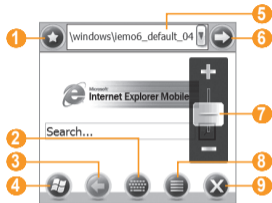

2 Для перемещения по веб-страницам используйте следующие значки.






| Номер | Назначение |
|-------|------------------------------------|
| 1 | Переход на избранную веб-страницу |
| 2 | Доступ к панели ввода текста |
| 3 | Возврат на предыдущую веб-страницу |
| 4 | Переход в меню «Пуск» |

| Номер | Назначение |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 5 | Ввод адреса нужной веб-страницы или выбор страницы из журнала |
| 6 | Переход по введенному веб-адресу |
| 7 | Увеличение или уменьшение масштаба |
| 8 | Доступ в меню браузера |
| 9 | Закрыть текущее окно |




При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.

- Чтобы вернуться на домашнюю страницу, выберите пункт  → **Домашняя страница**.
- Чтобы открыть список посещенных веб-страниц, выберите пункт  → **Журнал**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале браузера, выберите пункт  → **Вперед**.
- Чтобы обновить веб-страницу, выберите пункт  → **Обновить**.

- Чтобы изменить настройки отображения браузера, выберите пункт  → **Просмотреть**.
- Чтобы отправить адрес веб-страницы, просмотреть свойства страницы или настроить параметры браузера, выберите пункт  → **Сервис**.
- Чтобы скопировать и вставить текст с веб-страницы, выберите пункт  → **Копировать/вставить**.

› Добавление закладок для избранных веб-страниц


Чтобы добавить веб-страницу в список избранных, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Internet Explorer**.
- 2 Коснитесь значка  → .
Чтобы добавить новую папку для закладок, коснитесь значка .
- 3 Введите название веб-страницы, ее адрес и выберите папку.
- 4 По окончании нажмите клавишу **OK**.

Проигрыватель потокового содержимого

Проигрыватель потокового содержимого позволяет воспроизводить видеозаписи и аудиофайлы, которые хранятся в Интернете.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Потоковый плеер**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Открыть**.
- 3 Введите URL-адрес потокового медиафайла и выберите пункт **Перейти**.
- 4 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.

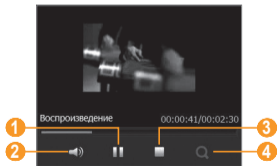

| Номер | Назначение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение |
| 2 | Регулировка громкости звука |
| 3 | Остановка воспроизведения |
| 4 | Увеличение или уменьшение масштаба |

RSS Reader

Средство чтения RSS-новостей позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.


» Подписка на RSS-каналы

Чтобы подписаться на RSS-каналы с помощью ввода адреса, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **RSS Reader**.
- 2 Выберите категорию канала.
- 3 Выберите пункт **Добавить** → **Добавить URL RSS/ATOM**.
- 4 Введите адрес RSS-канала и нажмите клавишу **OK**.
- 5 Введите название RSS-канала и выберите его категорию.
- 6 Нажмите клавишу **OK**.

Чтобы подписаться на RSS-каналы с помощью поиска, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **RSS Reader**.
- 2 Выберите категорию канала.
- 3 Выберите пункт **Добавить** → **Поиск ссылок**.

4 В панели ввода введите ключевое слово и коснитесь значка .

5 Выберите канал.

6 Выберите пункт **Добавить** → **OK**.

» Обновление и чтение RSS-новостей

1 В меню «Пуск» выберите пункт **RSS Reader**.

2 Выберите категорию канала → канал → **Обновить**.
Телефон предпримет попытку подключения к Интернету. При необходимости активируйте подключение к Интернету.

3 Нажмите клавишу **OK**.

4 Выберите заголовок и ссылку.

Подкасты



С помощью приложения «Подкасты» можно искать, загружать и прослушивать подкасты.

› Подписка на подкасты

Чтобы подписаться на подкасты с помощью ввода адреса, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Podcast**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Добавить URL Podcast**.
- 3 Введите адрес подкаста и выберите пункт **Добавить** → **ОК**.

Чтобы подписаться на подкасты с помощью поиска, выполните следующие действия.


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Podcast**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите ключевое слово и коснитесь значка . Телефон начнет в Интернете поиск подкастов, связанных с указанным словом, и отобразит результаты.
- 4 Выберите подкаст, на который необходимо подписаться, и выберите пункт **Добавить** → **ОК**.

› Обновление библиотеки подкастов

После подписки на подкасты можно обновлять библиотеку и прослушивать свежие подкасты. Чтобы обновить библиотеку подкастов, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Podcast**.
- 2 Выберите подкаст → **Обновить**.
- 3 По завершении обновления нажмите клавишу **ОК**.

› Загрузка и воспроизведение подкастов

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Podcast**.
- 2 Выберите подкаст.
- 3 Выберите пункт **Меню** → **Загрузить**.
- 4 Выберите элементы для загрузки.
- 5 Нажмите клавишу **ОК**, чтобы начать загрузку.
- 6 По окончании нажмите клавишу **ОК**.
- 7 Коснитесь значка  рядом с подкастом, чтобы воспроизвести его.

Communities

Сообщества — это удобная функция, позволяющая загружать фотографии на веб-узлы и в блоги.

› Доступ к сообществам

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Communities**. Либо выберите пункт **Twitter** или **Facebook** и перейдите к шагу 5.
- 2 Ознакомьтесь с отказом от ответственности и нажмите клавишу **OK** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Обновить**, чтобы обновить список сообществ.
- 4 Выберите сообщество или блог → **Перейти на сайт**.
- 5 Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **Готово** или **Log In**.
- 6 Обменивайтесь фотографиями и сообщениями с другими пользователями.

› Загрузка фотографий

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Communities**.
- 2 Выберите сообщество или блог → **Загрузка**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **OK**.
- 4 Введите текст к фотографии и выберите пункт **Загрузить файл**.
- 5 Перейдите к фотографии и выберите эскиз.
- 6 Выберите другие параметры (при необходимости).
- 7 Нажмите клавишу **OK**.
Фотография будет загружена на веб-сайт или в блог.
- 8 По окончании можно перейти на веб-сайт и просмотреть сведения о загрузке или вернуться к списку веб-сайтов, нажав соответствующую клавишу.

› Отложенная загрузка фотографий (резервирование загрузки)

Можно указать определенную дату и время для загрузки фотографий на веб-сайт или в блог. Чтобы выполнить резервирование загрузки, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Communities**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Параметры** → **Расписание загрузки** → **Создать**.
- 3 Выберите сообщество или блог.
- 4 Введите текст к фотографии и выберите пункт **Загрузить файл**.
- 5 Перейдите к фотографии и выберите эскиз.
- 6 Выберите другие параметры (при необходимости).
- 7 Выберите пункт **Дата** в раскрывающемся меню и укажите дату загрузки.
- 8 Выберите пункт **Время** в раскрывающемся меню и укажите время загрузки.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

Marketplace

Функция Marketplace позволяет находить и добавлять в телефон новые приложения. С ее помощью можно выполнять поиск приложений, просматривать их, покупать и загружать прямо в телефон. Доступные приложения зависят от оператора мобильной связи.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Marketplace**.
- 2 Найдите и загружайте понравившиеся приложения.

Microsoft My Phone

Если создать учетную запись My Phone по адресу <http://myphone.microsoft.com>, можно синхронизировать контакты, события календаря, задачи, SMS-сообщения, музыкальные файлы, фотографии, видеозаписи и прочие документы.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Microsoft My Phone**.
- 2 Нажмите **Далее** → **Принять** (при необходимости).

- 3 Введите имя пользователя и пароль Windows Live, затем нажмите **Войти**.
- 4 Синхронизируйте данные телефона с веб-сервером. После этого данные на странице My Phone будут доступны для использования.

MSN Money

С помощью функции MSN Money можно получить доступ к услуге мобильного магазина MSN.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **MSN Money**.
- 2 Нажмите **Продол...** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Refresh**, чтобы обновить сведения и цены на продукцию.
- 4 Выберите пункт **Меню** → **Settings**, чтобы создать список товаров.
 - Чтобы добавить товар в список, коснитесь значка **+**.
 - Чтобы удалить товар, коснитесь значка **-** рядом с ним.

MSN Weather

С помощью функции MSN Weather можно просматривать прогнозы погоды, предоставляемые компанией MSN.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **MSN Weather**.
 - 2 Нажмите **Продол...** (при необходимости).
 - 3 Выберите пункт **Обновить**, чтобы обновить сведения о погоде.
 - 4 Выберите пункт **Меню** → **Параметры**, чтобы создать список городов.
 - Чтобы добавить город в список, коснитесь значка **+**.
 - Чтобы удалить город, коснитесь значка **-** рядом с ним.
 - Чтобы переключаться между градусами по Цельсию и Фаренгейту, выберите **C** или **F**.
-  Чтобы получить доступ к другим услугам MSN, выберите пункт **Меню** → **Каталог**.

Windows Live

С помощью Windows Live можно поддерживать контакт с друзьями и быстро получать доступ к информации с помощью беспроводной сети Интернет.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Windows Live**.
- 2 Выберите пункт **Вход в службу Windows Live**.
- 3 Выберите пункт **Принять** (при необходимости).
- 4 Введите имя пользователя и пароль и нажмите **Далее**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

Подробные сведения о службе Windows Live см. в справочной системе телефона.

Google Maps

Приложение Карты Google™ позволяет находить интерактивные карты улиц, городов и стран, а также прокладывать маршруты проезда.



- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- С помощью функции GPS можно сделать работу с картой более эффективной.

› Поиск на карте

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Google Maps**.
- 2 Прокрутите карту.
- 3 Увеличьте или уменьшите масштаб нужного местоположения.

› Поиск определенного местоположения

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Google Maps**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Поиск** и введите адрес или категорию объекта.

› Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Google Maps**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Получить маршрут**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.
- 4 Выберите пункт **Показать маршрут**, чтобы посмотреть маршрут на карте.

Поиск в Google

В этом разделе описано использование Поиска Google.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Поиск в Google**.
- 2 Перейдите в поле поиска.
- 3 Введите ключевое слово и нажмите клавишу подтверждения.

Communicator Mobile

Функция Microsoft Office Communicator Mobile позволяет одновременно использовать несколько видов общения, включая обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, телефонные конференции, обмен приложениями и файлами. Функция Communicator Mobile встроена в пакет приложений Microsoft Office, благодаря чему можно общаться напрямую из выбранного приложения. Можно эффективно общаться посредством электронных писем в Microsoft Outlook и информировать других о своей занятости в приложениях PowerPoint, Word и Excel.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка учетной записи Communicator

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Communicator Mobile**.
При первом доступе к этому приложению настройка начнется автоматически. По окончании настройки нажмите **Да**, чтобы перезагрузить телефон.
- 2 Выберите пункт **Опции**.

- 3 Настройте параметры доступа к серверу Communicator, такие как сведения об учетной записи и сервере.
- 4 По окончании нажмите **Да**.

▶ Запуск Communicator Mobile

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Communicator Mobile**.
- 2 Нажмите **Вход**.
- 3 Со входом на сервер Communicator вам будут доступны различные способы общения с другими пользователями.

WebEx

Благодаря функции WebEx вы можете принимать участие в веб-конференциях, созданных с помощью WebEx Meeting Centre. Функции обмена данными, приложениями и видеозаписями в режиме реального времени и голосовая связь делают общение более эффективным.



Чтобы узнать больше о функции WebEx, выберите пункт **View Demo** на начальном экране WebEx или перейдите к интерактивной справочной системе WebEx.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **WebEx**.
- 2 Выберите пункт **Join by Meeting Number**.
- 3 Введите номер встречи и ваше имя, затем выберите пункт **Join Meeting**.
- 4 Введите пароль для участия во встрече и нажмите **Готово** (при необходимости).
- 5 Обменивайтесь данными или идеями с другими участниками встречи.

Подключения

Подключение к сети

Можно подключиться к поставщику услуг Интернета и использовать это подключение для отправки и получения сообщений электронной почты, а также для просмотра ресурсов Интернета. Можно также подключиться к любой локальной сети, например к корпоративной сети вашего места работы.



Сетевые настройки для подключения к Интернету предустановлены оператором мобильной связи.



Подключение к рабочей сети

- 1 У сетевого администратора необходимо получить следующие сведения: телефонный номер сервера, имя пользователя и пароль.
- 2 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **Подключения**.

- 3 В группе **Моя рабочая сеть** настройте модем, подключение к серверу VPN или прокси-серверу.
- 4 После успешной настройки подключения запустите Internet Explorer для начала просмотра ресурсов в Интернете. Телефон подключится к сети автоматически.

Завершение подключения

Чтобы завершить подключение, выполните следующие действия.

- При подключении через телефонную или виртуальную частную сеть откройте панель ссылок и коснитесь значка , затем выберите пункт **Disconnect**.
- При подключении через поставщика услуг Интернета откройте панель ссылок и выберите пункт  → **Беспров. соед.** Появится экран диспетчера беспроводных подключений. Выберите пункты **Все подключения данных** и **Disconnect**.
- Если для подключения используется кабель, отсоедините телефон от компьютера.
- При подключении через модем или сетевую карту (Ethernet) извлеките карту из телефона.

Чтобы задать параметры завершения подключения, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **Беспров. соед.**
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Настройки передачи.**
- 3 Установите флажки рядом с нужными параметрами.
 - **Нажата кл. завершения.** При быстром нажатии клавиши завершения вызова подключение будет прервано.
 - **Спящий режим.** При переходе телефона в спящий режим подключение будет прервано.
 - **Нет данных.** Если пакет данных не передается в течение определенного периода времени, подключение будет прервано.
- 4 Нажмите клавишу **ОК.**

➤ Поиск активного сетевого подключения

Значки в верхней части экрана отображают активные подключения. Коснитесь любого значка, чтобы просмотреть активное подключение. Информация о подключении будет отображена в небольшом окошке.





Подключения для передачи данных и WLAN могут быть активными одновременно. При этом телефон будет использовать сеть WLAN в качестве подключения к Интернету по умолчанию.

Bluetooth

Телефон можно подключить к другим Bluetooth-устройствам, находящимся в зоне действия сети. Стены и другие препятствия между устройствами могут сделать подключение невозможным или снизить качество сигнала.

➤ Включение функции беспроводной связи Bluetooth

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth.**
- 2 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Bluetooth**, чтобы включить связь Bluetooth.
- 3 Чтобы другие устройства могли обнаружить ваш телефон и подключиться к нему, выберите пункт **Меню** → **Сведения об устройс...** и коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить видимость для других устройств.**

4 Нажмите клавишу **ОК**.

➤ Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.


2 Выберите пункт **Поиск**.

Телефон автоматически выполнит поиск устройств Bluetooth и покажет их список.

 Для поиска определенного типа устройств выберите пункт **Меню** → **Параметры**, затем выберите тип устройства.

3 Выберите устройство.

4 При подключении введите PIN-код Bluetooth длиной до 16 символов и нажмите клавишу **ОК**.

 Чтобы соединение с другим устройством было успешным, оба устройства Bluetooth должны указать одинаковый код доступа. Гарнитур и автомобильные комплекты громкой связи могут использовать фиксированный код доступа, например **0000**.

5 Выберите сопряженное устройство.

6 Коснитесь значка  рядом с услугами.

7 Нажмите клавишу **ОК**.

➤ Отправка данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Выберите элемент или файл для отправки.

2 Выберите параметр отправки.


3 Выберите устройство.

➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth


1 Введите PIN-код функции Bluetooth и нажмите клавишу **Далее** (при необходимости).

2 При появлении запроса о разрешении принять входящие данные выберите пункт **Принять**.


Чтобы принимать все входящие сигналы, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Сервисы Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Опция** рядом с пунктом **Перед. объектов**.
- 4 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить прием всех входящих передач**.
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.

› Включение функции интеллектуального сопряжения

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Сервисы Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Опция** рядом с пунктом **Гарн. гр. связи** или **Беспров. стерео**.
- 4 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить интеллект-туальное сопряжение**.
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.


› Включение параметра обмена медиафайлами

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Сервисы Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Опция** рядом с пунктом **Перед. файлов**.
- 4 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Разрешить запись**.
- 5 Выберите папку для сохранения файлов.
- 6 Нажмите клавишу **ОК**.

› Включение удаленный доступ к SIM

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на вызовы, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры. Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Сервисы Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Опция** рядом с пунктом **Доступ к SIM**.

4 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Разрешить доступ к SIM-карте**.

5 Нажмите клавишу **OK**.

➤ **Настройка виртуального последовательного порта Bluetooth**

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Bluetooth**.

2 Выберите пункт **Меню** → **Сервисы Bluetooth**.

3 Выберите пункт **Опция** рядом с пунктом **Послед. порт**.

4 Выберите пункт **Создать исходящий порт**.

5 Выберите сопряженное устройство и нажмите клавишу **Далее**.

6 Выберите порт из раскрывающегося меню.

7 При необходимости выберите пункт **Безопасное подключение**.

8 Нажмите клавишу **Готово**, чтобы завершить настройку.

Wi-Fi

Данная модель телефона оснащена функцией беспроводной сети, позволяющей подключаться к беспроводным локальным сетям (WLAN).



Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

➤ **Активация сети WLAN и подключение к ней**

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **Wi-Fi**.

2 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Wi-Fi**, чтобы включить функцию WLAN.

Телефон автоматически выполнит поиск точек доступа сети WLAN и отобразит их список.

- 3 Установите флажок рядом с нужной точкой доступа. Телефон предпримет попытку подключения к сети WLAN.
- 4 Введите пароль и нажмите клавишу **OK** (при необходимости).

› Создание нового подключения WLAN

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Добавить новый**.
- 3 Введите имя сети, задайте параметры и нажмите клавишу **Далее**.
- 4 Настройте параметры проверки подлинности и шифрования данных, затем нажмите клавишу **Готово** или **Далее** в зависимости от типа проверки подлинности. Нажав клавишу **Далее**, переходите к следующему шагу.
- 5 Задайте параметры доступа к сети IEEE 802.1x и тип протокола расширенной аутентификации EAP (при необходимости), затем нажмите клавишу **Готово**. На экране появится новая сеть WLAN.

› Настройка параметров WLAN

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Подключения** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Конфигурация**.
- 3 Для изменения доступны следующие параметры.

| Опции | Назначение |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включить уведомление о доступных сетях | Настройка телефона на оповещение о доступных сетях WLAN |
| Отключить Wi-Fi при отсутствии подключения. | Настройка на автоматическое выключение функции WLAN по истечении определенного периода времени |
| Настройки IP : DHCP | Настройка IP-адреса телефона |
| Отображать предпочитаемые сети даже при выключенном Wi-Fi. | Настройка телефона на вывод часто используемых сетей WLAN, даже если функция WLAN выключена |

| Опции | Назначение |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим экономии энергии | Включение режима экономии энергии. Если функция WLAN не используется, телефон выключает ее, чтобы сэкономить заряд аккумулятора |

4 По окончании нажмите клавишу **OK**.

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN ► с. 79.

› Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на телефоне, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **AllShare** → **Параметры**.
- 2 Настройте следующие параметры DLNA.

| Опции | Назначение |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя устройства | Ввод имени вашего телефона, выступающего в роли медиасервера |
| Общие папки | Включение функции обмена медиафайлами с устройствами DLNA и выбор области памяти для хранения этих файлов |
| Папка для загрузки | Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых медиафайлов |
| Сеть доступа | Выбор профиля подключения для функции DLNA |

3 По окончании нажмите клавишу **OK**.

➤ **Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве**

1 В меню «Пуск» выберите пункт **AllShare**.

2 Выберите пункт **Воспроизвести файлы с телефона на другом проигрывателе**.

3 Выберите категорию мультимедиа → файл.

4 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.

➤ **Воспроизведение файлов с одного устройства на другом устройстве**

1 В меню «Пуск» выберите пункт **AllShare**.

2 Выберите пункт **Воспроизвести файлы с телефона на другом проигрывателе через сервер**.

Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.

3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.

4 Выберите категорию мультимедиа → файл.

5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.

6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

Совместная работа в Интернете

Телефон можно использовать в качестве беспроводного модема.

1 Подключите телефон к другому телефону или компьютеру через порт USB или Bluetooth.

2 В меню «Пуск» выберите пункт **Общий Интернет**.

3 Выберите тип подключения к компьютеру и тип сетевого подключения.

4 Для подключения к Интернету выберите пункт **Подключ.**

GPS

Чтобы воспользоваться приложением GPS, которым оснащен телефон, можно подключиться к внешнему приемнику GPS и улучшить функциональность приложения.

› Подключение к внешнему приемнику GPS

По умолчанию телефон использует внутренний приемник GPS, но можно подключиться и к внешнему приемнику. Поскольку внутренний приемник GPS использует порт None и скорость передачи 4800, необходимо изменить настройки порта COM, чтобы воспользоваться внешним приемником GPS.

 Телефон совместим только с поддерживающими связь Bluetooth приемниками GPS.


- 1 Включите внешний приемник GPS.
- 2 Включите беспроводную связь Bluetooth на телефоне и соедините его с приемником GPS ► с. 76.

- 3 На экране Bluetooth выберите пункт **Меню** → **Сервисы Bluetooth** → **Опция** рядом с пунктом **Послед. порт** → **Создать исходящий порт**.
- 4 Выберите подключенный внешний приемник GPS, нажмите клавишу **Далее** и проверьте порт COM.
- 5 Нажмите клавишу **Готово** → **Да**.
- 6 В меню программы навигации выставьте такое же значение порта COM, что и в шаге 4.


› Расширение функциональности GPS

В данном разделе описано, как можно расширять функциональность GPS с помощью файлов данных GPS. Можно улучшить скорость и точность определения вашего местоположения, а также получить возможность использовать GPS-навигатор в зонах, где доступны услуги мобильной связи. В зависимости от оператора мобильной связи используйте услугу XTRA или Assist GPS.

Услуга XTRA

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Расширенный GPS**.
- 2 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить сервер XTRA**.
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
 - Будет загружен файл данных GPS размером 35 Кб.
 - Телефон подключится к Интернету, используя настройки услуги XTRA.

Услуга Assist GPS

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **A-GPS**.
- 2 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Enable A-GPS**.
- 3 Введите адрес сервера и выберите точку доступа.
 - Адрес сервера зависит от оператора мобильной связи. Порт по умолчанию — 7275.
- 4 Нажмите клавишу **Да**.

Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью программы ActiveSync, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

Подключение с помощью программы ActiveSync подробно описано в разделе ActiveSync ► с. 61.

› Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на вашем ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Подключения USB** → **Samsung Kies** → **ОК**.
- 2 Для возврата на Начальный экран нажмите клавишу [].


- 3 Подсоедините телефон к компьютеру через многофункциональный microUSB разъем.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте файлы. Дополнительные сведения можно найти в справке программы Samsung Kies.

› Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК в качестве съемного диска и получить доступ к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также получите доступ и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.



Файловая система карты памяти будет выведена как съемный диск, независимый от внутренней памяти телефона.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры** → **Система** → **Подключения USB** → **Съёмный диск** → **ОК**.
- 3 Для возврата на Начальный экран нажмите клавишу [].
- 4 Подсоедините телефон к компьютеру через многофункциональный microUSB разъем. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.





Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для обмена данными с ПК. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.







Инструменты

Adobe Reader LE

В этом разделе описан способ просмотра документов Acrobat PDF.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Adobe Reader LE**.
- 2 Найдите PDF-файл и выберите его.
- 3 Во время просмотра PDF-файла доступны следующие функции.

| Значок | Назначение |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Масштабирование документа по ширине |
|  | Масштабирование документа на весь экран |

| Значок | Назначение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Переход на первую страницу документа |
|  | Переход к предыдущей странице |
|  | Переход к следующей странице |
|  | Переход на последнюю страницу документа |
|  | Уменьшение масштаба |
|  | Увеличение масштаба |



Чтобы увеличить масштаб на определенное значение, выберите пункт **Инструменты** → **Масштаб** → **Масштаб** и сдвиньте ползунок в нужном направлении. Для возврата к обычному виду нажмите клавишу **OK**.

Сигналы

В этом разделе описывается настройка оповещений о важных событиях и управление этими оповещениями.

› Установка сигнала

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Сигналы**.
- 2 Выберите ячейку сигнала.
- 3 Установите параметры сигнала.
- 4 По окончании нажмите клавишу **OK**.




Чтобы настроить телефон на воспроизведение звукового сигнала в режимах «Без звука» и «Вибрация», установите флажок внизу списка сигналов.

› Отключение сигнала будильника

Во время звучания сигнала коснитесь значка  или выберите пункт  → **Закреть все** либо укажите параметр повтора. Повтор сигнала будет выполняться столько раз, сколько указано в настройках, пока вы не коснетесь значка .

Калькулятор

С помощью калькулятора можно выполнять основные арифметические операции. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Утилиты** → **Калькулятор**.
- 2 Введите первое число, используя клавиши калькулятора на экране.
 - Для удаления введенных чисел используйте значок **C**.
 - Чтобы удалить последнюю цифру введенного многозначного числа, коснитесь значка .
- 3 Выберите нужное математическое действие.
- 4 Введите второе число.
- 5 Для просмотра результатов коснитесь значка **=**.

На экране имеются следующие клавиши.

- **MC**. Удаление значения из памяти калькулятора.
- **MR**. Восстановление хранящегося в памяти значения и вставка его в текущее вычисление.
- **M+**. Добавление числа на экране к значению, хранящемуся в памяти калькулятора.

Словарь

В этом разделе описан поиск слов и ведение собственного словаря.


› Поиск слова

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Словарь**.
- 2 В меню **Поиск** выберите пункт **RUS-ENG** → укажите тип словаря.
- 3 Выберите пункт **Слово** → **Слово**.
- 4 Введите слово в поле ввода текста.
- 5 Выберите слово и ознакомьтесь с его произношением и определением.
 - Чтобы добавить слово в словарь, выберите пункт **Сохранить в словарь** → укажите словарь.
 - Чтобы отобразить важность слова, выберите пункт **Маркер**.
 - Чтобы просмотреть слова, которые вы искали, коснитесь значка ◀ или ▶.
- 6 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

› Проверка правописания


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Словарь**.
- 2 В меню **Поиск** выберите пункт **ENG-RUS** → укажите тип словаря.
- 3 Выберите пункт **Слово** → **Орфография**.
- 4 Введите слово в поле ввода текста.
Словарь отобразит список слов, имеющих похожее написание.

› Создание словаря

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Словарь**.
- 2 Выберите пункт  → **Создать**.
- 3 Введите название словаря и нажмите клавишу **ОК**.

После создания словаря и добавления в него новых слов можно устроить небольшой тест на запоминание этих слов. На экране списка словарей выберите пункт **Меню** → **Тест** или **Запоминание**.

› Просмотр журнала

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Словарь**.
- 2 Коснитесь значка  чтобы увидеть список просмотренных слов.
- 3 Чтобы отсортировать слова в журнале по типу словаря, выберите пункт **Все** → укажите тип словаря.

Проводник

С помощью проводника можно просматривать все файлы и папки телефона и карты памяти.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Проводник**.
- 2 Перемещайтесь по папкам и файлам, выбирая папки, которые хотите открыть. Чтобы вернуться на предыдущий уровень, выберите пункт **Вверх**.
Чтобы просмотреть файлы и папки на карте памяти, откройте папку **Карта памяти**.
- 3 Чтобы переименовать, удалить, изменить или отправить выбранный файл или папку, выберите пункт **Меню**.

Office Mobile 2010

Приложение Office Mobile позволяет создавать и редактировать рабочие книги Excel и документы Word, открывать и просматривать презентации PowerPoint, создавать заметки, и также искать документы и обмениваться ими с другими пользователями.

› Создание и редактирование рабочей книги Excel

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**.
- 2 Чтобы создать новую рабочую книгу, выберите пункт **Создать** (при необходимости).
- 3 Чтобы выбрать ячейку.
- 4 Введите значения или текст с помощью панели ввода или клавиатуры QWERTY.
- 5 Чтобы создать электронную таблицу, повторите шаги 3–4.

6 Чтобы отформатировать ячейки, выберите пункт **Меню** → **Правка, Добавить, Формат** или **Сервис**.

7 Чтобы сохранить рабочую книгу, нажмите клавишу **ОК**.

➤ Создание и редактирование документа Word

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**.

2 Чтобы создать новый документ, выберите пункт **Создать** (при необходимости).

3 Создайте документ с помощью панели ввода или клавиатуры QWERTY.

4 Для изменения размера шрифта или формата абзаца выберите пункт **Меню** → **Формат** → **Шрифт...** или **Абзац...**

5 Чтобы сохранить документ, нажмите клавишу **ОК**.

➤ Открытие и просмотр презентаций PowerPoint

1 В меню «Пуск» выберите пункт **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010**.

2 Откройте раскрывающееся меню в левом верхнем углу экрана, чтобы найти папку с файлами презентации PowerPoint.

3 Чтобы запустить презентацию, выберите имя файла.

4 Для смены слайдов касайтесь экрана.

- Для перехода к предыдущему слайду нажмите клавишу навигации вверх или влево.
- Для перехода к следующему слайду нажмите клавишу навигации вниз или вправо.
- Чтобы перейти к определенному слайду, выберите пункт **Меню** → **Перейти** → укажите номер слайда → **Перейти** или нажмите клавишу подтверждения.
- Для увеличения или уменьшения масштаба выберите пункт **Увеличить** или **Уменьшить**.

- 5 Для завершения показа презентации нажмите клавишу **ОК**.
- 6 Если в презентацию были внесены изменения, нажмите клавишу **Да**.

› Создание и редактирование заметок OneNote Mobile

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010**.
- 2 Чтобы создать заметку, выберите пункт **Создать**
- 3 Введите текст заметки с помощью панели ввода или клавиатуры QWERTY.
- 4 Для изменения размера шрифта или формата абзаца выберите пункт **Меню** → **Формат** или **Список**.
- 5 Для добавления картинок или звуковых записей выберите пункт **Меню** → **Сфотографировать**, **Вставить картинку** или **Вставить запись**.
- 6 По завершении нажмите **Готово** или **ОК**.

› Обмен документами с помощью SharePoint WorkSpace Mobile

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Office Mobile 2010** → **SharePoint WorkSpace Mobile 2010**.
- 2 Находите, отправляйте, просматривайте, редактируйте, синхронизируйте и прикрепляйте избранные документы.

Удаленный рабочий стол мобильный

С помощью функции Remote Desktop Mobile можно, находясь в другом месте, с телефона подключаться к рабочему столу вашего компьютера под управлением ОС Windows XP Professional или более поздней версии. Сначала необходимо настроить компьютер. Сведения о настройке см. на веб-сайте <http://www.microsoft.com/windows>.

Чтобы подключить телефон к компьютеру, выполните следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Удаленный рабочий стол мобильный**.

- 2 Введите имя компьютера или его IP-адрес.
- 3 Введите имя пользователя, пароль и имя домена вашего компьютера.
- 4 Выберите пункт **Подключить**.

Поиск телефону

В этом разделе описан способ поиска файлов и папок на телефоне.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Поиск телефона**.
- 2 Введите часть имени файла или папки в поле поиска.
- 3 Можно ограничить область поиска, выбрав тип данных из раскрывающегося меню.
- 4 Выберите пункт **Поиск**.
- 5 Чтобы открыть найденный объект, выберите соответствующее имя в списке результатов поиска.

Универсальный конвертер

Приложение Smart Converter преобразует единицы измерения при переходе из одной системы в другую. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Утилиты** → **Универсальный конвертер**.
- 2 На вкладках в верхней части экрана выберите одну из единиц измерения.
- 3 Введите величину и выберите единицы, в которые эту величину требуется преобразовать.
При использовании калькулятора чаевых введите общую сумму, процент чаевых и количество людей, которые должны получить чаевые.



В конвертере валют сначала введите курсы, выбрав пункт **Изменить курс**.

Smart Reader

С помощью приложения Smart Reader можно извлекать информацию из визитной карточки или документа.

› Извлечение информации из визитной карточки или документа

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Smart Reader**.
- 2 Выберите пункт **Визитка** или **Документ**.
- 3 Выровняйте визитную карточку или документ на экране. Совместите края визитной карточки с краями рамки (цвет рамки при этом станет зеленым).
- 4 Для съемки фотографии нажмите клавишу  или клавишу подтверждения.








- Если включена функция **Автосъемка визитки**, снимок визитной карточки будет создан автоматически, когда ее края будут совмещены с краями рамки.
- Чтобы добиться наилучших результатов, поместите визитную карточку на ровную плоскую поверхность и обеспечьте надлежащее освещение.

- 5 Отредактируйте распознанную информацию о контакте или текст и выберите пункт **Сохранить** или **OK** → **OK**.


› Просмотр сделанных изображений

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Smart Reader**.
- 2 Выберите пункт **Картинка**.
- 3 Чтобы сортировать сделанные снимки, коснитесь одной из следующих вкладок.

| Значок | Назначение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Просмотр всех сделанных изображений |
|  | Просмотр изображений визитных карточек |
|  | Просмотр изображений документов |

- 4 Прокрутите влево или вправо для выбора изображения.
 - Чтобы удалить фотографию, коснитесь значка .
 - Чтобы считать информацию с фотографии, коснитесь значка .

› Настройка приложения Smart Reader

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Smart Reader**.
- 2 Выберите пункт **Визитка** или **Документ** → .
- 3 Измените следующие параметры приложения Smart Reader.

| Опции | Назначение |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сохранить изображение | Настройка на сохранение сделанных фотографий |
| Память | Выбор области памяти для хранения сделанных фотографий |
| Автосъемка визитки | Настройка на автоматическую съемку визитных карточек при их выравнивании с рамкой видеоскателя |

- 4 По окончании нажмите клавишу **ОК**.

Секундомер

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Утилиты** → **Секундомер**.
- 2 Выберите пункт **Старт**.
- 3 Чтобы записать отрезок времени, выберите пункт **Круг**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

Таймер

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Утилиты** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета и звук оповещения.
- 3 Выберите пункт **Старт**.
- 4 По истечении заданного времени прозвучит выбранный сигнал оповещения. Нажмите клавишу **ОК**.

Мировое время

Можно устанавливать мировые часы и изменять отображение времени для вашего родного города.

› Установка мирового времени


- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Утилиты** → **Мировое время**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Прокрутите карту мира и выберите нужный город.
Появится список населенных пунктов, находящихся в том же часовом поясе, что и выбранный город.
- 4 Выберите город из списка.
- 5 Для добавления других часовых поясов повторите шаги 2–4.

› Смена часового пояса

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Утилиты** → **Мировое время**.
- 2 Выберите пункт **Меню** → **Уст. как домашние**.
- 3 Выберите город.
- 4 Нажмите клавишу **OK** → **Да**.

Параметры

Работа с меню настроек

- 1 В меню «Пуск» выберите пункт **Параметры**.
- 2 Перейдите к необходимой категории и выберите параметр.
- 3 Настройте параметр и нажмите клавишу **OK** или коснитесь значка .

Питание

- **Аккумулятор.** Отображение уровня заряда аккумулятора.
- **Питание от аккумулятора...** Настройка времени ожидания перед выключением сенсорного экрана и подсветки, если телефон не подключен к розетке.
- **Питание от вне...** Настройка времени ожидания перед выключением сенсорного экрана и подсветки, если телефон подключен к розетке.

- **Вызов.** Настройка времени ожидания перед выключением сенсорного экрана и подсветки во время вызова.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth для передачи данных на расстоянии.

Часы и сигналы

- **Время.** Укажите нужный часовой пояс, текущую дату и время.
- **Сигналы.** Установка сигнала будильника на определенное время.

Начальный экран

- **Вид.** Выбор темы и обоев для интерфейса телефона.
- **Элементы.** Просмотр и редактирование элементов на Начальном экране.

Блокировка

Включение или выключение запроса пароля при включении телефона.

Звуки и уведомления

- **Звуки.** Включение или выключение звуковых сигналов для событий, приложений, будильника, касаний экрана и нажатий клавиш.
- **Уведомления.** Настройка типов оповещения и мелодий для входящих вызовов, событий программы ActiveSync, обмена сообщениями и подключения к сети.

Подключения

- **Передача.** Настройка на прием данных через Bluetooth.
- **Профиль браузера.** Настройка на автоматическое определение параметров сети или выбор сети при просмотре веб-страниц.
- **Подключения.** Добавление и настройка параметров подключения к Интернету или рабочей сети.

- **Регистрация в домене.** Регистрация телефона в домене компании.
- **USB-подкл. к ПК.** Включение или выключение дополнительных функций сети для подключения к ПК через USB.
- **Wi-Fi.** Включение функции WLAN для подключения к Интернету или какому-либо сетевому устройству.
- **Беспров. соедин.** Включение или выключение функций беспроводной сети.

Личные

› Кнопки

- **Кнопки программ.** Назначение ссылок на приложения клавишам телефона.
- **"Вверх" и "Вниз".** Настройка телефона на распознавание прокрутки вверх и вниз.
- **Активация экра....** Назначение клавиш для включения телефона.

› Отклонение вызова

Выбор сообщения, отправляемого абоненту, вызов которого был отклонен. Сообщения можно добавлять в черный список и удалять из него.

› Регистрация DivX

Проверка кода регистрации телефона для воспроизведения видеозаписей, зашифрованных кодировкой DivX.

› Данные о владельце

- **Личные данные.** Ввод личных данных, таких как имя, название компании, адрес, номер телефона и адрес электронной почты.
- **Примечания.** Создание заметок о владельце телефона.

› телефон

• Телефон

- Общие

Стоимость вызова. Просмотр сведений о стоимости вызовов, сброс счетчика стоимости вызовов, установка максимальной стоимости вызова и стоимости вызова в единицах.

ID звонящего. Настройка телефона на вывод сведений о вас всем абонентам, никому из них или только контактам из списка.

Мои номера. Хранение собственных номеров. Максимальное количество хранимых номеров зависит от емкости SIM- или USIM-карты.

Фиксированный набор. Включение режима FDN и добавление номеров телефона в список FDN.

Автоответ. Настройка скорости автоматического ответа на вызов при использовании гарнитуры.

Закрытая группа пользователей. Включение закрытой группы абонентов, разрешение или запрет на внешний доступ, а также использование либо стандартных номеров группы, либо установка индекса группы.

- **Голосовой вызов**

Запрет вызовов. Получение от оператора мобильной связи и просмотр настроек, позволяющих запрещать (блокировать) входящие или исходящие вызовы.

Переадресация вызовов. Получение от оператора мобильной связи и просмотр настроек, позволяющих переадресовывать вызовы.

Ожидание вызова. Получение оповещения о входящем вызове во время разговора по телефону.

- **Видеовызов**

Параметры видеовызова. Выбор внешнего вида дисплея, изображения для видеовызова при использовании параметра «Скрыть меня» или вашего изображения во время видеовызова.

Запрет вызова. Получение от оператора мобильной связи и просмотр настроек, позволяющих запрещать (блокировать) входящие или исходящие вызовы.

Переадресация вызовов. Получение от оператора мобильной связи и просмотр настроек, позволяющих переадресовывать вызовы.

- **Сообщение**

Сообщение БС. Включение или выключение приема сообщений базовой станции, изменение списка каналов и выбор языка для сообщений БС.

Push-сообщение WAP. Настройка параметров приема push-сообщений, центра push-сообщений и загрузки push-сообщений.

Голосовая почта. Просмотр и редактирование номеров голосовой почты.

Функция отпр. текст. сообщ.. Настройка параметров выбора сети, периода хранения для отправки SMS-сообщений и центра SMS-сообщений.

• **Безопасность**

- **Уведомление о программном обеспечении с открытым кодом.** Просмотр лицензии на ПО с открытым исходным кодом в формате PDF.

- **Блокировка SIM.** Включение или выключение функции блокировки SIM-карты.

- **PIN-код SIM.** Настройка на требование PIN-кода при использовании телефона.

- **Изменить PIN.** Смена текущего PIN-кода.

- **Опции.** Доступ к дополнительным параметрам.
Изменить PIN2. Смена текущего PIN2-кода.
Изменить пароль запрета. Смена текущего пароля для функции запрета вызовов.
Оповещение о смене SIM. Настройка и смена пароля функции оповещения о смене SIM-карты.

• **Сеть**

- **Выбор диапазона.** Выбор диапазона частот для использования сотовой сети.
- **Параметры сети.** Установка способа выбора сети и настройка предпочитаемых сетей.
- **HSDPA.** Включение или выключение высокоскоростного пакетного соединения.
- **Проверки подлинности GPRS.** Настройка типа проверки подлинности для каждого подключения к сети.
- **Опции.** Доступ к дополнительным параметрам.
Восстановить подключения. Восстановление всех параметров сети на заводские значения.

Настройки оператора. Выбор оператора сети. Параметры сети будут автоматически приведены в соответствие с настройками выбранного оператора.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

Система


- **A-GPS.** Улучшение исходных характеристик приемников GPS с помощью таких сетевых элементов, как вспомогательный сервер.
- **Расширенный GPS.** Включение или выключение улучшенного сервера GPS XTRA.
- **Сведения.**
 - **Версия.** Просмотр сведений о версии ПО Windows Mobile.
 - **Код устройства.** Просмотр и редактирование имени телефона.
 - **Авторские права.** Просмотр сведений об авторских правах.

- **Яркость.** Регулировка яркости дисплея.
- **Сертификаты.** Просмотр личных, промежуточных и корневых сертификатов безопасности, а также сроков их действия.
- **Обратная связь.** Включение или выключение функции отправки отчетов о сбоях в работе ПО Windows Mobile. При вашем согласии участвовать в этой программе в корпорацию Microsoft будут отправляться анонимные статистические данные об использовании ПО Windows Mobile.
- **DNSe.** Выбор звуковых эффектов и параметров эквалайзера для проигрывателя Windows Media.
- **Шифрование.** Настройка на шифрование файлов, хранящихся на карте памяти. Такие файлы можно прочесть только на телефоне, на котором они были зашифрованы.
- **Отчеты об ошибках.** Включение или выключение функции отправки отчетов об ошибках. Если эта функция включена, в случае серьезного сбоя в работе ПО в корпорацию Microsoft будут отправлены сведения об использовании этого ПО.
- **Внешний GPS.** Настройка порта и скорости передачи для приемника GPS.
- **Перезагрузка.** Удаление всех данных и сброс всех настроек на заводские значения или форматирование карты памяти.
- **Управляемые программы.** Просмотр сведений об установленных приложениях.
- **Память**
 - **Оперативная.** Просмотр доступного количества основной памяти и приложений, установленных в основную память, а также доступного количества памяти RAM и использование памяти RAM работающими приложениями.
 - **Карта памяти.** Просмотр доступного количества памяти на карте.
- **Язык и стандарты**
 - **Регион.** Выбор региона и просмотр образцов региональных настроек.
 - **Число.** Настройка параметров отображения номеров.
 - **Денежная един....** Настройка параметров отображения валют.
 - **Время.** Настройка параметров отображения времени.
 - **Дата.** Настройка параметров отображения даты.

- **Удаление программ.** Удаление установленных приложений.
- **Экран**
 - **Выравнивание.** Калибровка сенсорного экрана.
 - **ClearType.** Включение или выключение сглаживания текста с помощью функции ClearType.
 - **Размер текста.** Выбор размера текста для дисплея.
- **Диспетчер задач.** Просмотр и управление работающими приложениями и задачами.
- **Подключения USB.** Выбор режима USB, включающегося при подключении телефона к ПК.
- **Версия.** Просмотр версии телефона.

Microsoft My Phone

Настройка учетной записи My Phone.

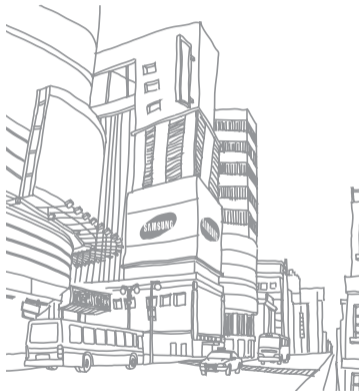

Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить описанные ниже действия.

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

| Код | Возможное решение проблемы |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Пароль | Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона. |

| Код | Возможное решение проблемы |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN-код | Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню PIN-код SIM . |
| PUK | Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи. |
| PIN2-код | При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи. |

Устройство не может обнаружить сигнал (рядом со значком сети отсутствуют полоски)

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.

- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.

- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.

- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.


Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемая кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте приложение с помощью диспетчера задач.

Если неполадка не устранена, выполните аппаратную перезагрузку телефона. Для этого нажмите и удерживайте клавишу [] более 8–10 секунд.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, и взрывоопасными предметами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от – 20 °С до 50 °С

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °С.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические части телефона обратитесь к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.642 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя

утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими

бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

ActiveSync 61

Adobe Reader 86

AllShare 81

Bluetooth

включение 76

интеллектуальное

сопряжение 78

обнаружение устройств и

подключение к ним 77

отправка данных 77

прием данных 77

удаленного доступа к SIM 78

Communicator Mobile 73

DLNA 81

FM-радио

добавление радиостанций в

список избранного 54

запись 54

прослушивание 52

GPS

обновление 83

подключение к внешним

приемникам 83

Java

загрузка 55

игры 55

Marketplace 70

Microsoft My Phone 70

MMS-сообщения

отправка 34

просмотр 34

MSN Money 71

MSN Weather 71

Office Mobile

Excel 89

OneNote 91

PowerPoint 90

SharePoint Workspace 91

Word 90

remote desktop 91

RSS-новости 66

Samsung Kies 84

SIM-карта

блокировка 28

установка 12

smart reader 93

SMS-сообщения

- отправка 33
- просмотр 34

USIM-карта

- блокировка 28
- установка 12

WebEx 74

Wi-Fi

- активация и подключение 79
- создание 80

Windows Live 72

Windows Media Player 46

аккумулятор

- зарядка 13
- установка 12

блокировка PIN-кода 28

блокировка телефона 27

веб-браузер

- добавление закладок 65
- просмотр веб-страниц 64

видео

- воспроизведение 50
- запись 41

видеовызовы

- выполнение 31
- ответ 31

вызовы

- выполнение 31
- гарнитура 32
- международные вызовы 32
- многосторонний вызов 33
- ответ 31
- отклонение 31
- функции во время голосового вызова 32

голосовые вызовы

- выполнение 31
- использование функций 32
- ответ 31

дата и время, установка 25

диспетчер файлов 89

журнал вызовов 33

задачи

- просмотр 61
- создание 60

заметки

- просмотр 60
- создание 59
- создание набросков 60

Интернет

- добавление закладок 65
- просмотр веб-страниц 64

календарь

- изменение режима просмотра 58
- просмотр событий 59
- создание событий 58

калькулятор 87

камера

- запись видео 41
- настройка камеры 40
- настройка параметров видеокамеры 43
- фотосъемка 38

карта памяти

- извлечение 15
- установка 15
- форматирование 16

Карты Google 72

конвертер 92

контакты

- копирование 57
- назначение быстрого набора 57
- поиск 57
- редактирование 57
- создание 56
- создание групп 58

медиабраузер 49

мелодия 97

мировое время

- смена 95
- установка 95

музыкальный проигрыватель

- воспроизведение 47
- загрузка файлов 46
- обновление библиотеки 46
- создание списков воспроизведения 48

настройки

- Bluetooth 96
- Microsoft My Phone 102
- блокировка 97
- звуки и оповещения 97
- личные данные 97
- питание 96
- подключения 97
- система 100
- часы и сигналы 96

оповещение о смене SIM 28

подкаст 67

подключение к ПК

- ActiveSync 61
- съемный диск 85

Подключение к ПК

- Samsung Kies 84

подключения

- Bluetooth 76
- DLNA 81
- GPS 83
- Wi-Fi 79
- ПК 84
- сеть 75
- совместная работа в
Интернете 82

Поиск Google 73

проигрыватель потокового содержимого 66

профиль «Без звука» 27

секундомер 94

сигнал

- отключение 87
- установка 87

слайд-шоу 50

словарь

- поиск слов 88
- проверка правописания 88
- создание словаря 88

совместная работа в Интернете 82

сообщения

- настройка учетной записи 35
- отправка SMS 33
- отправка сообщений
электронной почты 35
- просмотр MMS 34
- просмотр SMS 34
- просмотр сообщений
электронной почты 36

сообщества

- доступ к сообществам 69
- загрузка фотографий 69

таймер 94

телефон

- блокировка 27
- включение и выключение 17
- значки состояния 21
- клавиши 19
- настройки 96
- панель ссылок 23

фотографии

- панорамная съемка 45
- печать 50
- просмотр 49
- просмотр слайд-шоу 50
- редактирование 51
- серийная съемка 44
- съемка коллажей 45
- установка обоев 50
- фотосъемка в динамичном
режиме 45
- фотосъемка в режиме
распознавания улыбки 44

фоторедактор 51

чат 36

эл. почта

настройка учетной записи 35

отправка 35

просмотр 36

яркость, дисплей 26

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)
Samsung GT-B7350
 предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

109x60x14 мм

Вес:

121 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный, Li-Ion, 1500 mAh
 до 400 часов в режиме ожидания
 до 8 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900 и WCDMA 2100
 GPRS/EDGE/HSDPA
 Сенсорный TFT-дисплей 262.144 цветов, диагональ 2.6" (320x320 пикселей)
 3,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов
 FM-радио с RDS
 Память телефона 200 Мб
 Поддержка карт памяти microSD до 16 Гб
 MP3-плеер
 Windows Mobile 6.5
 Музыкальный плеер, видеоплеер
 Веб-браузер
 SMS, MMS, E-mail сообщения
 USB 2.0, Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,
 расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**
GT-B7350 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
 сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:

Декларация действительна до:

Федеральное агентство связи РФ

Регистрационный номер:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-B7350 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
 сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия: РОСС.KR.AE95.H01191

Сертификат соответствия выдан: 2008-07-27

Сертификат соответствия действителен до: 2011-07-27

Абонентские радиостанции носимые типа

GT-B7350 ГОСТ Р 51318.22-99

соответствуют требованиям нормативных

документов: ГОСТ Р 51318.24-99

ГОСТ Р 51317.3.2-99

ГОСТ Р 51317.3.3-99

Система сертификации ГОСТ Р
 ГОССТАНДАРТ РОССИИ



Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

125009 Россия, Москва, Бол. Гнездиковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Siheon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Samsung Main Building 250, 2-Ja,

Taebyeong-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea

416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу,

Сивон, Гyeonggi-До, Республика Корея

Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпёнг-Ро,

Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вейву Рояд, Микроэлектроникс

Индустриал Парк ТЕДА, Ксиэвин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд.", Ченжиян таун, Хуэйкоу, провинция Гуангдонг,

Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенгхонг Ай, Йентранг

Комьюн, округ Йенгхонг, провинция Бэкнин, Вьетнам

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM WCDMA Wi-Fi : GT-B7350

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасность | EN 60950-1 : 2006 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003 |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| ЭМС | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Сеть | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

CE 0168!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.29

Joong-Hoon Choi/ Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения продукта.