


Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.




2. Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.

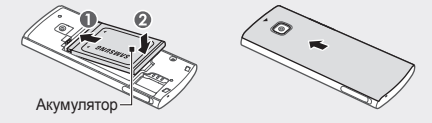

Зарядження акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.



2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.

3. Натисніть <Редаг.> → **Звук дзвінка голосового виклику**.

4. За потреби виберіть розташування в пам'яті.

5. Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [↔].

2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.

3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.

4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути детальну інформацію про виклик, або [↔], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до улюблених програм і контактів, а також переглянути заплановані події або завдання. Інтелектуальний головний екран можна налаштувати відповідно до ваших уподобань і потреб.

Під час використання цього екрана навігаційна клавіша не функціонує як клавіша швидкого доступу.

• **Панель інструментів швидкого доступу**: отримання доступу до обраних програм. Панель інструментів швидкого доступу можна налаштувати за своїм смаком.

• **Одинарний годинник**: перегляд поточних часу та дати.

• **Мої абоненти**: отримання доступу до контактів, які зберігаються у списку обраних номерів.

• **PIM-тiкер**: отримання доступу до запланованих подій календаря та завдань.

2. Введіть пароль і натисніть <OK>.

Під час першого доступу до функції **Мобільна сигналізація** пропонується створити та підтвердити пароль.

3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.

4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.

5. Натисніть <Опції> → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.

Також у списку одержувачів можна ввести номер телефону, у тому числі код країни (із знаком "+"). Перейдіть до кроку 9.

6. Виберіть контакт.

7. За потреби виберіть номер.

8. Завершивши вибір контактів, натисніть <**Додати**>.

9. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.

10. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.

11. Натисніть клавішу підтвердження → <**Прийн.**>.

12. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути екстрене повідомлення.


Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснійте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Зніміть задню кришку.

2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами догори.



3. Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4. Встановіть задню кришку на місце.

Позначки

	Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
	Далі: послідовність опцій чи розділів меню, які потрібно вибрати для виконання певної дії. Наприклад: у режимі меню виберіть Повідомлення → Створити повідомлення (означає, що потрібно вибрати пункт меню Повідомлення , а далі – пункт Створити повідомлення)

• **Щомісячний календар**: перегляд щомісячного календаря.

• **Подвійний годинник**: перегляд часу місцевого часового поясу та другого встановленого часового поясу.

Налаштування панелі інструментів швидкого доступу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.

2. Натисніть <**Редаг.**>.

3. Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані.

4. Натисніть <**Опції**> → **Зберегти**.

5. Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінити стиль екрана режиму очікування. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Смарт-дім** та прокрутіть вліво чи вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт. Доступні такі об'єкти.

Доступні об'єкти можуть різнитися залежно від оператора зв'язку.

• **Панель інструментів швидкого доступу**: отримання доступу до обраних програм. Панель інструментів швидкого доступу можна налаштувати за своїм смаком.

• **Одинарний годинник**: перегляд поточних часу та дати.

• **Мої абоненти**: отримання доступу до контактів, які зберігаються у списку обраних номерів.

• **PIM-тiкер**: отримання доступу до запланованих подій календаря та завдань.

3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.

4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.

5. Натисніть <Опції> → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.

Також у списку одержувачів можна ввести номер телефону, у тому числі код країни (із знаком "+"). Перейдіть до кроку 9.

6. Виберіть контакт.

7. За потреби виберіть номер.

8. Завершивши вибір контактів, натисніть <**Додати**>.

9. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.

10. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.

11. Натисніть клавішу підтвердження → <**Прийн.**>.

Активация та надсилання екстреного повідомлення

У разі потраплення в надзвичайну ситуацію можна надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям.

Активация функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.

2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути екстрене повідомлення.

	Квадратні дужки : клавіші телефону. Наприклад: [*☎*] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)
	Кутові дужки : програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах. Наприклад: < OK > (відповідає програмній клавіші OK)

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте вказані нижче дії.

1. Натисніть і утримуйте [*☎*].

2. За потреби введіть PIN-код і натисніть <**OK**>.

3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо вийняти акумулятор, час і дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, виконайте дії, вказані вище у кроці 1.

Перехід до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте вказані нижче дії.

1. У режимі очікування натисніть <**Меню**>, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню. Під час використання інтелектуального головного екрана неможливо перейти в режим меню за допомогою клавіші підтвердження.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.

3. Натисніть <**Вибір**>, <**OK**>, або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділений пункт.

4. Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть <**Назад**>; щоб повернутися в режим очікування, натисніть [*☎*].

Під час першого доступу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.

2. Щоб набрати номер, натисніть [↔].

3. Щоб завершити виклик, натисніть [*☎*].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↔].

2. Щоб завершити виклик, натисніть [*☎*].

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.

2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [0], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Використання інших функцій введення тексту

- Для переміщення курсору використовуйте навігаційну клавішу.
- Для видалення символів по одному натискайте <**Очист.**>. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте <**Очист.**>.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть клавішу [0].
- Щоб перейти на інший рядок, тричі натисніть [0].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть клавішу [!].

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → файл фотографії.

Записування відео

1. У режимі меню виберіть **Камера**.

2. Щоб отримати альбомний формат зображення, оберніть телефон проти годинникової стрілки.

3. Щоб перейти до режиму відеозйомки, натисніть клавішу [1].

4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

5. Натисніть клавішу підтвердження.

6. Натисніть <**Стоп**>, щоб зупинити записування. Відео зберігається автоматично.

Перегляд відео

У режимі меню виберіть пункт **Мої файли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.

2. Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», «Без зв'язку» або «Зустріч», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Натисніть <**Редаг.**> → **Гучність**.

4. Прокрутіть до пункту **Сигнал виклику**.

5. Для регулювання рівня гучності прокрутіть вліво або вправо та натисніть <**Зберег.**>.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Щоб відрегулювати гучність динаміка, під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.

2. Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», «Без зв'язку» або «Зустріч», змінення звуку дзвінка недоступне.

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть пункт **Контакти** → <**Опції**> → **Установки** → **Зберегти новий контакт** у → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть клавішу підтвердження.

2. Виберіть **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).

3. За потреби виберіть тип номера.

4. Введіть контактні дані.

5. Щоб додати контакт у пам'ять, натисніть клавішу підтвердження або натисніть <**Опції**> → **Зберегти**.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення**.

2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.

3. Введіть текст повідомлення.
Див. «Введення тексту»
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Декларація відповідності (R&TTE)	
Компанія	Samsung Electronics
з повною відповідальністю заявляє, що	
	мобільний телефон стандарту GSM : GT-C3011
якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам і/або нормативним документам.	
БЕЗПЕКА	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
МЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань проведено та ш] згаданий вибір відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.	
Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку[V] Директиви 1999/5/ЄС, провodiлася за участі таких організацій:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Ідентифікаційний знак: 0168	
Технічна документація зберігається у :	
Samsung Electronics QA Lab.	
і надається за запитом. (<i>Представник у ЄС</i>)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.05.26	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (місце та дата видання) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

*Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

