

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3200
Посібник
користувача





SAMSUNG

Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями мобільного телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону» та «Використання основних функцій».

Позначки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	Далі: порядок опцій або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть Повідом. → Створити повідомлення (означає Повідом. , далі Створити повідомлення)
[]	Квадратні дужки: клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)
< >	Кутові дужки: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: <ОК> (відповідає програмній клавіші ОК)
▶	Дивіться: сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® — зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle і Java є зареєстрованими товарними знаками корпорації Oracle та/або її дочірніх компаній. Інші імена можуть бути товарними знаками їх відповідних власників.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою <http://opensource.samsung.com>.

CE0168

Зміст


Огляд мобільного телефону.....	6
Вигляд телефону	6
Значки.....	8
Складання та підготовка мобільного телефону.....	10
Встановлення SIM-картки та акумулятора	10
Зарядження акумулятора	11
Встановлення карти пам'яті (додаткової)	12
Використання основних функцій	13
Увімкнення або вимкнення телефону	13
Доступ до меню	13
Налаштування телефону.....	14
Використання основних функцій виклику	17
Надсилання та перегляд повідомлень.....	18
Введення тексту	19
Додавання та пошук контактів	20
Використання основних функцій камери	22
Прослуховування музики.....	23
Перегляд сторінок в Інтернеті	25
Використання додаткових функцій.....	27
Використання додаткових функцій виклику.....	27
Використання додаткових функцій телефонної книги.....	31
Використання додаткових функцій обміну повідомленнями	32

Використання додаткових функцій камери.....	33
Використання додаткових музичних функцій	36
Використання інструментів і програм	39
Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth.....	39
Активація та надсилання екстреного повідомлення	41
Увімкнення мобільної сигналізації	42
Здійснення псевдовикликів	43
Записування та відтворення голосових нагадувань	44
Перегляд фотографій і відео в Інтернеті.....	44
Ігри та програми Java.....	45
Створення світового часу	45
Встановлення та використання будильників	46
Використання калькулятора.....	47
Конвертування грошових одиниць або вимірів	47
Встановлення таймера зворотного відліку	48
Використання секундоміра.....	48
Створення текстового нагадування.....	49
Керування календарем	49
Резервне копіювання даних	50
Усунення неполадок	52
Відомості про безпеку та використання	58

Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш і значки на дисплеї.

Вигляд телефону

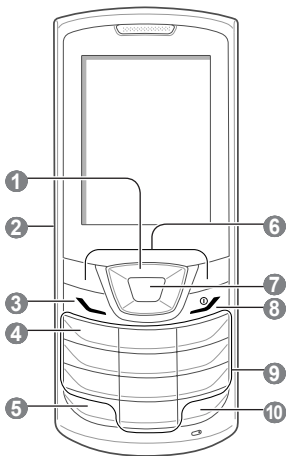

1**Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша**

У режимі очікування: доступ до заданих меню користувача; здійснення псевдовиклику (вниз); у режимі меню: перегляд опцій меню

Залежно від оператора зв'язку попередньо задані меню можуть відрізнятися

► «Здійснення псевдовикликів»

2**Клавіша гучності**

У режимі очікування: регулювання гучності звуків клавіш; надсилання екстреного повідомлення

► «Активация та надсилання екстрених повідомлень»

3**Клавіша виклику**

Здійснення або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів

4**Клавіша сервера голосової пошти**

У режимі очікування: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

5**Клавіша блокування клавіатури**

У режимі очікування: блокування клавіатури

6**Програмні клавіші**

Виконання дій, зазначених внизу екрана

7**Клавіша підтвердження**

Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення; у режимі очікування: доступ до режиму меню або запуск браузера

Залежно від оператора зв'язку або країни клавіша може функціонувати по-різному

8**Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику**












Увімкнення або вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

9**Буквено-цифрові клавіші****10****Клавіша профілю «Без звуку»**

У режимі очікування: ввімкнення або вимкнення профілю «Без звуку» (натисніть і утримуйте)

Значки

Значки, що відображаються на дисплеї, можуть змінюватись залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Триває виклик
	Активовано Bluetooth
	Відтворення музики
	Призупинення відтворення музики
	Увімкнено FM-радіо
	Призупинення відтворення FM-радіо
	Вставлено карту пам'яті
	Підключення до ПК
	Увімкнено будильник


Значок	Визначення
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Увімкнення переадресації викликів
	Роумінг (поза мережею домашнього оператора зв'язку)
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Нове SMS повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

Складання та підготовка мобільного телефону



Розпочніть зі збирання компонентів мобільного телефону та його підготовки до першого застосування.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

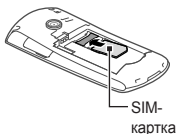


2. Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.



Зарядження акумулятора

1. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою з комплекту постачання до багатофункціонального гнізда.

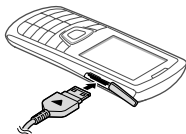

2. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
3. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



Не виймайте акумулятор із телефону до того, як відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Встановлення карти пам'яті (додаткової)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ або microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Форматуйте карти пам'яті лише на телефоні.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.

1. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті на лівому боці телефону.
2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.




3. Натисніть на карту пам'яті, щоб зафіксувати її у гнізді.

Використання основних функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону:

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і натисніть <ОК> (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, настройте телефон за своїм смаком, дотримуючись вказівок на екрані.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. Щоб перейти в режим меню, у режимі очікування натисніть <Меню>.



Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб увійти в режим меню. Під час використання смарт-екрана оформлення не можна використовувати клавішу підтвердження, щоб увійти в режим меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть **<Виб.>**, **<Зб.>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
4. Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть **<Назад>**; натисніть [], щоб повернутися в режим очікування.



- Під час звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, потрібно ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів або конфіденційної інформації чи за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

Налаштування телефону

Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування натисніть і утримуйте [**#**], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Встановлення звукового профілю

Щоб увімкнути звуковий профіль, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі.**
2. Виберіть потрібний профіль.

Щоб змінити звуковий профіль, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі.**
2. Прокрутіть до профілю користувача та натисніть **<Редагув.>**.
3. Змініть установки звуку за своїм смаком.

Встановлення клавіш швидкого доступу до меню

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Телефон** → **Швидкий доступ.**
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.



Під час використання смарт-екрана оформлення навігаційні клавіші неможливо використовувати як клавіші швидкого доступу.

Використання кошика

Функція кошика дає змогу надсилати видалені дані, такі як повідомлення, контакти, дані органайзера та файли користувача до кошика замість видалення їх назавжди. Пізніше можна відновити дані або видалити їх із кошика назавжди.



Щоб перемістити об'єкт у кошик, необхідно видалити об'єкти по одному.

Активація кошика:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Кошик.**
2. Натисніть **<Опції>** → **Увімкнення кошика.**
3. Прокрутіть до потрібної програми та натисніть клавішу підтвердження.
4. Натисніть **<Зб.>**.

Щоб відновити видалені дані, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Кошик.**
2. Прокрутіть до потрібної програми.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб відновити дані.

Щоб очистити кошик, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Кошик.**
2. Прокрутіть до потрібної програми.
3. Натисніть **<Опції>** → **Очистити кошик** → **<Так>**.

Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості і номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [↵].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↵].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час виклику натисніть [▲/▼], щоб відрегулювати гучність.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть клавішу підтвердження → <Так>.
2. Щоб вимкнути гучномовець, натисніть клавіші гучності ще раз.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповідати на них:

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню натисніть **Повідом.** → **Створити повідомлення.**
2. Введіть номер одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. ► стор. 19
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
Щоб вкласти мультимедійний файл, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть <**Опц.**> → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Введення тексту

Вводити текст можна за допомогою клавіатури.



Доступність режимів введення тексту може різнитися залежно від країни.

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [**#**], щоб переключитися між режимами T9 і ABC.
- Натисніть [**#**], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*****], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*****], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [**0**], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб вибрати інше слово.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.



- Використовуйте навігаційну клавішу для переміщення курсора.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть <Очист.>. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте <Очист.>.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [0].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [1].

Додавання та пошук контактів



Залежно від оператора зв'язку, може бути встановлено стандартне розташування в пам'яті для збереження нових контактів. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → <Опції> → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб додати контакт у пам'ять.

Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Введіть кілька перших букв імені, яке потрібно знайти.
3. Виберіть ім'я контакту зі списку контактів.

Використання основних функцій камери

Фотографування

1. У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й налаштуйте зображення.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
4. Щоб зробити ще одну фотографію, натисніть **<Назад>** (крок 2).

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть **<Опції>** → **Відеокамера**, щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й налаштуйте зображення.

4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
5. Натисніть <■>, щоб зупинити записування. Відеозапис зберігається автоматично.

Перегляд відеозаписів

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть до телефону гарнітуру, яка входить до комплекту поставки.
2. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Натисніть <**Так**>, щоб розпочати автоматичне настроювання.

Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

5. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Увімкнення та вимкнення FM-радіо
Навігація	Вліво/вправо: пошук доступної радіостанції; пошук доступної радіостанції. Якщо відпустити цю клавішу, розпочнеться автоматичне настроювання вибраної радіостанції (натисніть і утримуйте) Вгору/вниз: вибір радіостанції, збереженої у списку улюблених радіостанцій

Прослуховування музичних файлів

Спочатку потрібно перенести файли в телефон або на карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 25
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 36
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 39
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 37

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Призупинення або поновлення відтворення
▲/▼	Регулювання гучності
Навігація	<ul style="list-style-type: none">• Вліво: відтворення з початку; прокручування назад (натисніть протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)• Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)• Вгору: відкриття списку відтворення• Вниз змінення режиму повторювання

Перегляд сторінок в Інтернеті



Меню браузера може називатися інакше залежно від оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Інтернет**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Навігація	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз
Підтвердження	Вибір об'єкта
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки
<Опц.>	Доступ до списку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Інтернет**.
2. Натисніть <Опц.> → **Закладки**.
3. Натисніть <Опції> → **Додати закладку**.
4. Введіть заголовок і веб-адресу (URL-адресу) сторінки та натисніть клавішу підтвердження.

Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і функцій мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Натисніть клавішу підтвердження.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [↵], щоб зателефонувати.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [↵].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.

3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик, або [↵], щоб набрати номер.

Утримання виклику та поновлення утримуваного виклику

Натисніть <Утр.>, щоб перевести виклик у режим утримання, або натисніть <Отримати>, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть <Утр.>, щоб перевести перший виклик у режим утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [↵].
3. Натискайте <Зам.>, щоб переключатися між двома викликами.

Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть [↵], щоб відповісти на другий виклик.

Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.

2. Натискайте <Зам.>, щоб переключатися між викликами.


Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом натисніть <Опц.> → **Об'єднати**.


Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0], щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [↵], щоб його набрати.

Здійснення виклику контакту з телефонної книги

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [, щоб набрати його.

Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть []. Абонент почує сигнал «Зайнято».

Щоб автоматично відхиляти виклики з певних номерів, скористайтеся функцією автовідхилення.

Щоб активувати функцію автовідхилення та створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб активувати функцію автовідхилення.
3. Прокрутіть вниз і виберіть **Список номерів для відхилення**.
4. Натисніть <**Опції**> → **Створити**.
5. Введіть номер для відхилення.
6. Натисніть клавішу підтвердження.
7. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-6, описані вище.

8. Виберіть номери, які потрібно відхилити.
9. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть <Опції> → **Установки** → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої особисті дані та натисніть клавішу підтвердження.

Створення групи контактів

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Групи**.
2. Натисніть <Опції> → **Створити групу**.
3. Введіть ім'я групи та натисніть клавішу підтвердження.
4. Щоб встановити для групи звук дзвінка, натисніть <Опції> → **Звук дзвінка групи** → натисніть клавішу підтвердження.
5. Виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка.

Використання додаткових функцій обміну повідомленнями

Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Мої папки** → **Шаблони**.
2. Натисніть **<Створити>**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти шаблон.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. У режимі меню натисніть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
2. У полі введення тексту натисніть **<Опц.>** → **Додати текст** → **Шаблон** → виберіть шаблон.

Використання програми обміну миттєвими повідомленнями

1. У режимі меню виберіть **Розмови** → **uTalk**.
2. Натисніть **<ОК>** у початковому вікні.



Під час першого доступу до **uTalk** відобразиться запит на підтвердження.

3. Введіть ім'я користувача та пароль, а потім натисніть **<Sign In>**.

4. Одразу розпочніть спілкування з родичами або друзями.

Використання Bluetooth-чату

1. У режимі меню виберіть **Розмови** → **Bluetooth-чат**.
2. Натисніть клавішу підтвердження.
3. Натисніть **<Так>**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
4. Натисніть клавішу підтвердження.
5. Виберіть пристрій.
6. Здійсніть пошук і підключіться до іншого пристрою. ► стор. 40
7. Введіть повідомлення та натисніть клавішу підтвердження.

Використання додаткових функцій камери

Зйомка фотографій у декоративних рамках

1. У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть **<Опції>** → **Режим зйомки** → **Рамки**.

3. Виберіть рамку та натисніть клавішу підтвердження.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зняти фотографію в рамці.

Використання опцій камери

Перед фотографуванням натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Режим	Перехід у режим камери або відеокамери
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Нічний режим Увімкнено / Вимкнено	Встановлення або скасування режиму нічної зйомки

Перед початком відеозйомки натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Режим	Перехід у режим камери або відеокамери
Режим відеозйомки	Змінення режиму відеозйомки
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення
Ефекти	Застосування спеціального ефекту

Настроювання установок камери

Перед фотографуванням натисніть <Опції> → **Установки**, щоб отримати доступ до таких установок:

Опція	Функція
Якість	Встановлення рівня якості фотографій
Режим видошукача	Змінення режиму попереднього перегляду
Огляд	Встановлення відображення зробленого зображення на камері
Звук затвора	Встановлення відтворення звуку затвора камери під час фотографування
Місце збереження	Вибір стандартного місця збереження зроблених фотографій
Інформація про швидкий доступ	Перегляд інформації щодо клавіш швидкого доступу

Перед початком відеозйомки натисніть <Опції> → **Установки**, щоб отримати доступ до таких установок:

Опція	Функція
Якість	Встановлення рівня якості відеокліпів
Режим видошукача	Змінення режиму попереднього перегляду
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку
Місце збереження	Вибір стандартного місця збереження зроблених відеозаписів
Інформація про швидкий доступ	Перегляд інформації щодо клавіш швидкого доступу

Використання додаткових музичних функцій

Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung Kies

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **З'єднання з ПК** → **Samsung Kies** або **Накопичувач**.
2. Скористайтесь кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
3. Запустіть програму Samsung Kies та скопіюйте файли з ПК на телефон.



Щоб передавати дані з ПК на телефон, потрібна ОС Windows XP із пакетом оновлень 2.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установ.** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач.**
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте папку для перегляду файлів.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Медіатека** → **Списки відтворення.**
2. Натисніть **<Створити>.**
3. Введіть назву для нового списку відтворення та натисніть клавішу підтвердження.
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Натисніть **<Опції>** → **<Додати>** → **Записи.**
6. Виберіть файли, які слід додати, і натисніть **<Додати>.**

Настроювання музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Установки** → **Установки плеєра.**

2. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком.
3. Натисніть <Зберегти>.

Записування композицій із FM-радіо

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
3. Виберіть потрібну радіостанцію.
4. Натисніть <Опц.> → **Запис**, щоб розпочати записування.
5. Завершивши, натисніть <Стоп>.

Настроювання списку улюблених радіостанцій

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
2. Виберіть радіостанцію для додавання до списку обраних станцій.
3. Натисніть <Опц.> → **Додати до** → **Обране**.
4. Виберіть пусте розташування, яке потрібно встановити.



Можна отримати доступ до улюблених станцій, натиснувши номер розташування в режимі FM-радіо.

Використання інструментів і програм

Порядок роботи з інструментами та додатковими програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
4. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Увімкнено** в меню **Видимість телефону** → виберіть опцію видимості.

У разі вибору **Особливий** вкажіть тривалість видимості телефону.

5. Натисніть **<Зб.>**.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть клавішу підтвердження.
3. Виберіть пристрій.
4. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою (за його наявності) та натисніть **<ОК>**.
З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт з однієї із програм телефону, який потрібно надіслати.
2. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати через** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть **<ОК>** (за потреби).

2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Активація та надсилання екстреного повідомлення

У надзвичайній ситуації можна надіслати екстрене повідомлення своїм рідним або друзям.

Активація екстреного повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Опції>** → **Пошук**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть, скільки разів слід надіслати екстрене повідомлення.
9. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. Закривши телефон, натисніть клавішу [▲/▼] чотири рази, щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери. Телефон перейде в екстрений режим і надішле попередньо задане екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [☞].

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось вставляє нову SIM-картку у ваш телефон, функція мобільної сигналізації автоматично надішле номер контакту вказаним одержувачам для пошуку та повернення телефону.

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація.**
2. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.



Під час першого використання **Мобільна сигналізація** відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.

3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено.**
4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.

6. Виберіть контакт.
7. Виберіть номер (за потреби).
8. Завершивши встановлення одержувачів, натисніть **<Виб.>**.
9. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти список одержувачів.
10. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
11. Натисніть **<Зб.>** → **<Пр.>**.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установ.** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику** → **Увімкнено.**

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть (вниз) і утримуйте навігаційну клавішу.
- За заблокованої клавіатури натисніть (вниз) навігаційну клавішу чотири рази.

Записування та відтворення голосових нагадувань

Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть **<Стоп>**.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть **<Опції>** → **Перейти до моїх голосових записів**.
2. Виберіть файл.

Перегляд фотографій і відео в Інтернеті

Отримання доступу до веб-сайтів з обміну фото та блогів і перегляд фотографій і відео.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Розмови**.

2. Виберіть веб-сайт або блог, який потрібно переглянути.
3. Введіть ідентифікатор користувача та пароль призначення (за потреби).

Ігри та програми Java

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру або програму зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



- Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-ігор може не підтримуватися.
- Доступні ігри можуть відрізнятися залежно від країни оператора зв'язку. Також можуть різнитися елементи керування та параметри ігор.

Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Світовий час**.
2. Натисніть клавішу підтвердження.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс, і натисніть **<36.>**.
4. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3, описані вище.

Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Створення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильн.**
2. Натисніть **<Створити>**.
3. Встановіть опції будильника.
4. Натисніть **<Зб.>**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає будильник, виконайте такі дії:

- Натисніть **<Підт.>** або клавішу підтвердження, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Натисніть **<Відкласти>**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильн.**
2. Виберіть будильник, який потрібно вимкнути.
3. Натисніть <Опції> → **Вимкнути будильник.**

Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Калькулятор.**
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Конвертер** → виберіть тип конвертування.
2. Введіть грошові одиниці, виміри й одиниці обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Таймер**.
2. Введіть проміжок часу для зворотного відліку та натисніть **<Почати>**.
3. Після завершення часу таймера натисніть **<ОК>**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть **<Почати>**, щоб запустити секундомір.
3. Натисніть клавішу підтвердження для записування часових проміжків.
4. Завершивши, натисніть **<Стоп>**.
5. Натисніть **<Ск-и>**, щоб очистити записані часові проміжки.



Під час записування часових проміжків записується інтервал між ними. Щоб перевірити інтервал, перейдіть вліво або вправо до **Розділити**.

Створення текстового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Створити>**.
3. Введіть текст нагадування та натисніть клавішу підтвердження.

Керування календарем

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Перегляд тижня** або **Перегляд місяця**.

Створення події

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити** → виберіть тип події.
3. За потреби введіть відомості про подію.
4. Натисніть **<36.>**.

Перегляд подій

1. У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її деталі.

Резервне копіювання даних

Використовуйте «Диспетчер резервного копіювання» для здійснення резервного копіювання таких даних, як повідомлення, контакти або завдання на картку пам'яті або в «**Мої ф-ли**». За потреби їх можна відновити на телефоні.

Резервне копіювання даних

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Диспетчер резервного копіювання**.
2. Виберіть **Резервне копіювання**.
3. Виберіть категорію, а потім – об'єкти, резервне копіювання яких потрібно здійснити.
4. Натисніть **<Рез.коп.>**.

Відновлення даних

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Диспетчер резервного копіювання.**
2. Виберіть **Зареєструвати?**.
3. Виберіть категорію, а потім – об'єкти, відновлення яких потрібно здійснити.
4. Натисніть **<Зареєстр.>**.

Усунення неполадок

Під час увімкнення або використання телефону відображається запит на введення одного з наведених нижче кодів.

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, слід ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який постачається разом із SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .
PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком хибного введення PIN-коду кілька разів. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, потрібно ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі опції недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Роз'єднання виклику

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який ви набираєте, не встановлено блокування викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону вхідного виклику не встановлено блокування викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера телефону зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено блокування викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином, або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (зверніться до місцевих юридичних постанов за інструкціями щодо належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які споживають більше енергії, або використання програм на телефоні протягом тривалого часу телефон може бути гарячий на дотик. Це нормально й не впливає на роботу чи строк служби телефону.

Під час увімкнення камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери на мобільному телефоні має бути достатньо вільної пам'яті, а акумулятор має бути заряджено. Якщо під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки, виконайте такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його повністю зарядженим.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.

- Перезавантажте телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час увімкнення FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

У програмі FM-радіо на мобільному телефоні Samsung функцію антени виконує кабель гарнітури. Без приєднання гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Перш ніж використовувати FM-радіо, переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих кроків все ще не вдається скористатися FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон слід відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, виконайте такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.

- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся у наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує цей тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- За потреби переконайтеся, що функцію безпроводового з'єднання Bluetooth активовано на пристрої, з яким потрібно встановити з'єднання.
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають у максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище вказівок проблему не вдалося усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується сумісний із телефоном кабель для передачі даних.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено належні драйвери.

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



WARNING

Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефон у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювані рухи

Під час використання телефону тримайте його, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.



CAUTION

Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод в роботі обладнання літака. Дотримуйтеся правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C або вище 45 °C).
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте телефон через ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатора вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Ваш телефон — це складний електронний пристрій. Щоб уникнути серйозних пошкоджень, захищайте його від ударів і необережного поводження.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.
- Не користуйтеся пристроєм під час грози. Грози можуть призвести до несправності пристрою та збільшити ризик ураження електричним струмом.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв


Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. У разі виникнення проблем, пов'язаних із радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

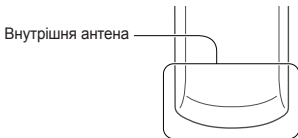

Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками або картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Не торкайтесь пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики з телефону до аварійних служб можуть бути недоступними в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо-та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR — питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,721 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінення тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо-та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)



Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб,

а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумулятора



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що

акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, в будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

«ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ, КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН (ВКЛЮЧНО ІЗ НЕДБАЛІСТЮ)

АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.»

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано в будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє та не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: GT-C3200

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

БЕЗПЕКА	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
МЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.17

(місце та дата видачі)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця телефону.