





## Встановлення SIM-картки та акумулятора

- Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.



### Зарядження акумулятора

- Підключіть до телефону зарядний пристрій, який постачається у комплекті.
- Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



- Під час першого звернення до меню, яке потребує введення коду PIN2, потрібно ввести цей код. Він постачається разом із SIM-картою. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

### Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [↔].
- Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

### Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

- Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↔].
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути детальну інформацію про виклик, або [↔], щоб набрати номер.

### Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть [↔].
- Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>

- У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
- Виберіть **Додати в контакти** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
- Виберіть **Створити контакт**.
- За потреби виберіть тип номера.
- Введіть контактні дані.
- Щоб додати контакт у пам'ять, натисніть клавішу підтвердження або натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

## Надсилання та перегляд повідомлень

**Надсилання SMS-** або **MMS-повідомлення**

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
- Введіть номер одержувача та прокрутіть вниз.
- Введіть текст повідомлення. ► *Введіть текст*

Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.

Щоб додати медіафайл, перейдіть до кроку 4.
- Натисніть **<Опці>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
- Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

**Перегляд SMS-** або **MMS-повідомлення**

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.


- Не виймайте акумулятор із телефону, поки не відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. На зарядному пристрої немає перемикача живлення, тому для припинення подачі живлення його слід від'єднувати від розетки. Під час використання зарядний пристрій має перебувати близько до розетки.

## Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснійте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується термін служби карт пам'яті.

- Зніміть кришку акумулятора.
- Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

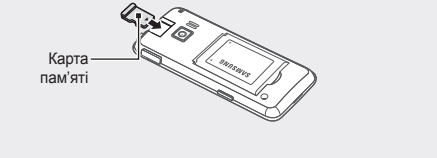

## Регулювання гучності

**Регулювання гучності звуку дзвінка**

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
- Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

- Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка недоступне.

- Натисніть **<Редагув.>**.
- Прокрутіть вліво або вправо до SIM-картки (за потреби).
- Виберіть **Гучність**.
- Прокрутіть до пункту **Сигнал виклику**.
- Для регулювання рівня гучності прокрутіть вліво або вправо та натисніть **<Зберегти>**.

**Регулювання гучності голосу під час виклику**

Щоб відрегулювати гучність динаміка, під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.

- У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтесь звичайним режимом розмови по телефону.

- Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

### Позначки

<span></span>	<b>Примітка:</b> примітки, поради з користування та додаткова інформація
<span>→</span>	<b>Далі:</b> послідовність опцій чи розділів меню, які потрібно вибрати для виконання певної дії. Наприклад: у режимі меню виберіть <b>Повідом.</b> → <b>Створити повідомлення</b> (означає, що потрібно вибрати пункт меню <b>Повідом.</b> , а далі – пункт <b>Створити повідомлення</b> )
<span>[<span> </span>]</span>	<b>Квадратні дужки:</b> клавіші телефону. Наприклад: <span>[<span>☎</span>]</span> (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)
<span>&lt;</span> <span>&gt;</span>	<b>Кутові дужки:</b> програмні клавіші для керування різноманітним функціями в усіх розділах. Наприклад: <b>&lt;OK&gt;</b> (відповідає програмній клавіші <b>OK</b> )

## Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте вказані нижче дії.

- Натисніть і утримуйте [☎].
- Введіть PIN-код і натисніть **<Підтверд.>** (за потреби).
- Натисніть **<OK>** і дотримуйтесь інструкцій на екрані для встановлення своєї SIM-картки.

Щоб вимкнути телефон, виконайте дії, вказані вище у кроці 1.

## Змінення звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
- Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

- Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Зустріч», змінення звуку дзвінка недоступне.

- Натисніть **<Редагув.>**.
- Прокрутіть вліво або вправо до SIM-картки (за потреби).
- Виберіть **Звук дзвінка розлогового виклику**.
- За потреби виберіть розташування в пам'яті.
- Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

## Використання інтелектуального головного екрана

З інтелектуального головного екрана доступні програми, контакти та події календаря чи перегляд годинника в режимі очікування.

- Під час використання цього екрана навігаційна клавіша не функціонує як клавіша швидкого доступу.

**Щоб додати об'єкти на інтелектуальному головному екрані, виконайте такі дії.**

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
- Натисніть **<Редагув.>**.

## Керування SIM-картками

Телефон підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM- або USIM-картки, не переставляючи їх. Дізнайтеся, як активувати SIM-картки та змінити їхні налаштування.

**Переключення між мережами**

Натисніть [☎], щоб змінити мережу.

- Ця функція недоступна під час дзвінків, надсилання повідомлень і перегляду веб-сторінок.

**Активація SIM-карток**

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Керування SIM-картками**. Також можна натиснути й утримувати [☎] в режимі очікування.
- Виберіть **Мережа** та прокрутіть вліво чи вправо, щоб вибрати SIM-картку.
- Натисніть **<Змінити>**, щоб активувати картку.

**Автоматичне переключення між SIM-картками**

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Керування SIM-картками**.
- Виберіть **Автоматичне переключення SIM-картки**.
- Натисніть **<Змінити>**, щоб увімкнути функцію автоматичного переключення.
- Виберіть SIM-карту та встановіть час початку та завершення використання SIM-картки.
- Натисніть **<Зберегти>**.
- Повторіть кроки 4-5 для іншої SIM-картки.

<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>

- Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані. Потрібні посилання можна додавати чи видаляти на відповідній панелі швидкого доступу. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
- Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
- Натисніть клавішу підтвердження.

- Можна змінити стиль екрана режиму очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** та прокрутіть вліво чи вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>

**Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана**

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт.

## Введення тексту

**Змінення режиму введення тексту**

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, можна використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [Ж], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [Ж], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

**Режим T9**

- Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.

## Використання камери

**Фотографування**

- Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть пункт **Камера**.
- Щоб отримати альбомний формат зображення, оберніть телефон проти годинникової стрілки.
- Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу підтвердження. Фотографія зберігається автоматично.

**Перегляд фотографій**

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Зображення** → файл фотографії.

**Відеозйомка**

- Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть пункт **Камера**.
- Щоб отримати альбомний формат зображення, оберніть телефон проти годинникової стрілки.
- Щоб перейти до режиму відеозйомки, двічі натисніть клавішу [1].
- Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
- Натисніть клавішу підтвердження або **<Стоп>**, щоб зупинити відеозйомку. Відео зберігається автоматично.

**Перегляд відео**

У режимі меню виберіть пункт **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

**Реєстрація SIM-картки**

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Керування SIM-картками**.
- Виберіть **Зареєструвати картку**.
- Прокрутіть вліво або вправо до SIM-картки.
- Натисніть **<Вибрати>** та змініть назву та піктограму картки.

## Перехід до меню

Щоб перейти до меню телефону, виконайте вказані нижче дії.

- У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

- Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню.
- Під час використання інтелектуального головного екрана неможливо перейти в режим меню за допомогою клавіші підтвердження.

- За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
- Натисніть **<Вибрати>** або клавішу підтвердження для підтвердження виділеної опції.
- Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть **<Назад>**; щоб повернутися в режим очікування, натисніть [☎].

<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>
<span></span>

**Режим ABC**

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

**Режим цифр**

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

**Режим символів**

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Для переміщення курсору використовуйте навігаційну клавішу.
- Для видалення символів по одному натискайте **<Очист.>**. Щоб видалити всі символи одразу, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть клавішу [0].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть клавішу [1].

#### Додавання нового контакту

- Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

<span></span>	<span></span>
<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b> <p><b>Декларація відповідності (R&amp;TTE)</b></p>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Компанія</b>	<b>Samsung Electronics</b>
з повною відповідальністю заявляє, що	
мобільний телефон стандарту GSM <span> </span> : GT-C3322	
якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам і/або нормативним документам.	
БЕЗПЕКА	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 /AC 2006 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
МЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Цим ми заявляємо, що [як основні набори радіотестувань проведено та що] заданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.	
Процедура підтвердження відповідності, загана у Статті 10 та розглянута в Додатку(V) Директиви 1999/5/ЄС, проводилась за участі таких організацій:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Ідентифікаційний знак: 0168	<b>CE 0168</b>
Технічна документація зберігається у : Samsung Electronics QA Lab.	
і надається за запитом. (Представник у ЄС)	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.04.05	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(місце та дата видання)	(ім'я та підпис уповноваженої особи)
* Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.	