

**GT-C3510**

# Посібник користувача



# Використання цього посібника

Цей посібник спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Для швидкого початку роботи дивіться розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», та «Використання основних функцій».

## Позначки

---

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

**Попередження** – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

**Увага** – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання




**Примітка** – примітки, поради з користування та додаткова інформація



**Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** (означає, що потрібно вибрати **Повідомлення**, потім **Створити нове повідомлення**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [  ] (відповідає клавіші ввімкнення/вимкнення живлення/вихід із меню)

## Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B016092.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Зміст

<b>Відомості про безпеку та використання</b> .....	<b>1</b>
Заходи безпеки .....	1
Попередження .....	4
Важливі відомості щодо використання .....	6
<b>Огляд мобільного телефону</b> .....	<b>12</b>
Розпакування .....	12
Вигляд телефону .....	13
Клавіатура .....	14
Значки .....	15
<b>Складання та підготовка мобільного телефону до використання</b> .....	<b>16</b>
Встановлення SIM-картки та акумулятора .....	16
Зарядження акумулятора .....	18
Встановлення карти пам'яті (додатково) ..	19
Прикріплення ремінця (додатково) .....	19
<b>Використання основних функцій</b> .....	<b>20</b>
Увімкнення та вимкнення телефону .....	20
Використання сенсорного екрана .....	21
Доступ до меню .....	23

Використання віджетів .....	23
Настроювання телефону .....	24
Використання основних функцій виклику ..	26
Надсилання та перегляд повідомлень .....	27
Додавання та пошук контактів .....	29
Використання основних функцій камери ..	30
Прослуховування музики .....	32
Перегляд сторінок в Інтернеті .....	34
Використання послуг Google .....	35
<b>Використання додаткових функцій .....</b>	<b>36</b>
Використання додаткових функцій виклику .....	36
Використання додаткових функцій телефонної книги .....	39
Використання додаткових функцій повідомлень .....	40
Використання додаткових функцій камери .....	42
Використання додаткових функцій музичного плеєра .....	45

## **Використання інструментів і програм .. 48**

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth .....	48
Активація та надсилання екстреного повідомлення .....	50
Увімкнення мобільної сигналізації .....	51
Здійснення псевдовикликів .....	51
Записування та відтворення голосових нагадувань .....	52
Редагування зображень .....	53
Друк зображень .....	55
Перегляд фотографій і відео в Інтернеті ...	55
Використання Java-ігор і Java-програм .....	56
Синхронізація даних .....	56
Створення та перегляд світового часу .....	57
Встановлення та використання будильників .....	58
Використання калькулятора .....	58
Конвертування грошових одиниць або вимірів .....	59

Встановлення таймера зворотного відліку	59
Використання секундоміра .....	59
Створення нового завдання .....	59
Створення нового нагадування .....	60
Використання календаря .....	60
<b>Усунення неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Предметний покажчик .....</b>	<b>d</b>

# Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



## Заходи безпеки

---

### Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

### Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

## Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

## Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

## Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод.



Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

### **Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі**

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

### **Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи**

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

### **Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину**

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.



CAUTION

## Попередження

### Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

### Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

### Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

### Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

### У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

## Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

## Обережно поведіться з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатора вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поведіться з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.

- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

### **Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв**

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



## **Важливі відомості щодо використання**

---

### **Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи**

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

### **Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу**

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

### **Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою**

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.

- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднайте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

## Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

## Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

## Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,644 Вт на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

## Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів

## Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

## Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ



ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг.

Завантаження обкладинки альбому до музичного програвача Samsung призведе до маніпулювання або змінення такої обкладинки.


# Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш і значки на дисплеї.

## Розпакування

---

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
  - Акумулятор
  - Зарядний пристрій
  - Посібник користувача
-  • Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення й аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.

## Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:









Задня панель телефону має такі клавіші та функції:



Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавiш. Щоб їх заблокувати, натисніть [⏏]. Щоб їх розблокувати, натисніть і утримуйте [⏏].











## Клавіатура














Клавіша	Функція
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Назад	Повернення на попередній рівень
 Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення/вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; в режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
 Гучність	Регулювання гучності телефону

Клавіша	Функція
 Блокування	Блокування сенсорного екрана та клавіш; розблокування сенсорного екрана та клавіш (натисніть і утримуйте)
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери (натисніть і утримуйте); в режимі камери: фотографування або відеозйомка

## Значки

На дисплеї відображаються такі значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Здійснюється виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Активовано переадресацію викликів
	Синхронізація з ПК
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано Bluetooth

Значок	Визначення
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Увімкнено FM-радіо
	Вставлено карту пам'яті
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

# Складання та підготовка мобільного телефону до використання


Складання компонентів мобільного телефону та підготовка до використання.

## Встановлення SIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) і додаткові послуги.


Встановлення SIM-картки та акумулятора:

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

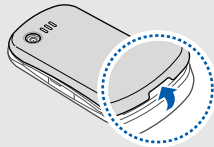


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу [⏻], щоб вимкнути його.

## 2. Встановіть SIM-картку.

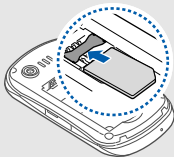


- Розташуйте SIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.
- Якщо SIM-картка не встановлена, можна використовувати тільки послуги, які не пов'язані з роботою в мережі, і деякі меню.

## 3. Встановіть акумулятор.

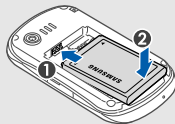

## 4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

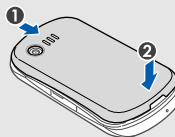


## Зарядження акумулятора

Перед першим використанням телефону слід зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда збоку телефону.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.



Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.



### Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.



## Встановлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід встановити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



Форматування карти пам'яті на ПК може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Відкрийте гніздо для карти пам'яті, розташоване збоку телефону.
2. Встановіть карту пам'яті стороною з наклейкою донизу.



3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.

Злегка натисніть на неї, щоб вивільнити карту з телефону, а потім вийміть її із гнізда для карти пам'яті.

## Прикріплення ремінця (додатково)

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.



3. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.


# Використання основних функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

## Увімкнення та вимкнення телефону

---

Увімкнення телефону:

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і виберіть **Готово** (за потреби).  
Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

## Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», у режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку** → **Зберегти**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

## Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.




- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контактування сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.




- Перед початком використання телефону видаліть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.


- Натисніть потрібний значок, щоб відкрити меню або запустити програму.

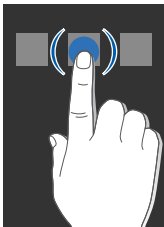

- Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб прокрутити списки по вертикалі.

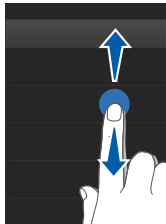


- Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб прокрутити списки по горизонталі.

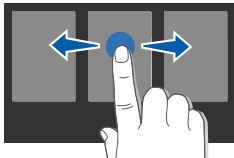

## Доступ до меню

---

Доступ до меню телефону:

1. У режимі очікування виберіть **Меню**, щоб увійти в режим меню.
2. Виберіть меню або опцію.
3. Натисніть клавішу «Назад», щоб перейти на рівень вище; натисніть клавішу [, щоб повернутися в режим очікування.

## Використання віджетів

---

Використання віджетів на панелі інструментів віджетів:



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

## Відкриття панелі інструментів віджетів

У режимі очікування натисніть стрілку в нижньому лівому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів. Можна змінити розташування віджетів на панелі інструментів віджетів або перемістити їх на екран режиму очікування.


## Переміщення віджетів на екран режиму очікування

1. Відкриття панелі інструментів віджетів.
2. Перетягніть віджет із панелі інструментів віджетів на екран режиму очікування. Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.



Щоб знову перемістити віджети з екрана в режимі очікування на панель інструментів віджетів, виберіть віджет і перетягніть його на панель інструментів віджетів.

## Змінення способу відображення віджетів

1. Відкрийте панель інструментів віджетів.
2. Виберіть  на панелі інструментів віджетів.
3. Виберіть віджети, які потрібно додати на панель інструментів віджетів і виберіть **Зберегти**.

## Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

### Регулювання гучності звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть клавішу гучності та відрегулюйте гучність звуків клавіатури.

### Регулювання інтенсивності вібрації на сенсорному екрані

Інтенсивність вібрації можна відрегулювати, торкнувшись екрана телефону.

1. У режимі очікування натисніть клавішу гучності.
2. Виберіть **Вібрація**, щоб відрегулювати інтенсивність вібрації.

### Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте #, щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

### Встановлення профілю телефону

Змінення звуку дзвінка поточного профілю:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.



Під час використання профілю «Без звуку» або «Без зв'язку» не можна змінювати звук дзвінка.

3. Виберіть **Редагув.** → **Звук дзвінка голосового виклику**.

4. Виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка.

5. Виберіть **Зберегти** або **Встанов.** → **Зберегти**.

Щоб переключитися в інший профіль, виберіть його зі списку та виберіть **Зберегти**.

Створення профілю телефону:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.

2. Виберіть **Створити**.

3. Введіть ім'я профілю та виберіть **Готово**.

4. Змініть установки звуку за своїм смаком.

5. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

## Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка**.

2. Прокрутіть вліво або вправо й виберіть зображення.

3. Виберіть **Встанов.**

## Вибір теми для дисплея

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Моя тема**.

2. Виберіть тему та виберіть **Зберегти**.

## Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону** → **Увімкнено** → **Зберегти**.

2. Введіть новий пароль, який міститиме від 4 до 8 цифр, і виберіть **Готово**.

3. Введіть новий пароль ще раз і виберіть **Готово**.



- Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

## Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.

### Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [**↵**].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [**☎**].



### Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [**↵**].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [**☎**].

### Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності.

## Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику виберіть  → **Так**.
2. Виберіть  ще раз, щоб вимкнути гучномовець.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

## Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда телефону, можна здійснювати виклики та відповідати на них.

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.



## Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень або повідомлень електронної пошти.

### Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
3. Введіть текст повідомлення та виберіть **Готово**.  
▶ стор. 28
4. Виберіть **Додати одержувачів** → **Ввести вручну**.
5. Введіть номер телефону одержувача та виберіть **Готово**.  
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.  
Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 6.

6. Виберіть **Додати мультиме...** та додайте об'єкт.
7. Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.


### Надсилання повідомлень електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Email**.
2. Виберіть **Додати тему**.
3. Введіть тему та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Додати одержувачів** → **Ввести вручну**.
5. Введіть адресу електронної пошти та виберіть **Готово**.
6. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
7. Введіть текст повідомлення електронної пошти та виберіть **Готово**.
8. Виберіть **Вкласти медіафайл** та додайте файл (за потреби).
9. Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.



## Введення тексту

За допомогою сенсорного екрана можна вводити текст і створювати повідомлення або нотатки.

Під час введення тексту можна змінювати режим вводу:

- Виберіть **T9** для переключення між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, можна використовувати режим введення для своєї мови.
- Виберіть **Abc** або **T9Ab**, щоб змінити регістр або скористатися режимом цифр.
- Виберіть , щоб перейти в режим символів.
- Виберіть **UK**, щоб змінити мову введення.

Можна скористатися такими режимами введення тексту:

Режим	Функція
АБВ	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натискайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю.</li> <li>2. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть , щоб вибрати інше слово.</li> </ol>
Цифри	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.
Символи	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.

## Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.  
Можна переглянути всі SMS- або MMS-повідомлення, надіслані окремому контакту, наприклад контакту служби обміну повідомленнями, або отримані від нього.
1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Розмови**.
2. Виберіть контакт.

## Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Завант**.
4. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.

5. Якщо вибрано заголовок, виберіть **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

## Додавання та пошук контактів

Використання основних функцій телефонної книги.



Пам'ять для збереження може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити пам'ять, у режимі меню виберіть **Контакти** → **Більше** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть пам'ять.

## Додавання нового контакту

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.
2. Виберіть **Більше** → **Додати в телефонну книгу** → **Нове**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).


4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

## Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Пошук**.
3. Введіть кілька перших літер імені, яке потрібно знайти, і виберіть **Готово**.
4. Виберіть ім'я контакту з відображеного списку.







Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:


- зателефонувати за вказаним номером, натиснувши [  ];
- змінити контактні дані, вибравши **Редагувати**.

## Використання основних функцій камери

Зйомка та перегляд фотографій і відео.




### Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [  ].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
  - Щоб встановити значення експозиції, виберіть .
  - Щоб наблизити або віддалити зображення, натискайте клавішу гучності.
4. Натисніть [  ], щоб сфотографувати. Фотографія зберігається автоматично.
5. Щоб зробити ще одну фотографію, натисніть клавішу «Назад» або [  ] (крок 3).

Після зйомки фотографій виберіть , щоб їх переглянути.





## Перегляд фотографій





У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.


Під час перегляду фотографій виберіть  →  або , щоб збільшити або зменшити зображення.

Натисніть клавішу «Назад», щоб вийти з режиму масштабування.

## Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → , щоб перейти в режим відеозйомки.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
  - Щоб встановити значення експозиції, виберіть .
  - Щоб наблизити або віддалити зображення, натискайте клавішу гучності.

5. Натисніть [, щоб розпочати записування.
6. Натисніть [] або виберіть , щоб зупинити записування.  
Відео зберігається автоматично.
7. Щоб записати ще одне відео, натисніть клавішу «Назад» або [] (крок 4).

Після зйомки відео виберіть , щоб його переглянути.

## Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.



На телефоні можна відтворювати відеофайли з роздільною здатністю 320 X 240 зі швидкістю 12 кадрів на секунду.

## Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

### Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне налаштування.

Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого увімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного налаштування.

5. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких значків і клавіш:

Значок	Функція
<< >>	Налаштування радіостанції вручну; автоматичне налаштування радіостанції (натисніть і утримуйте)
►	Увімкнення FM-радіо
■	Вимкнення FM-радіо
🎧 / 🔊	Змінення виходу звуку
☰	Відкриття списку обраного ► стор. 47
AF / <del>FM</del>	Повторне автоматичне налаштування частот FM-радіо за слабкого поточного радіосигналу

## Прослуховування музичних файлів

Спочатку слід перенести файли на телефон або карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через безпроводову мережу. ► стор. 34
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ► стор. 45
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 49
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 45

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків і клавіш:

Значок/ клавіша	Функція
	Призупинення відтворення
▶	Поновлення відтворення

Значок/ клавіша	Функція
⏮	Відтворення з початку; прокручування назад (виберіть протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
⏭	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)
NORM <sup>1</sup>	Змінення звукового ефекту
<u>A</u> <sup>1</sup>	Змінення режиму повторення
⌂ <sup>1</sup>	Активація режиму випадкового порядку відтворення

1. Значки будуть доступні після дотику до екрана.



Якщо вибрати **Мої файли** → вибрати музичний файл, не можна здійснювати прокручування назад або вперед у межах файла під час відтворення.

## Перегляд сторінок в Інтернеті

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступні значки можуть різнитися, залежно від країни або оператора зв'язку.

### Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Прокручування вмісту веб-сторінки назад або вперед
	Зупинення завантаження веб-сторінки

Значок	Функція
	Оновлення поточної веб-сторінки
	Масштабування веб-сторінки
	Змінення режиму перегляду
	Доступ до переліку опцій браузера

### Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Виберіть **Опції** → **Додати закладку**.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
4. Виберіть **Зберегти**.

### Завантаження медіафайлів



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Завантаження**.
2. Виконайте пошук звуку дзвінка або зображення та завантажте їх на телефон.



## Використання послуг Google

Використання різноманітних послуг Google.




- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Кроки, які потрібно виконати для можливості використання цієї функції, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

### Підключення до пошукового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Пошук**.
2. Введіть ключове слово в полі пошуку.

### Підключення до поштового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Пошта**.
2. Створіть власний обліковий запис Google і зареєструйтеся.
3. Надсилайте та отримуйте повідомлення електронної пошти.

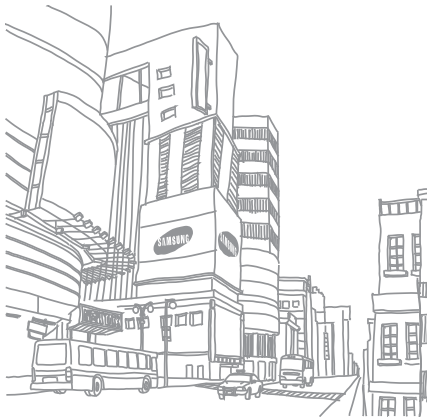

# Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і функцій  
мобільного телефону.


## Використання додаткових функцій виклику

---



Додаткові можливості викликів.

### Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів



Пропущені виклики відображаються на екрані телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Виберіть потрібний виклик у віджеті попередження про події, а потім виберіть **Переглянути**.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [, щоб набрати номер.

### Здійснення виклику за нещодавно набраним номером





1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [].
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [, щоб здійснити виклик.

## Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Виберіть , щоб перевести виклик на утримання, або , щоб поновити утримуваний виклик.



## Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Виберіть , щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Виберіть **Клавіатура**, введіть другий номер, за яким потрібно здійснити виклик, а потім натисніть .
3. Вибирайте  для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, виберіть **Більше** → **Кінець** → **Утрим. виклик**.
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть .

## Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть  → **Утрим. активний виклик**, щоб відповісти на другий виклик.  
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Вибирайте  для переходу між викликами.

## Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.  
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом виберіть **Більше** → **Конференц-зв'язок**.

- Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
- Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [☎].

### Здійснення міжнародного виклику

- У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого натисніть і утримуйте **0** для введення символу **+**.
- Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [↵], щоб його набрати.

### Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 29

- У режимі меню виберіть **Контакти**.
- Виберіть потрібний номер і натисніть [↵], щоб набрати його.

### Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть [☎]. Абонент почує сигнал «зайнято».

Щоб автоматично відхиляти виклики від певних абонентів, використовуйте функцію автовідхилення викликів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
- Виберіть **Увімкнено** в меню **Активація**.
- Виберіть **Список номерів для відхилення**.
- Виберіть **Створити**.
- Виберіть поле для введення номера.
- Введіть номер для відхилення і виберіть **Готово**.
- Виберіть **Критерій блокування** → виберіть опцію → **Вибрати**.
- Виберіть **Зберегти**.
- Повторіть кроки 4-8, щоб додати більше номерів.
- Двічі виберіть **Зберегти**.

## Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення власної візитівки, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

### Створення власної візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Більше** → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої дані.
4. Виберіть **Зберегти**.




Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

## Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть контакт, якому потрібно призначити номер.
3. Виберіть **Більше** → **Додати до швидкого набору**.
4. Виберіть номер (за потреби).
5. Виберіть номер швидкого набору, який потрібно встановити.  
Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



- Можна здійснювати виклик цього контакту, натискаючи й утримуючи призначений номер швидкого набору у вікні набору номера.
- Перші 3 номери швидкого набору буде призначено 3 найпопулярнішим контактам () на панелі інструментів віджетів.

## Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можна призначати звуки дзвінка та фото абонента кожній групі або надсилати SMS-повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Групи**.
3. Виберіть **Створити**.
4. Введіть ім'я групи та виберіть **Готово**.
5. Щоб встановити зображення для ідентифікації абонента, виберіть нову групу → **Установки групи** → виберіть поле зображення → виберіть категорію зображення → виберіть зображення → **Встанов**.
6. Щоб встановити для групи звук дзвінка, виберіть поле звуку дзвінка → виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка → **Встанов**. або **Вибрати**.
7. Виберіть **Зберегти**.

## Використання додаткових функцій повідомлень

Створення шаблонів і їх використання для створення нових повідомлень, а також робота зі службами обміну повідомленнями.

### Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Виберіть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і виберіть **Готово**.

### Створення шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.

3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон. ► стор. 27
4. Виберіть **Більше** → **Зберегти в** → **Шаблони**.

## Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. У полі введення тексту виберіть **Більше** → **Вставити** → **Шаблон** → виберіть шаблон.

## Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть потрібний шаблон.
3. Виберіть **Більше** → **Редагувати**.  
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

## Використання Bluetooth messenger

Спілкування з родичами або друзями за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Bluetooth-чат**.
2. Виберіть **Так**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
3. Виберіть **Пошук**.
4. Виберіть пристрій.
5. Виберіть поле введення повідомлення.
6. Введіть повідомлення та виберіть **Готово**.
7. Виберіть **Надіслати**.
8. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім виберіть **ОК**.  
З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

## Використання Palringo messenger

Спілкування з родичами або друзями.

1. У режимі меню виберіть **Messenger**.
2. Виберіть **OK** у початковому вікні.



Під час першого доступу до **Palringo** відобразиться запит на підтвердження.

3. Виберіть **Menu** → **Sign In**.
4. Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Sign In**.  
Після входу у службу обміну повідомленнями у списку контактів відобразяться всі контакти цієї служби.
5. Виберіть контакт, з яким потрібно поспілкуватися. Відкриється вікно чату.
6. Введіть повідомлення та надішліть його.

## Використання додаткових функцій камери


Фотографування в різних режимах та налаштування установок камери.

### Зйомка серії фотографій


1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [📷].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть ⚙️ → **Режим зйомки** → **Мульти-зйомка**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте [📷], щоб зробити серію фотографій.



## Зйомка розділених фотографій


1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [📷].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Режим зйомки** → **Мозаїчна зйомка**.
4. Виберіть вигляд зображення.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натискайте [📷], щоб сфотографувати кожен сегмент.

## Зйомка фотографій у декоративних рамках


1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [📷].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Режим зйомки** → **Знімок із рамкою**.
4. Виберіть рамку.

5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натисніть [📷], щоб зробити фотографію в рамці.


## Використання опцій камери

Перед зйомкою фотографії виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Таймер	Встановлення часу затримки
Баланс білого	Настроювання балансу кольорів
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Режим видошукача	Змінення режиму попереднього перегляду
Додаткові установки	Змінення установок камери

Перед зйомкою фотографії виберіть  → **Додаткові установки**, щоб перейти до вибору таких установок:

Установка	Функція
Якість	Настроювання якості фотографій
Експонометрія	Вибір типу експонетра
Режим одного знімка	Настроювання способу збереження зроблених фотографій на камері
Звук затвора	Вибір звуку затвора
Нічний режим	Встановлення або скасування режиму нічної зйомки.
Стандартне місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій
Назва за замовчуванням	Редагування стандартного імені для нових фотографій

Перед відеозйомкою виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Режим відеозйомки	Змінення режиму записування
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Таймер	Встановлення часу затримки
Баланс білого	Настроювання балансу кольорів
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Запис звуку	Ввімкнення або вимкнення звуку
Режим видошукача	Змінення режиму попереднього перегляду
Якість	Встановлення якості відеокліпів
Стандартне місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових відеокліпів

Опція	Функція
Назва за замовчуванням	Редагування назви за замовчуванням для нових відеокліпів

## Використання додаткових функцій музичного плеєра

Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

### Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio** або **Накопичувач** → **Зберегти**.
2. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.

3. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.  
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

### Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Встановіть карту пам'яті (за потреби).
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач** → **Зберегти**.
3. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.  
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте папку для перегляду файлів.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

## Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Списки відтворення**.
2. Виберіть **Створити**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Виберіть **Додати** → **Записи**.
6. Виберіть файли, які потрібно додати, після чого виберіть **Додати**.

## Налаштування музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Налаштування відтворення музики у фоновому режимі після закриття музичного плеєра
Автоматичне вимк. музики	Встановлення таймера для автоматичного вимкнення музичного плеєра

4. Виберіть **Зберегти**.

## Записування композицій із FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть **Більше** → **Запис**, щоб розпочати записування.
5. Завершивши, виберіть **Стоп**. Музичний файл буде збережено в папці **Радіозаписи** (у режимі меню виберіть **Мої файли** → **Музика**).



Функція записування створена лише для записування голосу. Якість записування буде значно гіршою за якість цифрового медіафайла.

## Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть **Більше** → **Автонастройка**.
5. Виберіть **Так** для підтвердження (за потреби). Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

## Настроювання списку улюблених радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть радіостанцію, щоб додати її до списку улюблених радіостанцій.
5. Виберіть **Додати до обраного**.

# Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

## Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

---

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

### Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено** → **Зберегти**.
2. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість телефону** → **Увімкнено** → **Зберегти**.

### Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Виберіть пристрій.

3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім виберіть **Готово**. З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

### Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
2. Виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth** або виберіть **Більше** → **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

### Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **Готово** (за потреби).
2. Виберіть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

### Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM-картку телефону.

Щоб увімкнути режим віддаленої SIM-картки, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Режим віддаленої SIM-картки**.
2. Виберіть **Увімкнено** → **Зберегти**.

Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.



Автокомплект Bluetooth має бути авторизованим. Щоб його авторизувати, виберіть пристрій і виберіть **Більше** → **Авторизація пристрою**.

## Активація та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути функцію надсилання екстреного повідомлення.
3. Виберіть **Пусто** в меню **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.

4. Виберіть **Додати одержувачів** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, виберіть **Додати**, щоб повернутися до списку одержувачів.
8. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
9. Виберіть **Один раз** в меню **Повторення** і вкажіть кількість повторних надсилок екстреного повідомлення.
10. Виберіть **Зберегти** → **Так**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, сенсорний екран та клавіатура мають бути заблоковані. Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки ви не натиснете й не утримуватимете [в].



## Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, функція мобільної сигналізації автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

Щоб увімкнути мобільну сигналізацію, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і виберіть **Готово**.
3. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути мобільну сигналізацію.
4. Виберіть **Пусто** в меню **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.
5. Виберіть **Додати одержувачів** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
6. Виберіть потрібні контакти.
7. Виберіть номер (за потреби).

8. Завершивши вибір контактів, виберіть **Додати**, щоб повернутися до списку одержувачів.
9. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
10. Виберіть **Пусто** в меню **Відправник**, щоб відкрити поле введення відправників.
11. Введіть ім'я відправника та виберіть **Готово**.
12. Виберіть **Зберегти** → **Прийняти**.

## Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

### Увімкнення функції псевдовиклику

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Активація**.

## Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу гучності.

## Записування голосу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Голос псевдовиклику**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Голос псевдовиклику**.
3. Виберіть **Запис голосу**.
4. Виберіть ●, щоб розпочати записування.
5. Говоріть у мікрофон.
6. Завершивши, виберіть ■.
7. Виберіть **Назад** → **Зберегти**, щоб встановити запис як відповідь на псевдовиклики.

## Змінення часу затримки між здійсненням псевдовикликів

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.
2. Виберіть опцію → **Зберегти**.

## Записування та відтворення голосових нагадувань

---

Відомості про використання диктофона.

## Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть ●, щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, виберіть ■ або **Зберегти**.


## Відтворення голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Диктофон** → **Мої голосіві з...**
2. Виберіть файл.  
Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність під час відтворення.

## Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.


### Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню виберіть **Редактор зображень**.
2. Виберіть **Файли** → **Відкрити** або **Сфотографувати**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть  → виберіть ефект (фільтр, стиль, викривлення або часткове розмиття).
5. Виберіть ефект, який потрібно застосувати, а потім виберіть **Готово**.


Щоб застосувати ефект розмиття до певної частини зображення, накресліть прямокутник над потрібним місцем і виберіть **Готово**.

6. Завершивши, виберіть **Файли** → **Зберегти як**.
7. Введіть нове ім'я файла зображення та виберіть **Зберегти**.


### Перетворення зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть  → **Змінити розмір**, **Обернути**, або **Перевернути**.
3. Оберніть або переверніть зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.  
Щоб змінити розмір зображення, виберіть потрібний розмір → **Вибрати** → **Так** і перейдіть до кроку 5.
4. Завершивши, виберіть **Файли** → **Зберегти як**.
5. Введіть нове ім'я файла зображення та виберіть **Зберегти**.

## Обтинання зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть .
3. Накресліть прямокутник над ділянкою, яку потрібно обрізати, а потім виберіть **Готово**. Щоб змінити форму прямокутника, виберіть **Форма**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 6-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Налаштування зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть  → виберіть опцію налаштування (яскравість, контрастність або колір). Щоб автоматично налаштувати зображення, виберіть **Автоматичний рівень**.

3. Налаштуйте зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 6-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Додавання візуального ефекту

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Більше** → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамку, зображення, картинку з галереї, емозначку або текст).
3. Виберіть візуальний ефект або введіть текст для додавання, а потім виберіть **Зберегти**.
4. Перемістіть або змініть розмір візуального ефекту або тексту, а потім виберіть **Готово**.
5. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 6-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Друк зображень

---

Друк зображень через USB-з'єднання або за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Щоб здійснити друк зображення через USB-з'єднання, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Принтер** → **Зберегти**.
2. Підключіть сумісний принтер до багатофункціонального гнізда телефону.
3. Відкрийте зображення. ► стор. 31
4. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **USB**.
5. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Щоб здійснити друк зображення за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth, виконайте такі дії:

1. Відкрийте зображення. ► стор. 31
2. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **Bluetooth** → **Друк**.

3. Виберіть принтер, який підтримує Bluetooth-технологію, і встановіть з'єднання між телефоном і принтером. ► стор. 48
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

## Перегляд фотографій і відео в Інтернеті

---

Отримання доступу до веб-сайтів з обміну фото та блогів і перегляд фотографій та відео.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть веб-сайт або блог, який потрібно переглянути.
3. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).

## Використання Java-ігор і Java-програм

---

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.



Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-файлів або Java-програм може не підтримуватися.

### Завантаження ігор або програм

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Інші ігри**.  
Телефон з'єднується зі стандартною веб-сторінкою оператора зв'язку.
2. Виконайте пошук ігор або програм та завантажте їх на телефон.

### Ігри

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть різнитися, залежно від країни або оператора зв'язку. Також можуть різнитися елементи керування та параметри ігор.

### Запуск програм

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Виберіть **Більше**, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

### Синхронізація даних

---

Синхронізація контактів, подій календаря та завдань із зазначеним веб-сервером.

Створення профілю синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Синхронізувати**.
2. Виберіть **Додати** та вкажіть параметри профілю.
3. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Запуск синхронізації:


1. У режимі меню виберіть **Синхронізувати**.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Виберіть **ОК**, щоб розпочати синхронізацію із зазначеним веб-сервером.

## Створення та перегляд світового часу

---

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані телефону.

### Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Світовий час**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
4. Щоб встановити перехід на літній час, виберіть .

5. Виберіть **Додати**, щоб створити світовий час. Світовий час встановлено як другий годинник.
6. Виберіть **Додати**, щоб додати більше світових годинників (крок 3).

### Встановлення світового часу на дисплеї

За допомогою віджета подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Створивши світовий час, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Світовий час**.
2. Виберіть потрібний світовий час, а потім виберіть **Більше** → **Вст. як другий год.**

## Встановлення та використання будильників

---

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

### Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть пустий будильник або виберіть **Створити**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Виберіть **Зберегти**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

### Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Виберіть **ОК**, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Виберіть **ОК**, щоб вимкнути будильник із повторенням, або виберіть **Відкласти**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

### Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть будильник, який слід вимкнути.
3. Виберіть **Вимкнено** в меню **Будильник**.
4. Виберіть **Зберегти**.

## Використання калькулятора

---

1. У режимі меню виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.



## Конвертування грошових одиниць або вимірів

---

1. У режимі меню виберіть **Конвертер** → виберіть тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

## Встановлення таймера зворотного відліку

---

1. У режимі меню виберіть **Таймер**.
2. Виберіть **Встанов.**
3. Введіть проміжок часу для зворотного відліку та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Відтворити**, щоб розпочати або призупинити зворотний відлік.
5. Після завершення часу таймера виберіть **ОК**, щоб вимкнути сигнал.

## Використання секундоміра

---

1. У режимі меню виберіть **Секундомір**.
2. Виберіть **Почати**, щоб розпочати та записати часові проміжки.
3. Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

## Створення нового завдання

---

1. У режимі меню виберіть **Завдання**.
2. Виберіть **Створити**.
3. Введіть відомості про завдання та виберіть **Зберегти**.

## Створення нового нагадування

---

1. У режимі меню виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть **Створити**.
3. Введіть текст нагадування і виберіть **Готово**.

## Використання календаря

---

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

### Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Переглянути за** → **День** або **Тиждень**.

### Створення події

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Створити** → виберіть тип події.
3. За потреби введіть відомості про подію та виберіть **Зберегти**.

## Перегляд подій

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

Щоб переглянути події за типом, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Більше** → **Список подій** → виберіть тип події.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

# Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

**Під час включення або використання телефону, можуть з'явитися такі повідомлення:**

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню <b>Блокування PIN</b> .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Коли при доступі до меню вимагається введення PIN2 коду, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

## Телефон пропонує Вам вставити SIM-картку.

Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.

## На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

## Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що було натиснуто: [↩].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

## Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

## Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

## Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

### **Низька якість звуку.**

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

### **Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.**

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

### **Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.**

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.

- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

### **Телефон гарячий на дотик**

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

# Предметний покажчик

## акумулятор

- встановлення, 16
- зарядження, 18
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 18

## блокування

- див. блокування телефону

## блокування телефону 25

## браузер

- див. браузер
- завантаження мультимедійних даних, 34
- перехід до домашньої сторінки, 34
- створення закладок, 34

## будильники

- вимкнення, 58
- зупинення сигналу, 58
- створення, 58

## виклики

- відповідь на додаткові виклики, 37
- відповідь, 26
- відхилення, 38
- додаткові функції, 36
- з телефонної книги, 38
- здійснення додаткових викликів, 37
- здійснення зворотних викликів, 36
- здійснення псевдовикликів, 51

## здійснення, 26

- конференц-виклик, 37
- міжнародні виклики, 38
- нещодавно набрані, 36
- основні функції, 26
- переведення на утримання, 37
- перегляд пропущених, 36
- поновлення утримуваних викликів, 37

## відео

- зйомка, 31
- перегляд, 31

## віджети 23

## візитівки 39

гарнітура 26

Годинник

див. світовий час

голосові нагадування

відтворення, 53

записування, 52

гучність

гучність виклику, 26

гучність звуків клавіатури, 24

екстрене повідомлення 50

завдання

див. інструменти, завдання

заставка 25

звук дзвінка 24

звуки клавіатури 24

зображення

додавання візуальних ефектів, 54

друк, 55

застосування ефектів, 53

налаштування, 54

обтинання, 54

перетворення, 53

інструменти

будильник, 58

завдання, 59

календар, 60

калькулятор, 58

конвертер, 59

мобільний блог, 55

редактор зображень, 53

секундомір, 59

таймер

зворотного відліку, 59

Інтернет

див. браузер

календар

див. інструменти, календар

калькулятор

див. інструменти,  
калькулятор

карта пам'яті 19

конвертер

див. інструменти, конвертер

контакти

додавання, 29

пошук, 30

створення груп, 40

конференц-виклики

див. виклики,  
конференц-виклик,

мобільна сигналізація 51

музичний плеєр

налаштування, 46

прослуховування музики, 33

створення списків

відтворення, 46

нагадування

див. текстові або голосові

нагадування

повідомлення

надсилання миттєвих

повідомлень

(Bluetooth messenger), 41

надсилання миттєвих

повідомлень

(Palringo messenger), 42

надсилання повідомлення

електронної пошти, 27

надсилання MMS, 27

надсилання SMS, 27

перегляд повідомлень

електронної пошти, 29

перегляд MMS, 29

перегляд SMS, 29

Послуги Google 35

профіль «Без зв'язку» 20

профіль «Без звуку» 24

псевдовиклики

див. виклики, здійснення

псевдовикликів

радіо

див. FM-радіо

світовий час

встановлення подвійного

дисплея, 57

створення, 57

секундомір

див. інструменти, секундомір

таймер

див. інструменти, таймер

зворотного відліку

таймер зворотного відліку

див. інструменти, таймер

зворотного відліку

текстові

введення, 28

повідомлення, 27

створення нагадувань, 60

тема 25

фотографії

додаткова зйомка, 42

основна зйомка, 30

перегляд, 31

редагування, 53



## шаблони

- вставлення, 41
- MMS, 40
- SMS, 40

## Bluetooth

- активація, 48
- отримання даних, 49
- передача даних, 49
- режим віддаленої  
SIM-картки 49

## Bluetooth messenger 41

## Communities

- див. інструменти,  
мобільний блог

## FM-радіо

- записування композицій, 47
- збереження радіостанцій, 47
- прослуховування, 32

## Java

- доступ до програм, 56
- завантаження, 56
- запуск ігор, 56

## MMS

- див. повідомлення

## Palringo messenger 42

## Samsung PC Studio 45

## SIM-картка 16



## Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : GT-C3510

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Ідентифікаційна позначка: 0168



Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.11.09

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26733A  
Ukrainian. 12/2009. Rev. 1.0