

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис	Значок	Опис
	Немає сигналу		Увімкнено FM-радіо
	Потужність сигналу		FM-радіо призупинено
	Пошук мережі		Виконується відтворення музики
	Підключення до мережі GPRS		Відтворення музики призупинено
	Підключення до мережі EDGE		Нове SMS-повідомлення
	Виконується виклик		Нове MMS-повідомлення
	Перегляд сторінок в Інтернеті		Нове повідомлення електронної пошти
	Підключення до безпечної ліцензій-сторінки		Нове повідомлення конфігурації
	Роумінг (поза межами зони обслуговування домашньої мережі)		Нове Push-повідомлення
	Активовано переадресацію викликів		Нове повідомлення голосової пошти
	Немає SIM-картки		Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано Bluetooth		Активовано профіль «Без звуку»
	Увімкнено будильник		Рівень заряду акумулятора
	Вставлено карту пам'яті		Поточний час

Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть [↶].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↵].

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

- Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↶].
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути детальну інформацію про виклик, або [↶], щоб набрати номер.

Регулювання гучності

- | Регулювання гучності звуку дзвінка |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">У режимі меню виберіть Установ. → Звукові профілі. Прокрутіть до профілю, який наразі використовується. |

Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка недоступне.

- Натисніть **<Редагув.>** → **Гучність**.
- Прокрутіть до пункту **Сигнал виклику**.
- Для регулювання рівня гучності прокрутіть вліво або вправо та натисніть **<Зберегти>**.

- | Регулювання гучності голосу під час виклику |
|---|
| <p>Щоб відрегулювати гучність динаміка, під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.</p> |

- Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
 - Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.
- | Перегляд SMS- або MMS-повідомлення |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">У режимі меню виберіть Повідом. → Вхідні. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення. |

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активіація функції псевдовиклику
<p>У режимі меню виберіть Установ. → Виклики → Псевдовиклик → Гаряча клавіша псевдовиклику → Увімкнено.</p>
Здійснення псевдовиклику
<p>У режимі очікування натисніть та утримуйте навігаційну клавішу вниз.</p>

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, функція «Мобільна сигналізація» автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Щоб увімкнути функцію «Мобільна сигналізація», виконайте вказані нижче дії.

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
- Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.


Під час першого використання системи мобільного стеження пропонується створити та підтвердити пароль.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

- Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.




- Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.



Зарядження акумулятора

- Під'єднайте зарядний пристрій до багатofункціонального гнізда.
- Після завершення зарядження пристрій до зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

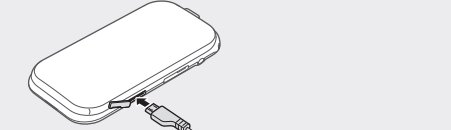

До розетки змінного струму

- | | |
|---------------|---|
| | У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону. |
|---------------|---|

Змінення звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
- Прокрутіть до профілю, який наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», змінення звуку дзвінка недоступне.

- Натисніть **<Редагув.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
- За потреби виберіть розташування в пам'яті.
- Виберіть звук дзвінка.
- Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до улюблених програм і контактів, а також переглянути заплановані події або завдання. Інтелектуальний головний екран можна налаштувати відповідно до ваших уподобань і потреб.

Під час використання цього екрана навігаційна клавіша не функціонує як клавіша швидкого доступу.


- | | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">Не виймайте акумулятор із телефону, поки не відключено зарядні пристрій. Це може завдати шкоди телефону. Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону. |
|---------------|---|

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- | | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснійте форматування карти пам'яті тільки на телефоні. У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується термін служби карт пам'яті. |
|---------------|---|

- Зніміть задню кришку.
- Вставте карту пам'яті золотистими контактами догори.

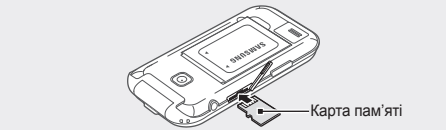

- | | |
|---------------|--|
| | Щоб додати об'єкти на інтелектуальному головному екрані, виконайте такі дії. |
|---------------|--|

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** та прокрутіть вліво чи вправо на інтелектуальному головному екрані.
- Натисніть **<Редагув.>**.
- Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані. Потрібні посилання можна додавати чи видаляти на відповідній панелі швидкого доступу. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
- Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
- Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінити стиль екрана режиму очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** та прокрутіть вліво чи вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте **[#]**, щоб переключитися між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, можна використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть **[#]**, щоб змінити регістр або перейти до режиму цифрр.

- | | |
|---------------|--|
| | Щоб перейти до режиму відеозіюмки, натисніть клавішу [1] . Наведіть об'єкти на об'єкт зіюмки та виконайте необхідні налаштування. |
| | Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування. |
| | Натисніть клавішу підтвердження або <Стоп> , щоб зупинити відеозіюмку. Відео зберігається автоматично. |

- Щоб перейти до режиму відеозіюмки, натисніть клавішу **[1]**. Наведіть об'єкти на об'єкт зіюмки та виконайте необхідні налаштування.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
- Натисніть клавішу підтвердження або **<Стоп>**, щоб зупинити відеозіюмку. Відео зберігається автоматично.

- | Перегляд відео |
|---|
| <p>У режимі меню виберіть пункт Мої файли → Відео → виберіть відеофайл.</p> |

Прослуховування музики

- У режимі меню виберіть **Музика**.
- Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
- Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Пауза або поновлення відтворення
Навігація	<ul style="list-style-type: none">Вліво: прокручування назад; прокручування назад у межах файлу (натисніть і утримуйте) Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файлу (натисніть і утримуйте) Вгору/вниз: Регулювання гучності
1	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку при підключеній гарнітурі.

- Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- Встановіть задню кришку на місце.

	Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
→	Далі: послідовність опцій чи розділів меню, які потрібно вибрати для виконання певної дії. Наприклад: у режимі меню виберіть Повідом. → Створити повідомлення (означає, що потрібно вибрати пункт меню Повідом. , а далі – пункт Створити повідомлення)
[]	Квадратні дужки: клавіші телефону. Наприклад: [↵] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)
< >	Кутові дужки: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах. Наприклад: <ОК> (відповідає програмній клавіші OK)

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте вказані нижче дії.

- Натисніть і утримуйте [↵].
- Введіть PIN-код і натисніть **<Підтверд.>** (за потреби).

Якщо батарея залишається повністю розрядженою або виймається з пристрою, час та дату буде скинуто.

- Натисніть [✘], щоб перейти до режиму символів.
 - Натисніть і утримуйте [✘], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.
- | Режим T9 |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [0], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз для вибору альтернативного слова. |

- | Режим ABC |
|---|
| <p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.</p> |
| Режим цифр |
| <p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.</p> |
| Режим символів |
| <p>Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.</p> |

Для переміщення курсору використовуйте навігаційну клавішу.


- Для видалення символів по одному натискайте **<Очист.>**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть клавішу **[0]**.
- Щоб перейти на інший рядок, тричі натисніть **[0]**.
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть клавішу **[1]**.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Для переміщення курсору використовуйте навігаційну клавішу.
- Для видалення символів по одному натискайте **<Очист.>**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть клавішу **[0]**.
- Щоб перейти на інший рядок, тричі натисніть **[0]**.
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть клавішу **[1]**.

Клавіша	Функція
2	Вибір звукового ефекту
3	Активація або вимкнення режиму «Без звуку»
4	Змінення режиму повторення

SAMSUNG ELECTRONICS 	
Декларация відповідності (R&TTE)	
Ми,	Samsung Electronics
з повною відповідальністю заявляємо, що	
мобільний телефон стандарту GSM : GT-C3520,	

якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам /або нормативним документам.

БЕЗПЕКА	EN 60950-1:2006 + A11:2009
SAR	EN 50360:2001 / AC 2006 EN 62209-1:2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
РАДІОСИГНАЛИ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань проведено та що] заданий вмір відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.

Процедура підтвердження відповідності, зазначена у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЄС, проводилась за участі організації(ій):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в: Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту. (Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.06 (місце та дата видачі)

* Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця výroby.

Щоб вимкнути телефон, виконайте дії, вказані вище у кроці 1.

Перехід до меню

Щоб перейти до меню телефону, виконайте вказані нижче дії.

- У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню.

- За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
- Натисніть **<Вибрати>** або клавішу підтвердження для підтвердження виділеної опції.
- Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть **<Назад>**; щоб повернутися в режим очікування, натисніть [↵].

Під час першого звернення до меню, яке потребує введення коду PIN2, потрібно ввести цей код. Він постачається разом із SIM-карткою. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [↶].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↵].

- | | |
|---------------|--|
| | Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть Контакти → <Опції> → Установки → Зберегти нові контакти в → виберіть розташування в пам'яті. |
|---------------|--|

- У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
- Виберіть пункт **Додати в контакти** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
- За потреби виберіть тип номера.
- Введіть контактні дані.
- Щоб додати контакт у пам'ять, натисніть клавішу підтвердження або натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Надсилання та перегляд повідомлень

- | Надсилання SMS- або MMS-повідомлення |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">У режимі меню виберіть Повідом. → Створити повідомлення. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз. Введіть текст повідомлення. |
- Див. «Введення тексту».*
- Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
- Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.

Символ ЄС

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань проведено та що] заданий вмір відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.

Процедура підтвердження відповідності, зазначена у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЄС, проводилась за участі організації(ій):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в: Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту. (Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.06 (місце та дата видачі)

* Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця výroby.

SAMSUNG ELECTRONICS 	
Декларация відповідності (R&TTE)	
Ми,	Samsung Electronics
з повною відповідальністю заявляємо, що	
мобільний телефон стандарту GSM : GT-C3520,	
якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам /або нормативним документам.	
БЕЗПЕКА	EN 60950-1:2006 + A11:2009
SAR	EN 50360:2001 / AC 2006 EN 62209-1:2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
РАДІОСИГНАЛИ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань проведено та що] заданий вмір відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.	
Процедура підтвердження відповідності, зазначена у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЄС, проводилась за участі організації(ій):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Ідентифікаційна позначка: 0168	
Технічна документація зберігається в: Samsung Electronics QA Lab.	
Вона може бути отримана за поданням запиту. (Представник у ЄС)	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.09.06 (місце та дата видачі)	
* Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця výroby.	

Joong-Hoon Choi / дослідного відділу (ім'я та підпис уповноваженої особи)