

Встановлення SIM-картки та акумулятора

- Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.




- Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.



Зарядження акумулятора

- Під'єднайте зарядний пристрій, що входить до комплекту постачання.
- Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



Змінення звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
- Перейдіть до використовуваного профілю.

 Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

- Натисніть **<Редаг.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
- Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
- Виберіть звук дзвінка.

Щоб використати інший профіль, виберіть його зі списку.

Виклик нещодавно набраного номера

- У режимі очікування натисніть [↶].
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик, або [↶], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до програм, контактів та подій календаря або переглянути годинник у режимі очіування.

 Під час використання цього екрана навігаційна клавіша не працює як клавіша швидкого доступу.



- Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів. Можна також ввести номер телефону включно з кодом країни (зі знаком «+») у список одержувачів. Перейдіть до кроку 9.
- Виберіть контакт.
- Виберіть номер (за потреби).
- Завершивши вибір контактів, натисніть **<Додати>**.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
- Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
- Натисніть клавішу підтвердження → **<Пр.>**.

Використання камери

Фотографування

- У режимі очікування натисніть [📷], щоб ввімкнути камеру.
- Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- Натисніть клавішу підтвердження або [📷], щоб зняти фотографію. Фотографія зберігається автоматично.



- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження енергії від'єднайте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виняти з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснійте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

- Зніміть задню кришку.
- Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

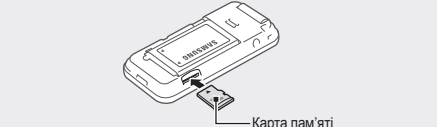

Додавання об'єктів на інтелектуальний головний екран

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
- Натисніть **<Редаг.>**.
- Виберіть об'єкти, що мають відобразитися на інтелектуальному головному екрані. У панелі інструментів швидкого доступу можна додати або видалити потрібний елемент швидкого доступу. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
- Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
- Натисніть клавішу підтвердження.

 Можна змінити стиль екрана очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** і прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Отримання доступу до об'єктів на інтелектуальному головному екрані

Натисніть навігаційну клавішу для переходу між об'єктами на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами Т9 і АВС. Залежно від країни може бути доступний режим введення для вашої мови.

- Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- Встановіть задню кришку на місце.

Пояснювальні значки

 Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості	
→	Далі: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: у режимі меню виберіть Повідом. → Створити повідомлення (означає Повідом. , далі Створити повідомлення)
[]	Квадратні дужки: клавіші телефону; наприклад: [↶] (відповідає клавіші увімкнення та вимкнення живлення/завершення виклику)
< >	Кутові дужки: програмні клавіші, за допомогою яких здійснюється контроль за різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: <OK> (означає програмну клавішу OK)

Увімкнення або вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

- Натисніть і утримуйте [↶].
- Введіть PIN-код і натисніть **<OK>** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть вищезазначений крок 1.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

- У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

 Залежно від країни або оператора зв'язку для переходу в режим меню може знадобитися натиснути клавішу підтвердження. У разі використання інтелектуального головного екрана клавішу підтвердження не можна використовувати для переходу в режим меню.


- Скористайтеся навігаційною клавішею, щоб перейти до меню або опції.
- Натисніть **<Вибір>**, **<Зберег.>** або клавішу підтвердження для підтвердження видленої опції.
- Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на рівень вище; натисніть [↶], щоб повернутися в режим очікування.

 Під час першого відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN-код, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

 Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код країни та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [↶].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↶].



Додавання нового контакту

 Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти новий контакт** у → виберіть розташування в пам'яті.

- У режимі очікування введіть номер телефону й натисніть **<Опції>**.
- Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
- Виберіть тип номера (за потреби).
- Введіть контактні дані.
- Щоб зберегти контакт у пам'яті, натисніть клавішу підтвердження або **<Опції>** → **Зберегти**.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
- Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
- Введіть текст повідомлення. *Див. «Введення тексту»* Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5. Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.
- Щоб додати об'єкт, натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа**.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб надіслати повідомлення.



- Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Увімкнення або вимкнення FM-радіо
Навігація	<ul style="list-style-type: none">Вліво/вправо: вибір частоти; пошук доступних радіостанцій (натисніть і утримуйте) Вгору/вниз: регулювання гучності

Встановлення та використання будильників

Створення нового будильника

- У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Будильники**.
- Натисніть **<Створити>**.
- Вкажіть параметри будильника.
- Натисніть **<Зберег.>** або клавішу підтвердження.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть **<Підт.>** або клавішу підтвердження, щоб зупинити сигнал будильника.
- Натисніть **<Відкласти>**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

- У режимі меню виберіть **Орг-зер** → **Будильники**.
- Виберіть будильник, який потрібно вимкнути.
- Натисніть **<Опції>** → **Вимкнути будильник**.

Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть [↶].
- Щоб завершити виклик, натисніть [↶].

регулювання гучності

Регулювання гучності дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
- Перейдіть до використовуваного профілю.



 Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», відрегулювати гучність дзвінка неможливо.

- Натисніть **<Редаг.>** → **Гучність**.
- Перейдіть до **Сигнал виклику**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності й натисніть **<Зберег.>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність.

 У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.



Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активція функції псевдовиклику
У режимі меню виберіть Установ. → Виклики → Псевдовиклик → Гаряча клавіша псевдовиклику .
Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть і утримуйте навігаційну клавішу.

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, функція «Мобільна сигналізація» автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Увімкнення мобільної сигналізації.

- У режимі меню виберіть **Установ.** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
- Введіть пароль і натисніть **<OK>**.

 Під час першого використання функції **Мобільна сигналізація** пропонується ввести та підтвердити пароль.

- Натисніть клавішу підтвердження, щоб ввімкнути функцію мобільної сигналізації.

SAMSUNG ELECTRONICS 																
Декларація відповідності (R&TTE)																
Ми, Samsung Electronics																
з повною відповідальністю заявляємо, що виріб																
Мобільний телефон стандарту GSM: GT-C3560																
<small>якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.</small>																
<table> <tbody><tr> <td>Безпека</td> <td>EN 60950-1 : 2006 +A11:2009</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50368 : 2001 / AC2006</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>EMC</td> <td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>Радіомережа</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </tbody></table>	Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009	SAR	EN 50368 : 2001 / AC2006		EN 62209-1 : 2006	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009															
SAR	EN 50368 : 2001 / AC2006															
	EN 62209-1 : 2006															
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)															
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)															
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)															
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)															
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)															
<small>Цим ми заявляємо, що [які основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.</small>																
<small>Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку (IV) Директиви 1999/5/ЄС, проводилась за участю такої організації(й):</small>																
<small>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Ідентифікаційна позначка: 0168</small>																
<small>Технічна документація зберігається в:</small>																
<small>Samsung Electronics QA Lab.</small>																
<small>Вона може бути отримана за поданням запиту. (<i>Представники у ЄС</i>)</small>																
<small>Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</small>																
<small>2011.03.25</small>																
<small>(місце та дата видачі)</small>																
<small>Joong-Hoon Choi / Lab Manager</small>																
<small>(ім'я та підпис уповноваженої особи)</small>																

CE0168

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.