

SAMSUNG

GT-C6712

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями телефону.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання телефону перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені сторонніми програмами.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.

- Використання джерел звуку, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості



Дивіться – сторінки з пов'язаними відомостями; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)



Далі – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** (означає **Установки**, далі **Відомості про телефон**)



Квадратні дужки – клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіші завершення виклику)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних власників.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- **SRS**  і **SRS**  є товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Технології CS Headphone і WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

CE0168!

Зміст

Складання	8
Розпакування	8
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора	8
Зарядження акумулятора	11
Вставлення карти пам'яті (додатково)	13
Початок роботи	16
Увімкнення та вимкнення телефону	16
Ознайомлення з телефоном	17
Використання сенсорного екрана	21
Блокування й розблокування сенсорного екрана та клавіш	22
Доступ до меню	22
Запуск програм і керування ними	23
Використання віджетів	24
Налаштування телефону	25
Переключення між SIM- або USIM-картками	28
Введення тексту	29
Зв'язок	32
Виклики	32
Журнали	37
Повідомлення	38
Електронна пошта	42
Social Hub	43
Миттєві повідомлення	43

Розваги	44
Камера	44
Відеоплеєр.....	47
Музика	48
FM-радіо	49
Ігри	51
Особисті відомості	52
Контакти	52
Календар	54
Завдання	55
Нагадування.....	56
Диктофон	56
Інтернет	58
Інтернет	58
Samsung Apps	59
Веб-сайти спільнот.....	60
YouTube.....	60
Підключення	61
Bluetooth	61
Wi-Fi	63
Підключення до ПК.....	64
Інструменти	66
Годинник.....	66
Калькулятор.....	67
Мої облікові записи	68
Мої файли.....	69

Установки	71
Доступ до меню «Установки»	71
Керування SIM-картками.....	71
Режим без зв'язку	71
З'єднання	72
Звукові профілі.....	72
Дисплей та підсвічування.....	72
Загальні.....	73
Дата і час.....	73
Меню та віджети	74
Програми	74
Безпека	74
Пам'ять.....	75
Скинути.....	76
Відомості про телефон	76
Програми SIM	76
Усунення неполадок	77
Заходи безпеки	82
Предметний покажчик	94

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- короткий посібник користувача.



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту постачання, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, що не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісні з телефоном.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:


- 1 Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Так**, щоб вимкнути його.
- 2 Зніміть задню кришку.

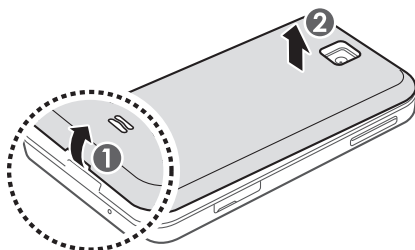

 Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

Пристрій обладнано двома гніздами для SIM- або USIM-карток, що дає змогу використовувати 2 SIM-картки та переключатися між ними. Використовуйте верхнє гніздо для основної чи найуживанішої SIM- або USIM-картки. Використовуйте нижнє гніздо для додаткової SIM- або USIM-картки. ► стор. 28

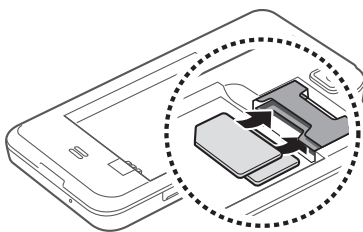


 Спочатку вийміть SIM-картку з верхнього гнізда. Видалення спершу SIM-картки з нижнього гнізда може спричинити її пошкодження.




- Після встановлення 2 SIM- або USIM-картки відобразиться вибір однієї з них, а потім доступ до послуг мережі.
- Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.
- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM- або USIM-картки.

4 Встановіть акумулятор.

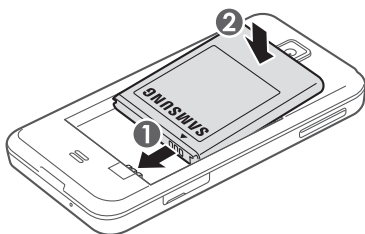

5 Встановіть задню кришку на місце.

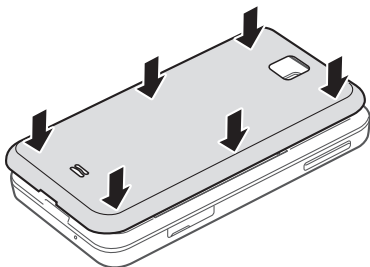

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.




Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.



Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея та блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.

➤ Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.
- 2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

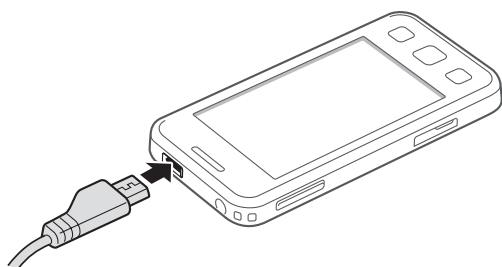

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Інакше це може призвести до пошкодження телефону.



Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону.

» Зарядження за допомогою кабелю для передачі даних

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК ввімкнено.

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині телефону.

2 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

3 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.



Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.



- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

1 Відкрийте отвір гнізда для карти пам'яті, розташованого збоку телефону.

- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

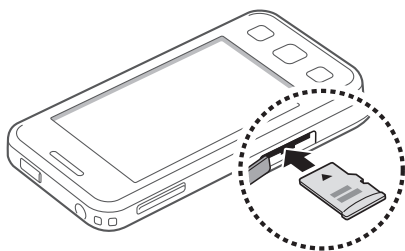

- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

▶ Видалення карти пам'яті

- 1 Переконайтеся, що пристрій наразі не використовує карту пам'яті.
- 2 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.
- 3 Злегка натисніть на карту пам'яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть карту із гнізда для карти пам'яті.



Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм даних, оскільки це може призвести до їх втрати або до пошкодження карти чи пристрою.

➤ Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі меню виберіть **Установки** → **Пам'ять** → **Відомості про карту пам'яті** → **Форма...** → **Так**.



Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії.

- 1 Натисніть і утримуйте [ⓘ].
- 2 Введіть PIN-код і виберіть **Готово** (за потреби).
- 3 Виберіть **ОК**, щоб зареєструвати нові SIM- або USIM-картки.
- 4 Виберіть гніздо для карти пам'яті й призначте ім'я та значок сигналу першій SIM- або USIM-картці.
- 5 Повторіть ці дії для іншої SIM- або USIM-картки.
- 6 Завершивши реєстрацію SIM- або USIM-карток, виберіть **Далі**.
- 7 Виберіть SIM- або USIM-картку, щоб її активувати, і виберіть **Далі**.
- 8 Виберіть **Далі** (за потреби).



Якщо вставлено 2 SIM-картки, під час доступу до послуг мережі, таких як виклики, обмін повідомленнями та веб-служби, потрібно буде вказати, яка з них має використовуватися.


Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Так**.



- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». У режимі меню виберіть **Установки** → **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення з телефоном

➤ Зовнішній вигляд телефону

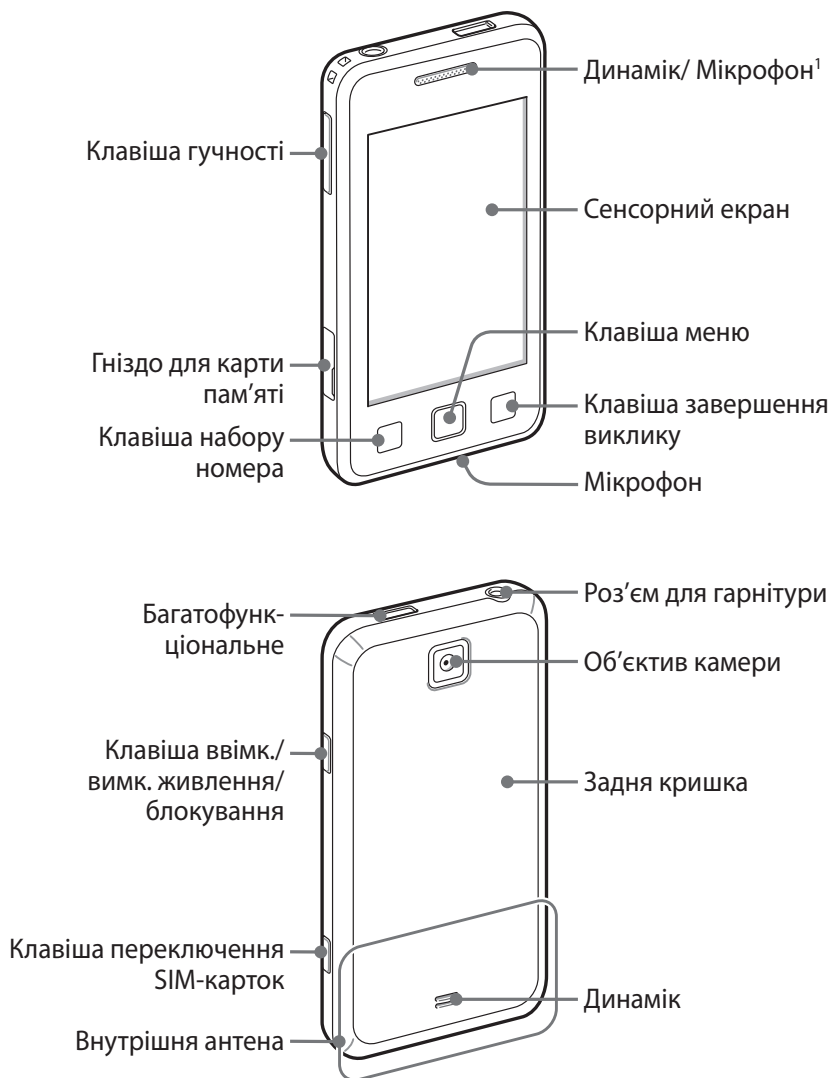

1. Спрацьовує тільки під час використання функції гучномовця чи записуванні відео.

» Клавiші

Клавiша	Функція
 Набір номера	Здійснення виклику або відповідь на виклик; у режимі очікування отримання журналів викликів і повідомлень.
 Меню	Доступ до режиму меню; запуск диспетчера завдань для перегляду всіх активних програм (натисніть і утримуйте).
 Завершення	Завершення виклику; у режимі меню: повернення в режим очікування.
 Гучність	Регулювання гучності пристрою.
 Увімк./вимк. живлення/блокування	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); блокування та розблокування сенсорного екрана та клавiш.
 Переключення SIM-карток	Переключення між SIM- або USIM-картками; доступ до меню керування SIM-карткою (натисніть і утримуйте).

» Екран режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На цьому екрані можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

На екрані режиму очікування є декілька панелей, крім того, на ньому можна додавати нові панелі. ► стор. 25

Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідної панелі екрана режиму очікування.

» Значки-індикатори



Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Немає сигналу
	Потужність сигналу ¹
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Пошук мережі
	Підключення до мережі GPRS ¹
	Підключення до мережі EDGE ¹
	Підключення до мережі WLAN
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Триває виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Активовано переадресацію викликів
	Синхронізовано з ПК
	Вставлено карту пам'яті
	Підключено до безпечної веб-сторінки

Значок	Визначення
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Триває робота Java-ігор або програм
	Увімкнено будильник
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Поточний час
	Рівень заряду акумулятора

1. Цей значок може різнитися залежно від SIM-картки.

» Панель швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми виберіть  у ділянці значків-індикаторів, щоб відкрити панель швидкого доступу.

Виберіть значки, щоб активувати або вимкнути функції мережі WLAN і з'єднання Bluetooth. Можна також увімкнути або вимкнути гучність телефону й перевірити нові повідомлення та сигнали.

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Прокручування: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Панорамування: натисніть і проведіть пальцем для вибору об'єктів.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім пересуньте палець, щоб перемістити об'єкт.
- Проведення: швидко проведіть по екрану для запуску програми.
- Масштабування ділянки: покладіть пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити зображення, або зведіть, щоб зменшити зображення.



- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть [⏻].
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Тривалість підсвічування**.

Блокування й розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [⏻]. Щоб їх розблокувати, натисніть [⏻] і перетягніть сіре віконце за допомогою пальця в будь-якому напрямку. Щоб розблокувати сенсорний екран і клавіші, також можна натиснути й утримувати [⏻].

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран меню.
Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана меню.
- 3 Виберіть меню або програму.
- 4 Натисніть [↶], щоб повернутися у режим очікування.

Початок роботи

» Впорядкування програм у режимі меню

Можна перевпорядкувати програми в режимі меню, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.
- 2 Виберіть  у лівому верхньому куті екрана.
- 3 Натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в потрібне розташування.
Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню.
- 4 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

» Додавання нових екранів головного меню

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.
- 2 Виберіть  у лівому верхньому куті екрана.
- 3 Оберніть телефон, щоб перейти в альбомний формат перегляду.
- 4 Виберіть , щоб додати новий екран головного меню.
-  Виберіть , щоб видалити екран із головного меню.
- 5 Оберніть телефон, щоб перейти у книжковий формат перегляду.
- 6 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

Запуск програм і керування ними

» Запуск декількох програм

Цей телефон дає змогу одночасно використовувати декілька програм.

Щоб запустити кілька програм, під час використання однієї програми натисніть клавішу «Меню», щоб повернутися в режим очікування, а потім виберіть іншу програму, яку потрібно запустити.

» Використання диспетчера завдань

За допомогою диспетчера завдань можна керувати кількома програмами. Щоб запустити диспетчер завдань, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу меню. Відобразяться значки активних програм.
- 2 Керування активними програмами здійснюється таким чином:
 - Щоб перейти від однієї програми до іншої, виберіть потрібну програму серед значків активних програм.
 - Щоб закрити програму, виберіть .
 - Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Завершити всі прогр.**

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, які надають зручні функції та відомості на екрані режиму очікування.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
 - Доступні віджети можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- 1 У режимі очікування виберіть **Віджет** у лівому верхньому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів.
 - 2 Ознайомтесь із застереженням щодо віджетів і виберіть **Пр.** (за потреби).
 - 3 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування.
 - 4 Прокрутіть вліво або вправо на панелі інструментів віджетів, щоб знайти потрібний віджет.

- 5 Перетягніть віджет на екран режиму очікування.
- 6 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана, щоб закрити панель інструментів віджетів.
- 7 Щоб перемістити віджет назад на панель інструментів віджетів, натисніть і утримуйте віджет, доки не відобразиться жовта рамка, а потім перетягніть його на панель інструментів віджетів.

Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

» Додавання нових панелей до екрана режиму очікування

Можна додавати нові панелі на екрані режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У режимі очікування виберіть **Віджет** у лівому верхньому куті екрана.
- 2 Оберніть телефон, щоб перейти в альбомний формат перегляду.
- 3 Виберіть , щоб додати нові панелі до екрана режиму очікування.
-  Виберіть , щоб видалити панель з екрана режиму очікування.
- 4 Оберніть телефон, щоб перейти у книжковий формат перегляду.
- 5 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

» Регулювання гучності звуків клавіатури

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
- 2 Відрегулюйте гучність звуків клавіатури, натискаючи клавішу гучності або пересуваючи повзунок.

» Переключення в режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій:

- У режимі меню виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте #.
- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Без звуку**.

» Настроювання звукового профілю

Можна змінити звуки телефону, настроївши поточний звуковий профіль або переключившись на інший звуковий профіль. Щоб настроїти профіль, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
- 2 Виберіть профіль, що наразі використовується.
- 3 Налаштуйте опції звуку для вхідних викликів і вхідних повідомлень, а також інші звуки телефону. ► стор. 72



Доступність опцій звуку залежить від вибраного профілю.

- 4 Виберіть **Встанов.**

Щоб переключитися на інший профіль, встановіть прапорець поряд із профілем, а потім виберіть **Встанов.**

» Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка**.
- 2 Виберіть зображення.
Щоб вибрати зображення з папки із зображеннями, виберіть папку.
- 3 Виберіть **Встанов.** → **Встанов.**



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

➤ Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування**.
- 2 Перетягніть повзунок під установкою **Яскравість**, щоб настроїти рівень яскравості.
- 3 Виберіть **Встанов.**



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

➤ Блокування телефону

Можна заблокувати телефон, активувавши пароль телефону.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
- 2 Виберіть **Блокування телефону**.
- 3 Введіть новий пароль, який міститиме від 4 до 8 цифр, і виберіть **Готово**.
- 4 Введіть новий пароль ще раз і виберіть **Готово**.



Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.

Після активації блокування телефону щоразу під час його ввімкнення потрібно буде вводити пароль.



- Якщо ви забули пароль, зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для його розблокування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

➤ Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
- 2 Виберіть **Блокування PIN**.
- 3 Введіть PIN-код до SIM- або USIM-картки, а потім виберіть **Готово**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з картою до оператора зв'язку для її розблокування.

Переключення між SIM- або USIM-картками

Після вставлення двох SIM- або USIM-карток між ними можна переключатися.

Щоб переключитися між SIM- або USIM-картками, натисніть [📶] (крім випадків, коли пристрій надсилає або отримує повідомлення чи дані з мережі).

➤ Активація SIM- або USIM-картки

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Мережа**.
- 2 Виберіть SIM- або USIM-картку, яку потрібно активувати.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

➤ Автоматичне переключення між SIM- або USIM-картами

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Автоматичне переключення SIM-картки**.
- 2 Виберіть **Активация**.
- 3 Виберіть SIM- або USIM-картку.
- 4 Вкажіть розклад, за яким має активуватися SIM- або USIM-картка, і виберіть **Зберегти**.
- 5 Виберіть **Назад**.

➤ Змінення назв і значків SIM- та USIM-карток

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Зареєструвати картку**.
- 2 Виберіть SIM- або USIM-картку.
- 3 Змініть назву SIM- або USIM-картки й виберіть **Готово**.
- 4 Змініть значок SIM- або USIM-картки й виберіть **Зберегти**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

- 1 Щоб змінити спосіб введення тексту, натисніть і утримуйте , а потім виберіть **Тип клавіатури** → виберіть спосіб введення тексту.

Опція	Функція
Клавіатура	Вибір символів на клавіатурі.
Повноек. рук. введ.	Написання в будь-якій ділянці екрана.
Поле для написання	Написання в полі для написання.

- 2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.



Під час введення тексту оберніть телефон, щоб відобразити ширшу клавіатуру.

Під час введення тексту за допомогою клавіатури можна використовувати такі режими:

Режим	Функція
ABC	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.
T9 (інтелектуальне введення тексту)	1. У режимі ABC виберіть T9 (точка стане зеленою). 2. Натискайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю. 3. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть  або , а потім виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.
Цифри	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.  Можна вводити цифри, натискаючи й утримуючи віртуальні клавіші в режимі ABC або T9.
Символи	1. Вибирайте  або  для переходу до потрібного набору символів. 2. Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.

Якщо активовано режим прогнозованого введення тексту, можна скористатися режимом безперервного введення.

- 1 Натисніть і утримуйте , а потім виберіть **Безперервне введення**.
- 2 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.
- 3 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.
- 4 Відпустіть палець на останньому символі.
- 5 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.
- 6 Повторіть кроки 2–5, щоб завершити введення тексту.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.

» Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому, завершення або відхилення викликів.

Здійснення виклику

- 1 У режимі меню виберіть **Клавіатура**, а потім введіть код місцевості та номер телефону.
- 2 Щоб набрати номер, натисніть [] або виберіть .
- 3 Щоб завершити виклик, натисніть [].



- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 53
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, натисніть [] → **Виклик**.

Відповідь на виклик

- 1 Під час вхідного виклику натисніть [].



Коли пристрій дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність, або натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз, щоб вимкнути звук дзвінка.

- 2 Щоб завершити виклик, натисніть [].

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику натисніть []. Абонент почує сигнал «зайнято».



Можна настроїти список номерів, виклики з яких автоматично відхилятимуться. ► стор. 34

Виклики за міжнародними номерами

- 1 У режимі меню виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ +.
- 2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [] або виберіть , щоб його набрати.

► Використання опцій під час виклику

Під час активного виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утр.** Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.**
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік.**



У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук.**
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру, виберіть **Гарнітура.**
- Щоб здійснити другий виклик, переведіть перший виклик на утримання, а потім наберіть новий номер.

- Щоб відповісти на інший виклик, виберіть **Прийн.** під час відтворення сигналу очікування. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Зам.**
- Щоб завершити виклик, що перебуває на утриманні, виберіть **Зам.** → **Зав.вик.**
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єдн.** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб встановити з'єднання поточного абонента з абонентом, переведеним на утримання, виберіть  → **Перевести.** Ваш виклик буде роз'єднано.

» Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

За наявності пропущених викликів на телефоні відображатиметься значок пропущеного виклику ().

Відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик. Виберіть виклик із журналу викликів і натисніть [], щоб його набрати.

» Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи заборону викликів.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Всі виклики** → **Автовідхилення.**
- 2 Виберіть **Створити.**
- 3 Виберіть опцію в розділі **Критерій блокування** (за потреби).

- 4 Виберіть поле введення номеру й введіть номер, що має відхилятися, після чого виберіть **Зберегти**.
- 5 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 2–4.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Щоб активувати гарячу клавішу для здійснення псевдовиклику, у режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику** → **Зберегти**.

Щоб здійснити псевдовиклик, у режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз. Псевдовиклик буде здійснено через вказаний час.



Можна змінити час затримки перед здійсненням псевдовикликів. У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.

Псевдовиклики можна зробити реалістичнішими, відтворивши для цього записаний голос. Щоб записати голос, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик**.
- 2 Виберіть **Використовувати голос псевдовиклику** → **Записати нагадування**.
- 3 Виберіть ●, щоб розпочати зйомку.
- 4 Говоріть у мікрофон.
Під час запису виберіть || для призупинення та ● для поновлення.
- 5 Завершивши, виберіть ■ або **Зберегти**.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Псевдовиклики також можна зробити реалістичнішими, відобразивши для цього зображення для ідентифікації абонента, а також ім'я або номер абонента.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик**.
- 2 Виберіть **Назва** або **Цифри**.
- 3 Введіть ім'я або номер.
- 4 Виберіть **Зображення абонента для псевдовиклику**.
- 5 Виберіть поле зображення → виберіть опцію.
- 6 Додайте зображення, вибравши його в папці із зображеннями або зробивши нове, і виберіть **Назад**.
- 7 Виберіть **Зберегти**.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються на SIM- або USIM-картці). Щоб використовувати режим FDN, потрібно спочатку настроїти в телефонній книзі список FDN. Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Режим FDN**.
- 2 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **Готово**.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Голосовий виклик** → **Переадресація викликів**.
- 2 Виберіть умову.

3 Виберіть **Переадресувати на** → **Контакти**, щоб додати контакт, або **До іншого номера**, щоб ввести номер, на який мають переадресовуватися виклики.

4 Виберіть **Активувати**.
Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із телефону сторонніми особами.

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Голосовий виклик** → **Заборона викликів**.

2 Виберіть тип виклику для обмеження.

3 Виберіть **Активувати**.

4 Введіть пароль для заборони викликів і виберіть **Готово**.
Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Голосовий виклик** → **Очікування виклику**.

2 Виберіть **Активувати**.
Установку буде надіслано в мережу.

Журнали

Перегляд і керування журналами набраних, отриманих і пропущених викликів, а також надісланих і отриманих повідомлень.

➤ Перегляд журналів викликів і повідомлень

Можна переглядати журнали викликів і повідомлень за типами.

- 1 У режимі меню виберіть **Журнали**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип журналу вгорі екрана.



За допомогою журналів викликів і повідомлень можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко провівши по контакту вліво або вправо.

- 3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.



У режимі перегляду відомостей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги чи списку номерів для відхилення.

➤ Перегляд диспетчера журналів

У диспетчері журналів можна перевірити кількість отриманих або надісланих даних чи повідомлень, а також тривалість викликів.

У режимі меню виберіть **Журнали** →  → **Диспетчер журналів**.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

➤ Надсилання SMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити**.
- 2 Виберіть **Контакти**.
Номер можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.
- 3 Встановіть прапорці поряд із контактами та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
- 5 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.



- Якщо ви вирішили надіслати повідомлення пізніше, його можна зберегти у папці чернеток для подальшого використання.
- Якщо під час надсилання повідомлення сталася помилка, його буде збережено в папці «Вихідні», завдяки чому пізніше можна буде спробувати ще раз надіслати це повідомлення.
- Після успішного надсилання повідомлення його буде збережено в папці «Надіслані».

➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити**.
- 2 Виберіть **Контакти**.
Номер або адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах, вибравши іншу опцію.
- 3 Встановіть прапорці поряд із контактами та виберіть **Додати**.
У разі введення адреси електронної пошти на пристрої буде відображено запит на надсилання MMS-повідомлення. Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.

- 5 Виберіть  і вкладіть файл.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити фотографію, відео чи звукозапис.
- 6 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

Отримані, надіслані або збережені повідомлення автоматично переміщуються в наведені нижче папки повідомлень.

- **Вхідні:** отримані повідомлення
- **Надіслані:** надіслані повідомлення
- **Вихідні:** повідомлення, щоб зараз надсилаються або очікують на надсилання
- **Чернетки:** повідомлення, збережені для подальшого використання

- 1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**, а потім виберіть контакт.

За замовчуванням повідомлення групуються в ланцюжки за контактами. Щоб змінити режим перегляду, виберіть  → **Перегл. папки**.

- 2 Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

➤ Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **1**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.



Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

➤ Надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу вказаним одержувачам.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**.
- 2 Виберіть  → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
- 3 Виберіть **Надсилання екстреного повідомлення**, щоб активувати функцію надсилання екстрених повідомлень.
- 4 Виберіть **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.
- 5 Введіть номер телефону одержувача та виберіть **ОК**.
Перейдіть до кроку 9.
Щоб вибрати номер, збережений у списку контактів, виберіть **Останній**, **Контакти**, або **Групи**, а потім перейдіть до наступного кроку.
- 6 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.
- 7 Виберіть номер телефону (за потреби).
- 8 Завершивши встановлення одержувачів, виберіть **ОК**.
- 9 Виберіть **Повторити**, вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення, а потім виберіть **Встанов.**
- 10 Виберіть **Встанов.** → **Так**.

Для надсилання екстреного повідомлення сенсорний екран і клавіші мають бути заблоковані. Натисніть клавішу гучності 4 рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції пристрою стають недоступними, доки не буде натиснуто й утримано клавішу [①].

Електронна пошта

Створення та надсилання повідомлень електронної пошти, а також перегляд надісланих і отриманих повідомлень і керування ними.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис → **Створити**.
Щоб переглянути інші облікові записи, можна вибрати **Спис. обл. запис.**
- 2 Виберіть **Контакти**.
Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати її у групах, вибравши іншу опцію.
- 3 Встановіть прапорці поряд із контактами та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія» та додайте інших одержувачів.
- 5 Виберіть поле теми та введіть тему.
- 6 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 7 Виберіть  → **Додати об'єкти** та вкладіть файл.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити фотографію, відео чи звукозапис.
- 8 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис.
- 2 Перейдіть до папки «Вхідні».
- 3 Виберіть  → **Завант.**
- 4 Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
- 5 Якщо вибрано заголовок, виберіть **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої системи повідомлень, що використовується для повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungmobile.com.

- 1 У режимі меню виберіть **Social Hub**.
- 2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається системою Social Hub.

Миттєві повідомлення

Спілкування із друзями та родичами за допомогою будь-яких універсальних програм обміну миттєвими повідомленнями.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі меню виберіть **uTalk**.
- 2 Виберіть програму обміну миттєвими повідомленнями.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль для входу.
- 4 Спілкуйтеся із друзями або родичами за допомогою миттєвих повідомлень.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2048 x 1536 пікселів (3,2 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 320 x 240 пікселів. Фотографії зберігаються у форматі JPG, а відео – у форматі MP4.

➤ Фотографування

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

➤ Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть **SCN** → виберіть сюжет → .
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

➤ Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть .
- 6 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки. Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

» Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама**.
- 4 Виберіть напрямок.
- 5 Виконайте необхідні налаштування.
- 6 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 7 Повільно переміщуйте телефон у вибраному напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.
Коли зелену рамку буде суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 8 Повторіть крок 7, щоб завершити панорамну зйомку.
- 9 Виберіть , щоб зберегти панорамну фотографію.

» Записування відео

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.
- 4 Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.
- 6 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

7 Виберіть , щоб зупинити зйомку.

Відео зберігається автоматично.



Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть , щоб переглянути записані відео.

Відеоплеєр

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео.

» Відтворення відео

1 У режимі меню виберіть **Відеоплеєр**.

2 Виберіть відео для відтворення.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення; виберіть  , щоб поновити відтворення.
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Активація 5,1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
	Змінення пропорцій екрана відео.
	Регулювання гучності.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра.

► Перенесення музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 58
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung Kies. ► стор. 64
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 63
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 65
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows Media Player 11. ► стор. 65



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних музичних файлів, які постачаються разом із пристроєм.

► Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Музика**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію музики.
- 3 Виберіть музичний файл.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
⏮	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).

Значок	Функція
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
 ¹	Перегляд відомостей про музичний файл.
 ¹	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
 ¹	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення одного файла або повторення всіх файлів).
	Регулювання гучності.

1. Ці значки відображаються лише під час дотику до екрана плеєра.



Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

» Створення списку відтворення

- 1 У режимі меню виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть **Сп. відтв.** →  → **Створити**.
- 3 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
- 4 Виберіть створений список відтворення.
- 5 Виберіть **Дод.**
- 6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Дод.**

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

► Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне настроювання. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого увімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

- 4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
AF	Настроювання FM-радіо на автоматичне регулювання частот радіостанцій у разі слабого поточного сигналу.
⏮/⏭	Точне настроювання частоти.
⏮/⏭	Пошук доступної радіостанції.
	Вимкнення FM-радіо; виберіть ▶ , щоб увімкнути FM-радіо.
 / 	Змінення виходу звуку (гарнітура або динамік телефону).
	Регулювання гучності.

► Записування композиції з FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть **▶**, щоб увімкнути FM-радіо.
- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.

- 5 Виберіть  → **Записати**, щоб розпочати записування.
- 6 Завершивши записування, виберіть **Зберегти**.
Записаний файл буде збережено в розділі **Звуки** (у режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки**).
Щоб прослухати записаний файл, виберіть  → **Перейти до звуків** → виберіть файл.

► Автоматичне збереження радіостанцій

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть  → **Сканувати**.
- 4 Укажіть, чи слід видаляти обрані радіостанції (за потреби).
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Ігри

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.

 Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-ігор і програм може не підтримуватися.

- 1 У режимі меню виберіть **Ігри**.
- 2 Виберіть гру або програму зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.

 • Доступні ігри або програми можуть різнитися, залежно від оператора зв'язку або країни.

- Елементи керування й опції ігор або програм можуть бути різні.
- Виберіть **Захист**, щоб захистити ігри або програми від випадкового видалення.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігається в пам'яті телефону або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

» Створення контакту

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → **Створити**.
- 2 Введіть контактні дані.
- 3 Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі меню виберіть **Клавіатура** і введіть номер телефону.
- 2 Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт**.
- 3 Введіть контактні дані.
- 4 Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

» Пошук контакту

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть **Пошук** і введіть перші літери потрібного імені.
- 3 Виберіть ім'я контакту зі списку контактів.

Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати контакту, вибравши номер телефону або натиснувши [];
- надіслати SMS- або MMS-повідомлення, вибравши ;
- надіслати повідомлення електронної пошти, вибравши адресу електронної пошти;

- встановити контакт як обраний, вибравши ★.
- змінити контактні дані, вибравши **Редаг.**
- скористатися додатковими функціями, вибравши .

➤ Встановлення обраного номера

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → **Обране** → **Дод.**
- 2 Встановіть прапорець поряд із контактом і виберіть **Додати**. Контакт буде збережено у списку обраних номерів.



Обраний номер також можна встановити, вибравши ★ в режимі перегляду контактних даних.

➤ Створення візитівки

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** →  → **Мій профіль**.
- 2 Введіть свої дані.
- 3 Виберіть **Готово**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

➤ Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → **Групи** → **Створити**.
- 2 Виберіть розташування в пам'яті, щоб зберегти групу.
- 3 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи (за потреби).
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Календар

Створення щоденних і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

» Створення події

- 1 У режимі меню виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть **Створ**.
- 3 Введіть відомості про подію.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

» Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть режим перегляду у верхньому рядку календаря.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі.

Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначаються невеликим трикутником.

Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, виберіть **Пер.до**, введіть дату й виберіть **Пер.до**.

- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.



- Можна надіслати подію іншим користувачам, вибравши  → **Надіслати через** → вибравши опцію.
- Можна надрукувати відомості про подію через Bluetooth, вибравши  → **Друк через Bluetooth**.
- Можна синхронізувати календар із сервером Exchange, налаштувавши установки синхронізації.

Завдання

Створення віртуального списку завдань і встановлення сигналів для нагадування про важливі завдання або встановлення пріоритету.

» Створення завдання

- 1 У режимі меню виберіть **Завдання**.
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Введіть відомості про завдання.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

» Перегляд завдань

- 1 У режимі меню виберіть **Завдання**.
- 2 Виберіть  → **Сортувати за**, а потім виберіть категорію для сортування завдань.
- 3 Виберіть завдання для перегляду його відомостей.
Для завершених завдань із терміном, що минув, можна встановити стан «Завершено», вибравши завдання та встановивши прапорець із верхнього рядка. Нагадування про ці завдання більше не надходитимуть.



- Можна надіслати завдання іншим користувачам, вибравши  → **Надіслати через** → вибравши опцію.
- Можна надрукувати завдання через Bluetooth, вибравши  → **Друк через Bluetooth**.
- Можна синхронізувати завдання із сервером Exchange, настроївши установки синхронізації.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

- 1 У режимі меню виберіть **Нагаду-...ня**.
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Виберіть **Назад**, щоб приховати клавіатуру.
- 5 Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд нагадувань

- 1 У режимі меню виберіть **Нагаду-...ня**.
- 2 Виберіть нагадування для перегляду його відомостей.
 - Щоб переглянути всі відомості про нагадування зі списку нагадувань, виберіть **Збільшити** або .
 - Щоб видалити нагадування, виберіть  → **Так**.



Можна надіслати нагадування іншим користувачам, вибравши  → **Надіслати через** → вибравши опцію.

Диктофон

Використання диктофона.

› Записування голосового нагадування

- 1 У режимі меню виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть , щоб розпочати записування.

- 3 Говоріть у мікрофон.
- 4 Завершивши, виберіть  або **Зберегти**.
- 5 Щоб записати інші голосові нагадування, повторіть кроки 2–4.

» Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі меню виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть , щоб отримати доступ до списку голосових нагадувань.
- 3 Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.



Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, вибравши  → **Надіслати через** → вибравши опцію.

Інтернет

Інтернет

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження мультимедійних файлів можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку.
Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть **Перейти**.
- 2 Перегляньте веб-сторінки.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Можна створити закладки для часто відвідуваних веб-сторінок, щоб швидко до них переходити. Працюючи в Інтернеті, виберіть , щоб створити закладку для поточної веб-сторінки.

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** → .
- 2 Виберіть **Дод.**
- 3 Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
- 4 Виберіть **Зберегти**.

» Використання RSS-новин

Використання RSS-новин для отримання найсвіжіших новин і відомостей з обраних веб-сайтів.

Додавання адреси RSS-каналу

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** →  → **RSS-канал**.
- 2 Виберіть **Додати**.
- 3 Введіть назву та веб-адресу RSS-каналу й виберіть **Зберегти**.

Оновлення та перегляд RSS-каналів

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** →  → **RSS-канал**.
- 2 Виберіть **Оновити** → виберіть канали → **Оновити** → **Так**.
- 3 Виберіть оновлений канал.

Samsung Apps

За допомогою Samsung Apps можна з легкістю завантажити на пристрій низку корисних програм. Завдяки широкому вибору ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, віджетів, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

У результаті використання повністю оптимізованих програм від Samsung Apps пристрій стає інтелектуальнішим. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- 1 У режимі меню виберіть **Samsung Apps**.
- 2 Знайдіть і завантажте потрібні програми або віджети.



- Щоб скористатися Samsung Apps, потрібно підключити телефон до Інтернету за допомогою мобільного підключення або мережі Wi-Fi.
- За доступ до Інтернету та завантаження програм може стягуватися додаткова плата.
- Якщо панель інструментів віджетів заповнена, завантажені віджети не додаватимуться до панелі інструментів віджетів автоматично. Потрібно видалити з панелі інструментів декілька віджетів і вручну додати нові віджети.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com або зверніться до брошури Samsung Apps.
- Доступність цієї служби залежить від країни або оператора зв'язку.

Веб-сайти спільнот

Спілкування з іншими користувачами через веб-сайти спільнот, такі як Facebook і Twitter.

- 1 У режимі меню виберіть **Facebook** або **Twitter**.
- 2 Введіть ім'я користувача та пароль для входу.
- 3 Обмінюйтеся фотографіями, відеозаписами або повідомленнями із друзями та родичами.

YouTube

YouTube – це безкоштовна онлайнова служба потокового відео. Дізнайтеся про перегляд відео через YouTube.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі меню виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео зі списку наявних відео.
- 3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш. ► стор. 47

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

► Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Bluetooth**.
Також можна відкрити панель швидкого доступу й вибрати **Bluetooth**.
- 2 Виберіть точку у верхньому правому куті екрана, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

- 3 Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть  → **Установки** → **Видимість телефону** → **Завжди увімк.** → **Встанов.**

Якщо вибрано **Особливий**, введіть тривалість видимості телефону та виберіть **Готово**.

➤ Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Bluetooth** → **Пошук**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **Готово**. Також можна вибрати **Так**, щоб PIN-коди телефону та іншого пристрою збіглися. Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

➤ Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування, завдання або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
- 2 Виберіть  → виберіть опцію для надсилання через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

➤ Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **Готово** (за потреби).
- 2 Виберіть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у відповідній програмі або папці відповідно до їх типу. Наприклад, музичний або звуковий кліп зберігається в папці зі звуками, а контакт – у телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

➤ Активація функції мережі WLAN

У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**. Також можна відкрити панель швидкого доступу й вибрати **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**. Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

- 2 Встановіть прапорець поряд із мережею.
- 3 Введіть пароль мережі та виберіть **Готово** (за потреби).

➤ Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup – налаштування захищеної мережі Wi-Fi)

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**.
- 2 Виберіть **WPS PBC** або **PIN-код WPS** залежно від типу пристрою для підключення до точки доступу.
- 3 Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.
Або введіть PIN-код на пристрої для підключення до точки доступу й виберіть **Почати** протягом 2 хвилин.

Підключення до ПК

Підключення телефону до ПК за допомогою кабелю для передачі даних у різних режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними з телефоном і використовувати програму Samsung Kies.

➤ Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Можна завантажити цю програму з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Скористайтесь кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
- 2 Запустіть програму Samsung Kies і скористайтесь безпроводовим підключенням або скопіюйте дані та файли.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

» Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

- 1 Скористайтесь кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
- 2 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 3 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
- 4 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
- 5 Розпочніть синхронізацію.

» Підключення телефону як накопичувача

Телефон можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити в телефон карту пам'яті, можна також отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи телефон як пристрій читання карт пам'яті.

- 1 Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті в телефон.
- 2 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Засоби USB** → **Накопичувач**.
- 3 Скористайтесь кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
- 4 Відкрийте папку для перегляду файлів.
- 5 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.



Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Інструменти

Годинник

Встановлення будильників і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір і таймер зворотного відліку.

➤ Встановлення нового будильника

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Вкажіть параметри будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.



Виберіть **...** → **Устан. автоввімкн. ...**, щоб увімкнути функцію автоматичного ввімкнення живлення. Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, коли телефон вимкнено.

➤ Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть і утримуйте **Стоп**, щоб зупинити сигнал будильника.
- Натисніть і утримуйте **Пауза**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

➤ Створення світового часу

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть **Додати**.
- 3 Введіть кілька літер назви міста.
- 4 Виберіть потрібну назву міста.
- 5 Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2–4.

» Використання секундоміра

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.
- 3 Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
- 4 Завершивши, виберіть **Стоп**.
- 5 Виберіть **Ск-и**, щоб очистити записані часові проміжки.

» Використання таймера зворотного відліку

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
- 3 Виберіть **Почати**, щоб запустити зворотний відлік.
Можна використовувати інші функції, доки таймер виконує зворотний відлік у фоновому режимі. Натисніть клавішу меню і відкрийте іншу програму.
- 4 Після завершення часу відліку таймера натисніть і утримуйте **Стоп**, щоб зупинити сигнал.

Калькулятор

- 1 У режимі меню виберіть **Кальку-...ор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
- 3 Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення для використання технічного калькулятора.

Мої облікові записи

Керування обліковими записами в Інтернеті для використання синхронізації даних у режимі онлайн або служб спільнот. Можна створити новий обліковий запис і змінити інтервал автоматичної синхронізації.

» Створення облікового запису в Інтернеті

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть тип облікового запису.
За наявності збереженого облікового запису, виберіть **Додати обл.зап.** → виберіть тип облікового запису.
- 3 Введіть відомості про обліковий запис і виберіть **Далі**.
- 4 Введіть відомості облікового запису.
- 5 Завершивши, виберіть **Встанов.**

У разі створення більше двох облікових записів їхній порядок у списку можна змінювати. Виберіть **Пріор. обл.зап.**

» Видалення та редагування своїх облікових записів

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть обліковий запис, який потрібно видалити або редагувати.
Щоб редагувати обліковий запис, виберіть його та змініть відповідні відомості, а потім виберіть **Зберегти**.
Щоб видалити обліковий запис, виберіть **Видалити** → **Так**.

➤ Змінення розкладу автоматичної синхронізації

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть інтервал синхронізації даних з обліковими записами, а потім виберіть **Встанов.**

Мої файли

Швидко та просто отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на пристрої або на карті пам'яті.

➤ Підтримувані формати файлів

Цей телефон підтримує такі формати файлів:

Тип	Підтримуваний формат
Зображення	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Відео	mp4, 3gp
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Теми	smt
Інші	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

» Перегляд файлів

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → виберіть тип файла.
На папки або файли, збережені на карті пам'яті, вказує значок карті пам'яті.
- 2 Виберіть папку → виберіть файл.

» Встановлення зображення як заставки

Фотографії та зображення можна встановити як фонове зображення для екрана режиму очікування.

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
- 2 Виберіть  → **Встановити як** → **Заставка** → **Встанов.**

» Встановлення звукового кліпу як звуку дзвінка

Будь-які музичні або звукові кліпи, збережені в папці зі звуками, можна встановити як звуки дзвінка для вхідних викликів, повідомлень або сигналів будильника.

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки** → виберіть кліп.
- 2 Під час відтворення виберіть  → **Встановити як** → виберіть опцію.

Установки

Доступ до меню «Установки»

- 1 У режимі меню виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.
- 3 Налаштуйте установку й виберіть **Назад** або **Встанов.**

Керування SIM-картками

Доступ до наведених нижче установок керування мережею та установками карток на пристрої, а також змінення цих установок.

- **Мережа:** активація SIM- або USIM-картки та вибір основної мережі.
- **Автоматичне переключення SIM-картки:** встановлення функції автоматичного переключення SIM-картки.
- **Зареєструвати картку:** змінення назв і значків SIM- та USIM-карток.
- **Довідка:** доступ до довідкових відомостей про керування SIM-картками.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

З'єднання

- **Bluetooth:** активація функції Bluetooth для обміну відомостями на відстані. ► стор. 61
- **Wi-Fi:** активація функції мережі WLAN для підключення до Інтернету або інших мережних пристроїв. ► стор. 63
- **Синхронізувати:** додавання профілів синхронізації та синхронізація даних із веб-сервером.
- **Мережа:** доступ до установок керування способом вибору пристроєм мережі і підключення до них, а також змінення цих установок.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення використання послуг передавання даних під час роумінгу.
- **Використовувати пакетні дані:** встановлення дозволу мережі із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Лічильник пакетних даних:** перегляд обсягу надісланих або отриманих даних.
- **Засоби USB:** встановлення активації режиму USB під час підключення телефону до ПК. ► стор. 64

Звукові профілі

Виберіть звуковий профіль, що має використовуватися, або настройте опції звуку у профілях за своїм смаком.

Дисплей та підсвічування

Доступ до наведених нижче установок керування дисплеєм і використання підсвічування телефону, а також змінення цих установок:

- **Заставка:** вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
- **Тема:** вибір теми для екрана меню.
- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Тривалість підсвічування:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.

Загальні

Доступ до наведених нижче установок керування загальними установками пристрою, а також змінення цих установок:

- **Мова дисплея:** вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
- **Мова клавіатури:** вибір мов введення, що використовуватимуться під час роботи із клавіатурою.
- **Сповіщення подій:** встановлення отримання сповіщень про події на пристрої, наприклад про надходження нових повідомлень. Можна також встановити відображення вмісту вхідних повідомлень.
- **Жести:** доступ до установок керування розпізнаванням рухів на пристрої, а також змінення цих установок.
- **Горизонт. калібрування:** калібрування акселерометра, щоб настроїти горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.
- **Ліцензія:** налаштування установок, пов'язаних із ліцензійними ключами, наприклад відстеження, попередження про завершення терміну дії або завантаження в закордонних мережах.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої, а також змінення цих установок.



Якщо на кілька хвилин вийняти акумулятор, час і дату буде скинуто.

Меню та віджети

Змінення установок використовуваних меню та віджетів.

- **Адаптивний порядок меню:** автоматичне сортування програм за частотою використання (спочатку відображається програма, що використовувалася останньою).
- **Віджет:** вибір профілю підключення, що має використовуватися для віджетів, перегляд завантажених віджетів, а також застережень щодо віджетів.

Програми

Доступ до наведених нижче установок керування програмами пристрою, а також змінення цих установок:

- **Виклик:** налаштування установок функцій виклику.
- **Повідомлення:** налаштування установок функцій обміну повідомленнями.
- **Email:** налаштування установок функцій електронної пошти.
- **Контакти:** налаштування установок телефонної книги.
- **Календар:** налаштування установок календаря.
- **Браузер:** вибір профілю підключення, що має використовуватися для доступу до Інтернету.
- **Медіаплеєр:** налаштування установок музичного та відеоплеєра.
- **Установки завантаження фотографій:** налаштування установок завантаження фотографій і відео.
- **Профілі соціальних мереж:** вибір профілю підключення, що має використовуватися для доступу до веб-сайтів спільнот.

Безпека

Доступ до наведених нижче установок безпеки пристрою та даних, а також змінення цих установок:

- **Блокування телефону:** активація або вимкнення функції блокування телефону для запиту паролю телефону перед його використанням.
- **Блокування приватних даних:** встановлення приватності для різноманітних типів даних; для доступу до приватних даних потрібно ввести пароль телефону.

- **Змінити пароль:** змінення паролю телефону.
- **Блокування SIM-картки:** активація або вимкнення функції блокування SIM-картки для запиту паролю SIM-картки перед зміненням SIM- або USIM-картки.
- **Блокування PIN:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням телефону.
- **Змінити PIN:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Режим FDN:** активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери телефонів зі списку FDN.
- **Змінити PIN2:** змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду.

Пам'ять

Доступ до наведених нижче установок керування пам'ятю пристрою, а також змінення цих установок:

- **Відомості про карту пам'яті:** за вставленої карти пам'яті доступ до відомостей про неї. Можна також відформатувати карту пам'яті або змінити її ім'я.



Форматування карти пам'яті призведе до стирання всіх даних із карти без можливості відновлення.

- **Стандартна пам'ять:** вибір стандартного розташування в пам'яті для збереження файлів.
- **Стан пам'яті:** перегляд використаної та доступної пам'яті для різноманітних типів файлів.
- **Очистити пам'ять телефону:** стирання вибраних даних із пам'яті телефону.

Скинути

Скидання різних установок до стандартних заводських значень. Виберіть, які установки потрібно скинути. Щоб скинути установки, потрібно ввести пароль телефону.

Відомості про телефон

- **Сист. інф.:** перевірка використання процесора та пам'яті для зберігання. Можна також перевірити номер моделі та MAC-адреси з'єднання Bluetooth і мережі WLAN.
- **Ліцензії для програм з відкритим кодом:** перевірка ліцензій для завантажених програм із відкритим кодом.

Програми SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного телефону Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.

- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів/30 футів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

Телефон не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо телефон реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, вийміть та вставте батарею та увімкніть телефон знову.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час зарядження та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літєво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літєво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтеся усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтеся запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.

- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях.

Використовуйте телефон за температури від -20° С до +50° С

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° С.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° С до +40° С.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними зачіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.
- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити викидки, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поведіться із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,744 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційного обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не

можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну

експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

“ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є”. КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.”

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

- автовідхилення 34
- акумулятор
 - встановлення 8
 - зарядження 11
- блокування за допомогою PIN-коду 28
- блокування телефону 27
- браузер
 - додавання закладок 58
- будильники
 - зупинення сигналу 66
 - створення 66
- введення тексту 29
- виклики
 - використання опцій під час голосового виклику 33
 - відповідь 32
 - відхилення 33
 - здійснення 32
 - здійснення
 - псевдовикликів 35
 - конференц-виклик 34
 - міжнародні номери 33
 - очікування 37
 - переадресація 36
 - перегляд пропущених 34
- виконання кількох завдань 23
- відео
 - відтворення 47
 - записування 46
- відеоплеєр 47
- голосова пошта 40
- голосові виклики
 - використання опцій 33
 - відповідь 32
 - здійснення 32
- голосові нагадування
 - відтворення 57
 - записування 56
- диктофон 56
- диспетчер завдань 24
- диспетчер файлів 69
- екран меню
 - впорядкування 23
 - додавання 23
 - доступ 22
- екстрені повідомлення 41
- електронна пошта
 - надсилення 42
 - перегляд 42
- журнали 37
- заборона викликів 37
- завдання
 - перегляд 55
 - створення 55
- заставка 26
- звук клавіатури
 - гучність 25
- звукові профілі 26

- Інтернет
 - див. браузер
- календар
 - перегляд подій 54
 - створення подій 54
- калькулятор 67
- камера
 - фотографування 44, 45, 46
- карта пам'яті
 - видалення 14
 - вставлення 13
 - форматування 15
- коди доступу 77
- контакти
 - встановлення обраних номерів 53
 - пошук 52
 - створення 52
 - створення візитівки 53
 - створення груп 53
- медіапрогравач
- Windows 65
- мова 73
- музика
 - відтворення 48
- музичний плеєр
 - відтворення музики 48
 - додавання файлів 48
 - створення списків
 - відтворення 49
- нагадування
 - перегляд 56
 - створення 56
- очікування виклику 37
- переадресація
- викликів 36
- підключення
 - Bluetooth 61
 - WLAN 63
 - ПК 64
- підключення до ПК
 - Samsung Kies 64
 - медіапрогравач
 - Windows 65
 - накопичувач 65
- повідомлення
 - надсилання MMS 39
 - надсилання SMS 39
 - надсилання екстреного повідомлення 41
 - надсилання повідомлення електронної пошти 42
 - отримання доступу до голосової пошти 40
 - перегляд MMS 40
 - перегляд SMS 40
 - перегляд повідомлення електронної пошти 42
- профіль «Без звуку» 26
- псевдовиклики 35
- режим фіксованого набору 36
- розпакування 8
- світовий час 66
- секундомір 67
- сенсорний екран
 - блокування 22
 - використання 21

- синхронізація
 - з медіапрогравачем Windows 65
- таймер 67
- текстові нагадування 56
- телефон
 - блокування 27
 - вигляд 17
 - екран режиму очікування 18
 - значки-індикатори 19
 - клавiші 18
 - настроювання 25
 - панель швидкого доступу 20
 - увiмкнення або вимкнення 16
 - установки 71
- установки
 - безпека 74
 - дата й час 73
 - дисплей і підсвічування 72
 - загальні 73
 - звук 72
 - звукові профілі 72
 - керування SIM-картками 71
 - меню та віджети 74
 - мережа 72
 - пам'ять 75
 - підключення 72
 - програми 74
 - режим без зв'язку 16, 71
 - рух 73
 - скидання 76
- фотографії
 - встановлення заставки 70
 - зйомка 44
 - зйомка в режимі «Знімок посмішки» 45
 - зйомка за сюжетом 45
 - панорамна зйомка 46
- яскравість, дисплей 27
- Bluetooth
 - активація 61
 - надсилання даних 62
 - отримання даних 63
 - пошук і підключення пристроїв 62
- FM-радіо
 - записування 50
 - збереження радіостанцій 51
 - прослуховування 50
- Java-ігри 51
- MMS-повідомлення
 - надсилання 39
 - перегляд 40
- RSS-новини 59
- Samsung Apps 59
- Samsung Kies 64
- SIM-картка
 - блокування 28
 - встановлення 8
 - керування 28
- SMS-повідомлення
 - надсилання 39
 - перегляд 40

USIM-картка

встановлення 8

WLAN

активація 63

використання WPS 64

пошук мереж і підключення

до них 63

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM з підтримкою технології Wi-Fi : GT-C6712

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168!

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17

(місце та дата видачі)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

