



SGH-D880

Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу. Bluetooth QD ID: B012919
- Java™ є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

Безпека за кермом понад усе

Не слід тримати телефон у руці під час розмови за кермом. Спочатку припаркуйте машину та зупиніться.

Вимкніть телефон під час заправки паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте свій телефон, якщо ви перебуваєте поблизу медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся чинних положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтеся спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберегайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені виклики

Введіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 42.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.

→ Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для відображення обраної опції та наступного її вибору.

[] Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↶]

< > Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>

• Режим двох SIM-карток

Скористайтесь перевагою використання двох телефонних номерів без необхідності переставляти SIM-картки вручну або носити два телефони.

Особливі функції вашого телефону



• Фото- та відеокамера

За допомогою камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.



• Музичний плеср

Дає змогу відтворювати музичні файли на вашому телефоні. Прослуховуючи музику, можна використовувати інші функції телефону.



- **Java**

Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java™ і завантажуйте нові.



- **FM-радіо**

Слухайте ваші улюблені радіостанції будь-де і будь-коли.



- **Підключення телефону до телевізора**

Дозволяє переглядати фотографії та відеокліпи на екрані телевізора.



- **Режим без зв'язку**

Переключення телефону в режим без зв'язку для використання його додаткових (не мобільних) функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**

Дає змогу надсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Браузер**

Отримайте доступ до безпроводового Інтернету, щоб отримувати найостаннішу інформацію та широкий набір мультимедійних даних.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 6

Перші кроки у користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону..... 6

Увімкнення та вимкнення 7

Вигляд телефону..... 8

Клавіші та значки..... 9

Доступ до функцій меню..... 12

Введення тексту 13

Настройка телефону..... 14

Використання додаткової карти пам'яті 17

Додаткові функції телефону 19

*Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра,
Інтернет-браузера та інших особливих можливостей*

Здійснення виклику або відповідь на виклик 19

Використання камери 21

Відтворення музики..... 22

Прослуховування FM-радіо..... 24

Перегляд сторінок в Інтернеті..... 25

Використання телефонної книги..... 26

Надсилання повідомлень 26

Перегляд повідомлень 28

Використання Bluetooth 29

Функції меню 31

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 42

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні виклики
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Видалити всі
- 6 Диспетчер викликів

2 Телефонна книга

3 Музичний плеср

4 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Закладки
- 3 Введіть URL
- 4 Очистити кеш
- 5 Установки профілю
- 6 Поточний профіль

5 Повідомлення

- 1 Написати
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 СВ-повідомлення
- 8 Стан пам'яті

6 Мої файли

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Календар

8 Камера

9 FM-радіо

* Програми

- 1 Диктофон
- 2 Редактор зображень
- 3 Піктограма
- 4 Bluetooth
- 5 Світ JAVA
- 6 Нагадування
- 7 Завдання
- 8 Світовий час
- 9 Калькулятор
- 10 Конвертер
- 11 Таймер
- 12 Секундомір
- 13 Словник
- 14 SIM AT¹

0 Будильники

Установки

- 1 Керування SIM-картками
- 2 Установки телефону
- 3 Установки підсвічування
- 4 Установки дисплея
- 5 Установки повідомлень
- 6 Установки виклику
- 7 Установки телефонної книги
- 8 Установки календаря
- 9 Установки браузера
- 10 Установки музичного плесра²
- 11 Установки мережі
- 12 Установки безпеки[‡]
- 13 Установки пам'яті
- 14 Скинуги установок

1. Доступно, лише якщо функція підтримується SIM-карткою.

2. Залежно від оператора зв'язку, замість цього меню може відобразитись **Установки медіаплесра**.

‡ Якщо використовується лише одна SIM-картка, рівень та послідовність підменю зміняться.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.




Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятись.


Початок роботи

Перші кроки у користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону

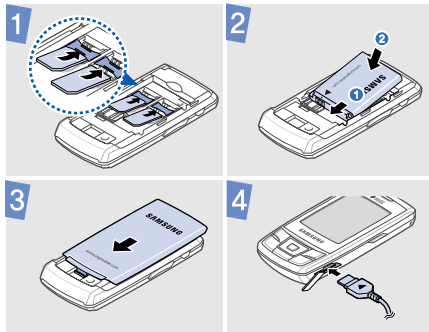

Видалення кришки акумулятора

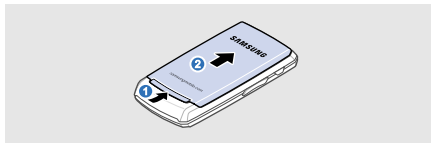

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [☎].
3. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <OK>.
4. Натисніть <OK> та присвойте імена новим SIM-карткам.
5. Натисніть <Далі>.
6. Виберіть основну SIM-картку та натисніть <Зберег.>

Вимкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [☎].

Вигляд телефону

Вигляд спереду



Вигляд ззаду



- Функція блокування клавіатури дає змогу заблокувати зовнішні клавіші при закритому телефоні, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Для розблокування клавіатури натисніть **<Розблок.>**, а потім **<ОК>**.

Клавіші та значки

Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Доступ до таких меню в режимі очікування:

- Вгору: режим Моє меню
- Вниз/Вліво/Вправо: улюблені розділи меню

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.

У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Видалення символів із дисплея або вибраних об'єктів у програмі.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення телефону в режим очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.



Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте [1] у режимі очікування. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.



Щоб увімкнути або вимкнути профіль без звуку, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.



Переключення між SIM-картками для здійснення викликів або надсилання повідомлень.

У режимі очікування: доступ до меню **Керування SIM-картками**.











Регулювання гучності телефону.


























У режимі очікування: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути камеру. У режимі камери: фотографування або відеозйомка.

Значки

Такі значки можуть появлятися на екрані для відображення статусу телефону. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися, залежно від країни або оператора зв'язку.

	Потужність сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування або ввімкнено режим без зв'язку
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень
	Встановлено будильник/нагадування
	Стан мережі GPRS (2,5G)
	Стан мережі EDGE
	Активовано переадресацію викликів

	Домашня зона
	Офісна зона
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Здійснюється відтворення музики
	Тимчасове призупинення відтворення музики
	Одна зі скриньок вхідних повідомлень заповнена
	Нове повідомлення: <ul style="list-style-type: none"> : SMS-повідомлення : MMS-повідомлення : Email-повідомлення : Голосова пошта

	Вставлено карту пам'яті
	Увімкнено FM-радіо
	Вибір профілю: <ul style="list-style-type: none"> : Звичайний : Без звуку : За кермом : Зустріч : На вулиці : Без зв'язку : Створений користувачем
	Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші.
3. Натисніть **<Вибрати>** або **[OK]** для підтвердження відображеної функції або виділеної опції.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть **[Ⓜ]** для повернення в режим очікування.

Використання нумерації меню

Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і ABC.• Натисніть [*], щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр.• Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися в режим символів.
Режим ABC	<p>Для введення слова:</p> <p>Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.</p>

Режим T9	<p>Для введення слова:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова.2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, введіть усе слово.3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Або натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів.
Режим цифр	<p>Натискайте клавіші з потрібними цифрами.</p>

Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.
Інші операції	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів.• Натисніть [#], щоб додати пробіл.• Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.• Натисніть [C] для видалення символів по одному.• Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Настройка телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Мелодія виклику

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до звукового профілю, який використовується.

-
3. Натисніть <Опції> та виберіть <Редагувати>.
 4. Виберіть **Звук голосового виклику** → категорію → та звук дзвінка.
 5. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти профіль**.

Для змінення звукового профілю:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.

Гучність звуків клавiатури

Для регулювання гучності сигналів клавiатури скористайтеся в режимі очікування клавiшею [Гучність].

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Оформлення** → **Заставка**.
2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть <Зберег.>.

**Кольорова
схема режиму
меню**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Моя тема**.
2. Виберіть тему

**Швидкий
доступ до
розділів меню**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

**Профіль без
звуку**

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

**Блокування
телефону**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки безпеки** → **Телефон** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.

Переключення між SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим двох SIM-карток, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM-картки, не переставляючи їх. Активуйте SIM-картки та виберіть ту, яка буде основною.

1. У режимі очікування натисніть [☰].
2. Виберіть SIM-картку, яку бажаєте використовувати, та виберіть **Увімкнути** або **Основна**.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти**.
У разі змінення основної SIM-картки телефон автоматично вимкнеться та ввімкнеться знов.

Використання додаткової карти пам'яті

Важлива інформація про карту пам'яті


- У разі регулярного застосування операцій видалення та записування зменшується час дієздатності карти пам'яті.
- Не видаляйте карту пам'яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх пересилання з карти пам'яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти або телефону.
- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.

- Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. У разі забруднення карти витріть її м'якою тканиною.
- Тримайте карти пам'яті в недосяжному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля та/або електричних розрядів.

Встановлення карти пам'яті

1. Зніміть кришку акумулятора та видаліть акумулятор.
2. Розблокуйте гніздо карти та підніміть його.

3. Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо (сторона з наклейкою має бути звернена догори).

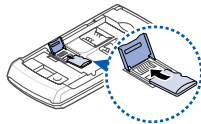

4. Закрийте гніздо карти та заблокуйте його.
5. Закрийте акумулятор та кришку акумулятора.

Виймання карти пам'яті

1. Зніміть кришку акумулятора та видаліть акумулятор, потім відкрийте гніздо карти.
2. Видаліть карту із гнізда.
3. Закрийте акумулятор та кришку акумулятора.

Додаткові функції телефону



Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра, Інтернет-браузера та інших особливих можливостей

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
У разі потреби натисніть [☎], щоб вибрати SIM-картку.
2. Натисніть [📞].
Для регулювання гучності скористайтеся клавішею [Гучність].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [📞].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, відкрийте телефон. Якщо телефон вже відкрито, натисніть [].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [].


Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [ОК], а потім <Так>.

Натисніть [ОК] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте другому абонентів.
Перший виклик переводиться в режим утримання.

2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
 - Для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Вибрати один**.
 - Для завершення розмови з одним із абонентів натисніть <Опції> та виберіть **Видалити**.
5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].

Використання камери

Фотографування

1. Відкрийте телефон.
2. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [📷].
3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
4. Натисніть [ОК] або [📷], щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть <Назад>, щоб зробити інше фото.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли** → **Images** → **My photos**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [📷].
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Натисніть [ОК] або [📷], щоб розпочати зйомку.
4. Натисніть <■> або [📷], щоб зупинити зйомку. Відеозапис зберігається автоматично.
5. Натисніть <Назад> для записування ще одного відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Videos** → **My video clips**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

- Скопіювати файли можна в такий спосіб:
- Завантажити через Інтернет.
 - Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. Див. Посібник користувача Samsung PC Studio.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

- Отримати через Bluetooth.
 - Скопіювати на карту пам'яті. Див. наступний розділ.
1. Вставте карту пам'яті в телефон.
 2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.
 3. З'єднайте телефон з ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
 4. У спливаючому вікні, що з'явиться на екрані ПК, виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).

-
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
 6. Після завершення від'єднайте телефон від ПК.

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати мелодію з** → і вкажіть місце розташування в пам'яті.
3. Натисніть **[ОК]**, щоб вибрати потрібні файли.
4. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати**.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі музичного плеєра натисніть **[ОК]**.
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - **ОК**: пауза або поновлення відтворення.
 - **Вліво**: повернення до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файла.
 - **Вправо**: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файла.

- Вгору: відкриття списку відтворення.
 - Гучність: регулювання гучності.
3. Натисніть [Вниз], щоб зупинити відтворення.

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, що постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. В режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **FM-радіо**.

3. Натисніть [ОК], щоб увімкнути радіо.
4. Якщо FM-радіо вмикається вперше, натисніть <Так>, щоб розпочати автоматичну настройку.

Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

5. За допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо] знайдіть потрібну радіостанцію.
Вибрати збережену радіостанцію можна за допомогою клавіш [Вгору] та [Вниз].
6. Натисніть [ОК], щоб вимкнути радіо.

Збереження радіостанцій

Автоматична настройка:

1. У режимі радіо натисніть **<Опції>** та виберіть **Автонастройка**.
2. Натисніть **<Так>** для підтвердження.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настройка вручну:

1. У режимі радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб знайти потрібну станцію.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Відкриття браузера

У режимі очікування натисніть **[ОК]**. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть **[ОК]**.
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть **<Назад>** або **[С]**.
- Щоб повернутися на домашню сторінку, натисніть і утримуйте **[С]**.
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть **<Опції>**.


Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти** → вкажіть розташування в пам'яті → **Нове**.
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть **[ОК]** для збереження контакту.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.

-
3. Виберіть абонента.
 4. Перейдіть до номера та натисніть [, щоб здійснити виклик, або **[ОК]**, щоб змінити контактну інформацію.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Лише надіслати** або **Зберегти та надіслати**.

-
4. Введіть номери адресатів.
У разі потреби натисніть [☰],
щоб вибрати SIM-картку.
 5. Натисніть [ОК], щоб надіслати
повідомлення.

**Надсилання
MMS-
повідомлення**

1. У режимі очікування натисніть
<Меню> та виберіть
Повідомлення → **Написати**
→ **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та
натисніть [ОК].
4. Виберіть **Зображення або**
відео та додайте зображення
або відеокліп.

-
5. Виберіть **Музика або звук** та
додайте музичний файл або
звукозапис.
 6. Виберіть **Текст**.
 7. Введіть текст повідомлення
та натисніть [ОК].
 8. Натисніть <Опції> та виберіть
Надіслати.
 9. Введіть номери адресатів або
адреси Email.
 10. Натисніть [ОК], щоб
надіслати повідомлення.

**Надсилання
електронної
пошти**

1. У режимі очікування натисніть
<Меню> та виберіть
Повідомлення → **Написати**
→ **Email**.
2. Виберіть **Тема**.

3. Введіть тему Email-повідомлення та натисніть **[ОК]**.
4. Виберіть **Повідомлення**.
5. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть **[ОК]**.
6. Виберіть **Приєднати файл**.
7. Додайте зображення, відеозапис, звук, музику або документ.
8. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть адреси Email.
10. Натисніть **[ОК]**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити пошту**.
3. Виберіть повідомлення або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути повне Email-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**, щоб дозволити іншим пристроям знайти ваш телефон.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть <ОК>. Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Виберіть один із розділів: **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Календар**, **Нагадування** або **Завдання**.
2. Виберіть об'єкт.

3. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати через** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth**.

4. У разі надсилання даних контакту вкажіть, які відомості слід надіслати.

5. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.

6. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>.

Отримання даних

1. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>.

2. Натисніть <Так>, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

Цей розділ надає коротке пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Меню	Опис
Останні виклики, Пропущені, Вихідні, Вхідні	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Видалити всі	Видалення інформації про кожен тип викликів.
Диспетчер викликів → Тривал. виклику	Перевірка тривалості вихідних або вхідних викликів.

Меню	Опис
Диспетчер викликів → Вартість викликів	Перевірка вартості викликів, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.
Диспетчер викликів → Список номерів для відхилення	Створення списку телефонних номерів, виклики з яких відхилятимуться.

Телефонна книга

Пошук контактної інформації в Kontakтах.

Музичний плеєр

Прослуховування музики. Також можна створити свої власні музичні списки відтворення.

Браузер

Меню	Опис
Домашня сторінка	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Закладки	Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок.
Введіть URL	Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки.

Меню	Опис
Очистити кеш	Очищення кеша (тимчасової пам'яті телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки).
Установки профілю	Вибір профілю з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.
Поточний профіль	Вибір профілю з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.

Повідомлення

Меню	Опис
Написати	Створення та надсилання SMS-, MMS- або Email-повідомлень.
Мої повідомлення	Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Видалити всі	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.

Меню	Опис
Установки	Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Екстрені повідомлення	Введення параметрів надсилання та отримання екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрене повідомлення, натисніть кнопку [Гучність] 4 рази при закритому телефоні та заблокованих зовнішніх клавішах.
СВ-повідомлення	Змінення установок приймання СВ-повідомлень.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Мої файли

Меню	Опис
Images, Videos, Sounds, Music, Other files	Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.

Календар

Стеження за своїм розкладом.

Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери можна фотографувати та записувати відео.

FM-радіо

Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.

Програми

Меню	Опис
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
Редактор зображень	Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування.
Піктограма	Виділення фрагмента фотографії та з'єднання його з іншою фотографією.
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.

Меню	Опис
Світ JAVA	Доступ до Java-ігор і Java-програм.
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
Завдання	Створення списку завдань, які необхідно виконати.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.

Меню	Опис
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
Словник	Пошук слів та організація власного словника.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Будильники

Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.

Установки

Меню	Опис
Керування SIM-картками	Активація SIM-карток та вибір тієї, яка буде основною.
Установки телефону → Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій та ситуацій.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання навігаційних клавіш у режимі очікування для швидкого доступу до певних меню. [Вгору] зарезервовано за функцією швидкого доступу до режиму Моє меню.

Меню	Опис
Установки телефону → Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.
Установки телефону → Клавіша гучності	Настроювання телефону на виконання певних функцій у разі натискання й утримання клавіші [Гучність] під час надходження виклику.
Установки телефону → Показувати інформацію про абонента	Встановлення відображення або приховування інформації про абонента для всіх пропущених викликів та вхідних повідомлень.

Меню	Опис
Установки телефону → Моє меню	Настроювання меню за своїм вибором із використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування [Вгору].
Установки телефону → Установки слайдера	Встановлення того, як реагуватиме телефон на відкриття під час надходження вхідного виклику, а також у разі його закриття під час використання функцій.
Установки телефону → З'єднання з ПК	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт.

Меню	Опис
Установки підсвічування → Тривалість підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.
Установки підсвічування → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.
Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.
Установки дисплея → Оформлення	Вибір зображення фону дисплея, яке відобразиться в режимі очікування.

Меню	Опис
Установки дисплея → Моя тема	Вибір теми для режиму Меню.
Установки дисплея → Відображення тексту	Змінення установок дисплея для відображення тексту в режимі очікування.
Установки дисплея → Спливаючий список меню	Відображення спливаючого списку, який показує опції меню.
Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.
Установки дисплея → Привітання	Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.

Меню	Опис
Установки дисплея → ТВ-вихід	Вибір відеосистеми для телевізора, щоб переглядати зображення з телефону на телевізійному екрані.
Установки дисплея → Ефекти переміщення в меню	Вибір типу переходу під час переміщення між розділами в режимі меню.
Установки повідомлень	Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Установки виклику	Доступ до послуг мережі, пов'язаних із функціями викликів.

Меню	Опис
Установки телефонної книги → Швидкий набір	Призначення комбінацій швидкого набору для найуживаніших номерів.
Установки телефонної книги → Зберегти нові контакти в	Вибір стандартного місця збереження контактної інформації.
Установки телефонної книги → Переглянути телефонну книгу з	Вибір місця розташування в пам'яті, звідки телефонна книга відобразатиме записи.

Меню	Опис
Установки телефонної книги → Порядок відображення імен	Встановлення порядку відображення імен при сортуванні в контактах.
Установки телефонної книги → Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Установки календаря → Початковий день	Встановлення дня тижня, з якого починається календар.
Установки календаря → Стандартний перегляд	Вибір стандартного режиму перегляду календаря.

Меню	Опис
Установки браузера	Очищення кеша. Змінення установок браузера та перегляд інформації про його версію та авторські права.
Установки музичного плеєра/ Установки медіаплеєра	Залежно від оператора зв'язку, тут може міститися один із таких розділів меню: <ul style="list-style-type: none"> • Установки музичного плеєра: змінення стандартних установок для відтворення музики. • Установки медіаплеєра: змінення стандартних установок для відтворення музики, а також вибір профілю з'єднання для доступу до сервера потокового відео.

Меню	Опис
Установки мережі → Вибрати мережу	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Установки мережі → Режим мережі	Перехід на відповідний діапазон у разі подорожі за кордон.
Установки безпеки → Телефон → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → Телефон → Змінити пароль	Змінення пароля телефону.

Меню	Опис
Установки безпеки → Телефон → Блокування приватних даних	Блокування доступу до журналу викликів, контактів, повідомлень або файлів.
Установки безпеки → Телефон → Блокування SIM	Настроювання телефону на роботу лише з поточною SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.
Установки безпеки → SIM → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → SIM → Режим фіксованого набору	Настроювання телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується SIM-карткою).

Меню	Опис
Установки безпеки → SIM → Змінити PIN	Змінення PIN-коду.
Установки безпеки → SIM → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2 (якщо підтримується SIM-карткою).
Установки пам'яті	Змінення установок, які стосуються пам'яті, та перевірка обсягу пам'яті, що використовується.
Скинути установки	Скасування змін, зроблених в установках телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.219 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2.0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).

- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар. Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станція обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.


Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на судах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподошкою, пам'ятайте, що пневмоподошка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподошкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподошки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невіправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запованих та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.

- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Mu, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: SGH-D880

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека : EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC : EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Радіомережа : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.18

Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)



* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16779A
Ukrainian. 11/2007. Rev. 1.0