

Зарядження акумулятора

- Підключіть зарядний пристрій.
- Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



До розетки змінного струму



- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Інакше це може призвести до пошкодження телефону.
- Щоб заощаджувати енергію, від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача живлення. Щоб припинити подачу живлення, потрібно від'єднати зарядний пристрій від розетки. Під час використання зарядний пристрій слід розташовувати близько до розетки.

Встановлення карти пам'яті (додаткової)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ або microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном.



Позначки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
	Далі: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію
	Квадратні дужки: клавіші телефону
	Кутові дужки: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах

Активація SIM-карток

- У режимі очікування натисніть і утримуйте [☰].
- Виберіть **Мережа** та прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку.
- Натисніть **<Змінити>**, щоб активувати картку.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть [☎]. Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.
- Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть [☎].
- Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

Введення тексту

Натисніть відповідну буквено-цифрову клавішу, щоб ввести символ або цифру. Для введення символів із верхньої половини клавіатури натисніть [Alt] або [тлⓂ].

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть **<Опції>** → **Опції написання** → **Мова введення**, щоб змінити мову введення.
- Натисніть **<Опції>** → **Опції написання** → **Увімк. прогнозування тексту**, щоб увімкнути режим T9.
- Натисніть [тлⓂ] і [Alt], щоб відкрити панель символів.

Використання інших функцій для введення тексту

- Переміщення курсору здійснюється за допомогою навігаційної клавіші.
- Щоб змінити регістр, натисніть [⇧].
- Щоб видалити символи по одному, натисніть [⌫]. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте [⌫].
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [␣].
- Щоб почати новий рядок, натисніть [↵].

Додавання нового контакту

- Залежно від оператора зв'язку, може бути встановлено стандартне розташування в пам'яті для збереження нових контактів. Щоб змінити розташування для збереження в пам'яті, в режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

- Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
- Натисніть клавішу підтвердження або **<Стоп>**, щоб зупинити записування.

Перегляд відеозаписів

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть файл відеозапису.

Прослуховування музики

- У режимі меню виберіть **Музика**.
- Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
- Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Пауза або поновлення відтворення
	<ul style="list-style-type: none">Вліво: відтворення з початку; попередній запис (натисніть протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) Вгору/вниз: регулювання гучності
Навігація	

Увімкнення або вимкнення телефону



Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [☎].



- Якщо акумулятор вийняти більше ніж на декілька хвилин, час і дату буде скинуто.

Блокування та розблокування клавіатури

У режимі очікування: натисніть і утримуйте [Alt] або [тлⓂ] для блокування або розблокування клавіатури.



- У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть клавішу підтвердження.
- Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
- Виберіть **Створити контакт**.
- Виберіть тип номера (за потреби).
- Введіть контактні дані.
- Натисніть клавішу підтвердження.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
- Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
- Введіть текст повідомлення. *Див. «Введення тексту»* Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5. Щоб додати мультимедійний файл, перейдіть до кроку 4.
- Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
- Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Прослуховування FM-радіо

- Підключіть до телефону гарнітуру.
- У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
- Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне настроювання. Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.


- Під час першого увімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

- Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Увімкнення або вимкнення FM-радіо
Навігація	<ul style="list-style-type: none">Вліво/вправо: точне настроювання частоти; пошук доступної радіостанції (натисніть і утримуйте) Вгору/вниз: регулювання гучності

Перехід у режим «Без звуку»

У режимі очікування натисніть і утримуйте [⏸], щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону.



Доступ до меню

- У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

- Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню.

- За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
- Натисніть **<Вибрати>**, **<Зберегти>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
- Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору; натисніть [☎], щоб закрити меню або програму та повернутися в режим очікування.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Використання Bluetooth-чату

- У режимі меню виберіть **BT-чат**.
- Натисніть клавішу підтвердження.
- Натисніть **<Так>**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Виберіть пристрій.
- Введіть текст повідомлення та натисніть клавішу підтвердження.
- Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth і натисніть **<OK>**. Або натисніть **<Так>** щоб PIN-коди двох телефону та пристрою збіглися.
- Одразу розпочніть спілкування із друзями або родичами.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установ.** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Доступ до веб-сайтів спільнот

- У режимі меню виберіть **Communities** → виберіть веб-сайт.
- Натисніть **<Так>**.
- Обміняйтесь фотографіями, відеозаписами або повідомленнями із друзями та родичами.

Використання програми обміну миттєвими повідомленнями

- У режимі меню виберіть **IM** → виберіть програму обміну миттєвими повідомленнями.
- Введіть ім'я користувача та пароль, після чого натисніть **<Ресстрація>**.
- Обміняйтесь миттєвими повідомленнями із друзями та родичами.






- Під час входу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Керування SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM-картки, не переставляючи їх. Дізнайтеся, як активувати SIM-картки та змінити їхні установки.

Переключення між мережами

Натисніть [☰] для переключення між мережами.

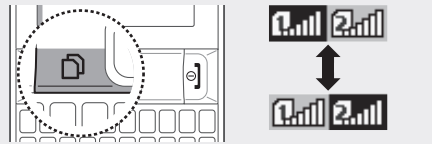

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть та утримуйте навігаційну клавішу вниз.
- При заблокованій клавіатурі натисніть навігаційну клавішу чотири рази.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Активація функції екстрених повідомлень

- У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
- Натисніть **<Змінити>**, щоб увімкнути надсилання екстрених повідомлень.
- Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть **<Пошук>**, щоб відкрити список контактів. Можна також вводити номери телефонів включно з кодом країни (зі знаком «+») у списку одержувачів. Перейдіть до кроку 7.
- Виберіть контакт.
- Виберіть номер (за потреби).
- Завершивши вибір контактів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
- Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилянть екстреного повідомлення.
- Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p>	<p>Заява щодо відповідності (R&TTE)</p> <p><i>Ми,</i> Samsung Electronics</p> <p>з повною відповідальністю заявляємо, що виріб</p> <p>Мобільний телефон стандарту GSM: GT-E2222</p> <p>виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.</p> <table> <tbody><tr> <td>БЕЗПЕКА</td> <td>EN 60950-1 : 2006+A11:2009</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>EMC</td> <td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>МЕРЕЖА</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </tbody></table> <p>Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотествувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.</p> <p>Процедура підтвердження відповідності, зазначена у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЄС, проводилась з участю наступної організації(й):</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентифікаційна позначка: 0168</p> <p>Технічна документація зберігається в:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p>	БЕЗПЕКА	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	МЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
БЕЗПЕКА	EN 60950-1 : 2006+A11:2009								
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006								
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)								
МЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)								
<p>Вона може бути отримана за поданням запиту. (<i>Представник у ЄС</i>)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.04.05 (місце та дата видачі)</p>	<p>Joong-Hoon Choi / <i>договірної відпуду</i> (ім'я та підпис уповноваженої особи)</p>								

^[1] Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.