



GT-S5600
Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями мобільного телефону.

Для швидкого початку роботи дивіться розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону» і «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

Попередження — ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

Увага — ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону чи іншого обладнання



Примітка — нотатки, поради з користування та додаткова інформація



Дивіться — сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор.12 (означає «Дивіться сторінку 12»)

- **Далі** — порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає **Повідомлення**, далі **Створити повідомлення**)
- [] **Квадратні дужки** — клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіші ввімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® — зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі — Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ — товарний знак Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.

CE0168

Зміст

Відомості про заходи безпеки та використання	2
Заходи безпеки	2
Попередження	4
Важливі відомості щодо використання	7
Огляд мобільного телефону	12
Розпакування	12
Вигляд телефону	13
Клавіші	14
Дисплей	15
Значки	15
Складання та підготовка мобільного телефону	17
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора	17
Зарядження акумулятора	19
Встановлення карти пам'яті (додаткової)	20
Використання основних функцій	22
Увімкнення та вимкнення телефону	22
Використання сенсорного екрана	23
Доступ до меню	25
Переключення між програмами	25

Використання віджетів	25	Увімкнення мобільної сигналізації	52
Доступ до довідки	26	Здійснення псевдовикликів	53
Настроювання телефону	27	Записування та відтворення голосових нагадувань	54
Використання основних функцій виклику	29	Редагування зображень	54
Надсилання та перегляд повідомлень	30	Друк зображень	58
Додавання та пошук контактів	33	Завантаження фотографій та відео до Інтернету	59
Використання основних функцій камери	34	Ігри та програми Java	60
Прослуховування музики	35	Синхронізація даних	61
Перегляд сторінок в Інтернеті	37	Використання RSS-новин	61
Використання додаткових функцій 39		Перегляд світового часу	62
Використання додаткових функцій виклику	39	Встановлення та використання будильників	63
Використання додаткових функцій телефонної книги	42	Використання калькулятора	64
Використання додаткових функцій обміну повідомленнями	43	Конвертування грошових одиниць або вимірів	64
Використання додаткових функцій музичного плеєра	45	Встановлення таймера зворотного відліку	64
Використання інструментів і програм 49		Використання секундоміра	65
Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth	49	Створення нового завдання	65
Активация та надсилання екстреного повідомлення	51	Створення текстового нагадування	65
		Керування календарем	65
		Усунення неполадок а	
		Покажчик е	

Відомості про заходи безпеки та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Установлюйте тільки мінімальний рівень гучності, який дозволяє чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.

- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час використання телефону тримайте його, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.



CAUTION

Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод в роботі обладнання літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C/32 °F або вище 45 °C/113 °F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поведіться з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.

CAUTION

- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Цей телефон — складний електронний пристрій, тому, щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Якщо ваш телефон оснащено камерою або підсвічуванням, не користуйтеся ним близько до очей дітей або тварин.
- Телефон може бути пошкоджено під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

CAUTION



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.

- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально допустимий рівень (відомий як SAR — питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,960 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари

(наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, в будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

«ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ

ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН (ВКЛЮЧНО ІЗ НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.»

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано в будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє та не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавіш, дисплей, значки на дисплеї.

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:



Задня панель телефону має такі клавіші та функції:



Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Щоб заблокувати телефон, натисніть клавішу блокування.


Клавіші

Клавіша	Функція
 Клавіша набору номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Назад	У режимі меню: повернення до попереднього рівня; відкриття вікна переключення програм для доступу до інших програм без виходу з поточної програми (натисніть і утримуйте)
 Увімк./вимк. живлення/вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; в режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

Клавіша	Функція
 Гучність	Регулювання гучності телефону; в режимі очікування: здійснення псевдовиклику за допомогою натискання і утримання клавіші гучності
 Блокування	Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери; в режимі камери: фотографування або відеозйомка

Дисплей

Дисплей телефону має три ділянки:

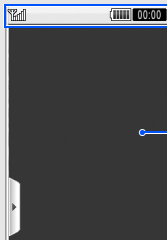

Лінія значків

Відображення різноманітних значків

Ділянка тексту та графіки

Відображення повідомлень, інструкцій і введеної інформації

Значки

На дисплеї відображаються такі значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Здійснюється голосовий виклик
	Здійснюється відеовиклик
	Перегляд сторінок в Інтернеті

Значок	Визначення
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Активовано функцію переадресації викликів
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Синхронізовано з ПК
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Нове Push-повідомлення

Значок	Визначення
	Нове повідомлення конфігурації
	Активовано будильник
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

Складання та підготовка мобільного телефону

Розпочніть зі збирання компонентів мобільного телефону та його підготовки до першого застосування.


Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.

Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).


Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора.

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

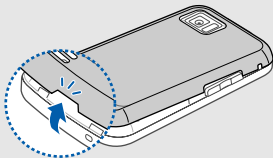

Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [⏻], щоб його вимкнути.


2. Вставте SIM- або USIM-картку.

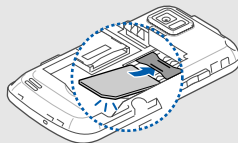


Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.

Якщо SIM- або USIM-картку не встановлено, можна використовувати тільки послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

3. Встановіть акумулятор.

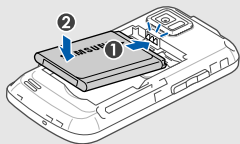


4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

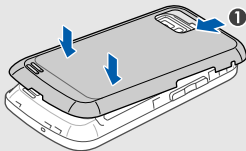

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

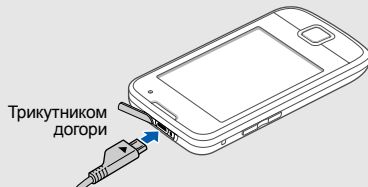

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.


Встановлення карти пам'яті (додаткової)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).


1. Зніміть кришку акумулятора та вийміть акумулятор.
2. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

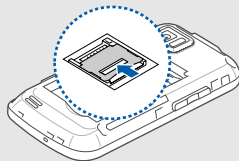

3. Зніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.

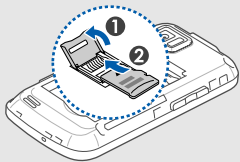

4. Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

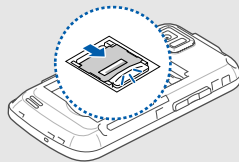

5. Встановіть акумулятор.
6. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Щоб вийняти карту пам'яті, відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті та вийміть карту з гнізда.

Використання основних функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону.

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і натисніть **Підтверд.** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», в режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону.

Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



Перед початком використання телефону видаліть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.




Уникайте контакту сенсорного екрана із струмопровідними елементами, наприклад, водою. Вони можуть впливати на роботу сенсорного екрана.


- Натисніть потрібний значок, щоб відкрити меню або запустити програму.



- Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб прокрутити списки по вертикалі.

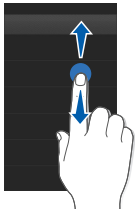

- Проведіть пальцем вправо або вліво, щоб прокрутити списки по горизонталі.

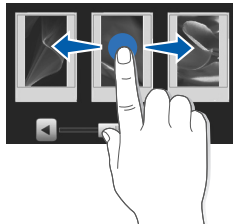

Доступ до меню

Доступ до меню телефону.

1. Щоб перейти в режим меню, натисніть **Меню** у режимі очікування.
2. Натисніть значок потрібного меню → виберіть меню або опцію.
3. Натисніть клавішу «Назад», щоб перейти на рівень вище; натисніть [, щоб повернутися в режим очікування.

Переключення між програмами

Перехід до інших програм без закриття поточного розділу меню.

Переключення між програмами.

1. Під час використання меню натисніть і утримуйте клавішу «Назад».

Доступні такі програми:

- **Виклик**: відкриття вікна набору номера
- **Музичний плеєр**: запуск музичного плеєра
- **Повідомлення**: доступ до меню «Повідомлення»
- **Браузер**: запуск браузера
- **Головне меню**: доступ до головного меню

2. Виберіть програму.

Використання віджетів

Використання віджетів на панелі інструментів.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

Відкриття панелі інструментів

У режимі очікування натисніть стрілку в нижньому лівому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів. Можна змінити розташування віджетів на панелі інструментів або перемістити їх на екран режиму очікування.



Доступні віджети можуть відрізнятися, залежно від регіону або оператора зв'язку.

Переміщення віджетів на екран режиму очікування

1. Відкрийте панель інструментів.
2. Перетягніть віджет із панелі інструментів на екран режиму очікування. Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.

Змінення способу відображення віджетів

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Віджет**.
2. Виберіть віджет, який потрібно додати на панель інструментів, і натисніть **Зберегти**.

Доступ до довідки

Доступ до довідкових відомостей про ваш телефон.

1. Відкрийте панель інструментів.
2. Натисніть  на панелі інструментів.
3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

4. Виберіть розділ довідки, щоб отримати відомості про потрібну програму або функцію.
5. Проведіть пальцем вправо або вліво, щоб отримати додаткові відомості. Щоб повернутись до попереднього рівня меню, натисніть .

Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Регулювання гучності звуків клавіш

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури.

Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування натисніть **Клавіатура**, а потім натисніть й утримуйте #, щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Натисніть  поряд із потрібним профілем.
3. Натисніть **Звук дзвінка голосового виклику** або **Звук дзвінка відеовиклику**.
4. Виберіть звук дзвінка зі списку та натисніть **Зберегти**.
5. Натисніть **Зберегти**.

Щоб увімкнути інший профіль, виберіть його зі списку.

Вибір заставки (в режимі очікування)

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати зображення.
3. Натисніть **Встанов.**

Блокування телефону

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Безпека**.
2. Натисніть **Увімкнено** в меню **Блокування телефону**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **Підтверд.**

4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **Підтверд.**



- Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи конфіденційної інформації, або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.



Під час виклику сенсорний екран і клавіші телефону автоматично блокуються, щоб запобігти випадковому натисканню. Щоб розблокувати, натисніть клавішу утримання.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** і введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [↵].
Щоб здійснити відеовиклик, натисніть  → **Відеовиклик**.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [⏏].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↵].
2. Щоб відповісти на відеовиклик, натисніть [↵], а після цього натисніть **Показати мене**, щоб абонент зміг вас побачити через об'єktiv передньої камери.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [⏏].



Вхідні виклики можна відхиляти за допомогою функції автовідхилення; в режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення** → **Увімкнено**. Після цього створіть список номерів для відхилення і додайте номери.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть **Динамік** → **Так**.
2. Щоб вимкнути гучномовець, ще раз натисніть **Динамік**.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, можна здійснювати виклики та відповідати на них.

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, а потім натисніть її ще раз і утримуйте.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень або повідомлень електронної пошти.

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Натисніть **Додати одержувачів** → **Ввести вручну**.

3. Введіть номер одержувача та натисніть **Готово**.
4. Натисніть **Натисніть, щоб додати текст**.
5. Введіть текст повідомлення та натисніть **Готово**. ► Введення тексту
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.
Щоб вкласти мультимедійний файл, перейдіть до кроку 6.
6. Натисніть **Додати медіа** → виберіть тип об'єкта → виберіть об'єкт.
7. Натисніть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Натисніть **Додати одержувачів** → **Ввести вручну**.
3. Введіть адресу електронної пошти та натисніть **Готово**.
4. Натисніть **Додати тему**.
5. Введіть тему та натисніть **Готово**.
6. Натисніть **Натисніть, щоб додати текст**.
7. Введіть текст повідомлення електронної пошти та натисніть **Готово**.
8. Натисніть **Додати файли** → виберіть тип об'єкта та вкладіть файл (за потреби).
9. Натисніть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Під час введення тексту можна змінити режим вводу:

- Щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр чи символів, натисніть **T9AB**. Залежно від країни, можна скористатися режимом введення для своєї мови.
- Щоб переключитися в режим АБВ, натисніть **T9**.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
АБВ	Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим	Функція
T9	- Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю. - Коли відобразиться потрібне слово, натисніть ↵, щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово з відображеного списку.
Цифри	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.
Символи	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб вибрати символи.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

- У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Натисніть **Завант**.
4. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
5. Якщо вибрано заголовок, натисніть **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

Додавання та пошук контактів

Використання основних функцій телефонної книги.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** і введіть номер телефону.
2. Натисніть  → **Додати в телефонну книгу** → **Нове**.
3. Натисніть **Телефон** або **SIM-картка**.
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Пошук контакту

1. У режимі меню натисніть **Контакти**.
2. Торкніться області для введення тексту.
3. Введіть ім'я, яке потрібно знайти, і натисніть **Готово**.

4. Виберіть ім'я контакту зі списку пошуку.



Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати за вказаним номером, вибравши  або натиснувши 
- змінити контактні дані, натиснувши

Редагувати.

Використання основних функцій камери

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

Фотографування

1. У режимі очікування натисніть клавішу камери, щоб увімкнути камеру.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3. Наведіть об'єктив на об'єкт і відрегулюйте зображення.

4. Щоб сфотографувати, натисніть клавішу камери.

Фотографія зберігається автоматично.

Перегляд фотографій

У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.

Перегляд і розташування фотографій у категоріях у широкоекранному режимі.

1. У режимі меню натисніть **Перегляд фотографій**.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути фотографії.

Відеозйомка

1. У режимі очікування натисніть клавішу камери, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть , щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт і відрегулюйте зображення.
5. Щоб розпочати записування, натисніть клавішу камери.
6. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу камери.
Відео зберігається автоматично.

Перегляд відео

У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню натисніть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть **Так**, щоб розпочати автоматичне налаштування.

Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного налаштування.

4. Натисніть  або , щоб вибрати радіостанцію.
5. Щоб отримати відомості про композицію, яка наразі відтворюється, натисніть **Більше** → **Розпізнавання музики**.
▶ стор. 48
6. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть .

Прослуховування музичних файлів

Спочатку потрібно перенести файли в телефон або на карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет. ▶ стор. 37

- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ▶ стор. 45
- Отримати через Bluetooth. ▶ стор. 50
- Скопіювати на карту пам'яті. ▶ стор. 45
- Синхронізувати з Windows Media Player 11.
▶ стор. 46

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню натисніть **Музика** → **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення
	Початок відтворення
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)

Щоб відрегулювати гучність, натисніть клавішу гучності.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження медіа можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Залежно від країни або оператора зв'язку, доступні значки можуть відрізнятися.

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню натисніть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.

2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Прокручування вмісту веб-сторінки назад або вперед
	Оновлення поточної веб-сторінки
	Перехід на домашню сторінку
	Відкриття списку збережених закладок
	Змінення режиму перегляду
	Доступ до переліку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню натисніть **Браузер** → **Закладки**.
2. Натисніть **Додати**.
3. Введіть заголовок і веб-адресу (URL-адресу) сторінки.
4. Натисніть **Зберегти**.

Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і додаткових функцій мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Додаткові можливості викликів.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Виберіть пропущений виклик у віджеті попередження про події.
2. Натисніть [, щоб зателефонувати.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [**↩**].
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [**↩**], щоб набрати його.

Утримання виклику та поновлення утримуваного виклику

Натисніть **Утрим.**, щоб перевести виклик на утримання, або виберіть **Отримати**, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть **Утрим.**, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [**↩**].
3. Натискайте **Пер.** для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть **Утрим.**, а потім натисніть [**⏏**].
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [**⏏**].

Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть [**↵**], щоб відповісти на другий виклик.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Натискайте **Пер.** для переходу між викликами.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.

3. Після встановлення з'єднання з другим абонентом натисніть **Приєдн.**
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [**ⓧ**].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте 0, щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [**↵**], щоб його набрати.

Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 33

1. У режимі меню натисніть **Контакти**.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть  або натисніть [, щоб набрати його.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

Створення візитівки

1. У режимі меню натисніть **Контакти**.
2. Натисніть **Більше** → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої дані та натисніть **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення або передавши за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Додавання контактів до обраного

1. У режимі меню натисніть **Контакти**.
2. Натисніть спливаюче меню **Контакти** та виберіть **Обране**.
3. Натисніть **Додати**.
4. Виберіть контакт.



Перші п'ять номерів швидкого набору буде призначено вибраним контактам () на панелі інструментів віджетів.

Створення групи контактів

Створюючи групу контактів, кожній групі можна призначити окремий звук дзвінка та ідентифікаційне фото абонента, а також можна надсилати звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню натисніть **Контакти**.
2. Натисніть спливаюче меню **Контакти** та виберіть **Групи**.
3. Натисніть **Створити групу**.
4. Вкажіть ім'я групи, ідентифікаційне фото абонента, звук дзвінка групи та тип вібрації.
5. Натисніть **Зберегти**.

Використання фотографій для здійснення викликів і надсилання повідомлень

1. У режимі меню натисніть **Контакти з фото** для доступу до екрану контактів із фотографіями.
2. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати фотографію.
Відобразиться тег обличчя та ім'я.
3. Натисніть тег обличчя → Голосовий виклик, Відеовиклик або Надіслати повідомлення.

Використання додаткових функцій обміну повідомленнями

Створення шаблонів і їх використання для створення нових повідомлень.

Створення шаблону SMS

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Натисніть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Торкніться екрана.
4. Введіть текст повідомлення та натисніть **Готово**.
5. Натисніть **Зберегти**.

Створення шаблону MMS

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Натисніть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон. ► стор. 30
4. Натисніть **Зберегти**.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. Щоб створити нове повідомлення, в режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. У полі введення тексту натисніть **Більше** → **Вставити** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть потрібний шаблон і натисніть . Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

Використання додаткових функцій музичного плеєра

Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio**.
2. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
3. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі меню натисніть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.
3. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте папку для перегляду файлів.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Синхронізація телефону з медіапрогравачем Windows

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр**.
2. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому має бути встановлено медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
3. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
4. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).

5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Розпочніть синхронізацію.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню натисніть **Музика** → **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть **Створити**.
3. Натисніть поле введення тексту.
4. Введіть назву для нового списку відтворення та натисніть **Готово**.
5. Щоб призначити списку відтворення зображення, натисніть **Натисніть для редагування**, після чого виберіть наявне зображення або зробіть нову фотографію.
6. Натисніть **Зберегти**.
7. Виберіть новий список відтворення.

8. Натисніть **Додати** → **Записи**.
9. Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть **Додати**.

Настроювання музичного плеєра

Настроювання установок музичного плеєра.

1. У режимі меню натисніть **Музика** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **Установки**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком.
4. Натисніть **Зберегти**.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню натисніть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть , щоб запустити FM-радіо.
4. Натисніть **Більше** → **Автонастройка**.
5. Натисніть **Так**, щоб підтвердити (за потреби).
Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Пошук відомостей про музику

Доступ до музичних інтернет-служб і отримання відомостей про композиції, що наразі відтворюються.

1. У режимі меню натисніть **Музика** → **Розпізнавання музики** → **Розпізнавання музики**.

Телефон з'єднається з сервером.

2. Після успішної реєстрації телефону натисніть , щоб записати фрагмент композиції, яку потрібно знайти.



Деякі оператори зв'язку можуть не підтримувати цю послугу, а також у базі даних можуть бути відсутні відомості про деякі композиції.



Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth, натисніть коло в центрі екрана.

- Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Установки** → **Увімкнено** в меню **Видимість телефону** → виберіть опцію видимості → **Зберегти** → **Зберегти**.
У разі вибору опції **Особливий**, вкажіть тривалість видимості телефону.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- У режимі меню натисніть **Програми** → **Bluetooth** → **Пошук**.
- Виберіть значок пристрою та перетягніть його до центру.
- Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім натисніть **Готово**.

З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.

Передача даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
- Натисніть **Надіслати через** → **Bluetooth**.

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть **ОК** (за потреби).
- Натисніть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM- або USIM-картку телефону.

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки.

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Bluetooth** → **Установки**.
2. Натисніть **Режим віддаленої SIM-картки** → **Увімкнено**.
3. Натисніть **Зберегти**.

Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.



Автокомплект Bluetooth має бути авторизованим. Щоб його авторизувати, натисніть на пристрій і виберіть **Авторизація пристрою**.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

У надзвичайній ситуації можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.



Ця функція може бути недоступною, залежно від країни й від вашого оператора зв'язку.

1. У режимі меню натисніть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Натисніть **Увімкнено**, щоб увімкнути функцію надсилання екстреного повідомлення.
3. Натисніть **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть , щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти та натисніть **Додати**.
6. Виберіть номер телефону (за потреби).
7. Натисніть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Натисніть **Повторити** та вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть **Зберегти** → **Так**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, клавіатура має бути заблокована. Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто клавішу утримання. Якщо натиснути [, функції телефону будуть доступні, але клавіші залишаться заблокованими.

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось вставляє нову SIM-картку у ваш телефон, завдяки функції системи мобільної сигналізації контактний телефон буде автоматично надіслано двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

Увімкнення мобільної сигналізації

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **Підтверд**.
3. Натисніть **Увімкнено**, щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.
4. Натисніть **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.
5. Виберіть поле введення одержувачів.
6. Введіть номер абонента й натисніть **Готово**.
7. Натисніть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Натисніть **Відправник**.
9. Введіть ім'я відправника та натисніть **Готово**.
10. Натисніть **Зберегти** → **Прийняти**.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

Записування голосу

1. У режимі меню натисніть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик**.
2. Натисніть **Увімкнено** в меню **Голос псевдовиклику**.
3. Натисніть **Диктофон**.
4. Натисніть , щоб розпочати записування.
5. Промовте текст у мікрофон.
6. Завершивши, натисніть .

Здійснення псевдовикликів

Щоб здійснити псевдовиклик, натисніть і утримуйте клавішу гучності в режимі очікування.

Записування та відтворення голосових нагадувань

Використання диктофона.

Записування голосового нагадування

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть , щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть . Нагадування зберігається автоматично.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть  → **Голосові записи**.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення
	Початок відтворення
	Прокручування назад
	Прокручування вперед

Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.

Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Натисніть .
3. Натисніть **Редагувати** → **Ефекти** → виберіть ефект.
4. Виберіть ефект, який потрібно застосувати, і натисніть **Готово**.
Щоб застосувати ефект розмиття до певної частини зображення, натисніть **Часткове розмиття** → розташуйте або розтягніть прямокутник → **Розмиття** → **Готово**.
5. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення та натисніть **Готово**.

Регулювання зображення

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Натисніть .
3. Натисніть **Редагувати** → **Налаштувати** → виберіть опцію регулювання (яскравість, контрастність або колір).
Щоб відрегулювати зображення автоматично, виберіть **Автоматичний рівень**.
4. Відрегулюйте зображення за своїм смаком і натисніть **Готово**.
5. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення та натисніть **Готово**.

Перетворення зображення

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Натисніть .
3. Натисніть **Редагувати** → **Перетворити** → **Змінити розмір**, **Обернути** або **Перевернути**.
4. Оберніть або переверніть зображення за своїм смаком і натисніть **Готово**.
Щоб змінити розмір зображення, виберіть потрібний розмір і натисніть **Зберегти** → **Готово**.
5. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення та натисніть **Готово**.

Обрізання зображення

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Натисніть .
3. Натисніть **Редагувати** → **Обрізати**.
4. Розтягніть прямокутник над ділянкою, яку потрібно обрізати, а потім натисніть **Обрізати** → **Готово**.
5. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення та натисніть **Готово**.

Додавання візуального ефекту

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Натисніть .
3. Натисніть **Редагувати** → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамку, зображення, картинку з галереї, емозначку або текст).
4. Виберіть візуальний ефект або введіть текст.
5. Натисніть **Готово**.
6. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
7. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
8. Введіть нове ім'я файла зображення та натисніть **Готово**.

Додавання нагадування

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Натисніть .
3. Натисніть **Редагувати** → **Нагадування на екрані**.
4. Виберіть колір і введіть нагадування на екрані.
5. Натисніть **Готово**.
6. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
7. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
8. Введіть нове ім'я файла зображення та натисніть **Готово**.

Друк зображень

Друк зображень за допомогою спеціального кабелю для передачі даних або безпроводового з'єднання Bluetooth.

Друк зображень за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.

1. Підключіть сумісний принтер до багатофункціонального гнізда телефону.
2. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
3. Натисніть **Більше** → **Друк через** → **USB**.
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Друк зображення за допомогою безпроводного з'єднання Bluetooth.

1. У режимі меню натисніть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Натисніть **Більше** → **Друк через** → **Bluetooth**.
3. Виберіть принтер, який підтримує Bluetooth-технологію, і встановіть з'єднання між телефоном і принтером.
► стор. 50
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Завантаження фотографій та відео до Інтернету

Розміщення фотографій та відео у блогах і на веб-сайтах з обміну фото.



Доступність програми **Communities** залежить від країни або оператора зв'язку.

Створення списку улюблених призначень

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Communities**.
2. Натисніть **Так**, щоб створити список улюблених призначень.
3. Щоб погодитися із заявою про неприйняття відповідальності, натисніть **Прийняти**.

4. Виберіть призначення, які потрібно додати, і натисніть **Зберегти**.

Якщо вибрати **Оновити списки**, нові сайти призначення додаються до цього списку автоматично.



Щоб відредагувати список улюблених призначень або оновити списки, у програмі Share pix натисніть **Установки** → **Списки переваг** → **Редагувати**

Завантаження файла

Щоб завантажувати фотографії та відео, потрібно мати облікові записи на веб-сайтах з обміну фото і блогах.

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Communities** → **Завантажити до мережі**.
2. Виберіть призначення, на якому потрібно розмістити файл.

3. Натисніть **Нат.**, щоб додати і виберіть медіафайл.
4. Введіть його ім'я і відомості.
5. Натисніть **Завантаж**.
6. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).

Ігри та програми Java

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.

Завантаження ігор і програм

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Ігри та інше** → **Інші ігри**.
Телефон з'єднується зі стандартною веб-сторінкою, попередньо встановленою оператором зв'язку.
2. Знайдіть потрібну гру або програму і завантажте її на телефон.

Ігри

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть різнитися залежно від регіону або оператора зв'язку. Також можуть відрізнятися елементи керування та параметри ігор.

Запуск програм

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Натисніть **Більше**, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

Синхронізація даних

Синхронізація контактів, календаря, завдань і нагадувань із зазначеним веб-сервером.

Створення профілю синхронізації

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Синхронізувати**.
2. Натисніть **Додати** та вкажіть параметри профілю.
3. Завершивши, натисніть **Зберегти**.

Початок синхронізації

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Синхронізувати**.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Натисніть **Почати синхронізацію** → **Продовж.**, щоб розпочати синхронізацію із зазначеним веб-сервером.

Використання RSS-новин

Використання RSS-новин для отримання останніх новин і відомостей з улюблених веб-сайтів.

Створення каналів

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **Додати**.
3. Виберіть поле введення URL-адреси.
4. Введіть адресу RSS-каналу та натисніть **Готово**.
5. Натисніть **ОК**.

Зчитування RSS-каналів

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **Оновити**, щоб отримати найновіший вміст.
3. Виберіть категорію каналів → виберіть оновлений канал.

Настроювання RSS-новин

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **Більше** → **Установки** → **Установки мережі**.

Перегляд світового часу

Перегляд часу іншого міста та встановлення світового часу на дисплеї.

Створення світового часу

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Натисніть  → **Додати**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
4. Натисніть **ОК**, щоб створити світовий час.

Відображення світового часу на дисплеї

На дисплеї можна переглядати час двох різних часових поясів.

Створивши світовий час, виконайте такі дії:

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Натисніть  → **Вст. як другий год**.
3. Виберіть світовий час, який потрібно додати.
4. Натисніть **Встанов.**

Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

1. У режимі меню натисніть **Будильники**.
2. Натисніть **Створити будильник**.

3. Вкажіть параметри будильника.

4. Натисніть **Зберегти**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути будильник із повторенням, або перемістіть повзунок у положення **Відкласти**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню натисніть **Будильники**.
2. Натисніть **Вимк.** поряд із будильником, який потрібно вимкнути.

Використання калькулятора

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Конвертер** → виберіть тип конвертування.

2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Таймер**.
2. Виберіть потрібний проміжок часу для зворотного рахунку.
3. Натисніть **Почати**, щоб розпочати зворотний відлік.
4. Після завершення часу відліку перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі меню натисніть **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть **Почати**, щоб запустити секундомір.
3. Натисніть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, натисніть **Стоп**.
5. Натисніть **Скид.**, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення нового завдання

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Завдання**.
2. Натисніть **Створити завдання**.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Натисніть **Зберегти**.

Створення текстового нагадування

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Нагадування**.
2. Натисніть **Створити нагадування**.
3. Введіть текст нагадування.
4. Натисніть **Готово**.

Керування календарем

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть **Більше** → **Перегляд дня** або **Перегляд тижня**.

Створення події

1. У режимі меню натисніть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть **Створити розклад**.
3. За потреби введіть відомості про подію.
4. Натисніть **Зберегти**.



Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Під час використання телефону можуть з'являтися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Щоб отримати доступ до послуг мережі, вставте SIM-картку	Переконайтеся, що SIM- або USIM-картку вставлено правильно.
Блокування телефону	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, слід ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PIN-код	Під час першого використання телефону або якщо ввімкнено запит на PIN-код, потрібно ввести PIN, який надається з SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK-код	SIM- або USIM-картка заблокована, можливо, через неправильне введення PIN-коду кілька разів. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера: [↵].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.


Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

Телефон гарячий на дотик.

Під час одночасного використання декількох програм телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

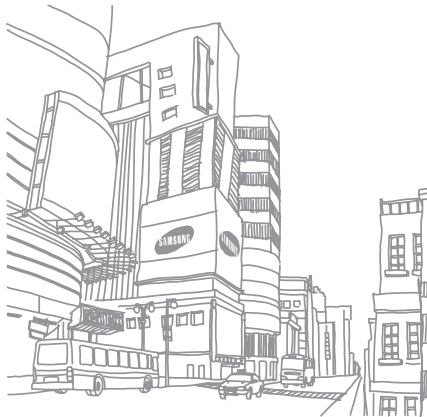

Покажчик

Bluetooth

- надсилання даних, 50
- отримання даних, 50
- режим віддаленої
- SIM-картки, 51
- увімкнення, 49

Communities

- див. інструменти,
- мобільний блог

FM-радіо

- збереження радіостанцій, 47
- прослуховування, 35

Java

- відкриття програм, 60
- запуск ігор, 60

RSS-новини

- див. інструменти, RSS-
- новини

Samsung PC Studio 45

SIM-картка 17

Windows Media Player 46

акумулятор

- встановлення, 17
- зарядження, 19
- індикатор низького рівня
- заряду акумулятора, 20

блокування

- див. блокування телефону

блокування телефону 28

браузер

- див. браузер
- див. браузер або перегляд
- фотографій
- додавання закладок, 38
- перехід до домашньої
- сторінки, 37

будильник

- вимкнення, 64
- зупинення, 63
- створення, 63

ВИКЛИКИ

відповідь на додаткові
 виклики, 41
 відповідь, 29
 додаткові функції, 39
 з телефонної книги, 42
 здійснення додаткових
 викликів, 40
 здійснення
 псевдовикликів, 53
 здійснення, 29
 конференц-виклики, 41
 міжнародні номери, 41
 набір пропущених
 викликів, 39
 нещодавно набрані
 номери, 40
 основні функції, 29

переведення на
 утримання, 40
 перегляд пропущених
 викликів, 39
 поновлення утримуваних
 викликів, 40

відео

зйомка, 35
 перегляд, 35

бюджети 25**візитівки** 42**гарнітура** 30**голосові нагадування**

відтворення, 54
 записування, 54

гучність

гучність виклику, 29
 гучність звуків
 клавіатури, 27

екстрене повідомлення 51**завдання**

див. інструменти, завдання

заставка 28**звук дзвінка** 27**звуки клавіатури** 27**зображення**

додавання візуальних
 ефектів, 57
 застосування ефектів, 55
 обрізання, 56
 перетворення, 56
 регулювання, 55

Інтернет

див. браузер

інструменти

RSS-новини, 61

будильник, 63

завдання, 65

календар, 65

калькулятор, 64

конвертер, 64

мобільний блог, 59

редактор зображень, 54

секундомір, 65

таймер зворотного

відліку, 64

календар

див. інструменти, календар

калькулятор

див. інструменти,

калькулятор

карта пам'яті 20

конвертер

див. інструменти,

конвертер

контакти

додавання, 33

пошук, 33

створення груп, 43

контакти з фотографіями 43

конференц-виклики

див. виклики, конференц-

виклики

MMS-повідомлення

див. повідомлення

мобільна сигналізація 52

музичний плеєр

настроювання, 47

прослуховування музики, 36

створення списків

відтворення, 46

нагадування

див. текстові або голосові

нагадування

перегляд фотографій 34

повідомлення

надсилання

SMS-повідомлень, 30

надсилання

MMS-повідомлень, 30

надсилання повідомлень
електронної пошти, 31
перегляд
SMS-повідомлень, 32
перегляд
MMS-повідомлень, 32
перегляд повідомлень
електронної пошти, 33

профіль «Без зв'язку» 22

профіль «Без звуку» 27

псевдовиклики
див. виклики, здійснення
псевдовикликів

радіо
див. FM-радіо

світовий час
встановлення подвійного
дисплея, 62
створення, 62

секундомір
див. інструменти,
секундомір

синхронізація
початок, 61
створення профілю, 61

таймер
див. інструменти, таймер
зворотного відліку

таймер зворотного відліку
див. інструменти, таймер
зворотного відліку

текст
введення, 32
повідомлення, 30
створення нагадувань, 65

фотографії
зйомка, 34
перегляд, 34

шаблони
MMS, 44
SMS, 44
вставлення, 44

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: GT-S5600

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168


Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20


Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23463A
Ukrainian. 06/2009. Rev. 1.1