

GT-I5500

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей короткий посібник користувачарозроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями вашого пристрою.

- Для його безпечного та належного використання перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



Попередження—ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб




Увага—ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка—примітки, поради з користування та додаткова інформація

- ▶ **Дивіться**—сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

- **Далі**—послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: Виберіть **Ім'я каналу** → **Нове повідомлення** (означає **Ім'я каналу**, далі **Нове повідомлення**)

- [] **Квадратні дужки**—клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Цей виріб містить платформу Android на основі ОС Linux, яку можна розширити за допомогою низки програм на базі мови JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail і Google Maps є товарними знаками компанії Google, Inc.
- YouTube є товарним знаком компанії YouTube, LLC. Логотип YouTube® є товарним знаком компанії YouTube, LLC.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.

- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- **SRS** та **SRS** є товарними знаками компанії SRS Labs, Inc.
CS Headphone WOW HD
Технології CS Headphone та WOW HD додані відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками організації Wi-Fi Alliance.



CE0168!



Зміст

Складання 8

Розпакування 8

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 8

Зарядження акумулятора 10

Вставлення карти пам'яті (додатково) 12

Прикріплення ремінця (додатково) 14

Початок роботи 15

Увімкнення та вимкнення телефону 15

Ознайомлення з телефоном 15

Використання сенсорного екрана 19

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 20

Ознайомлення з екраном режиму очікування 20

Доступ до програм 22

Настроювання телефону 23

Введення тексту 26

Завантаження програм із системи Android Market 29

Завантаження файлів з Інтернету 30

Синхронізація даних 31

Зв'язок 33

Виклики 33

Повідомлення 36

Google Mail 38

Електронна пошта	40
Розмови	42
Розваги	43
Камера	43
Галерея	49
Музика	51
FM-радіо	54
Особисті відомості	57
Контакти	57
Календар	59
Нагадування	60
Інтернет	62
Браузер	62
Samsung Apps	64
Layar	64
Мапи	64
YouTube	66
Market	68
Підключення	69
Bluetooth	69
Wi-Fi	71
AllShare	72
Інструменти	75
Годинник	75
Калькулятор	76

Мої файли	76
Пошук за допомогою голосу	77
Інтерактивне написання	77

Установки 78

Отримання доступу до меню «Установки»	78
Мережа та безпроводовий зв'язок	78
Установки виклику	79
Звук і екран	80
Розташування та безпека	81
Програми	82
Облікові записи та синхронізація	83
Конфіденційність	83
Карта пам'яті та місце збереження на телефоні	83

Пошук	84
Локалізація та текст	84
Доступність	85
Перетворення тексту на мовлення	86
Дата і час	86
Відомості про телефон	86

Усунення неполадок 87

Відомості про безпеку та використання 93

Предметний покажчик 102

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний телефон;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- посібник користувача.



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи телефону або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть відрізнятися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.


Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

- 1 Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.**, щоб вимкнути його.
- 2 Зніміть задню кришку.

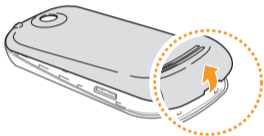


 Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Вставте SIM- або USIM-картку.




- Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами вниз.
- Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

4 Встановіть акумулятор.



5 Встановіть задню кришку на місце.

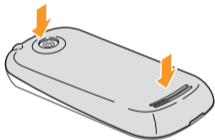

Зарядження акумулятора


Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.




Користуйтеся тільки зарядними пристроями та кабелями, рекомендованими компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.




Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

» Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда, що знаходиться збоку телефону.
- 2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

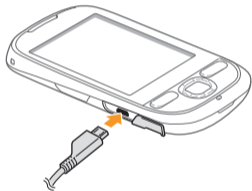

 Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

- 3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.




- Під час зарядження можна використовувати телефон, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
 - Під час зарядження телефон може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.
 - Якщо телефон не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.
- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від телефону, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.

» Зарядження за допомогою кабелю для передачі даних

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда, що знаходиться збоку телефону.
 - 2 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (мікро-USB) у багатофункціональне гніздо.
 - 3 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.
-  Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.
- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні з телефоном. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження телефону, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.



- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, телефон запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Під час вставлення карти пам'яті в телефон каталог файлів карти відобразиться в папці /sdcard/sd.

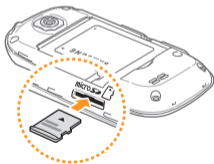

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.



- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Встановіть задню кришку на місце.


» Видалення карти пам'яті


Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

- 1 У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті**.
 - 2 Зніміть задню кришку.
 - 3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться з телефону.
 - 4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.
 - 5 Видаліть карту пам'яті.
 - 6 Встановіть задню кришку на місце.
-  Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання телефоном інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи телефону.

» Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на телефоні.

- 1 У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Форматувати карту пам'яті**.
- 2 Виберіть **Форматувати карту пам'яті** → **Стерти все**.

 Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на телефоні. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця (додатково)

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.



- 3 Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [📞]. Телефон автоматично підключиться до мережі стільникового зв'язку.

Щоб вимкнути телефон, виконайте такі дії:

1 Натисніть і утримуйте [📞].

2 Виберіть **Живлення вимк.**



- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [📞], а потім виберіть **Режим без зв'язку**.





Ознайомлення з телефоном




» Зовнішній вигляд телефону





Клавіші








Клавіша	Функція
 Меню/Домашній	Натисніть [≡], щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані; натисніть [🏠], щоб повернутись у режим очікування; натисніть і утримуйте [🏠], щоб відкрити список останніх програм.
 Чотирьохпозиційна навігація	Перехід між програмами або опціями меню.
 Підтвердження	Підтвердження введення.
 Назад/Пошук Google	Натисніть [↩], щоб повернутися до попереднього екрана; натисніть [🔍], щоб отримати доступ до функції «Пошук Google».



Клавіша	Функція
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.
 Живлення	Увімкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
 Гучність	Регулювання гучності телефону.

» Значки-індикатори



Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Доступні інші значки стану (натисніть на значок, щоб їх побачити)
	Здійснюється виклик

Значок	Визначення
	Активовано переадресацію викликів
	Пропущений виклик
	Активовано гучномовець
	Підключення до ПК
	Увімкнено функцію Wi-Fi
	Активовано Bluetooth
	Підключено пристрій Bluetooth
	Активовано GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення

Значок	Визначення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Прокручування: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.

- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.




- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу.
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У списку програм виберіть **Установки** → **Звук і екран** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [🔒].

Щоб розблокувати екран, натисніть будь-яку клавішу та потягніть  праворуч.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переключитися між панелями. До екрана режиму очікування можна додати нові панелі. ► стор. 22

» Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування натисніть [☰] → **Додати**.

2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:

- **Віджети Samsung/Віджети:** додавання віджетів, наприклад різноманітних годинників, фотографій, списку улюблених контактів і онлайн-ових служб.
- **Швидкий доступ:** створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
- **Папки:** створення нової папки або додавання папок для контактів.
- **Заставки:** встановлення фонового зображення.




Доступні об'єкти можуть відрізнятися залежно від поточного екрана режиму очікування.

➤ **Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування**

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
- 2 Коли об'єкт збільшиться, перетягніть його в потрібне розташування.

➤ **Видалення об'єктів з екрана режиму очікування**

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його. Об'єкт збільшиться, а в ділянці програм відобразиться значок , що означає, що ділянка програм у нижній частині екрана режиму очікування змінюється на кошик.
- 2 Перетягніть об'єкт у кошик.
- 3 Коли об'єкт і панель кошика стануть червоними, відпустіть об'єкт.

➤ **Використання панелі швидкого доступу**

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції:

- **Wi-Fi:** активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ► стор. 71
- **Bluetooth:** активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 69
- **Звук:** увімкнення або вимкнення режиму без звуку.
- **Вібрація:** увімкнення або вимкнення режиму вібрації.

» Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У режимі очікування натисніть [] → **Редагувати**.
- 2 Виберіть , щоб додати нові панелі, або , щоб видалити панель.
- 3 Щоб повернутися на екран режиму очікування, натисніть [].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть , щоб отримати доступ до списку програм.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.
- 3 Виберіть програму.



- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
 - Якщо натиснути й утримувати програму, її буде додано на екран режиму очікування.
- 4 Натисніть [] , щоб повернутися на попередній екран; натисніть [] , щоб повернутися на екран режиму очікування.



Телефон обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути телефон під час використання деяких функцій, інтерфейс автоматично переключиться на альбомний формат зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом під час обертання телефону, виберіть **Установки** → **Звук і екран** → **Орієнтація**.

Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У списку програм натисніть [**☰**] → **Редагувати**.
- 2 Натисніть і утримуйте програму.
- 3 Коли програма збільшиться, перетягніть її в потрібне розташування.
Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню.
- 4 Натисніть [**↩**], щоб зберегти порядок програм.

Доступ до останніх програм

- 1 Натисніть і утримуйте [**🏠**], щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

Настроювання телефону

Скористайтеся всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Встановлення поточних часу та дати

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
- 2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору




У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук і екран** → **Чутний вибір**.

› Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

› Переключення в режим без звуку


Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій:

- У режимі очікування натисніть [] або виберіть  → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте #.
- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Звук**.
- У режимі очікування натисніть і утримуйте [] і виберіть **Режим без звуку**.

› Змінення звуку дзвінка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук і екран** → **Звук дзвінка телефону**.
- 2 Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

› Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі очікування натисніть [] → **Заставка** → виберіть опцію.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Save**.



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із телефоном.

▶ Активація анімації для переходу між вікнами

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук і екран** → **Анімація**.
- 2 Виберіть опцію зі списку.

▶ Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук і екран** → **Яскравість**.
- 2 Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.
- 3 Виберіть **ОК**.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора телефоном.

▶ Встановлення зразка розблокування

Можна встановити зразок розблокування, щоб запобігти несанкціонованому використанню телефону без вашого дозволу.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити зразок розблокування**.
- 2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Далі** (за потреби).
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
- 4 Виберіть **Продовж**.
- 5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
- 6 Виберіть **Підтвердити**.



- Після встановлення зразка розблокування телефон запитуватиме його щоразу після ввімкнення. Якщо не потрібно, щоб телефон запитував зразок, зніміть прапорець **Запитувати зразок** у меню **Розташування та безпека**.
- Якщо ви забули зразок розблокування, зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для його розблокування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

» Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати телефон, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

» Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Swype або Samsung).

» Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

- 1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.
- 2 Призупиніться на другому символі на мить, а потім проведіть пальцем до наступного символу.

3 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.



4 Відпустіть палець на останньому символі. Слово буде вставлено в поле введення тексту.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.
Натисніть і утримуйте кожну клавішу для введення додаткових символів.

Можна також скористатися такими клавішами:



Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами символів, цифр або ABC.
3	Видалення введеного тексту.
4	Початок нового рядка.
5	Вставлення пробілу.



- Щоб приховати клавіатуру Swure, натисніть [↵].
- Щоб переглянути довідкові відомості про використання клавіатури Swure, виберіть

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть  → виберіть спосіб введення тексту.

Опції	Функція
Qwerty Клавіатура	Вибір символів на клавіатурі QWERTY.
3x4 Клавіатура	Вибір символів на клавіатурі.
Handwriting box 1	Введення тексту у відповідному стовпці поля введення.
Handwriting box 2	Введення тексту в полі введення.
Handwriting full screen	Введення тексту на будь-якій ділянці екрана.


2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:



Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Змінення способу введення тексту; доступ до установок клавіатури (натисніть і утримуйте).
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Вставлення пробілу.



- Щоб приховати клавіатуру Samsung, натисніть [↵].
- Щоб змінити установки клавіатури, натисніть і утримуйте .

» Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Натисніть і утримуйте поле введення тексту.
- 2 Виберіть у списку опцій команду **Вибрати текст**.
- 3 Проведіть пальцем по тексту, який потрібно виділити.
- 4 Натисніть і утримуйте виділений текст.
- 5 Виберіть **Копіювати** чи **Вирізати** для копіювання та вставлення або виріжте та вставте текст у буфер обміну.
- 6 В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
- 7 Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС телефону створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інстальвавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.



- Залежно від країни ця функція може бути недоступна.
- Не можна використовувати деякі програми, у яких застосовується функція автофокусування камери.


» Пошук програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Accept**.
- 3 Натисніть [☰] → **Search**.
- 4 Введіть слово з назви програми та виберіть [Q].
- 5 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

› Інсталяція програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть **Install** (для безкоштовних об'єктів) або **Buy** → **OK**.
У разі вибору опції **Install** завантаження об'єкта розпочнеться одразу.
У разі вибору опції **Buy** потрібно буде ввести відомості про кредитну картку. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

› Видалення програми

- 1 На головному екрані Android Market натисніть [] → **Downloads**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Uninstall** → **OK**.

Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті. Відомості про підтримувані формати файлів див. у розділі «Підтримувані формати файлів».



Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.



Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, змінінню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані (повідомлення Google, календар і контакти) з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації телефон залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).



Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

➤ Настроювання облікового запису сервера

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.

- 3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.
Для онлайн-сервісів, наприклад Facebook або MySpace, введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Log in**.

➤ Активація автоматичної синхронізації

Якщо додати або змінити дані в будь-яких інших програмах (пошта Google, календар і контакти) через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні (і навпаки).

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Автоматична синхронізація** → виберіть обліковий запис.
- 3 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.
Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

» Синхронізація даних вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть обліковий запис.
- 3 Натисніть [Г≡] → **Синхронізувати зараз**. Телефон розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.



Зв'язок




Виклики


Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.



› Здійснення виклику або відповідь на виклик


Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

Здійснення виклику

- 1 У режимі очікування натисніть [] або виберіть  → **Клавіатура** і введіть код місцевості та номер телефону.
- 2 Виберіть , щоб здійснити виклик.

 Якщо тримати телефон біля обличчя, сенсорний екран автоматично вимикається, щоб запобігти випадковому натисканню.



3 Щоб завершити виклик, натисніть [] → **Завершити виклик** або [].

 Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 57

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику натисніть [].



 Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність, або натисніть і утримуйте клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, натисніть [] → **Завершити виклик** або [].

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику натисніть []. Абонент почує сигнал «зайнято».


Виклики за міжнародними номерами

- 1 У режимі очікування натисніть [ → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ +.
- 2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть , щоб його набрати.

Використання гарнітури







Підключивши гарнітуру з комплекту постачання телефону, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки».

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

 Гарнітура, що постачається в комплекті, розроблена спеціально для цього телефону та може бути несумісною з іншими телефонами та MP3-плеєрами.


Використання опцій під час виклику

Під час активного виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб активувати функцію гучномовця, натисніть [] → **Динамік**.
 У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, натисніть [] → **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру, натисніть [] → **Bluetooth**.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити утримуваний виклик, натисніть [] → **Утримання**.
- Щоб набрати ще один номер, натисніть [] → **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.

- Щоб відповісти на інший виклик під час відтворення сигналу очікування, натисніть [≡] → **Утримування поточного виклику**, щоб утримати перший виклик. Можна також натиснути [≡] → **Завершення поточного виклику**, щоб завершити перший виклик. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб переключатися між двома викликами, натисніть [≡] → **Swap**.
- Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть [≡] → **Swap** → **Завершити виклик**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім натисніть [≡] → **Злиття викликів** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

▶ Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

За наявності пропущених викликів на телефоні відобразатиметься значок пропущеного виклику .

Відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик. Виберіть виклик із журналу викликів і натисніть [↶], щоб його набрати.

▶ Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи очікування викликів.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
- 2 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **ОК**.
- 3 Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Переадресація**.
- 2 Виберіть опцію зі списку.
- 3 Виберіть контакт або введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики.
Установку буде надіслано в мережу.




Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику.

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.


▶ Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

- 1 У режимі очікування натисніть [] або виберіть  → **Журнал викл.**
- 2 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.
 У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги або списку номерів для відхилення.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти та перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

-  Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

➤ Надсилання SMS-повідомлення


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Ім'я каналу** → **Нове повідомлення**.
- 2 Введіть ім'я або номер одержувача.
- 3 Виберіть **Натисніть, щоб створити** та введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емоznaczки, натисніть [☰] → **Вставити емоznaczку**.
- 4 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Ім'я каналу** → **Нове повідомлення**.
- 2 Введіть ім'я або номер одержувача.
- 3 Виберіть **Натисніть, щоб створити** та введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емоznaczки, натисніть [☰] → **Вставити емоznaczку**.

- 4 Натисніть [☰] → **Прикріпити** → виберіть опцію та додайте об'єкт.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.
- 5 Натисніть [☰] → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.
- 6 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Ім'я каналу**.
Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.
- 2 Виберіть контакт.
- 3 Виберіть SMS- або MMS-повідомлення з ланцюжка повідомлень.
- 4 Виберіть вкладення (з файлом зображення) або , щоб переглянути вкладення MMS-повідомлення.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **Переслати**.
- Щоб захистити повідомлення від видалення, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **Lock message**.


➤ Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики.

Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування натисніть [ → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **1**.


2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

 Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ у папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Якщо повідомлення позначено, відповідна позначка відображається в кольоровому прямокутнику на повідомленні.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Натисніть [] → **Compose**.
- 3 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 4 Введіть тему й текст повідомлення.

- Щоб вкласти файл зображення, натисніть [≡] → **Attach** → виберіть файл.
- Виберіть **Send**, щоб надіслати повідомлення.

» Перегляд повідомлень електронної пошти

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- Виберіть повідомлення електронної пошти в ланцюжку повідомлень

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти на початок тексту повідомлення, натисніть [≡] → **Newer**.
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, натисніть [≡] → **Mark unread**.
- Щоб перемістити повідомлення в папку **Inbox**, натисніть [≡] → **Back to Inbox**.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Reply**.

- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть **Reply to all**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть **Forward**.
- Щоб вимкнути звук для повідомлення, натисніть [≡] → **Більше** → **Mute**.
- Щоб повідомити про повідомлення як про спам, натисніть [≡] → **Більше** → **Report spam**.

» Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення або збереження важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

- На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- Виберіть **Change labels**.
- Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Додавання зірочки до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Add star**. Поряд із повідомленням активується значок зірочки.

Архівування повідомлень

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Archive**.

Фільтрація повідомлень

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть [☰] → **View labels**.
- 2 Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта


Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти й пароль, а потім виберіть **Далі**.
- 3 Виберіть тип облікового запису (POP3 або IMAP).
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [☰] → **Створити**.
- 3 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 4 Натисніть [☰] і виберіть **Додати Копія/Пр. к.**, щоб додати інших одержувачів.
- 5 Виберіть поле теми та введіть тему.

- 6 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.
 - 7 Натисніть [≡] → **Прикріпи ти** та вкладіть файл.
Можна файл вибрати зі списку файлів або зробити нову фотографію, відео чи звуковий кліп.
 - 8 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.
-  У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або телефон не опиниться в зоні обслуговування.

Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [≡] → **Оновити**, щоб оновити папку з повідомленнями.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти в ланцюжку повідомлень

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [≡] → **Відповісти**.
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть [≡] → **Відповісти всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [≡] → **Переслати**.

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.



Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

➤ Додавання друзів до списку друзів

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

У списку друзів відображаються всі контакти служби Google Talk, розділені на такі категорії: Available (Доступні), Busy (Зайняті) та Invisible (Невидимі).

2 Натисніть [≡] → **Add friend**.

3 Введіть адресу електронної пошти в полі пошуку.

Якщо потрібно вибрати користувача зі списку контактів, введіть відповідне ім'я та виберіть контакт зі списку результатів пошуку.

4 Виберіть **Send invitation**, щоб розпочати розмову.

➤ Початок розмови

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.

3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Send**.

Щоб вставити емозначки, натисніть [≡] → **Більше** → **Insert smiley**.

4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [≡] → **Switch chats**.

5 Щоб завершити чат, натисніть [≡] → **End chat**.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 1600 x 1200 пікселів (2 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 320 x 240 пікселів.

Щоб використовувати камеру, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.

» Фотографування


1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.

2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

3 Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

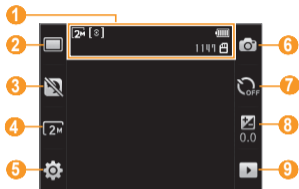



Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. <ul style="list-style-type: none"> 2: роздільна здатність [e]: тип експонетра 1111: кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) ☺: розташування в пам'яті
2	Змінення режиму зйомки.

Номер	Функція
3	Встановлення або скасування режиму нічної зйомки.
4	Змінення роздільної здатності.
5	Змінення установок камери.
6	Перехід у режим відеокамери.
7	Встановлення таймера.
8	Налаштування яскравості; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
9	Перегляд останньої зробленої фотографії або відео.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

5 Натисніть клавішу підтвердження, щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.


Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або .
- Щоб надіслати фото, виберіть **Сп.д.**
- Щоб встановити як обої робочого столу або як ідентифікатор абонента, виберіть **Встановити як.**
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

» Зйомка серії фотографій


Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера.**

- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Безперервний.**
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть і утримуйте клавішу підтвердження. Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено клавішу підтвердження.

» Панорамна зйомка


Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера.**
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама.**
- 4 Виконайте необхідні налаштування.

- 5 Щоб зробити першу фотографію, натисніть клавішу підтвердження.
- 6 Повільно переміщуйте телефон в будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.
Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

▶ Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.



- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть клавішу підтвердження.


- 6 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.
Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки.
Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

▶ Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:


Опції	Функція
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Замірювання	Вибір типу експометра.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:


Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.
GPS	<p>Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування.</p> <p> • Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.</p> <p>• Також для покращення прийому сигналів GPS можна настроїти установки з'єднання GPS.</p> <p>▶ стор. 81</p>

Установка	Функція
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

» Відеозйомка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.

- 4 Наведіть об'єкти на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

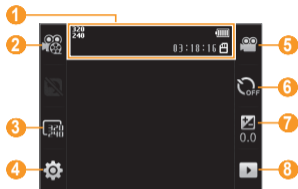

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240: роздільна здатність • 03:10:16: тривалість відео, яке можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) • : розташування в пам'яті
2	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).

Номер	Функція
3	Змінення роздільної здатності.
4	Змінення установок відеокамери.
5	Перехід у режим камери.
6	Встановлення таймера.
7	Налаштування яскравості; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
8	Перегляд останньої зробленої фотографії або відео.

- 5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.
- 6 Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати зйомку.
- 7 Щоб зупинити зйомку, виберіть або натисніть клавішу підтвердження.
- Відео зберігається автоматично.



Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.



Після зйомки відео виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**

» Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опції	Функція
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Якість відео	Встановлення якості відео.

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Огляд	Налаштування камери на відображення записаного відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті телефону та на карті пам'яті.

» Підтримувані формати файлів



Тип	Формат
Зображення	Розширення: bmp, gif, jpg, png

Тип	Формат
Відео	<ul style="list-style-type: none"> • Розширення: 3gp, mp4 • Кодек: MPEG4, H.263, H.264





- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

» Перегляд фотографій


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Gallery**.
- 2 Виберіть папку.
- 3 Щоб змінити режим перегляду, виберіть  або  у верхньому правому куті екрана.
Щоб переглянути фотографії або відео, зроблені в певний день, натискайте стрілки на вкладці в нижній частині екрана або перетягніть вкладку вліво чи вправо.

4 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.


Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або .
- Щоб розпочати слайд-шоу з фотографіями та відео, виберіть **Slideshow**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.

» Відтворення відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Gallery**.
- 2 Виберіть папку → виберіть відео (зі значком ) для відтворення.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:

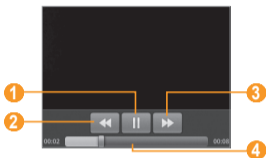

Номер	Функція
1	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
2	Прокручування назад у межах файлу.
3	Прокручування вперед у межах файлу.
4	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.

► Спільний доступ до зображень і відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Gallery**.
- 2 Виберіть папку та двічі натисніть [≡].
- 3 Виберіть зображення або відеофайли.
- 4 Виберіть **Share** → виберіть опцію спільного доступу.
- 5 Надішліть файл за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти чи з'єднання Bluetooth або завантажте файл до онлайн-альбому чи сайту спільноти.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Детальнішу інформацію щодо форматів файлів, які підтримує музичний плеєр, див. у розділі «Підтримувані формати файлів». ► стор. 49

» Перенесення музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 62
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 71

» Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Music**.
- 2 Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

- 3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:



Номер	Функція
1	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
2	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
3	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.

Номер	Функція
4	Відкриття списку відтворення.
5	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
6	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення файла або повторення всіх файлів).
7	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).



- Технологія SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1 під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.


› Створення списку відтворення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Music**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.
- 3 Натисніть [≡] → **Add to Playlist** → **New**.
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Save**.
- 5 Щоб додати інші музичні файли до списку відтворення, відтворіть файл і натисніть [≡] → **Add to Playlist** → виберіть новий список відтворення.

› Використання функції «Випадковий порядок (вечірка)»

До списку відтворення можна додати всі музичні файли.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Music**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.

- 3 Натисніть [≡] → **Party Shuffle**.
- 4 Щоб вимкнути цю функцію, виберіть .

▶ Налаштування установок музичного плеєра

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Music**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.
- 3 Натисніть [≡] → **Установки**.
- 4 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опції	Функція
5.1 channel	Активація або вимкнення 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру з комплекту постачання, яка використовується як антена.

▶ Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть **Yes**, щоб розпочати автоматичне настроювання. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Вимкнення FM-радіо; виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
3	Змінення частоти на 0,1 МГц.
4	Пошук доступної радіостанції.
5	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.

Номер	Функція
6	Змінення виходу звуку (гарнітура або динамік телефону).

› Автоматичне збереження радіостанції

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть **Сканувати** → виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.
- 4 Виберіть потрібну радіостанцію у списку всіх станцій і натисніть [↵], щоб повернутися на екран FM-радіо.

➤ Додавання радіостанції до списку обраного

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 5 Виберіть +, щоб додати її до списку обраного.

➤ Налаштування установок FM-радіо

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 2 Натисніть [≡] → **Установки**.

- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:


Опції	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.
Відтвор. у фон. режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Особисті відомості



Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігається в пам'яті телефону або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.



» Створення контакту

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть **Створити контакт**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.



Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі очікування натисніть [] або виберіть  → **Клавіатура** та введіть номер телефону.
- 2 Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

» Імпорт або експорт контактів

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Натисніть [] → **Більше** → **Імпорт/експорт**.
- 3 Виберіть опцію імпорту або експорту.
- 4 Для імпортування контактів виберіть опцію імпортування.



› Пошук контакту

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Натисніть [Q].
- 3 Введіть кілька перших літер потрібного імені та виберіть .
- 4 Виберіть ім'я контакту зі списку контактів.


 Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати або надіслати повідомлення контакту, вибравши номер;
- зв'язати контакт зі своїх облікових записів спільнот із цим контактом, натиснувши [≡] → **Зв'язати контакт**;
- змінити контактні відомості, натиснувши [≡] → **Редагув.**

› Призначення номерів швидкого набору


- 1 У режимі очікування виберіть .
 - 2 Натисніть [≡] → **Швидкий набір**.
 - 3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.
-  Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

› Створення візитівки

- 1 У режимі очікування виберіть .
 - 2 Натисніть [≡] → **Мій профіль**.
 - 3 Введіть свої дані.
 - 4 Виберіть **Зберегти**.
-  Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.


› Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на телефоні.


- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Отримати друзів**.
- 3 Виберіть **Дод. обл. запис**.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

› Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

- 1 У режимі очікування виберіть  → **Групи**.
- 2 Натисніть [☰] → **Створити**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

› Копіювання контактів

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Більше** → **Копіювати контакти**.
- 3 Виберіть опцію копіювання (з телефону на SIM- або USIM-картку чи навпаки).
- 4 Виберіть контакти, які потрібно копіювати.
- 5 Завершивши вибір контактів, виберіть **Коп.**

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

› Створення події

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [☰] → **Нова подія**.
- 3 Введіть потрібні відомості про подію.

4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [≡] і виберіть **День, Тиждень** або **Місяць**.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця на дні із запланованими подіями вказує зелена смуга.
Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [≡] → **Сьогодні**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

» Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

- 1 Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
- 3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування


Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

» Створення нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Якщо нагадування потрібно зберегти, виберіть **Створ. нагад.** або натисніть [≡] → **Створити**.

- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Натисніть [↔], щоб вибрати колір фону.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

» Перегляд нагадувань

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
 - 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
Щоб переглянути всі подробиці нагадувань зі списку нагадувань, натисніть [≡] → **Збільшити**.
-  Можна надіслати нагадування іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його та вибравши опцію.



Інтернет

Браузер

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни.

➤ Перегляд веб-сторінок





1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть **Перейти**.

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавiш:





Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити масштаб, проведіть пальцем у будь-якому напрямку, щоб відобразити  або , а потім виберіть значок масштабування.
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [] → **Вперед**.
- Щоб перезавантажити веб-сторінку, натисніть [] → **Оновити**.

» Створення закладок для улюблених веб-сторінок

Можна створити закладки для часто відвідуваних веб-сторінок, щоб отримувати швидкий доступ до них. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть .
- 3 Натисніть [] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.

4 Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).

5 Виберіть **ОК**.


» Відкриття декількох сторінок

Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.

1 Під час перегляду веб-сторінки натисніть [] → **Нове вікно**.

2 Відкрийте іншу веб-сторінку в новому вікні.

3 Натисніть [] → **Вікна** → **Нове вікно**, щоб відкрити інші веб-сторінки.

4 Щоб переглянути поточні активні вікна, натисніть [] → **Вікна** та виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на телефон. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж і навігації, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту служба Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Телефон стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.



- Доступність цієї служби залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.
- 2 Виконайте пошук потрібних програм і завантажте їх.

Layar

Layar дає змогу переглядати розташування для отримання відомостей про місцевість в режимі реального часу або мапи за допомогою камери телефону, а також обмінюватися відомостями з іншими.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Layar**.



Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

Мапи

Використання служби «Мапи Google™» для пошуку поточного розташування, пошуку вулиць, міст або країн на онлайнівій мапі й отримання напрямків.





Щоб використовувати службу «Мапи Google», потрібно вибрати **Установки** → **Розташування та безпека** → **Використовувати безпроводові мережі** або **Використовувати GPS-спутники**.

› Змінення способу відображення мапи

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Виберіть **OK**, щоб закрити початкове вікно (за потреби).
- 3 Натисніть [☰] → **Layers** → виберіть режим перегляду.


› Пошук на мапі

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Перегляньте мапу.
- 3 Щоб збільшити або зменшити масштаб мапи, торкніться екрана та виберіть  або .

› Пошук поточного розташування


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Натисніть [☰] → **My Location**.

› Пошук певного розташування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Натисніть [☰] → **Search**.
- 3 Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
 - Введіть адресу.
 - Введіть тип компанії.
 - Виберіть відвідану адресу з розкривного меню.
- 4 Виберіть .

› Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Натисніть [☰] → **Directions**.


- 3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування. Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть  → **Contacts** або **Point on map**.
- 4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
- 5 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
- 6 Натисніть [≡] → **See map**.
- 7 Завершивши, натисніть [≡] → **Більше** → **Clear Map**.

YouTube

YouTube – це безкоштовна онлайн-служба потокового відео. В цьому розділі описано перегляд і обмін відео у службі YouTube.

▶ Перегляд відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео зі списку наявних відео.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:

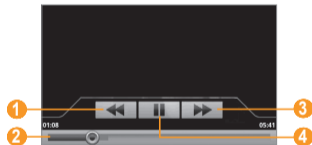



Номер	Функція
1	Прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
2	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
3	Прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
4	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.

» Спільний доступ до відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Натисніть і утримуйте відео.
- 3 Виберіть **Share**.
- 4 Виберіть опцію спільного доступу.

» Завантаження відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Натисніть [≡] → **Upload** і виберіть відео. Перейдіть до кроку 7.
Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть , щоб увімкнути відеокамеру.
- 3 Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.
- 5 Виберіть , щоб зупинити зйомку.
- 6 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
- 7 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Sign in**.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.



Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Здійсніть пошук файлу та завантажте його на телефон.
▶ стор 29



Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

› Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

Можна також відкрити панель швидкого доступу та вибрати **Bluetooth**.

» Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Пошук пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Pair**, щоб PIN-коди телефону та іншого пристрою збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

» Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, нагадування, завдання або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Натисніть [☰] → **Дати доступ** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth**.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

➤ Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.
Телефон стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.
- 2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
- 3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у відповідній програмі або папці відповідно до їх типу. Наприклад, музичний або звуковий кліп зберігається в папці зі звуками, а контакт – у телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на незгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

➤ Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Wi-Fi**. Можна також відкрити панель швидкого доступу та вибрати **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.

3 Введіть пароль мережі та виберіть **ГОТОВО** (за потреби).

4 Виберіть **З'єднати**.

➤ Додавання мережі WLAN вручну

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.

2 Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.

3 Налаштуйте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.

4 Виберіть **Зберегти**.

AllShare

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 71

➤ Налаштування установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опції	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення спільного доступу до відео, зображень або музики з інших пристроїв із підтримкою DLNA.
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.

➤ Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл на телефоні або іншому плеєрі**.
- 3 Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
- 4 Виберіть **Додати до списку відтворення**.
- 5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
- 6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.



Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

» Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл із сервера на іншому плеєрі через телефон**.
Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 4 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл.
Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
- 6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.







Інструменти

Годинник

Використання дисплея з годинником на екрані режиму очікування й встановлення будильників для нагадування про важливі події.

› Використання дисплея з годинником

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Під час використання дисплея з годинником можна скористатися такими функціями:
 - Щоб створити або скасувати будильник, виберіть .
 - Щоб отримати доступ до галереї, виберіть .

- Щоб запустити музичний плеєр, виберіть .
- Щоб повернутися на екран режиму очікування, виберіть .

› Встановлення нового будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Натисніть [≡] → **Додати будильник**.
- 3 Виберіть **Увімкнути будильник**.
- 4 Вкажіть параметри будильника.
- 5 Завершивши, виберіть **Готово**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб зупинити сигнал будильника, виберіть **Відхилити**.
- Виберіть **Пауза**, щоб повторити сигнал будильника через вказаний період часу.

» Видалення будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Натисніть [≡] → **Буди-льники**.
- 3 Натисніть і утримуйте будильник, щоб видалити його.
- 4 Виберіть **Сигнал видалено** → **ОК**.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
- 3 Натисніть [≡] → **Інженерний калькулятор** для використання інженерного калькулятора.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на карті пам'яті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Виберіть папку → виберіть файл.



Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.

У папці натисніть [≡], щоб використати такі опції:

- Щоб надіслати файл через MMS, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Перег. за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.

- Щоб використати розширені функції керування файлами, такими як переміщення, копіювання або перейменування, виберіть **Більше**.

Пошук за допомогою голосу

Пошук відомостей в Інтернеті за допомогою голосу.



Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голос. Пошук**.
- 2 Промовте ключове слово в мікрофон.
Телефон здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

Інтерактивне написання

Введення тексту та його надсилання у вигляді повідомлення, завантаження на веб-сайт спільноти або збереження у вигляді нагадування або події в календарі.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Write and go**.
- 2 Введіть текст за допомогою панелі введення тексту.
- 3 Завершивши, виберіть одну з опцій під полем введення тексту.
 - Щоб надіслати SMS-повідомлення з текстом, виберіть **Надіслати повідомлення**.
 - Щоб завантажити текст на веб-сайт спільноти, виберіть **Оновити стан**.
 - Щоб зберегти текст як нагадування або подію в календарі, виберіть **Зберегти**.
- 4 Надішліть повідомлення, увійдіть у службу спільноти для завантаження тексту або створіть нагадування чи подію відповідно до вибраної опції.

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на телефоні. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Wi-Fi

Активація функції мережі WLAN для підключення до Інтернету або інших мережних пристроїв. ► стор. 71

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції WLAN.
- **Сповіщення мережі:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на телефоні.
- **Додати мережу Wi-Fi:** додавання мереж WLAN.

› Bluetooth

Активація функції Bluetooth для обміну відомостями на відстані. ► стор. 69

› Установки Bluetooth

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- **Ім'я пристрою:** введення імені Bluetooth для телефону.
- **Видимий:** дозвіл на виявлення телефону іншими пристроями Bluetooth.
- **Пошук пристроїв:** пошук доступних пристроїв Bluetooth.

› Установки VPN

Настроювання підключення сервера віртуальної приватної мережі (VPN).

› Мобільні мережі

- **Передача даних у роумінгу:** встановлення підключення телефону до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу.
- **Використовувати лише мережі 2G:** встановлення підключення телефону лише до мережі 2G.
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Установки виклику

Настроювання установок функцій виклику:

› Номери фіксованого набору

- **Увімкнути FDN:** активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номер зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити телефон.
- **Змінити код PIN2:** змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду.
- **Список номерів фіксованого набору:** встановлення списку контактів для фіксованого набору.

› Голосова пошта

Виберіть послугу голосової пошти оператора зв'язку. Можна також вибрати інші послуги голосової пошти, якщо завантажено програми, що підтримують їх.

› **Голосова пошта**

Введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

› **Звуки DTMF**

Надсилання коротких або довгих тонів DTMF (двотональний багаточастотний набір) для отримання доступу до послуг телефонного сервісу, наприклад банківських рахунків.

› **Переадресація**

Переадресація вхідних викликів на інший номер.

› **Додаткові установки**

- **Ідентиф. номера:** відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
- **Очікування виклику:** дозвіл сигналу вхідного виклику під час розмови.

Звук і екран

Змінення установок дисплея та різноманітних звуків телефону.

- **Режим без звуку:** активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків телефону.
- **Гучність дзвінка:** регулювання рівня гучності звуку дзвінка.
- **Гучність медіа:** встановлення стандартного рівня гучності для музики та відео.
- **Звук дзвінка телефону:** вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Вібрація телефону:** встановлення вібрації для вхідних викликів на телефоні.
- **Звук сповіщення:** вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення, пропущені виклики та сигнали.
- **Чутні звуки клавіатури:** встановлення відтворення звукових сигналів на телефоні під час натискання клавіш.
- **Чутний вибір:** встановлення відтворення звукового сигналу на телефоні в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.

- **Тактильний зворотній зв'язок:** встановлення вібрації на телефоні під час натискання клавіш.
- **Сповіщення карти пам'яті:** відтворення звукового сигналу в разі розпізнавання карти пам'яті.
- **Орієнтація:** встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Анімація:** встановлення відображення анімації на телефоні під час переключення між вікнами.
- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Час очікування екрана вичерпано:** встановлення тривалості очікування телефону перед вимкненням підсвічування дисплея.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки телефону й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати GPS-супутники:** увімкнення функції GPS для виявлення розташувань, якщо ця функція підтримується програмою. За допомогою функції GPS можна переглядати розташування на рівні вулиць.
- **Встановити зразок розблокування:** активація функції розблокування жестом, яка дає змогу розблокувати сенсорний екран і клавіші, намалювавши вказаний символ. ► стор. 25
- **Запитувати зразок:** встановлення запиту зразка розблокування на телефоні щоразу під час увімкнення. Таким чином можна запобігти несанкціонованому розблокуванню телефону.
- **Використовувати видимий зразок:** відображення зразка розблокування під час його накреслювання.
- **Використовувати тактильний зворотний зв'язок:** встановлення вібрації телефону під час натискання екрана та накреслювання зразка розблокування.
- **Встановити блокування SIM-картки:**
 - **Заблокувати SIM-картку:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням телефону.

- **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Видимі паролі:** з міркувань безпеки за замовчуванням пароль відображається на телефоні як зірочки (*). Можна настроїти телефон на відображення пароля під час введення.
- **Використовувати безпечні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інстальювати зашифровані сертифікати з карти пам'яті:** інсталяція шифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль:** створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження:** стирання вмісту з обліковими даними з телефону та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування встановленими програмами.

- **Невідомі ресурси:** дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами:** доступ до списку програм, інстальованих на телефоні, і перегляд відомостей про них. Щоб переглянути запущені програми або додатково інстальовані сторонні програми, натисніть [☰] → **Фільтр**.
- **Запущені служби:** перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Розробка:**
 - **Налагодження USB:** підключення телефону до ПК за допомогою кабелю для передачі даних. Це потрібно для розробки програм.
 - **Працювати у звичайному режимі:** встановлення продовження роботи екрана телефону під час зарядження акумулятора.

- **Дозволити пусті розташування:** дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програми.
- **Samsung Apps:** вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщення про оновлення програми від Samsung Apps.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані:** ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм, які потребують синхронізації.
- **Автоматична синхронізація:** встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на телефоні.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Використання мого розташування:** встановлення використання поточного розташування для служб Google на телефоні.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Карта пам'яті та місце збереження на телефоні

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять телефону, форматування зовнішньої та внутрішньої пам'яті, а також перезавантаження телефону.

Пошук

Змінення установок пошуку Google.

- **Google search settings:**
 - **Show web suggestions:** встановлення відображення пропозицій під час введення ключового слова на телефоні.
 - **Search history:** встановлення відображення журналу пошукових запитів облікового запису Google на телефоні.
 - **Manage search history:** керування журналом пошукових запитів облікового запису Google.
- **Searchable items:** вибір типів об'єктів для пошуку.
- **Clear search shortcuts:** очищення відомостей про останні пошукові запити.


Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

› Вибрати місцевість

Вибір мови відображення для всіх пунктів меню та програм, а також мови введення тексту для всіх текстових редакторів.

› Swype

- **Language:** вибір мови введення тексту.
-  Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.
- **Auto-spacing:** автоматичне вставлення пробілу між словами на телефоні.
- **Auto-capitalization:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації як крапка та знаки питання й оклику.
- **Word Prediction:** прогнозування слів на телефоні відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Enable Tip Indicator:** активація індикатора для швидкої довідки.
- **Audio Feedback:** увімкнення або вимкнення звуку для клавіатури Swype.
- **Vibrate on keypress:** встановлення вібрації телефону під час натискання клавіші.
- **Display Trace:** встановлення тривалості відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.

- **Word Choice Window:** встановлення частоти відображення списку слів.
- **Speed vs. Accuracy:** встановлення балансу між швидкістю та точністю.
- **Auto-select word after:** встановлення часу очікування перед автоматичним вставленням слів.
- **Swype Help:** доступ до довідкових відомостей із використання клавiатури Swype.
- **Tutorial:** відомості про швидше введення тексту за допомогою клавiатури Swype.
- **Version:** перегляд відомостей про версію.

» Клавiатура Samsung

- **Keypad types:** вибір стандартного способу введення, наприклад клавiатури QWERTY, традиційної клавiатури або екрана рукописного введення.
- **Writing language:** вибір мови введення тексту.
- **XT9:** активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.

- **XT9 Advanced settings:** активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, авто виправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Keypad sweeping:** увімкнення функції переключення для способу введення з клавiатури. Текст можна ввести, переключаючи клавiші, а не натискаючи їх.
- **Автоматичне введення великих літер:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу:** настроювання установок режиму рукописного введення, наприклад часу розпізнавання, товщини або кольору пера.
- **Tutorial:** відомості про введення тексту за допомогою клавiатури Samsung.

Доступність

Встановлення типу інтенсивності вібрації на свій смак. В Інтернеті можна завантажити та інсталиувати програми доступності, наприклад Talkback або Kickback.

Перетворення тексту на мовлення

Змінення установок функції перетворення тексту на мовлення для голосового відтворення тексту повідомлень або програм, які підтримують таку функцію.

- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані:** завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки:** встановлення використання установок, вказаних у програмах, замість стандартних установок на телефоні.
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості виконання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова:** вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на телефоні:

- **Автоматично:** автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про телефон, перевірка його стану та отримання відомостей про використання телефону.

Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Заблокувати SIM-картку .

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Телефон не реагує на натискання клавiш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавiш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавiш, натисніть і утримуйте [⌘] протягом 8-10 секунд, доки телефон автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не вирішить проблему, поверніть установки до заводських.

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.
- Вимкнувши телефон, одночасно натисніть клавiшу гучності вгору та вниз, а потім натисніть [⌘]. Коли відобразиться знак оклику, натисніть клавiшу «Домашній» для перезавантаження.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного телефону Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.


Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

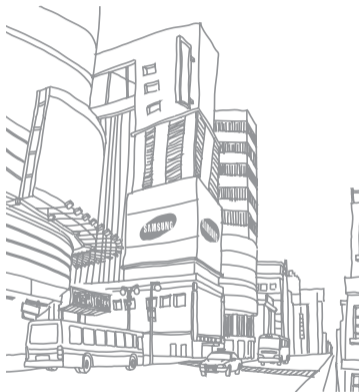

Відомості про безпеку та використання

Для безпечного використання телефону слід дотримуватись відомостей про безпеку та використання.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори чи телефони всередину або на прилади, що виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити, радіатори. Акумулятори при перегріві можуть вибухнути.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод.

Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини

разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Використовуючи Ваш пристрій, тримайте його не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни скла. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.



Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° С або вище 45° С).

- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідини на пристрій – вона може призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатору вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.

- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Якщо Ваш пристрій обладнано спалахом або ліхтарем, забороняється використовувати їх близько від очей дітей або тварин.
- Ваш пристрій може бути пошкоджено магнітним полем. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно- екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR - питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2,0 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,645 Вт/кг. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг.

Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

акумулятор

- встановлення 8
- зарядження 10

блокування PIN-коду 26

браузер

- додавання закладок 63
- перегляд веб-сторінок 62

будильники

- вимкнення 76
- зупинення сигналу 75
- створення 75

введення тексту 26

виклики

- використання гарнітури 34
- використання опцій під час голосового виклику 34
- відповідь 33

- відхилення 33
- здійснення 33
- конференц-виклик 35
- міжнародні виклики 34
- очікування 36
- переадресація 36
- перегляд пропущених 35

відео

- відтворення 50
- зйомка 47

відеовиклики

- відповідь 33
- здійснення 33

відеоплеєр 50

галерея

- відтворення відео 50
- перегляд фотографій 50

- підтримувані формати файлів 49
- спільний доступ до зображень і відео 51

годинник 75

голосова пошта 38

голосові виклики

- використання опцій 34
- відповідь 33
- здійснення 33

диспетчер файлів 76

екран меню

- доступ 22
- упорядкування програм 23

екран режиму очікування

- додавання об'єктів 20
- додавання панелей 22

електронна пошта
надсилання 40
настроювання облікових
записів 40
перегляд 41

журнал повідомлень 36

завантаження
програми 29
файли 30

звук дзвінка 80

Інтерактивне написання 77

Інтернет
див. браузер

календар
перегляд подій 60
створення подій 59

калькулятор 76

камера
відеозйомка 47
настроювання відеокамери 49
настроювання камери 46
фотографування 43

карта пам'яті
видалення 13
вставлення 12
форматування 14

коди доступу 87

контакти
імпорт або експорт 57
копіювання або переміщення 59
пошук 58
призначення швидкого
набору 58
створення 57

мапа
Google 64

Мапи Google 64

мова 84

музичний плеєр
відтворення музики 52
додавання файлів 52
створення списків
відтворення 53

нагадування
перегляд 61
створення 60

очікування виклику 36

переадресація викликів 36

підключення
Bluetooth 69
DLNA 72
WLAN 71

повідомлення

- встановлення облікових записів електронної пошти 40
- надсилання MMS 37
- надсилання SMS 37
- надсилання повідомлення електронної пошти 40
- отримання доступу до голосової пошти 38

пошук за допомогою голосу 77

режим без звуку 24

режим фіксованого набору 35

розпакування 8

сенсорний екран

- блокування 20
- використання 19
- розблокування за допомогою жестів 25

синхронізація

- з обліковими записами в Інтернеті 31

текстові нагадування 60

телефон

- вигляд 15
- значки-індикатори 17
- клавiші 16
- настроювання 23
- панель швидкого доступу 21
- увiмкнення або вимкнення 15
- установки 78

телефонна книга

- пошук контактів 58
- створення візитівки 58
- створення груп 59
- створення контактів 57

установки

- дата і час 86
- доступність 85
- звук і екран 80
- Карта пам'яті, USB-накопичувач і місце збереження на телефоні 83
- конфіденційність 83
- мережі та безпроводовий зв'язок 78
- мова та клавіатура 84
- облікові записи та синхронізація 83
- перетворення тексту на мовлення 86
- пошук 84
- програми 82
- розташування та безпека 81
- установки виклику 79

фотографії

- зйомка 43
- зйомка в режимі «Знімок посмішки» 46
- зйомка серії 45
- панорамна зйомка 45
- перегляд 50

час і дата, встановлення 23

яскравість, дисплей 25

AllShare 72

Bluetooth

- активація 69
- надсилання даних 70
- отримання даних 71
- пошук і підключення пристроїв 70

DLNA

див. AllShare

FM-радіо

- збереження станцій 55
- прослуховування 54

Google Mail 38

Google Talk 42

Layar 64

MMS-повідомлення

- надсилання 37
- перегляд 37

Samsung Apps 64

SIM-картка

- блокування 26
- встановлення 8

SMS-повідомлення

- надсилання 37
- перегляд 37

USIM-картка

- блокування 26
- встановлення 8

WLAN

- активація 71
- пошук мереж і підключення до них 72

YouTube

- завантаження відео 67
- перегляд відео 66

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : GT-I5500

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168!

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.30

(місце та дата видачі)



Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (www.samsungmobile.com) та інсталюйте її на ПК.
2. У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Програми** → **Розробка** → **Налагодження USB**.
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши телефон до ПК.
4. Виберіть **Kies** → **ОК** (за потреби).
Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.