

Samsung GALAXY 580 **GT-I5800**

# Посібник користувача



# Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей короткий посібник користувачарозроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями вашого пристрою.

- Для його безпечного та належного використання перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

## Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



**Попередження**—ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



**Увага**—ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



**Примітка**—примітки, поради з користування та додаткова інформація

- ▶ **Дивіться**—сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)
  
- **Далі**—послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.** → **Нове повідомлення** (означає **Повідом.**, далі **Нове повідомлення**)
  
- [ ] **Квадратні дужки**—клавіші телефону; наприклад: [⓪] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)

## Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Цей виріб містить платформу Android на основі ОС Linux, яку можна розширити за допомогою низки програм на базі мови JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ і YouTube™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних власників.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

- **SRS** WOW HD є товарним знаком компанії SRS Labs, Inc. Технологію WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками організації Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є зареєстрованими товарними знаками компанії DivX, Inc. і використовуються за ліцензією. За одним або кількома з таких патентів США: патент 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.



## ПРО ВІДЕО ФОРМАТУ DIVX

DivX® - формат цифрового відео, створений DivX, Inc. Цей пристрій офіційно DivX Certified® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт [www.divx.com](http://www.divx.com) для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX сертифіковано на програвання DivX® відео до 320x240.

## ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Перейдіть на веб-сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com), щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.



# CE0168!

# Зміст

## Складання ..... 9

Розпакування ..... 9

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора ..... 9

Зарядження акумулятора ..... 11

Вставлення карти пам'яті (додатково) ..... 13

Прикріплення ремінця (додатково) ..... 15

## Початок роботи ..... 16

Увімкнення та вимкнення телефону ..... 16

Ознайомлення з телефоном ..... 16

Використання сенсорного екрана ..... 19

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш ..... 21

Ознайомлення з екраном режиму очікування ..... 21

Доступ до програм ..... 23

Настроювання пристрою ..... 25

Введення тексту ..... 29

Завантаження програм із системи

Android Market ..... 32

Завантаження файлів з Інтернету ..... 33

Синхронізація даних ..... 33

Пошук відомостей за допомогою служби

Google Search ..... 35

## **Зв'язок ..... 36**

Виклики .....	36
Повідомлення .....	41
Google Mail .....	44
Електронна пошта .....	46
Розмови .....	47
Social Hub .....	48

## **Розваги ..... 49**

Камера .....	49
Відеоплеєр .....	58
Галерея .....	59
Музичний плеєр .....	61
FM-радіо .....	64

## **Особисті відомості ..... 67**

Контакти .....	67
Календар .....	70
Нагадування .....	71
Диктофон .....	72

## **Інтернет ..... 74**

Браузер .....	74
Layar .....	78
Мапи .....	78
Latitude .....	80
Місця .....	80
Навігація .....	81

Google Search .....	81
YouTube .....	82
Щоденний виклад .....	83
Market .....	83
Samsung Apps .....	84
<b>Підключення .....</b>	<b>85</b>
Bluetooth .....	85
Wi-Fi .....	87
Спільний вміст .....	88
мобільна точка доступу .....	90
Прив'язка USB .....	91
Підключення до ПК .....	91

<b>Інструменти .....</b>	<b>94</b>
Годинник .....	94
Калькулятор .....	96
Мої файли .....	96
Диспетчер завдань .....	97
ThinkFree Office .....	97
Голосовий набір .....	99
Пошук за допомогою голосу .....	100
Write and go .....	100

## **Установки ..... 101**

Доступ до меню «Установки» ..... 101

Мережа та безпроводовий зв'язок ..... 101

Установки виклику ..... 102

Звук ..... 104

Дисплей ..... 105

Розташування та безпека ..... 105

Програми ..... 107

Облікові записи та синхронізація ..... 108

Конфіденційність ..... 108

Карта пам'яті та місце збереження на телефоні ..... 108

Пошук ..... 108

Локалізація та текст ..... 109

Голосовий ввід і вивід ..... 111

Доступність ..... 112

Дата і час ..... 112

Відомості про телефон ..... 112

## **Усунення неполадок ..... 113**

### **Заходи безпеки ..... 118**

### **Предметний покажчик ..... 128**



# Складання

## Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний телефон;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- посібник користувача.



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи телефону або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть відрізнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні з телефоном.


## Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).


Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

- 1 Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [⓪], а потім виберіть **Живлення вимк.** щоб вимкнути його.
- 2 Зніміть задню кришку.

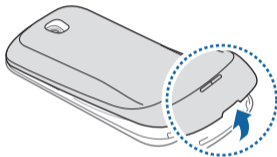


 Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Вставте SIM- або USIM-картку.

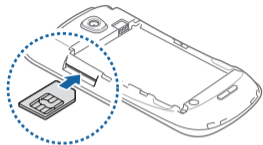


- Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами догори.
- Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.
- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-картки.

4 Встановіть акумулятор.

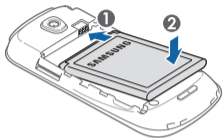

5 Встановіть задню кришку на місце.

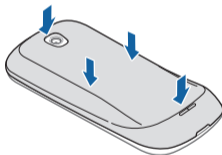

## Зарядження акумулятора


Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.




Користуйтеся тільки зарядними пристроями та кабелями, рекомендованими компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.



Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея червоного кольору. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

## Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині телефону.
- 2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

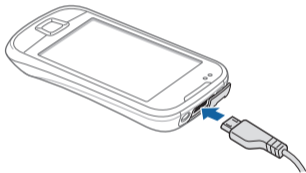

**!** Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

- 3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження можна використовувати телефон, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
  - Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
  - Під час зарядження телефон може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
  - Якщо телефон не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.
- 4 Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від телефону, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.



Для заощадження електроенергії від'єднайте зарядний пристрій, якщо він не використовується. На зарядному пристрої немає перемикача живлення, тому для припинення подачі живлення його слід від'єднувати від розетки. Під час використання зарядний пристрій має перебувати близько до розетки.

## ➤ Зарядження за допомогою кабелю для передачі даних

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині телефону.
- 2 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.
- 3 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.



Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

## Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні з телефоном. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження телефону, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.



- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, телефон запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується термін служби карт пам'яті.
- Після того, яка карту пам'яті буде вставлено в телефон, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці /mnt/sdcard.


- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Встановіть карту пам'яті золотистими контактами догори.

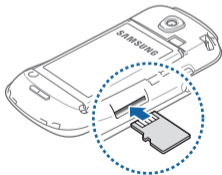

- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Встановіть задню кришку на місце.

## ▶ Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

- 1 У режимі очікування виберіть **Програми** → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК**.
  - 2 Зніміть задню кришку.
  - 3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться з телефону.
  - 4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.
  - 5 Видаліть карту пам'яті.
  - 6 Встановіть задню кришку на місце.
-  Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання телефоном інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи телефону.

## » Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на телефоні.


У режимі очікування виберіть **Програми** → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті**.



Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на телефоні. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

## Прикріплення ремінця (додатково)

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

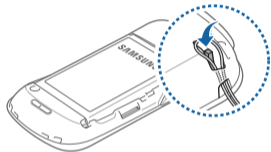

- 3 Встановіть задню кришку на місце.

# Початок роботи

## Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [Ⓜ]. Телефон автоматично підключиться до мережі стільникового зв'язку.

Після першого увімкнення телефону торкніться зображення Android на екрані та дотримуйтеся подальших вказівок, щоб виконати початкове налаштування телефону.

Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [Ⓜ], а потім виберіть **Живлення вимк.**



- Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [Ⓜ], а потім виберіть **Режим без зв'язку**.

## Ознайомлення з телефоном






### » Зовнішній вигляд телефону







## » Клавіші

Клавіша	Функція
 Живлення	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
 Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; відкриття панелі Google search (натисніть і утримуйте).
 Домашній	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).
 Назад	Повернення на попередній екран.
 Гучність	Регулювання гучності пристрою.











## » Значки-індикатори







Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Увімкнено функцію Wi-Fi
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth

Значок	Визначення
	Активовано GPS
	Здійснюється голосовий виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК

Значок	Визначення
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Активовано режим вібрації

Значок	Визначення
	Здійснюється відтворення музики
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
<b>10:00</b>	Поточний час

## Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Прокручування: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.



- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу.
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

## Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [⓪]. Щоб їх розблокувати, натисніть будь-яку клавішу та проведіть сірим віконцем за допомогою пальця.

## Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переключитися між панелями. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідної панелі екрана режиму очікування.

## ➤ Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть [≡] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
- 2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
  - **Віджети:** додавання віджетів на екран режиму очікування.
  - **Швидкий доступ:** створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
  - **Папки:** створення нової папки або додавання папок для контактів.
  - **Заставки:** встановлення фонового зображення.

## ➤ Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
- 2 Коли об'єкт збільшиться, перетягніть його в потрібне розташування.

## ➤ Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.  
Об'єкт збільшиться, а в ділянці програм відобразиться значок кошика, що означає, що ділянка програм у нижній частині екрана режиму очікування змінюється на кошик.
- 2 Перетягніть об'єкт у кошик.
- 3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

## ➤ Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції:



- **Wi-Fi:** активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ► стор. 87
- **Bluetooth:** активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 85
- **GPS:** активація або вимкнення функції з'єднання GPS.
- **Звук:** увімкнення або вимкнення режиму без звуку.
- **Автооберт.:** активація або вимкнення автоматичного обертання.



Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

## » Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У режимі очікування натисніть [≡] → **Редагувати**.
- 2 Виберіть , щоб додати нові панелі, або перетягніть панель у кошик внизу екрана, що її видалити.
- 3 Натисніть [].

## Доступ до програм


Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть **Програми**, щоб отримати доступ до списку програм.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.  
Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана головного меню.

3 Виберіть програму.



- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
- Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.

4 Натисніть [, щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Дом. ст.», щоб повернутися на екран режиму очікування.



Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути телефон під час використання деяких функцій, інтерфейс автоматично переключиться на альбомний формат зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом під час обертання телефону, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

## » Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У списку програм натисніть [≡] → **Редагувати**.
- 2 Натисніть і утримуйте програму.
- 3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування. Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню. Можна також перемістити найчастіше використовувані програми, розташувавши їх біля розділу **Дом.ст.**
- 4 Натисніть [≡] → **Зберегти**.

## » Доступ до останніх програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу «Дом. ст.», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

## » Використання диспетчера завдань

На телефоні можна виконувати кілька завдань. На ньому можна водночас запустити кілька програм. Однак виконання кількох завдань може призвести до «зависань», припинення роботи, проблем із пам'яттю або споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань** → **Активні програми**. Відобразиться список програм, які зараз запущено на телефоні.
- 2 Щоб закрити програму, виберіть **Кінець**. Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав. всі**.



## Настроювання пристрою

Скористайтесь всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

### » Встановлення поточних часу та дати

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
- 2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

### » Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

### » Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

### » Переключення в режим без звуку

Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій:

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте #.
- У режимі очікування натисніть і утримуйте [⓪] і виберіть **Режим без звуку**.

### » Змінення звуку дзвінка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
- 2 Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

### » Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

## » Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі очікування натисніть [≡] → **Заставка** → виберіть опцію.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти** або **встановити заставку**.



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

## » Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
- 2 Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.
- 3 Виберіть **ОК**.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

## » Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню телефону без дозволу.



- Після встановлення розблокування екрана телефон запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули PIN-код або пароль, зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для його розблокування. Перш ніж віднести телефон у сервісний центр Samsung, не забудьте створити резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на телефоні.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

## Встановлення зразка розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.
- 2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Далі** (за потреби).
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
- 4 Виберіть **Продовж**.
- 5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
- 6 Виберіть **Підтвердити**.

## Встановлення PIN-коду для розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **PIN**.

- 2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

## Встановлення пароля для розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

## ▶ Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.

## 2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з картою до оператора зв'язку для її розблокування.

## ▶ Активація мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон, завдяки функції мобільної сигналізації контактний телефон буде автоматично надіслано вказаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

Щоб скористатися цією функцією, потрібен обліковий запис Samsung, який дає змогу віддалено керувати телефоном через Інтернет.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановлення мобільної сигналізації**.
- 2 Введіть пароль і виберіть **ОК**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти й пароль для свого облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстрація**. Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.
- 4 Ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийн**.
- 5 Введіть номер телефону включно з кодом країни (зі знаком +).
- 6 Введіть ім'я відправника.

- 7 Введіть текст SMS-повідомлення, яке буде надіслано одержувачам.
- 8 Виберіть **Зберегти**.

## Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.



Можна вводити текст кількома мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 109

## Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Swype або Samsung).

## Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

- 1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.
- 2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.




- 3 Відпустіть палець на останньому символі. Слово буде вставлено в поле введення тексту.
- 4 Повторіть кроки 1-3, щоб завершити введення тексту. Натисніть і утримуйте кожну клавішу для введення додаткових символів.

Можна також скористатися такими клавішами:




Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами ABC, символів або цифр.
3	Видалення введеного тексту.
4	Початок нового рядка.
5	Вставлення пробілу.




- Щоб приховати клавіатуру Swype, натисніть [↵].
- Щоб переглянути довідкові відомості про використання клавіатури Swype, виберіть .


## Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть  → **Типи клавіатури у книжковому форматі**, а потім виберіть спосіб введення тексту. Можна вибрати один із головних способів введення (QWERTY або традиційна клавіатура) або способів рукописного введення.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

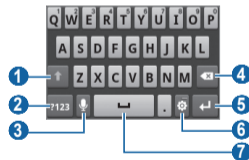

Номер	Функція
1	Змінення реєстру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Голосове введення тексту; цей значок доступний лише в разі активації функції голосового введення для клавіатури Samsung.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Доступ до установок клавіатури; змінення методу введення тексту (натисніть і утримуйте).
7	Вставлення пробілу; вставлення крапки (натисніть двічі); змінення мови введення (натисніть і утримуйте, а потім прокрутіть вліво або вправо).  Функції цієї клавіші можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку.

## » Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Помістіть курсор у місце початку виділення.
- 2 Натисніть і утримуйте поле введення тексту.
- 3 Виберіть у списку опцій команду **Вибрати текст**.
- 4 Торкніться місця кінця виділення.
- 5 Натисніть і утримуйте виділений текст.
- 6 Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати текст у буфер обміну, або **Вирізати**, щоб вирізати його.
- 7 В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
- 8 Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в поле введення тексту.

## Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталивавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

### » Інсталяція програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Accept**.

- 3 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт.
- 4 Виберіть **Install** (для безкоштовних об'єктів) або **Buy**.  
У разі вибору опції **Install** завантаження об'єкта розпочнеться одразу.  
Якщо вибрати **Buy**, потрібно буде ввести відомості про кредитну картку. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

### » Видалення програми

- 1 На головному екрані Android Market натисніть [☰] → **Downloads**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Uninstall** → **OK**.



## Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті.



Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.



Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси**.

## Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації телефон залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## » Настроювання облікового запису сервера

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.
- 3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтеся вказівок на екрані.  
Для онлайн-ових служб спільнот, наприклад Facebook або MySpace, введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Вхід**.

## » Активація автоматичної синхронізації

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Автоматична синхронізація**.

- 3 Виберіть обліковий запис.
- 4 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.


## » Синхронізація даних вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть обліковий запис.
- 3 Натисніть [☰] → **Синхронізувати зараз**. Телефон розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

## Пошук відомостей за допомогою служби Google Search

За допомогою служби Google Search можна шукати відомості з веб-сайтів і програм або файлів на телефоні.

- 1 У режимі очікування натисніть і утримуйте [⌘].  
На екрані режиму очікування відобразиться рядок Google Search.
- 2 Введіть ключове слово та виберіть **Пер.**

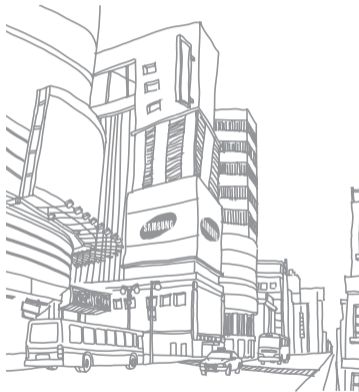

# Зв'язок

## Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.

### ▶ Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

## Здійснення виклику

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура** та введіть код місцевості й номер телефону.

2 Виберіть , щоб здійснити виклик.



Якщо тримати телефон біля обличчя, сенсорний екран автоматично вимикається, щоб запобігти випадковому натисканню.


3 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.



- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу.  
▶ стор. 67
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефон** → **Журнали**.
- Для набору номерів за допомогою голосу використовуйте функцію голосових команд.  
▶ стор. 99

## Відповідь на виклик

1 У разі надходження виклику, перетягніть  вправо, доки не відобразиться напис **Прийняти**.

 Коли телефон дзвонить, натисніть і утримуйте клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

## Відхилення виклику


У разі надходження виклику, перетягніть  вліво, доки не відобразиться напис **Відхилити**. Абонент почує сигнал «зайнято».

Щоб надіслати повідомлення під час відхилення вхідних викликів, виберіть **Відхил. з повід.**

 Щоб змінити повідомлення, виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Всі виклики** → **Відхилити виклик із повідомленням**.

## Виклики за міжнародними номерами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ +.

2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть  , щоб його набрати.

## » Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру з комплекту постачання телефону, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки».

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.



Гарнітура, що постачається в комплекті, розроблена спеціально для цього телефону та може бути несумісною з іншими телефонами та MP3-плеєрами.

## ▶ Використання опцій під час виклику

Під час активного виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.



У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.

- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утрим**. Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр**.
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, перетягніть  вправо, доки під час відтворення сигналу очікування не відобразиться напис **Прийняти**. Телефон запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб завершити утримуваний виклик, виберіть **Замінити** → **Завершити виклик**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Злиття викликів** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

## » Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик.

## » Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи заборону викликів.

### Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.

- 2 Виберіть **Увімкнути автовідхилення**, щоб увімкнути автовідхилення.

- 3 Виберіть **Список авто відхилення**.

- 4 Натисніть [☰] → **Створити**.

- 5 Введіть номер для відхилення та виберіть **Зберегти**.

- 6 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-5.

### Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.

- 2 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **ОК**.

- 3 Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

## Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Голосовий виклик** → **Переадресація**.
- 2 Виберіть умову.
- 3 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.  
Установку буде надіслано в мережу.

## Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із телефону сторонніми особами.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Голосовий виклик** → **Заборона викликів**.
- 2 Виберіть тип виклику для обмеження.
- 3 Введіть пароль для заборони викликів і виберіть **ОК**.  
Установку буде надіслано в мережу.

## Встановлення очікування виклику



Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику.

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Голосовий виклик** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.



## ► Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Журнали**.
- 2 Натисніть [☰] → **Переглянути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.  
 За допомогою журналів викликів можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко провівши по контакту вправо або вліво.
- 3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.  
 У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги або списку номерів для відхилення.

## Повідомлення

Створення та надсилання SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти та перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

## ► Надсилання SMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.** → **Нове повідомлення**.
- 2 Виберіть **Контакти**.  
Номер можна ввести вручну або вибрати у списку останніх одержувачів або груп контактів, вибравши іншу кнопку.

- 3 Встановіть прапорці поряд із контактами та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.  
Щоб вставити емоznaczки, натисніть [☰] → **Вставити емоznaczку**.
- 5 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

## ➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.** → **Нове повідомлення**.
- 2 Виберіть **Контакти**.  
Номер або адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати у списку останніх одержувачів або груп контактів, вибравши іншу кнопку.

- 3 Встановіть прапорці поряд із контактами та виберіть **Додати**.  
Якщо ввести адресу електронної пошти, телефон перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.  
Щоб вставити емоznaczки, натисніть [☰] → **Вставити емоznaczку**.
- 5 Натисніть [☰] → **Прикріпити** → виберіть опцію та додайте об'єкт.  
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.
- 6 Натисніть [☰] → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.
- 7 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

## » Перегляд SMS- або MMS-повідомлення


1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.**

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть SMS- або MMS-повідомлення з ланцюжка повідомлень.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб повторно відтворити вкладення, торкніться екрана та виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [≡] → **Відповісти**, введіть текст повідомлення й виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [≡] → **Переслати**.
- Щоб захистити повідомлення від видалення, натисніть [≡] → **Блокування повідомлення**.

- Щоб зберегти вкладення, натисніть [≡] → **Вкладені об'єкти**.
- Щоб скопіювати текст із повідомлення, натисніть [≡] → **Копіювати текст повідомлення**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть [≡] → **Видалення повідомлень**.
- Щоб переглянути деталі повідомлення, натисніть [≡] → **Переглянути деталі повідомлення**.

## » Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **1**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.



Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.


## Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Якщо повідомлення позначено, відповідна позначка відображається в кольоровому прямокутнику на повідомленні.



- Меню Google Mail може мати іншу назву, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.






## ➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть **OK**, щоб продовжити.
- 3 Натисніть [≡] → **Написати**.
- 4 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 5 Введіть тему й текст повідомлення.
- 6 Щоб вкласти файл зображення, натисніть [≡] → **Вкласти** → виберіть файл.
- 7 Виберіть , щоб надіслати повідомлення.

## ➤ Перегляд повідомлень електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть повідомлення електронної пошти в ланцюжку повідомлень.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть  → **Відпов. всім.**
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть  → **Переслати.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Перегляд** поряд із вкладеним об'єктом. Щоб зберегти його на телефоні, виберіть **Завантаж.**
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати.**
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити.**
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть  або .

## ▶ Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.


## Додавання надпису до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Змінити мітки.**
- 3 Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК.**

## Додавання зірочки до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Додати зір.** Поряд із повідомленням активується значок зірочки.

## Фільтрація повідомлень

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть [] → **До міток.**
- 2 Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

## Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

### ➤ Налаштування облікового запису електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.
- 3 Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти, наприклад Google Mail або Yahoo) чи **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення налаштування облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на телефон. Якщо створити більше ніж два облікові записи, між ними можна переключатися; натисніть [☰] → **Обл.записи** та виберіть той, з якого потрібно отримати повідомлення.

### ➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [☰] → **Створити**.
- 3 Виберіть **Контакти**.  
Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати у списку останніх одержувачів або груп контактів, вибравши іншу кнопку.
- 4 Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія», щоб додати інших одержувачів.
- 5 Виберіть поле теми та введіть тему.
- 6 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.
- 7 Виберіть **Прикріпити** та вкладіть файл.  
Можна вибрати файл зі списку файлів або зробити нову фотографію, відео чи звуковий кліп.

8 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.



У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або телефон не опиниться в зоні обслуговування.

## ► Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [≡] → **Оновити**, щоб оновити папку з повідомленнями.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти в ланцюжку повідомлень.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть [≡] → **Відповідь**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [≡] → **Переслати**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть [≡] → **Видалити**.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть [≡] → **Перемістити до папки**.
- Щоб завантажити зображення з повідомлення, натисніть [≡] → **Показ. зображ.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть ділянку вкладення. Щоб зберегти його на телефоні, виберіть

## Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## » Додавання друзів до списку друзів

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.

2 Натисніть [≡] → **Add friend**.

3 Введіть адресу електронної пошти друга та виберіть **Send invitation**.

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

## » Початок розмови

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.

3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Send**.

Щоб вставити емоємки, натисніть [≡] → **Більше** → **Insert smiley**.

4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [≡] → **Switch chats**.

5 Щоб завершити чат, натисніть [≡] → **End chat**.

## Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт <http://socialhub.samsungmobile.com>.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.

2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається програмою Social Hub.



# Розваги

## Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2048 x 1536 пікселів (3,2 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 320 x 240 пікселів.

Щоб використовувати камеру, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.

### ► Фотографування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Цифри	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. <ul style="list-style-type: none"> <li>: роздільна здатність</li> <li>: тип експонетра</li> <li>: Активовано GPS</li> <li>: кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті)</li> <li>: місце збереження</li> </ul>
2	Змінення режиму зйомки.
3	Змінення сюжетного режиму.
4	Налаштування значення експозиції; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
5	Змінення установок камери.
6	Перехід у режим відеокамери.



Цифри	Функція
7	Фотографування.
8	Перегляд останньої зробленої фотографії.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

5 Виберіть щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.



Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або . Можна також двічі торкнутися екрана, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, виберіть **Встановити як.**
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

## ► Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів



У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера.**
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть **SCN** → виберіть сюжет → .
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.



## » Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть .
- 6 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.  
Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.



## » Зйомка серії фотографій

Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Безперерв**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть і утримуйте . Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено затвор камери.



## » Панорамна зйомка


Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 6 Повільно переміщуйте телефон в будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.  
Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

## » Зйомка об'єднаної фотографії



Можна зробити дві фотографії з однаковим фоном, а потім сполучити ліву та праву половини кожної фотографії, щоб утворити одне ціле. Ця функція корисна, якщо потрібно сфотографуватися із другом, але поряд немає нікого, хто міг би сфотографувати вас разом.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Додати мене**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть зліва або справа залежно від того, яку фотографію потрібно зробити першою.
- 6 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.  
Ліва частина першої фотографії відобразиться як прозора напрямна рамка для наступної фотографії.

- 7 Виконайте необхідні налаштування за допомогою прямої рамки.
- 8 Виберіть , щоб зробити другу фотографію.  
Телефон автоматично сполучить ліву частину першої фотографії та праву частину другої фотографії, щоб утворити одне ціле.

## » Фотографування дії

Можна зробити кілька знімків об'єкта, який рухається, а потім сполучити їх в одну фотографію, на якій відобразатиметься вся дія.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок дії**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.



- 6 Переміщуйте камеру вслід за об'єктом, який рухається. Наступну фотографію буде зроблено автоматично.
- 7 Продовжуйте переміщувати камеру вслід за об'єктом, доки не буде зроблено всі знімки, потрібні для кінцевої фотографії дії.

## » Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опції	Функція
Макро	Увімкнення режиму макрозйомки для фотографування з наближенням.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.


Опції	Функція
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Замірювання	Вибір типу експонетра.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:


Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.

Установка	Функція
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

## » Відеозйомка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.

- 4 Наведіть об'єкти на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

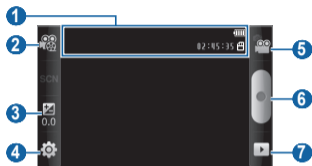

Цифри	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02:45:35: тривалість відео, яке можна зробити (відповідно до вільної пам'яті)</li> <li>• : місце збереження</li> </ul>
2	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).

Цифри	Функція
3	Налаштування значення експозиції; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
4	Змінення установок відеокамери.
5	Перехід у режим камери.
6	Відеозйомка.
7	Перегляд останнього записаного відео.

- 5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.
- 6 Виберіть , щоб розпочати зйомку.
- 7 Виберіть , щоб зупинити зйомку. Відео зберігається автоматично.



Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.



Зробивши відеозаписи, виберіть , щоб переглянути їх.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**

## ▶ Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опції	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.

Опції	Функція
Якість відео	Встановлення якості відео.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Огляд	Налаштування камери на відображення записаного відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

## Відеоплеєр


Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (кодек: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Відеоплеєр**.
- 2 Виберіть відео для відтворення.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

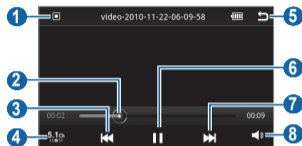

Цифри	Функція
1	Змінення пропорцій екрана відео.
2	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням або натисканням смуги.
3	Відтворення з початку або прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).

Цифри	Функція
4	Активация 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
5	Зупинення відтворення та повернення до списку відтворення.
6	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
7	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
8	Регулювання гучності.

## Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених на карті пам'яті.

## ► Підтримувані формати файлів



Тип	Формат
Зображення	Розширення: bmp, gif, jpg, png
Відео	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розширення: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx</li> <li>Кодек: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD</li> </ul>



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.



## ► Перегляд фотографій

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- Виберіть папку.


- 3 Щоб змінити режим перегляду, виберіть  або  у верхньому правому куті екрана.  
Щоб переглянути фотографії або відео за певну дату, виберіть стрілки на вкладці внизу або перетягніть вкладку вліво або вправо.

4 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.


Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або . Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб розпочати слайд-шоу з фотографіями та відео, виберіть **Слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, наприклад опціями спільного доступу, видалення та редагування, виберіть **Меню**.

## » Відтворення відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку → виберіть відео (зі значком ) для відтворення.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш. ► стор. 58

## » Спільний доступ до зображень і відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть потрібну папку та натисніть [].
- 3 Виберіть зображення або відеофайли.
- 4 Виберіть **Відкр.д-п** → виберіть опцію спільного доступу.
- 5 Надішліть файли за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти чи з'єднання Bluetooth або завантажте файл до онлайн-альбому або на сайт спільноти.

## Музичний плеєр

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Можна також відтворювати музичні файли з папки **Мої файли**, MMS-повідомлень або браузера, у таких форматах: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за використання встановлених за замовчуванням музикальних файлів на Вашому пристрої.

## ► Перенесення музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії:


- Завантажити через Інтернет. ► стор. 33
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung Kies. ► стор. 92
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 86
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 93
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows 11. ► стор. 92

## ► Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію музики.
- 3 Виберіть музичний файл.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

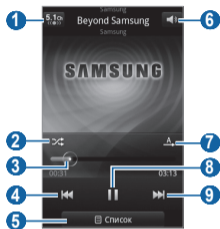

Цифри	Функція
1	Активация 5.1-канальной системы объёмного звука за підключеної гарнітури.
2 <sup>1</sup>	Активация режиму випадкового порядку відтворення.
3 <sup>1</sup>	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням або натисканням смуги.

Цифри	Функція
4	Відтворення з початку або прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
5	Відкриття поточного списку відтворення.
6	Регулювання гучності.
7 <sup>1</sup>	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення одного файла або повторення всіх файлів).
8	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
9	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

1. Ці значки відображаються лише під час торкання екрана глєса.



Технологія SRS WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

## » Створення списку відтворення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть **Сп. відтв.**
- 3 Натисніть [≡] → **Створити**.
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.
- 5 Виберіть **Додати музику**.
- 6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Додати**.

Під час відтворення можна додати файли до списку відтворення, натиснувши [≡] → **Більше** → **Додати до списку відтворення**.

## » Додавання композицій до швидкого списку

Можна додати композиції до швидкого списку, а потім зберегти їх у списку відтворення. Під час відтворення натисніть [≡] → **Дод. до шв. сп.**, щоб додати композицію до швидкого списку.

Щоб перейти до швидкого списку, на головному екрані музичного плеєра виберіть **Сп. відтв.** → **Швидкий список**. Щоб зберегти швидкий список як список відтворення, натисніть [≡] → **Збер. як сп. відт.**

## » Налаштування установок музичного плеєра

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Натисніть [≡] → **Більше** → **Установки** або натисніть [≡] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опції	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Ефект	Вибір звукового ефекту.

Опції	Функція
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Візуалізація	Вибір анімованої візуалізації для відображення під час відтворення.

## FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру з комплекту постачання, яка використовується як антена.

### ▶ Прослуховування FM-радіо


- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

- 3 Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо (за потреби). FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться автоматичне настроювання.

- 4 Виберіть потрібну радіостанцію у списку всіх станцій і натисніть [↵], щоб повернутися на екран FM-радіо.
- 5 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавiш:

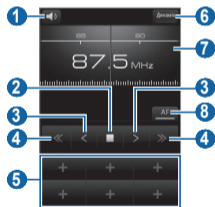



Цифри	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Вимкнення FM-радіо; виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
3	Змінення частоти на 0,1 МГц.
4	Пошук доступної радіостанції.
5	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
6	Змінення виходу звуку (гарнітура або динамік телефону).
7	Змінення частоти, прокручуючи шкалу вліво або вправо.
8	Настроювання FM-радіо на автоматичне регулювання частот радіостанцій у разі слабого поточного сигналу.

## ► Автоматичне збереження радіостанції

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть **Сканувати** → виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.
- 4 Виберіть потрібну радіостанцію у списку всіх станцій і натисніть [↩], щоб повернутися на екран FM-радіо.

## ► Додавання радіостанції до списку обраного

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.

- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 5 Виберіть +, щоб додати її до списку обраного.

## ▶ Налаштування установок FM-радіо

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 2 Натисніть [≡] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опції	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.
Відтвор. у фон. режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм.


Опції	Функція
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Альтернативна частота	Повторне настроювання радіостанції FM-радіо в разі слабого сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

# Особисті відомості


## Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігається в пам'яті телефону або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

### » Створення контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **Додати в контакти** → .
- 4 Виберіть розташування в пам'яті.
- 5 Введіть контактні дані.
- 6 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

### » Пошук контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.

3 Виберіть ім'я контакту.



Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- виклик контакту за допомогою вибору номера телефону;
- надіслати повідомлення, вибравши **Повідомлення**;
- змінити контактні відомості, натиснувши [≡] → **Редагув.**;
- надати спільний доступ до контактних даних іншим користувачам, натиснувши [≡] → **Надіслати через** → вибравши опцію спільного доступу.

## » Призначення номерів швидкого набору

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [≡] → **Більше** → **Швидкий набір**.

3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.



Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

## » Створення візитівки

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [≡] → **Мій профіль**.

3 Введіть свої дані.

4 Виберіть **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

## » Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на телефоні.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

- 2 Натисніть [☰] → **Отримати друзів**.
- 3 Виберіть **Дод. обл. запис**.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

## » Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Групи**.
- 2 Натисніть [☰] → **Створити**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

## » Копіювання контактів

Можна скопіювати контакти на та із SIM- або USIM-картки.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

- 2 Натисніть [☰] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки** або **Експортувати на SIM-картку**.
- 3 Виберіть контакти, які потрібно копіювати, а потім виберіть **Імпортувати** або **Експорт**.
- 4 Щоб експортувати контакти, виберіть **Так** для підтвердження.

## » Імпорт або експорт контактів

Можна зберегти всі контакти як файли формату VCF на карті пам'яті та експортувати їх із неї.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Натисніть [☰] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті** або **Експортувати на карту пам'яті**.
- 3 Щоб імпортувати контакти, виберіть розташування для імпортування.  
Щоб експортувати контакти, виберіть **ОК** для підтвердження.

## » Перегляд журналу з'єднань

Можна переглядати журнал з'єднань для викликів, повідомлень, повідомлень електронної пошти або ланцюжків соціальних мереж.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Історія**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

## » Перегляд діяльності в соціальних мережах

Можна переглядати нещодавню діяльність контактів у соціальних мережних службах, наприклад Facebook, MySpace або Twitter.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Діяльність**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

## Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

### » Створення події

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [☰] → **Створити**.
- 3 Введіть потрібні відомості про подію.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

### » Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначено невеликим трикутником.

Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [F1] → **Перейти до**, введіть дату, вибравши + або -, а потім виберіть **Встанов**.

Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [F1] → **Сьогодні**.

3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.



Можна надіслати подію іншим користувачам, натиснувши [F1] → **Надіслати через** → вибравши опцію.

## ▶ Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

1 Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.

2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.



3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

## Нагадування




Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

## ▶ Створення нагадування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.

- 2 Якщо потрібно зберегти нагадування, виберіть **Створ. нагад.** або натисніть [] → **Створити**.
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Натисніть [, щоб приховати клавіатуру.
- 5 Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

## » Перегляд нагадувань

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
  - Щоб переглянути всі подробиці нагадувань зі списку нагадувань, натисніть [] → **Збільшити**.
  - Щоб редагувати нагадування, виберіть .
  - Щоб видалити нагадування, виберіть  → **ОК**.






Нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибрати **Надіслати через** → виберіть опцію.

## Диктофон


Відомості про використання диктофона.


## » Записування голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть , щоб розпочати записування.
- 3 Говоріть у мікрофон.
- 4 Завершивши, виберіть .  
Нагадування зберігається автоматично.
- 5 Щоб записати інші голосові нагадування, виберіть  у нижній частині екрана.



## » Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть .
- 3 У списку відтворення виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:

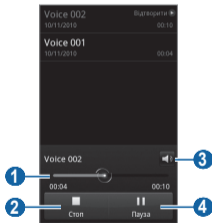

Цифри	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Зупинення відтворення.
3	Регулювання гучності.
4	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.



Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [☰] → **Дати доступ** → вибравши опцію спільного доступу.

# Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

## Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

## ▶ Перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть **Пер.**
- 2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавiш:



Вигляд екрана, зображеного вище, може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:


- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі торкніться екрана. Масштаб можна також змінити двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [≡] → **Нове вікно**.
- Щоб переглянути поточні відкриті вікна, натисніть [≡] → **Вікна**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [≡] → **Оновити**.

- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [≡] → **Вперед**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [≡] → **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть [≡] → **Більше** → **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб додати RSS-канал, натисніть [≡] → **Більше** → **Додати RSS-канали**. Можна читати RSS-канали за допомогою Google Reader.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [≡] → **Більше** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [≡] → **Більше** → **Інф. стор.**
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, натисніть [≡] → **Більше** → **Відк.дост.стор.**
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [≡] → **Більше** → **Завантаження**.
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [≡] → **Більше** → **Установки**.

## ► Пошук відомостей за допомогою голосу





Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть поле адреси.
- 3 Виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.  
Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

## ► Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.

- 2 Виберіть  → **Закладки**.
- 3 Виберіть **Додати**. Щоб створити закладку для переглянутої веб-сторінки, натисніть [] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.
- 4 Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
- 5 Виберіть **ОК**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку в новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, виберіть **Відправити пос.**

- Щоб копіювати веб-адресу (URL) веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку.**
- Щоб використовувати веб-сторінку в якості домашньої сторінки браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку.**

## » Відкриття декількох сторінок


Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.

- 1 Під час перегляду веб-сторінки натисніть [≡] → **Нове вікно.**
- 2 Відкрийте іншу веб-сторінку в новому вікні.
- 3 Натисніть [≡] → **Нове вікно**, щоб відкрити інші веб-сторінки.
- 4 Щоб переглянути поточні активні вікна, натисніть [≡] → **Вікна** та виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

## » Додавання адреси RSS-каналу

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер.**
- 2 Перейдіть до веб-сторінки з RSS-каналом.
- 3 Натисніть [≡] → **Більше** → **Додати RSS-канали.**
- 4 Виберіть RSS-канал, щоб відкрити Google Reader і переглянути сторінку.

## » Доступ до часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер.**
- 2 Виберіть  → **Найб. відвід.** або **Історія.**
- 3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.



Можна додати веб-сторінку до закладки, вибравши значок зірочки праворуч.

## Layar

Layar дає змогу переглядати розташування для отримання відомостей про місцевість в режимі реального часу або мапи за допомогою камери телефону, а також обмінюватися відомостями з іншими.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Layar**.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## Мапи

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на інтерактивній мапі й отримання напрямків.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.
- Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:
  - між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
  - за поганої погоди;
  - навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів.

### ▶ Активація послуг визначення розташування для використання зі службою Google Maps






Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

I У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

- 2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте наведені нижче установки.



Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування. Можна переглядати розташування на рівні вулиць.
Використовувати підтримку датчиків	Використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнитися від вашого фактичного розташування.

## ► Пошук певного розташування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.  
На карті відобразиться ваше поточне розташування.
- 2 Натисніть [≡] → **Search**.
- 3 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
  - Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
  - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або .
  - Щоб додати шари на карті, виберіть  → виберіть опцію.

## ► Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Натисніть [≡] → **Directions**.



- 3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування. Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть  → **Contacts** або **Point on map**.
- 4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
- 5 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
- 6 Виберіть **Show on map**.
- 7 Завершивши, натисніть [] → **Clear Map**.

## Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**. Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
- 2 Натисніть [] → **Add friends** → **Select from Contacts** або **Add via email address**.
- 3 Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Add friends** → **Yes**. Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
- 4 Натисніть [] → **See map**. Розташування друзів на карті позначено їхніми фотографіями.

## Міця



Відомості про пошук місць, що вас оточують.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Places**.



- 2 Виберіть категорію.  
Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.
- 3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.
- 4 Щоб переглянути місце на карті, виберіть .  
Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть .


## Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

 Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
- 2 Введіть пункт призначення одним із таких способів.
  - **Сказати пункт призн.:** промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».

- **Ввести місце призн.:** введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти:** вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками:** вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

- 3 Виберіть **Install**, щоб скористатися навігацією за допомогою голосових вказівок.
- 4 Щоб завершити навігацію, натисніть [] → **Exit Navigation**.

## Google Search

Можна шукати програми на пристрої та будь-які дані в Інтернеті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
- 2 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
- 3 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

## YouTube

Відомості про перегляд і обмін відео у службі YouTube.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

### ▶ Перегляд відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео зі списку наявних відео.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:






Номер	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Змінення якості відображення.

### ▶ Спільний доступ до відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео зі списку наявних відео.
- 3 Виберіть **More** → **Share** → виберіть опцію спільного доступу.



### ▶ Завантаження відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Натисніть [≡] → **Upload**.  
Виберіть відео з альбому та перейдіть до кроку 8.  
Якщо потрібно передати нове відео, виберіть , щоб увімкнути камеру та перейти в режим відеокамери.

- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб розпочати зйомку.
- 6 Виберіть , щоб зупинити зйомку.
- 7 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
- 8 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Sign in**.
- 9 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

## Щоденний виклад

Отримання новин і відомостей про погоду, фінанси та розклад на сьогодні.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Щоденний виклад**.
- 2 Виберіть , щоб додати міста, акції або події.
- 3 Виберіть , щоб оновити відомості.
- 4 Прокрутіть вліво або вправо, щоб отримати відомості.



Щоб вибрати відомості, які відобразатимуться на екрані, натисніть [☰] → **Установки**.

## Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Здійсніть пошук файлу та завантажте його на телефон.  
▶ стор. 33

## Samsung Apps

За допомогою Samsung Apps можна без зусиль завантажити корисні програми для пристрою, а також отримувати для них оновлення.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Можна також скористатись оновленнями завантажених і стандартних програм. Випробуйте корисні програми та покращте своє мобільне життя.

- Щоб запустити Samsung Apps, у режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.
- Щоб запустити віджети, натисніть і утримуйте пусту ділянку на екрані режиму очікування, а потім виберіть зі списку **Віджети**.
- Щоб запустити завантажені програми, у режимі очікування відкрийте список програм і виберіть потрібну програму.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб скористатися Samsung Apps, потрібно підключити телефон до Інтернету за допомогою мобільного підключення або мережі Wi-Fi.
- Доступ до Інтернету та завантаження програм можуть потребувати додаткової оплати.
- Надані програми, віджети й оновлення можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

# Підключення

## Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

## ▶ Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

## ► Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди телефону та іншого пристрою збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури та автомобільні комплекти, можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад «0000». За потреби введіть його.

## ► Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
- 2 Натисніть [☰] → **Дати доступ, Надіслати через** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth**.
- 3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

## ► Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.  
Телефон стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.

- 2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
- 3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у відповідній програмі або папці відповідно до їх типу. Наприклад, музичний або звуковий кліп зберігається в папці зі звуками, а контакт – у телефонній книзі.

## Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартом IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

## ▶ Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Можна також відкрити панель швидкого доступу та вибрати **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

## ▶ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

- 2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
- 3 Введіть пароль мережі (за потреби).
- 4 Виберіть **З'єднати**.

## ► Додавання мережі WLAN вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
- 2 Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
- 3 Налаштуйте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

## Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 87

## ► Налаштування установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.



Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опції	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення спільного доступу до відео, зображень або музики з інших пристроїв із підтримкою DLNA.



Опції	Функція
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.

## » Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл на телефоні або іншому плеєрі**.
- 3 Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
- 4 Виберіть **Додати до списку відтворення**.
- 5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.

6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.



Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

## » Відтворення файлів інших користувачів на телефоні

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл із сервера на телефоні**. Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 4 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

## ▶ Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл із сервера на іншому плеєрі через телефон**.  
Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 4 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл.  
Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
- 6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

## мобільна точка доступу

Можна настроїти пристрій як безпроводову точку доступу для ПК або інших пристроїв і надати спільний доступ до підключення пристрою до мобільної мережі за допомогою функції мережі WLAN.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Мобільна ТД**.
- 2 Виберіть **Мобільна ТД**, щоб активувати функцію мобільної точки доступу.
- 3 Виберіть **Установки Mobile AP**, щоб настроїти функцію мобільної точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відобразатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Перегляд або редагування ключа мережі для запобігання несанкціонованому доступу до мережі.

Опція	Функція
Приховати мій пристрій	Блокування визначення розташування пристрою іншими пристроями.

- 4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.
- 5 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.  
Через інший пристрій буде надано спільний доступ до підключення до мобільної мережі.

## Прив'язка USB

Можна використовувати телефон в якості безпроводового модема для ПК і надати спільний доступ до підключення телефону до мобільної мережі через USB-з'єднання.

- 1 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка**.

- 3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.  
Телефон надасть спільний доступ до підключення до мобільної мережі на ПК.

Щоб скасувати спільний доступ до підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.



Спосіб надання спільного доступу до підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

## Підключення до ПК

Підключення телефону до ПК за допомогою кабелю для передачі даних із комплекту постачання в різних режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними з телефоном, використовувати програму Samsung Kies і користуватись телефоном як безпроводовим модемом для ПК.

## ► Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Можна завантажити цю програму з веб-сайту Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися в режим очікування.
- 3 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.
- 4 Запустіть програму Samsung Kies і скористайтеся безпроводовим підключенням або скопіюйте дані та файли.  
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

## ► Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Медіаплеєр**.
- 2 Натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися в режим очікування.
- 3 Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.  
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
- 4 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 5 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).

- 6 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
- 7 Розпочніть синхронізацію.

## ▶ Підключення телефону як накопичувача

Якщо вставити в телефон карту пам'яті, можна отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи телефон як пристрій читання карт пам'яті.

- 1 Вставте карту пам'яті в телефон.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Накопичувач**.
- 3 Натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися в режим очікування.
- 4 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.
- 5 Після підключення виберіть **Підключити USB-накопичувач** → **ОК**.

- 6 Відкрийте папку для перегляду файлів.
- 7 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
- 8 Завершивши, виберіть **Вимкнути**.



Щоб від'єднати телефон від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

# Інструменти

## Годинник

Встановлення будильників і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір і таймер зворотного відліку.

### ▶ Встановлення нового будильника



- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
- 2 Виберіть **Створити будильник** або натисніть [≡] → **Створити**.
- 3 Вкажіть параметри будильника.  
Виберіть **Встановити як Щоденний брифінг**, щоб активувати опцію daily briefing негайно після зупинення сигналу будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.



Якщо встановити **Смарт-будильник**, телефон відтворюватиме звуки природи та перебуватиме в режимі будильника, доки час встановленого будильника не мине.

### ▶ Зупинення сигналу будильника


Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб зупинити сигнал, перетягніть  вправо до точки.
- Щоб повторити сигнал через певний проміжок часу, перетягніть  вліво до точки.

### ▶ Видалення будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
- 2 Натисніть [≡] → **Видалити**.
- 3 Виберіть будильники, які потрібно видалити.
- 4 Виберіть **Видал**.

## » Створення світового часу

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Світ. час**.
- 2 Виберіть **Додати місто** або натисніть [**≡**] → **Додати**.
- 3 Введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.  
Щоб вибрати місто у режимі перегляду мапи світу, виберіть .
- 4 Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3.




Щоб застосувати перехід на літній час до годинників, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

## » Використання секундоміра

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Секундомір**.
- 2 Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.

- 3 Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
- 4 Завершивши, виберіть **Стоп**.
- 5 Виберіть **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

## » Використання таймера зворотного відліку

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Таймер**.
- 2 Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
- 3 Виберіть **Почати**, щоб запустити зворотний відлік.  
Можна використовувати інші функції, доки таймер виконує зворотний відлік у фоновому режимі. Натисніть клавішу «Домашня» або [**↩**] і відкрийте іншу програму.
- 4 Після завершення часу таймера перетягніть  вправо до точки.

## Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.


### » Виконання обчислення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.



Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення для використання технічного калькулятора. Якщо автоматичне визначення орієнтації вимкнено, натисніть [≡] → **Інженерний калькулятор**.

### » Перегляд історії обчислень

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Виконайте обчислення.
- 3 Виберіть , щоб закрити клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.
- 4 Щоб очистити історію, натисніть [≡] → **Очистити журнал**.

## Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на карті пам'яті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Виберіть папку → виберіть файл.



У папці натисніть [≡], щоб використати такі опції:

- Щоб надіслати файл іншим особам за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Перег. за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб скористатися додатковими функціями, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Більше**.

## Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглядати запущені програми, стиснений розмір програм і відомості про використання пам'яті, а також відстежувати використання оперативної пам'яті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань**.

2 Скористайтеся такими опціями:

- **Активні програми:** перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
- **Пакет:** перегляд стисненого розміру інстальованих на пристрої програм.
- **Диспетчер ОЗП:** перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
- **Зведення:** перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
- **Довідка:** перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

## ThinkFree Office

Перегляд і редагування файлів документів на карті пам'яті, вставленій у телефон. У разі наявності облікового запису у веб-службах ThinkFree можна керувати документами в режимі онлайн. Ця програма підтримує такі формати файлів: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (докладніше див. на веб-сайті <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

## » Створення нового документа

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
- 2 Виберіть **Accept** для підтвердження, якщо ця програма запускається вперше.
- 3 Виберіть **Activate now** щоб активувати ThinkFree Office.
- 4 Виберіть **My Docs**.
- 5 Натисніть [☰] → **New** → виберіть тип документа.
- 6 Введіть ім'я документа та виберіть **OK**.
- 7 Введіть вміст документа за допомогою інструментів у нижній частині екрана.
- 8 Завершивши редагування, виберіть піктограму збереження на панелі інструментів або натисніть [☰] → **File** → **Save**.

## » Перегляд і редагування документа на телефоні

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
- 2 Виберіть **My Docs** → виберіть документ.
- 3 Виберіть тип кодування тексту (за потреби).
- 4 Перегляньте та відредагуйте документ за своїм смаком.
  - Збільшити або зменшити масштаб можна двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
  - Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файла Word, Excel або текстового файла), натисніть [☰] → **Edit**.
  - Щоб шукати текст у документі, натисніть [☰] → **Find**.
- 5 Завершивши редагування, збережіть документ.

## » Керування документами онлайн

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
- 2 Виберіть **Online**.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **Sign in**.
- 4 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

## Голосовий набір

Голосовий набір номера або відкриття програми.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Телефон розпізнає лише команди англійською мовою (американський варіант).
- Мови, що розпізнаються, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

## » Виклик контакту за допомогою голосового набору

Можна безпосередньо набирати номери, промовляючи імена або номери контактів.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голос. набір**.
- 2 Промовте Call або Dial, а потім – ім'я або номер телефону. Або промовте Redial, щоб набрати останній номер. Телефон здійснить набір вибраного номера.

## » Відкриття програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голос. набір**.
- 2 Промовте Open, а потім ім'я програми. Телефон відкриє відповідну програму.

## Пошук за допомогою голосу

Пошук відомостей в Інтернеті за допомогою голосу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Voice Search**.
- 2 Промовте ключове слово в мікрофон.  
Телефон здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

## Write and go

Введення тексту та його надсилання у вигляді повідомлення, завантаження на веб-сайт спільноти або збереження у вигляді нагадування або події в календарі.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Write and go**.
- 2 Введіть текст за допомогою панелі введення тексту.

- 3 Завершивши, виберіть одну з таких опцій.
  - Щоб надіслати SMS-повідомлення з текстом, виберіть **Надіслати повідомлення**.
  - Щоб завантажити текст на веб-сайт спільноти, виберіть **Оновити стан**.
  - Щоб зберегти текст як нагадування або подію в календарі, виберіть **Зберегти**.
- 4 Надішліть повідомлення, увійдіть у службу спільноти для завантаження тексту або створіть нагадування чи подію відповідно до вибраної опції.

# Установки

## Доступ до меню «Установки»

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

## Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

### » Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

### » Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 87
- **Сповіщення мережі:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **Додати мережу Wi-Fi:** додавання мережі WLAN вручну.

### » Мобільна ТД

активація функції мобільної точки доступу для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN.  
► стор. 90

### » Установки Bluetooth

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 85
- **Ім'я пристрою:** введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий:** дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв:** пошук доступних пристроїв Bluetooth.

## › Установки USB

Увімкнення різних режимів USB-з'єднання під час підключення пристрою до ПК. ► стор. 92

## › Прив'язка

активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі через USB-з'єднання. Після підключення до ПК телефон використовується як безпроводовий модем для ПК.

## › Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і керування ними.

## › Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані:** встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.

- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі:** вибір діапазону мережі.
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

## › Синхронізувати.

Настроювання профілів синхронізації та здійснення синхронізації телефону із вказаним веб-сервером.

## Установки виклику

Настроювання установок функцій виклику.

## › Всі виклики

- **Показувати мій номер:** відображення номера мобільного телефону для одержувачів (для використання цієї функції потрібно вставити SIM- або USIM-картку).
- **Автовідхилення:** увімкнення або вимкнення функції автовідхилення та зазначення списку абонентів, виклики яких автоматично відхилятимуться.

- **Відповідь на виклик:** встановлення способу відповіді на виклики натисканням будь-якої клавіші або настроювання телефону на автоматичну відповідь після вказаного періоду часу.
- **Набір префікса:** активація режиму набору префікса та настроювання номерів для набору префікса.
- **Відхилити виклик із повідомленням:** вибір повідомлення, яке надсилатиметься абоненту в разі відхилення виклику.
- **Звуки стану виклику:** активація або вимкнення звуку з'єднання виклику, щохвилинного сигнального звуку або звуку завершення виклику.
- **Вібрація вихідного виклику:** вібрація телефону під час відповіді іншого абонента на виклик.
- **Сигнали під час розмови:** увімкнення або вимкнення сповіщень під час виклику.

## » **Голосовий виклик**

- **Переадресація:** переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Заборона викликів:** блокування вхідних або вихідних викликів.
- **Очікування виклику:** активація очікування виклику для отримання вхідного виклику під час поточної розмови.
- **Автодозвон:** активація автодозвону для автоматичного повторного набору нез'єданого або втраченого виклику.

## » **Номери фіксованого набору**

- **Увімкнути FDN:** активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номер зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити пристрій.
- **Змінити код PIN2:** змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду. Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано, це меню зміниться на **Unblock PIN2**.
- **Список номерів фіксованого набору:** встановлення списку контактів для фіксованого набору.

## » **Голосова пошта**

- **Голосова пошта:** вибір оператора зв'язку або встановлення оператора для отримання голосової пошти.
- **Голосова пошта:** введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

## **Звук**

Змінення установок різноманітних звуків на телефоні.

- **Режим без звуку:** активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація:** встановлення вібрації для вхідних викликів на пристрої.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, сигналів будильника, системних звуків телефону та звуків сповіщень.

- **Звук дзвінка голосового виклику:** вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні голосові виклики.
- **Звук сповіщення:** вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення, пропущені виклики та сигнали.
- **Чутні звуки клавіатури:** встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Чутний вибір:** встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана:** відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок:** встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.
- **Інтенсивність вібрації:** налаштування інтенсивності вібрації сенсорного зворотного зв'язку.



## Дисплей


Змінення установок дисплея.

- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран:** встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Анімація:** встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим енергозбереження:** активація режиму енергозбереження. У режимі енергозбереження телефон заощаджує заряд акумулятора, регулюючи баланс білого на дисплеї та рівень яскравості.

## Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі:** встановлення використання безпроводових мереж для виявлення розташувань на телефоні, якщо ця функція підтримується програмою.
- **Використовувати GPS-супутники:** увімкнення функції GPS для виявлення розташувань, якщо ця функція підтримується програмою. За допомогою функції GPS можна переглядати розташування на рівні вулиць.
- **Використовувати підтримку датчиків:** використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнитися від вашого фактичного розташування.
- **Встанов. блокування екрана:** встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
  - **Немає:** вимкнення блокування екрана.
  - **Зразок:** встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.

- **PIN:** встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль:** встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
  - **Встановити блокування SIM-картки:**
    - **Заблокувати SIM-картку:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
    - **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
  - **Мобільна сигналізація:** активація або вимкнення функції мобільної сигналізації, яка дає змогу знайти телефон у разі втрати або викрадення. ► стор. 28
  - **Встановлення мобільної сигналізації:** увімкнення мобільної сигналізації ( ► стор. 28) з можливістю змінення таких установок.
-  Доступність опцій установок залежить від країни або оператора зв'язку.
- **Встановити одержувача:** встановлення одержувачів для отримання сигнального повідомлення із втраченого телефону.
  - **Обліковий запис Samsung:** встановлення облікового запису Samsung для віддаленого керування втраченим телефоном.
  - **Змінити пароль:** змінення пароля мобільної сигналізації.
  - **Довідка:** доступ до довідкових відомостей про функцію мобільної сигналізації.
  - **Видимі паролі:** з міркувань безпеки за замовчуванням пароль відображається на пристрої у вигляді крапок (•). Можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
  - **Вибір адміністраторів пристрою:** перегляд адміністраторів пристрою, інсталюваних на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
  - **Використовувати безпечні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.

- **Інсталювати зашифровані сертифікати з карти пам'яті:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль:** створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження:** стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

## Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси:** дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами:** доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них. Щоб переглянути запущені програми або додатково інстальовані сторонні програми, натисніть [☰] → **Сортувати за розміром.**
- **Запущені служби:** перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.

- **Розробка:**
  - **Налагодження USB:** з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних. Це потрібно для розробки програм.
  - **Працювати у звичайному режимі:** встановлення продовження роботи екрана пристрою під час зарядження акумулятора.
  - **Дозволити пусті розташування:** дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps:** вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані:** ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація:** встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

## Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних:** резервне копіювання установок пристрою на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення:** встановлення відновлення даних програм, для яких під час інсталяції на телефоні створено резервні копії.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

## Карта пам'яті та місце збереження на телефоні

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять пристрою, а також форматування зовнішньої та внутрішньої пам'яті.

## Пошук

Змінення установок Google Search.

- **Google search:**
  - **Show web suggestions:** встановлення відображення пропозицій під час введення ключового слова на пристрої.
  - **Use My Location:** встановлення використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на телефоні.
  - **Search history:** встановлення відображення журналу пошукових запитів облікового запису Google на телефоні.
  - **Manage search history:** керування журналом пошукових запитів облікового запису Google.

- **Searchable items:** вибір типів об'єктів для пошуку.
- **Clear shortcuts:** очищення відомостей про останні пошукові запити.

## Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

### › Вибрати місцевість

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

### › Виберіть метод введення

Вибір типу клавіатури (Swype або Samsung).

### › Swype

- **Мова:** вибір мови введення тексту.



Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **Підказка слова:** прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Автом. звуковий супровід:** увімкнення або вимкнення звуку для клавіатури Swype.
- **Вібр. при натисканні:** встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.
- **Увімкнути підказку:** активація індикатора для швидкої довідки.
- **Автопропуск:** автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автом. великі букви:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Показ усієї траєкторії:** встановлення тривалості відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.
- **Вікно вибору слова:** встановлення частоти відображення списку слів.
- **Швидкість і точність:** встановлення балансу між швидкістю та точністю.

- **Swype-Довідка:** доступ до довідкових відомостей із використання клавiатури Swype.
- **Посiбник:** вiдомостi про швидше введення тексту за допомогою клавiатури Swype.
- **Версiя:** перегляд вiдомостей про версiю.

## » Клавiатура Samsung

- **Типи клавiатури у книжковому форматi:** вибiр стандартного способу введення, наприклад клавiатури QWERTY, традицiйної клавiатури або екрана рукописного введення.
- **Мови введення:** вибiр мови введення тексту.



Певнi мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрiбно вибрати одну з пiдтримуваних мов введення.

- **ХТ9:** активацiя режиму ХТ9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додатковi установки ХТ9:** активацiя додаткових функцiй режиму ХТ9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозамiни, а також налаштування власного списку слiв.

- **Переключення клавiатури:** ввiмкнення або вимкнення функцiї переключення клавiатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змiнювати, прокручуючи влiво або вправо на клавiатурi.
- **Автоматичне введення великих лiтер:** встановлення автоматичного введення великої лiтери пiсля таких знакiв пунктуацiї, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу:** налаштування часу розпiзнавання в режимi рукописного введення.
- **Голосовий ввiд:** активацiя функцiї голосового введення для голосового введення тексту на клавiатурi Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок:** вставлення крапки пiсля подвiйного натискання клавiшi пробiлу.
- **Посiбник:** вiдомостi про введення тексту за допомогою клавiатури Samsung.

## Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

### » Установки розпізнавання голосу

- **Language:** вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **SafeSearch:** фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Block offensive words:** приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Show hints:** відображення запропонованого терміну або фрази для функції пошуку за допомогою голосу.

### » Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Режим За кермом:** активація режиму «За кермом» для налаштування телефону на голосове зчитування подробиць подій і сповіщень про вхідні виклики або повідомлення.
- **Завжди використовувати мої установки:** використання установок, вказаних у програмах, замість стандартних установок на пристрої.
- **Стандартна система:** встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані:** завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.

- **Мова:** вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи:** вибір мовних пакетів для функції перетворення тексту на мовлення.

## Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність:** активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Клавіша живл. зав.виклики:** завершення виклику в разі натискання [⓪].

## Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

- **Автоматично:** автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат:** встановлення відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

## Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та отримання відомостей про використання пристрою.



# Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню <b>Заблокувати SIM-картку</b> .

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

## На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

## Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

## Телефон не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо телефон реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [⓪] протягом 8-10 секунд, доки телефон автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.

## Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

## Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

## Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

## Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

## Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

## Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

## Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

## Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

## Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

## Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного телефону Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином.

Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

### **Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки**

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.

### **Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth**

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

### **Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання**

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

# Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

## Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

**Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки**

**Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення**

**Не згинайте та не пошкоджуйте кабелі живлення**

**Не користуйтеся телефоном під час зарядження та не торкайтеся телефону мокрими руками**

**Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор**

**Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор**

**Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником**

**Не використовуйте пристрій під час грози**

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

**Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає**

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

**Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями**

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

### **Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження**

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

## **Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження**

### **Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено**

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

### **Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв**

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

### **Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора**

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

## **Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота**

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

## **У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди**

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

## **Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі**

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

## **Вимикайте телефон у літаку**

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

## **Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу**

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

## **Дотримуйтеся усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом**

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».



- Якогомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтеся запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.

- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригороду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

## Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

### Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.

- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

### **Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях**

Пил може призвести до несправності телефону.

### **Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях**

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

### **Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° С до +50° С**

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80° С.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° С до +40° С.

### **Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста**

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

### **Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів**

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними заціпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

### **Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях**

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

### **Не кидайте та не вдаряйте телефон**

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

### **Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин**

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

## **Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою**

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

## **Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі виробни, схвалені виробником**

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

## **Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх**

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

## **Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:**

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.
- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

## **Захист слуху**



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

## **Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху**

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

### **Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії**

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

### **Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон**

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

### **Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього**

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

### **Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:**

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

### **Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину**

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

### **Використовуйте телефон лише за призначенням**

### **Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях**

### **Не дозволяйте дітям використовувати телефон**

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

### **Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання**

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

## **Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу**

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

## **Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті**

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

## **Доступ до аварійних служб**

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

## **Не забувайте створювати резервні копії важливих даних**

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

## **Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами**

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

## **Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)**

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,575 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, вказує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

## Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

## Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

## Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ

ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

# Предметний покажчик

автовідхилення 39

## акумулятор

встановлення 9

зарядження 11

блокування за допомогою PIN-коду 27

## браузер

додавання закладок 76

перегляд веб-сторінок 74

## будильники

вимкнення 94

зупинення сигналу 94

створення 94

введення тексту 29

## виклики

використання гарнітури 37

використання опцій під час

голосового виклику 38

відповідь 37

відхилення 37

заборона 40

здійснення 36

конференц-виклик 38

міжнародні номери 37

очікування 40

переадресація 40

перегляд пропущених 39

## відео

відтворення 60

зйомка 55

відеоплеєр 58, 60

## галерея

відтворення відео 60

обмін файлами 60

перегляд фотографій 59

формати файлів 59

голосова пошта 43

голосовий набір 99

## голосові виклики

використання опцій 38

відповідь 37

здійснення 36

## голосові нагадування

відтворення 73

записування 72



- диктофон 72
- диспетчер файлів 96
- екран меню
  - доступ 23
  - упорядкування програм 24
- екран режиму очікування
  - додавання об'єктів 21
  - додавання панелей 23
- електронна пошта
  - надсилання 46
  - настроювання облікових записів 46
  - перегляд 47
- журнал викликів 41
- заборона викликів 40
- завантаження
  - програми 32
  - файли 33
- календар
  - перегляд подій 70
  - створення подій 70
- калькулятор 96
- камера
  - відеозйомка 55
  - настроювання відеокамери 57
  - настроювання камери 54
  - фотографування 49
- карта пам'яті
  - видалення 14
  - вставлення 13
  - форматування 15
- коди доступу 113
- контакти
  - копіювання або переміщення 69
  - пошук 67
- призначення швидкого набору 68
- створення 67
- медіапрогравач Windows 92
- мобільна сигналізація 28
- мова 109
- музичний плеєр
  - відтворення музики 61
  - додавання файлів 61
  - створення списків відтворення 63
- нагадування
  - перегляд 72
  - створення 71
- очікування виклику 40
- переадресація викликів 40

## підключення

- Bluetooth 85
- DLNA 88
- WLAN 87
- ПК 91

## підключення до ПК

- Samsung Kies 92
- медіапрогравач Windows 92
- накопичувач 93

## повідомлення

- надсилання MMS 42
- надсилання SMS 41
- надсилання повідомлення електронної пошти 46
- настроювання облікових записів електронної пошти 46
- отримання доступу до голосової пошти 43

## пошук за допомогою голосу 100

режим «Без звуку» 25

режим без зв'язку 16

режим фіксованого набору 39

розпакування 9

світовий час 95

секундомір 95

## сенсорний екран

- блокування 21
- використання 19

## синхронізація

- з медіапрогравачем Windows 92
- з обліковими записами в Інтернеті 33

таймер 95

текстові нагадування 71

## телефон

- вигляд 16
- значки-індикатори 18
- клавiші 17
- настроювання 25
- панель швидкого доступу 22
- увімкнення або вимкнення 16
- установки 101

## телефонна книга

- пошук контактів 67
- створення візитівки 68
- створення груп 69
- створення контактів 67

## установки

- ввід і вивід голосу 111
- відомості про телефон 112
- дата і час 112
- дисплей 105
- доступність 112
- звук 104

- Карта пам'яті та місце збереження на телефоні 108
- конфіденційність 108
- локалізація та текст 109
- мережа та безпроводовий зв'язок 101
- облікові записи та синхронізація 108
- пошук 108
- програми 107
- розташування та безпека 105
- установки виклику 102
- фотографії**
  - зйомка 49
  - зйомка в режимі «Знімок посмішки» 52
  - зйомка дії 54
  - зйомка за сюжетом 51
  - зйомка серії 52
  - об'єднання двох 53
  - панорамна зйомка 53
  - перегляд 59
- час і дата, встановлення** 25
- щоденний брифінг** 83
- яскравість, дисплей** 26
- AllShare** 88
- Bluetooth**
  - активація 85
  - надсилання даних 86
  - отримання даних 86
  - пошук і підключення пристроїв 86
- DLNA**
  - див. AllShare
- FM-радіо**
  - збереження станцій 65
  - прослуховування 64
- Google Mail** 44
- Google Maps** 78
- Google Search** 81
- Google Talk** 47
- Layar** 78
- MMS-повідомлення**
  - надсилання 42
  - перегляд 43
- Samsung Kies** 92
- SIM-картка**
  - блокування 27
  - встановлення 9
- SMS-повідомлення**
  - надсилання 41
  - перегляд 43
- ThinkFree Office** 97

## USIM-картка

блокування 27

встановлення 9

## WLAN

активація 87

пошук мереж і підключення до

них 87

## Write and go 100

## YouTube

завантаження відео 82

перегляд відео 82

## Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

### Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-I5800

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Ідентифікаційна позначка: 0168

**CE 0168**!

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.06.25



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не адреса сервісного центру Samsung.

Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

## Інсталяція програми Samsung Kies

(синхронізація з ПК)  Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) та інсталюйте її на ПК.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Samsung Kies**.
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши телефон до ПК. Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.

