

GT-I8000
Посібник
користувача



SAMSUNG

Спочатку ознайомтеся з такими відомостями

Якщо потрібні відомості, інструкції або поради для того, щоб дізнатися більше про свій телефон, існує декілька можливих варіантів:

- **Довідкова система** (на телефоні): телефон містить довідку. У цій вбудованій і доступній для пошуку довідковій системі описано використання різноманітних програм і функцій Microsoft.
- **Розширений посібник із використання** (доступний в Інтернеті лише англійською мовою): на веб-сайті Samsung можна знайти розширений посібник із використання у форматі Adobe Acrobat (.pdf). Можна переглянути посібник в Інтернеті або завантажити його та роздрукувати файл для власної зручності. Розширений посібник із використання містить додаткові поради з використання та докладні відомості про певні функції телефону. Щоб переглянути файл, на комп'ютері має бути встановлено програму Adobe Reader або Adobe Acrobat. Програму Adobe Reader можна безкоштовно завантажити на сайті компанії Adobe (www.adobe.com).
- **Посібник користувача** (друкований): цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Він містить докладні відомості про функції та програмне забезпечення Samsung, а також поради з використання й обслуговування телефону. Для ознайомлення з темами, відсутніми в цьому посібнику, зверніться до вбудованої довідки, як описано вище.

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація




Дивіться – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад:
▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)



За цим далі – порядок опцій або меню, які треба вибрати, щоб виконати дію; наприклад: Натисніть **Пуск** > **Налаштування**.
(означає **Пуск**, далі **Налаштування**)



Квадратні дужки – клавіші телефону; наприклад: []
(відповідає клавіші завершення виклику або ввімк./вимк. живлення)

Авторські права та товарні знаки

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Цей виріб включає програмне забезпечення, ліцензію на використання якого отримано від компанії MS — філіалу корпорації Майкрософт. Microsoft і програмне забезпечення під назвою Microsoft є зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт.
- Java™ товарний знак Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі— Bluetooth QD ID: B015224
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками організації Wi-Fi Alliance.
- DivX® - це зареєстрований товарний знак компанії DivX, Inc., який використовується за ліцензією.
- SRS® та WOW HD є товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Технології CS Headphone та WOW HD додані відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- XTRA є зареєстрованим товарним знаком компанії Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE0168!

ПРО ВІДЕО ФОРМАТ DIVX

DivX® - формат цифрового відео, створений DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано DivX для відтворення відеозаписів формату DivX. Щоб отримати додаткові відомості та завантажити службові програми для конвертування файлів у відео формату DivX, відвідайте веб-сайт www.divx.com. Сертифіковано DivX для відтворення відео формату DivX® із роздільною здатністю до 320x240.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій, який сертифіковано DivX®, необхідно зареєструвати для відтворення вмісту DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб створити реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню майстра інсталяції. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com і введіть цей код, щоб завершити процес реєстрації, а також дізнатися більше про DivX VOD.

Зміст

Розпакування	9
Огляд телефону	9
Ознайомлення з телефоном	10
Збирання та підготовка телефону	15
Перше ввімкнення телефону	20
Настроювання телефону	24
Використання віджетів	26
Використання програм	29
Введення тексту	32
Зв'язок	35
Використання контактів	35
Виклики	40
Повідомлення	43
Мультимедіа	47
Камера	47
Медіаплеєр	56
Фото	60
Цифрова рамка	61
FM-радіо	63

Відеоредактор	65
Ігри	69
Java	69
Засоби підвищення персональної продуктивності	70
ActiveSync	70
Smart Sync	74
Годинник	77
Розклад	80
Нотатки	81
Нагадування	83
Диктофон	83
Завдання	85
Калькулятор	86
Конвертер одиниць	87
Інтелектуальний пристрій читання	88
Смарт-пошук	91
Веб-програми	93
Перегляд веб-сайтів за допомогою браузера Opera	93
Поиск Bing Search	95
Плеєр із потоковим передаванням даних	96
Midomi	97
RSS-новини	99

Podcast	101
QIK	103
Сообщества	105
Marketplace	108
Microsoft My Phone	108
Видалене керування робочим столом комп'ютера	109
Підключення	110
Підключення до Інтернету або мережі	110
GPS	115
Bluetooth	118
Wi-Fi	122
Connected Home	124
Усунення неполадок	128
Відомості про безпеку та використання	133
Предметний покажчик	146

Розпакування

Огляд телефону

До комплекту входять такі компоненти:

- телефон;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- компакт-диск;^{*}
- стереогарнітура;
- кабель для передачі даних;
- посібник користувача.



Складові, що входять у комплект телефону, можуть різнитись у залежності від країни його придбання або оператора мережі.


* Компакт-диск містить програмне забезпечення Microsoft ActiveSync, програмне забезпечення для додаткових компонентів та інші програми.

Ознайомлення з телефоном





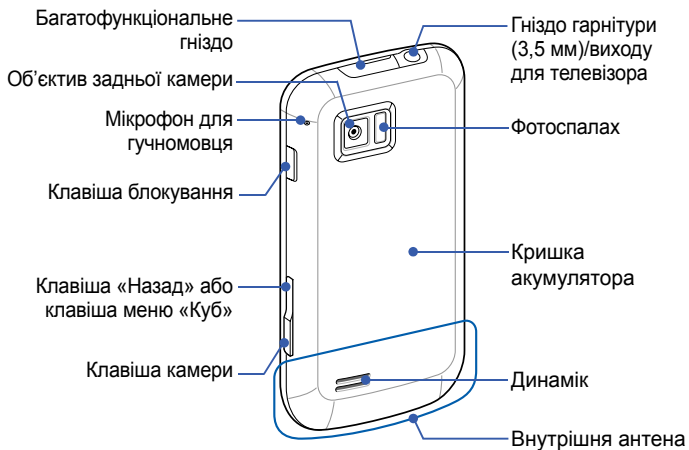

Вигляд спереду












Вигляд ззаду

























Клавіші











Клавіша	Функція
	Відкриття вікна набору номера; здійснення або відповідь на виклик; увімкнення гучномовця під час розмови (натисніть і утримуйте)
	Вхід до головного меню; відкриття екрана програми «Диспетчер задач» (натисніть і утримуйте)
	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; повернення до екрана «Сьогодні»
	Регулювання гучності; регулювання гучності голосу абонента під час виклику; вимкнення звукового сигналу під час вхідного виклику
	Увімкнення або вимкнення режиму сну; блокування та розблокування зовнішніх клавіш і сенсорного екрана (натисніть і утримуйте)
	<ul style="list-style-type: none">• Вгору: повернення до попереднього рівня меню; відкриття програм меню «Куб» (натисніть і утримуйте)• Вниз: увімкнення камери; у режимі камери: фотографування або відеозйомка

Значки

Значок	Функція
	Мережа UMTS доступна
	Мережа UMTS доступна (виклики для передачі даних недоступні)
	Підключення до мережі UMTS
	Мережа HSDPA доступна
	Підключення до мережі HSDPA
	Здійснюється синхронізація за допомогою ActiveSync
	Рівень заряду акумулятора
	Низький рівень заряду акумулятора
	Зарядження акумулятора

Значок	Функція
	Спроба доступу через Bluetooth; активовано Bluetooth
	Активовано видимість Bluetooth
	Отримання даних через Bluetooth
	Підключено стереогарнітуру Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth
	Виклик утримується
	Активовано переадресацію викликів
	Підключено до комп'ютера
	Здійснюється передача даних
	Мережа EDGE доступна


Значок	Функція
	Підключення до мережі EDGE
	Мережа GPRS доступна
	Підключення до мережі GPRS
	Пошук сигналу
	Пропущений виклик
	Доступні інші значки стану (натисніть на значок, щоб їх побачити)
	Нове SMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Немає сигналу
	Відсутня SIM- або USIM-картка

Значок	Функція
	Установлено сигнал будильника
	Радіо вимкнено
	Дзвінок увімкнено
	Замість дзвінка сповіщення здійснюється вібрацією
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Потужність сигналу
	Помилка синхронізації
	Термінове сповіщення (натисніть значок, щоб його переглянути)
	Здійснюється голосовий виклик
	Увімкнено функцію Wi-Fi
	Здійснюється передача даних за допомогою Wi-Fi


Збирання та підготовка телефону

Перш ніж почати використання телефону, встановіть SIM- або USIM-картку, після чого встановіть акумулятор і зарядіть його. Встановлення SIM- або USIM-картки необов'язкове, але воно необхідне для використання всіх можливостей деяких програм і зберігання медіафайлів.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

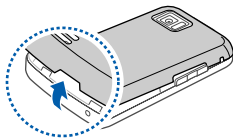


1 Зніміть кришку акумулятора.

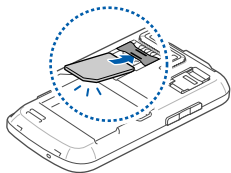


2 Вставте SIM- або USIM-картку.



Встановіть SIM- або USIM-картку так, щоб її контакти золотистого кольору були повернуті до телефону.

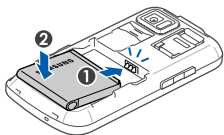


3 Встановіть акумулятор.

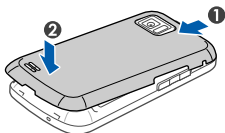

4 Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Зарядження акумулятора

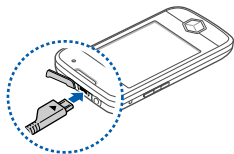

1 Відкрийте отвір багатфункціонального гнізда у верхній частині телефону.

2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до телефону.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

4 Після завершення зарядження відключіть зарядний пристрій від розетки.

5 Відключіть зарядний пристрій від телефону.



Навіть після під'єднання кабелю зарядного пристрою можуть виникати такі проблеми.


- Акумулятор може не заряджатися в деяких випадках для захисту телефону.
- Рівень заряду акумулятора може залишатися низьким, якщо телефон споживає багато електроенергії.

Встановлення карти пам'яті (додатково)


На карті пам'яті можна зберігати мультимедійні файли та повідомлення або робити резервні копії важливої інформації. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника й типу карти).



Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійсніть форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

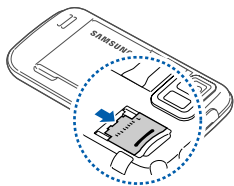


1 Зніміть кришку акумулятора.

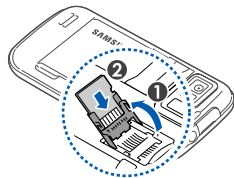


2 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

3 Підніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту, як показано на рисунку.

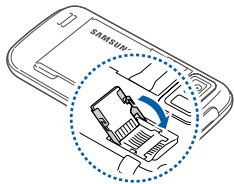


4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

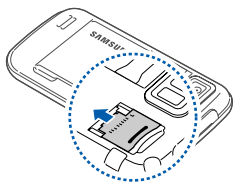

- 5 Заблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.
- 6 Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Прикріплення ремінця (додатково)

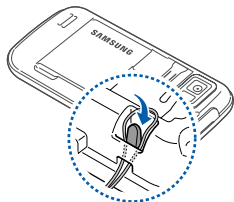

- 1 Зніміть кришку акумулятора.
- 2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.
- 3 Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Перше ввімкнення телефону

- 1 Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [🔴].
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані. Телефон автоматично з'єднається з мережею стільникового зв'язку.

Увімкнення режиму сну

Можна увімкнути режим сну для заощадження заряду акумулятора, коли телефон не використовується. Щоб увімкнути режим сну, натисніть клавішу блокування. Екран телефону буде вимкнено. Щоб вимкнути режим сну, знову натисніть клавішу блокування.

Блокування зовнішніх клавіш і сенсорного екрана

Можна заблокувати зовнішні клавіші та сенсорний екран, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш і екрана. Щоб заблокувати клавіші й екран, натисніть і утримуйте клавішу блокування. Щоб їх розблокувати, знову натисніть і утримуйте клавішу блокування або натисніть і утримуйте значок блокування.

Використання сенсорного екрана

На сенсорному екрані телефону можна виконувати такі дії:



Перед початком використання телефону видаліть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.

- Натискання: один раз натисніть на екран, щоб вибрати команду або запустити програму.
- Натискання й утримання: натисніть і утримуйте перо на об'єкті, щоб переглянути перелік доступних дій. У спливаючому меню натисніть дію, яку потрібно виконати.
- Переміщення: натисніть і утримуйте смугу прокрутки або текст і переміщуйте його для прокручування або вибору тексту.



Якщо телефон невідповідно реагує на натискання екрана, відкалібруйте сенсорний екран. Щоб відкалібрувати екран, натисніть **Пуск > Налаштування > виберіть вкладку Дисплей и подсветка > Калибровка экрана > Калибровка экрана.**

Використання меню «Куб»

Клавіша меню «Куб» забезпечує швидкий доступ до деяких програм.


- 1 Натисніть і утримуйте клавішу меню «Куб», щоб відкрити меню «Куб».
- 2 Виберіть необхідне меню, повернувши куб у потрібний бік.
- 3 Натисніть значок, щоб запустити програму. Клавіша меню «Куб» забезпечує швидкий доступ до таких програм.

Значок	Функція
	Фотоальбом
	Музична бібліотека
	Бібліотека відео
	Телефонна книга
	Ігри
	Браузер

Вимкнення безпроводових функцій


- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Беспроводная связь**.

3 Біля пункту **Телефон** натисніть значок .

- На екрані «Сьогодні» на телефоні відобразиться значок .

Щоб увімкнути безпроводові функції, повторіть наведені вище кроки 1-3.

Скидання установок телефону

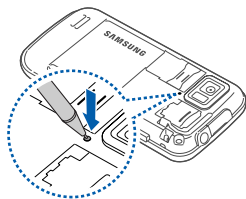

Якщо телефон не реагує на натискання клавiш або зависає, можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо телефон реагує на натискання клавiш, але програма зависає, закрийте її за допомогою програми «Диспетчер задач». ► стор. 31

Якщо пристрій зависає та не реагує на натискання клавiш, зніміть кришку акумуляторного відсіку та натисніть кнопку скидання за допомогою невеликого предмету на зразок зубочистки.

Настроювання телефону

Змінення тем і фонових зображень, додавання та видалення об'єктів, регулювання системної гучності в режимі очікування.

Змінення теми або фонового зображення

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Дисплей и подсветка** натисніть **Тема** або **Обои**.
- 3 Виберіть потрібну опцію налаштування дисплея.
- 4 Натисніть **Да > Нет** (за потреби).
- 5 Завершивши, натисніть **ОК** або **Готово**.

Додавання та видалення об'єктів на екрані «Сегодня»

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Дисплей и подсветка** натисніть **Элементы экрана "Сегодня"**.

3 Встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно додати або видалити.



Деякі об'єкти несумісні з віджетами Samsung. Якщо для додавання вибрано віджет **Samsung WidgetPlus**, одночасно з ним можуть працювати лише програми **Windows Live** і **Windows Live Search**.

4 Натисніть **Готово**.

5 Завершивши, натисніть **ОК**.


Регулювання системної гучності

Щоб відрегулювати системну гучність, натискайте клавішу гучності вгору або вниз. Щоб встановити вібрацію телефону, натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз. Щоб вимкнути функцію вібрації, знову натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз.

Активація режиму етичної паузи

Якщо активовано режим етичної паузи, можна тимчасово призупинити музичний плеєр або вимкнути сигнали подій, повернувши телефон дисплеєм донизу. Щоб активувати режим етичної паузи, виконайте такі дії:

1 Натисніть **Пуск > Настройки**.

- 2 На вкладці **Общие** натисніть **Датчик движения > Этикет**.
- 3 Натисніть значок  біля пункту **Включить паузу этикета**.
- 4 Натисніть **Готово**.

Використання віджетів

Використання віджетів на екрані «Сегодня». Віджети – це зручні у використанні клавші швидкого доступу до найуживаніших програм, які дають змогу налаштувати екран «Сегодня».














Відкриття панелі інструментів

Щоб відкрити панель інструментів, натисніть стрілку в нижньому лівому куті на екрані «Сегодня». Можна змінити розташування віджетів на панелі інструментів або перемістити їх на екран «Сегодня».



Доступні віджети можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

Віджет	Функція
	Синхронізація даних за допомогою програми ActiveSync
	Перегляд поточного часу й дати

Віджет	Функція
	Перегляд часу в інших містах або країнах
	Отримання останніх оновлених відомостей про погоду на каналі AccuWeather*
	Перегляд двох пунктів розкладу або всіх розкладів на сьогодні
	Перегляд фотографій і встановлення фотографії як заставки
	Використання служб FaceBook*
	Використання служб MySpace*
	Використання служб YouTube*
	Створення та перегляд нагадувань
	Змінення поточного звукового профілю
	Перегляд нового повідомлення або пропущених викликів
	Завантаження нових віджетів із веб-сайту*
	Перегляд стану підключення до мережі
	Відстеження безпроводових з'єднань


Віджет	Функція
	Отримання оновлених новин на каналі CNN*
	Отримання оновлень зі служби Yahoo! Finance*
	Пошук в Інтернеті за допомогою служби Yahoo!*
	Пошук в Інтернеті за допомогою служби Google*
	Прослуховування музики за допомогою міні-плеєра
	Прослуховування FM-радіо
	Створення та збереження звукових нотаток

* Для використання цих віджетів потрібне підключення до Інтернету, що може потребувати додаткової оплати.

Переміщення віджетів на екран «Сьогодні»

- 1 Відкрийте панель інструментів.
- 2 Перемістіть віджет із панелі інструментів на екран «Сьогодні». Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.

Налаштування віджетів

- 1 Натисніть стрілку в нижньому лівому куті на екрані «Сьогодні», щоб відкрити панель інструментів віджетів.
- 2 Натисніть значок  у верхній частині панелі інструментів.
- 3 Встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно відобразити на панелі інструментів.
- 4 Завершивши, натисніть **Готово**.

Використання програм

Відкриття програм та папок і перехід між відкритими програмами.



Відкриття програм і папок

- 1 Натисніть **Пуск** або клавішу меню.
- 2 Щоб відкрити програму, натисніть значок програми.
- 3 Щоб відкрити папку, натисніть **Мої файли** і перейдіть до потрібної папки.

Упорядкування програм

1 Натисніть клавішу меню.

2 Натисніть **Изменить**.

- Натисніть , щоб перемістити програму в розділ **Другие**.
- Натисніть , щоб перемістити програму з розділу **Другие**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на один з екранів режиму меню.
- Виберіть значок програми та перемістіть його в потрібне місце.
- Виберіть поле імені екрана, щоб відредагувати ім'я екрана.

3 Натисніть **Сохранить**.

Переключення між програмами

Цей телефон дає змогу одночасно використовувати декілька програм.


Щоб перейти від однієї активної програми до іншої, виконайте такі дії:



- 1 Натисніть і утримуйте клавішу меню.
 - У програмі «Диспетчер задач» відобразяться ескізи зображень усіх відкритих програм.
- 2 Натисніть ескіз, щоб перейти до відповідної програми.

Закриття програм

Щоб перевести поточну програму в режим фонові роботи, натисніть значок **X** або кнопку **OK**.

Щоб закрити програму, виконайте такі дії:


- 1 Натисніть і утримуйте клавішу меню.
- 2 Натисніть **Завершити**.
- 3 Натисніть .

Натиснувши значок , прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати програму, а потім натисніть , щоб закрити її.

Отримання доступу до довідкової системи

Щоб отримати доступ до довідкової системи телефону, натисніть **Пуск > Справка**. Відобразиться вбудована довідкова система.

Введення тексту

Якщо потрібно ввести текст, натисніть значок панелі введення за замовчуванням () у нижній частині екрана. Натисніть стрілку поряд зі значком і виберіть один із таких режимів введення тексту.


- Клавіатура
- Samsung Keypad

Можна натиснути значок панелі введення, щоб відобразити або приховати цю панель.

Введення тексту за допомогою клавіатури

- 1 Натисніть значок панелі введення.
- 2 Натисніть стрілку поряд зі значком панелі введення та виберіть **Клавіатура**.
- 3 Для введення тексту натискайте відповідні символи.
 - Щоб перейти до режиму цифр і символів, натисніть **123**.
 - Щоб отримати доступ до спеціальних символів, натисніть **au**.

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung Keypad

- 1 Натисніть значок панелі введення.
- 2 Натисніть стрілку поряд зі значком панелі введення та виберіть **Samsung Keypad**.
- 3 Для введення тексту натискайте відповідні символи.
 - Щоб ввести текст у режимі T9, натисніть **MODE**, щоб увімкнути режим **xt9**. Натискайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю.
 - Щоб ввести текст у режимі ABC, натисніть **MODE**, щоб вимкнути режим **xt9**. Натискайте відповідну клавішу, щоб ввести символ.
 - Щоб ввести символи, натисніть **SYM**.
 - Щоб ввести цифри, натисніть **123**. Щоб змінити розкладку клавіатури, натисніть і утримуйте **MODE**, виберіть розкладку та натисніть **Готово**.

Якщо повернути телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат, текст можна буде ввести за допомогою клавіатури QWERTY.

Клавіатуру QWERTY за альбомного формату підтримують такі програми:

«Электронная почта», «Сообщения», Word Mobile, Excel Mobile і «Заметки»



Клавіатуру QWERTY за альбомної орієнтації можуть підтримувати різні програми залежно від країни або оператора зв'язку.

Зв'язок


Використання контактів

Використання карток та груп контактів для збереження особистих відомостей, таких як імена, номери телефонів і адреси.

Створення нового контакту у програмі Outlook або на SIM-картці

- 1 Натисніть **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Натисніть **Создать > Телефон** або **SIM**.
- 3 Введіть контактні дані.
- 4 Завершивши введення відомостей, натисніть **Готово**, щоб зберегти контактну картку.

Пошук контактної картки

- 1 Натисніть **Пуск** > **Телефонная книга**.
- 2 Натисніть .
- 3 Введіть кілька літер імені контакту.
 - Під час введення літер на екрані відобразяться контакти, які відповідають введеному тексту.
- 4 Відкрийте контакт, натиснувши його.

Копіювання або переміщення контактних карток

Щоб скопіювати або перемістити контактні картки з пам'яті телефону на SIM- або USIM-картку та навпаки, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск** > **Телефонная книга**.
- 2 Щоб скопіювати контакти, натисніть **Меню** > **Копировать** > виберіть опцію копіювання. Зверніться до кроку 4.
- 3 Щоб перемістити контакти, натисніть **Меню** > **Переместить** > виберіть опцію переміщення.

- 4 Встановіть прапорці поряд із контактами, які потрібно скопіювати або перемістити.
- 5 Натисніть **Готово**.

Упорядкування контактів за категоріями

- 1 Натисніть **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Виберіть контакт у пам'яті телефону.
- 3 Натисніть **Изменить**.
- 4 Прокрутіть вниз і натисніть поле категорій.
- 5 Встановіть прапорці поряд із потрібними категоріями.
- 6 Натисніть **Готово**.
- 7 Натисніть **Готово**, щоб зберегти контактну картку.

Призначення контактній картці номера швидкого набору

- 1 Натисніть **Пуск** > **Телефонная книга**.
- 2 Натисніть **Меню** > **Быстрый набор**.
- 3 Натисніть **Создать** і виберіть контакт.
- 4 Виберіть номер телефону контакту, який використовуватиметься для швидкого набору.
- 5 Виберіть розташування швидкого набору.

Призначення фотографії контактній картці

- 1 Натисніть **Пуск** > **Телефонная книга**.
- 2 Виберіть контакт у пам'яті телефону.
- 3 Натисніть **Изменить**.
- 4 Натисніть значок фотографії в лівому верхньому куті контактної картки.
- 5 Виберіть фотографію або зробіть нову.
- 6 Двічі натисніть **Готово**, щоб зберегти контактну картку.





Присвоєння звуку дзвінка контактній картці

- 1 Натисніть **Пуск** > **Телефонная книга**.
- 2 Виберіть контакт у пам'яті телефону.
- 3 Натисніть **Изменить**.
- 4 Прокрутіть вниз і натисніть **Добавить поле**.
- 5 Прокрутіть вниз і натисніть поле звуку дзвінка.
- 6 Виберіть звук дзвінка.
- 7 Натисніть **Готово**.
- 8 Двічі натисніть **Готово**, щоб зберегти контактну картку.

Виклики

Здійснення, отримання та відхилення викликів і регулювання гучності виклику.



Здійснення виклику

- 1 Натисніть [].
- 2 Введіть код місцевості й номер телефону.
- 3 Натисніть  або [].
 - Щоб здійснити відеовиклик, натисніть **Меню** > **Видеови́зов**.
- 4 Щоб завершити виклик, натисніть [].


Здійснення виклику за номером з телефонної книги

- 1 Натисніть **Пуск** > **Телефонная книга**.
- 2 Виберіть контакт.
- 3 Виберіть номер.

Відповідь на виклик

- 1 Натисніть [].
- 2 Щоб відповісти на відеовиклик, натисніть **Показать**, щоб абонент зміг вас побачити через об'єktiv передньої камери.
- 3 Щоб завершити виклик, натисніть [].



Відхилення виклику




Натисніть []. У разі відхилення виклику абонент почує сигнал «зайнято».

Регулювання гучності виклику

Щоб відрегулювати гучність виклику, натискайте клавішу гучності вгору або вниз під час виклику.

Здійснення міжнародного виклику



- 1 Натисніть [].
- 2 Натисніть **Клавиатура** (за потреби).
- 3 Натисніть і утримуйте значок , щоб вставити символ + (він замінює міжнародний код доступу).

- 4 Натискаючи клавіші з цифрами, введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), а потім натисніть  або [, щоб його набрати.
- 5 Щоб завершити виклик, натисніть [].

Отримання доступу до журналу викликів

- 1 Натисніть **Пуск > Журнал вызовов**.
- 2 Виберіть один із таких фільтрів для результатів журналу викликів.


Значок	Функція
	Все вызовы
	Входящие вызовы
	Исходящие вызовы
	Пропущенные вызовы

- 3 Прокрутіть журнал викликів.
 - Щоб здійснити виклик, натисніть  біля номера, який потрібно набрати.
 - Щоб перевірити час виклику, натисніть **Меню > Таймер ВИЗОВОВ**. Натисніть , щоб скинути час виклику.


Повідомлення

Функції обміну повідомленнями.

Надсилання SMS-повідомлення

- 1 Натисніть **Пуск > Сообщения**.
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть **Коснитесь для добавл...**, щоб ввести контакт.
- 4 Виберіть поле повідомлення та введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть **Отправить**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS-повідомлення

- 1 Натисніть **Пуск** > **Сообщения**.
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть **Коснитесь для добавл...**, щоб ввести контакт.
- 4 Виберіть поле повідомлення та введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть **Меню** > **Вставить**, щоб додати вкладення.
- 6 Натисніть **Меню** > **Вложить** > виберіть опцію для вкладення інших типів файлів (за потреби).
- 7 Натисніть **Отправить**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

Залежно від оператора зв'язку, спочатку потрібно додати обліковий запис електронної пошти.

- 1 Натисніть **Пуск** > **Электронная почта**.
- 2 Виберіть ім'я облікового запису електронної пошти.
- 3 Натисніть **Меню** > **Создать**.

- 4 Введіть адресу одержувача в поле або натисніть **Меню > Додати отримувача...**, щоб вибрати контакт.
- 5 Виберіть поле теми та введіть тему повідомлення.
- 6 Виберіть поле повідомлення та введіть текст повідомлення.
- 7 Натисніть **Меню > Вставити >** виберіть опцію для вкладення файлів (за потреби).
- 8 Натисніть **Отправити**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Можна отримати доступ до скриньок повідомлень усіх облікових записів повідомлень (електронної пошти, SMS- і MMS-повідомлень).

Щоб переглянути повідомлення, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Сообщения** або **Электронная почта**.
- 2 Виберіть ім'я облікового запису (за потреби).
- 3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути його.



Можна переглянути всі SMS- або MMS-повідомлення, надіслані окремому контакту, наприклад контакту служби обміну повідомленнями, або отримані від нього.

Додавання облікового запису електронної пошти

- 1 Натисніть **Пуск > Електронная почта**.
- 2 Натисніть **Настройка электронной почты**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти й пароль, а потім натисніть **Далее**.
- 4 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Мультимедіа


Фото- та відеозйомка, прослуховування музики й використання мультимедійних функцій телефону.


Камера

Телефон дає змогу знімати цифрові фотографії та записувати відео.

Фотографування


- 1 Натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.

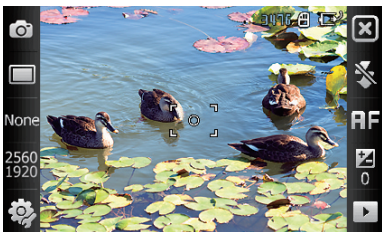

 Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.

- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та відрегулюйте зображення. ► стор. 48
- 4 Натисніть клавішу камери, щоб сфотографувати.




























Перегляд фотографій

- 1 У режимі видошукача натисніть .
- 2 Перейдіть до потрібної фотографії.

Настроювання установок камери


У режимі видошукача натисніть значок, а потім виберіть режим або установку.


Значок	Функція
	Перехід у режим відеокамери
	Змінення режиму зйомки <ul style="list-style-type: none">: «Одиночный»: «Несколько»: «Улыбка»: «Матрица»: «Панорама»: «Действие»



Значок	Функція
	<p>Зміна сюжетного режиму</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : «Нет» •  : «Портрет» •  : «Пейзаж» •  : «Закат» •  : «Сумерки» •  : «Ночная съемка» •  : «Текст» •  : «Спорт» •  : «Подсветка» •  : «Впомещен.» •  : «Пляж и снег» •  : «Цвета осени» •  : «Фейерв.» •  : «При свечах»
	<p>Зміна розміру зображення</p>
	<p>Зміна установок камери</p>
	<p>Зміна установок спалаху</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : «Вykl.» •  : «Вкл.» •  : «Авто»
	<p>Зміна установок автофокусування</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : «Авто» •  : «Макро» •  : «Портрет»
	<p>Регулювання яскравості</p>
	<p>Отримання доступу до режиму швидкого перегляду</p>

Відеозйомка

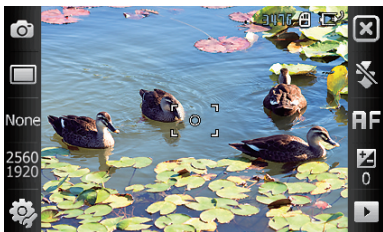

- 1 Натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.



 Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.










- 3 Натисніть , щоб запустити відеокамеру.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та відрегулюйте зображення. ► стор. 51
- 5 Натисніть клавішу камери, щоб розпочати зйомку.
- 6 Щоб зупинити зйомку, натисніть  або клавішу камери.



Відтворення відео

- 1 У режимі видошукача натисніть  .
- 2 Перейдіть до потрібного відео.
- 3 Щоб відтворити відео, натисніть  .




Настроювання установок відеокамери

У режимі видошукача натисніть значок, а потім виберіть установку.



Значок	Функція
	Переключення в режим камери
	Змінення режиму записування <ul style="list-style-type: none">•  : «Обычный»•  : «MMS»•  : «Медленно»
	Змінення роздільної здатності відео
	Змінення установок відеокамери
	Змінення установок спалаху <ul style="list-style-type: none">•  : «Выкл.»•  : «Вкл.»•  : «Авто»

Значок	Функція
	Регулювання яскравості
	Отримання доступу до режиму швидкого перегляду

Фотографування в режимі знімка посмішки



- 1 Натисніть клавішу камери.
 - 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
 - 3 Натисніть  > .
 - 4 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та натисніть клавішу камери.
 - Телефон розпізнає обличчя в кадрі, а також їхні усмішки. Якщо всі люди в кадрі усміхаються, телефон автоматично зробить фотографію.
-  Можна вимкнути режим фотографування з розпізнаванням усмішок, навіть якщо люди в кадрі усміхаються.

Створення фотомозаїки

- 1 Натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть  > .
- 4 Виберіть тип мозаїки.
- 5 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та натисніть клавішу камери, щоб зробити перший знімок.
- 6 Повторіть крок 5, щоб зробити інші знімки. Після зйомки всіх фотографій, потрібних для мозаїки, камера автоматично створить із них одну фотографію.



Зйомка панорамних фотографій



- 1 Натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть  > .
- 4 Щоб зробити перший знімок, спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки й натисніть клавішу камери.
- 5 Повільно переміщайте телефон у будь-якому напрямку. Наступну фотографію буде зроблено автоматично.



- 6 Повторіть крок 5, щоб зробити інші знімки. Після зйомки всіх фотографій, потрібних для панорамної фотографії, камера автоматично створить із них одну панорамну фотографію.

Фотографування об'єктів які рухаються

У режимі зйомки дії можна зробити кілька знімків об'єкта, який рухається, а потім створити з них в одну фотографію, на якій відобразатиметься вся дія.

- 1 Натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть  > .
- 4 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт, який рухається, і натисніть клавішу камери, щоб зробити перший знімок.
- 5 Переміщайте камеру услід за об'єктом, який рухається. Наступну фотографію буде зроблено автоматично.
- 6 Продовжуйте переміщати камеру за об'єктом, доки не буде зроблено всі знімки, потрібні для кінцевої фотографії дії. Камера автоматично створить із знімків одну фотографію.



- Щоб відслідковувати рух об'єкта, переміщайте камеру по горизонталі або вертикалі.
- У режимі зйомки дії частина зображення, яка не потрапила на знімок, відображається чорним кольором.
- Відстань між камерою й об'єктом зйомки має складати принаймні 3 метри.
- Для отримання оптимальних результатів робіть фотографії в добре освітлених місцях, де забезпечується висока контрастність між об'єктом зйомки та фоном.

Медіаплеєр

Телефон обладнано медіаплеєром, а також медіапрогравачем Windows. У наведених нижче процедурах надано вказівки щодо використання медіаплеєра. Інформацію про медіапрогравач Windows дивіться у вбудованій довідковій системі.

Перенесення музичних файлів на телефон

Можливі способи перенесення музичних файлів на телефон:



- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон ► стор. 17;
- Завантажити файли з Інтернету (зверніться до вбудованої довідкової системи);

- Отримати через Bluetooth ► стор. 121;
- Синхронізувати за допомогою програми ActiveSync®
► стор. 71.











Оновлення бібліотеки

- 1 Натисніть **Пуск > Медиаплеер**.
- 2 Натисніть **Поиск**, щоб знайти нові файли та додати їх до бібліотеки медиаплеєра.
- 3 Після оновлення бібліотеки натисніть **Готово**.

Відтворення музичних або відеофайлів

- 1 Натисніть **Пуск > Медиаплеер**.
- 2 Натисніть **Плеер** (за потреби).
- 3 Натисніть , щоб відкрити поточний список відтворення.
- 4 Натисніть .
- 5 Виберіть файли, які потрібно відтворити, і натисніть **Готово**.
- 6 Виберіть файл.


7 Під час відтворення користуйтеся такими елементами керування.

Значок	Функція
	Регулювання гучності
	Повернення до попереднього файла; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Призупинення відтворення
	Поновлення відтворення
	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)
	<ul style="list-style-type: none"> : змінення звукового ефекту : вибір системи об'ємного звуку : змінення опції випадкового порядку відтворення або повторення : встановлення розділу для повторення




- SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1, під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад, DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

Створення списку відтворення

- 1 Натисніть **Пуск** > **Медиаплеер**.
- 2 Натисніть **Бібліотека**, щоб переглянути бібліотеку.
- 3 Натисніть .
- 4 Натисніть **Меню** > **Новый список**.
- 5 Введіть назву для нового списку відтворення.
- 6 Виберіть фотографію для списку відтворення (за потреби).
- 7 Натисніть **Готово**.

Додавання файлів до списку відтворення

- 1 Виберіть список відтворення.
- 2 Натисніть .
- 3 Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть **Готово**.

ФОТО


Перегляд фотографій і слайд-шоу.

Перегляд фотографій

- 1 Натисніть **Пуск** > **Фото**.
- 2 Виберіть папку або натисніть **Все**, щоб переглянути всі ескізи.
- 3 Виберіть піктограму, щоб переглянути фотографію.
 - Під час перегляду фотографії торкніться та утримуйте палець на екрані. Коли відобразяться стрілки вгору та вниз, проведіть пальцем вгору або вниз, щоб збільшити чи зменшити зображення.

Початок слайд-шоу


- 1 Натисніть **Пуск** > **Фото**.
- 2 Виберіть папку або натисніть **Все**, щоб переглянути всі ескізи.



- 3 Натисніть **Меню > Слайд-шоу** або **Слайд-шоу**.
 - Можна натиснути на екран і значок , щоб вибрати фонову музику.
- 4 Щоб завершити слайд-шоу, натисніть на екран і натисніть **OK**.

Цифрова рамка




За допомогою цифрової рамки можна переглядати слайд-шоу з фоновою музикою.

Перегляд слайд-шоу з фоновою музикою

- 1 Натисніть **Пуск > Фоторамка**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть .
- 4 Оберніть телефон за годинниковою стрілкою для переходу у книжковий формат.
- 5 Виберіть папку з фотографіями, щоб переглянути й встановити ефекти переходу та час.

- 6 Виберіть поле звуку.
- 7 Встановіть прапорці поряд із потрібними музичними файлами.
- 8 Натисніть **Выбор**.
- 9 Натисніть  біля пункту **Фоновый звук**.
- 10 Натисніть **Готово**.
- 11 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 12 Щоб почати слайд-шоу, натисніть .
- 13 Під час відтворення користуйтеся такими елементами керування.

Значок	Функція
	Змінення вигляду дисплея
	Повернення до попередньої фотографії
	Завершення слайд-шоу
	Перехід до наступної фотографії


Значок	Функція
	Змінення формату дати й часу на екрані
	Змінення установок слайд-шоу
	Закриття цифрової рамки







- Для регулювання гучності використовується клавіша гучності.

FM-радіо

За допомогою FM-радіо можна прослуховувати улюблені радіостанції.

Прослуховування FM-радіо


- 1 Підключіть гарнітуру до відповідного гнізда.
- 2 Виберіть тип і натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть **Пуск > FM-радіо**.
- 4 Натисніть , щоб увімкнути радіо.

- 5 Щоб здійснити пошук доступних радіостанцій, натискайте значок  або .
- Щоб настроїти радіостанцію, натискайте значок  або .
 - Щоб відрегулювати гучність, натискайте значок .
 - Щоб змінити режим виведення звуку, натисніть значок .

Збереження радіостанцій за допомогою автоматичного настроювання

- 1 У режимі радіо натисніть **Сканировать**.
- 2 Після завершення пошуку натисніть **Готово**.

Збереження радіостанцій вручну

- 1 У режимі радіо перейдіть до станції, яку потрібно зберегти.
- 2 Натисніть один із символів  у нижній частині екрана.

Вибір станції

- 1 У режимі радіо натисніть **FM 1** або **FM 2**.
- 2 Виберіть потрібну станцію в нижній частині екрана.


Записування з FM-радіо












- 1 У режимі радіо натисніть **Меню** > **Запись**, щоб записати дані з поточної станції.
- 2 Завершивши, натисніть **Стоп**. Записаний файл буде збережено в папці **Память телефона** > **FM-радио**.

Відеоредактор






За допомогою відеоредактора можна редагувати або створювати власне відео, поєднуючи фотографії або відеозаписи.





Створення презентації

- 1 Натисніть **Пуск** > **Відео редактор**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть **Раскадровка**.
- 4 Натисніть значок  .






- 5 Встановіть прапорці біля всіх ескізів зображень (відео або зображень), які потрібно додати до презентації. Щоб вибрати всі зображення або відео, натисніть  (щоб скасувати вибір всіх із них, натисніть ).
- 6 Натисніть .
- 7 Налаштуйте презентацію за своїм смаком, натискаючи наведені нижче значки (для отримання додаткових відомостей про налаштування презентації зверніться до розширеного посібника з використання).
- : додавання кліпів
 - : додавання аудіофайлів
 - : створення текстового слайда
 - : видалення кліпів або змінення їхнього порядку
 - Щоб змінити відображувану тривалість, дублювати кліпи (записати звук), додати субтитри, змінити переходи й додати ефекти, натисніть ескіз зображення та відповідний значок.
- 8 Натисніть .
- 9 Щоб переглянути відео, натисніть .
- 10 Щоб зберегти відео, натисніть .
- 11 Натисніть .

Додавання попередньо записаного звуку у відео

- 1 Натисніть **Пуск > Відео редактор**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Виберіть **Музыкальный фильм**.
- 4 Виберіть стиль і натисніть .
- 5 Встановіть прапорці поряд із зображеннями, які потрібно додати, і натисніть .
- 6 Видаліть зображення або натисніть , щоб змінити їх вигляд (за потреби).
- 7 Натисніть значок .
- 8 Виберіть аудіофайл і натисніть **OK**.
- 9 Натисніть .
- 10 Натисніть **Введите текст здесь**.
- 11 Оберніть телефон за годинниковою стрілкою для переходу у книжковий формат.
- 12 Введіть заголовок відео та натисніть **Готово**.

- 13 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 14 Натисніть .
- 15 Щоб переглянути відео, натисніть .
- 16 Щоб зберегти відео, натисніть .
- 17 Натисніть .

Автоматичне обрізання відео

- 1 Натисніть **Пуск > Відео редактор**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Виберіть **Автообрезка**.
- 4 Виберіть стиль і натисніть .
- 5 Встановіть прапорець поряд із відео та натисніть .
- 6 Щоб переглянути відео, натисніть .
- 7 Натисніть , щоб зберегти відео.
- 8 Натисніть .

Ігри

На телефоні є чудові ігри на зразок Bubble Breaker і Solitaire. Також на телефон можна завантажувати Java-ігри та грати в них. Щоб отримати доступ до ігор, натисніть **Пуск > Игры** та виберіть гру.

Java

Телефон підтримує програми та ігри, створені на основі платформи Java. Щоб завантажити програми на основі Java, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Java**.
- 2 Натисніть **Завгрузка приложений...**, щоб запустити браузер Opera та перейти на веб-сайт Samsung Mobile.
- 3 Для завантаження нових програм на основі Java дотримуйтеся вказівок на веб-сайті.

Засоби підвищення персональної продуктивності

ActiveSync

За допомогою програми ActiveSync можна синхронізувати телефон із комп'ютером, створювати резервні копії даних і відновлювати дані.

Інсталяція програми ActiveSync на комп'ютер

Перед синхронізацією даних потрібно інсталиувати програму ActiveSync із компакт-диска з комплекту постачання або веб-сайта корпорації Майкрософт (<http://www.microsoft.com>).

Щоб інсталиувати програму ActiveSync із компакт-диска з комплекту постачання, виконайте такі дії:

- 1 Вставте компакт-диск у пристрій читання компакт-дисків свого комп'ютера.
- 2 Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

- 3 Після завершення інсталяції дотримуйтесь інструкцій на екрані майстра інсталяції синхронізації, щоб підключити телефон до комп'ютера та забезпечити спільний доступ до даних.

Підключення телефону до комп'ютера

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Общие** натисніть **Подключение USB > ActiveSync**.
- 3 Натисніть **Готово**.
- 4 Підключіть кабель передачі даних одним кінцем (міні-USB) до багатофункціонального гнізда телефону, а іншим кінцем – до порту USB на комп'ютері.

Синхронізація даних

Після підключення телефону до комп'ютера програма ActiveSync має автоматично розпочати синхронізацію даних. Синхронізацію можна розпочати вручну, натиснувши **Синхрониз.**. Щоб припинити процес синхронізації, натисніть **Стоп**.

Можна також вручну знайти та скопіювати файли із телефону на комп'ютер і навпаки. У вікні програми Microsoft ActiveSync клацніть **Проводник**.

Щоб отримати додаткові відомостей про синхронізацію даних, зверніться до вбудованої довідкової системи.



Якщо відформатувати папку «Мое устр. хранения» за допомогою підключеного комп'ютера, то швидкість записування в цю папку може знизитися. Щоб уникнути цієї проблеми, форматуйте папку «Мое устр. хранения» лише за допомогою телефону.

Додавання сервера Exchange

- 1 Натисніть **Пуск > ActiveSync**.
- 2 Натисніть **Меню > Доб. сервер-источник...**
- 3 Введіть адресу електронної пошти.
- 4 Натисніть **Далее**.
- 5 Введіть своє ім'я користувача Exchange, пароль та ім'я домену.
- 6 Натисніть **Далее**.

- 7 Введіть адресу сервера. Щоб встановити безпечне з'єднання, встановіть прапорець **Требуется шифрованное подключение (SSL)**.
- 8 Натисніть **Далее**.
- 9 Виберіть типи даних, які потрібно синхронізувати.
- 10 Завершивши, натисніть **Готово**.

Змінення розкладу синхронізації

Якщо періодично синхронізувати дані через сервер Exchange, можна налаштувати установки окремих розкладів синхронізації для годин із підвищеним навантаженням і для звичайних годин. Щоб змінити розклади синхронізації, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > ActiveSync**.
- 2 Натисніть **Меню > Расписание...**
- 3 Встановіть такі опції:
 - **высок. загрузки:** встановлення частоти синхронізації для годин із підвищеним навантаженням;
 - **низкой загрузки:** встановлення частоти синхронізації для звичайних годин;

- **Использовать при роуминге:** використання розкладів синхронізації навіть під час роумінгу;
- **Отпр./получать при нажатии "Отправить":** встановлення синхронізації в разі натискання кнопки **Отправить** під час обміну повідомленнями.

4 Завершивши, натисніть **ОК**.

Smart Sync

За допомогою програми Smart Sync можна синхронізувати контакти, події в календарі та завдання на телефоні зі вказаним сервером, а також створити їх резервні копії.

Настроювання сервера

1 Натисніть **Пуск > Smart Sync**.

2 Натисніть **Далее**.

- Натисніть **Меню > Параметры > Главный сервер > Настройка** (за потреби).

3 Введіть URL-адресу віддаленого сервера, а також ім'я користувача та пароль облікового запису.



- Підтримуються безпечні з'єднання.
- Щоб отримати доступ до серверів із безпечним з'єднанням, використовуйте протокол `https://` замість `http://`.

4 Введіть ідентифікатор сервера (за потреби).

5 Натисніть **Тест сервера**.



- Якщо тест сервера невдалий, перевірте відомості про обліковий запис, вказані в попередньому кроці.

6 Натисніть **Далее**.

7 Встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії.


8 Виберіть поле шляху до сервера та введіть імена бази даних всіх категорій даних.



- Ці опції призначено спеціально для сервера. Вони визначають, як сервер звертатиметься до даних. Ці відомості має надати оператор зв'язку.


9 Натисніть **Далее**.

10 Натисніть **Меню > Параметры > Подключение**.

- 11 Виберіть потрібний тип підключення до мережі у наданому списку.
- 12 Натисніть **Готово**.
- 13 Натисніть , щоб повернутися в головне вікно синхронізації.

Настроювання проксі-сервера



З міркувань безпеки деякі оператори зв'язку надають доступ до своїх мереж лише через проксі-сервер.

- 1 Натисніть **Пуск > Smart Sync**.
- 2 Натисніть **Меню > Параметри > Прокси-сервер**.
- 3 Введіть потрібні відомості та натисніть **Готово**.
- 4 Натисніть , щоб повернутися в головне вікно синхронізації.

Синхронізація даних

- 1 Натисніть **Пуск > Smart Sync**.
- 2 Натисніть **Начать синхронизацию**.

Встановлення розкладу синхронізації

- 1 Натисніть **Пуск > Smart Sync**.
- 2 Натисніть **Меню > Параметры > Обновить**.
- 3 Натисніть значок  біля пункту **Автом. синхронизация**.
- 4 Натисніть спливаюче меню **Расписание синхр-ии** і виберіть інтервал синхронізації контактів, подій у календарі та завдань із сервером.
- 5 Натисніть **Готово**.
- 6 Натисніть , щоб повернутися в головне вікно синхронізації.

Годинник

Настроювання будильників, нагадувань і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір.

Встановлення будильника

- 1 Натисніть **Пуск > Часы**.
- 2 На вкладці **Сигнал** виберіть пункт **Создать**.

3 Встановіть опції будильника.

4 Завершивши, натисніть **Готово**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено. Щоб скористатися цією функцією, встановіть спрацювання будильника принаймні на 3 хвилини пізніше.

Зупинення будильника

У разі спрацювання будильника без затримки сигналу натисніть **Закри́ть**. У разі спрацювання будильника із затримкою сигналу натисніть **Закри́ть**, щоб зупинити сигнал, або **Отложи́ть**, щоб відкласти сигнал на вказаний проміжок часу. Будильники із затримкою сигналу відтворюватимуть сигнал стільки разів, скільки вказано в установках, або до натискання кнопки **Закри́ть**.

Налаштування розкладів для річниць





Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Натисніть **Пуск > Часы**.

2 На вкладці **Годовщина** виберіть пункт **Создать**.

- 3 Встановіть опції річниці.
- 4 Завершивши, натисніть **Готово**.

Створення світового часу

- 1 Натисніть **Пуск > Часы**.
- 2 На вкладці **Мировое время** виберіть пункт **Создать**.
- 3 Натисніть , щоб відкрити список міст.
 Натисніть **Название** або **Время**, щоб відсортувати список за назвою або часовим поясом.
- 4 Виберіть місто.
- 5 Натисніть **Готово**.
- 6 Натисніть **Меню > Уст. как домашние**, щоб скинути часовий пояс (за потреби).
- 7 Натисніть **Готово**.

Використання секундоміра


- 1 Натисніть **Пуск > Часы**.
- 2 На вкладці **Секундомер** натисніть **Старт**.

- 3 Натисніть **Круг**, щоб записати часові проміжки.
- 4 Завершивши, натисніть **Стоп**.
- 5 Натисніть **Сброс**, щоб очистити записані часові проміжки.

Розклад

Розклад використовується для відстеження зустрічей, днів народження та інших подій.





Створення події в календарі

- 1 Натисніть **Пуск > Расписание**.
 - 2 Натисніть **Создать**.
 - 3 Заповніть поля та налаштуйте установки події.
 - 4 Завершивши, натисніть **Готово**.
-  У режимі перегляду місяця під датами, на які заплановано зустрічі, відобразатиметься невеликий трикутник.

Змінення режиму перегляду календаря

1 Натисніть **Пуск > Расписание**.

2 Натисніть одну з таких вкладок, щоб змінити режим перегляду календаря:

- : режим перегляду цілого місяця;
- : погодинний розклад днів на один повний тиждень (від неділі до суботи);
- : погодинний розклад на один повний день;
- : список запланованих зустрічей.

Припинення нагадування про подію

Під час відтворення сигналу нагадування для події в календарі, натисніть **Закричь**.

Нотатки

Нотатки використовуються для створення нагадувань, ескізів і записів.

Створення нотатки

1 Натисніть **Пуск > Заметки**.

- 2 Натисніть **Создать**, щоб створити нову нотатку (за потреби).
- 3 Введіть нотатку за допомогою панелі введення.
 - Створення ескізів ► Створення ескізу
 - Щоб створити записи, натисніть **Меню** > **Показати панель зап ...**
- 4 Завершивши, натисніть **ОК**.

Створення ескізу

- 1 Натисніть **Пуск** > **Заметки**.
- 2 Натисніть **Создать**.
- 3 Створіть ескіз за допомогою штрихів.
- 4 Щоб відредагувати ескіз, натисніть **Меню** > **Изменить способ ввода**.
 - Торкніться ескізу таким чином, щоб з'явився засіб вибору фрагмента. Після цього можна перетягнути ескіз або змінити його розмір за допомогою цього засобу чи натиснути **Меню**, щоб отримати доступ до інших опцій.
- 5 Завершивши, натисніть **ОК**.

Нагадування

Використовується для створення нагадувань, у яких використовується сполучення тексту та малюнків від руки. Щоб створити смарт-нагадування, виконайте такі дії:



- 1 Натисніть **Пуск > Записки**.
- 2 Натисніть **Создать** (за потреби).
- 3 Створіть нагадування за допомогою засобів для малювання та панелі введення.
- 4 Завершивши, натисніть **Сохранить**.
- 5 Натисніть **ОК**.

Диктофон

Диктофон використовується для записування, прослуховування та надсилання голосових нагадувань.

Записування голосового нагадування

- 1 Натисніть **Пуск > Диктофон**.
- 2 Натисніть **Запись**.

- 3 Встановіть гучність записування та натисніть , щоб розпочати записування.
- 4 Запишіть голосове нагадування.
- 5 Завершивши, натисніть .
- 6 Натисніть **ОК**.

Прослуховування голосового нагадування

- 1 Натисніть **Пуск > Диктофон**.
- 2 Виберіть нагадування. Відтворення почнеться автоматично.
- 3 Під час відтворення користуйтеся наведеними нижче елементами керування.

Значок	Функція
	Регулювання гучності
	Повернення до попереднього файла; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Призупинення відтворення
	Поновлення відтворення
	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)

Завдання

Завдання використовуються для створення списків справ і нагадувань.

Створення завдання

- 1 Натисніть **Пуск > Задачі**.
- 2 Натисніть **Меню > Создать задачу**.
- 3 Введіть відомості про завдання.



Щоб встановити нагадування для завдання, виберіть поле виконання та встановіть дату виконання завдання. Після цього виберіть поле нагадування, виберіть **Напомнить**, а потім вкажіть час і дату нагадування.




- 4 Завершивши, натисніть **ОК**.

Позначка про виконання завдання



Завершивши завдання, натисніть **Пуск > Задачі**, а потім встановіть прапорець біля імені завдання. Після встановлення позначки про виконання буде припинено надсилання будь-яких запланованих нагадувань для цього завдання.



Калькулятор

За допомогою калькулятора можна виконувати основні математичні операції. Щоб зробити розрахунки, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Калькулятор**.
- 2 Введіть перше число за допомогою кнопок калькулятора на екрані.
 - Щоб видалити відображені числа, натисніть .
 - Щоб видалити останню цифру багатозначного числа, натисніть .
- 3 Виберіть відповідну математичну функцію.
- 4 Введіть друге число.
- 5 Щоб переглянути результат, натисніть .

Під час виконання розрахунків можна використовувати такі кнопки:

- : видалення введеного числа;
- : видалення всіх значень, які зберігаються в пам'яті калькулятора;


- : виклик збереженого значення з пам'яті та його вставлення в поточний розрахунок;
- : додавання поточного числа до значення, яке зберігається в пам'яті калькулятора.







Щоб скористатися технічним калькулятором, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Калькулятор**.
- 2 Натисніть **Технический**.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 4 Виконайте розрахунки за допомогою кнопок на екрані.

Конвертер одиниць


Конвертер одиниць використовується для перетворення однієї одиниці вимірювання на іншу. Щоб здійснити перетворення, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Конвертор**.
- 2 Виберіть один із наведених нижче типів одиниць вимірювання на вкладках у верхній частині екрана.
 - : Калькулятор чайевых

- : Длина
- : Масса
- : Площадь
- : Об'єм
- : Температура
- : Валюта

3 Виберіть одиницю виміру, яку потрібно перетворити.

4 Введіть значення основної одиниці. Відобразиться результат перетворення.

 У конверторі валют спочатку натисніть **Изменить курс**, щоб встановити основний курс.


Інтелектуальний пристрій читання

Інтелектуальний пристрій читання використовується для отримання інформації з візитки або документа та перекладу тексту.


Фотографування візиток або документів




1 Натисніть **Пуск > Smart Reader**.

2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.

- 3 Натисніть **Візитка** або **Документ**.
- 4 Вирівняйте візитку або документ на екрані.
 - Потрібно сумістити кути візитки з кутами рамки (рамка стане зеленою в разі успішного суміщення).
- 5 Щоб зробити знімок, натисніть клавішу камери.
 -  • Якщо активовано установку **Автосъемка візитки**, телефон автоматично зробить знімок після суміщення візитки в рамці.
 - Для отримання оптимальних результатів розташуйте візитки або документи на рівній плоскій поверхні та забезпечуйте відповідне освітлення.
- 6 Натисніть **Сохранить**.
- 7 Натисніть **OK**.


Переклад тексту

- 1 Натисніть **Пуск > Smart Reader**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть **Перевод**.
- 4 Натисніть  **ENG** / **RUS**, щоб вибрати тип перекладу.

- 5 Вирівняйте текст на екрані.
- 6 Щоб зробити знімок, натисніть клавішу камери.
- 7 Проведіть прямокутник навколо області тексту, який потрібно перекласти.
- 8 Натисніть .
 - Щоб перевірити перекладене слово, натисніть .
 - Щоб обвести новий прямокутник, натисніть .

Перегляд зроблених фотографій

- 1 Натисніть **Пуск > Smart Reader**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки для переходу в альбомний формат.
- 3 Натисніть **Картинка**.
- 4 Щоб відсортувати зроблені фотографії, натисніть одну з таких вкладок.

Значок	Функції
	Перегляд усіх зроблених фотографій
	Перегляд зроблених фотографій візиток

Значок	Функції
	Перегляд зроблених фотографій документів
	Перегляд зроблених фотографій перекладів


- 5 Прокрутіть вліво або вправо й виберіть зображення.

Смарт-пошук



Функція смарт-пошуку використовується для пошуку будь-яких даних, які зберігаються на телефоні (включно з контактами, журналами викликів, медіафайлами, розкладами, повідомленнями або програмами) або доступні в Інтернеті.

Пошук на телефоні

- 1 Натисніть **Пуск** > **Поиск**.
- 2 Натисніть вкладку **Мой телефон** (за потреби).
- 3 Натисніть спливаюче меню **Все** та виберіть категорію.
- 4 Виберіть поле введення тексту.

- 5 Введіть літеру або слово, які містяться у шуканих даних, а потім натисніть .
 - Відобразяться всі дані, які містять введені літеру або слово.
- 6 Виберіть дані, до яких потрібно отримати доступ.

Пошук в Інтернеті

- 1 Натисніть **Пуск > Поиск**.
 - 2 Натисніть вкладку **Інтернет** (за потреби).
 - 3 Натисніть спливаюче меню **Google** і виберіть службу Google або Bing.
 - 4 Виберіть поле введення тексту.
 - 5 Введіть літеру або слово, які містяться у даних, пошук яких виконується в Інтернеті, а потім натисніть .
 - Відобразяться всі дані, які містять введені літеру або слово.
- 6 Виберіть дані, до яких потрібно отримати доступ.
-  Можна отримати дані за допомогою служб Google (Mail, YouTube, Maps) або Bing (MSN Today, Mail, Messenger, Spaces).

Веб-програми

Перегляд веб-сайтів за допомогою браузера Опера


Доступ до обраних веб-сторінок і створення для них закладок за допомогою браузера Opera Mobile.




- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати.
- Доступність значків залежить від регіону або оператора зв'язку.


Перегляд сторінок в Інтернеті

- 1 Натисніть **Пуск > Opera Browser**.
- 2 Перегляньте веб-сторінку.
- 3 Для переходу між веб-сторінками використовуйте наведені нижче елементи керування.

Значок	Функції
	Повернення до попередньої сторінки

Значок	Функції
	Відкриття обраної веб-сторінки
	Відкриття нової вкладки або сторінки чи сторінки, яка відкривалася раніше
	Відкриття домашньої сторінки
	Відкриття меню браузера

Щоб виконати пошук в Інтернеті, натисніть рядок адреси у верхній частині екрана, виберіть нижнє поле та натисніть .

Щоб змінити браузер за замовчуванням з **Opera Browser** на **Internet Explorer**, натисніть  > **Параметры** > **Подробнее**.

Зніміть прапорець поряд із пунктом **Opera как браузер по умолчанию**.



Щоб збільшити або зменшити зображення на деяких веб-сторінках, торкніться та утримуйте палець на екрані.

Створення закладок для обраних сторінок

Щоб додати веб-сторінку до списку обраного, виконайте такі дії:



1 Натисніть **Пуск** > **Opera Browser**.

2 Натисніть  > **Сохр. стр.**

- 3 Натисніть .
- 4 Введіть ім'я веб-сторінки, веб-адресу та виберіть папку (можна додати нову папку, натиснувши **Создать папку** у спливаючому меню).
- 5 Завершивши, натисніть .

Поиск Bing Search


Використання пошуку Bing Search і посилань на низку інших служб у каталозі, наприклад Directions, Maps, Hotmail і Messenger.

- 1 Натисніть **Пуск > Поиск Bing Search**.
 - 2 Введіть літеру або слово, наявні в даних, пошук яких виконується у службі Bing Search, а потім натисніть .
-  Натисніть **directory**, щоб скористатися посиланнями на інші служби.

Плеєр із потоковим передаванням даних

Плеєр із потоковим передаванням даних використовується для перегляду відео або прослуховування аудіофайлів безпосередньо з Інтернету.

Потокові мультимедійні дані з Інтернету

- 1 Натисніть **Пуск** > **Потоковый плеер**.
- 2 Натисніть .
- 3 Введіть URL-адресу потокового медіафайла.
- 4 Натисніть **Подключение**.
- 5 Під час відтворення користуйтеся такими елементами керування.

Значок	Функція
	Регулювання гучності
	Призупинення відтворення
	Поновлення відтворення

Значок	Функція
	Зупинення відтворення
	Збільшення або зменшення масштабу

Midomi

Веб-служба Midomi використовується для визначення композицій: потрібно просто або наспівати її мотив, або записати композицію з радіо чи іншого джерела звуку на телефон.

Пошук інформації про композицію за наспіваним мотивом


- 1 Натисніть **Пуск > Midomi**.
- 2 Перейдіть на вкладку **Пение** (за потреби).
- 3 Виберіть область екрана з написом **Коснитесь и напойте** та наспівайте мотив композиції.



Спробуйте наспівати композицію принаймні протягом 10 секунд для отримання оптимальних результатів.

- 4 Наспівавши мотив, виберіть область із написом **ЗАПИСЬ**. Служба Midomi виконає пошук відповідного фрагмента та відобразить результати.

Пошук інформації про композицію за записом фрагмента із джерела звуку

- 1 Натисніть **Пуск > Midomi**.
- 2 Перейдіть на вкладку **Музыка** (за потреби).
- 3 Виберіть область екрана з написом **Коснитесь и удерживайте для включения динамика** та розташуйте телефон біля джерела звуку.
 -  Спробуйте записати фрагмент тривалістю принаймні 10 секунд для отримання оптимальних результатів.
- 4 Завершивши, виберіть область із написом **ЗАПИСЬ**. Служба Midomi виконає пошук відповідного фрагмента та відобразить результати.

RSS-новини


Використання RSS-новин для отримання останніх новин і відомостей з обраних веб-сайтів.

Передплата RSS-каналів

Щоб передплатити RSS-канали, ввівши адресу, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > RSS новости**.
- 2 Виберіть категорію каналу.
- 3 Натисніть **Добавить**.
- 4 Натисніть **Добавить URL RSS/ATOM**.
- 5 Введіть адресу RSS-каналу та натисніть **Готово**.
- 6 Введіть ім'я RSS-каналу та виберіть його категорію.
- 7 Натисніть **Добавить**.

Щоб передплатити RSS-канали за допомогою пошуку, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > RSS новости**.
- 2 Виберіть категорію каналу.
- 3 Натисніть **Добавить**.
- 4 Натисніть **Поиск ссылок**.
- 5 На панелі введення введіть ключове слово та натисніть .
- 6 Виберіть канал.
- 7 Натисніть **Добавить > ОК**.

Оновлення та перегляд RSS-каналів

- 1 Натисніть **Пуск > RSS новости**.
- 2 Виберіть категорію > виберіть канал.
- 3 Натисніть **Обновить**.
 - Пристрій спробує підключитися до Інтернету. За потреби активуйте підключення до Інтернету.
- 4 Натисніть **Готово**.
- 5 Виберіть заголовок і посилання.

Podcast


Програма Podcast використовується для пошуку, завантаження та прослуховування подкастів.

Передплата подкастів

Щоб передплатити подкасти, ввівши адресу, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Podcast**.
- 2 Натисніть **Меню > Додавить URL Podcast**.
- 3 Введіть адресу подкаста й натисніть **Додавить > ОК**.

Щоб передплатити подкасти за допомогою пошуку, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Podcast**.
- 2 Натисніть **Меню > Поиск Podcast**.
- 3 На панелі введення введіть ключове слово та натисніть . Телефон виконає пошук пов'язаних подкастів і відобразить результати.
- 4 Виберіть подкаст, який потрібно передплатити, і натисніть **Додавить > ОК**.

Завантаження та відтворення подкастів

- 1 Натисніть **Пуск > Podcast**.
- 2 Виберіть подкаст.
- 3 Натисніть **Меню > Загрузить**.
- 4 Виберіть об'єкти, які потрібно завантажити.
- 5 Натисніть **Готово**, щоб завантажити об'єкти.
- 6 Завершивши, натисніть **ОК**.

Оновлення бібліотеки подкастів

Передплативши подкасти (► стор. 101), можна легко оновити свою бібліотеку, щоб прослухати останні епізоди. Щоб оновити бібліотеку подкастів, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Podcast**.
- 2 Натисніть **Обновить**.
- 3 Виберіть подкасти, які потрібно оновити.
- 4 Натисніть **Готово > Готово**.

QIK

За допомогою програми QIK можна легко транслювати інтерактивне відео в Інтернеті. Інтерактивним відео можна обмінюватися з іншими користувачами або зберегти його для подальшого перегляду друзями та родичами.

Реєстрація нового облікового запису


- 1 Натисніть **Пуск > QIK**.
- 2 Натисніть **Регистрация**.
- 3 Введіть відомості про користувача.
- 4 Натисніть **Присоедини...**
- 5 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Вхід у систему QIK

- 1 Натисніть **Пуск > QIK**.
- 2 Натисніть **Войти**.
- 3 Введіть ідентифікатор користувача та пароль.



- 4 Натисніть **Вход**.
- 5 Дотримуйтеся вказівок на екрані.





Обмін потоковим відео за допомогою прямої трансляції із друзями та родичами

- 1 Увійдіть на веб-сайт системи QIK.
- 2 Натисніть .

Потокове відео інтерактивно передаватиметься через веб-сайт QIK. Щоб переглянути інтерактивне відео, відвідайте особисту веб-сторінку за такою адресою: http://qik.com/ім'я_користувача.

Потоковим передаванням відео можна керувати за допомогою наведених нижче елементів керування (натисніть на відошукач, щоб відобразити або приховати елементи керування).

Значок	Функція
	Змінення режиму потоку на приватний (доступно лише після входу на веб-сайт QIK) або загальнодоступний (доступний усім користувачам)
	Увімкнення або вимкнення звуку

Значок	Функція
	Змінення установок
	Додавання заголовка й опису до відео
	Публікація відео на веб-сайті YouTube або іншому веб-сайті чи надсилання посилання на відео за допомогою служби Twitter або SMS-повідомлення
	Зупинення потокового відео

Можна також збільшити або зменшити зображення, натиснувши клавішу гучності вгору або вниз.

Сообщества

«Сообщества» – це зручна функція, яка дає змогу публікувати фотографії на веб-сайтах і у блогах.

Завантаження фотографій

Функція «Сообщества» використовується для завантаження фотографій безпосередньо на веб-сайт або у блог¹. Щоб завантажити фотографії, виконайте такі дії:

1 Натисніть **Пуск > Сообщества**.

- 2 Натисніть **Принять** (за потреби).
- 3 Виберіть блог' або веб-сайт.
- 4 Натисніть **Отправка**.
- 5 Введіть ім'я користувача та пароль.
- 6 Натисніть **Готово**.
- 7 Виберіть заголовок для зображення та натисніть **Косн.- доб..**
- 8 Перейдіть до відповідного зображення та натисніть ескіз.
- 9 Виберіть інші опції (за потреби).
- 10 Натисніть **Готово**.
 - Зображення буде завантажено на веб-сайт або у блог'.
- 11 Завершивши завантаження, можна перейти на веб-сайт, переглянути відомості про завантаження або повернутися до списку сайтів, натиснувши відповідну кнопку.

Завантаження фотографій через певний час (резервування завантаження)

За допомогою функції резервування завантаження спільнот можна встановити певні дату й час для завантаження фотографій на веб-сайт або у блог. Щоб створити резервування завантаження, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Сообщества**.
- 2 Натисніть **Меню > Параметры > Резервирование отправки**.
- 3 Натисніть **Создать**.
- 4 Виберіть веб-сайт або блог.
- 5 Виберіть заголовок для зображення та натисніть **Косн.- доб..**
- 6 Перейдіть до відповідного зображення та натисніть ескіз.
- 7 Виберіть інші опції (за потреби).
- 8 Натисніть **Дата** у спливаючому меню та виберіть дату резервування завантаження.
- 9 Натисніть **Время** у спливаючому меню та встановіть час резервування завантаження.
- 10 Натисніть **Готово**.

Marketplace

Функція Marketplace (ринок) дає змогу знаходити та додавати нові програми на телефон. З її допомогою можна знайти, переглянути, придбати та завантажити нові програми безпосередньо на мобільний телефон. Доступність програм залежить від оператора зв'язку та постачальника послуг.

Натисніть **Пуск > Marketplace**.

Microsoft My Phone

Функція Microsoft My Phone використовується для синхронізації контактів, календаря, завдань, SMS-повідомлень, музики, фотографій, відео та інших документів з обліковим записом My phone за адресою <http://myphone.microsoft.com>.

Натисніть **Пуск > Microsoft My Phone**.

Видалене керування робочим столом комп'ютера

За допомогою функції Удаленный рабочий стол мобильный можна керувати робочим столом комп'ютера, на якому запущено ОС Windows XP Professional або новішої версії, за допомогою телефону, розташованого в іншому місці.

Спочатку потрібно настроїти комп'ютер. Для отримання відомостей відвідайте веб-сайт за адресою <http://www.microsoft.com/windows>.

Щоб підключити телефон до комп'ютера, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Удаленный рабочий стол мобильный**.
- 2 Введіть ім'я комп'ютера або IP-адресу.
- 3 Введіть своє ім'я користувача комп'ютера, пароль та ім'я домену.
- 4 Натисніть **Підключить**.


Підключення

Підключення до Інтернету або мережі

Можна підключитися до постачальника інтернет-послуг і використовувати це підключення для надсилання й отримання повідомлень електронною поштою та перегляду веб-сайтів. Можна також підключитися до будь-якої приватної мережі, наприклад корпоративної робочої мережі.

Підключення до Інтернету

- 1 Отримайте в постачальника інтернет-послуг такі відомості: номер телефону сервера постачальника інтернет-послуг, ім'я користувача та пароль.
- 2 Натисніть **Пуск > Налаштування**.
- 3 На вкладці **Сеть** натисніть **Опції > Підключення**.
- 4 У меню **My Internet** натисніть **Добавить новое подключение через модем**.

5 Створіть підключення через модем. Щоб переглянути докладні відомості для будь-якого екрана під час змінення установок, натисніть значок .

6 Після успішного налаштування підключення запустіть браузер **Opera Browser** або **Internet Explorer**, щоб почати перегляд ресурсів в Інтернеті. Телефон автоматично виконає спробу підключення.




Щоб налаштувати підключення за допомогою мережної карти або встановити безпроводове підключення до мережі за допомогою постачальника інтернет-послуг, додайте нове підключення в меню **Моя рабочая сеть**.

Підключення до робочої мережі

1 Отримайте в адміністратора мережі такі відомості: номер телефону сервера, ім'я користувача та пароль.

2 Натисніть **Пуск > Настройки**.

3 На вкладці **Сеть** натисніть **Опции > Подключение**.

4 У меню **Моя рабочая сеть** установіть модем, підключення до сервера VPN або проксі-сервера. Щоб переглянути докладні відомості для будь-якого екрана під час змінення установок, натисніть значок .






- 5 Після успішного налаштування підключення запустіть браузер **Opera Browser** або **Internet Explorer**, щоб почати перегляд ресурсів в Інтернеті. Телефон автоматично виконає спробу підключення.



У меню **Перевірки подлинности GPRS** можна вибрати метод аутентифікації підключень GPRS.

Завершення підключення

Щоб завершити підключення, виконайте такі дії:

- У разі підключення через телефонну мережу або за допомогою сервера VPN натисніть значок  у рядку стану, а потім натисніть **Отключить**.
- У разі підключення за допомогою постачальника інтернет-послуг натисніть будь-який значок підключення у рядку стану, а потім натисніть значок активного підключення до мережі (, ,  або ). Відобразиться екран диспетчера безпроводових підключень. Натисніть **Все подключения данных** і **Отключено**.
- Якщо для підключення використовується кабель, відключіть телефон від комп'ютера, від'єднавши кабель.
- Якщо для підключення використовується модем або мережна (Ethernet) карта, вийміть карту з телефону.

Щоб встановити опції завершення підключення до мережі, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Беспроводная связь**.
- 3 Натисніть **Меню > Настройки передачи**.
- 4 Встановіть прапорець поряд із потрібною опцією.
 - **Нажата кл. завершення**: підключення до мережі буде закрито після натискання клавіші завершення виклику.
 - **Спящий режим**: підключення до мережі буде закрито після активації режиму сну.
 - **Нет данных**: підключення до мережі буде закрито, якщо пакет даних не передається протягом певного періоду часу.

Пошук активного підключення до мережі

Активні підключення відобразяться у верхній частині дисплея. Натисніть будь-який значок підключення, щоб переглянути активне підключення. Відомості про підключення відобразяться в невеликому вікні.



Підключення Wi-Fi та підключення для передавання даних можуть бути активні водночас. У такому разі телефон використовуватиме мережу Wi-Fi для підключення до Інтернету за замовчуванням.

Спільна робота в Інтернеті

Настроювання телефону для використання як безпроводового модема.

- 1 Підключіть телефон до іншого пристрою або комп'ютера за допомогою порту USB або з'єднання Bluetooth.
- 2 Натисніть **Пуск > Общій Інтернет**.
- 3 Виберіть тип підключення до ПК і типи підключення до мережі.
- 4 Натисніть **Підключ.**, щоб підключитися до Інтернету.

GPS

Щоб підвищити ефективність програм телефону, які використовують GPS, до телефону можна підключити зовнішній приймач GPS.

Підключення зовнішнього приймача GPS

За замовчуванням телефон використовує внутрішній приймач GPS, але також можна підключитися до зовнішнього приймача GPS. Оскільки внутрішній приймач GPS використовує апаратний порт COM9 і швидкість передавання даних 4800, потрібно змінити установки порту COM для використання зовнішнього приймача GPS.

 Телефон сумісний лише з приймачами GPS із підтримкою Bluetooth.

- 1 Увімкніть зовнішній приймач GPS.
- 2 Увімкніть функцію безпроводового з'єднання Bluetooth телефону та підключіть його до зовнішнього приймача GPS.
▶ стор. 118
- 3 На екрані Bluetooth натисніть **Меню > Сервіси Bluetooth > Параметри** поряд із пунктом **Послед. порт > Создать исходящий порт**.




- 4 Виберіть підключений приймач GPS, натисніть **Далее** та позначте порт COM.
- 5 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 6 На вкладці **Сеть** натисніть **GPS координаты > Подключение**.
- 7 У спливаючому меню **Аппаратный порт GPS** виберіть порт для зовнішнього приймача GPS.
- 8 Натисніть **Готово**.

Оновлення функціональності GPS

Розширення функціональності GPS за допомогою завантаження файлів даних GPS. Можна покращити швидкість і точність позиціонування, а також розширити навігацію в областях із доступними мережами мобільного зв'язку. Залежно від оператора зв'язку скористайтеся технологією XTRA або A-GPS.

Щоб скористатися технологією XTRA, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **GPS координаты > XTRA**.

- 3 Натисніть  біля пункту **Включить сервер XTRA**.
 - 4 Виберіть час автоматичного завантаження даних XTRA.
 - 5 Натисніть  біля пункту **Включить сервер SNTP**.
 - 6 Натисніть **Загрузить данные XTRA**.
-  • Буде завантажено дані GPS обсягом до 35 КБ.
- Телефон автоматично підключиться до Інтернету залежно від конфігурації програми XTRA.


Щоб скористатися технологією Assist GPS, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **GPS координаты > Assist GPS**.
- 3 Натисніть значок біля пункту **Enable A-GPS**.
- 4 Введіть адресу сервера та виберіть точку доступу.
- 5 Натисніть **Готово**.

Bluetooth

Можна підключитися до інших безпроводових пристроїв із підтримкою Bluetooth у діапазоні дії. Стіни та інші перешкоди між пристроями можуть блокувати або погіршувати безпроводове з'єднання.

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Bluetooth**.
- 3 Натисніть значок пристрою в центрі екрана.
- 4 Щоб дозволити іншим пристроям знаходити телефон і підключатися до нього, натисніть **Меню > Інфо об устройстве** та натисніть  біля пункту **Включить видимость для других устройств**.
- 5 Натисніть **Готово**.

Змінення імені пристрою Bluetooth

Можна змінити ім'я телефону, яке відобразатиметься в інших пристроях із підтримкою Bluetooth. Щоб змінити ім'я телефону, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Bluetooth > Меню > Инфо об устройстве**.
- 3 Виберіть поле введення імені.
- 4 Введіть ім'я телефону.
- 5 Натисніть **Готово**.

Пошук і підключення до пристрою, обладнаного безпроводовим адаптером Bluetooth

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Bluetooth**.
- 3 Натисніть **Поиск**.
 - Телефон здійснить пошук і відобразить значки активних пристроїв із підтримкою Bluetooth.

- Щоб вибрати опцію пошуку, натисніть **Меню > Параметри** та виберіть тип опції у спливаючому меню.


4 Перемістіть значок телефону до центру.

5 Введіть PIN-код функції Bluetooth від 1 до 16 цифр завдовжки для пристрою, для якого виконується спроба підключення, а потім натисніть **Готово**.



Щоб установити зв'язок з іншим пристроєм із підтримкою Bluetooth, на обох пристроях необхідно ввести однаковий код доступу. Гарнітури або автокомплекти можуть використовувати фіксований код доступу, наприклад **0000**.

6 Виберіть значок підключеного пристрою.

7 Натисніть  біля служб, а потім натисніть **Готово**.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Знайдіть об'єкт або файл, який потрібно надіслати.


2 Виберіть опцію надсилання.

3 Перемістіть значок телефону до центру.


Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть **Далее** (за потреби).
- 2 Після появи спливаючого вікна натисніть **Скрыть**.
 - Натисніть **Отмена**, щоб припинити отримання даних.
- 3 У разі появи запиту на дозвіл прийому вхідних даних натисніть **Да**, щоб зберегти дані на телефоні.

Щоб прийняти всі вхідні сигнали, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Bluetooth > Меню > Сервисы Bluetooth**.
- 3 Натисніть **Параметры** біля пункту **Перед. объектов**.
- 4 Натисніть  біля пункту **Включить прием всех входящих передач**.
- 5 Натисніть **Готово**.

Активация опції інтелектуального з'єднання

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки.**
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Bluetooth > Меню > Сервисы Bluetooth.**
- 3 Натисніть **Параметры** біля пункту **Громкая связь** або **Беспров. стерео.**
- 4 Натисніть  біля пункту **Включить интеллектуальное сопряжение.**

Wi-Fi


Телефон обладнано функцією безпроводової мережі, яка дає змогу підключатися до мереж WLAN.



Цей телефон працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

Увімкнення мережі WLAN і підключення до неї

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки.**
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Wi-Fi.**

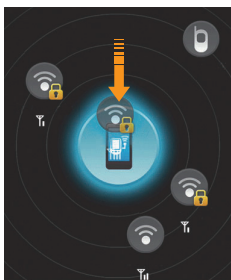

- 3 Натисніть значок пристрою в центрі екрана.
 - Телефон розпочне пошук і відобразить доступні підключення WLAN.
- 4 Перетягніть значок мережі на значок телефону в центрі екрана.
 - Телефон спробує підключитися до Інтернету.

- 5 Виберіть профіль мережі, введіть пароль і натисніть **Готово** (за потреби).

Створення нового підключення Wi-Fi

- 1 Натисніть **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладці **Сеть** натисніть **Wi-Fi**.
- 3 Натисніть **Меню > Добавить сеть**.
- 4 Введіть ім'я мережі та вкажіть установки підключення.
- 5 Завершивши, натисніть **Далее**.
- 6 Введіть установки аутентифікації мережі.


- 7 Натисніть **Далее** (за потреби).
- 8 Встановіть опцію доступу до мережі IEEE 802.1x і тип протоколу розширеної аутентифікації (EAP) (за потреби).
- 9 Натисніть **Готово**.
 - На екрані Wi-Fi відобразиться нова мережа Wi-Fi. Щоб підключитися до мережі, перетягніть значок мережі на значок пристрою в центрі екрана.

Connected Home

Програма Connected Home дає змогу обмінюватися медіафайлами між домашніми пристроями. Можна отримати доступ до файлів, які підтримують стандарт Digital Living Network Alliance (DLNA), і відтворити їх.

Відтворення файлів на іншому пристрої

- 1 Знайдіть мережу WLAN і підключіться до неї. ► стор. 122
- 2 Натисніть **Пуск > Connected Home**.
- 3 Натисніть **ВЫБЕРИТЕ СОДЕРЖИМОЕ**.
- 4 Натисніть значок у центрі екрана, щоб вибрати свій телефон.

- 5 Натисніть **Меню > Настройки**.
- 6 Натисніть **Общие папки...** в меню **Общие папки**.
- 7 Натисніть **Добавить...**, щоб надати спільний доступ до папки (максимум три папки).
- 8 Перейдіть до імені папки та виберіть його.
 -  Можна змінити спільну папку, натиснувши **Изменить...** і вказавши нову папку. Можна видалити папку зі списку спільних папок, натиснувши **Удалить**.
- 9 Двічі натисніть **Готово**.
- 10 Натисніть значок у центрі екрана, щоб вибрати свій телефон.
- 11 Виберіть папку та знайдіть файли.
- 12 Виберіть плеєр, на якому відтворюватимуться медіафайли.
 - Відобразяться медіафайли з вибраної папки, або розпочнеться їх відтворення на вибраному плеєрі. Можна керувати відтворенням за допомогою значків телефону.
 - Може знадобитися буферизація плеєра залежно від підключення до мережі та під'єданого сервера.

Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 Знайдіть мережу WLAN і підключіться до неї. ► стор. 122
- 2 Натисніть **Пуск > Connected Home**.
- 3 Виберіть **ВЫБЕРИТЕ СОДЕРЖИМОЕ**.
- 4 Виберіть пристрій, на якому розташовано медіафайли.
- 5 Виберіть папку та знайдіть файли.
- 6 Виберіть плеєр, на якому відтворюватимуться медіафайли.
 - Відобразяться вибрані медіафайли або розпочнеться їх відтворення на вибраному плеєрі. Можна керувати відтворенням за допомогою значків телефону.
 - Може знадобитися буферизація плеєра залежно від підключення до мережі та під'єданого сервера.

Завантаження музичних файлів на телефон

- 1 Знайдіть мережу WLAN і підключіться до неї. ► стор. 122
- 2 Натисніть **Пуск > Connected Home**.
- 3 Виберіть **ВЫБЕРИТЕ СОДЕРЖИМОЕ**.

- 4 Виберіть **Меню > Настройки**.
- 5 Натисніть **Изменить...** у меню **Папка для загрузки**.
- 6 Перейдіть до імені папки та виберіть його.
- 7 Натисніть **Готово**.
- 8 Виберіть пристрій, на якому розташовано медіафайли.
- 9 Виберіть папку та знайдіть файли.
- 10 Натисніть **Меню > Загрузить**.
- 11 Виберіть файли та натисніть **Загрузить**.
 - Файли буде завантажено на телефон.


Видалення файлів

Можна видалити файли з поточного списку відтворення, щоб припинити їх відтворення на телефоні. При цьому файл не буде видалено із сервера.

Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Після увімкнення телефону можуть з'явитися такі повідомлення:

Message	Try this to solve the problem:
SIM-карта отсутствует.	Переконайтеся, що SIM- або USIM-картки вставлено правильно.
Введите ПИН.	Під час першого використання пристрою, або коли увімкнено запит на PIN-код, необхідно ввести PIN, який надається з SIM- або USIM-картки. Щоб вимкнути функцію запиту PIN-коду. Щоб вимкнути функцію запиту PIN-коду, натисніть Пуск > Настройки > виберіть вкладку Безопасность > PIN-код SIM , а потім натисніть  поряд із пунктом Запрашивать PIN-код .
SIM-карта заблокирована.	SIM- або USIM-картки може бути заблоковано, як правило, внаслідок кількаразового неправильного введення PIN-коду. У такому разі необхідно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

Телефон показує відсутність сигналу (немає смужок поруч із піктограмою мережі)

- Якщо ви щойно увімкнули телефон, зачекайте приблизно 2 хвилини, доки телефон знайде мережу та прийме сигнал.
- У тунелі чи в ліфті сигнал може не прийматися. Перейдіть на відкриту місцевість.
- Можливо, ви перебуваєте між зонами обслуговування. Слід прийняти сигнал, увійшовши до зони обслуговування.

Ви забули код захисту, PIN- або PUK-код

Якщо ви забули або загубили цей чи інший код, зверніться до продавця або оператора зв'язку.

На дисплеї відображаються білі лінії

На дисплеї можуть відображатися білі лінії, якщо увімкнуті пристрій після тривалого періоду невикористання, або якщо було вийнято акумулятор до вимкнення телефону. Незабаром дисплей сам увійде в правильний режим.

Ви ввели номер, але дзвінок не виконується

- Переконайтеся, що натиснуто [↵].
- Переконайтеся, що Ви отримуєте доступ до належної стільникової мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування дзвінків.

Після вибору контакту для дзвінка дзвінок не виконується

- Переконайтеся, що в контактній інформації записано правильний номер.
- Якщо потрібно, заново введіть і збережіть номер.

Співрозмовник не чує, що ви кажете

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Піднесіть вбудований мікрофон ближче до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Якість звуку дзвінка погана

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену й антену Bluetooth. Ці антени розташовані у нижній частині телефону.
- Перебуваючи в місцевості зі слабким сигналом, ви можете втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншій місцевості.

Акумулятор не заряджається належним чином, або телефон вимикається під час заряджання

- Від'єднайте телефон від зарядного пристрою, вийміть і заново вставте акумулятор, після чого спробуйте зарядити його знову.
- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.

- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий належним чином утилізуйте.
- Якщо для зарядження акумулятора використовується кабель для передавання даних, спочатку інсталюйте на комп'ютері програму ActiveSync.

Телефон гарячий на дотик

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

Телефон не може підключитися до Інтернету

- Переконайтеся, що введено правильні установки постачальника інтернет-послуг.
- Переконайтеся в наявності безпроводового з'єднання з оператором мобільного зв'язку, а також у тому, що ніщо не перешкоджає сигналу.
- Переконайтеся, що введено правильне ім'я користувача та пароль.

Не вдається знайти активний пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на обох телефонах активовано функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів, і що вони не відділені одне від одного стінами чи іншими перешкодами.
- Переконайтеся, що згідно з відповідними установками кожен телефон може бути виявлено іншими телефонами.
- Переконайтеся, що обидва телефони сумісні з безпроводовою технологією Bluetooth.
- Переконайтеся, що на обох телефонах введено правильний PIN-код.

Не вдається прослуховувати музику за допомогою віддаленої гарнітури Bluetooth

- Переконайтеся, що телефон підключено до гарнітури.
- Переконайтеся, що телефон підтримує формат музики, яку ви намагаєтеся прослухати.
- Переконайтеся, що відстань між гарнітурою та телефоном не перевищує 10 метрів, і що вони не відділені одне від одного стінами чи іншими перешкодами.

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



WARNING

Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори чи телефони всередину або на прилади, що виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити, радіатори. Акумулятори при перегріві можуть вибухнути.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Використовуючи Ваш пристрій, тримайте його не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни скла.



Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.

- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.
- Якщо встановити в телефон акумулятор або пристрій неправильного типу, існує небезпека вибуху. Утилізуйте використані акумулятори або пристрої згідно з інструкціями.

Обережно поведіться з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поведіться з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Якщо Ваш пристрій обладнано спалахом або ліхтарем, забороняється використовувати їх близько від очей дітей або тварин.
- Ваш пристрій може бути пошкоджено магнітним полем. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.

- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR - питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2,0 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,496 Вт/кг. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE).


Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб- сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них  вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг.

Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою. Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

акумулятор

- встановлення, 15
- зарядження, 16

блокування 20

браузер

- див. Opera

будильник

- встановлення, 77
- зупинення сигналу, 78

введення тексту

- клавіатура, 32
- Samsung Keypad, 33

виклики

- відповідь, 41
- відхилення, 41
- з журналу викликів, 43
- з телефонної книги, 40
- здійснення, 40

- міжнародний виклик, 41

відео

- відтворення, 51
- записування, 50

Відеоредактор 65

Віджети

- відкриття панелі інструментів, 26
- налаштування віджетів, 29
- переміщення на екран «Сьогодні», 28

гучність

- гучність виклику, 41
- системна гучність, 25

Диктофон 83

довідкова система 31

екран «Сьогодні»
додавання або
видалення об'єктів, 24
змінення теми або
фонового зображення, 24

ескізи 82

Етична пауза 25

Завдання

позначка про
виконання, 85
створення, 85

ігри 69

Інтелектуальний пристрій
читання

перегляд зроблених
фотографій, 90
переклад тексту, 89
фотографування, 88

Інтернет
див. Орега

календар
див. Розклад

калькулятор 86

камера 47

карта пам'яті 17

конвертер
див. Конвертер одиниць

Конвертер одиниць 87

контакти
копіювання та
переміщення контактних
карток, 36
пошук контактів, 36
призначення номерів
швидкого набору, 38

призначення
фотографій, 38
присвоєння звуків
дзвінка, 39
створення контактів, 35
упорядкування, 37

Медіаплеєр

відтворення файлів, 57
оновлення бібліотеки, 57
створення списку
відтворення, 59

меню «Куб» 21

Нагадування 83

нотатки

ескізи, 82
створення, 81

Плеєр із потоковим
передаванням даних 96

Повідомлення

додавання облікових
записів електронної
пошти, 46
надсилання
повідомлення
електронної пошти, 44
надсилання MMS, 44
надсилання SMS, 43
перегляд, 45

програма «Диспетчер
задач» 31

радіо

див. FM-радіо

Розклад

змінення режиму
перегляду, 81
припинення нагадувань
про подію, 81
створення подій, 80

світовий час 79

секундомір 79

Сервер Exchange
див. ActiveSync

скидання 23

Смарт-пошук 91

Сообщества 105

Спільний Інтернет 114

теми

див. екран «Сьогодні»

Удаленный рабочий стол
мобильный 109

фонове зображення
див. екран «Сьогодні»

Фото

перегляд фотографій, 60
початок слайд-шоу, 60

фотографії

зйомка панорамних
фотографій, 54
мозаїка, 53
основна зйомка, 47
перегляд, 48
фотографування в
режимі зйомки дії 55
фотографування в
режимі знімка
посмішки 52

Цифрова рамка 61

ActiveSync

інсталяція, 70
розклад, 73
сервер Exchange, 72
синхронізація, 71

Bluetooth

активація, 118
отримання даних, 121
передавання даних, 120

підключення до інших пристроїв, 119

Connected Home 124

FM-радіо

записування композицій, 65
збереження станцій, 64
прослуховування, 63

GPS 115

Java 69

Marketplace 108

Microsoft My Phone 108

Midomi 97

Opera

перегляд, 93
створення закладок, 94

Podcast 101

QIK 103

RSS-новини 99

SIM-картка 15

Smart Sync

веб-сервер, 74
проксі-сервер, 76
розклад, 77
синхронізація, 76

USIM-картка 15

Wi-Fi 122

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Компанія,

Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-I8000

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)		EN 62209-1 : 2006
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)		EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)		EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)		

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

(место и дата выпуска)

CE 0168

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26659A
Ukrainian. 07/2010. Rev. 1.1