

Samsung GALAXY S **GT-I9000**

# Руководство пользователя



**SAMSUNG**

# О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он позволяет насладиться высококачественной мобильной связью и развлечениями на основе исключительных технологий и стандартов компании Samsung.

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона.

- Внимательное прочтение руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания функций в этом руководстве основаны на стандартных настройках телефона.
- Сохраните данное руководство для получения справочных сведений в будущем.

## Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.

- ▶ **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ▶ стр. 12 (означает «смотрите страницу 12»).
- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **Новое сообщение** (означает **Сообщения**, затем **Новое сообщение**, а затем выбрать пункт Создать).
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши смартфона, например: [⓪] (обозначает клавишу камеры/ видеовызова).

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Данный телефон построен на платформе Android, основанной на ОС Linux; функциональность этой платформы можно расширить с помощью ПО на базе Java™.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ и YouTube™ являются торговыми марками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
-  и  являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX® зарегистрированная торговая марка компании DivX, Inc., которая используется в соответствии с лицензией.  
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



CE 0168 !

## ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX.

Дополнительные сведения и программные средства для преобразования видеофайлов в формат DivX см. по адресу: <http://www.divx.com>.

## ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Данное устройство имеет сертификат DivX Certified® и может воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу). Чтобы воспроизводить такое содержимое, это устройство должно быть зарегистрировано. Для регистрации устройства получите регистрационный код, используя раздел DivX VOD в меню настройки устройства, обратитесь на сайт <http://vod.divx.com> и укажите полученный код.

Чтобы получить регистрационный код для своего устройства, выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Юридическая информация** → **Настройки лицензии** → **DivX(R) VOD** → **Зарегистрировать**.

Ознакомьтесь с размещенными на сайте дополнительными сведениями о DivX VOD и использовании устройств с сертификатом DivX Certified® для воспроизведения видеоматериалов высокого разрешения (до 720p) в формате DivX®, включая платные видеоматериалы (Разрешение дисплея: 480 x 800).

# Содержание

## Сборка телефона ..... 9

Комплект поставки ..... 9

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора ..... 9

Зарядка аккумулятора ..... 11

Установка карты памяти (дополнительно) ... 13

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) ..... 15

## Приступая к работе ..... 16

Включение и выключение телефона ..... 16

Общие сведения об устройстве ..... 16

Использование сенсорного экрана ..... 19

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона ..... 20

Знакомство с экраном в режиме ожидания . 21

Доступ к приложениям ..... 23

Индивидуальная настройка телефона ..... 24

Ввод текста ..... 27

Загрузка приложений из Android Market ... 30

Загрузка файлов из Интернета ..... 30

Синхронизация данных ..... 31

## Связь ..... 33

Вызовы .....	33
Сообщения .....	39
Google Mail .....	41
E-mail .....	42
Google Talk .....	44
Social Hub .....	45

## Развлечения ..... 46

Камера .....	46
Видеоплеер .....	56
Галерея .....	57
Музыка .....	58
FM-радио .....	62

## Личные данные ..... 65

Контакты .....	65
Календарь .....	68
Заметки .....	69
Диктофон .....	69

## Интернет ..... 71

Интернет .....	71
Layar .....	74
Карты .....	74
YouTube .....	76
Синхронизация .....	77
Daily Briefing .....	78
Маркет .....	79

## Подключения ..... 80

Bluetooth ..... 80

Wi-Fi ..... 82

AllShare ..... 83

Mobile AP ..... 86

Подключение к телевизору  
(режим ТВ-выхода) ..... 86

Подключение к ПК ..... 87

## Инструменты ..... 90

Часы ..... 90

Калькулятор ..... 92

Aldiko eBook ..... 92

Мини-дневник ..... 94

Мои файлы ..... 95

ThinkFree Office ..... 96

Голосовой набор ..... 97

Write and go ..... 98

## Настройки ..... 99

Доступ к меню настроек ..... 99

Сеть ..... 99

Вызовы ..... 100

Звуки и Дисплей ..... 102

GPS и Безопасность ..... 103

Приложения ..... 104

Учетные записи и синхронизация ..... 105

Конфиденциальность ..... 105

Память .....	106
Поиск .....	106
Язык и ввод .....	106
Специальные возможности .....	108
Преобразование текста в речь .....	108
Дата и Время .....	108
Сведения о телефоне .....	109

<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>110</b>
-----------------------------------	------------

<b>Охрана здоровья и техника безопасности .....</b>	<b>115</b>
---	------------

<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>124</b>
-----------------------------------	------------

# Сборка телефона

## Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.

 Применяйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки телефона может отличаться от указанного в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе и поставляемых оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.

## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

- 1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Выключение телефона**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

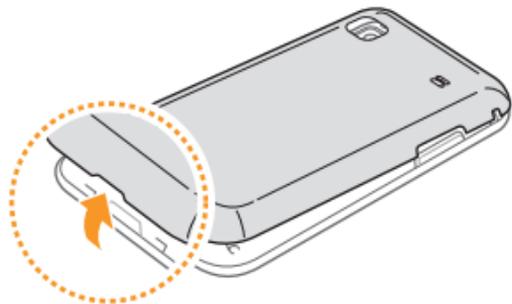


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту.

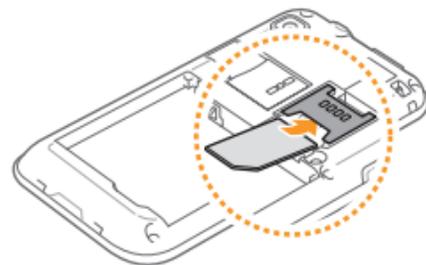


-  SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM или USIM-карты можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM- или USIM-карты.

4 Вставьте аккумулятор.

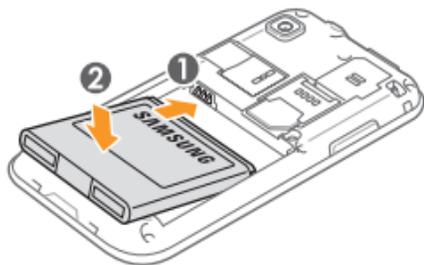

5 Закройте крышку аккумулятора.

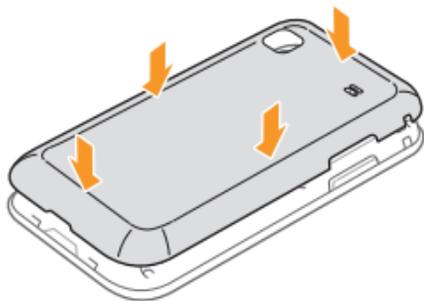

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Несовместимые зарядные устройства и кабели могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего телефона.



Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок аккумулятора  становится пустым и изменяет свой цвет на красный. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон автоматически выключается. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
- 2 Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.

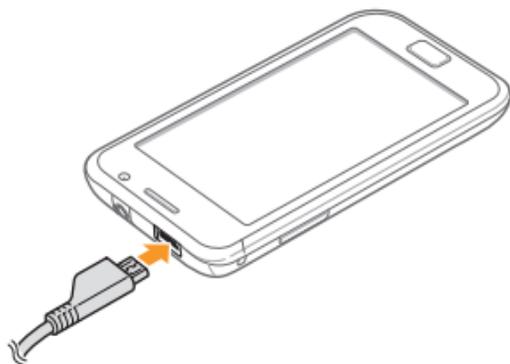

**!** Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

- 3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном, но процесс зарядки при этом замедляется.
  - Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.
  - При нарушении нормальной работы телефона или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите зарядное устройство сначала от телефона, затем от источника переменного тока.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отключить зарядное устройство. Это может привести к повреждению телефона.

## » Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой телефона убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
  - 2 Подключите один конец (микро-USB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
  - 3 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.
-  Перед началом зарядки телефона может пройти некоторое время. Это зависит от типа используемого кабеля для передачи данных.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, затем от ПК.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее, карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /sdcard/sd во внутренней памяти (moviNAND™).

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

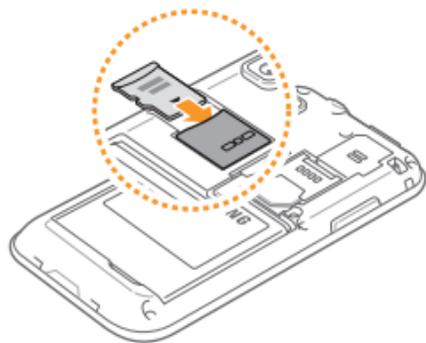

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

## » Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти.**
- 2 Снимите крышку аккумулятора.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Извлеките карту памяти из разъема телефона.
- 5 Извлеките карту памяти.
- 6 Закройте крышку аккумулятора.



Не извлекайте карту памяти при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

## » Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Форматируйте карты памяти только на устройстве.


В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную необдуманными действиями.

## Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

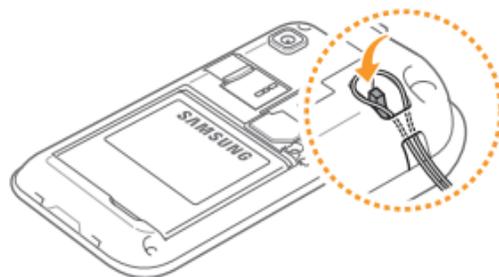

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

# Приступая к работе

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻]. Телефон подключится к сети автоматически.

При первом включении телефона коснитесь значка Android на дисплее и следуйте инструкциям, чтобы подготовить телефон к использованию.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Выключение телефона**.



- Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Автономный режим**.

## Общие сведения об устройстве

### › Внешний вид телефона





## Кнопки

Кнопка	Назначение
 Кнопка питания	Включение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); блокировка сенсорного экрана
 Кнопка меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране
 Кнопка возврата на «Главный экран»	Возврат на экран в режиме ожидания; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте)
 Назад	Возврат на предыдущий экран
 Громкость	Регулировка громкости звука телефона

## Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Включена функция WLAN
	Включена функция Bluetooth
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth
	Включена функция GPS

Значок	Описание
	Выполняется голосовой вызов
	Удержание текущего вызова
	Включен динамик громкой связи
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Включена переадресация вызова
	Подключение к ПК
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS или MMS

Значок	Описание
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автономный»
	Включена вибрация
	Выполняется воспроизведение музыки
	FM-радио работает в фоновом режиме
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя

Значок	Описание
	Уровень заряда аккумулятора
10:00 AM	Текущее время

## Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В данном разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на поверхности экрана могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с какими-либо электронными устройствами. Электростатическое воздействие может привести к неисправности экрана.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Попадание влаги или жидкости на экран может привести к его неисправности.



- Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.
- Сенсорный экран имеет специальный слой, реагирующий на слабые электрические заряды, которые несет человеческое тело. Работать с сенсорным экраном рекомендуется, касаясь его кончиком пальца. Экран не реагирует на касание острыми предметами, такими как стилус или ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Нажатие и удержание. Нажмите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Прокрутка. Коснитесь экрана и проведите по нему пальцем вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.
- Перетаскивание. Коснитесь экрана пальцем и удерживайте его на выбранном элементе, затем проведите пальцем по экрану, чтобы перетащить элемент.

- Двойное касание. Быстрое двойное касание экрана позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.



- Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [⏻] или клавишу возврата на «Главный экран».
- Также можно настроить время подсветки сенсорного экрана. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

## Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу [⏻] или клавишу возврата на «Главный экран» и сдвиньте изображения на экране пальцем.

## Знакомство с экраном в режиме ожидания

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние телефона и получить доступ к приложениям.

На экране режима ожидания расположены семь панелей. Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к нужной панели экрана в режиме ожидания. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующей панели экрана в режиме ожидания.

### › Добавление элементов на экран в режиме ожидания

Можно выполнить индивидуальную настройку экрана в режиме ожидания, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** или нажмите и удерживайте пустую область на экране в режиме ожидания.

- 2 Выберите категорию элемента → элемент.

- **Виджеты Samsung:** добавление виджетов Samsung на экран в режиме ожидания.
- **Виджеты:** добавление виджетов Android на экран в режиме ожидания.
- **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
- **Папки:** создание новой или добавление папки для контактов.
- **Обои:** выбор фонового изображения.



Доступные элементы зависят от текущего экрана в режиме ожидания.

### › Перемещение элементов на экран в режиме ожидания

- 1 Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его.
- 2 Когда он увеличится, перетащите его в нужное место на экране.

## › Удаление элементов с экрана в режиме ожидания

- 1 Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его. Элемент увеличится, и в области приложений появится значок корзины, обозначающий область корзины в нижней части экрана в режиме ожидания.
- 2 Перетащите элемент в область корзины.
- 3 Когда элемент и область корзины изменят свой цвет на красный, отпустите элемент.

## › Панель ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения коснитесь области индикаторов и переместите палец вниз, чтобы открыть панель ссылок. Можно включить или отключить функции беспроводного подключения и открыть список уведомлений (например, сообщения, вызовы, события или состояние обработки). Чтобы скрыть список, перетащите его нижнюю часть вверх.

На панели ссылок можно использовать следующие функции.

- **Wi-Fi:** включение и выключение функции WLAN. ► с. 82
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► с. 80
- **Звук:** включение и выключение профиля «Без звука».
- **Вибрация:** включение и выключение режима вибрации.

## › Добавление и удаление панелей с экрана в режиме ожидания

Чтобы упорядочить виджеты, на экран в режиме ожидания можно добавлять панели или удалять их.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы удалить панель, или значка , чтобы добавить панель.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

## Доступ к приложениям

Чтобы получить доступ к приложениям телефона, выполните следующие действия.

- 1 Для доступа к списку приложений из режима ожидания выберите пункт **Прилож.**
- 2 Прокрутите влево или вправо к другому экрану приложений. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.
- 3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись (аккаунт). Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
  - Чтобы добавить ссылку на приложение, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране режима ожидания.
- 4 Нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу возврата на «Главный экран», чтобы вернуться на экран в режиме ожидания.



Телефон оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если перевернуть телефон во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Звуки и дисплей** → **Ориентация**.

## Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке приложений, изменив порядок их расположения или сгруппировав их по категориям.

- 1 Откройте список приложений и нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка приложения и удерживайте его.
- 3 Перетащите приложение в нужное место. Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню. Часто используемые приложения можно расположить рядом с пунктом **Домой**.
- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

## › Доступ к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на «Главный экран», чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

## Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

### › Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, а также измените другие параметры.

### › Включение и выключение тональных звуков

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Звук при нажатии**.

### › Регулировка громкости звонка

Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

### › Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук телефона, выполните одно из следующих действий.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем нажмите и удерживайте символ #.
- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Звук**.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], затем выберите пункт **Профиль "Без звука"**.

## › Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **Да**.

## › Включение анимации для переключения приложений

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

## › Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Обои** → параметр отправки.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных изображений, поставляемых с телефоном.

## › Регулировка яркости дисплея

Чтобы быстро отрегулировать яркость дисплея, прокрутите индикатор на экране влево или вправо.

Чтобы отрегулировать яркость дисплея в меню настроек, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
- 4 Выберите пункт **Да**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

## › Создание рисунка разблокировки экрана

Можно защитить телефон от несанкционированного использования путем создания собственного рисунка разблокировки экрана.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами графических схем на экране, а затем выберите пункт **Далее** (при необходимости).
- 3 Создайте рисунок, соединив пальцем минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.



- После создания рисунка телефон будет запрашивать его при каждом включении. Чтобы отключить эту функцию, снимите флажок с пункта **Требовать рисунок** в меню **GPS и Безопасность**.
- Если вы забыли свой рисунок разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

## › Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

## › Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты**.
- 2 Введите пароль и выберите пункт **Да**.
- 3 Введите номер телефона с кодом страны (и символом «+»).
- 4 Укажите имя отправителя.
- 5 Введите текстовое сообщение, которое будет отправлено получателям.
- 6 Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.



Управлять утерянным телефоном можно и через Интернет. Посетите веб-сайт <http://www.samsungdive.com>, чтобы ознакомиться с описанием этой функции.

## Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков. ► с. 106


## › Изменение типа клавиатуры

При необходимости тип клавиатуры можно изменить. Нажмите и удерживайте поле ввода текста и выберите пункт **Режим ввода** → тип клавиатуры (Swype или Клавиатура Samsung).

## › Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

- 1 Коснитесь первой буквы слова и, не отрывая палец, перетащите его к следующей букве.
- 2 Задержитесь на секунду на второй букве и перетащите палец к следующей.

3 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.

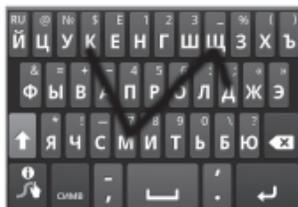


4 Уберите палец с последней буквы. Слово будет вставлено в поле ввода текста.

5 Повторите шаги 1-4, чтобы ввести текст полностью.

Коснитесь и удержите букву, чтобы ввести соответствующий дополнительный символ.

Можно также использовать следующие значки.

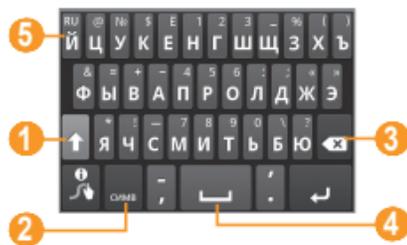

Номер	Назначение
1	Изменение регистра
2	Переключение между режимом ввода символов и режимом ABC и цифр
3	Удаление введенных символов
4	Вставка пробела
5	Долгое нажатие - переключения языков ввода текста




- Чтобы скрыть клавиатуру Swype, нажмите клавишу [↵].
- Чтобы просмотреть справку по использованию клавиатуры Swype, нажмите и удерживайте значок .

## ➤ Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

1 Выберите значок  и выберите метод ввода текста. Можно выбрать один из типов клавиатуры (QWERTY или традиционная) либо рукописного ввода.

2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие значки.

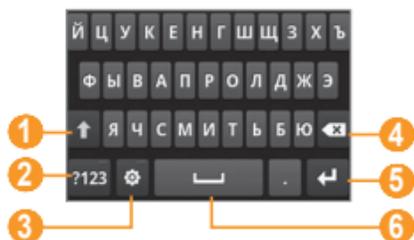

Номер	Назначение
1	Изменение регистра
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC
3	Изменение метода ввода текста; доступ к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте)
4	Удаление введенного текста
5	Переход на новую строку

Номер	Назначение
6	Вставка пробела



Вы можете переключать языки ввода проведя пальцем по клавиатуре снизу вверх.

## Копирование и вставка текста

По мере ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

- 1 Коснитесь и удерживайте поле ввода текста.
- 2 Выберите пункт **Выделить текст** из списка параметров.
- 3 Переместите палец вдоль текста, который требуется выделить.
- 4 Коснитесь и удерживайте выделенный текст.
- 5 Выберите пункт **Копировать** для копирования или **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 6 Перейдите в другое приложение, затем коснитесь и удерживайте поле ввода текста.

- 7 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

## Загрузка приложений из Android Market

Поскольку ОС телефона основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. Android Market предоставляет простой и быстрый доступ к магазину загружаемых игр и приложений.



- В некоторых регионах эта функция недоступна.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены в память moviNAND™. Чтобы скопировать их на карту памяти, подключите телефон к ПК и скопируйте файлы из памяти moviNAND на карту памяти.

### › Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Когда появится экран с условиями и положениями, выберите пункт **Принять**.

- 3 Выберите категорию приложения → приложение.
- 4 Выберите пункт **Установить** для бесплатных приложений или **Купить** для платных.

Если выбран пункт **Установить**, выберите пункт **ОК** чтобы сразу загрузить приложение.

Если выбран пункт **Купить**, необходимо ввести сведения о кредитной карточке. Следуйте инструкциям на экране.

### › Удаление приложения

- 1 На главном экране Android Market нажмите клавишу [≡] → **Загрузки**.
- 2 Выберите приложение, подлежащее удалению.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

## Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или веб-приложения сохраняются на карте памяти.



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить телефон. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые файлы мультимедиа в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники**.

## Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации телефон остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на телефоне и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

## › Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** → укажите тип учетной записи.
- 3 Выполните настройку учетной записи, следуя указаниям на экране.

Чтобы получить доступ к соцсетям, таким как Facebook или MySpace, введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Вход**.

## › Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы исключить приложения из автоматической синхронизации, снимите флажки рядом с ними.

## › Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Выберите пункт [☰] → **Синхронизировать сейчас**. Телефон начнет синхронизацию выбранных данных.



# СВЯЗЬ

## Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

### › Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

#### Выполнение вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор** и введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы отправить голосовой вызов, выберите значок . Чтобы выполнить видеовызов, выберите значок .

 Во время вызова сенсорный экран телефона автоматически блокируется во избежание случайного ввода.

3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.



- Воспользуйтесь телефонной книгой для сохранения часто вызываемых абонентов. ► с. 65
- Чтобы получить быстрый доступ к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журн. выз.**
- Для голосового набора номера воспользуйтесь функцией голосовых команд. ► с. 97

#### Ответ на вызов

1 При входящем вызове выберите пункт **Принять**.



Чтобы выключить мелодию входящего вызова, нажмите клавишу громкости.

2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.

## Отклонение вызова

При входящем вызове выберите пункт **Отказ**. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт **Отклонить и отправить сообщение**.



Сначала необходимо задать сообщение, которое будет отправляться при отклонении вызова. Для этого в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Отклонить вызов и отправить сообщение**. Затем выберите пункт **Создать** и введите текст сообщения.

## Международные вызовы

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем нажмите и удерживайте значок **0**, чтобы вставить символ **+**.
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем выберите значок , чтобы набрать номер.

## Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону, можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или извлечь удерживаемый вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы закончить разговор, снова нажмите кнопку гарнитуры.



Входящая в комплект поставки гарнитура предназначена только для данного устройства и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-плеерами.

## Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
  - Чтобы поместить вызов на удержание, выберите значок . Чтобы снять вызов с удержания, выберите значок .
  - Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
  - Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт **Принять** для ответа на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
  - Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура**.
  - Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.
-  В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
  - Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру Bluetooth, выберите пункт **Гарнитура**.
  - Чтобы открыть телефонную книгу, нажмите клавишу [] → **Контакты**.
  - Чтобы добавить напоминание, нажмите клавишу [] → **Заметки**.
  - Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
  - Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить**, когда будете соединены со вторым собеседником. Повторите для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
  - Чтобы соединить текущую сторону с участником, переведенным в режим удержания, нажмите клавишу [] → **Перевести**. Вы будете отключены от разговора.

## › **Функции, доступные во время видеовызова**

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать другое изображение для показа другому абоненту, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Исходящее изображение**.
- Чтобы открыть экран набора, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру Bluetooth, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Переключить на гарнитуру**.
- Чтобы переключиться между передним и задним объективом камеры, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Переключить камеру**.

- Чтобы изменить параметры видеовызова, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Настройки**.
- Чтобы использовать изображение другого абонента, нажмите и удерживайте это изображение. Можно захватить изображение экрана или записать видеовывод.
- Чтобы использовать «мое изображение», нажмите и удерживайте его. Можно отрегулировать яркость, увеличить или уменьшить масштаб изображения с помощью заднего объектива камеры, а также применить к изображению эффект размытия с помощью переднего объектива камеры.

## › **Просмотр и набор пропущенных вызовов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, откройте панель ссылок и выберите нужный вызов.

## › **Дополнительные функции**

В этом разделе описано использование смежных функций, таких как автоматическое отклонение вызовов, режим FDN (Fixed Dialling Number — фиксированный набор номера), переадресация и запрет вызовов.

## Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить эту функцию и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
- 2 Выберите пункт **Включить черный список**, чтобы включить функцию.
- 3 Выберите пункт **Черный список**.
- 4 Нажмите клавишу [☰] → **Создать**.
- 5 Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Сохранить**.
- 6 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–5.

## Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных в списке FDN. Чтобы активировать режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN**.
- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

## Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для нескольких условий, например если вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

Чтобы настроить переадресацию голосовых вызовов, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.

- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Обновить**.  
Настройки будут переданы в сеть.

Чтобы настроить переадресацию видеовызовов, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Видеовызов** → **Переадресация Видеовызовов**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.  
Настройки будут переданы в сеть.

### Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего телефона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Запрет вызова**.

- 2 Выберите тип вызова, который нужно запретить.
- 3 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **ОК**.  
Настройки будут переданы в сеть.

### Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.



Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

### ➤ Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Журн. выз.**

2 Выберите пункт [☰] → **Вид** → и параметр сортировки.



В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение контакту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений о нем.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

## Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять сообщения SMS, MMS и сообщения электронной почты, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку или получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

## Отправка SMS

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **Новое сообщение**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Номер можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать одного из последних абонентов или одну из групп.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4 Выберите пункт **Нажмите для создания** и введите текст сообщения.

Чтобы добавить смайл, выберите пункт [☰] → **Вставить смайлик**.

5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

## Отправка MMS

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **Новое сообщение**.

- 2 Выберите пункт **Контакты**.  
Номер можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать одного из последних абонентов или одну из групп.
- 3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.  
При вводе адреса электронной почты телефон автоматически переведет SMS в MMS.
- 4 Выберите пункт **Нажмите для создания** и введите текст сообщения.  
Чтобы добавить смайл, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик**.
- 5 Выберите пункт [☺] → **Вложить** → и выберите параметр и вложение.  
Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видео или звуковой файл.
- 6 Выберите пункт [☺] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.
- 7 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

## ➤ Просмотр SMS или MMS

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.  
Сообщения группируются в потоки по контактам, как в службе сообщений.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите SMS или MMS из потока сообщений.
- 4 Выберите значок , чтобы просмотреть вложение MMS.

## ➤ Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставить вам голосовое сообщение. Чтобы получить доступ к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем нажмите и удерживайте цифру **1**.

2 Следуйте инструкциям.



Перед доступом к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

## Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail в папку «Входящие» на телефоне. При доступе к Google Mail появляется экран «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

### ➤ Отправка сообщения электронной почты

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите пункт [☰] → **Новое сообщение**.

3 Введите имя или адрес в поле адресата.

4 Введите тему и текст сообщения.

5 Чтобы вложить в письмо файл изображения, выберите пункт [☰] → **Прикрепить файл** → и выберите файл.

6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

### ➤ Просмотр сообщений электронной почты

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт **Ответить**.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт **Ответить всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим адресатам, выберите пункт **Переслать**.

- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр** рядом с вложением. Чтобы сохранить его на устройстве, выберите **Загрузить**.
- Чтобы архивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы просмотреть ранее полученное сообщение, выберите пункт **Пред.**

## › Упорядочивание сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

### Добавление метки к сообщению

- 1 На экране «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку, а затем пункт **Да**.

### Добавление звездочки к сообщению

- 1 На экране «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Пометить**. Рядом с сообщением появится значок звездочки.

### Фильтр сообщений

- 1 На экране «Входящие» нажмите клавишу [☰] → **Просмотреть ярлыки**.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

## E-mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

## › Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.

- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** (для учетных записей электронной почты Google Mail и Yahoo) или **Настройка вручную** (если используются другие службы электронной почты).
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи электронной почты начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если созданы более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого нажмите клавишу [☰] → **Аккаунты** и выберите ту, из которой нужно получить сообщения.

## ➤ Отправка сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетная запись.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Новое сообщение**.
- 3 Выберите пункт **Контакты**.  
Адрес электронной почты можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать одного из последних абонентов или одну из групп.

- 4 Выберите поле «Копия»/«СК», чтобы добавить получателей.
- 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 7 Выберите пункт **Добавить приложение** и вложите файл. Можно выбрать изображение, видеоклип или звуковой файл.
- 8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



При нахождении в автономном режиме или вне зоны обслуживания сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

## ➤ Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетная запись.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт **Ответить**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт **Ответить всем**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Открыть**. Чтобы сохранить его на устройстве, выберите пункт **Сохранить**.
- Чтобы переслать сообщение другим адресатам, нажмите клавишу [☰] → **Переслать**.

## Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

### › Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.  
Список друзей позволяет быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.  
Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

## › Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран разговора.
- 3 Введите сообщение и выберите пункт **Отправить**.  
Чтобы добавить смайл, нажмите клавишу [☺] → **Опции** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [☰] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [☰] → **Заккрыть чат**.

## Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, предоставляющее доступ к электронной почте, обычным и мгновенным сообщениям, контактам и событиям календаря. Подробную информацию см. на веб-узле <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с содержимым приложения Social Hub.

# Развлечения

## Камера

В данном разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры телефона можно снимать фотографии с разрешением 2560 x 1920 пикселей (5 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 1280 x 720 пикселей.

### Фотосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.



- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от режима и условий съемки.

- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры <ul style="list-style-type: none"> <li> разрешение</li> <li> тип экспозамера</li> <li> число оставшихся фотографий (в зависимости от доступного свободного места)</li> <li> хранилище по умолчанию</li> </ul>
2	Изменение режима съемки
3	Изменение режима съемки
4	Настройка значения экспозиции; нажмите «+», чтобы увеличить уровень, или «-», чтобы уменьшить
5	Изменение настроек камеры
6	Отображение или скрытие значков управления на видоискателе.
7	Переключение в режим видеозаписи

Номер	Назначение
8	Съемка фотографии
9	Просмотр только что сделанной фотографии или видеозаписи

4 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

5 Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.

Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.

6 Для съемки выберите значок .

Снимок будет сохранен автоматически.

После съемки выберите значок , чтобы просмотреть сделанные фотографии.

- Фотографии можно перелистывать вправо или влево.
- Для изменения масштаба используйте значки  и . Также можно дважды коснуться экрана, чтобы изменить масштаб.

- Чтобы отправить фотографию другим адресатам, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или изображения абонента для записи в списке контактов, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Удалить**.

### › Съемка фотографий с помощью параметров для разных сюжетных режимов

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных режимов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок **SCN** → выберите сюжет → .

4 При необходимости измените параметры.

5 Для съемки выберите значок .

### › Съемка серии фотографий

Камера телефона позволяет делать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Коснитесь и удерживайте значок . Камера будет делать снимки до тех пор, пока нажата кнопка затвора.

### › Панорамная съемка

С помощью режима панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Он лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 6 Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видоискателем.  
Когда зеленая рамка и видоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 7 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.

### ➤ **Фотосъемка в режиме распознавания улыбки**

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите значок .
- 6 Наведите объектив камеры на объект.  
Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

### ➤ **Фотосъемка в режиме автопортрета**

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 3 Выберите значок  → **Автопортрет**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки выберите значок .

### › Фотосъемка в режиме красивого лица

С помощью режима красивого лица можно скрыть недостатки внешности.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Красивое лицо**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки выберите значок .

### › Фотосъемка в режиме винтажа

С помощью этого режима можно применять к снимкам цветные фильтры.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Винтаж**.
- 4 Коснитесь значка  **N**, чтобы выбрать цветовой фильтр.
- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Для съемки выберите значок .

### › Фотосъемка с помощью гида по композиции кадра

Можно сделать две фотографии на одинаковом фоне, а затем совместить в одно изображение левую и правую половину каждой фотографии. Эта функция полезна, когда нужно сделать фотографию с другом, а поблизости нет никого, кто помог бы сделать снимок.



При просмотре в этом режиме изображение будет иметь больший размер; однако сохраняемые файлы изображений будут иметь обычный размер.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Добавить меня**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .  
Левая половина первой фотографии будет отображаться в виде прозрачного снимка для совмещения со следующей фотографией.
- 6 Отрегулируйте изображение с помощью этого ориентира.
- 7 Чтобы сделать второй снимок, выберите значок .  
Устройство автоматически совместит левую сторону первой фотографии и правую сторону второй фотографии в одно изображение.

## › Фотосъемка в движении

В этом режиме можно делать снимки движущегося объекта, а затем объединять их в одну фотографию.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Снимок в движении**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 6 Переместите телефон вслед за движением объекта съемки.  
Телефон автоматически сделает следующие снимки.
- 7 Продолжайте перемещать телефон, пока не будут сделаны все фотографии для изображения движения.

## › Фотосъемка в режиме анимации

В этом режиме можно делать фотографии с эффектами анимации.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → **Мультфильм**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки выберите значок .

## › Настройка камеры

Перед созданием фотоснимка выберите значок  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Параметр	Назначение
Видимость на улице	Выбор соответствующих условий освещения

Параметр	Назначение
Режим фокуса	Съемка объектов крупным планом, автоматическое распознавание человеческого лица или фокусировка на объекте съемки
Таймер	Установка временной задержки перед выполнением снимка
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение к снимкам специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения
Измерение	Выбор типа экспомера

Параметр	Назначение
Стабилизация изображения	Устранение размытости, вызванной вибрацией или движением камеры
Автоматическая контрастность	Автоматическая регулировка контрастности между объектом и задним планом
Определение моргания	Уведомление при обнаружении объекта с закрытыми глазами
Качество изображения	Настройка уровня качества фотографий
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения


Перед созданием фотоснимка выберите значок  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра

Настройка	Назначение
Просмотр	Настройка телефона на просмотр только что сделанного снимка
GPS	<p>Настройка телефона на добавление к снимкам сведений о координатах</p> <p> Для обеспечения уверенного сигнала GPS избегайте фотосъемки там, где для сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, низменности), а также при плохих метеоусловиях.</p>
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего создание снимка
Память	Выбор области памяти для хранения новых фотографий
Сброс	Сброс параметров меню и съемки

## » Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок , чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

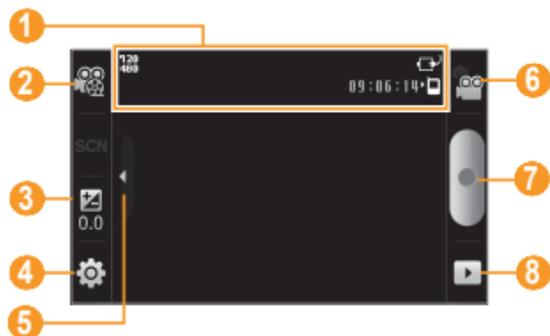

Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры <ul style="list-style-type: none"><li>• 120/480 : разрешение</li><li>• 09:06:14: длительность видеозаписи (в зависимости от доступного свободного места)</li><li>• : хранилище по умолчанию</li></ul>
2	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS или обычного сохранения)
3	Настройка значения экспозиции; нажмите «+», чтобы увеличить уровень, или «-», чтобы уменьшить.
4	Изменение настроек камеры
5	Отображение или скрытие значков управления на видеоискателе
6	Переключение в режим фотосъемки
7	Съемка видеозаписи

Номер	Назначение
8	Просмотр только что сделанной фотографии или видеозаписи

5 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

6 Выберите значок , чтобы начать запись.

7 Выберите значок , чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.

 Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок .

- Видеозаписи можно перелистывать вправо или влево.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы отправить видеозапись другим адресатам, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Доступ**.

## › Настройка параметров видеозаписи

Перед съемкой видеозаписи выберите значок  →  для доступа к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Видимость на улице	Выбор соответствующих условий освещения
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой видеозаписи
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение к снимкам специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения

Перед съемкой видеозаписи выберите значок  →  для доступа к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра
Запись звука	Включение или выключение звука
Просмотр	Настройка телефона на просмотр только что сделанной видеозаписи
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей
Сброс	Сброс параметров меню и съемки

## Видеоплеер

В этом разделе описывается использование видеоплеера для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество доступной памяти, может произойти ошибка.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Назначение
	Изменение соотношения сторон экрана
	Прокрутка назад (нажмите и удерживайте)
	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение

Значок	Назначение
	Прокрутка вперед (нажмите и удерживайте)
	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре

## Галерея

В этом разделе описывается способ просмотра фотографий и видеозаписей, хранящихся в памяти телефона или на карте памяти.



Если при доступе в папку **Галерея** появляется сообщение о переполнении памяти, удалите несколько файлов с помощью **Мои файлы** или другого приложения и повторите попытку.

## › Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	Расширение: bmp, gif, jpg, png

Тип	Формат
Видеозаписи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Расширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li> <li>Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD</li> </ul>



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество доступной памяти, может произойти ошибка.

## › Просмотр фотографий

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.

3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.

4 Выберите фотографию для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.

- Фотографии можно перелистывать вправо или влево.
- Для изменения масштаба используйте значки  и . Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- Чтобы запустить слайд-шоу фотографий в текущей папке, выберите пункт **Слайд-шоу**. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.

## ▶ Воспроизведение видео

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ).

3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ▶ с. 56

## ▶ Обмен изображениями и видеозаписями

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите папку.

3 Выберите изображение или видеозапись.

4 Выберите пункт **Меню** → **Доступ** → и параметр отправки.

## Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Если открыть музыкальный файл в **Мои файлы**, MMS-сообщении или веб-браузере, станут доступны следующие форматы файлов: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество доступной памяти, может произойти ошибка.

## › Загрузка музыкальных файлов в телефон

Сначала необходимо перенести файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету. ► с. 71
- Загрузка с ПК с помощью дополнительного приложения Samsung Kies. ► с. 87
- Получение через Bluetooth. ► с. 81
- Копирование на карту памяти. ► с. 88
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 88

## › Воспроизведение музыки

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.

- 2 Перейдите вправо или влево для выбора музыкальной категории.
- 3 Выберите музыкальный файл.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Назначение
	Регулировка громкости звука
	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре
 1	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке
 1	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор файла, повтор всех файлов)
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте)

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте)

1. Значки появляются при касании экрана проигрывателя.



- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ обеспечивают 5.1-канальное объемное звучание по сравнению с обычными наушниками или наушниками типа «капли».
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

## › Доступ к списку альбомов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. Экран переключится в альбомный режим отображения.
- 3 Прокрутите влево или вправо для выбора альбома.
- 4 Выберите альбом, чтобы начать воспроизведение.
- 5 Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение текущего файла, коснитесь значка или .
- 6 Выберите значок , чтобы переключиться в режим круга.
- 7 Очертите окружность, чтобы выбрать дорожку. Чтобы перейти к другой категории, выберите пункт **Все** → и укажите категорию.
- 8 Выберите значок , чтобы переключиться в альбомный режим отображения.

## › Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 6 Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, а затем — пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажав клавишу [≡] → **Добавить в список**.

## › Добавление песен в список быстрого доступа

Можно добавлять песни в быстрый список и сохранять их в качестве списка воспроизведения. Во время воспроизведения нажмите клавишу [≡] → **В быстрый список**, чтобы добавить текущую песню в список быстрого доступа.

Чтобы перейти к списку быстрого доступа, выберите на главном экране MP3-плеера пункт **Списки воспроизведения** → **Быстрый список**. Чтобы сохранить быстрый список в качестве списка воспроизведения, нажмите клавишу [≡] → **Как список восп.**

## › Настройка музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Настройки**, или клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию
Эффект	Выбор звукового эффекта
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки
Визуализация	Вывод анимационных образов на экран во время воспроизведения

## FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на телефоне музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

### › Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок ►, чтобы включить его.  
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио предлагается выполнить автоматическую настройку.

4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Регулировка громкости звука
2	Выключение FM-радио; выберите значок  , чтобы включить его.
3	Выбор доступной радиостанции
4	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц

Номер	Назначение
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных
6	Смена устройства вывода звука (наушники или динамик телефона)
7	Изменение частоты прокруткой влево или вправо по шкале
8	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала

### ➤ Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт **Поиск** → и параметр поиска. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться на экран FM-радио.

## ➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок ►, чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Коснитесь значка +, чтобы добавить ее в список избранных.

## ➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Параметр	Назначение
РЕГИОН	Выбор своего региона
Фоновое воспроизведение	Настройка работы FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений Когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели ссылок.
Название станции	Настройка телефона на вывод названия радиостанций на экране FM-радио; доступны только названия радиостанций, предоставляющих такие сведения
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на выполнение повторного поиска радиостанции при низком уровне сигнала
Автоотключение FM-радио	Настройка на автоматическое выключение FM-радио по истечении определенного периода времени

# Личные данные

## Контакты

В этом разделе описано создание и управление личными и рабочими контактами, хранящимися в памяти телефона и на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

### › Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт **Создать контакт**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Также контакт можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
- 4 Выберите область памяти.
- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### › Импорт и экспорт контактов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Импорт/экспорт**.
- 3 Выберите элемент для импорта или экспорта.
- 4 Чтобы импортировать контакты, выберите команду импорта.

## › Поиск контактов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- вызвать абонента, выбрав пункт **Вызов** или **Видеовыз**.
- отправить ему сообщение, выбрав пункт **Отправить сообщение**.
- изменить сведения о контакте, нажав клавишу [≡] → **Изменить**.

## › Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Быстрый набор**.

- 3 Выберите номер ячейки → контакт.



Можно быстро вызвать этого абонента, коснувшись и удержав номер ячейки на экране набора номера.

## › Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои личные данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно пересылать в SMS, по электронной почте или с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

## › Получение контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Найти друзей**.
- 3 Выберите учетную запись.

### ➤ Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно управлять несколькими контактами одновременно или отправлять SMS и сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

### ➤ Копирование контактов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.

- 2 Выберите контакт.
- 3 Нажмите клавишу [≡] и выберите параметр копирования (из телефона на SIM- или USIM-карту либо наоборот).

### ➤ Просмотр журнала связи

Можно просмотреть журнал связи, где указаны вызовы, сообщения, электронные письма и беседы из соцсетей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Журнал**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

### ➤ Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в службах социальных сетей, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **События**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

## Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

### › Добавление события

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

### › Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре. Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником. Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, нажмите клавишу [≡] → **Перейти**, выберите дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Установить**.  
Чтобы перейти к текущей дате, нажмите клавишу [≡] → **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.  
 Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт [≡] → **Отправить по** → и укажите параметр.

## › Отключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.

- 1 Откройте панель ссылок вверху экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите **Приостановить все** или **Отклонить все**.

## Заметки

В этом разделе описан способ ввода важной информации для сохранения и последующего просмотра.

### › Создание заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать заметку** или нажмите клавишу [Г=] → **Создать**.
- 3 Введите текст заметки.

4 Выберите фоновый цвет.

5 Выберите пункт **Сохранить**.

### › Просмотр заметок

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.

2 Выберите заметку для просмотра сведений.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите параметр отправки.

## Диктофон

В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона. Голосовые заметки можно устанавливать в качестве мелодий вызова или сигнала будильника.

### › Запись голосовых заметок

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.

2 Выберите значок ●, чтобы начать запись.

- 3 Говорите в микрофон телефона.
- 4 По окончании выберите значок ■.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, выберите значок ● внизу экрана.

### » Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите нужную заметку из списка воспроизведения.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите пункт **Доступ**.



# Интернет

Для веб-служб требуется подключение передачи данных. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать лучший тарифный план.

## Интернет

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- В некоторых регионах этот значок недоступен.

## » Просмотр веб-страниц

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть указанную домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, выберите поле ввода URL-адреса, введите его и выберите пункт **Перейти**.

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
2	Доступ к списку сохраненных закладок и часто посещаемым страницам, а также к журналу браузера.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды коснитесь экрана. Также можно изменить масштаб веб-страницы с помощью двух пальцев: просто коснитесь ими экрана и раздвиньте либо сведите вместе.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [⌘] → **Новое окно**.
- Чтобы добавить RSS-канал, нажмите клавишу [⌘] → **Add RSS feeds**. Можно читать новости RSS с помощью приложения Google Reader.
- Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу [⌘] → **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, нажмите клавишу [⌘] → **Обновить**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале браузера, нажмите клавишу [⌘] → **Вперед**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Добавить закладку**.

- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Найти на странице**.
- Чтобы выделить текст на веб-странице, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Выбрать текст**. Выделите нужный текст, проведя пальцем. Выделенный текст будет скопирован в буфер обмена, и его можно будет вставить в любом другом месте.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить адрес (URL) веб-страницы другим адресатам, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Общий доступ**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Загрузки**.
- Чтобы изменить параметры браузера, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Настройки**.
- Чтобы отрегулировать яркость экрана, нажмите клавишу [⌘] → **Опции** → **Brightness Setting**. В некоторых регионах эта функция недоступна.

## › Добавление веб-страниц в список «Избранное»

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите значок  → **Закладки**.
- 3 Выберите пункт **Добавить**. Чтобы добавить в закладки текущую страницу, выберите пункт [☰] → **Создать закладку для последней страницы**.
- 4 Введите заголовок страницы и URL-адрес.
- 5 Выберите пункт **Да**.

В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ссылку закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить ярлык на главную страницу**.
- Чтобы отправить адрес (URL) веб-страницы другим адресатам, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать адрес (URL) веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в браузере, выберите пункт **Сделать главной страницей**.

## › Добавление канала RSS-новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Перейдите на веб-страницу с RSS-новостью.
- 3 Нажмите клавишу [☰] → **Add RSS feeds**.
- 4 Выберите нужный RSS-канал.
- 5 Нажмите **ОК**, чтобы открыть Google Reader и просмотреть RSS-новость.

## › Доступ к часто посещаемым страницам и журналу браузера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите значок  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
- 3 Выберите нужную веб-страницу.

 Можно добавить веб-страницу в список закладок, нажав значок звездочки справа.

## Layar

Приложение Layar с помощью камеры телефона позволяет искать на картах или на местности актуальные данные и обмениваться ими с друзьями.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Layar**.

 В некоторых регионах эта функция недоступна.

## Карты

Приложение Google Maps™ позволяет найти интерактивные карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.

-  • В некоторых регионах эта функция недоступна.
- Чтобы воспользоваться Картами Google, выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Беспроводные сети** или **Использовать GPS**.

## › Поиск на карте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Прокрутите карту.
- 3 Чтобы изменить масштаб карты, коснитесь экрана и значка  или .

## › Поиск расположения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мое местоположение**.

## › Поиск определенного местоположения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Поиск**.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
  - Введите адрес.
  - Введите категорию предприятия.
  - Выберите в списке посещенный адрес или категорию.
- 4 Выберите значок .

## › Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.  
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите значок  → **Контакты** или **Точка на карте**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, автобусе или пешком), а затем — пункт **Выполнить**.
- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
- 6 Выберите пункт **На карте**.
- 7 По окончании нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Очистить карту**.

## › Публикация сведений о местоположении с помощью Google Latitude

В этом разделе описано, как публиковать сведения о местоположении для друзей и как просматривать местоположения друзей с помощью приложения Google Latitude™.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Локатор**.
- 3 Выберите пункт [☰] → **Добавить друзей** → нужная функция.
- 4 Выберите друзей, которых нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите **Добавить друзей** → **Да**.

Когда друг примет это приглашение, можно будет предоставить ему доступ к информации о вашем местоположении.

Чтобы просмотреть отметки, указывающие местоположение друзей, нажмите клавишу [☰] → **Показать карту**.

## YouTube


YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе описывается просмотр и отправка видео на YouTube.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

## › Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись из списка.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

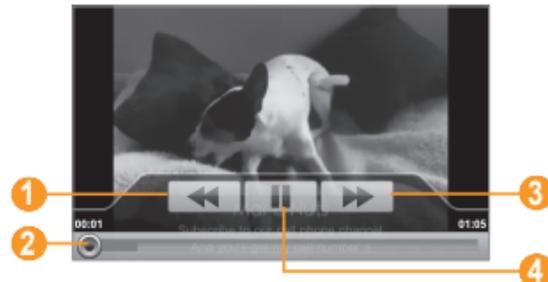

Номер	Назначение
1	Переход назад в пределах файла
2	Переход к определенному месту в файле путем перетаскивания ползунка
3	Переход вперед в пределах файла
4	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение

## Обмен видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите и удерживайте видео.
- 3 Выберите пункт **Отправить** → параметр отправки.

## Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.

- 2 Выберите пункт  → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.  
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, выберите пункт , чтобы включить камеру.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
- 5 Выберите значок , чтобы начать запись.
- 6 Выберите значок , чтобы остановить запись.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 8 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Вход**.

## Синхронизация

Телефон позволяет синхронизировать контакты, события календаря и заметки с заданным веб-сервером.

## › Настройка профиля синхронизации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Новый профиль** и настройте следующие параметры профиля.

Параметр	Назначение
Имя профиля	Имя профиля.
Категория синхронизации	Выберите типы данных для синхронизации.
Тип синхронизации	Настройка синхронизации устройства с сервером.
Сервер синхронизации	Введите веб-адрес сервера для синхронизации.

- 3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

## › Начало синхронизации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите профиль синхронизации.
- 3 Чтобы начать синхронизацию, выберите команду **Старт**.

## Daily Briefing

В этом разделе описывается способ получения прогнозов погоды и новостей, а также информации о финансах и расписании на день.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Daily Briefing**.
- 2 Чтобы выполнить обновление данных, выберите значок .
- 3 Для получения сведений прокрутите вправо или влево.  
 Чтобы выбрать сведения, выводимые на экран, выберите значок .

## Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры, мелодии вызова и другие приложения.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный вам файл и загрузите его на телефон.  
▶ с. 30



# Подключения

## Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без физического подключения устройств.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне действия друг друга, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или использование во вред данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

## › Включение функции беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

## › Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (если необходимо) и выберите пункт **Да**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение. После успешного соединения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

## › Передача данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, напоминание или файл мультимедиа из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Доступ, Отправить по** или **Отправить контакт** → **Bluetooth**.
- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

## › Прием данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Открыто**.  
Телефон станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.
- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные будут сохранены в приложении или папке в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл будет сохранен в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

## Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

### › Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Если адаптер сети WLAN включен, он потребляет энергию даже в фоновом режиме. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

### › Поиск беспроводной сети и подключение к ней

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**. Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
- 2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.
- 3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

### › Добавление сети WLAN вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS можно подключиться к защищенной сети.

Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Подключение кнопки WPS**.
- 3 Не позже чем через две минуты нажмите кнопку WPS на точке доступа Wi-Fi.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите сеть, обозначенную значком WPS, затем выберите пункт **WPS PIN**.
- 3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите кнопку «Старт».

## AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться файлами мультимедиа с устройствами, также поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN. ► с. 82

## › Настройка параметров DLNA для обмена файлами мультимедиа

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на телефоне, необходимо включить функцию обмена файлами мультимедиа.



Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Настройки**.

### 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Назначение
Имя медиасервера	Ввод имени вашего телефона, выступающего в роли медиасервера
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение на обмен видеозаписями, изображениями или музыкальными файлами с другими DLNA-устройствами
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA
Загрузка с других устройств	Настройка на принятие или запрет загрузки файлов с других устройств
Память по умолчанию	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых файлов мультимедиа

### › Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл на другом проигрывателе**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Выберите пункт **Добавить в список**.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.



В зависимости от сервера и подключения к сети воспроизведение может подвергнуться буферизации

## › Воспроизведение других файлов на вашем телефоне

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на телефоне**.  
Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит файлы мультимедиа.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

## › Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на другом проигрывателе**.  
Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит файлы мультимедиа.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.  
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

## Mobile AP

В этом разделе описывается функция Mobile AP, которая позволяет настроить телефон как точку доступа для беспроводного подключения к Интернету других сетевых устройств.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Mobile AP**.
- 2 Выберите пункт **Mobile AP**, чтобы включить мобильную точку доступа.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.
- 4 На другом устройстве найдите имя телефона в списке доступных подключений и подключитесь к сети, введя соответствующий пароль в поле WPA.

## Подключение к телевизору (режим ТВ-выхода)

В этом разделе описано, как подключить устройство к телевизору и просматривать интерфейс устройства на экране телевизора.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **ТВ-выход**.
- 2 Чтобы включить режим ТВ-выхода, выберите пункт **ТВ-выход**.
- 3 Выберите пункт **Телевизионная система**.
- 4 Выберите систему кодирования видео, соответствующую региону.

Параметр	Регион
PAL	Австралия, Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Таиланд, Финляндия, Швейцария, Швеция
NTSC	Канада, Корея, Мексика, США, Тайвань, Япония

- 5 Убедитесь в том, что телевизор включен, и подключите устройство к телевизору с помощью кабеля ТВ-выхода. Цвета разъема кабеля ТВ-выхода и аудио/видеоразъема телевизора должны совпадать.

- 6 Переключите телевизор в режим внешнего входа.  
На экране телевизора появится интерфейс устройства.



- Файлы могут выводиться неправильно из-за различия видеосистем или качества телевизора.
- Стереогарнитура Bluetooth и функции масштабирования изображения при подключении к телевизору не работают.

## Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с проигрывателем Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК, использовать программу Samsung Kies и превратить телефон в беспроводной модем для ПК.

## Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на вашем ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 3 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте файлы. Дополнительные сведения можно найти в справке программы Samsung Kies.

## ➤ Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 3 Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
- 5 Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).

- 6 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Запустите синхронизацию.

## ➤ Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК в качестве съемного диска и получить доступ к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также получите доступ и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.



Файловая система карты памяти будет выведена как съемный диск, независимый от внутренней памяти телефона.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
- 3 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».

4 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.

5 Откройте папку для просмотра файлов.

6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.



Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для обмена данными с ПК. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

## ▶ Использование телефона в качестве модема для подключения к беспроводной сети

Чтобы получить доступ в Интернет через мобильный телефон, его можно подключить к ПК в качестве сетевого модема.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Модем**.

2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».

3 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.

4 Когда появится диспетчер установки, следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить установку ПО. По окончании установки появится окно активации подключения к Интернету.

5 Создайте профиль модемного подключения на ПК. Способ создания подключения зависит от используемой операционной системы.

6 Выберите созданный профиль модемного подключения и введите идентификатор и пароль, предоставленный оператором мобильной связи.

# Инструменты

## Часы

Приложение «Часы» позволяет настраивать сигналы и мировое время. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

### › Установка нового сигнала

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Выберите пункт **Добавить** или нажмите клавишу [Г=1] → **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.  
Выберите пункт **Запустить приложение Daily Briefing**, чтобы активировать ежедневную информацию сразу после остановки сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.



Если выбрать режим **Предварительный сигнал**, устройство будет воспроизводить естественный звук и отображать экран сигналов, пока сигнал не будет остановлен.

### › Отключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Для выключения сигнала нажмите и удерживайте **Стоп**.
- Нажмите и удерживайте **Повтор**, чтобы отложить сигнал на период между повторами.

### › Удаление сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Нажмите клавишу [Г=1] → **Удалить**.
- 3 Выберите сигналы для удаления.
- 4 Выберите пункт **Удалить**.

## › Настройка мирового времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Миров.время**.
  - 2 Выберите пункт **Добавить город** или нажмите клавишу [≡] → **Добавить**.
  - 3 Введите название города или выберите его из списка городов.  
Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, выберите значок .
  - 4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.
-  Чтобы применить к часам переход на летнее время, нажмите клавишу [≡] → **Параметры DST**.  
При нажатии на часы текущее время корректируется на один или два часа вперед.

## › Секундомер

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.

- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 3 Чтобы записать отрезок времени, выберите пункт **Интервал**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить ранее сделанные записи, выберите пункт **Сброс**.

## › Таймер обратного отсчета времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.  
При этом можно пользоваться другими функциями телефона, поскольку таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу возврата на «Главный экран» или клавишу [↶], чтобы открыть другое приложение.
- 4 По истечении времени отсчета коснитесь и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

## Калькулятор

В этом разделе описывается использование калькулятора, схожего по функциям с ручным или настольным калькулятором.

### › Выполнение вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
  - 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.
-  Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться техническим калькулятором. Чтобы выключить режим автоматической ориентации, нажмите клавишу [≡] → **Инженерный калькулятор**.

### › Просмотр истории вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполнение вычислений.
- 3 Выберите значок  чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.  
Отобразится история вычислений.
- 4 Чтобы очистить записи истории, нажмите клавишу [≡] → **Очистить журнал**.


## Aldiko eBook

В этом разделе описывается способ загрузки и чтения электронных книг.

### › Чтение файла книги

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Aldiko eBook**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Search**, чтобы выполнить поиск по заголовку книги (если необходимо).

- 3 Выберите книгу.
- 4 Коснитесь экрана, чтобы начать чтение книги.
- 5 Перелистывайте страницы, перетаскивая их пальцем влево или вправо.
- 6 Во время чтения книги доступны следующие действия.

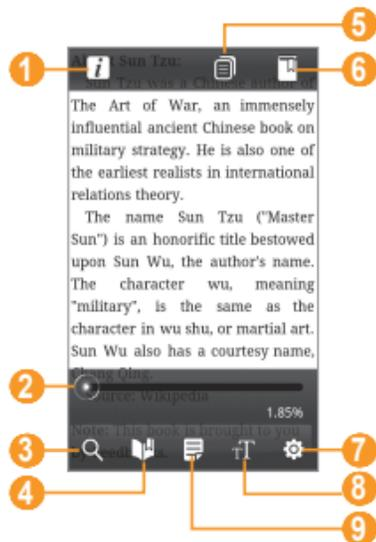

Номер	Назначение
1	Информация о книге
2	Переход к странице перетаскиванием полосы
3	Поиск текста в книге
4	Создание закладки для текущей веб-страницы
5	Просмотр оглавления
6	Просмотр списка закладок
7	Изменение параметров книги
8	Изменение свойств текста
9	Изменение темы дисплея

## › Загрузка книг из интерактивного книжного магазина

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Aldiko eBook**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Get more books**.  
Откроется интерактивный книжный магазин.
- 3 Выберите книжный каталог → укажите книгу.

## › Импорт файлов книг

Файлы книг в формате epub можно импортировать с карты памяти.



- Книги должны храниться на карте памяти в папке /eBooks/import/.
- Книги с защитой DRM не поддерживаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Aldiko eBook**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Import**.
- 3 Выберите пункт **Import** → **OK**.  
Телефон выполнит поиск книг на карте памяти.

## Мини-дневник

В этом разделе описываются возможности фотодневника.

### › Создание мини-дневника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Mini diary**.
- 2 Выберите пункт **Создать дневник**, чтобы создать новую запись.
- 3 Установите текущее число и задайте параметры погоды (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Добавить фото** и добавьте изображение или сделайте новый снимок.
- 5 Выберите пункт **Коснитесь для создания заметки**, введите текст и выберите пункт **Сохранить**.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Просмотр мини-дневника

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Mini diary**.

2 Выберите дневник.



Чтобы загрузить мини-дневник на веб-сайт вашего сообщества, нажмите клавишу [≡] → **Опубликовать**.

## Мои файлы

В этом разделе описан способ быстрого доступа к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона и на карте памяти.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.

2 Выберите папку → укажите файл.

Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям в виде MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Опции**.

## ThinkFree Office

В этом разделе описывается способ просмотра и редактирования документов на карте памяти. Если у вас есть учетная запись веб-служб ThinkFree и Google Docs™, вы можете делать это в интерактивном режиме. Телефон поддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### › Создание нового документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия соглашения.
- 3 Выберите пункт **Мои документы**.
- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Создать** → укажите тип документа.
- 5 Введите имя документа и выберите пункт **ОК**.
- 6 Создайте содержимое документа с помощью инструментов в нижней части экрана.

- 7 По окончании редактирования выберите значок  на панели инструментов или нажмите клавишу [≡] → **Файл** → **Сохранить**.

### › Просмотр и редактирование документов на телефоне

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои документы** → укажите документ.
- 3 Выберите тип кодировки текста (при необходимости).
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ в соответствии со своими предпочтениями.
  - Чтобы перемещаться по страницам или просмотреть документ целиком, воспользуйтесь прокруткой в соответствующем направлении.
  - Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документов (файлы Word, Excel или простые текстовые файлы), нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 5 По окончании сохраните документ.

## › Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Интернет**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Вход**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

## Голосовой набор

В этом разделе описано, как набирать номер или открывать приложение с помощью голоса.



- В некоторых регионах эта функция недоступна.
- Телефон распознает команды только на американском английском языке.
- Распознаваемые языки зависят от региона.

## › Вызов абонента с помощью голосового набора

Чтобы вызвать абонента, произнесите его имя или номер в микрофон.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой набор**.
- 2 Произнесите команду «Call» или «Dial», а затем имя абонента или номер телефона. Или произнесите команду «Redial», чтобы вызвать последний набранный номер. Будет выполнен вызов выбранного телефонного номера.

## › Открытие приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой набор**.
- 2 Произнесите слово «Open» и назовите приложение. Устройство откроет соответствующее приложение.

## Write and go

В этом разделе описывается способ ввода текста и его отправка в качестве сообщения, загрузка в соцсеть или сохранение в качестве заметки либо события календаря.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Write and go**.
- 2 Введите текст с помощью панели ввода.
- 3 По завершении выберите один из следующих вариантов.
  - Чтобы отправить текст в виде сообщения, выберите пункт **Отправить сообщение**.
  - Чтобы загрузить текст в соцсеть, выберите пункт **Обновление статуса**.
  - Чтобы сохранить текст в качестве заметки или события календаря, выберите пункт **Сохранить**.
- 4 Отправляйте сообщение, подключайтесь к соцсети для загрузки текста или создавайте заметку либо событие календаря в соответствии с выбранным параметром.



# Настройки

## Доступ к меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к необходимой категории и выберите один из параметров.

## Сеть

В этом разделе описано изменение настроек подключения к беспроводной сети.

### › Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций телефона. Можно использовать только несетевые функции телефона.

### › Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN. ► с. 82
- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к сети WLAN с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа сети WLAN вручную.

### › Параметры Mobile AP

Включите функцию мобильной точки доступа для настройки телефона как точки доступа для беспроводного подключения к Интернету. ► с. 86

### › Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение функции беспроводной связи Bluetooth. ► с. 80
- **Имя устройства:** выбор имени телефона.

- **Открыто:** разрешение обнаружения телефона другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

## › Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

## › Мобильные сети

- **Данные в роуминге:** подключение телефона к другой сети при нахождении в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Только сети 2G:** подключение телефона только к сетям 2G.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

## › Синхронизация

Синхронизация данных с серверами и настройка профилей синхронизации.

## Вызовы

Настройка следующих параметров вызовов.

### › Все вызовы

- **Показывать мой номер:** показывать ваш номер другим абонентам (функция работает только с SIM- или USIM-картой).
- **Черный список:** включение или выключение функции черного списка и выбор номеров для отклонения.
- **Ответ на звонок:** настройка телефона на ответ после нажатия клавиши или по прошествии указанного периода времени.
- **Набор префикса:** активация набора префикса и настройка набора префикса номера.
- **Отклонить вызов и отправить сообщение:** настройка на отправку сообщения абоненту после отклонения его вызова.

- **Сигналы состояния:** включение или выключение сигнала при соединении или отсоединении вызова и минутного сигнала.
- **Сигналы при вызове:** включение или выключение сигналов во время вызовов.

## › Голосовой вызов

- **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
- **Ожидание вызова:** настройка параметров обработки входящих вызовов, если вы уже разговариваете по телефону.
- **Автодозвон:** активация автоматического набора номера, вызов с которого не прошел или был прерван во время вызова.

## › Видеовызов

- **Стандартные картинки:** выбор изображения, которое видит другой абонент.
- **Показать:** настройка телефона на вывод абоненту вашего изображения или предустановленного видео.
- **Использовать параметры сбоя вызова:** настройка телефона на повтор голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Переадресация видеовызовов:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Запрет видеовызова:** ограничение вызовов с указанных номеров.

## › Разрешенные номера

- **Включить FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, содержащихся в списке FDN. Потребуется ввести код PIN2, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и перезагрузить устройство.

- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.
- **Список FDN:** задание списка контактов для разрешенных номеров.

## › Голосовая почта

- **Голосовая почта:** выбор своего или установка другого оператора мобильной связи для получения голосовой почты.
- **Голосовая почта:** Ввод номера для доступа к службе голосовой почты. Такой номер предоставляется оператором мобильной связи.

## Звуки и Дисплей

Изменение параметров дисплея и звуков телефона.

- **Профиль "Без звука":** отключение всех звуков телефона, кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Громкость звонка:** регулировка громкости мелодий вызова и уведомлений.
- **Громкость мультимедиа:** настройка громкости по умолчанию для музыки и видео.

- **Системная громкость:** настройка громкости по умолчанию для отклика на касание и звука включения и выключения телефона.
- **Мелодия вызова:** выбор мелодии для входящих голосовых вызовов.
- **Мелодия видеовызова:** выбор мелодии для входящих видеовызовов.
- **Вибрация телефона:** выбор режима вибрации для входящих вызовов.
- **Мелодия уведомления:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях, пропущенных вызовах и сигналах.
- **Звук при наборе:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Тактильная обратная связь:** настройка телефона на вибрацию при нажатии клавиш.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации тактильной обратной связи.

- **Уведомления карты памяти:** включение звукового сигнала при обнаружении карты памяти.
- **Стиль шрифта:** выбор типа шрифта отображаемого на дисплее текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Android Market, выбрав пункт **Получить шрифты из Интернета**.
- **Ориентация:** настройка телефона на автоматическое изменение ориентации при повороте.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Режим энергосбережения:** включение режима экономии энергии. В этом режиме телефон экономит заряд аккумулятора, регулируя баланс белого и уровень яркости дисплея.
- **ТВ-выход:** выбор системы кодирования видео для правильного подключения телевизора. ► с. 86

## GPS и Безопасность

Изменение настроек безопасности телефона, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** настройка телефона на использование беспроводных сетей для определения местонахождения, если поддерживается приложением.
- **Использовать GPS:** включение функции GPS для определения расположения, если поддерживается приложением. С ее помощью можно просматривать расположение на уровне улицы.
- **Задать рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки телефона.
- **Требовать рисунок:** настройка телефона на требование заданного рисунка разблокировки экрана при каждом включении. С помощью этой функции можно защитить телефон от нежелательного использования.
- **Использовать рисунок:** этот параметр определяет, будет ли рисунок показан или скрыт во время его начертания.
- **Тактильная связь:** включение вибрации при начертании рисунка разблокировки экрана.

- **Настройка блокировки SIM-карты**
    - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
    - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
  - **Оповещение о смене SIM:** включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного телефона. ► с. 27
  - **Настройка оповещения:** после включения функции оповещения о смене SIM-карты (► с. 27) можно настроить следующие параметры.
-  Параметры настройки могут отличаться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- **Задать получателя:** установка получателей сообщения с утерянного телефона.
  - **Учетная запись Samsung:** настройка учетной записи Samsung для удаленного управления утерянным телефоном через Интернет.
  - **Изменить пароль:** изменение пароля функции оповещения о смене SIM-карты.

- **Справка:** доступ к справочной информации по функции оповещения о смене SIM-карты.
- **Видимые пароли:** в целях безопасности телефон по умолчанию настроен на отображение пароля в виде символов •. Можно настроить телефон на отображение пароля по мере ввода.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить сертификаты с карты памяти SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

## Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** доступ к списку установленных на телефон приложений и просмотр сведений о них. Чтобы просмотреть выполняемые в данный момент приложения или дополнительно установленные сторонние приложения, выберите пункт [☰] → **Фильтр**.
- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и доступ к ним.
- **Разработка**
  - **Отладка USB:** подключение телефона к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для обмена данными с ПК. Это необходимо для разработки приложения.
  - **Отключить спящий режим:** включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
  - **Эмуляция расположения:** отправка фиктивных расположений и служебной информации в службу управления расположением для проверки. Это необходимо для разработки приложения.

- **Samsung Apps:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.

## Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** настройка на автоматическую синхронизацию контактов, событий календаря и электронной почты.

## Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Инфо о местоположении:** настройка телефона на использование вашего текущего местоположения для служб Google.
- **Сброс данных:** сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

## Память

Просмотр сведений о картах памяти и памяти устройства, форматирование внешней и внутренней памяти.

## Поиск

Изменение настроек поиска Google.

### • Настройки поиска Google

- **Поисковые подсказки:** настройка телефона на вывод подсказок при вводе ключевого слова.
- **История поиска:** настройка телефона на вывод истории поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Управление историей поиска:** управление историей поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Элементы, доступные для поиска:** выбор типа элементов, которые необходимо включить в поиск.
- **Очистить ссылки поиска:** удаление последних поисковых запросов.

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

### › Язык меню

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

### › Swype

- **Язык:** выбор языка ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **Автопробел:** настройка телефона на автоматическую вставку пробела между словами.
- **Авто. заглав. буквы:** настройка телефона на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный и восклицательный знаки.
- **Подсказка слова:** настройка телефона на вывод подсказок по словам по мере ввода и предложение вариантов.

- **Вкл. инд. подсказки:** включение индикатора быстрой справки.
- **Аудио-отклик:** включение и выключение звуков клавиатуры Swure.
- **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Отобразить кривую:** настройка периода времени, в течение которого след от перетаскивания пальца будет отображен на клавиатуре.
- **Окно выбора слова:** настройка частоты вывода списка слов.
- **Скорость и точность:** настройка баланса между скоростью и точностью.
- **Авто. следующего слово:** настройка времени ожидания до автоматической вставки слова.
- **Справка:** доступ к справке по использованию клавиатуры Swure.
- **Руководство:** помощь по ускоренному вводу слов на клавиатуре Swure.
- **Версия:** просмотр информации о версии.

## › Клавиатура Samsung

- **Типы клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная) либо рукописного ввода.
  - **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.
-  Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
  - **Дополнительные настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
  - **Проведение пальцем по клавиатуре:** включение функции проведения пальцем по клавиатуре. Текст можно вводить, проводя пальцем по клавиатуре вместо нажатий.
  - **Автоматические заглавные буквы:** настройка телефона на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный и восклицательный знаки.

- **Настройки рукописного ввода:** настройка параметров для рукописного ввода, таких как время распознавания.
- **Справка:** помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

## Специальные возможности

Выбор типа и интенсивности вибрации. Также из Интернета можно загрузить соответствующие приложения, такие как Talkback или Kickback.

## Преобразование текста в речь

Изменение настроек функции преобразования текста в речь, позволяющей прослушивать текст сообщений или приложений, поддерживающих ее.

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Режим Вождение:** настройка телефона на озвучивание уведомлений о входящих вызовах, сообщениях и событиях.

- **Всегда использовать мои параметры:** телефон будет использовать указанные вами настройки для приложений вместо стандартных.
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка озвучки текста для функции Text-to-Speech (Озвучивание текста).

## Дата и Время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Сведения о телефоне

Просмотр сведений об устройстве, проверка его состояния, а также советы по использованию.



# Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов.

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню <b>Блокировка SIM-карты</b> .

Код	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Телефон «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите клавишу [⏻] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

## Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

## Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

## Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

### При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

### Не удастся найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

### Не удастся подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы смартфона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

### Храните смартфон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали смартфона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

### Правильная установка мобильного устройства и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные устройства или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте мобильные устройства и их аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Никогда не утилизируйте аккумулятор или устройство путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и мобильных устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и мобильные устройства внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными устройствами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

## Выключайте смартфон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь смартфоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте смартфон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Смартфон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе со смартфоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

Когда вы вводите текст сообщения и играете в игры, держите смартфон расслабленной рукой, не надавливайте на экран или кнопки с усилием, используйте специальные функции, позволяющие сократить количество нажимаемых клавиш (например, словари и шаблоны), чаще делайте перерывы.

### **Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит**

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения устройства возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.



## **Меры предосторожности**

### **Безопасность дорожного движения**

Не используйте смартфон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных устройств при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### **Выполняйте все действующие правила и предупреждения**

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного устройства в определенной области.

### **Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung**

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения смартфона или привести к травме.

## Выключайте смартфон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш смартфон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

## На борту самолета выключайте смартфон или отключайте его беспроводные функции

Включенный смартфон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте смартфон или переключайте его в автономный режим.

## Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C или выше 45° C).
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям телефона. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## Обращайтесь со смартфоном аккуратно и осторожно

- Запрещается самостоятельно разбирать устройство из-за риска поражения электрическим током.
- Избегайте попадания влаги на устройство. Проникнув внутрь телефона, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к смартфону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните смартфон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники смартфона.

- Не покрывайте смартфон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света смартфона близко к глазам детей и животных.
- Не подвергайте смартфон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите смартфон от длительного воздействия магнитных полей.

### Не используйте смартфон вблизи других электронных приборов

Смартфон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите смартфон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны смартфона.

### Доверяйте ремонт смартфона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению смартфона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### Аккуратно обращайтесь с SIM-картой или картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или смартфона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Смартфон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на килограмм.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,238 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку смартфон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения смартфона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

### Правильная утилизация изделия



(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

### Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

### Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

«СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА».

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.



# Алфавитный указатель

автоматическое отклонение  
вызовов 37

автономный режим 16

аккумулятор

зарядка 11  
установка 9

блокировка PIN-кода 26

ввод текста 27

веб-браузер

добавление закладок 73  
просмотр веб-страниц 71

видео

воспроизведение 56, 58  
съемка 54

видеовызовы

выполнение 33  
ответ 33

видеоплеер 56, 58

возможности передачи данных

Bluetooth 80  
DLNA 83  
ПК 87  
сеть WLAN 82

вызовы

выполнение 33  
гарнитура 34  
запрет 38  
международные вызовы 34  
многосторонний вызов 35  
ожидание 38  
ответ 33

отклонение 34  
переадресация 37  
просмотр пропущенных 36  
функции во время голосового  
вызова 34

галерея

воспроизведение видео 58  
просмотр фотографий 57  
форматы файлов 57

голосовая почта 40

голосовые вызовы

выполнение 33  
использование функций 34  
ответ 33

голосовые заметки

воспроизведение 70  
запись 69

дата и время, установка 24

диктофон 69

диспетчер файлов 95

ежедневная информация 78

журнал сообщений 38

загрузки

приложения 30

файлы 30

заметки

просмотр 69

установка 69

запрет вызовов 38

Интернет

см. «веб-браузер»

календарь

просмотр событий 68

создание событий 68

калькулятор 92

камера

видеосъемка 54

настройка камеры 52

настройка параметров

видеозаписи 55

фотосъемка 46

карта памяти

извлечение 14

установка 13

форматирование 15

Карты Google 74

коды доступа 110

комплект поставки 9

контакты

импорт и экспорт 65

копирование или

перемещение 67

назначение быстрого набора 66

поиск 66

установка 65

мелодия 102

мини-дневник 94

мировое время 91

музыкальный проигрыватель

воспроизведение музыки 59

доступ к альбомам 60

загрузка файлов 59

создание списков

воспроизведения 61

настройки

беспроводные сети 99

дата и время 108

звуки и дисплей 102

личные данные 105, 111

настройки вызова 100

память телефона 106

поиск 106

преобразование текста в

речь 108

приложения 104

- Расположение и безопасность 103
- специальные возможности 108
- учетные записи и синхронизация 105
- язык и клавиатура 106
- ожидание вызова** 38
- оповещение о смене SIM** 27
- переадресация вызовов** 37
- подключение к ПК**
  - Samsung Kies 87
  - проигрыватель Windows Media 88
  - сетевой модем 89
  - съемный диск 88
- проигрыватель Windows Media** 88
- профиль «Без звука»** 24
- режим вождения** 108
- рисунок разблокировки экрана** 25
- секундомер** 91
- сенсорный экран**
  - блокировка 20
  - использование 19
- сеть WLAN**
  - включение 82
  - поиск сетей и подключение к ним 82
  - точка доступа WPS 83
- сигнал**
  - отключение 90
  - установка 90
- синхронизация**
  - с веб-сервером 77
  - с проигрывателем Windows Media 88
  - с учетной записью 31
- сообщения**
  - доступ к голосовой почте 40
  - настройка учетной записи 42
  - отправка MMS 39
  - отправка SMS 39
  - отправка сообщений электронной почты 43
- таймер** 91
- текстовые заметки** 69
- телефон**
  - включение и выключение 16
  - внешний вид 16
  - значки состояния 18
  - клавиши 17
  - настройка 24
  - настройки 99
  - панель ссылок 22
- телефонная книга**
  - поиск контактов 66
  - создание визитки 66

- создание групп 67
- создание контактов 65
- фиксированный набор номера** 37
- фотографии**
  - автопортрет 49
  - панорамная съемка 48
  - просмотр 57
  - серийная съемка 48
  - съемка 46
  - съемка с помощью режимов 48
  - фотосъемка в движении 51
  - Фотосъемка в режиме анимации 52
  - фотосъемка в режиме винтажа 50
  - фотосъемка в режиме красивого лица 50
  - фотосъемка в режиме распознавания улыбки 49
  - фотосъемка с помощью гида по композиции кадра 50
- экран в режиме ожидания**
  - добавление панелей 22
  - добавление элементов 21
- экран меню**
  - доступ 23
  - упорядочение приложений 23
- электронная книга**
  - загрузка 94
  - импорт 94
  - чтение 92
- эл. почта**
  - настройка учетной записи 42
  - отправка 43
  - просмотр 43
- язык** 106
- яркость, дисплей** 25
- AllShare** 83
- Bluetooth**
  - включение 80
- обнаружение устройств и соединение с ними 80
- передача данных 81
- прием данных 81
- DLNA**
  - см. AllShare
- FM-радио**
  - прослушивание 62
  - сохранение радиостанций 63
- Google Mail** 41
- Google Talk** 44
- Layar** 74
- MMS**
  - отправка 39
  - просмотр 40
- Samsung Kies** 87
- SIM-карта**
  - блокировка 26
  - установка 9

## SMS

отправка 39

просмотр 40

ThinkFree Office 96

## USIM-карта

блокировка 26

установка 9

Write and Go 98

## YouTube

отправка видео 77

просмотр видео 76

**Мобильный телефон****Samsung GT-I9000**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской

радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

122 x 64.2 x 9.9 мм

**Вес:**

118 г.

**Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 1500 mAh

до 700 часов в режиме ожидания,

до 10 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- Операционная система Android™
- 9 рабочих диапазонов (GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100)
- Сенсорный SAMOLED-дисплей 4.0", 16 млн. цветов (480x800 пикселей)
- MP3-плеер, FM-радио
- Слот для карт памяти microSD (до 32 Гб)
- Встроенная память 8 / 16 Гб
- 5,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов
- Внешний динамик, 64-инструментальная полифония звонка, аудиовыход 3.5мм
- E-mail клиент, Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Google Mail, Gtalk, Android Market, Карты Google
- Телефонная книга ограничена памятью телефона
- WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 / USB 2.0
- Акселерометр
- Разъем 3.5 мм
- GPS навигация

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-I9000 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2010-05-17
Декларация действительна до:	2013-05-17
Орган, осуществлявший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-3441 от 21.05.2010

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-I9000 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КR AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентские радиостанции носимые типа GT-I9000	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99



Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Ком пани», 125005, Москва, Б.Гнездиневский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес:

Siwon-si, Daejeonggi-do, Korea 443-742

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

416, Maetan-3Dong, Eungtong-Gu

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-ан Илбо Вилдинг 7 Сухва Донг, Чун Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кун-Бак, Корея, 730-350
3. "Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейбу Родд, Микроэлектроникс Индустриал Пар к ТЕДА, Кожин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд", Ченжжун таун, Хуэйкоу, провинция Гуандонг, Китай
5. "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд", Йен Фонг Ай Пи Ай, Йен Трунг Коммуна, Йен Фонг Дистрикт, Вас Нинх Провинция, Вьетнам



## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

### мобильный телефон GSM : GT-I9000

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

SAR EN 50360 : 2001  
EN 62209-1 : 2006

ЭМС EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)  
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)  
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)  
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)  
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

Сеть EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)  
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)  
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)  
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Идентификационный знак: 0168

**CE 0168** 

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.05.11

  
Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисных центров Samsung можно найти в гарантийном талоне или узнать на предприятии розничной торговли, где был приобретен телефон.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

### Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.  
Для дополнительной информации обратитесь к разделу **Помощь ПО Kies**.