

SAMSUNG

GT-I8350

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, дивіться веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача оснований на операційній системі Windows і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Програми на цьому пристрої можуть мати інші функції порівняно зі схожими комп'ютерними програмами та не включати всі функції, доступні у версії для ПК.

- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, фонових рисунків, зображень та іншого вмісту, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.




Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

- ▶ **Дивіться** – сторінки з пов’язаними відомостями; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)
- **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Налаштування** → **регіон+язик** → **Язык інтерфейса** (відповідає вибору **Налаштування**, потім **регіон+язик**, потім **Язык інтерфейса**)
- [] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [] (відповідає клавіші «Домашній»)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Цей пристрій містить програмне забезпечення, ліцензію на використання якого отримано від компанії MS, підрозділу корпорації Майкрософт. Microsoft і програмне забезпечення, що містить назву Microsoft, є зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Windows®
phone



CE 0168

Зміст

Складання	9
Розпакування	9
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора	9
Зарядження акумулятора	11
Початок роботи	15
Увімкнення та вимкнення пристрою	15
Ознайомлення із пристроєм	16
Використання сенсорного екрана	19
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш	21
Ознайомлення з початковим екраном	21
Доступ до програм	22
Настроювання пристрою	22
Введення тексту	25
Зв'язок	27
Виклики	27
Повідомлення	32
Електронна пошта	35
Розваги	38
Камера	38
Photo Studio	43
FunShot	46
Фотографії та відео	47
Музика та відео	49
Ігри	54

Особисті відомості	55
Контакти	55
Календар	57
Інтернет	60
Internet Explorer	60
Мапи	63
Marketplace	64
Поточні відомості	64
RSS Times	67
З'єднання	68
Bluetooth	68
Wi-Fi	69
AllShare	70
GPS	72
Інструменти	74
Будильники	74
Калькулятор	74
Довідка	75
Міні-щоденник	75
Office	76
Пошук	80
Голосові команди	80
Диспетчер безпроводових підключень	81
Установки	82
Доступ до меню «Установки»	82
система	82
приложения	89

Усунення неполадок	95
Заходи безпеки	100
Предметний покажчик	114

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- гарнітура;
- короткий посібник користувача.



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.


Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).


Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:


- 1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте [⏻] та перетягніть екран блокування вниз.
- 2 Зніміть задню кришку.

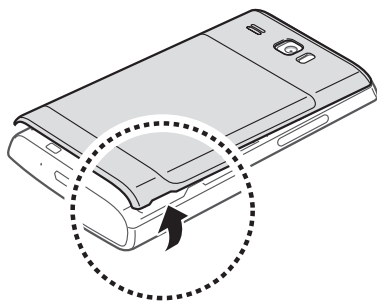


 Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Вставте SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

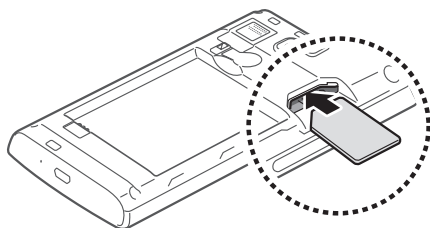


 Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

4 Встановіть акумулятор.

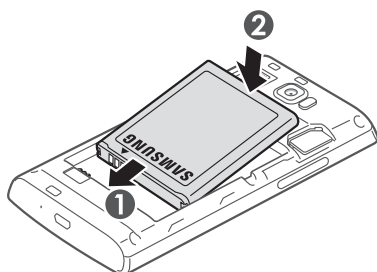

5 Встановіть задню кришку на місце.

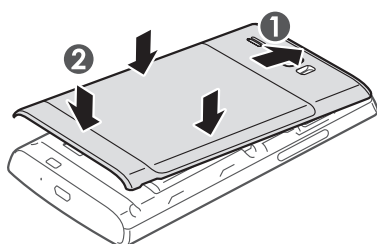

Зарядження акумулятора


Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю USB або за допомогою зарядного пристрою.




Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.



- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відобразиться як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, телефон може не ввімкнутися, навіть якщо він підключений до зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

➤ Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

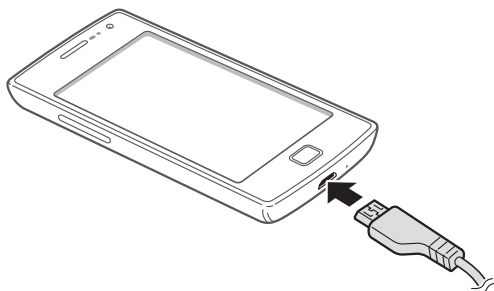

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.




Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.



Для заощадження енергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід вийняти з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

» Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

- 1 Вставте один кінець кабелю USB (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.
 - 2 Вставте інший кінець кабелю USB в порт USB на ПК.
-  Залежно від типу кабелю USB, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.
- 3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻]. Після першого увімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Для використання програм, що взаємодіють із сервером Windows Live, можна увійти у Windows Live або створити обліковий запис Windows Live.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻], а потім пальцем перетягніть екран блокування вниз.




- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги пристрою, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». У режимі меню виберіть **Налаштування** → **режим "в самолете"**.




Ознайомлення із пристроєм

» Зовнішній вигляд пристрою

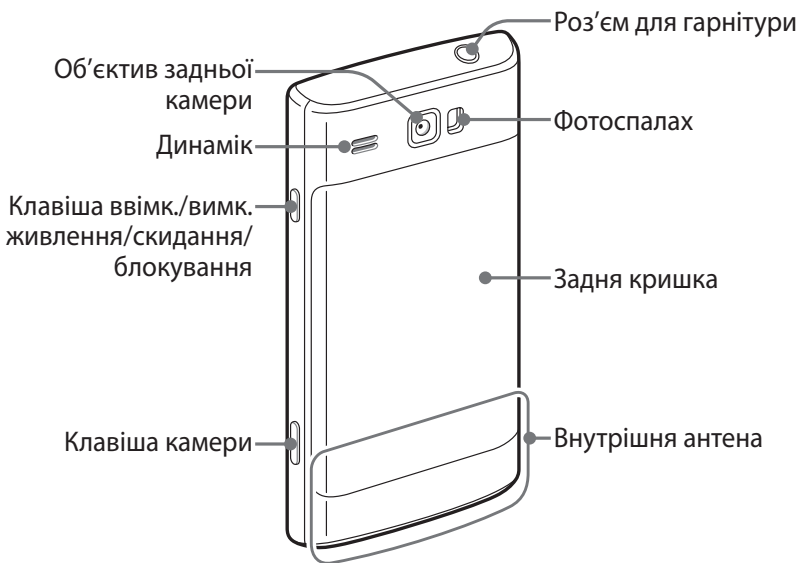






» Клавiші

Клавiша	Функція
 Увімк./вимк. живлення/скидання ¹ /блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть і утримуйте 13–15 секунд); блокування сенсорного екрана та перехід у сплячий режим.
 Камера	Увімкнення камери; у режимі камери; фотографування або відеозйомка.
 Назад	Повернення на попередній екран; перегляд відкритих вікон усіх активних програм (натисніть і утримуйте).

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавiш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

Клавіша	Функція
 Домашня	Повернення до початкового екрана; запуск функції голосових команд (натисніть і утримуйте).
 Пошук	Відкриття панелі швидкого пошуку.
 Гучність	Регулювання гучності пристрою.

» Значки-індикатори



- Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.
- Деякі значки-індикатори можуть бути приховані. Щоб відобразити приховані значки, натисніть на область значків-індикаторів.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
3G+/H	Підключення до мережі HSDPA/HSUPA
	Активовано мережу WLAN
	Підключено пристрій Bluetooth
	Активовано переадресацію викликів

Значок	Визначення
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	SIM- або USIM-картку заблоковано
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Дзвінок увімкнено
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Активовано режим вібрації
	Рівень заряду акумулятора
	Зарядження акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу з легкістю вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана:



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій.

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім проведіть пальцем, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.
- Зведення: розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.



- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть [⏻] або [⏪].
- Можна встановити тривалість очікування пристрою перед вимкненням екрана. У режимі меню виберіть **Налаштування** → **Блокування+фон** → **Отключення екрана через**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру пристрою, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Натисніть [⏻], щоб заблокувати сенсорний екран і клавіші. Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши [⏻] або [⌨], і пальцем перетягніть екран блокування вгору.



Можна увімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та попередити несанкціонований доступ до них ► стор. 24.

Ознайомлення з початковим екраном

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається початковий екран. На початковому екрані відображаються значки-індикатори, клавіші швидкого доступу до програм та інші об'єкти.


» Додавання об'єктів до початкового екрана

Можна настроїти початковий екран, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах. Щоб додати об'єкти до початкового екрана, натисніть і утримуйте об'єкт, а потім виберіть **на робочий стол**.




» Переміщення об'єктів на початковому екрані

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
- 2 Коли об'єкт збільшиться, перетягніть його в потрібне розташування.
- 3 Натисніть [←].


› Видалення об'єктів з початкового екрана

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
- 2 Виберіть .

Доступ до програм

- 1 На початковому екрані виберіть , щоб увійти в режим меню.
- 2 Виберіть програму.
- 3 Натисніть [, щоб повернутися на попередній екран; натисніть [, щоб повернутися на початковий екран.

› Перехід між програмами

Натисніть і утримуйте [, щоб переглянути відкриті вікна всіх активних програм. Щоб перейти від однієї програми до іншої, виберіть одне з вікон активних програм.

› Видалення програм

Додаткові програми можна видалити.

- 1 У режимі меню натисніть і утримуйте програму.
- 2 Виберіть **удалить**.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

› Змінення мови інтерфейсу.

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **регион+язык** → **Язык интерфейса**.
- 2 Виберіть потрібну мову.

› Встановлення поточних часу та дати

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **дата+время**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Автоматически**, щоб вимкнути цю функцію.
- 3 Виберіть часовий пояс і встановіть час і дату.



› Регулювання гучності пристрою.

Натисніть [+/-] для регулювання гучності.


› Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук пристрою, натисніть [+/-], а потім виберіть **звоник+вibro**.



Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі «Без звуку». У режимі меню виберіть **Настройки** → **мелодии+звуки** і перетягніть повзунок у положення **Выбор вызов**. За активованого режиму без звуку відобразатиметься значок  замість .

› Змінення звуку дзвінка

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **мелодии+звуки** → **Мелодия звонка**.
- 2 Виберіть звук дзвінка зі списку. Щоб відтворити звук дзвінка, перш ніж встановлювати його, виберіть .

› Змінення теми дисплея

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **тема**.
- 2 Виберіть кольори фону та виділеного тексту.

› Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **ярксть**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Автоматическая настройка**.
- 3 Виберіть **Уровень** → виберіть рівень яскравості.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

› Вибір заставки для екрана блокування

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **блокировка+фон**.
- 2 Виберіть **изменить фон** → виберіть папку із зображенням → виберіть зображення.
- 3 Виберіть .

› Блокування пристрою

Можна заблокувати пристрій, активувавши пароль пристрою.

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **блокировка+фон**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Пароль**.
- 3 Введіть пароль із 4 цифр, ще раз введіть новий пароль, а потім виберіть **готово**.



Під час першого використання меню, що вимагає введення паролю, буде запропоновано створити та підтвердити пароль.

- 4 Виберіть **Требовать пароль через** і виберіть тривалість очікування пристрою перед блокуванням.

Після активації блокування за допомогою паролю щоразу під час увімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана потрібно буде вводити пароль.



- Якщо ви забули пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його розблокування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

➤ Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі меню виберіть **Налаштування** → **приложения** → **телефон**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Запрашивать PIN-код**.
- 3 Введіть PIN-код і виберіть **ввод**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення пристрою потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.


Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі.



- Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення ► стор. 86.

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші на екрані. Можна також скористатися такими клавішами:

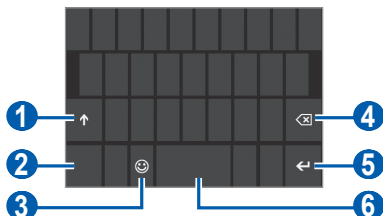

Вигляд цього екрана може бути іншим залежно від використовуваних програм.

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Перехід у режим емоценок.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Вставлення пробілу.

» Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Натисніть слово, яке потрібно скопіювати.
- 2 Перетягніть ◀ або ▶, щоб вибрати потрібний текст.
- 3 Виберіть ☹, щоб скопіювати його в буфер обміну.
- 4 В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
- 5 Виберіть ☹, щоб вставити текст із буфера обміну в текстове поле.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій виклику для здійснення викликів і відповіді на них, використання доступних опцій під час виклику, а також налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.

► Здійснення виклику або відповідь на виклик


Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому, завершення або відхилення викликів.




- Якщо тримати пристрій біля обличчя, сенсорний екран автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти випадковому натисканню.
- Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу, може створювати перешкоди для датчика зближення під час виклику.

Здійснення виклику


Щоб здійснити голосовий виклик, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Телефон** → , а потім введіть код місцевості та номер телефону.
- 2 Виберіть **позвонить**, щоб здійснити виклик.
- 3 Щоб завершити виклик, виберіть **завершить**.

Щоб здійснити відеовиклик, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Видеови́зов** → , а потім введіть код місцевості та номер телефону.
- 2 Виберіть **видеови́зов**, щоб здійснити виклик.
- 3 Щоб завершити виклик, виберіть **заверши́ть ви́зов**.



- Якщо не вдається здійснити відеовиклик, можна натомість здійснити голосовий виклик або надіслати SMS-повідомлення. Для цього виберіть **Голосово́й ви́зов** або .
- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу ► стор. 55.
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефо́н**. Щоб переглянути журнал відеовикликів, виберіть **Видеови́зов**.
- Для набору номерів за допомогою голосу використовуйте функцію голосових команд ► стор. 80.

Відповідь на виклик

- 1 Під час вхідного виклику виберіть **ответи́ть**.





Коли пристрій дзвонить, натисніть [+/-], щоб вимкнути звук дзвінка.

- 2 Щоб завершити виклик, виберіть **заверши́ть**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть **отклонить**. Абонент почує сигнал «зайнято».

Виклики за міжнародними номерами

- 1 У режимі меню виберіть **Телефон** → , а потім натисніть і утримуйте , щоб вставити символ +.
- 2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), а потім виберіть **позвонить**, щоб його набрати.



» Використання гарнітури


Підключивши гарнітуру, можна керувати викликами за допомогою функції «Вільні руки».

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

» Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натисніть [+/-].
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб поновити утримуваний виклик, ще раз виберіть .
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **добавить вызов**, а потім наберіть новий номер.

- Щоб відповісти на інший виклик, виберіть **ответить** під час відтворення сигналу очікування. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть .
- Щоб вимкнути функцію гучномовця, виберіть **динамик**.








У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по пристрою.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **отключить микрофон**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **объединить вызовы** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб відкрити телефонну книгу, виберіть .
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **натисніть на переключить вызов**.

» Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб вимкнути функцію гучномовця, виберіть **динамик**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **отключить звук**.
- Щоб змінити пропорції зображення, виберіть .
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, виберіть .
- Щоб переключитися між об'єктивами передньої та задньої камери, виберіть .
- Щоб налаштувати якість зображення, виберіть  → **качество**.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть  → **клавиатура**.

› Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виберіть сповіщення про пропущений виклик.

› Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення або переадресацію.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Налаштування** → **блокування викликів**.
- 2 Перемістіть повзунок у положення **Блок неизвестные звонки**.
- 3 Виберіть **добавить с клавиатуры**.
Щоб додати номер телефону, вибравши його з телефонної книги, виберіть **добавить из контактов**.
- 4 Введіть номер та ім'я, а потім виберіть **Условия** → виберіть опцію.
- 5 Виберіть **Сохранить** → **ОК**.
- 6 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 3-5.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо пристрій уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі меню виберіть **Диспетчер беспроводной связи**.
- 2 Перейдіть до **вызов** і виберіть **переадресация вызовов**.

- 3 Виберіть тип виклику та умову.
- 4 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Применить**.
Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

- 1 У режимі меню виберіть **Диспетчер беспроводной связи**.
- 2 Перейдіть до **вызов** і виберіть **ожидание вызова**.
Установку буде надіслано в мережу.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

> Надсилання SMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Сообщения** → (+).
- 2 Виберіть (+) у полі введення одержувача, а потім виберіть контакт або введіть номер телефону вручну.
- 3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
- 4 Виберіть (↵), щоб надіслати повідомлення.

➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Сообщения** → (+).
- 2 Виберіть (+) у полі введення одержувача, а потім виберіть контакт або введіть номер телефону вручну.
- 3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
- 4 Виберіть (📎) та додайте зображення.
Щоб зробити нову фотографію, виберіть (📷).
- 5 Виберіть (➤), щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Сообщения**.
Повідомлення групуються в ланцюжки за контактами.
- 2 Виберіть контакт.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть поле введення тексту, введіть текст повідомлення та виберіть (↩), щоб надіслати повідомлення.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **удалить**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **переадресовать**.
- Щоб скопіювати повідомлення, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **копировать**.
- Щоб зберегти контакт у телефонній книзі або змінити контактні дані, виберіть одержувача.

» Спілкування за допомогою Windows Live Messenger

Щоб настроїти обліковий запис, виконайте такі дії:


- 1 У режимі меню виберіть **Сообщения**.
- 2 Виберіть **в сети**.
- 3 Якщо програма використовується вперше, зареєструйте обліковий запис Windows Live ► стор. 57.

Щоб розпочати розмову, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Сообщения**.
- 2 Виберіть **в сети**.
- 3 Натисніть на екран і виберіть свій стан.
- 4 Спілкуйтеся із друзями та родичами.

» Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії.

- 1 У режимі меню виберіть **Телефон** → .
- 2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.



Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

► Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо до **чого нового**, а потім виберіть **настройка учетной записи**.
- 3 Виберіть одну із загальних служб електронної пошти або **дополнительно**.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти його буде додано до режиму меню, а повідомлення будуть завантажені на пристрій.

► Надсилання повідомлення електронної пошти



- 1 У режимі меню виберіть обліковий запис електронної пошти → ⊕.
- 2 Виберіть ⊕ у полі введення одержувача, а потім виберіть контакт або введіть адресу електронної пошти вручну.
- 3 Виберіть поле теми та введіть тему.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 5 Виберіть 📎 і вкладіть файл.
Щоб зробити нову фотографію, виберіть 📷.
- 6 Виберіть 📧, щоб надіслати повідомлення.










У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

► Перегляд повідомлення електронної пошти


Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення в режимі без зв'язку або отримати нові повідомлення.

- 1 У режимі меню виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть  → **папки** → виберіть папку з повідомленнями.
- 4 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть  → **ответить**.
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть  → **ответить всем**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть  → **перезадресовать**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути інші повідомлення в поточній папці, виберіть  або .
- Щоб отримати доступ до додаткових функцій, виберіть 
 - **сменить флажок**: додавання прапорця до повідомлення.
 - **пометить как непрочитанное**: позначення повідомлення як непрочитаного.
 - **переместить**: переміщення повідомлення до іншої папки.

» Налаштування установок електронної пошти

- 1 У режимі меню виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть  → **настройки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти обліковий запис електронної пошти:

Опція	Функція
настройки синхронизации	Встановлення опції синхронізації повідомлень і поштового сервера.
Беседы	Відображення або приховання повідомлень у режимі перегляду розмови.
Подпись	Встановлення або скасування додавання підпису до вихідних повідомлень і створення підпису.
Отправлять СК себе	Встановлення або скасування надсилання прихованої копії повідомлення собі.

- 4 Завершивши, виберіть .

Розваги

Камера


Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2560 x 1920 пікселів (5 мегапікселів) і записувати відео з роздільною здатністю до 1280 x 720 пікселів.






- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

► Фотографування

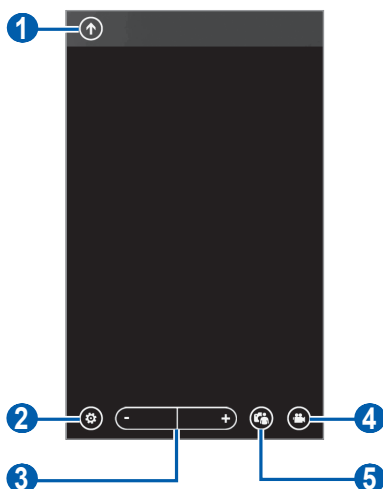- 1 Натисніть [📷], щоб увімкнути камеру.
- 2 Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.
- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Номер	Функція
1	Перегляд останньої зробленої фотографії або записаного відео. Цей значок доступний лише під час фотографування.
2	Змінення установок камери.
3	Збільшення або зменшення зображення.  Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.
4	Перехід у режим відеокамери.
5	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.

4 Виберіть  → виберіть опцію спалаху (, , ).

5 Натисніть [,], щоб зробити фотографію.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вгору або вниз.
- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі торкнутися екрана.
- Щоб скористатися додатковими функціями, виберіть , а потім виберіть одну з таких опцій:
 - **отправить...:** надсилання фотографії іншим користувачам.
 - **отправить: SkyDrive:** завантаження фотографій у сховище SkyDrive. Ця опція може називатися інакше, залежно від установок облікового запису.
 - **использовать как фон:** встановлення фотографії як заставки екрана блокування.

- **удалить:** видалення фотографії.
- **добавить в избранное:** додавання фотографії до обраного.
- **автоисправление:** автокорекція зображення.

» Налаштування установок камери


Перед зйомкою фотографії натисніть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Сохранить настройки	Збереження поточних установок.
Восстановить настройки по умолчанию	Скидання установок камери до стандартних заводських значень.
Фокус	Активація режиму макрозйомки для фотографування з наближенням або настроювання камери на фокусування на об'єкті зйомки.
Баланс белого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Эффект	Застосування спеціальних ефектів.
Контрастность	Налаштування контрастності.
Насыщение	Налаштування насиченості.
Резкость	Налаштування різкості.
EV	Налаштування значень експозиції.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Экспомер	Вибір типу експометра.
Качество	Встановлення якості фотографій.
Размер картинки	Змінення роздільної здатності.

» Відеозйомка

- 1 Натисніть [📷], щоб увімкнути камеру.
- 2 Виберіть [📷], щоб переключитись у режим відеокамери.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Номер	Функція
1	Перегляд останньої зробленої фотографії або записаного відео. Цей значок доступний лише під час відеозйомки.
2	Перехід у режим камери.
3	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
4	Збільшення або зменшення зображення.  Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.
5	Змінення установок відеокамери.

- 5 Виберіть [⚙️] → виберіть опцію спалаху (📷, 📷).
- 6 Натисніть [📷], щоб розпочати зйомку.
- 7 Натисніть [📷], щоб зупинити зйомку. Відео зберігається автоматично.

Записавши відео, виберіть ⏪, щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть ▶.
- Щоб скористатися додатковими функціями, натисніть і утримуйте будь-яку ділянку на екрані, а потім виберіть одну з таких опцій:
 - **отправить...:** надсилення відео іншим користувачам.
 - **удалить:** видалення відео.

» Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть ⚙, щоб отримати доступ до таких опцій:


Опція	Функція
Сохранить настройки	Збереження поточних установок.
Восстановить настройки по умолчанию	Скидання установок відеокамери до стандартних заводських значень.
Баланс белого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Эффект	Застосування спеціальних ефектів.
Контрастность	Налаштування контрастності.
Насыщение	Налаштування насиченості.
Резкость	Налаштування різкості.
EV	Налаштування значень експозиції.
Качество видео	Встановлення якості відео.
Размер видео	Змінення роздільної здатності.

Photo Studio

Для створення фотографій можна використовувати різноманітні режими зйомки. Також можна редагувати фотографії та завантажувати їх у служби спільнот, щоб показати свої фотографії іншим користувачам.


» Фотографування в режимі «Ломографічний знімок»

Можна робити фотографії із застосуванням ефектів він'єтування.

- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть до **режим**, а потім виберіть **Ломоснимок**.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Виберіть ефект.
- 5 Виконайте необхідні налаштування.
- 6 Натисніть [, щоб зробити фотографію.

» Фотографування в режимі «Краса»

За допомогою режиму «Краса» можна приховати вади обличчя.

- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть до **режим**, а потім виберіть **Красивый снимок**.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть [, щоб зробити фотографію.

» Зйомка об'єднаної фотографії

Можна зробити дві фотографії з однаковим фоном, а потім поєднати ліву та праву половини кожної фотографії, щоб створити єдине зображення. Ця функція корисна, якщо потрібно сфотографуватися із другом, але поряд немає нікого, хто міг би сфотографувати вас разом.

- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть до **режим**, а потім виберіть **Плюс я**.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть зліва або справа залежно від того, яку фотографію потрібно зробити першою.
- 6 Натисніть [📷], щоб зробити першу фотографію.
- 7 Виконайте необхідні налаштування другої фотографії.
- 8 Натисніть [📷], щоб зробити другу фотографію.
Пристрій автоматично сполучить половину першої фотографії та іншу половину другої фотографії, щоб утворити одне ціле.

» Фотографування з додаванням декоративних рамок

- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть до **режим**, а потім виберіть **Снімок мечты**.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Виберіть рамку.
- 5 Виконайте необхідні налаштування.
- 6 Натисніть [📷], щоб зробити фотографію.






▶ Панорамна зйомка

- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть до **режим**, а потім виберіть **Панорамний снимок**.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть [📷], щоб зробити першу фотографію.
- 6 Повільно перемістіть пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть колірну рамку теми з видошукачем.
Коли рамку буде суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

▶ Редагування фотографій

Для редагування фотографій можна використовувати функції корекції, обертання або кадрування.

- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть до **правка**, а потім виберіть зображення.
- 3 Використовуйте для редагування фотографії такі опції:

Опція	Функція
	Автокорекція зображення.
	Налаштування яскравості фотографії.
	Налаштування балансу кольорів.
	Обертання або повертання фотографії.
	Кадрування зображення за допомогою змінення розміру прямокутника або його перетягування.

- 4 Змініть зображення за власним смаком і виберіть (✓).
- 5 Завершивши, виберіть (H) → **ОК**.




➤ Завантаження фотографій в Інтернет


- 1 У режимі меню виберіть **Photo Studio**.
- 2 Перейдіть **доступ** і виберіть веб-службу.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль для входу.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити фотографії.

FunShot

Фотографії можна робити із застосуванням різноманітних ефектів.

- 1 У режимі меню виберіть **FunShot**.
- 2 Натисніть на екран, щоб приховати пораду.
- 3 Змініть режим зйомки, вибравши такі значки:

Опція	Функція
	Вибір режиму зйомки: один знімок або серійна зйомка. Щоб змінити кількість фотографій і форму рамки в режимі серійної зйомки, виберіть  .
	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.

- 4 Прокрутіть вліво або вправо й виберіть режим зйомки. Щоб переглянути інші фотографії, виберіть .
- 5 Щоб додати затримку перед фотографуванням або скасувати її, виберіть **Вкл.** або **Вykl.**
- 6 Виберіть **Запуск** або **Снімок**, щоб зробити фотографію.
- 7 Виберіть **сохранить**.

Фотографії та відео

Перегляд зроблених фотографій і відео.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

› Перегляд фотографій

1 У режимі меню виберіть **Фото**.


2 Виберіть категорію → виберіть фотографію (без значка).

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі торкнутися екрана.
- Щоб скористатися додатковими функціями, натисніть і утримуйте екран, а потім виберіть одну з таких опцій:
 - **отправить...:** надсилання фотографії іншим користувачам.
 - **отправить: SkyDrive:** завантаження фотографій у сховище SkyDrive. Ця опція може називатися інакше, залежно від установок облікового запису.
 - **использовать как фон:** встановлення фотографії як заставки екрана блокування.
 - **удалить:** видалення фотографії.
 - **добавить в избранное:** додавання фотографії до обраного.
 - **автоисправление:** автокорекція зображення.

» Відтворення відео

- 1 У режимі меню виберіть **Фото**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть відео (зі значком ▶).
- 3 Виберіть ▶, щоб розпочати відтворення.
- 4 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 5 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:

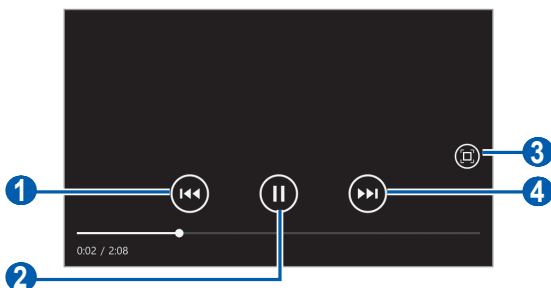

Значок	Функція
1	Відтворення з початку; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
2	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
3	Змінення пропорцій екрана відео.
4	Прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Музика та відео

Відтворення улюбленої музики та відео, а також прослуховування FM-радіо будь-де та будь-коли. Пристрій підтримує такі формати файлів: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

► Перенесення музичних файлів на пристрій

Щоб додати музичні та відеофайли на пристрій, їх можна синхронізувати із програмою Zune на ПК.

- 1 Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому встановлено Zune.
Після встановлення підключення Zune буде автоматично запущено на ПК.
- 2 Налаштуйте установки синхронізації та вкажіть ім'я пристрою, дотримуючись вказівок на екрані.
- 3 На екрані Zune відкрийте список колекцій.
- 4 Виберіть і перетягніть потрібні музичні та відеофайли до значка пристрою в нижньому лівому куті екрана.





Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання пристрою. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. У разі невиконання цих дій можна втратити дані, збережені на пристрої.

» Відтворення музики

Завершивши передавання музичних файлів на пристрій, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Музыка+відео**.
- 2 Перейдіть до **zune** і виберіть **музыка**.
- 3 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію музики.
- 4 Виберіть музичний файл.
- 5 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:

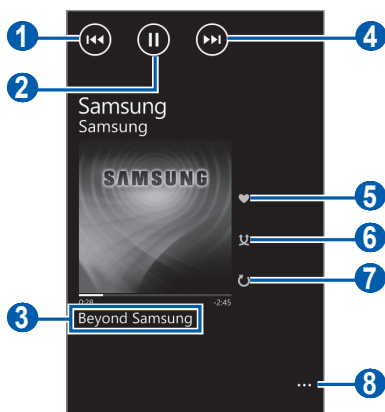

Значок	Функція
1	Перехід до попереднього файла; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
2	Призупинення відтворення; виберіть  , щоб поновити відтворення.
3	Відкриття списку відтворення.
4	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
5	Оцінювання поточної композиції.
6	Активація режиму випадкового порядку відтворення.

Значок	Функція
7	Змінення режиму повторення.
8	Відкриття списку інших опцій.



Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. Перебуваючи на початковому екрані, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

› Відтворення відео

- 1 У режимі меню виберіть **Музыка+відео**.
- 2 Перейдіть до **zune** і виберіть **відео**.
- 3 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію відео.
- 4 Виберіть відео для відтворення.
- 5 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 6 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш ► стор. 48.


› Відтворення подкастів

- 1 У режимі меню виберіть **Музыка+відео**.
- 2 Перейдіть до **zune** і виберіть **подкасты**.
- 3 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію відео або музики.
- 4 Виберіть подкаст → виберіть епізод → (▶).

➤ Прослуховування FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
- 2 У режимі меню виберіть **Музыка+відео**.
- 3 Перейдіть до **zune** і виберіть **радіо**.
- 4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавiш:

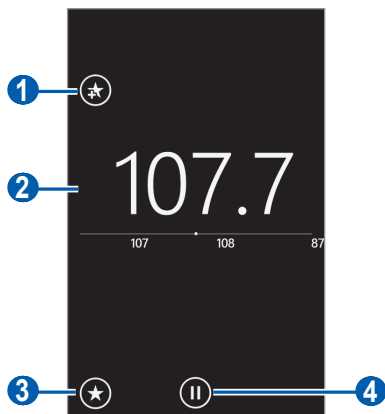

Номер	Функція
1	Додавання поточної радіостанції до списку обраного; виберіть ☆, щоб видалити радіостанцію зі списку обраного.
2	Точне настроювання частоти.
3	Відкриття списку обраного.
4	Вимкнення FM-радіо; виберіть ⏻, щоб увімкнути FM-радіо.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку під радіочастотою та скористайтеся такими опціями:

- **на робочий стол:** додавання поточної радіостанції до початкового екрана.
- **настройки:** вибір країни для пошуку FM-радіостанцій і оновлення частот.
- **на динамик/на гарнітуру:** змінення виходу звуку (гарнітура або динамік пристрою).





» Використання міні-плеєра

Якщо згорнути плеєр або FM-радіо під час відтворення музики чи прослуховування, відтворення продовжиться у фоновому режимі. Відтворенням можна керувати за допомогою міні-плеєра.

1 Під час відтворення музики або FM-радіо у фоновому режимі, натисніть [+/-].

Міні-плеєр відображається вгорі екрана.

2 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
	Перехід до попереднього файлу чи радіостанції.
	Призупинення відтворення або вимкнення FM-радіо; виберіть  , щоб поновити відтворення або ввімкнути FM-радіо.
	Перехід до наступного файлу чи радіостанції.
Гучність	Регулювання гучності.

Ігри

Гра в ігри та завантаження нових ігор із веб-сайту XboxLive.



Залежно від програмного забезпечення пристрою завантаження ігор може не підтримуватися.

› Гра в ігри

1 У режимі меню виберіть **Игры** → виберіть гру.

2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб грати у гру.



- Доступні ігри можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Елементи керування та опції ігор можуть різнитися.

› Завантаження ігор

1 У режимі меню виберіть **Игры** → **другие игры**.

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб отримати доступ до інших ігор.

3 Здійсніть пошук гри або програми та завантажте її на пристрій.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігатиметься в пам'яті пристрою або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

Крім того, настроївши облікові записи в Інтернеті, можна обмінюватися новинами з іншими користувачами.

» Створення контакту

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → ⊕ → **создать контакт**.
- 2 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 3 Введіть контактні дані.
- 4 Виберіть ⊞, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі меню виберіть **Телефон** → ☎ і введіть номер телефону.
- 2 Виберіть **сохранить** → ⊕.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть ⊞, щоб додати контакт у пам'ять.

› Імпортування контактів із SIM або USIM-картки

- 1 У режимі меню виберіть **Контакты** → → **настройки**.
- 2 Виберіть **импорт контактов с SIM-карты**.

› Пошук контакту

- 1 У режимі меню виберіть **Контакты**.
- 2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
Також можна вибрати та ввести ім'я.
- 3 Виберіть ім'я контакту.

У режимі перегляду контактів використовуйте такі опції:

- Щоб зателефонувати контакту, виберіть номер телефону.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **SMS**.
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть **написать письмо**.
- Щоб додати контакт до початкового екрана, виберіть .
- Щоб зв'язати контакт з іншими контактами, виберіть .
- Щоб змінити контактні дані, виберіть .
- Щоб видалити контакт, виберіть → **удалить**.

› Створення групи контактів


Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення всій групі.

- 1 У режимі меню виберіть **Контакты** → → **создать группу**.
- 2 Введіть ім'я групи.
- 3 Виберіть **добавить контакт** → виберіть контакт, який потрібно додати до групи.
Повторіть цей крок, щоб додати інші контакти.
- 4 Виберіть .

» Обмін новинами за допомогою облікових записів в Інтернеті

Щоб залишатися на зв'язку з іншими користувачами, можна настроїти облікові записи електронної пошти або соціальних служб, наприклад Windows Live, Outlook або Facebook.

Створення облікового запису в Інтернеті

- 1 У режимі меню виберіть **Контакты**.
- 2 Перейдіть до **что нового** та виберіть **настройка учетной записи**.
За наявності збереженого облікового запису виберіть  → **настройки** → **добавить службу**.
- 3 Виберіть одну з веб-служб або **дополнительно**.
- 4 Щоб настроїти обліковий запис, дотримуйтеся вказівок на екрані.



- Після налаштування облікового запису в Інтернеті він з'явиться на екрані.
- Якщо обліковий запис Windows Live вже налаштовано, вгорі списку контактів відобразиться ваш профіль Windows Live. Виберіть цей профіль, щоб вибрати функцію обміну миттєвими повідомленнями для оновлення новин або обміну даними з іншими користувачами.

Перегляд новин облікових записів в Інтернеті

- 1 У режимі меню виберіть **Контакты**.
- 2 Перейдіть до **что нового**.
- 3 Виберіть оновлені новини або вміст облікових записів в Інтернеті.

Календар

Створення щоденних і щомісячних подій або завдань і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

» Створення події

- 1 У режимі меню виберіть **Календарь** → ⊕.
- 2 Введіть потрібні відомості про подію.
- 3 Виберіть ⊞.

» Створення завдання

- 1 У режимі меню виберіть **Календарь**.
- 2 Перейдіть до **задачи** та виберіть ⊕.
- 3 Введіть відомості про завдання.
- 4 Виберіть ⊞.

» Перегляд подій або завдань



Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Календарь**.
- 2 Щоб переглянути календар у режимі перегляду місяця, виберіть ⊖.

Щоб переглянути події або завдання, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Календарь**.
- 2 У режимі перегляду місяця виберіть у календарі дату. Щоб перейти до певного місяця в режимі перегляду місяця, виберіть місяць вгорі календаря та вкажіть місяць і рік, вибравши відповідні числа.
- 3 Виберіть подію або завдання, щоб переглянути відомості про них.



- Щоб події позначалися за типом календаря, виберіть  → **настройки** і вкажіть кольори для кожного календаря.
- Завдання можна позначити як завершене, вибравши .

» Припинення нагадування про подію або завдання

Якщо встановлено нагадування про подію або завдання в календарі, у вказаний час пролунає сигнал. Коли пролунає сигнал нагадування, виконайте такі дії:

- Виберіть **закрить**, щоб припинити відтворення сигналу.
- Виберіть **отложить**, щоб припинити відтворення сигналу на період затримки.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.


Internet Explorer

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.




- Доступ до Інтернету та завантаження мультимедійних файлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

» Перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі меню виберіть **Internet Explorer**, щоб запустити вказану домашню сторінку.
- 2 Під час першого запуску програми укажіть, чи мають використовуватися відомості про ваше розташування, а також, чи потрібно зберігати історію пошукових запитів.
Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть .

3 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавiш:

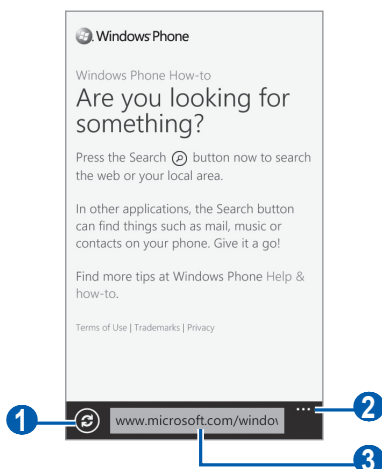




Вигляд наведеного вище вікна може бути іншим залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Перезавантаження поточної веб-сторінки.
2	Отримання доступу до додаткових опцій.
3	Введення веб-адреси.



Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:


- Щоб зменшити або збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб переглянути наразі відкриті вікна, виберіть → **вкладки**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб переглянути останню історію, виберіть → **последние**.
- Щоб відкрити список збережених закладок, виберіть → **избранное**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, виберіть → **дбавить в избранное**.

- Щоб надіслати веб-адресу (URL-адресу) веб-сторінки іншим користувачам, виберіть  → **отправить страницу**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної веб-сторінки до початкового екрана, виберіть  → **на рабочий стол**.
- Щоб налаштувати установки браузера, виберіть  → **настройки**.

» Створення закладок для обраних веб-сторінок


Щоб додати закладку, виконайте такі дії.

- 1 У режимі меню виберіть **Internet Explorer**.
- 2 Виберіть  → **добавить в избранное**.
- 3 Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
- 4 Виберіть .

Щоб переглянути закладки, виберіть  → **избранное**. У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб скористатися такими опціями:

- Щоб змінити назву або веб-адресу, виберіть **изменить**.
- Щоб видалити закладку, виберіть **удалить**.

» Отримання доступу до останньої історії

- 1 У режимі меню виберіть **Internet Explorer**.
- 2 Виберіть  → **последние**.
- 3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.



Щоб очистити історію, виберіть .



Мапи

Використання мапи для пошуку вашого поточного розташування, вулиць, міст або країн і отримання напрямків.







Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.




► Пошук певного розташування

- 1 У режимі меню виберіть **Карты**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **разрешить**.
На мапі відобразиться ваше поточне розташування.
- 3 Виберіть , введіть ключове слово для розташування та виберіть .
- 4 Натисніть і утримуйте розташування, щоб переглянути адресу. Відобразиться позначка з адресою.
Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці.
Можна також двічі торкнутися екрана.
- 5 Виберіть позначку, щоб переглянути повну адресу та відомості про розташування або установи, що знаходяться неподалік.

Під час перегляду мапи можна скористатися такими опціями:

- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .
- Щоб очистити всі відомості, пов'язані з пошуком на мапі, виберіть  → **очистить карту**.
- Щоб переглянути мапу з висоти пташиного польоту, виберіть  → **гибридный вид включен**.
- Щоб налаштувати установки мапи, виберіть  → **настройки**.

» Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 У режимі меню виберіть **Карты** → .
- 2 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування, а потім виберіть .
- 3 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку.
- 4 Завершивши, виберіть  → **очистить карту**.


Marketplace

Функція Marketplace дає змогу знаходити та додавати нові програми, ігри та музичні файли на пристрій. З її допомогою можна знайти, переглянути, придбати та завантажити нові програми, ігри та музичні файли безпосередньо на пристрій.

- 1 У режимі меню виберіть **Marketplace**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Здійсніть пошук програм, ігор або музичних файлів і завантажте їх.


Поточні відомості

Отримання відомостей про погоду, біржових відомостей або новин станом на поточний день.

 Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Налаштування установок відображення поточних відомостей

- 1 У режимі меню виберіть **Now**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **OK**.
- 3 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати послугу.

 Одночасно можна використовувати до трьох послуг. Щоб вибрати послуги, що мають використовуватися, виберіть **параметры** → виберіть категорії послуг.

4 Виберіть .

5 Налаштуйте для кожної послуги такі установки:

- погода

Опція	Функція
Добавить город	Додавання міст для отримання прогнозів погоди.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів за допомогою останніх відомостей.
Автоматически по местоположению	Встановлення відображення прогнозу погоди для вашого поточного розташування.
Анимация погоды	Встановлення відображення анімованого прогнозу погоди.
Единица	Вибір одиниці температури.
Система единиц измерений	Вибір системи вимірювання.

- новости

Опція	Функція
Добавить категорию	Вибір категорії новин.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів за допомогою останніх відомостей.
выпуск	Встановлення оновлення регіонального видання.
Главная страница	Вибір розділів новин, що мають відобразитися на головному екрані.
Подключение к социальной сети	Вибір соціальної служби для завантаження новин.

- акции

Опція	Функція
Добавить акции	Додавання акцій, які потрібно відстежувати.
Добавить индекс	Додавання індексу для акцій, які потрібно відстежувати.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів за допомогою останніх відомостей.
Показывать акции по	Встановлення способу відображення біржових відомостей.

- валюта

Опція	Функція
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів за допомогою останніх відомостей.
Базовая валюта	Встановлення основної грошової одиниці, що має використовуватися під час відображення курсу валют.
Добавить валюту	Додавання грошових одиниць, які потрібно відстежувати.

- главные твиты

Опція	Функція
Добавить страну	Встановлення оновлення регіонального видання.
Автоматически обновлять при запуске устройства	Встановлення автоматичного оновлення екранів за допомогою останніх відомостей.





Опція	Функція
Главная страница	Вибір країни, з якої надходитимуть записи Twitter, що відображатимуться на головному екрані.
Подключение к социальной сети	Вибір соціальної служби для завантаження записів Twitter.

► Перегляд поточних відомостей

- 1 У режимі меню виберіть **Now**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати послугу.
- 3 Виберіть ☺, щоб оновити відомості.
- 4 Виберіть об'єкт, щоб переглянути його деталі, або прокрутіть вгору чи вниз, щоб переглянути додаткові відомості.

RSS Times

Використання RSS-новин для отримання останніх новин і відомостей з обраних веб-сайтів. Для використання цієї функції потрібно мати обліковий запис Google.

- 1 У режимі меню виберіть **RSS Times**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, створіть обліковий запис Google або ввійдіть у нього.
- 3 Виберіть RSS-канал.
До головного екрана можна додати інші канали, вибравши **Раздел**.
- 4 Виберіть статтю, щоб її прочитати.
- 5 Виберіть , щоб переглянути повні статті.
Можна обмінятися статтею з іншими користувачами, вибравши ,  або .

З'єднання

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.




- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.

▶ Активація функції Bluetooth

- 1 У режимі меню виберіть **Налаштування** → **Bluetooth**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Состояние**, щоб увімкнути функцію Bluetooth.
Пристрій здійснить пошук і відобразить доступні пристрої Bluetooth.

➤ Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth


- 1 У режимі меню виберіть **Налаштування** → **Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Виберіть **ОК**, щоб PIN-коди двох пристроїв Bluetooth збіглися. Або введіть PIN-код пристрою Bluetooth і виберіть **Готово**. Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.

 Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код пристрою Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

 Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

➤ Активація функції мережі WLAN

- 1 У режимі меню виберіть **Налаштування** → **Wi-Fi**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Сети Wi-Fi**, щоб увімкнути функцію WLAN.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

- 1 У режимі меню виберіть **Налаштування** → **Wi-Fi**. Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
- 2 Виберіть мережу.
- 3 Введіть пароль мережі та виберіть **ГОТОВО** (за потреби).

Коли пристрій буде підключено до мережі WLAN, можна буде скористатися інтернет-послугами за допомогою підключень до мережі WLAN.

AllShare

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.


Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN ► стор. 70.

» Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.



Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

- 1 У режимі меню виберіть **AllShare** → .
- 2 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Имя устройства	Перегляд імені медіасервера, що використовується пристроєм.
Обмен видео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмен Фото	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмен музыкой	Увімкнення функції обміну музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.


» Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

- 1 У режимі меню виберіть **AllShare**.
- 2 Перейдіть до **моя колекц.**
- 3 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 4 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Відтворення почнеться на вибраному плеєрі.
- 5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.



Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

› Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 У режимі меню виберіть **AllShare**.
- 2 Перейдіть до **удаленные**.
- 3 Виберіть , щоб здійснити пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 4 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 5 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 6 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Відтворення почнеться на вибраному плеєрі.
- 7 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Увімкнення функції GPS для надання дозволу програмам, таким як камера або мапа, отримання доступу до відомостей про ваше розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за погані погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспортному засобі із сонцезахисною плівкою.

› Щоб увімкнути функцію GPS, виконайте такі дії

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **местоположение**.
- 2 Перетягніть повзунок у положення **Службы определения местоположения**, щоб увімкнути функцію GPS.

» Активація датчиків для послуг визначення розташування

Використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.



Доступ до мобільної мережі може потребувати додаткової оплати.

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **Высокая точность**.
- 2 Перетягніть повзунок до установки **Использовать датчики**.

» Використання мобільних мереж для послуг визначення розташування

Отримання відомостей про розташування через мобільні мережі. Завдяки цьому полегшується відображення відомостей на пристрої, якщо немає сигналу GPS, або він слабкий.



Доступ до мобільної мережі може потребувати додаткової оплати.



- 1 У режимі меню виберіть **Настройки** → **Высокая точность**.
- 2 Перетягніть повзунок до установки **Использовать GLONASS**.

Інструменти

Будильники

Встановлення сигналів нагадування і керування ними для нагадування про важливі події.

› Встановлення нового сигналу нагадування

- 1 У режимі меню виберіть **Будильники**.
- 2 Виберіть .
- 3 Вкажіть параметри сигналу нагадування.
- 4 Завершивши, виберіть .

› Зупинення сигналу нагадування

Коли пролунає сигнал нагадування, виконайте такі дії:

- Виберіть **закрить**, щоб припинити відтворення сигналу.
- Виберіть **отложить**, щоб припинити відтворення сигналу на період затримки.

› Вимкнення сигналу нагадування

- 1 У режимі меню виберіть **Будильники**.
- 2 Перетягніть повзунок сигналу нагадування вліво.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 У режимі меню виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.



Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний режим зображення для використання технічного калькулятора.


Довідка

Можна отримати загальні відомості про пристрій, а також відомості про його використання й роботу із програмами.


- 1 У режимі меню виберіть **Справка**.
- 2 Виберіть категорію → теми.

Міні-щоденник

Ведення фотощоденника.

 Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.


▶ Створення міні-щоденника

- 1 У режимі меню виберіть **MiniDiary**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, встановіть або скасуйте використання функції розташування.
- 3 Виберіть **создать**, щоб створити новий запис.
За наявності збереженого щоденника виберіть ⊕.
- 4 Змініть сьогоднішню дату та встановіть прогноз погоди (за потреби).
- 5 Виберіть поле фотографії та додайте зображення або зробіть фотографію.
Щоб додати короткий опис до вкладеної фотографії, виберіть **место**.
- 6 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст, а потім виберіть ✓.
- 7 Виберіть  → **сохранить**.

» Перегляд міні-щоденника

- 1 У режимі меню виберіть **MiniDiary**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо до категорії, а потім виберіть щоденник.












Щоб завантажити міні-щоденник на веб-сайт спільноти або надіслати його іншим користувачам, виберіть .

Office

Створення й редагування робочих книг Excel і документів Word, відкриття та перегляд слайд-шоу, створення нотаток, а також пошук документів і обмін ними з іншими користувачами.

» Створення та редагування нотаток за допомогою OneNote Mobile

- 1 У режимі меню виберіть **Office**.
- 2 Перейдіть до **заметки**.
- 3 Виберіть , щоб створити нову нотатку.
- 4 Введіть назву та текст.
 - Щоб використовувати замість речень маркований список, виберіть .
 - Щоб вставити перед реченням поле для встановлення прапорця, виберіть .
 - Щоб використовувати замість речень нумерований список, виберіть  → **нумерованный список**.
 - Щоб додати відступ перед реченням, виберіть  → **увеличить отступ** або **уменьшить отступ**.
 - Щоб змінити формат тексту, виберіть  → **формат**.
- 5 Щоб додати зображення, виберіть .
- 6 Щоб записати звуковий кліп, виберіть .
- 7 Завершивши, натисніть [].

» Створення та редагування робочої книги Excel

- 1 У режимі меню виберіть **Office**.
- 2 Перейдіть до **документи**.
- 3 Виберіть ⊕ → **Excel** або виберіть шаблон у розділі **шаблони**.
Щоб переглянути або редагувати робочу книгу, виберіть файл Excel зі списку файлів.
- 4 Виберіть клітинку та введіть значення або текст.
 - Щоб перейти до іншого робочого аркуша, виберіть ☰ → виберіть робочий аркуш.
 - Щоб додати коментар до клітинки, виберіть ☒.
 - Щоб знайти певні дані в робочій книзі, виберіть 🔍.
 - Щоб скористатися певними функціями, виберіть Σ.
 - Щоб відсортувати клітинки, виберіть ☐ → **сортувати...**
 - Щоб застосувати до клітинок фільтр, виберіть ☐ → **применить фільтр**.
 - Щоб змінити формат клітинок і тексту, виберіть ☐ → **форматирование ячейки...**
 - Щоб скасувати або повторити останню дію, виберіть ☐ → **отменить** або **повторить**.
 - Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть ☐ → **отправить...**
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі торкніться екрана.
- 5 У разі редагування робочої книги виберіть ☐ → **сохранить**.
Завершивши, виберіть ☐ → **сохранить как...**
- 6 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті, а потім виберіть **сохранить**.
- 7 Якщо ви вперше зберігаєте файл, введіть ім'я користувача, а потім виберіть **сохранить**.

» Створення або редагування документа Word

- 1 У режимі меню виберіть **Office**.
- 2 Перейдіть до **документи**.
- 3 Виберіть ⊕ → **Word** або виберіть шаблон у розділі **шаблони**.
Щоб переглянути або редагувати документ, виберіть файл Word зі списку файлів.
- 4 Створіть або відредагуйте документ.
 - Щоб перейти до іншого абзацу, виберіть ☰ → виберіть абзац.
 - Щоб додати коментар до тексту, виділіть текст і виберіть ☒.
 - Щоб знайти певний текст у документі, виберіть 🔍.
 - Щоб змінити формат або колір тексту, виберіть ⚙.
 - Щоб редагувати документ, виберіть ✎. Ця опція доступна лише в разі збереження документа.
 - Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть ☰ → **отправить...**
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- 5 У разі редагування документа виберіть ☰ → **сохранить**.
Завершивши, виберіть ☰ → **сохранить как...**
- 6 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті, а потім виберіть **сохранить**.

» Перегляд і редагування презентацій PowerPoint

- 1 У режимі меню виберіть **Office**.
- 2 Перейдіть до **документы** → виберіть файл PowerPoint.
- 3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Проведіть вліво або вправо по екрану для переходу між слайдами.
 - Щоб перейти до іншого слайда, виберіть ☰ → виберіть слайд.
 - Щоб додати нотатку до слайда, виберіть ⊕.
 - Щоб редагувати слайд, виберіть ✎.
- 5 Під час редагування файла можна скористатися такими опціями:
 - Щоб перемістити курсор до наступного абзацу, виберіть →.
 - Щоб додати нотатку до слайда, виберіть ⊕.
 - Щоб змінити порядок розташування слайдів, виберіть ⋮ → **переместить слайд**.
 - Щоб приховати або відобразити поточний слайд, виберіть ⋮ → **скрыть слайд** або **отобразить слайд**.
- 6 Завершивши, виберіть ✓.
- 7 Виберіть ⋮ → **сохранить как...**
- 8 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті, а потім виберіть **сохранить**.

» Керування документами онлайн

- 1 У режимі меню виберіть **Office**.
- 2 Перейдіть до **места** і виберіть службу.
Щоб додати веб-сайт, виберіть **SharePoint**.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти обліковий запис і ввійти у службу.
- 4 Перегляньте, надішліть, відредагуйте, синхронізуйте або зв'яжіть обрані документи.

Пошук

Для пошуку інформації в Інтернеті можна скористатися пошуковою системою Bing.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Натисніть [O].
Відкриється вікно для введення пошукового запиту Bing.
- 2 Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно використовувати відомості про ваше розташування.
- 3 Виберіть поле введення ключових слів, введіть ключове слово та виберіть
- 4 Виберіть об'єкт.

Голосові команди

Цей пристрій має функцію інтелектуального розпізнавання голосових команд. Завдяки цьому можна використовувати голосові команди для виконання потрібних операцій. Можна набрати номер, ввести текст, знайти розташування чи дані або виконати інші завдання, просто промовивши пристрою відповідну команду.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Доступність мов для розпізнавання команд залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Натисніть і утримуйте [Windows].
- 2 Промовте команду в мікрофон.

Диспетчер безпроводових підключень

Керування станом і установками пристрою, пов'язаними із функціями безпроводової мережі.

» **ВЫЗОВ**

Змінення опцій викликів.

Опція	Функція
переадресация вызовов	Переадресація вхідних викликів на інший номер ► стор. 31.
ожидание вызова	активація очікування виклику для отримання вхідного виклику під час поточної розмови ► стор. 32.

» **точка доступа**

Змінення опцій імені точки доступу, що використовується для підключення до Інтернету.

Опція	Функція
Автоматическая настройка точки доступа	Автоматичне визначення імені точки доступу під час вставлення SIM-картки.
Активная точка доступа	Вибір імені точки доступу, що має використовуватися, зі списку імен точок доступу.
изменить точку	Створення або редагування імен точок доступу.

Установки

Доступ до меню «Установки»

- 1 У режимі меню виберіть **Настройки**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо до категорії установок і виберіть опцію.
- 3 Налаштуйте установку й виберіть **готово** або (за потреби).

система

Змінення системних установок пристрою.

› мелодии+звуки

- **Звонок:** автоматичне відтворення певних звуків дзвінка для сповіщення про надходження вхідного виклику або повідомлення. Крім того, активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів нагадування.
- **Выбровывозов:** встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Мелодия звонка:** вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні виклики за допомогою мелодії.
- **SMS или мгновенное сообщение:** вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні повідомлення за допомогою мелодії.
- **Новое голосовое сообщение:** вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні повідомлення голосової пошти за допомогою мелодії.
- **Новое сообщение:** вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на пристрої встановлено сповіщення про вхідні повідомлення електронної пошти за допомогою мелодії.
- **Воспроизводит звуки для событий:** увімкнення або вимкнення звуків для різних подій.

› тема

- **Фон:** вибір кольору фону.
- **Цвет елементов:** вибір кольору виділеного тексту.

› режим "в самолеті"

активація режиму «Без зв'язку» для вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. У цьому режимі можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Wi-Fi

- **Сети Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції WLAN ► стор. 70.
- **Уведомлять при обнаружении новых сетей:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **настройка:** додавання точок доступу мережі WLAN вручну.

› Bluetooth

Увімкнення чи вимкнення функції Bluetooth або надання дозволу на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth ► стор. 68.

› общий интернет

Активація функції прив'язки Wi-Fi для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN.

› почта+учетные записи

Перегляд, налаштування або змінення облікових записів електронної пошти.

› блокування+фон

- **змінити фон:** змінення фонового зображення для екрана режиму блокування.
- **Показувати виконавця при воспроизведенні:** відображення імені виконавця під час відтворення музики на початковому екрані.
- **Отключення екрана через:** встановлення тривалості очікування пристрою перед блокуванням сенсорного екрана.
- **Пароль:** активація або вимкнення функції блокування пристрою для запиту пароля перед використанням пристрою. Щоб активувати функцію блокування пристрою, потрібно створити пароль.
- **змінити пароль:** змінення пароля пристрою. Ця опція доступна лише в разі активації функції блокування пристрою.
- **Требовать пароль через:** встановлення тривалості очікування пристрою перед блокуванням. Ця опція доступна лише в разі активації функції блокування пристрою.

› местоположение

Активація функції GPS для пошуку розташувань.

› передача даних

- **Активна сеть:** перегляд мережі, яка наразі використовується.
- **Передача даних:** встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Настройки передачи данных в роуминге:** встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Выбор сети:** встановлення способу вибору мережі: автоматично чи вручну.
- **добавить точку доступа:** вибір імені точки доступу.

› економия заряда

Закриття програм, які наразі не використовуються, для зменшення споживання заряду акумулятора. Також можна переглянути залишковий заряд акумулятора.

› дата+время



Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автоматически:** автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами. Вимкніть цю функцію, щоб встановити часовий пояс, час і дату вручну.
- **Часовой пояс:** вибір домашнього часового поясу.
- **Дата:** встановлення поточної дати вручну.
- **Время:** встановлення поточного часу вручну.

› яркость

- **Автоматическая настройка:** встановлення автоматичного налаштування яскравості дисплея відповідно до умов освітлення.



У разі перегрівання пристрою максимальна яскравість екрана може зменшитися.

- **Уровень:** встановлення яскравості дисплея. Ця опція доступна лише в разі вимкнення функції автоматичного налаштування.

» **язик клавіатури**

• **настройки ввода:**

- **Клавіатура:** змінення установок клавіатури. Доступність певних опцій залежить від вибраної мови.

Предлагать замену и выделять слова с ошибками:

прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.

Исправлять слова с ошибками: автоматичне виправлення неправильно написаних слів.

Добавлять пробел после выбора замены: встановлення автоматичного введення пробілу після вибору слова зі списку пропозицій.

Вставляют точку после двойного касания ПРОБЕЛА:

встановлення автоматичного введення крапки в разі подвійного натискання віртуального пробілу.

Использовать заглавную букву в первом слове предложения:

встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

- **Отправляют данные о работе клавиатуры для ее улучшения и других целей:** встановлення відтворення відгуку під час використання клавіатури або доступу до довідкових відомостей стосовно клавіатури.

- **удалить словарь:** видалення всіх слів, які ви додали до списку пропозицій.

• **Выберите языки клавиатуры:** вибір мов введення, які використовуватимуться на клавіатурі.

» **регион+язык**

• **Язык интерфейса:** вибір мови, якою відобразатимуться всі меню та програми.

• **Формат:** вибір країни для формату відображення. Ця установка впливає на формат часу й дати або одиниці.

• **Краткая дата (пример):** вибір скороченого формату відображення дат.

• **Полная дата (пример):** вибір подовженого формату відображення дат.

- **Первый день недели:** вибір дня, з якого має починатися тиждень.
- **Язык системы:** вибір мови системи. Ця установка визначає стандартний набір символів і шрифт, що використовуватимуться для відображення відомостей у програмах, які не підтримують кодування Unicode.
- **Язык браузера и поиска:** вибір мови, що використовуватиметься під час перегляду веб-сторінок і пошуку.

› голосовые функции



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› поиск телефона

Пошук і керування загубленим пристроєм через Інтернет. Скориставшись веб-сайтом Windows Live, можна вибрати звуки дзвінка, заблокувати пристрій або видалити з нього дані. Для використання цієї функції потрібно мати обліковий запис Windows Live.

› обновления телефона

- **Уведомлять о наличии новых обновлений:** встановлення автоматичного надсилання сповіщень за наявності нових оновлень.
- **Для обновлений использовать соединение для передачи данных:** використання стільникової мережі для перевірки наявності нових оновлень.

» сведения об устройстве




Перегляд відомостей про пристрій. Можна також скористатися такими опціями:

- **сведения:** перегляд додаткових відомостей про пристрій.
- **сброс настроек:** скидання установок пристрою до стандартних заводських значень.

» отчет об ошибках

Надсилання відгуку стосовно використання мобільних продуктів Windows. Це допоможе корпорації Майкрософт визначити тенденції та зразки використання для вдосконалення майбутніх версій продуктів.

» дополнительные параметры

- **Использовать автоматическую интенсивность:** заощадження енергії за допомогою автоматичного налаштування яскравості дисплею в разі використання білого фону.
- **Использовать вибрацию клавиш:** встановлення вібрації під час натискання [, ] або [].

» Высокая точность

- **Использовать датчики:** використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.
- **Использовать GLONASS:** використання глобальної системи супутникової навігації для пошуку розташування.

» блокировка вызовов

встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для відхилення

► стор. 31.

› **расширенные текстовые сообщения**

- **Разрешить получение сообщений сети:** увімкнення або вимкнення отримання інформаційних повідомлень.
 - **Язyki сообщений сети:** вибір мов інформаційних повідомлень.
 - **Настроить список каналов вручну:** додавання або змінення списку каналів інформаційних повідомлень.
- **при необходимости использовать Юникод:** використання символів Unicode в інформаційних повідомленнях.

› **SIM-приложения**

Перегляд і отримання доступу до різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

приложения

Змінення установок програм, інстальованих на пристрої.

› **Internet Explorer**

- **Разрешить использовать мое местоположение:** надання дозволу браузеру Internet Explorer на використання відомостей про ваше розташування.
- **Разрешить куки-файлы в телефоне:** встановлення збереження файлів cookie на пристрої. Файли cookie – це фрагменти персональної інформації, що надсилаються на веб-сервер під час перегляду сторінок в Інтернеті.
- **Разрешить Bing предлагать ссылки при вводе:** встановлення автоматичного відображення результатів відразу після введення ключового слова.
- **Разрешить Internet Explorer собирать данные посещения:** надання дозволу браузеру Internet Explorer на збирання відомостей стосовно вашої історії перегляду веб-сторінок.
- **Предпочитаемая верстя:** вибір режиму перегляду браузера.

- **Открывать ссылки из других программ в:** вибір способу відкриття нової або наступної веб-сторінки: в новому чи в поточному вікні.
- **удалить журнал:** видалення історії, даних і файлів, збережених під час перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

» Office

- **Имя пользователя:** введення імені користувача, що вказуватиме на ваше авторство під час створення нагадувань у документах.
- **Открывать ссылки SharePoint в разделе "Office":** відкриття посилань SharePoint і обмін ними з іншими користувачами в Office Hub.
- **сервер UAG:** настроювання UAG-сервера (Unified Access Gateway – універсальний шлюз доступу) для встановлення безпечних підключень.
- **сброс Office:** скидання установок програми Office до стандартних заводських значень.
- **Сведения:** перегляд відомостей про версію програм Microsoft Office 2011.

» игры

- **Соединение с Xbox LIVE:** підключення до веб-сайту Xbox LIVE для завантаження нових ігор.
- **Синхронизировать запросы:** встановлення автоматичного підключення до інших пристроїв для гри в багатокористувацькі ігри на сайті Xbox LIVE.
- **Показывать оповещения:** відображення повідомлень про отримання сповіщень із сайту Xbox LIVE.

› карти



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Учитывать местоположение:** встановлення голосового відтворення напрямків під час пошуку пунктів призначення
- **Использовать сведения о местоположении для предоставления улучшенных результатов локального поиска.:** встановлення використання відомостей про ваше розташування для покращення пошуку.
- **удалить журнал:** видалення історії та даних, збережених під час пошуку розташувань.

› КОНТАКТЫ

- **импорт контактов с SIM-карты:** імпортування контактів із SIM- або USIM-картки на пристрій.
- **фильтровать список контактов:** вибір фільтру для контактів, наявних у телефонній книзі.
- **Показывать публикации только от видимых контактов:** встановлення відображення записів соціальних мереж лише тих контактів, які збережені у вашій телефонній книзі.
- **Сортировка:** вибір способу сортування списку контактів.
- **Отображение имен:** вибір способу відображення імен контактів.
- **Учитывать местоположение:** встановлення використання відомостей про ваше розташування для покращення пошуку.
- **Сохранять журнал регистрации в Windows Live ID для улучшения результатов поиска:** встановлення збереження історії використання облікового запису Windows Live.
- **учетные записи:** налаштування, синхронізація або видалення облікових записів в Інтернеті.

› музика+відео

- **Настройки учетной записи Zune:** налаштування установок облікового запису Zune.

» поиск



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Учитывать местоположение:** встановлення використання відомостей про ваше розташування для покращення пошуку.
- **Отправлять данные о местоположении для тегов Microsoft Tag:** встановлення використання у програмах Microsoft Tag відомостей про ваше розташування.
- **Включить поиск на экране блокировки:** встановлення використання [🔍] навіть за заблокованого пристрою.
- **Разрешить Bing предлагать ссылки при вводе:** встановлення автоматичного відображення результатів відразу після введення ключового слова.
- **Разрешить Мойкрософт хранить и использовать изображения из поиска:** надання дозволу корпорації Майкрософт на збереження та використання зображень, зроблених за допомогою камери пристрою, під час пошуку з використанням функції Bing Vision.
- **удалить журнал:** очищення історії пошукових запитів.

» радио

Вибір країни для пошуку FM-радіостанцій і оновлення частот.

» сообщения

- **Запрашивать отчет о доставке:** надсилання запиту звіту про доставку разом із повідомленням для сповіщення про доставку повідомлень.
- **Групповые MMS:** встановлення відображення пов'язаних SMS-повідомлень в одному ланцюжку.
- **Номер SMS-центра:** введення адреси центру SMS-повідомлень.

› телефон

- **Номер голосовой почты:** введення адреси центру повідомлень голосової пошти.
- **Показывать номер моего телефона:** відображення номера мобільного телефону, щоб його міг побачити інший абонент.
- **Переадресация вызовов:** переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Международные вызовы:** увімкнення або вимкнення допомоги під час здійснення міжнародних викликів. Ця функція використовується для автоматичного виправлення стандартних помилок, що виникають під час здійснення міжнародних викликів або викликів, що здійснюються під час перебування в роумінгу.
- **Запрашивать PIN-код:** увімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
- **изменить PIN-код SIM-карты:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці. Ця опція доступна в разі активації функції блокування за допомогою PIN-коду.

› фоновые задачи

Перегляд списку програм, що працюють у фоновому режимі, під час використання інших програм.

› фото+камера

- **Коснитесь экрана, чтобы сделать фотографию:** встановлення натискання на сенсорний на екран для фотографування.
- **Нажмите и удерживайте кнопку камеры, чтобы вывести телефон из спящего режима:** встановлення ввімкнення сенсорного екрана в разі натискання [📷].

- **Предотвращать случайное включение камеры на заблокированном телефоне:** встановлення скасування запуску камери в разі натискання [📷], якщо пристрій заблоковано.
- **Добавлять к фотографиям сведения о местоположении:** встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування.
- **Сохранять сведения о местоположении для загруженных изображений:** встановлення завантаження зроблених фотографій і відео разом із відомостями про розташування.
- **Сохранять в SkyDrive:** встановлення автоматичного завантаження зроблених фотографій і відео у сховище SkyDrive.
- **Учетная запись для быстрой загрузки:** встановлення облікового запису місця збереження в Інтернеті для завантаження зроблених фотографій і відео.
- **сброс камеры:** скидання установок фото- та відеокамери.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Запрашиває PIN-код .
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте клавішу [⏻] протягом 13-15 секунд, доки пристрій автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

заводських значень. У режимі меню виберіть **Настройки** → **сведения об устройстве** → **сброс настроек** → **да** → **да**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтеся запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.

- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідина призведе до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленіх і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° С до +50° С

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° С.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° С до +40° С.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними заціпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми під час того, як пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до виникнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. негайно припиніть використання пристрою, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання пристроєм сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поведіться із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,358 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю

або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung.

Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

- allShare 70
- акумулятор
 - встановлення 9
 - зарядження 11
- блокування за допомогою PIN-коду 25
- браузер
 - додавання закладок 62
 - перегляд веб-сторінок 60
- введення тексту 25
- виклики
 - використання гарнітури 29
 - використання опцій під час голосового виклику 29
 - відповідь 28
 - відхилення 29
 - здійснення 27
 - конференц-виклик 30
 - міжнародні номери 29
 - перегляд пропущених 31
- відео
 - відтворення 48
 - записування 41
- відеоплеєр 48
- голосова пошта 34
- голосові виклики
 - використання опцій 29
 - відповідь 28
 - здійснення 27
- голосові команди 80
- екран меню
 - доступ 22
- електронна пошта
 - надсилення 35
 - настроювання облікових записів 35
 - перегляд 36
- Інтернет
 - дивіться браузер
- календар
 - перегляд подій 58
 - створення подій 58
- калькулятор 74
- камера
 - відеозйомка 41
 - настроювання відеокамери 42
 - настроювання камери 40
 - фотографування 38
- коди доступу 95
- контакти
 - імпортування 56
 - пошук 56
 - створення 55
 - установки 56
- мапа 63
 - отримання напрямків 64
 - пошук розташувань 63
- Міні-щоденник 75
- мова 86

- музичний плеєр
 - відтворення музики 50
 - додавання файлів 49
- підключення
 - Bluetooth 68
 - GPS 72
 - WLAN 69
- повідомлення
 - встановлення облікових записів електронної пошти 35
 - надсилання MMS 33
 - надсилання SMS 32
 - надсилання повідомлення електронної пошти 35
 - отримання доступу до голосової пошти 34
- поточні відомості 64
- початковий екран
 - додавання об'єктів 21
- пристрій
 - вигляд 16
 - значки-індикатори 18
 - клавiші 17
 - настроювання 22
 - увiмкнення або вимкнення 15
 - установки 82
- режим «Без звуку» 23
- режим «Без зв'язку» 15
- розпакування 9
- сенсорний екран
 - блокування 21
 - використання 19
- сигнали нагадування 74
- телефонна книга
 - пошук контактів 56
 - створення контактів 55
- установки 82
 - система 82
- фотографії
 - зйомка 38
 - перегляд 47
 - редагування 45
- фотографії та відео
 - відтворення відео 48
 - перегляд фотографій 47
- час і дата,
встановлення 23
- яскравість, дисплей 24
- Bluetooth
 - активація 68
 - пошук і підключення пристроїв 69
- FM-радіо
 - прослуховування 52
 - установки 52
- GPS 72
- Marketplace 64
- MMS-повідомлення
 - надсилання 33
 - перегляд 33, 34
- Office mobile
 - Excel 77
 - OneNote 76
 - PowerPoint 79
 - Word 78
 - керування документами онлайн 79

photo studio 45

SIM-картка

блокування 25

встановлення 9

SMS-повідомлення

надсилання 32

перегляд 33

USIM-картка

блокування 25

встановлення 9

WLAN

активація 70

пошук мереж і підключення

до них 70

Zune 49

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-I8350

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950- 1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168



Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23

(місце та дата видачі)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

