

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies

(синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (www.samsung.com) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтесь кабелем для передачі даних, підключивши телефон до ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично.

Якщо програма Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на ПК.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.

GT-S5830

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями телефону.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання телефону перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.

- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача оснований на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.

- Програмне забезпечення мобільного телефону можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання джерел звуку, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості



Див. – сторінки з пов'язаними відомостями; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)



Далі – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** (відповідає вибору **Установки**, а потім **Відомості про телефон**)



Квадратні дужки – клавіші телефону; наприклад: [⓪] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/блокування)

Авторське право



© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
-  і  є зареєстрованими товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Право власності на технології CS Headphone і WOW HD належить компанії SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.



Зміст

Складання 9

Розпакування 9

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 9

Зарядження акумулятора 11

Вставлення карти пам'яті 13

Прикріплення ремінця 16

Початок роботи 17

Увімкнення та вимкнення телефону 17

Ознайомлення з телефоном 17

Використання сенсорного екрана 20

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 22

Ознайомлення з екраном режиму очікування 22

Доступ до програм 24

Настроювання пристрою 26

Введення тексту 30

Завантаження програм із системи Android Market 33

Завантаження файлів з Інтернету 34

Синхронізація даних 34

Зв'язок 36

Виклики	36
Повідомлення	40
Google Mail	42
Електронна пошта	43
Розмови	45
Social Hub	46

Розваги 47

Камера	47
Галерея	55
Музика	56
FM-радіо	60

Особисті відомості 63

Контакти	63
Календар	67
Нагадування	68
Диктофон	69

Інтернет 70

Браузер	70
Мапи	73
Пошук Google	77
YouTube	77
Новини & погода	79
Samsung Apps	79
Market	80
BookStore	80
MusicStore	81

Підключення 82

Bluetooth 82

Wi-Fi 84

Спільний вміст 85

Спільний доступ до мобільної мережі 87

З'єднання з ПК 88

Підключення VPN 89

Інструменти 92

Годинник 92

Калькулятор 93

Downloads 93

Мої файли 93

Набір інструментів SIM-картки 94

Диспетчер завдань 94

ThinkFree Office 95

Голосовий пошук 96

Установки 97

Отримання доступу до меню
«Установки» 97

Безпр. з'єдн. та мережі 97

Установки виклику 98

Звук 99

Дисплей 100

Розташування та безпека 100

Програми 101

Облікові записи та синхронізація 102

Конфіденційність 102

Карта пам'яті та місце збереження на
телефоні 103

Локалізація та текст	103
Голосовий ввід і вивід	105
Доступність	106
Дата і час	106
Відомості про телефон	106
Усунення неполадок	107
Заходи безпеки	113
Предметний покажчик	123

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний пристрій
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Короткий посібник користувача



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні з телефоном.


Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).


Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:


- 1 Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**, щоб вимкнути його.
- 2 Зніміть задню кришку.

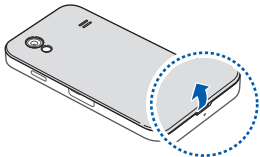


 Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

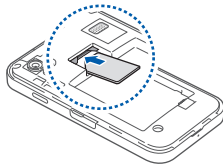


 Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

4 Встановіть акумулятор.

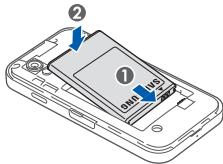

5 Встановіть задню кришку на місце.

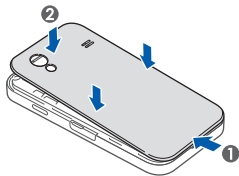

Зарядження акумулятора


Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.




Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.



Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея червоного кольору. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.
- 2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

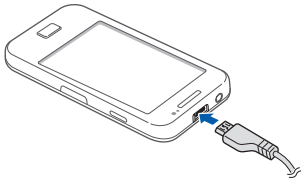

! Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.



Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону.

» Зарядження за допомогою кабелю для передачі даних

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.

- 2 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

- 3 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.



Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.



- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Коли карту пам'яті буде вставлено у пристрій, каталог файлів цієї карти відобразиться в папці sdcard.


- 1 Відкрийте отвір гнізда для карти пам'яті, розташованого збоку телефону.
- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

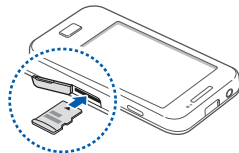


- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

» Видалення карти пам'яті


Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.


- 1 У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК**.
- 2 Відкрийте отвір гнізда для карти пам'яті, розташованого збоку телефону.
- 3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.
- 4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.
- 5 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

 Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

» Форматування карти пам'яті


Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійсніть форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Стерти все**.


 Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

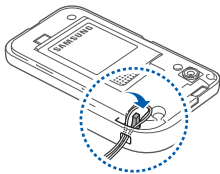

- 3 Встановіть задню кришку на місце.

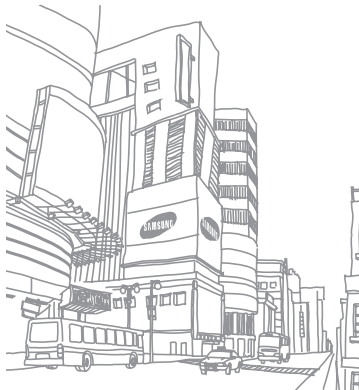

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть і утримуйте [⏻].
- 2 Після першого увімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**.




- Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без зв'язку**.






Ознайомлення з телефоном

» Зовнішній вигляд телефону

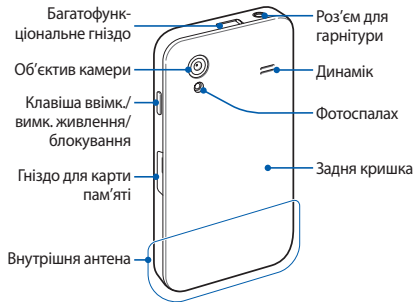



Клавiші

Клавiша	Функція
 Увімк./вимк. живлення/блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
 Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані.
 Домашня	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).
 Назад	Повернення на попередній екран.
 Гучність	Регулювання гучності пристрою.

» Значки-індикатори







Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі UMTS
	Відкриті мережі WLAN доступні
	Підключення до мережі WLAN
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано GPS

Значок	Визначення
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК
	Активовано прив'язку через USB
	Активовано мобільну точку доступу

Значок	Визначення
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Активовано режим «Вібрація»
	Здійснюється відтворення музики

Значок	Визначення
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.



- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть [⓪] або клавішу «Дом. ст.».
- Можна налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [ⓘ]. Щоб розблокувати клавіші, ввімкніть екран і перетягніть  вправо до точки.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається із кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування.

➤ Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть [≡] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
- 2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
 - **Віджети:** додавання віджетів. Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції та відомості на екрані режиму очікування.
 - **Швидкий доступ:** створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
 - **Папки:** створення нової папки або додавання папок для контактів.
 - **Заставки:** встановлення фонового зображення.

» Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

- 1 натисніть і утримуйте об'єкт, який потрібно перемістити, доки його колір не стане сірим.
- 2 Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

» Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У нижній частині екрана в режимі очікування відобразиться кошик.
- 2 Перетягніть об'єкт у кошик.
- 3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

» Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції:

- **Wi-Fi:** активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ► стор. 84
- **В/Т:** активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 82
- **GPS:** активація або вимкнення функції GPS.
- **Звук/Вібрація:** активація або вимкнення режиму «Без звуку».
- **Автооберт:** активація або вимкнення автоматичного обертання.



Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

» Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.


- 1 У режимі очікування натисніть [] → **Редагув.**
Також, щоб перейти в режим редагування, можна торкнутися двома пальцями екрана та звести їх.
- 2 Додайте або видаліть панелі за допомогою наведених нижче функцій.
 - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте ескіз панелі, а потім перетягніть його в кошик у нижній частині екрана.
 - Щоб додати нову панель, виберіть .
 - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте ескіз панелі, а потім перетягніть його в потрібне розташування.
- 3 Завершивши, натисніть [].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть щоб отримати доступ до списку програм.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.
Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана головного меню.
- 3 Виберіть програму.
 - Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
 - Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.




- 4 Натисніть [, щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися на екран режиму очікування.



Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути телефон під час використання деяких функцій, інтерфейс автоматично переключиться на альбомний формат зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом під час обертання телефону, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

» Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У списку програм натисніть [] → **Редагув**.
- 2 Натисніть і утримуйте програму.

- 3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування. Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню.

- 4 Натисніть [] → **Зберегти**.

Щоб змінити порядок розташування екранів головного меню, виконайте такі дії:

- 1 У списку програм торкніться двома пальцями екрана й зведіть їх.
- 2 Натисніть і утримуйте ескіз екрана та перемістіть його в потрібне розташування.

» Доступ до останніх програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

» Використання диспетчера завдань

На телефоні можна виконувати кілька завдань. На ньому можна водночас запустити кілька програм. Однак виконання кількох завдань може призвести до «зависань», припинення роботи, проблем із пам'яттю або споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань** → **Активні програми**.
Відобразиться список програм, які зараз запущено на телефоні.
- 2 Щоб закрити програму, виберіть **Кінець**.
Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав.всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

» Встановлення поточних часу та дати

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
- 2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

» Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору


У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

» Регулювання гучності звуків дзвінка



Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

» Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій:

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **#**.
- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте [**⓪**], а потім виберіть **Режим без звуку**.



Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в режимі без звуку**. За активованого режиму без звуку відобразатиметься значок  замість .

» Змінення звуку дзвінка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка телефону**.
- 2 Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

» Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

» Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі очікування натисніть [**≡**] → **Заставка** → виберіть опцію.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти** або **Встановити заставку**.



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

» Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
- 2 Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.
- 3 Виберіть **ОК**.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

» Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню телефону без дозволу.



- Після встановлення розблокування екрана телефон запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули PIN-код або пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.
- 2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Далі**.
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
- 4 Виберіть **Продовж**.

- 5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
- 6 Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду для розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **PIN**.
- 2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення пароля для розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

▶ Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 103


› Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Swype або Samsung).


› Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

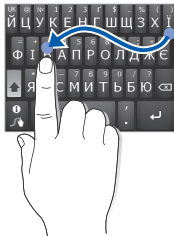


3 Відпустіть палець на останньому символі.

4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту. Натисніть і утримуйте кожну клавішу для введення додаткових символів.

Можна також скористатися такими клавішами:

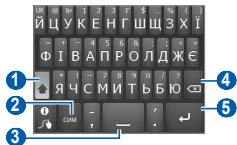


Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами символів, цифр або ABC.
3	Вставлення пробілу.
4	Видалення символів.
5	Початок нового рядка.



- Щоб приховати клавіатуру Swure, натисніть [↵].
- Щоб переглянути довідкові відомості про використання клавіатури Swure, натисніть і утримуйте




Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

- 1 Виберіть  → **Типи клавіатур**, а потім виберіть спосіб введення тексту.


Можна вибрати один із головних способів введення (QWERTY або традиційна клавіатура) або способів рукописного введення.

- 2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

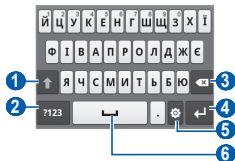










Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Видалення введеного тексту.
4	Початок нового рядка.
5	Доступ до установок клавіатури; змінення типу клавіатури (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
6	Вставлення пробілу; вставлення крапки (подвійне натискання); змінення мови введення (прокручування вліво або вправо).  Функції цієї клавіші можуть різнитися залежно від оператора зв'язку.

» Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Помістіть курсор у місце початку виділення.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть  або .
- 4 Проведіть  або  щоб вибрати потрібний текст.
- 5 Виберіть , щоб скопіювати текст у буфер обміну, або , щоб вирізати його.
- 6 В іншій програмі помістіть курсор у місце, куди потрібно вставити текст.
- 7 Виберіть  → , щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталивавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

» Інсталяція програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Accept**.
- 3 Здійсніть пошук файлу чи програми та завантажте їх.

» Видалення програми

- 1 На головному екрані Android Market, виберіть **My apps**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Uninstall** → **OK**.

Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті.



Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.



Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталиувати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації телефон залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Настроювання облікового запису сервера

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.
- 3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.
Для онлайн-ових служб спільнот, наприклад Facebook або MySpace, введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Вхід**.

» Активація автоматичної синхронізації

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Автоматична синхронізація**.
- 3 Виберіть обліковий запис.
- 4 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

» Синхронізація даних вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть обліковий запис.
- 3 Натисніть [☰] → **Синхронізувати зараз**. Телефон розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.



➤ Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому, завершення або відхилення викликів.




Після ввімкнення датчика зближення телефон автоматично вимкнеться та буде заблоковано сенсорний екран для запобігання випадкового натиснення під час перебування пристрою біля обличчя. ► стор. 99


Здійснення виклику

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура** та введіть код місцевості й номер телефону.
- 2 Виберіть  , щоб здійснити виклик.
- 3 Щоб завершити виклик, виберіть **Зав.Вик.**



- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 63
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть  → **Журнали**.



Відповідь на виклик

- 1 Під час вхідного виклику перетягніть  вправо до точки.
- 2 Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.
- 2 Щоб завершити виклик, виберіть **Зав.Вик.**

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику протягніть  вліво до точки. Абонент почує сигнал «зайнято».

Виклики за міжнародними номерами

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ **+**.
- 2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть  щоб його набрати.


Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки», а також керувати ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Використання опцій під час виклику

Під час активного виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утрим.** Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.**
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на другий виклик, протягніть  вправо до точки під час відтворення сигналу очікування. Телефон запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.

- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Панель набору номера**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником за допомогою гарнітури Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.



У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Злиття викликів** після з'єднання із другим абонентом. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

▶ Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель швидкого доступу та виберіть сповіщення про пропущений виклик.

▶ Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад режим FDN (режим фіксованого набору) чи переадресацію викликів.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.

- 2 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **ОК**.
- 3 Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Переадресація**.
- 2 Виберіть умову.
- 3 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.
Установку буде надіслано в мережу.



Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

▶ Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Журнали**.
- 2 Натисніть [F1] → **Переглянути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.
 За допомогою журналів викликів можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, провівши по контакту вліво або вправо.

3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.



У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги.


Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

► Надсилання SMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Нове повідомлення**.

2 Виберіть **Контакти**.

Номер можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.


3 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.

4 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [☰] → **Вставити емозначку**.

5 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.


► Надсилання MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Нове повідомлення**.


2 Виберіть **Контакти**.

Номер можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.

Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

- 3 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емозначки, натисніть [☰] → **Вставити емозначку**.
- 5 Виберіть  → виберіть опцію та додайте об'єкт.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.
- 6 Натисніть [☰] → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.
- 7 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.



▶ Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

- 2 Виберіть контакт.
- 3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути подробиці MMS-повідомлення.

▶ Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **1**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.
 Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Google Mail


Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Якщо повідомлення позначено, відповідна позначка відображається в кольоровому прямокутнику на повідомленні.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти




- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Якщо програму запущено вперше, виберіть **ОК**.
- 3 Натисніть [≡] → **Написати**.




- 4 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 5 Введіть тему й текст повідомлення.
- 6 Щоб вкласти файл зображення, натисніть [≡] → **Вкласти** → виберіть файл.
- 7 Виберіть , щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд повідомлень електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть  → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть  → **Переслати**.

- Щоб відповісти додати зірочку до повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Перегляд**. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть **Завантаж**.
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть  або .

» Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Змінити мітки**.
- 3 Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Додавання зірочки до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Додати зір**. Поряд із повідомленням активується значок зірочки.

Фільтрація повідомлень

- 1 На екрані папки «Вхідні» натисніть [☰] → **До міток**.
- 2 Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

» Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.

3 Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти) або **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення налаштування облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на телефон. Якщо створити більше ніж два облікових записи, можна між ними переключатися; натисніть [☰] → **Обл.записи** та виберіть той, з якого потрібно отримати повідомлення.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

2 Натисніть [☰] → **Створити**.

3 Виберіть **Контакти**.

Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати її в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.

4 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.

5 Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія» та додайте інших одержувачів.

6 Виберіть поле теми та введіть тему.

7 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.

8 Виберіть **Вкласти** та вкладіть файл.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

9 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.



У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або телефон не опиниться в зоні обслуговування.


► Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [≡] → **Оновити**, щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [≡] → **Відповісти**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [≡] → **Переслати**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть [≡] → **Видалити**.

- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, натисніть [≡] → **Move to folder**.
- Щоб завантажити зображення з повідомлення, натисніть [≡] → **Показ. зображ.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть вкладений об'єкт. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть .

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

► Додавання друзів до списку друзів

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.

- 2 Натисніть [≡] → **Додати друга.**
- 3 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Надіслати запрош.**

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

» Початок розмови

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk.**
- 2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
- 3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Надісл.**
Щоб вставити емоємнічки, натисніть [≡] → **Більше** → **Вставити смайлик.**
- 4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [≡] → **Змінити чати.**
- 5 Щоб завершити чат, натисніть [≡] → **Заверш. чат.**

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для соціальної мережної служби (SNS – Social Network Service), повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungmobile.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub.**
- 2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається програмою Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2560 x 1920 пікселів (5 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 640 x 480 пікселів.


Щоб використовувати камеру, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

► Фотографування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

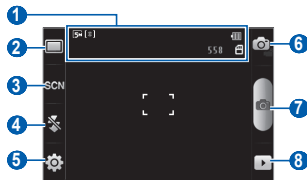

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. <ul style="list-style-type: none"> : роздільна здатність : тип експонетра : кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) : місце збереження
2	Змінення режиму зйомки.
3	Змінення сюжетного режиму.
4	Змінення установок спалаху; можна вручну увімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
5	Змінення установок камери.
6	Перехід у режим відеокамери.
7	Фотографування.
8	Перегляд останньої зробленої фотографії.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.



Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.

5 Виберіть , щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.


Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб мапи, торкніться екрана та виберіть або . Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, виберіть **Встановити як.**
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

» Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів



У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть **SCN** → виберіть сюжет.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.



» Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть .
- 6 Спрямуйте об'єktiv камери на об'єкт зйомки. Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.



» Зйомка серії фотографій

Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.



- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Безперерв**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть і утримуйте . Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено клавішу.

» Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.



- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 6 Повільно переміщуйте телефон в будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.
Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

▶ Налаштування установок камери


Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Значення витримки	Вибір значення експозиції.
Режим фокусування	Фотографування з наближенням або настроювання камери на автоматичне фокусування на об'єкті зйомки.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.


Опція	Функція
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Автоконтрастність	Автоматичне налаштування контрастності між об'єктом зйомки та фоном.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.

Установка	Функція
GPS	<p>Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування.</p> <p> Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.</p>
Звук затвора	Налаштування затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

» Записування відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. <ul style="list-style-type: none"> : роздільна здатність : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) : місце збереження
2	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
3	Змінення установок спалаху; можна вручну увімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
4	Змінення установок відеокамери.
5	Перехід у режим камери.
6	Записування відео.
7	Перегляд останнього записаного відео.

5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.



Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

6 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

7 Виберіть , щоб зупинити зйомку. Відео зберігається автоматично.



Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть , щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**

▶ Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Огляд	Настроювання камери на відображення записаного відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених на карті пам'яті.



▶ Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	Розширення: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Відео	<ul style="list-style-type: none">• Розширення: 3gp, mp4• Кодек: MPEG4, H.263, H.264




- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.


▶ Перегляд фотографій

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку.
- 3 Щоб змінити режим перегляду, виберіть  або  у верхньому правому куті екрана.
- 4 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.


Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або . Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб розпочати відтворення слайд-шоу у вибраній папці, виберіть **Слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, наприклад опціями спільного доступу, видалення та редагування, виберіть **Меню**.

» Відтворення відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть відео (зі значком ) для відтворення.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавiш.

» Спільний доступ до зображень і відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку.
- 3 Натисніть [□] і виберіть зображення або відеофайли.
- 4 Виберіть **Дати доступ** → виберіть опцію спільного доступу.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, ogg, aac.

Щоб використовувати музичний програвач, спочатку треба вставити картку пам'яті.



- Можна також відтворювати музичні файли з папки **Мої файли**, MMS-повідомлень або браузера, у таких форматах: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

► Перенесення музичних файлів на карту пам'яті

Спочатку потрібно перенести файли на карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 70
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 88
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 83
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 89

► Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

- 3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Активація 5,1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
2 ¹	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
3	Відтворення з початку або прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
4	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
5	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення одного файла або повторення всіх файлів).
6 ¹	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
7	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
8	Відкриття списку відтворення.

1. Ці значки відображаються лише під час дотику до екрана плеєра.



- Можна керувати відтворенням за допомогою гарнітури. Натискайте кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його. Можна також натиснути й утримувати кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр.
- Технологія SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1 під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

► Створення списку відтворення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.

- 3 Натисніть [≡] → **Додати до списку відтворення** → **Нове**.
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.
- 5 Щоб додати інші музичні файли до списку відтворення, відтворіть файл і натисніть клавішу [≡] → **Додати до списку відтворення** → виберіть новий список відтворення.

» Використання функції відтворення в довільному порядку

У разі використання цієї функції музичні файли автоматично вибиратимуться й відтворюватимуться в довільному порядку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Натисніть [≡] → **Випадк. порядок для вечірок**.
- 3 Щоб вимкнути функцію відтворення в довільному порядку, натисніть [≡] → **Випадк. порядок для вечірок вимкнено**.

» Налаштування установок музичного плеєра

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.
- 3 Натисніть [≡] → **Установки**.
- 4 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:


Опція	Функція
5.1-канальний	Активація або вимкнення віртуальної 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.

FM-радіо


Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

► Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

 Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного налаштування.

- 3 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавiш:

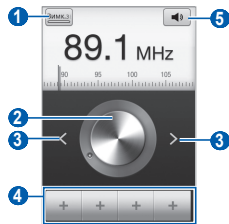

Номер	Функція
1	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
2	Точне налаштування частоти.
3	Пошук доступної радіостанції.

Номер	Функція
4	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
5	Регулювання гучності.

» Автоматичне збереження радіостанції

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Натисніть [] → **Сканувати** → виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

» Додавання радіостанції до списку обраного

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 5 Виберіть , щоб додати її до списку обраного.



Радіостанцію можна видалити або додати до неї назву. Для цього натисніть і утримуйте радіостанцію у списку обраного, а потім виберіть **Видалити** чи **Перейменувати**.

▶ Налаштування установок FM-радіо

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 2 Натисніть [**≡**] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.
Відтворення у фоновому режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм. У разі ввімкнення цієї функції можна керувати FM-радіо з панелі швидкого доступу.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.



Опція	Функція
Альтернативна частота	Повторне настроювання радіостанції FM-радіо в разі слабкого поточного сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Особисті відомості

Контакти



Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

» Створення контакту


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.

- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **Додати в контакти** → .
- 4 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 5 Введіть контактні дані.
- 6 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.


» Пошук контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- 3 Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати контакту, вибравши номер телефону;
- надіслати повідомлення, вибравши **Повідомлення**;
- надіслати повідомлення електронної пошти, вибравши адресу електронної пошти;
- змінити контактні відомості, натиснувши [Г≡] → **Редагув.**

» Призначення номерів швидкого набору


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [Г≡] → **Більше** → **Швидкий набір**.

- 3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.



Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

» Створення візитівки


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [Г≡] → **Мій профіль**.
- 3 Введіть свої дані.
- 4 Виберіть **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.


» Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на телефоні.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Отримати друзів**.
- 3 Виберіть обліковий запис.

» Створення групи контактів


Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Групи**.
- 2 Натисніть [☰] → **Створити**.


- 3 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

» Копіювання контактів

Щоб скопіювати контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії:


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
- 3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Імпортувати**.

Щоб скопіювати контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
- 3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Експорт** → **Так**.

» Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії:


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [☰] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.
- 3 Виберіть **Так** для підтвердження.


» Перегляд журналу з'єднань

Можна переглядати журнал з'єднань для викликів, повідомлень, повідомлень електронної пошти або ланцюжків соціальних мереж.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Історія**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

» Перегляд діяльності в соціальних мережах

Можна переглядати нещодавню діяльність контактів у соціальних мережних службах, наприклад Facebook, MySpace або Twitter.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Діяльність**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

» Створення події

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [≡] → **Більше** → **Створити**.

- 3 Введіть потрібні відомості про подію.
- 4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [≡] і виберіть **День, Тижд.** або **Міс.**

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначаються синіми смугами. Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [≡] → **Сьогодні**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

▶ Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.



- 1 Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
- 3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування




Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

▶ Створення нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.

- 2 Виберіть **С.н.** або натисніть [] → **Створити**.
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Натисніть [, щоб приховати клавіатуру.
- 5 Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

▶ Перегляд нагадувань

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
 - 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
 - Щоб редагувати нагадування, виберіть .
 - Щоб видалити нагадування, виберіть  → **ОК**.
-  Нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибравши **Надіслати через** → виберіть опцію.

Диктофон

Використання диктофона.

Для використання диктофона спочатку потрібно вставити карту пам'яті.

» Записування голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть **Записати**, щоб розпочати записування.
- 3 Говоріть у мікрофон.
- 4 Завершивши записування, виберіть **Стоп**.
Нагадування зберігається автоматично.
- 5 Щоб записати інші голосові нагадування, виберіть **Записати** у нижній частині екрана.

» Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть **Спис**.
- 3 Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.



Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [≡] → **Дати доступ** → виберіть опцію.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.


Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

▶ Перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу веб-сторінки та виберіть .
- 2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:



Вигляд екрана може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:


- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі торкніться екрана. Масштаб можна також змінити двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [≡] → **Нове вікно**.
- Щоб переглянути поточні відкриті вікна, натисніть [≡] → **Вікна**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [≡] → **Он-и**.

- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [≡] → **Вперед**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [≡] → **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної веб-сторінки до екрану режиму очікування, натисніть [≡] → **Більше** → **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [≡] → **Більше** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [≡] → **Більше** → **Інф. стор.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, натисніть [≡] → **Більше** → **Відк.дост.стор.**
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [≡] → **Більше** → **Завантаж.**
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [≡] → **Більше** → **Установки**.

➤ Пошук відомостей за допомогою голосу




Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть поле адреси.
- 3 Виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

➤ Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть  → **Закладки**.

3 Виберіть **Додати** або натисніть [] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.

4 Введіть назву сторінки та веб-адресу.


5 Виберіть **ОК**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Від.**
- Щоб відкрити веб-сторінку у новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відправити пос.**

- Щоб скопіювати веб-адресу веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку.**
- Щоб використовувати веб-сторінку в якості домашньої сторінки браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку.**

▶ Доступ до часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер.**
- 2 Виберіть  → **Найбільш відвідувані** або **Історія.**
- 3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.



Можна додати веб-сторінку до закладки, вибравши значок зірочки праворуч.

Мапи

Використання служби «Google Maps»™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на мапі й отримання напрямків.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів.



Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.












» Активація послуги визначення розташування для використання зі службою «Google Maps»

Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.





- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.
- 2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте такі установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-спутники	використання супутника GPS для пошуку розташування.

» Пошук певного розташування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
 - 2 Якщо програму запущено вперше, виберіть **ОК** для підтвердження.
На карті відобразиться ваше поточне розташування.
 - 3 Натисніть [☰] → **Search** або виберіть .
 - 4 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
 - Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
 - Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть .
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або .
 - Щоб здійснити пошук довколишніх місць, виберіть .
 - Щоб додати до мапи шари, виберіть .
 - Щоб переглянути поточне розташування, виберіть .
-  Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску з іменем розташування → .

» Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
- 2 Натисніть [☰] → **Directions**.
- 3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть  → **Contacts** або **Point on map**.
- 4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
- 5 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
- 6 Виберіть .
Маршрут виводиться на мапі. Щоб переглянути лише певну частину маршруту, виберіть  або .
- 7 Завершивши, натисніть [☰] → **Clear Map**.

» Спільний доступ до розташування за допомогою Google Latitude




Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.
Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
- 2 Натисніть [☰] → **Add friends** → **Select from Contacts** або **Add via email address**.
- 3 Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Add friends**.
- 4 Виберіть **Yes**.
Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
- 5 Натисніть [☰] → **See map**.
Розташування друзів на карті позначено їхніми фотографіями.

» Пошук довколишніх місць



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Places**.
- 2 Виберіть категорію.
Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.
- 3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.
- 4 Щоб переглянути місце на мапі, виберіть .
Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть .
Щоб переглянути номер телефону місця, виберіть .



» Перехід до власного розташування

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.




Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
- 2 Якщо програму запущено вперше, виберіть **Прийняти**.
- 3 Введіть пункт призначення одним із таких способів.
 - **Сказати пункт призн.:** промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».
 - **Ввести місце призн.:** введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
 - **Контакти:** вибір пункту призначення з адрес контактів.
 - **Місця із зірочками:** вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

- 4 Виберіть **Install**, щоб скористатися навігацією за допомогою голосових вказівок (за потреби).
- 5 Дотримуйтеся маршруту, вказаного на мапі, та голосових вказівок.
Щоб переглянути напрямки у текстовому форматі, виберіть .
- 6 Щоб завершити навігацію, натисніть [] → **Exit Navigation**.

Пошук Google

Можна шукати програми на пристрої та будь-які дані в Інтернеті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
- 2 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
Щоб здійснити пошук за допомогою голосу, виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
- 3 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

YouTube

Дізнайтеся, як переглядати та завантажувати відео у службі YouTube.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

▶ Перегляд відео


- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть **Accept** для підтвердження, якщо ця програма запускається вперше.
- 3 Виберіть відео зі списку.
- 4 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

- 5 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Змінення якості відображення.

» Завантаження відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Натисніть [F1] → **Upload** та виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.
Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть , щоб увімкнути камеру.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть ●, щоб розпочати записування.
- 6 Виберіть ■, щоб зупинити записування.
- 7 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
- 8 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Увійти**.
- 9 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Новини & погода

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

▶ Перегляд прогнозу погоди

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.

2 Виберіть **Погода** у верхній частині екрана.

На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.



Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [☰] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня погоди** і зніміть прапорець поряд з опцією **Викор. моє місцезн.** Далі виберіть розташування у меню **Устан. місцезн.**

▶ Перегляд статей із новинами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.

2 Виберіть розділ новин у верхній частині екрана.

3 Виберіть статтю, яку потрібно відкрити.



Щоб додати нові розділи новин, натисніть [☰] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня новин** → **Вибрати теми новин**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.
- 2 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Здійсніть пошук файла та завантажте його на телефон.
▶ стор. 33

BookStore

Отримання доступу до онлайн-ої книгарні та придбання різноманітного електронного вмісту, наприклад книг і газет.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **BookStore**.
- 2 Виберіть тип вмісту.
- 3 Виберіть категорію або виберіть **Search**, щоб здійснити пошук електронних книг за допомогою введення ключового слова.
- 4 Здійсніть пошук файла та придбайте або додайте його до списку книг.
- 5 Перейдіть до списку книг і завантажте електронні книги на пристрій.


MusicStore

Отримання доступу до музичної крамниці та придбання обраних музичних файлів.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **MusicStore**.
- 2 Виберіть категорію або виберіть **Search**, щоб здійснити пошук музики за допомогою введення ключового слова.
- 3 Здійсніть пошук файла та завантажте його на пристрій.

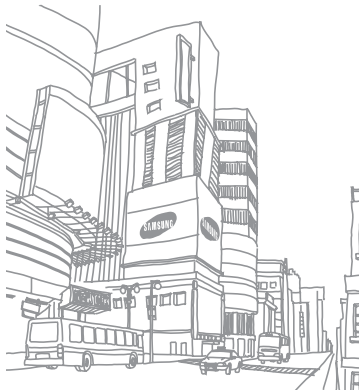

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

▶ Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

➤ Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

➤ Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Натисніть [☰] → **Дати доступ** або **Надіслати через Bluetooth**.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

➤ Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

Телефон стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.

- Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
- Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. Після отримання контакту його автоматично буде збережено у телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на незгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися на дворі у Франції.

▶ Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

▶ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**. Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
- Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
- Введіть пароль мережі (за потреби).
- Виберіть **З'єднати**.

» Додавання мережі WLAN вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
- 2 Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
- 3 Налаштуйте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 84

» Налаштування установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.



Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення функції обміну відео, зображеннями або музикою з іншими пристроями із підтримкою DLNA.

Опція	Функція
Мережа точки доступу	Вибір точки доступу WLAN, яка використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.

► Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл на телефоні або іншому плеєрі**.
- 3 Виберіть категорію медіафайлів і файли, які потрібно відтворити.
- 4 Виберіть **Додати до списку**.

5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.

6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.



Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

► Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Відтворити файл із сервера на іншому плеєрі через телефон**.
Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.

- 4 Виберіть категорію медіафайлів і файли, які потрібно відтворити.
- 5 Виберіть **Додати до списку**.
- 6 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
- 7 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Спільний доступ до мобільної мережі

Використання телефону як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для комп'ютера або інших пристроїв, а також надання спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі.

» Спільний доступ до мобільної мережі телефону через USB

- 1 Скористайтесь кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
- 3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

Через пристрій ПК буде надано спільний доступ до підключення до мобільної мережі.

Щоб скасувати спільний доступ до підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.



Спосіб надання спільного доступу до підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

» Спільний доступ до мобільної мережі телефону через мережу WLAN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
- 2 Виберіть **Мобільна ТД**, щоб активувати функцію мобільної точки доступу.
- 3 Виберіть **Установки Mobile AP** → **Настроювання Mobile AP**, щоб настроїти функцію мобільної точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відобразатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

- 4 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.
Через пристрій буде надано спільний доступ до підключення до мобільної мережі на іншому пристрої.

З'єднання з ПК

Підключення телефону до ПК за допомогою кабелю для передачі даних у різних режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна безпосередньо обмінюватися даними з телефоном і використовувати програму Samsung Kies.

» Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Можна завантажити цю програму з веб-сайту Samsung (www.samsung.com).

- 1 Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично.
Якщо вона не запустилась, двічі клацніть значок Samsung Kies на ПК.
- 2 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

► Підключення телефону як накопичувача

Якщо вставити в телефон карту пам'яті, можна отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи телефон як пристрій читання карт пам'яті.

- 1 Вставте картку пам'яті в телефон.
- 2 Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
- 3 Відкрийте панель швидкого доступу.
- 4 Виберіть **Підключено USB** → **Підключити USB-накопичувач** → **ОК**.
- 5 Відкрийте папку для перегляду файлів.
- 6 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
- 7 Завершивши, виберіть **Вимкнути USB-накопичувач**.



Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN – Virtual Private Networks) і безпечно підключатися до власної приватної мережі за допомогою загальнодоступних мереж, наприклад Інтернету.



На телефоні має бути настроєний доступ до Інтернету. Якщо підключитися до Інтернету не вдається, слід змінити установки підключень. Якщо ви не впевнені, які дані стосовно підключення слід вводити, зверніться до оператора зв'язку.

► Настроювання підключень VPN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
- 2 Виберіть тип VPN.

3 Укажіть дані стосовно підключення.



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.


Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення імені сервера VPN.
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Ввімкнення функції шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення ключа для надання спільного доступу.
Увімкнути Секрет L2TP	Вибір використання секретного пароля L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного пароля L2TP.

Опція	Функція
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, який використовуватиме сервер VPN для вашої ідентифікації. Можна імпортувати сертифікати із сервера VPN або завантажити їх з Інтернету.
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката Центру сертифікації (CA), який використовуватиме сервер VPN для вашої ідентифікації. Можна імпортувати сертифікати із сервера VPN або завантажити їх з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS).

4 Завершивши, натисніть [F1] → **Зберегти**.

► Підключення до приватної мережі

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN**.
- 2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **З'єднати**.

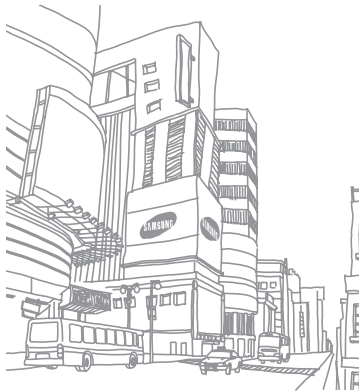





Інструменти

Годинник

Використання дисплея з годинником на екрані режиму очікування й встановлення будильників для нагадування про важливі події.

▶ Використання дисплея з годинником

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Під час використання дисплея з годинником можна скористатися такими функціями.
 - Щоб створити або скасувати будильник, виберіть .
 - Щоб відтворити слайд-шоу фотографій у галереї, виберіть .
 - Щоб запустити музичний плеєр, виберіть .
 - Щоб повернутися до екрана режиму очікування, виберіть .

▶ Встановлення нового будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Натисніть [≡] → **Додати будильник**.
- 3 Вкажіть параметри будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Готово**.



Функція повторення встановлює повторення сигналу через певний проміжок часу. Щоб встановити проміжок часу для функції повторення, натисніть [≡] → **Установки** → **Тривалість повторного сигналу**.

▶ Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Виберіть **Відхилити**, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Виберіть **Відкласти**, щоб повторити сигнал будильника через вказаний період часу.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
- 3 Щоб використати інженерний калькулятор, натисніть [≡] → **Додаткова панель**.

Downloads

Відкриття файлів, завантажених з Інтернету й електронної пошти, та керування ними.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завантаж**.
- 2 Виберіть папку для завантаження.

- 3 Щоб відкрити файл, виберіть його.
Щоб видалити файл, встановіть прапорець, а потім виберіть **Видалити**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на карті пам'яті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Виберіть папку.
 - Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.
 - Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть **Домашня**.
- 3 Виберіть файл, який потрібно відкрити.

У папці натисніть [≡], щоб використати такі опції:

- Щоб надіслати файл іншим особам за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Ств. пап.**
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **П. за.**
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **С. за.**
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлом, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Більше**.

Набір інструментів SIM-картки

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Набір інструментів SIM-картки**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглядати запущені програми, стиснений розмір програм і відомості про використання пам'яті, а також відстежувати використання оперативної пам'яті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань**.


2 Скористайтеся такими опціями:



- **Активні програми:** перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
- **Пакет:** перегляд стисненого розміру інстальованих на пристрої програм.
- **Диспетчер ОЗП:** перевірка оперативної пам'яті та керування нею в телефоні.
- **Зведення:** перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
- **Довідка:** перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

ThinkFree Office

Створення і перегляд файлів документів на пристрої. За наявності облікового запису у веб-службі ThinkFree можна керувати документами в режимі онлайн. Ця програма підтримує такі формати файлів: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

» Створення нового документа

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
- 2 Виберіть **Accept** для підтвердження, якщо ця програма запускається вперше.
- 3 Виберіть **Activate now** → **Close**, щоб активувати ThinkFree Office.
- 4 Виберіть **My Docs**.
- 5 Натисніть [] → **New** → виберіть тип документа.

- 6 Введіть ім'я документа та виберіть **OK**.
- 7 Введіть вміст документа за допомогою інструментів у нижній частині екрана.
- 8 Завершивши редагування, виберіть  на панелі інструментів або натисніть [] → **File** → **Save**.

» Перегляд і редагування документа на пристрої

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
- 2 Виберіть **My Docs** → виберіть документ.
- 3 Виберіть тип кодування тексту (за потреби).
- 4 Перегляньте та відредагуйте документ за своїм смаком.
 - Збільшити або зменшити масштаб можна двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.

- Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файла Word, Excel або текстового файла), натисніть [≡] → **Edit**.
- Щоб шукати текст у документі, натисніть [≡] → **Find**.

5 Завершивши редагування, збережіть документ.

» Керування документами онлайн

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
- 2 Виберіть **Online**.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **Sign in**.
- 4 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

Голосовий пошук

Навчіться використовувати функцію голосових команд, щоб набирати номер, відправляти повідомлення, або шукати місця розташування та інформацію за допомогою голосу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
- 2 Виберіть **Диктуйте** → **ОК** (за потреби).
- 3 Промовте команду в мікрофон.



Щоб переглянути відеопосібник, виберіть на екрані довідки **Переглянути відео**.

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Безпр. з'єдн. та мережі

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

» Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

» Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 84
- **Сповіщення мережі:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **Додати мережу Wi-Fi:** додавання мережі WLAN вручну.

» Установки Bluetooth

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 82
- **Ім'я пристрою:** введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий:** дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв:** пошук доступних пристроїв Bluetooth.

» Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB:** активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі через USB-з'єднання. Після підключення до ПК телефон використовується як безпроводовий модем для ПК. ► стор. 87

- **Мобільна ТД:** активація функції портативної точки доступу WLAN для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN. ► стор. 88
- **Установки Mobile AP:** визначення установок мережі для точки доступу WLAN.

» Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і підключення до них. ► стор. 89

» Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані:** встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу.

- **Використовувати лише мережі 2G:** встановлення підключення телефону лише до мережі 2G.
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Установки виклику

настроювання установок функцій виклику.

» Номери фіксованого набору

- **Увімкнути FDN:** активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою.
- **Змінити код PIN2:** змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду. Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано, це меню зміниться на **Код розблокування PIN2**.
- **Список номерів фіксованого набору:** встановлення списку контактів для фіксованого набору.

› Служба голосової пошти

Виберіть послугу голосової пошти оператора зв'язку. Можна також вибрати інші послуги голосової пошти, якщо завантажено програми, що їх підтримують.

› Номер голосової пошти

Введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

› Переадресація

переадресація вхідних викликів на інший номер.

› Додаткові установки

- **Ідентиф. номера:** відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
- **Очікування виклику:** дозвіл сигналу вхідного виклику під час розмови.
- **Увімк. датчик зближення:** ввімкнення датчика наближення під час виклику.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на телефоні.

- **Режим без звуку:** активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація:** встановлення часу вібрації телефону для різноманітних подій.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, сигналів будильника, системних звуків і звуків дзвінка під час надходження сповіщень.
- **Звук дзвінка телефону:** вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Звук сповіщення:** вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та пропущені виклики.
- **Чутні звуки клавіатури:** встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Чутний вибір:** відтворення звукового сигналу під час вибору програми або опції.
- **Звуки блокування екрана:** відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставки**
 - **Заставка екр. оформ.:** вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
 - **Блок. екр. заставки:** вибір фонового зображення для заблокованого екрана.
- **Стиль шрифту:** зміна типу шрифту для відображення тексту. Ви можете завантажити шрифти з Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран:** встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Анімація:** встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.

- **Горизонт. калібрування:** калібрування акселерометра, щоб налаштувати горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі:** використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники:** використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Встанов. блокування екрана:** встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
 - **Немає:** вимкнення блокування екрана.
 - **Зразок:** встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
 - **PIN:** встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.

- **Пароль:** встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Встановити блокування SIM-картки:**
 - **Заблокувати SIM-картку:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Видимі паролі:** можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою:** перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталюв. з карти пам'яті:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.

- **Встановити пароль:** створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження:** стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси:** дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами:** доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби:** перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Використання пам'яті:** перегляд обсягу використовуваної програмами та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
- **Використання акумулятора:** перегляд обсягу енергії, що споживається відкритими програмами.

- **Розробка:**

- **Налагодження USB:** це потрібно для розробки програм. У разі підключення телефону до ПК за допомогою кабелю для передачі даних буде автоматично активовано режим налагодження USB, а також запущено програму Samsung Kies.
 - **Працювати у звичайному режимі:** встановлення продовження роботи екрана пристрою під час зарядження акумулятора.
 - **Дозволити пусті розташування:** дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps:** вибір підключення до мережі (WLAN або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщення про оновлення програм від Samsung Apps.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані:** ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація:** встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних:** резервне копіювання установок пристрою на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення:** встановлення відновлення даних програм, для яких під час інсталяції на телефоні створено резервні копії.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Карта пам'яті та місце збереження на телефоні

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять телефону, а також форматування карти пам'яті.

Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

» Вибір мови

Вибір мови відображення всіх меню та програм.

» Виб. методу введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

» Swype

- **Мова:** вибір мови введення тексту.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **Підказка слова:** прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Автом. звуковий супровід:** встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.
- **Увімкнути підказку:** сповіщення про швидку довідку за допомогою індикатора підказок, який блимає.
- **Автопропуск:** автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автом. великі букви:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

- **Показ усієї траєкторії:** встановлюється для відображення сліду Вашого перетягування на клавіатурі.
- **Вікно вибору слова:** встановлення частоти відображення списку слів.
- **Швидкість і точність:** встановлення балансу між швидкістю та точністю.
- **Swype-Довідка:** доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swype.
- **Посібник:** відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
- **Версія:** перегляд відомостей про версію.

» Клавіатура Samsung

- **Типи клавіатур:** вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.

- **Мови введення:** вибір мови введення тексту.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **ХТ9:** активація режиму ХТ9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки ХТ9:** активація додаткових функцій режиму ХТ9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також налаштування власного списку слів.
- **Переключення клавіатури:** активація або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Можна змінювати режим введення, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Автоматичне введення великих літер:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу:** налаштування часу розпізнавання в режимі рукописного введення.

- **Голосовий ввід:** активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок:** вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник:** відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

» Установки розпізнавання голосу

- **Мова:** вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук:** фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Заблок. образливі слова:** приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

» Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки:** використання установок, вказаних у програмах, замість стандартних установок на пристрої.
- **Стандартна система:** встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані:** завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова:** вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи:** перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність:** активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Клавiша живл. зав.виклики:** завершення виклику в разі натискання [ⓘ].

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

- **Автоматично:** автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.

- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та отримання відомостей про використання пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Заблокувати SIM-картку .

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Телефон не реагує на натискання клавiш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавiш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавiш, натисніть і утримуйте [ⓘ] протягом 8-10 секунд. Телефон буде перезавантажено автоматично.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного телефону Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.


Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

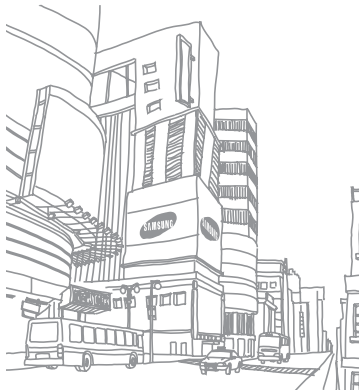

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час зарядження та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтеся усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.

- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтеся запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.

- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° С до +40° С.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах за близько до очей людей або тварин

Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.
- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поведіться із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,840 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну

експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну

експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОГЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ

ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

акумулятор

- встановлення 9
- зарядження 11

блокування за допомогою

PIN-коду 29

браузер

- див. браузер
- додавання закладок 72
- перегляд веб-сторінок 70

будильники

- зупинення сигналу 92
- створення 92

введення тексту 30

виклики

- використання гарнітури 37
- використання опцій під час

голосового виклику 37

відповідь 36

відхилення 37

здійснення 36

міжнародні номери 37

очікування 39

переадресація 39

перегляд пропущених 38

відео

відтворення 56

зйомка 52

відеоплеєр 56

галерея

відтворення відео 56

перегляд фотографій 55

формати файлів 55

голосова команда 96

голосова пошта 41

диктофон

відтворення 69

записування 69

диспетчер завдань 94

диспетчер файлів 93

екран меню

доступ 24

упорядкування програм 25

екран режиму очікування

додавання об'єктів 22

додавання панелей 24

- електронна пошта
 - надсилання 44
 - настроювання облікових записів 43
 - перегляд 45
- журнал викликів 39
- завантаження
 - програми 33
 - файли 34
- календар
 - перегляд подій 67
 - створення подій 67
- калькулятор 93
- камеру
 - відеозйомка 52
 - настроювання відеокамери 54
 - настроювання камери 51
 - фотографування 47
- карти пам'яті
 - видалення 15
 - вставлення 13
 - форматування 15
- коди доступу 107
- контакти
 - імпортування 66
 - копіювання 65
 - пошук 64
 - призначення швидкого набору 64
 - створення 63
- мова 103
- музичний плеєр
 - відтворення музики 57
 - додавання файлів 57
 - створення списків
 - відтворення 58
- нагадування
 - перегляд 68
 - створення 68
- новини та прогноз погоди 79
- очікування виклику 39
- переадресація викликів 39
- підключення
 - Bluetooth 82
 - DLNA 85
 - WLAN 84
 - ПК 88
- підключення VPN
 - підключення до 91
 - створення 89
- підключення до ПК
 - Samsung Kies 88
 - накопичувач 89

повідомлення

- встановлення облікових записів електронної пошти 43
- надсилання MMS 40
- надсилання SMS 40
- надсилання повідомлення електронної пошти 44
- отримання доступу до голосової пошти 41

Пошук Google 77

режим «Без звуку» 27

режим «Без зв'язку» 17

режим фіксованого набору 38

розпакування 9

сенсорний екран

- блокування 22
- використання 20

синхронізація

- з обліковими записами в Інтернеті 34

текстові нагадування 68

телефон

- вигляд 17
- значки-індикатори 19
- клавiші 18
- настроювання 26
- панель швидкого доступу 23
- увiмкнення або вимкнення 17
- установки 97

телефонна книга

- пошук контактів 64
- створення візитівки 64
- створення груп 65
- створення контактів 63

установки

- відомості про телефон 106
- голосовий ввід і вивід 105
- дата і час 106
- дисплей 100
- доступність 106
- звук 99
- карта пам'яті та місце збереження на телефоні 103
- конфіденційність 102
- локалізація та текст 103
- мережа та безпроводовий зв'язок 97
- облікові записи та синхронізація 102
- програми 101
- розташування та безпека 100
- установки виклику 98

фотографії

- зйомка 47
- зйомка в режимі «Знімок посмішки» 49
- зйомка за сюжетом 49
- зйомка серії 50
- панорамна зйомка 50
- перегляд 55

час і дата, встановлення 26

яскравість, дисплей 28

AllShare 85

Bluetooth

- активація 82
- надсилання даних 83
- отримання даних 83
- пошук і підключення пристроїв 83

DLNA

див. AllShare

FM-радіо

- збереження станцій 61
- прослуховування 60

Google Mail 42

Google Maps 73

Google Talk 45

Latitude 75

MMS-повідомлення

- надсилання 40
- перегляд 41

Samsung Apps 79

Samsung Kies 88

SIM-картка

- блокування 29
- встановлення 9

SMS-повідомлення

- надсилання 40
- перегляд 41

Social hub 46

ThinkFree Office 95

USIM-картка

- блокування 29
- встановлення 9

WLAN

- активація 84
- пошук мережі і підключення до них 84

YouTube

- завантаження відео 78
- перегляд відео 77

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**
з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-S5830

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.09


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.