

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26629A
Ukrainian. 12/2009. Rev. 1.0

GT-S7070

Посібник користувача



Використання цього посібника

Цей посібник спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Для швидкого початку роботи дивіться розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», та «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION


Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація



Дивіться – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

- **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню натисніть **Повідомл.** → **Створити повідомлення** (означає, що потрібно вибрати **Повідомл.**, потім **Створити повідомлення**).
- [] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіша ввімк./вимк. живлення / вихід із меню).

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B016104.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

CE0168

Зміст

Відомості про безпеку та використання	1
Заходи безпеки	1
Попередження	4
Важливі відомості щодо використання	6
Огляд мобільного телефону	12
Розпакування	12
Вигляд телефону	13
Клавіші	14
Значки	15
Складання та підготовка мобільного телефону до використання	16
Встановлення SIM-картки та акумулятора	16
Зарядження акумулятора	18
Встановлення карти пам'яті (додатково) ...	19
Прикріплення ремінця (додатково)	20

Використання основних функцій 21

Увімкнення та вимкнення телефону	21
Використання сенсорного екрана	22
Доступ до меню	23
Використання віджетів	23
Доступ до довідки	24
Настроювання телефону	24
Використання основних функцій виклику ..	26
Надсилання та перегляд повідомлень	28
Додавання та пошук контактів	30
Використання основних функцій камери ..	31
Прослуховування музики	32
Перегляд сторінок в Інтернеті	34
Використання послуг Google	35

Використання додаткових функцій 37

Використання додаткових функцій виклику	37
Використання додаткових функцій телефонної книги	40

Використання додаткових функцій повідомлень	41
Використання додаткових функцій камери	42
Використання додаткових функцій музичного плеєра	46

Використання інструментів і програм .. 50

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth	50
Активация та надсилання екстреного повідомлення	52
Увімкнення мобільної сигналізації	53
Здійснення псевдовикликів	53
Записування та відтворення голосових нагадувань	54
Редагування зображень	55
Друк зображень	57
Завантаження фотографій та відео до Інтернету	57

Використання Java-ігор і Java-програм	59
Синхронізація даних	60
Використання RSS-каналів	60
Створення та перегляд світового часу	61
Встановлення та використання будильників	62
Використання калькулятора	63
Конвертування грошових одиниць або вимірів	63
Встановлення таймера зворотного відліку	63
Використання секундоміра	64
Керування списком покупок	64
Створення нових завдань	65
Створення нових нагадувань	65
Використання календаря	65
Усунення неполадок	a
Предметний покажчик	d

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтеся усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод.

Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.



CAUTION

Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатора вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками.

Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.

- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.

- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднайте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,993 Вт на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливіючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів

Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача,

переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.


"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ,

НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою. Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг.

Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

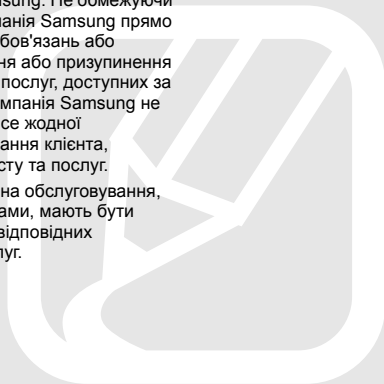


Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш і значки на дисплеї.

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:


- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача
-  • Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.

Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:





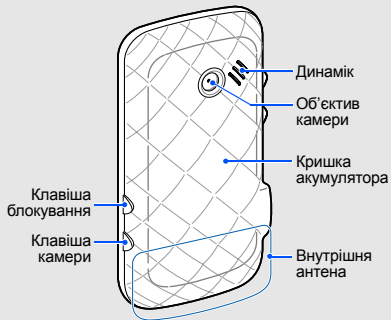



Задня панель телефону має такі клавіші та функції:



Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Щоб їх заблокувати, натисніть [🔒]. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте [🔒], або натисніть і утримайте значок блокування на екрані.











Клавіші












Клавіша	Функція
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Назад	У режимі меню: повернення на попередній рівень меню
 Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; в режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

Клавіша	Функція
 Гучність	Регулювання гучності телефону; в режимі очікування: натисніть і утримуйте клавішу гучності в режимі очікування, щоб здійснити псевдовиклик
 Блокування	Блокування сенсорного екрана та клавіш; розблокування сенсорного екрана та клавіш (натисніть і утримуйте)
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери; в режимі камери: фотографування або відеозйомка

Значки

На дисплеї відображаються наведені нижче значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Здійснюється виклик
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Активовано переадресацію викликів
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано Bluetooth

Значок	Визначення
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Синхронізація з ПК
	Увімкнено будильник
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

Складання та підготовка мобільного телефону до використання


Розпочніть зі збирання компонентів мобільного телефону та його підготовки до першого застосування.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.


Встановлення SIM-картки та акумулятора:

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

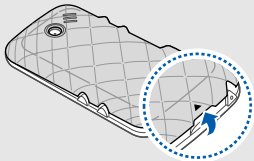


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу [⏻], щоб вимкнути його.

2. Встановіть SIM-картку.

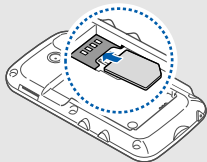


- Розташуйте SIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.
- Якщо SIM-картка не встановлена, можна використовувати тільки ті послуги, які не пов'язані з роботою в мережі, та деякі меню.

3. Встановіть акумулятор.

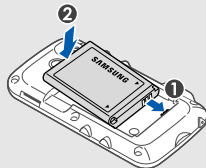

4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

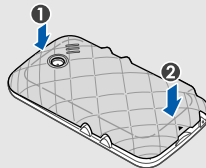

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням телефону слід зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда збоку телефону.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.




Трикутником догори



CAUTION

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.



Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

Встановлення карти пам'яті (додатково)


Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід встановити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

2. Вставте карту пам'яті стороною з наклейкою догори.

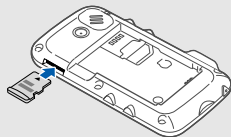


3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.
4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.


Щоб вийняти карту пам'яті, злегка натисніть на неї, щоб вивільнити карту, а потім вийміть її із гнізда для карти пам'яті.

Прикріплення ремінця (додатково)

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

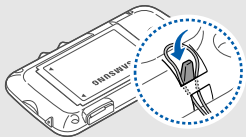

3. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

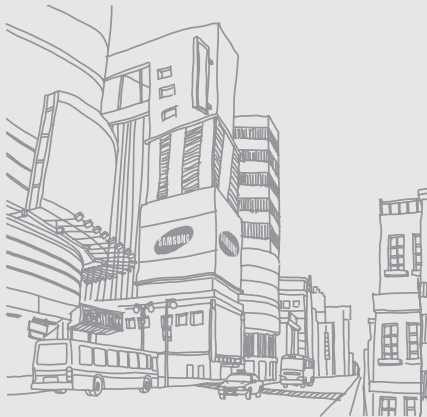


Використання ОСНОВНИХ функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону.

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і виберіть **Підтверд.** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», у режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.




Перед початком використання телефону видаліть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.


- Натисніть потрібний значок, щоб відкрити меню або запустити програму.



- Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб прокрутити списки по вертикалі.

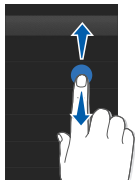


- Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб прокрутити списки по горизонталі.

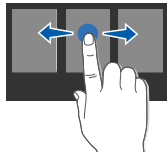

Доступ до меню

Доступ до меню телефону.

1. У режимі очікування виберіть **Меню**, щоб увійти в режим меню.
2. Прокрутіть меню вліво або вправо.
3. Виберіть меню або опцію.
4. Натисніть клавішу «Назад», щоб перейти на рівень вище; натисніть клавішу [>], щоб повернутися в режим очікування.

Використання віджетів

Використання віджетів на панелі інструментів.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть бути різні залежно від країни або оператора зв'язку.


Відкриття панелі інструментів віджетів

У режимі очікування натисніть стрілку в нижньому лівому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів. Можна змінити розташування віджетів на панелі інструментів віджетів або перемістити їх на екран режиму очікування.

Переміщення віджетів на екран режиму очікування



1. У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на один з екранів.
2. Відкрийте панель інструментів віджетів.
3. Перетягніть віджет із панелі інструментів віджетів на екран режиму очікування. Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.

Змінення способу відображення віджетів

1. Відкрийте панель інструментів віджетів.
2. Виберіть  на панелі інструментів віджетів.
3. Виберіть віджети, які потрібно додати до панелі інструментів віджетів, і виберіть **Зберегти**.

Доступ до довідки

Доступ до довідкових відомостей про ваш телефон.

1. Відкрийте панель інструментів віджетів.
2. Виберіть  на панелі інструментів віджетів.
3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Виберіть розділ довідки, щоб отримати відомості про потрібну програму або функцію.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб отримати додаткові відомості. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть .

Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Регулювання гучності звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури.

Регулювання інтенсивності вібрації на сенсорному екрані

Інтенсивність вібрації можна відрегулювати, торкнувшись екрана телефону.


1. У режимі очікування натисніть клавішу гучності.
2. Виберіть **Вібрація**, щоб відрегулювати інтенсивність вібрації.

Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **#**, щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.

2. Виберіть  поряд із профілем, що використовується.



Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику**.

4. Виберіть звук дзвінка зі списку та виберіть **Зберегти**.

5. Виберіть **Зберегти**.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка**.

2. Прокрутіть вліво або вправо й виберіть зображення.

3. Виберіть **Вст.** для встановлення вибраного зображення.

Вибір кольорової схеми (режим меню)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Моя тема**.

2. Виберіть кольорову схему.

3. Виберіть **Зберегти**.

Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.

2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Блокування телефону**.

3. Введіть новий пароль, який міститиме від 4 до 8 цифр, і виберіть **Підтверд**.

4. Введіть новий пароль ще раз і виберіть **Підтверд.**



- Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

Розблокування сенсорний екрана за допомогою інтелектуального розблокування

Намалювавши вказаний символ на заблокованому сенсорному екрані, можна лише розблокувати екран, розблокувати клавіатуру та здійснити виклик на номер швидкого набору або розблокувати, а потім запустити потрібну програму. Щоб встановити символ для інтелектуального розблокування, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Інтелектуальне розблокування**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Розблокування жестом**.
3. Виберіть опцію розблокування.
4. Виберіть потрібний номер швидкого набору або потрібну програму (за потреби).
5. Виберіть символ, який слід використовувати для функції інтелектуального розблокування.
6. Натисніть клавішу «Назад» (за потреби).
7. Виберіть **Зберегти**.



Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.





Під час виклику сенсорний екран і клавіші телефону автоматично блокуються, щоб запобігти випадковому натисканню. Щоб їх розблокувати, натисніть і утримуйте [А].

Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику виберіть **Динамік** → **Так**.

2. Виберіть **Динамік** ще раз, щоб вимкнути гучномовець.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповідати на них.

- Щоб повторно набрати останній номер, двічі натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень або повідомлень електронної пошти.

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Виберіть **Додати одержувача** → **Ввести вручну**.
3. Введіть номер телефону одержувача та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
5. Введіть текст повідомлення та виберіть **Готово**.
 ► Введення тексту
 Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.
 Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 6.

6. Виберіть **Додати медіа** та додайте об'єкт.
7. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання повідомлень електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Виберіть **Додати одержувача** → **Ввести вручну**.
3. Введіть адресу електронної пошти та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Додати тему**.
5. Введіть тему та виберіть **Готово**.
6. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
7. Введіть текст повідомлення електронної пошти та виберіть **Готово**.
8. Виберіть **Додати файли** та додайте файл (за потреби).
9. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Під час введення тексту можна змінювати режим вводу:

- Щоб ввести текст у режимі T9, виберіть **T9** (колір індикатора **T9** зміниться на синій).
- Щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр або символів, виберіть **Абв** або **T9Ab** у нижній центральній області екрана. Залежно від регіону, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Виберіть **@!**, щоб переключитися в режим символів.
- Виберіть **UK**, щоб вибрати мову введення.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
ABC	Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим	Функція
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Натискайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю.2. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть ↵, щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть Ав або ▼ і альтернативне слово зі списку запропонованих.
Цифри	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.
Символи	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.


Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Завант**.
4. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
5. Якщо вибрано заголовок, виберіть **Отр.**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

Додавання та пошук контактів


Використання основних функцій телефонної книги.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.
2. Виберіть  → **Додати в телефонну книгу** → **Нове**.



3. Виберіть **Телефон** або **SIM-картка** (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

Пошук контакту

1. У режимі очікування виберіть **Контакти**.
2. Виберіть поле пошуку, введіть кілька перших літер імені, яке потрібно знайти, і виберіть **Готово**. Щоб вибрати першу літеру імені, можна також перетягнути .
3. Виберіть ім'я контакту з відображеного списку.






Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:


- зателефонувати за вказаним номером, вибравши  → 
- змінити контактні дані, вибравши **Редагув**.


Використання основних функцій камери

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й налаштуйте зображення.
 - Виберіть , щоб вибрати час затримки.
 - Щоб відрегулювати яскравість, виберіть .
 - Щоб відрегулювати баланс кольорів, виберіть **AWB**.
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності.

4. Натисніть [], щоб сфотографувати.
Фотографія зберігається автоматично.



Після зйомки фотографій виберіть , щоб їх переглянути.

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.









- Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення. Нахиліть телефон вліво або вправо. Фотографії автоматичного прокручуватимуться вліво або вправо.


Щоб збільшити або зменшити зображення, виконайте такі дії:

- виберіть  та натисніть клавішу гучності;
- торкніться та утримуйте палець на екрані. Коли відобразиться , прокрутіть вгору або вниз.

Щоб вийти з режиму масштабування, натисніть клавішу «Назад».

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть , щоб перейти в режим відеозйомки.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
 - Щоб змінити режим відеозйомки, виберіть .
 - Виберіть , щоб вибрати час затримки.
 - Щоб відрегулювати яскравість, виберіть .
 - Щоб відрегулювати баланс кольорів, виберіть **AWB**.
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності.
5. Натисніть [], щоб розпочати записування.
6. Натисніть  або [], щоб зупинити зйомку. Відео зберігається автоматично.

Після зйомки відео виберіть , щоб його переглянути.

Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.







Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне настроювання. Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Настроювання радіостанції; вибір збереженої радіостанції (натисніть і утримуйте)
	Увімкнення FM-радіо
	Вимкнення FM-радіо
	Виберіть радіостанцію, збережену у списку обраного ► стор. 48
	Настоювання автоматичного регулювання частот радіостанцій у разі слабого радіосигналу
	Змінення виходу звуку

5. Щоб вимкнути FM-радіо, виберіть .

Прослуховування музичних файлів








Спочатку слід перенести файли на телефон або карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через безпроводову мережу. ► стор. 34
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ► стор. 46
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 51
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 46
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ► стор. 47

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення
	Поновлення відтворення
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Змінення звукового ефекту
	Змінення режиму повторення
	Активація режиму випадкового порядку відтворення

Перегляд сторінок в Інтернеті


Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.









- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера можуть називатися інакше залежно від оператора зв'язку.
- Доступні значки можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Прокручування вмісту веб-сторінки назад або вперед

Значок	Функція
	Зупинення завантаження веб-сторінки
	Оновлення поточної веб-сторінки
	Змінення режиму перегляду
	Створення закладки для поточної веб-сторінки
	Відкриття списку збережених закладок
	Доступ до переліку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
4. Виберіть **Зберегти**.

Завантаження медіафайлів



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Завантаження**.
2. Виконайте пошук звуку дзвінка або картинки та завантажте їх на телефон.

Використання послуг Google

Використання різноманітних послуг Google.



- Доступність деяких послуг залежить від країни або оператора зв'язку.
- Кроки, які потрібно виконати для можливості використання цієї функції, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Підключення до пошукового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Пошук**.
2. Введіть ключове слово в полі пошуку.

Підключення до поштового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Пошта**.
2. Створіть власний обліковий запис Google і зареєструйтеся.
3. Надсилайте та отримуйте повідомлення електронної пошти.

Підключення до служби «Мапи Google»

Щоб здійснити пошук на мапі, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Мапи**.
2. Перегляньте мапу.
3. Збільшуйте або зменшуйте масштаб потрібного розташування.

Щоб здійснити пошук певного розташування, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Мапи**.
2. Виберіть **Меню** → **Пошук на мапі** і введіть адресу або тип компанії.

Щоб відобразити напрямки до певного пункту призначення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Мапи**.
2. Виберіть **Меню** → **Отримати напрямки**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
4. Виберіть **Показати напрямки**, щоб відобразити напрямки на мапі.

Використання ДОДАТКОВИХ функцій


Використання додаткових операцій і функцій
мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику




Додаткові можливості викликів.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на екрані телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Виберіть пропущений виклик, який потрібно здійснити, у віджеті попередження про події.
2. Натисніть [], щоб набрати номер.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [].
2. Виберіть потрібний номер і виберіть  або натисніть [], щоб зателефонувати за ним.

Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Виберіть **Утр.**, щоб перевести виклик на утримання, або **Отр.**, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Виберіть **Утр.**, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [↵].
3. Вибирайте **Зам.** для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, виберіть **Утрим.** та натисніть [ⓞ].
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [ⓞ].


Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:


1. Натисніть [↵], щоб відповісти на другий виклик.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Виберіть **Зам.** для переходу між викликами.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом виберіть **Приєдн.**

4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [].



Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого натисніть і утримуйте **0** для введення символу **+**.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [, щоб його набрати.


Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 30

1. У режимі очікування виберіть **Контакти**.
2. Виберіть потрібний контакт.

3. Виберіть  поряд із номером, який потрібно набрати, після чого натисніть → .

Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть []. Абонент почує сигнал «зайнято».

Щоб автоматично відхиляти виклики від певних абонентів, використовуйте функцію автовідхилення викликів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Активація**.
3. Виберіть **Додати номер** в меню **Список номерів для відхилення**.
4. Виберіть поле для введення номера.
5. Введіть номер для відхилення і виберіть **Готово** → **Зберегти**.
6. Повторіть кроки 3-5, щоб додати більше номерів.

- Встановіть прапорці поруч із потрібними номерами.
- Виберіть **Зберегти**.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення візитівок, встановлення улюблених номерів та створення груп контактів.

Створення візитівки

- У режимі очікування виберіть **Контакти**.
- Виберіть **Більше** → **Моя візитівка**.
- Введіть свої дані та виберіть **Зберегти**.




Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Встановлення улюблених номерів

- У режимі очікування виберіть **Контакти**.
- Виберіть спливаюче меню **Контакти**, а потім виберіть **Обране**.
- Виберіть **Додати**.
- Виберіть контакт.
Контакт буде збережено до списку обраних номерів.



- Тепер можна здійснювати виклик цього контакту, натискаючи й утримуючи призначений номер у вікні набору номера.
- Перші п'ять обраних номерів буде призначено вибраним контактам () на панелі інструментів віджетів.



Створення групи контактів

Створюючи групи контактів, кожній групі можна призначити ім'я групи, окремий звук дзвінка, ідентифікаційне фото абонента та типи вібрації, а також можна надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі очікування виберіть **Контакти**.
2. Виберіть спливаюче меню **Контакти**, а потім виберіть **Групи**.
3. Виберіть **Створити групу**.
4. Вкажіть ім'я групи, ідентифікаційне фото абонента, звук дзвінка групи та тип вібрації.
5. Виберіть **Зберегти**.
6. Виберіть **Так** і додайте контакти до групи (за потреби).

Використання фотографій для здійснення викликів і надсилання повідомлень

Телефон автоматично додає часто використовувані контакти до списку контактів із фотографіями. Зі списку контактів із фотографіями можна здійснювати виклики або надсилати повідомлення.

1. У режимі меню виберіть **Контакти з фото**.
2. Виберіть контакт із фотографією.
3. Виберіть , щоб набрати номер, або виберіть , щоб надіслати повідомлення.

Використання додаткових функцій повідомлень

Створення шаблонів, їх використання для створення нових повідомлень, а також створення папок повідомлень.

Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Виберіть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
4. Введіть текст і виберіть **Готово**.
5. Виберіть **Зберегти**.

Створення шаблону MMS


1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.

3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон. ► стор. 28
4. Виберіть **Зберегти**.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. Щоб створити нове повідомлення, в режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. Виберіть **Більше** → **Вставити** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть  поряд із потрібним шаблоном. Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

Створення папки для керування повідомленнями


1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Мої папки**.
2. Виберіть **Створити папку**.
3. Введіть нове ім'я папки та виберіть **Готово**.



Переміщуйте повідомлення зі скриньки повідомлень в інші папки, щоб керувати ними за своїм смаком.

Використання додаткових функцій камери




Фотографування в різних режимах та налаштування установок камери.

Фотографування з використанням опцій для різних режимів зйомки




1. Для ввімкнення камери натисніть [

2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть **SCN** → виберіть режим зйомки → .
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть [, щоб сфотографувати.




Фотографування в режимі «Знімок посмішки»


1. Для ввімкнення камери натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Знім. посміш.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть [].
6. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки. Телефон розпізнає людей і їх посмішки. Коли людина посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

Зйомка серії фотографій




1. Для ввімкнення камери натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Безперервний.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте [], щоб зняти серію фотографій. Фотографії зберігаються автоматично.

Зйомка панорамних фотографій




1. Для ввімкнення камери натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Панорама.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть [], щоб зробити першу фотографію.

6. Повільно переміщуйте телефон у потрібному напрямку. Якщо вирівняти малу білу рамку зі значком , телефон автоматично зніме наступну фотографію.
7. Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.


Зйомка розділених фотографій

1. Для ввімкнення камери натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть [] → **Мозаїка**.
4. Виберіть вигляд зображення.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натисніть [], щоб сфотографувати кожен сегмент.

Зйомка фотографій у декоративних рамках


1. Для ввімкнення камери натисніть [] у режимі очікування.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть [] → **Рамка**.
4. Виберіть рамку.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натисніть [], щоб зробити фотографію в рамці.

Використання опцій камери

Перед зйомкою фотографії виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:



Опція	Функція
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності

Опція	Функція
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Експонометрія	Вибір типу експонетра
Якість зображення	Налаштування якості фотографій



Перед відеозйомкою виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Якість відео	Налаштування якості відеокліпів

Налаштування установок камери

Перед зйомкою фотографії виберіть  → , щоб перейти до вибору таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Змінення режиму попереднього перегляду
Огляд	Настроювання переведення камери в режим огляду після зйомки фотографій
Звук затвора	Вибір звуку затвора
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій

Перед зйомкою відео виберіть  → , щоб перейти до вибору таких установок:


Установка	Функція
Вказівки	Змінення режиму попереднього перегляду

Установка	Функція
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових відеокліпів

Використання додаткових функцій музичного плеєра


Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio** або **Накопичувач** → **Зберегти**.
2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].

3. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
4. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Встановіть карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач** → **Зберегти**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].
4. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр** → **Зберегти**.
2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [**⏏**].
3. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому має бути встановлено медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
5. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).

6. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
7. Розпочніть синхронізацію.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Виберіть **Створити**.
3. Виберіть поле для введення тексту.
4. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
5. Щоб призначити списку відтворення зображення, виберіть **Натисніть для редагування**, після чого виберіть наявне зображення або зробіть нову фотографію.
6. Виберіть **Зберегти**.
7. Виберіть новий список відтворення.
8. Виберіть **Додати** → **Записи**.
9. Виберіть файли, які потрібно додати, після чого виберіть **Додати**.

Налаштування музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком.

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Налаштування відтворення музики у фоновому режимі після закриття музичного плеєра
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки


4. Виберіть **Зберегти**.

Автоматичне збереження радіостанцій


1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть **Більше** → **Автонастро-йка**.

4. Виберіть **Так** для підтвердження (за потреби). Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Настроювання списку улюблених радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть радіостанцію, яку потрібно додати до списку обраного.
5. Натисніть **Додати до обраного**.

Записування композицій з FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть **Більше** → **Запис**.


5. Завершивши, виберіть **Стоп**. Музичний файл буде збережено в папці **Radio clips** (у режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки**).



Функція записування створена лише для записування голосу. Якість записування буде значно гіршою за якість цифрового медіафайла.


Пошук відомостей про музику

Доступ до музичних інтернет-служб і отримання відомостей про композиції, що наразі відтворюються.

1. У режимі меню виберіть **Пошук музику**.
2. Виберіть **Розпізнавання музики**, щоб підключитися до сервера.
3. Після успішної реєстрації телефону виберіть , щоб записати фрагмент композиції, яку потрібно знайти.



Деякі оператори зв'язку можуть не підтримувати цю послугу, а також у базі даних можуть бути відсутні відомості про деякі композиції.

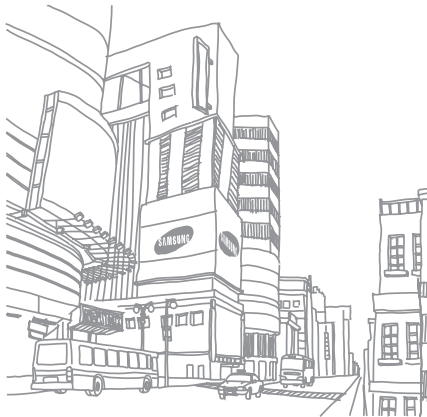

Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth**.
2. Щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть коло в центрі екрана.
3. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Уст.** → **Увімкнено** в меню **Видимість телефону** → виберіть опцію видимості → **Зберегти**.
У разі вибору опції **Особливий** вкажіть тривалість видимості телефону.
4. Виберіть **Зберегти**.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Пошук**.
2. Виберіть значок пристрою та перетягніть його до центру.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім виберіть **Готово**. З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.

2. Виберіть **Більше** → **Надіслати візитівку через** або виберіть **Надіслати через** чи **Надіслати URL через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **Готово** (за потреби).
2. Виберіть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM-картку телефону.

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Уст.**
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Режим віддаленої SIM-картки**.
3. Виберіть **Зберегти**.

Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.




Автокомплект Bluetooth має бути авторизовано. Щоб його авторизувати, виберіть пристрій і виберіть **Авторизація пристрою**.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Повідомл.** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути функцію надсилання екстреного повідомлення.
3. Виберіть поле введення одержувачів, щоб відкрити список одержувачів.
4. Виберіть , щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти та виберіть **Додати**.
6. Введіть номер телефону (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть спливаюче меню **Один раз** і виберіть кількість повторних надсилок екстреного повідомлення.
9. Виберіть **Зберегти** → **Так**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, сенсорний екран та клавіатура мають бути заблоковані. Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто клавішу і утримано [А]. В разі натискання [☎] функції телефону стануть доступними, але клавіатура залишиться заблокованою.

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, система мобільної сигналізації автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Щоб увімкнути мобільну сигналізацію, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і виберіть **Підтверд**.
3. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути мобільну сигналізацію.

4. Виберіть поле введення одержувачів, щоб відкрити список одержувачів.
5. Виберіть поле введення одержувачів.
6. Введіть номер телефону та виберіть **Готово**.
7. Виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть поле введення відправника.
9. Введіть ім'я відправника та виберіть **Готово**.
10. Виберіть **Зберегти** → **Пр.**, щоб прийняти умови використання цієї функції.



Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу гучності.

Записування голосу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Голос псевдовиклику**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Голос псевдовиклику**.
3. Виберіть **Запис голосу**.
4. Виберіть , щоб розпочати записування.
5. Говоріть у мікрофон.
6. Завершивши, виберіть .
7. Натисніть клавішу «Назад».
8. Виберіть **Зберегти**, щоб встановити запис як відповідь на псевдовиклик.



Змінення часу затримки між псевдовикликами

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.
2. Виберіть, а потім виберіть **Зберегти**.


Записування та відтворення голосових нагадувань


Відомості про використання диктофона.




Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть , щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, виберіть .
Нагадування зберігається автоматично.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона виберіть .
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:


Значок	Функція
	Призупинення відтворення

Значок	Функція
	Поновлення відтворення
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)

Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.

Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Виберіть .
3. Виберіть **Редагувати** → **Ефекти** → виберіть ефект (фільтр, стиль, викривити або часткове розмиття).

4. Виберіть ефект, який потрібно застосувати, а потім виберіть **Готово**.
Щоб застосувати ефект розмиття до певної частини зображення, накресліть прямокутник над потрібним місцем і виберіть **Розмиття** → **Готово**.
5. Завершивши, виберіть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файлу зображення та виберіть **Готово**.

Налаштування зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Налаштувати** → виберіть опцію налаштування (яскравість, контрастність або колір).
Щоб автоматично налаштувати зображення, виберіть **Автоматичний рівень**.
3. Налаштуйте зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.

4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Перетворення зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Перетворити** → **Змінити розмір, Обернути** або **Перевернути**.
3. Оберніть або переверніть зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.
Щоб змінити розмір зображення, виберіть потрібний розмір і виберіть **Зберегти** → **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Обрізання зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Обрізати**.
3. Накресліть прямокутник над ділянкою, яку потрібно обрізати, а потім виберіть **Обрізати** → **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Додавання візуального ефекту

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамки, зображення, галерея, емозначка або текст).

3. Виберіть візуальний ефект або введіть текст для додавання, а потім виберіть **Готово**.
4. Перемістіть або змініть розмір візуального ефекту або тексту, а потім виберіть **Готово** або **ОК**.
5. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Друк зображень

Друк зображень через USB-з'єднання або за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth

Щоб здійснити друк зображення через USB-з'єднання, виконайте такі дії:

1. Підключіть сумісний принтер до багатофункціонального гнізда телефону.
2. Відкрийте зображення. ► стор. 31
3. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **USB**.
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Щоб здійснити друк зображення за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth, виконайте такі дії:

1. Відкрийте зображення. ► стор. 31
2. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **Bluetooth**.
3. Виберіть принтер, який підтримує Bluetooth-технологію, і встановіть з'єднання між телефоном і принтером. ► стор. 51
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Завантаження фотографій та відео до Інтернету

Розміщення фотографій та відео у блогах і на веб-сайтах з обміну фото.



Доступність функції **Communities** залежить від країни або оператора зв'язку.

Створення списку обраних призначень

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть **Так**, щоб створити список обраних призначень (за потреби).
3. Щоб погодитися із заявою про неприйняття відповідальності, виберіть **Прийняти** щоб прийняти умови використання цієї функції.



Під час першого доступу до **Communities** відобразиться запит на підтвердження.

4. Виберіть призначення, які потрібно додати, і виберіть **Зберегти**.
Якщо вибрати **Оновити списки**, нові сайти призначення додаються до цього списку автоматично.




Щоб відредагувати список улюблених призначень або оновити списки, на екрані Communities виберіть **Установки** → **Списки переваг** → **Ред.**

Завантаження файла

Щоб завантажувати фотографії та відео, потрібно мати облікові записи на веб-сайтах з обміну фото і блогах.

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть **Завантажити до мережі**.
3. Виберіть призначення, в якому потрібно розмістити файл.
4. Виберіть **Натисніть, щоб додати** → виберіть медіафайл.
5. Введіть відомості про розміщення та виберіть **Завантаж**.
6. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).



Можна також завантажити медіафайли з меню **Камера** або **Мої файли**, вибравши  чи **Більше** → **Завантажити до мережі**.

Настроювання установок Communities

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Налаштуйте наведені нижче установки.

Установка	Функція
Завантажити деталі	Перегляд відомостей про останнє завантаження
Списки переваг	Змінення улюблених призначень
Змінення розміру зображ.	Змінення розміру зображення для завантаження
Завантажити резервування	Налаштування телефону для автоматичного завантаження файлів у певне розташування в запланований час
Диспетчер облікових записів	Вхід на веб-сайт або блог чи вихід
Профілі груп "Communities"	Змінення профілю підключення

Установка	Функція
Застереження	Перегляд заяви про відмову від відповідальності

Використання Java-ігор і Java-програм

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.



Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-ігор і Java-програм може не підтримуватися.

Завантаження ігор або програм

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Інші ігри**.
Телефон з'єднується зі стандартною веб-сторінкою оператора зв'язку.
2. Виконайте пошук ігор або програм та завантажте їх на телефон.

Ігри

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть відрізнятися, залежно від країни або оператора зв'язку. Також можуть різнитися елементи керування та параметри ігор.

Запуск програм

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Виберіть **Більше**, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

Синхронізація даних

Синхронізація контактів, подій календаря, завдань і нагадувань із зазначеним веб-сервером.

Створення профілю синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Синхронізувати**.
2. Виберіть **Додати** та вкажіть параметри профілю.
3. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Початок синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Синхронізувати**.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Виберіть **Продовж.**, щоб розпочати синхронізацію із зазначеним веб-сервером.

Використання RSS-каналів

Використання RSS-каналів для отримання останніх новин і відомостей з улюблених веб-сайтів.

Додавання адреси RSS-каналу

1. У режимі меню виберіть **RSS-новини**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Виберіть поле для введення адреси.

4. Введіть адресу RSS-каналу та виберіть **Готово** → **ОК**.
5. Щоб додати більше каналів, повторіть кроки 2-5, описані вище.

Оновлення та перегляд RSS-каналів

1. У режимі меню виберіть **RSS-новини**.
2. Виберіть **Оновити**, щоб отримати найновіший вміст.
3. Виберіть категорію каналів → виберіть оновлений канал.



Функція автоматичного оновлення дає змогу автоматично оновлювати RSS-канали через зазначені проміжки часу. Щоб увімкнути функцію автоматичного оновлення, виберіть **Більше** → **Установки** → **Додаткові установки** → **Оновлення** → **Зберегти**.

Завантаження медіафайлів

1. У режимі меню виберіть **RSS-новини**.
2. Виберіть канал.

3. Виберіть розміщення, яке містить медіафайл, після чого виберіть **Більше** → **Завантажити**. Можна також вибрати **Завантажити вміст**, щоб вибрати потрібні файли зі списку медіафайлів каналу.



Щоб завантажити медіафайли пізніше, виберіть **Більше** → **Додати до списку побажань**.

Створення та перегляд світового часу

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані телефону.

Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Світовий час**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Перегляньте мапу, щоб вибрати потрібний часовий пояс.

- Щоб встановити перехід на літній час, виберіть **☀**.
- Виберіть **ОК**, щоб створити світовий час. Світовий час встановлено як другий годинник.
- Виберіть **Додати**, щоб додати більше світових годинників (крок 3).

Встановлення світового часу на екрані телефону

За допомогою віджета подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Створивши світовий час, виконайте такі дії:

- У режимі меню виберіть **Світовий час**.
- Виберіть **Встановити як другий годинник**.
- Виберіть світовий час, який потрібно додати.
- Виберіть **Встанов**.

Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

- У режимі меню виберіть **Будильники**.
- Виберіть **Створити будильник**.
- Вкажіть параметри будильника.
- Виберіть **Зберегти**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути будильник із повторенням, або перемістіть повзунок у положення **Пауза**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть **Вим...** поряд із будильником, який потрібно вимкнути.

Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Конвертер** → виберіть тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню виберіть **Таймер**.
2. Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
3. Виберіть **Почати**, щоб розпочати зворотний відлік.
4. Після завершення часу відліку перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі меню виберіть **Секундомір**.
2. Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.
3. Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Ск-и**, щоб очистити записані часові проміжки.

Керування списком покупок

Створення списку покупок шляхом введення відомостей про об'єкти, які потрібно придбати, їх групування в кошиках для покупок та підрахунок загальних витрат.

Створення списків побажань

1. У режимі меню виберіть **Список побажань**.
2. Виберіть **Список побажань**.
3. Введіть відомості про список побажань.
4. Виберіть **Зберегти**.

Додавання об'єктів у кошик для покупок

1. У режимі меню виберіть **Список побажань**.
2. Виберіть список побажань.
3. Виберіть **Додатково** → **Додати в кошик**.
4. Виберіть кошик для покупок.
Об'єкт буде додано до кошика для покупок.

Перегляд кошика для покупок

1. У режимі меню виберіть **Список побажань**.
2. Виберіть **Додатково** → **Кошик для покупок**.
3. Виберіть кошик для покупок.
У верхній частині екрана відобразиться загальна вартість об'єктів у кошику для покупок .

Створення нових завдань

1. У режимі меню виберіть **Завдання**.
2. Виберіть **Створити завдання**.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Виберіть **Зберегти**.

Створення нових нагадувань

1. У режимі меню виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть **Створ. нагад.**
3. Введіть текст нагадування і виберіть **Готово**.

Використання календаря

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Більше** → **Перегляд дня** або **Перегляд тижня**.

Створення події

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Створити подію** → виберіть тип події.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Виберіть **Зберегти**.

Перегляд подій

Перегляд подій, запланованих на певну дату:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

Перегляд усіх збережених подій:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Список подій** → виберіть тип події.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Під час включення або використання телефону, можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Коли при доступі до меню вимагається введення PIN2 коду, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Телефон пропонує Вам вставити SIM-картку.

Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що було натиснуто: [↩].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

Телефон гарячий на дотик

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

Предметний покажчик

акумулятор

- встановлення, 16
- зарядження, 18
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 18

блокування

- див. блокування телефону

блокування телефону 25

браузер

- див. браузер
- завантаження, 35
- перехід до домашньої сторінки, 34
- створення закладок, 35

будильники

- вимкнення, 63

- зупинення сигналу, 63
- створення, 62

виклики

- відповідь на додаткові виклики, 38
- відповідь, 27
- відхилення, 39
- додаткові функції, 37
- з телефонної книги, 39
- здійснення додаткових викликів, 38
- здійснення зворотних викликів, 37
- здійснення псевдовикликів, 53
- здійснення, 27
- конференц-виклик, 38
- міжнародні виклики, 39

- нещодавно набрані, 37
- основні функції, 26
- переведення на утримання, 38
- перегляд пропущених, 37
- поновлення утримуваних викликів, 38

відео

- зйомка, 32
- перегляд, 32

віджети 23

візитівки 40

гарнітура 27

годинник

- див. світовий час

голосові нагадування

відтворення, 54
записування, 54

гучність

гучність виклику, 27
гучність звуків клавіатури, 24

екстрене повідомлення 52**завдання**

див. інструменти, завдання

заставка 25**звук дзвінка** 25**звуки клавіатури** 24**зображення**

додавання візуальних ефектів, 56
друк, 57
застосування ефектів, 55
налаштування, 55

обтинання, 56
перетворення, 56

інструменти

будильник, 62
завдання, 65
календар, 65
калькулятор, 63
конвертер, 63
мобільний блог, 57
редактор зображень, 55
секундомір, 64
список побажань, 64
таймер зворотного відліку, 63
RSS-канали, 60

Інтернет

див. браузер

календар

див. інструменти, календар

калькулятор

див. інструменти,
калькулятор

карта пам'яті 19**конвертер**

див. інструменти, конвертер

контакти

додавання, 30
пошук, 30
створення груп, 40

контакти з фотографіями 41**конференц-виклики**

див. виклики, конференц-виклик,

Медіапрогравач Windows 47**мобільна сигналізація** 53

музичний плеєр

налаштування, 48
прослуховування музики, 33
синхронізація, 47
створення списків
відтворення, 47

нагадування

див. текстові або голосові
нагадування

повідомлення

надсилання повідомлення
електронної пошти, 28
надсилання MMS, 28
надсилання SMS, 28
перегляд повідомлень
електронної пошти, 30
перегляд MMS, 29
перегляд SMS, 29

пошук музики 49

профіль «Без зв'язку» 21

профіль «Без звуку» 25

псевдовиклики

див. виклики, здійснення
псевдовикликів

радіо

див. FM-радіо

світовий час

встановлення подвійного
дисплея, 62
створення, 61

секундомір

див. інструменти, секундомір

синхронізація

початок, 60
створення профілю, 60

список побажань

див. інструменти, список
побажань

таймер

див. інструменти, таймер
зворотного відліку

таймер зворотного відліку

див. інструменти, таймер
зворотного відліку

текстові

введення, 29
повідомлення, 28

фотографії

додаткова зйомка, 42
основна зйомка, 31
перегляд, 31
редагування, 55

шаблони

- вставлення, 42
- MMS, 41
- SMS, 41

Bluetooth

- активація, 50
- отримання даних, 51
- передавання даних, 51
- режим віддаленої
SIM-картки 51

Communities

- див. інструмент, мобільний
блог

FM-радіо

- збереження радіостанцій, 48
- прослуховування, 32

Java

- доступ до програм, 60
- завантаження, 59
- запуск ігор, 60

g

MMS

- див. повідомлення

RSS-канали

- див. інструменти, RSS-
канали

Samsung PC Studio 46

SIM-картка 16

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

**Мобільний телефон стандарту
GSM : GT-S7070**

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168


CE0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.18 Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.