

Samsung **Wave GT-S8500**  
Посібник користувача



# Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей короткий посібник користувачарозроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями вашого пристрою.

- Для його безпечного та належного використання перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

## Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:




**Попередження**—ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



**Увага**—ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання





**Примітка**—примітки, поради з користування та додаткова інформація

- ▶ **Дивіться**—сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)
  
- **Далі**—послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити** (означає **Повідомлення**, далі **Створити**)
  
- [ ] **Квадратні дужки**—клавіші телефону; наприклад: [  ] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)

## Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.
-  та  є товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Технології CS Headphone та WOW HD додані відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками організації Wi-Fi Alliance.
- DivX® - це зареєстрований товарний знак компанії DivX, Inc., який використовується за ліцензією.



## ПРО ВІДЕО ФОРМАТУ DIVX

DivX® - формат цифрового відео, створений DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано DivX для відтворення відеозаписів формату DivX. Відвідайте веб-сайт <http://www.divx.com> для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

## ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення вмісту DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб створити код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування телефону. Перейдіть на веб-сайт <http://vod.divx.com>, використовуючи цей код, щоб завершити процес реєстрації й отримати додаткові відомості про систему DivX VOD.

Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



CE 0168

# Зміст

## Складання ..... 8

Розпакування ..... 8

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора ..... 8

Зарядження акумулятора ..... 10

Вставлення карти пам'яті (додатково) ..... 12

## Початок роботи ..... 15

Увімкнення та вимкнення телефону ..... 15

Ознайомлення з телефоном ..... 16

Використання сенсорного екрана ..... 20

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш ..... 21

Доступ до меню ..... 22

Запуск програм і керування ними ..... 23

Використання віджетів ..... 24

Настроювання телефону ..... 25

Введення тексту ..... 29

Доступ до довідки ..... 32

## Зв'язок ..... 33

Виклики ..... 33

Журнали ..... 39

Повідомлення ..... 41

Електронна пошта ..... 47

ІМ ..... 50

Social Hub ..... 50

## Розваги ..... 51

Камера .....	51
Відеоплеєр .....	60
Медіабраузер .....	62
Музичний плеєр .....	63
FM-радіо .....	67
Ігри та інше .....	70

## Особисті відомості ..... 71

Контакти .....	71
Календар .....	73
Завдання .....	74
Нагадування .....	75
Диктофон .....	75

## Інтернет ..... 77

Інтернет .....	77
Samsung Apps .....	81
Синхронізація .....	82
Щоденний брифінг .....	83
Веб-сайти спільнот .....	83

## Підключення ..... 84

Bluetooth .....	84
Wi-Fi .....	87
Спільний вміст .....	89
Мобільна ТД .....	92
GPS .....	93
Підключення до телевізора (режим ТВ-виходу) .....	94
Підключення до ПК .....	95

## **Інструменти ..... 98**

Годинник .....	98
Калькулятор .....	100
Міні щоденник .....	100
Мої облікові записи .....	100
Мої файли .....	102
Smart-пошук .....	108

## **Установки ..... 110**

Доступ до меню «Установки» .....	110
Режим без зв'язку .....	110
З'єднання .....	110
Звукові профілі .....	111
Дисплей та підсвічування .....	112
Загальні .....	112

Дата і час .....	113
Меню та віджети .....	114
Програми .....	114
Безпека .....	120
Пам'ять .....	121
Скинути .....	121
Відомості про телефон .....	121
Програми SIM .....	122

## **Усунення неполадок ..... 123**

## **Відомості про безпеку та використання ..... 129**

## **Предметний покажчик ..... 138**

# Складання

## Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи телефону або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть відрізнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.


## Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора


Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).




## Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

- 1 Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [  ] і виберіть **Так**, щоб вимкнути його.
- 2 Зніміть задню кришку.

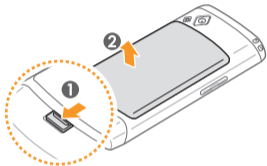


-  Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Вставте SIM- або USIM-картку.

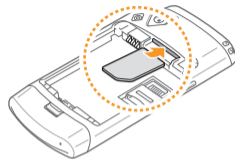


- Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.
- Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

4 Встановіть акумулятор.

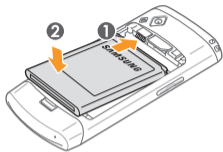

5 Встановіть задню кришку на місце.

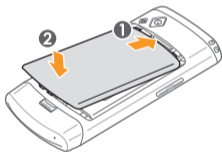

## Зарядження акумулятора


Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.




Користуйтеся тільки зарядними пристроями та кабелями, рекомендованими компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.




Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

## Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині телефону.
- 2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

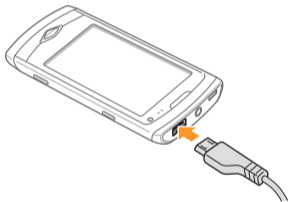

 Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження можна використовувати телефон, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження телефон може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.
- Якщо телефон не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від телефону, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.

## ➤ Зарядження за допомогою кабелю для передачі даних

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині телефону.
- 2 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.
- 3 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.



Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

- 4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

## Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні з телефоном. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження телефону, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.





- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, телефон запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

- 1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
- 2 Розблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

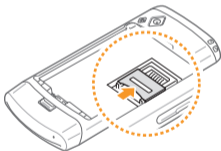


- 3 Зніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.

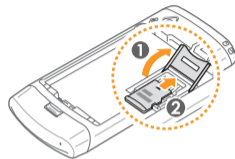


-  Будьте обережні, щоб не пошкодити пальці, відкриваючи кришку гнізда для карти пам'яті.

- 4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

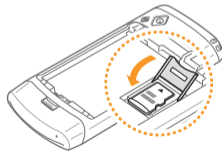

- 5 Заблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

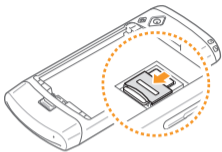


- 6 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

### » Видалення карти пам'яті

- 1 Переконайтеся, що телефон не використовує карту пам'яті.
- 2 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті так само, як і під час вставлення карти пам'яті.


- 3 Вийміть карту пам'яті та закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

 Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання телефоном інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи телефону.

### » Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійсніть форматування карти пам'яті лише на телефоні.


У режимі меню виберіть **Установки** → **Пам'ять** → **Відомості про карту пам'яті** → **Формату...** → **Так**.

 Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на телефоні. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

# Початок роботи

## Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть і утримуйте [  ].
- 2 Введіть PIN-код і виберіть **Готово** (за потреби).
- 3 Виберіть потрібну мову, а потім виберіть **Далі**.
- 4 Виберіть домашній часовий пояс, а потім виберіть **Далі**.
- 5 Встановіть час і дату, а потім виберіть **Зберегти**.

Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [  ], а потім виберіть **Так**.



- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим без зв'язку. У режимі меню виберіть **Установки** → **Режим без зв'язку**.




## Ознайомлення з телефоном




### » Зовнішній вигляд телефону





## » Клавiші

Клавiша	Функція
 Набір номера	Здійснення виклику або відповідь на виклик; у режимі очікування: отримання журналів викликів і повідомлень.
 Меню	Отримання доступу до режиму меню; запуск диспетчера завдань для перегляду всіх активних програм (натисніть і утримуйте); у режимі очікування або під час використання програми: доступ до опції <b>Smart-пошук</b> (натисніть двічі).
 Увімк./вимк. живлення/завершення виклику	Увімкнення або вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: повернення в режим очікування.

Клавiша	Функція
 Гучність	Регулювання гучності телефону.
 Блокування	Блокування сенсорного екрана та клавіатури; розблокування сенсорного екрана та клавіатури (натисніть і утримуйте).
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери; в режимі камери: фотографування або відеозйомка.

## » Екран режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування має декілька панелей, ви маєте можливість додавати нові панелі до екрану в режимі очікування. ► стор. 25

Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідної панелі екрана режиму очікування.








## » Значки-індикатори




Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA

Значок	Визначення
	Увімкнено функцію Wi-Fi
	Виклик пропущено
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Здійснюється голосовий виклик
	Здійснюється відеовиклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Активовано переадресацію викликів
	Синхронізація з ПК
	Вставлено карту пам'яті
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти

Значок	Визначення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Поточний час
	Рівень заряду акумулятора

## » Панель швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми виберіть  у ділянці значків-індикаторів, щоб відкрити панель швидкого доступу.

Виберіть значки, щоб активувати або вимкнути функції мережі WLAN і з'єднання Bluetooth. Можна також увімкнути або вимкнути гучність телефону та перевірити нові повідомлення та сигнали.

## Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Панорамування: натисніть і проведіть пальцем, щоб вибрати об'єкти.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Проведення: швидко проведіть пальцем по екрану, щоб активувати програму.
- Масштабування ділянки: покладіть пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити зображення, або зведіть, щоб зменшити зображення.



- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу.
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Тривалість підсвічування**.
- Праворуч від деяких списків є покажчик. Натисніть літеру, щоб перейти до об'єктів, назви яких починаються з неї. Проведіть пальцем вздовж покажчика, щоб швидко прокрутити список.

## Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш


Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб заблокувати телефон, натисніть клавішу блокування. Щоб його розблокувати, натисніть і утримуйте клавішу блокування. Або натисніть клавішу блокування та проведіть пальцем по сірому вікну.

Можна також встановити автоматичне блокування сенсорного екрана та клавіш на телефоні, якщо він не використовується впродовж вказаного періоду часу. У режимі меню виберіть **Установки** → **Загальні** → **Натискання** → **Автоматичне блокування сенсорної панелі**.

## Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран головного меню.  
Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана головного меню.
- 3 Виберіть меню або програму.
- 4 Натисніть [  ] для повернення в режим очікування.



- Телефон обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути телефон під час використання деяких функцій, інтерфейс автоматично переключиться на альбомний формат зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом під час обертання телефону, виберіть **Установки** → **Загальні** → **Жести** → **Орієнтація** → **Змінити формат**.
- Під час використання телефону можна записати зображення екрана, одночасно натиснувши клавіші меню та блокування. Зображення буде збережено в розділі **Мої файли** → **Зображення**.




## ➤ Упорядкування програм у режимі меню

Можна перевпорядкувати програми у режимі меню, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.
- 2 Виберіть **Ред.** у лівому верхньому куті екрана.
- 3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування. Можна також перемістити найчастіше використовувані програми, розташувавши їх у нижньому рядку. Перемістіть програму в нижньому рядку на екран головного меню, а потім безпосередньо перемістіть програму, яку потрібно використовувати в режимі очікування, у нижній рядок.
- 4 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

## ➤ Додавання нових екранів головного меню

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.

- 2 Виберіть **Ред.** у лівому верхньому куті екрана.
  - 3 Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення.
  - 4 Виберіть , щоб додати новий екран головного меню. Можна додати до 10 екранів.
-  Виберіть , щоб видалити екран із головного меню.
- 5 Оберніть телефон за годинниковою стрілкою, щоб перейти у книжковий формат.
  - 6 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

## Запуск програм і керування ними


### ➤ Запуск декількох програм

Цей телефон дає змогу одночасно використовувати декілька програм.

Щоб запустити кілька програм, натисніть клавішу меню, щоб повернутися до головного меню, а потім виберіть програму, яку потрібно запустити.

## › Використання диспетчера завдань

За допомогою диспетчера завдань можна керувати кількома програмами. Щоб запустити диспетчер завдань, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу меню. Відобразяться значки активних програм.
- 2 Керування активними програмами здійснюється таким чином:
  - Щоб переключатися між програмами, виберіть програму серед значків активних програм.
  - Щоб закрити програму, виберіть .
  - Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Завершити всі прогр.**

## › Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції та відомості на екрані режиму очікування.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

## › Відкриття панелі інструментів віджетів

Щоб відкрити панель інструментів віджетів і отримати доступ до віджетів, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть **Віджет** у лівому верхньому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів.
- 2 Ознайомтесь із застереженням щодо віджетів і виберіть **Пр.** (за потреби).
- 3 Прокрутіть вліво або вправо на панелі інструментів віджетів, щоб знайти потрібний віджет.
- 4 Перетягніть віджет на екран режиму очікування.



- 5 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана, щоб закрити панель інструментів віджетів.
- 6 Щоб перемістити віджет назад на панель інструментів віджетів, перетягніть його на панель інструментів віджетів.



Можна впорядкувати кожен панель екрана режиму очікування за допомогою обраних віджетів. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати панель, а потім розташуйте віджети в будь-якій частині екрана. Щоб перемістити віджет на екран режиму очікування, натисніть і утримуйте віджет, доки не відобразиться жовта рамка, а потім розташуйте його в будь-якій частині екрана.

## » Керування веб-віджетами

Можна вибрати профіль віджета, щоб підключитися до веб-служб і переглянути завантажені віджети.

У режимі меню виберіть **Установки** → **Меню та віджети** → **Віджет**.



**Адаптивний порядок меню** означає автоматичне змінення розташувань значків на екрані головного меню. ► стор. 114

## Настроювання телефону

Скористайтеся всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

### » Додавання нових панелей до екрана режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У режимі очікування виберіть **Віджет** у лівому верхньому куті екрана.
- 2 Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть **+**, щоб додати нові панелі до екрана режиму очікування.

Можна додати до 10 панелей.



Виберіть **−**, щоб видалити панель з екрана режиму очікування.

4 Оберніть телефон за годинниковою стрілкою, щоб перейти у книжковий формат.

5 Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

### ➤ Встановлення поточних часу та дати

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Дата і час**.

2 Виберіть опцію часового поясу та часовий пояс.

3 Введіть поточні час і дату та встановіть формат часу й дати.

4 Виберіть **Назад**.

### ➤ Регулювання гучності звуків клавіатури

1 У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

2 Відрегулюйте гучність звуків клавіатури, натискаючи клавішу гучності або перетягуючи повзунок.

### ➤ Налаштування інтенсивності вібрації сенсорного екрана

Можна налаштувати інтенсивність вібраційного зворотного зв'язку, торкнувшись екрана телефону.

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Загальні** → **Натискання**.

2 Перетягніть повзунок у розділі **Вібраційний зворотній зв'язок**, щоб налаштувати інтенсивність вібрації.

3 Виберіть **Встанов.**

### ➤ Переключення у профіль без звуку


У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **#**, щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону.

### ➤ Настроювання звукового профілю

Можна змінити звуки телефону, настроївши поточний звуковий профіль або переключившись на інший звуковий профіль. Щоб настроїти профіль, виконайте такі дії:

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.

- 2 Виберіть використовуваний профіль.
- 3 Налаштуйте опції звуку для вхідних викликів і вхідних повідомлень, а також інші звуки телефону. ► стор. 111

 Доступність опцій звуку залежить від вибраного профілю.

- 4 Виберіть **Встанов.**


Щоб переключитися на інший профіль, встановіть прапорець поряд із профілем, а потім виберіть **Встанов.**

## » Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка.**

- 2 Виберіть зображення.  
Щоб вибрати зображення з папки із зображеннями, виберіть папку.

- 3 Виберіть **Встанов.**


 Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із телефоном.

## » Налаштування яскравості дисплея

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування.**

- 2 Перетягніть повзунок у розділі **Яскравість**, щоб налаштувати рівень яскравості.

- 3 Виберіть **Встанов.**

 Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора телефоном.

## » Змінення послідовності вкладок

Можна змінити послідовність вкладок програми.

- 1 Запустіть програму із вкладками у верхньому рядку екрана.
- 2 Натисніть і утримуйте ділянку вкладок.
- 3 Виберіть об'єкт і перемістіть його в нове положення вкладки.
- 4 Завершивши, торкніться екрана в будь-якій точці за межами області вкладок.

## » Блокування телефону

Можна заблокувати телефон, активувавши пароль телефону.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
- 2 Виберіть **Блокування телефону**.
- 3 Введіть новий пароль, який міститиме від 4 до 8 цифр, і виберіть **Готово**.
- 4 Введіть новий пароль ще раз і виберіть **Готово**.



Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.

Після активації блокування телефону щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити пароль.



- Якщо ви забули пароль, зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для його розблокування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

## » Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати телефон, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
- 2 Виберіть **Блокування PIN**.
- 3 Введіть PIN-код SIM- або USIM-картки та виберіть **Готово**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з картою до оператора зв'язку для її розблокування.

## » Активація мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон, завдяки функції мобільної сигналізації контактний телефон буде автоматично надіслано вказаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
- 2 Виберіть **Мобільна сигналізація**.
- 3 Введіть пароль і виберіть **Готово**.
- 4 Виберіть **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.
- 5 Введіть номер телефону включно з кодом країни (зі знаком +).
- 6 Завершивши встановлення одержувачів, виберіть **ОК**.
- 7 Виберіть поле введення відправника.
- 8 Введіть ім'я відправника.
- 9 Виберіть **Зберегти** → **Пр**.


 Можна також контролювати втрачений телефон по Інтернету. Для перегляду докладних відомостей про цю функцію відвідайте веб-сайт <http://www.samsungdive.com>.

## Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.


### Змінення режиму введення тексту

Якщо натиснути поле введення тексту, за замовчуванням відобразиться панель введення із клавіатурою Qwerty.



Цифра	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення в режим цифр або символів.
3	Вставлення пробілу; відображення часто використовуваних символів (натисніть і утримуйте).

Цифра	Функція
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Змінення мови введення; доступ до установок клавіатури (натисніть і утримуйте).

Щоб змінити спосіб введення тексту, натисніть і утримуйте , а потім виберіть **Тип клавіатури** → виберіть спосіб введення тексту.


Опція	Функція
Клавіатура	Вибір символів на клавіатурі.
Qwerty-клавіатура	Вибір символів на клавіатурі Qwerty.
Повноек. рук. введ.	Введення тексту на будь-якій ділянці екрана.
Поле для написання	Введення тексту в полі введення.

## Введення тексту за допомогою способів введення

- 1 Змініть спосіб введення тексту.
- 2 Змініть режим введення тексту.
- 3 Вибирайте відповідні віртуальні клавіші або введіть слова на екрані, щоб ввести текст.









Під час введення тексту оберніть телефон, щоб відобразити клавіатуру Qwerty на ширшому екрані. Введіть текст, вибираючи потрібні віртуальні клавіші.

Під час введення тексту за допомогою клавіатури Qwerty натисніть і утримуйте , а потім виберіть **Прогнозування тексту**. Введіть дві перші літери слова, після чого відобразиться список альтернативних слів. Виберіть  а потім виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

Під час введення тексту за допомогою клавіатури можна використовувати такі режими:


Режим	Функція
АБВ	Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим	Функція
T9 (Прогнозування тексту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>У режимі ABC натисніть і утримуйте , а потім виберіть <b>Прогнозування тексту</b>.</li> <li>Вибирайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю.</li> <li>Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть , а потім виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.</li> </ol> <p><b>Додавання слів у словник T9</b> Якщо слово не вдається знайти у списку альтернативних слів, його можна додати у словник T9. Виберіть <b>Додати слово</b> в нижній частині списку альтернативних слів.</p>

Режим	Функція
Цифри	<p>Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.</p> <p> Можна ввести цифри, натискаючи й утримуючи віртуальну клавішу в режимі ABC або T9.</p>
Символи	<ol style="list-style-type: none"> <li>Вибирайте  або , щоб перейти до потрібного набору символів.</li> <li>Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.</li> </ol>

### Копіювання та вставлення тексту



Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Натисніть і утримуйте поле введення тексту, доки не відобразиться позначка .
- 2 Виберіть **Виб.** у списку опцій.

- 3 Проведіть пальцем по тексту та зупиніться в початковій точці виділення.  
Можна також двічі натиснути слово, яке потрібно виділити.
- 4 Виберіть **Коп.** чи **Вирізати** для копіювання та вставлення або виріжте та вставте текст у буфер обміну.
- 5 В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
- 6 Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

## Доступ до довідки

Доступ до корисних відомостей про ключові функції телефону.

- 1 У режимі очікування відкрийте панель інструментів віджетів і виберіть  (за потреби).
- 2 Виберіть віджет довідки на екрані режиму очікування.
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Виберіть розділ довідки, щоб отримати відомості про потрібну програму або функцію.
- 5 Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути додаткові відомості.  
Щоб повернутися до попереднього рівня, виберіть .



# Зв'язок


## Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.

### › Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

#### Здійснення виклику

- 1 У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть код місцевості й номер телефону.
- 2 Натисніть [↖], щоб здійснити голосовий виклик.  
Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .



Якщо тримати телефон біля обличчя під час голосового виклику, сенсорний екран автоматично вимикається, щоб запобігти випадковому натисканню.

3

Щоб завершити виклик, натисніть [↗].



- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу.  
▶ стор. 72
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, натисніть [↘].

#### Відповідь на виклик

1

Під час вхідного виклику натисніть [↘].



Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність, або натисніть і утримуйте клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2

Щоб здійснити відеовиклик, натисніть [↘] і виберіть **Показувати мене**, щоб абонент зміг вас побачити.

Об'єktiv передньої камери активується для відображення вашого зображення.

3

Щоб завершити виклик, натисніть [↗].

## Відхилення виклику

Під час вхідного виклику натисніть [  ]. Абонент почує сигнал «зайнято».



- Можна настроїти список номерів для автоматичного відхилення вхідних викликів. ► стор. 37
- Під час відхилення вхідних викликів можна надіслати повідомлення.

## Виклики за міжнародними номерами

- 1 У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ +.
- 2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), а потім натисніть [  ], щоб його набрати.

## » Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру з комплекту постачання телефону, можна здійснювати виклики та відповідати на них:

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть кнопку гарнітури, а потім натисніть і утримуйте її.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.



Гарнітура, що постачається у комплекті, розроблена спеціально для цього телефону та може бути несумісною з іншими телефонами та MP3-плеєрами.




## » Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утрим.** Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.**
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік.** Можна активувати функцію гучномовця за допомогою руху. У режимі меню виберіть **Установки** → **Загальні** → **Жести** → **Лицьовою стороною донизу (виклик через гучномовець)**. Після цього під час виклику розташуйте телефон на столі або будь-якій іншій рівній поверхні.






У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб переключити поточний виклик у режим відеовиклику, виберіть  → **Переключитися в режим відеовиклику**.
- Щоб усунути фоновий шум для того, щоб співрозмовник міг краще вас чути, виберіть  → **Зменшення шуму увімк.**
- Щоб здійснити другий виклик, переведіть перший виклик на утримання, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на другий виклик, виберіть **Прийн.** під час відтворення сигналу очікування. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Зам.**
- Щоб завершити утримуваний виклик, виберіть **Зам.** → **Зав.вик.**
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єдн.** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб встановити з'єднання поточного абонента з абонентом, переведеним на утримання, виберіть  → **Перевести**. Вас буде роз'єднано.


## » Використання опцій під час відеовиклику


Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, виберіть **Приховувати мене**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відобразатиметься для іншого абонента, виберіть **Вхідне зобр.**
- Щоб зробити знімок абонента, натисніть і утримуйте його відеозображення та виберіть **Зробити фотографію**.
- Щоб записати відеовиклик, натисніть і утримуйте відеозображення абонента та виберіть **Записати відеовиклик**.
- Щоб розмовляти з абонентом через гарнітуру, виберіть  → **Переключитися на гарнітуру**.
- Щоб переключатися між об'єктивом передньої та задньої камери, виберіть  → **Перекл. камери** або натисніть і утримуйте зображення, а потім виберіть **Перекл. камери**.

- Щоб налаштувати яскравість, виберіть  → **Яскравість** або натисніть і утримуйте зображення та виберіть **Яскравість**.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  → **Масштаб**. Функція масштабування доступна лише під час використання задньої камери.
- Щоб застосувати ефект розмиття до зображення, виберіть  → **Ефект розмиття** або натисніть і утримуйте зображення та виберіть **Ефект розмиття**. Функція ефекту розмиття доступна лише під час використання передньої камери.
- Щоб настроїти установки відеовиклику, виберіть  → **Установки**.

## » Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

За наявності пропущених викликів на телефоні відобразатиметься значок пропущеного виклику .


Відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик. Виберіть виклик із журналу викликів і натисніть [, щоб його набрати.

## » Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи заборону викликів.

### Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
- 2 Виберіть  → **Створити**.
- 3 Введіть номер для відхилення та виберіть **Зберегти**.
- 4 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 2-3.
- 5 Встановіть прапорці поруч із потрібними номерами.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

### Здійснення псевдовиклику

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Щоб активувати гарячу клавішу для здійснення псевдовикликів, у режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Щоб здійснити псевдовиклик, натисніть і утримуйте клавішу гучності в режимі очікування. Псевдовиклик надійде після вказаного періоду часу.



Можна змінити час затримки перед псевдовикликами. У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.

Можна зробити псевдовиклики реалістичнішими, відтворивши записаний голос. Щоб записати голос, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик**.
- 2 Виберіть **Використовувати голос псевдовиклику** → **Записати нагадування**.

- 3 Виберіть ●, щоб розпочати записування.
- 4 Говоріть у мікрофон.  
Під час записування виберіть ||, щоб призупинити його, або ●, щоб відновити записування.
- 5 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Можна також підвищити реалістичність псевдовикликів, відобразивши зображення для ідентифікації абонента та ім'я або номер абонента.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик**.
- 2 Виберіть **Назва** або **Цифри**.
- 3 Введіть ім'я або номер.
- 4 Виберіть **Зображення абонента для псевдовиклику**.
- 5 Виберіть поле зображення → виберіть опцію.
- 6 Додайте зображення, вибравши його в папці зображень або зробивши новий знімок.

## Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються на SIM- або USIM-картці). Для використання режиму FDN спочатку потрібно настроїти список FDN у телефонній книзі. Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Режим FDN**.
- 2 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім натисніть **Готово**.

## Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Голосовий виклик** або **Відеовиклик** → **Переадресація викликів**.
- 2 Виберіть умову.
- 3 Виберіть **Активувати**.
- 4 Виберіть **Переадресувати на** → **Контакти**, щоб додати контакт або ввести номер, на який переадресовуватимуться виклики.  
Установку буде надіслано в мережу.

### Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із телефону сторонніми особами.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Голосовий виклик** або **Відеовиклик** → **Заборона викликів**.
- 2 Виберіть тип виклику для обмеження.
- 3 Виберіть **Активувати**.

- 4 Введіть пароль для заборони викликів і виберіть **Готово**.  
Установку буде надіслано в мережу.

### Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Голосовий виклик** → **Очікування виклику**.
- 2 Виберіть **Активувати**.  
Установку буде надіслано в мережу.

## Журнали

Перегляд і керування журналами набраних, отриманих або пропущених викликів і надісланих чи отриманих повідомлень.

## » Перегляд журналів викликів і повідомлень

Можна переглядати журнали викликів і повідомлень за типами.

- 1 У режимі меню виберіть **Журнали**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип журналу у верхній частині екрана.



За допомогою журналів викликів і повідомлень можна безпосередньо здійснювати виклик або надіслати повідомлення, швидко провівши по контакту вліво або вправо.


- 3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.



У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги або списку номерів для відхилення.

## » Перегляд диспетчера журналів

У диспетчері журналів можна перевірити обсяг переданих або отриманих даних або кількість надісланих чи отриманих повідомлень, а також вартість і тривалість викликів.

- 1 У режимі меню виберіть **Журнали** →  → **Диспетчер журналів**.
- 2 Виберіть потрібну опцію.

Опція	Функція
Тривалість виклику	Перегляд даних про тривалість викликів, наприклад тривалість останнього виклику та загальну тривалість усіх викликів.
Лічильник повідомлень	Перегляд кількості надісланих або отриманих повідомлень.
Лічильник повідомлень Email	Перегляд кількості надісланих або отриманих повідомлень електронної пошти.



Опція	Функція
Вартість викликів	Перегляд вартості викликів, наприклад вартості останнього виклику та загальної вартості всіх викликів. Можна також встановити грошову одиницю та вартість одного юніту чи максимальну вартість, щоб обмежити тривалість викликів відповідно до свого тарифного плану. Лічильник вартості може бути недоступний залежно від SIM- або USIM-картки.



Можна скинути записи в диспетчері журналів. На кожному екрані виберіть **Скинути**.

## Повідомлення

Створення та надсилання SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти та перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

### ➤ Надсилання SMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити**.
- 2 Виберіть **Контакти**.  
Номер можна ввести вручну або вибрати в журналі викликів чи групах, вибравши іншу опцію.
- 3 Встановіть прапорці біля контактів і виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.

5 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.



- Якщо не потрібно надсилати повідомлення одразу, його можна зберегти в папці «Чернетки» для подальшого використання.
- Якщо під час надсилання повідомлення станеться помилка, його буде збережено в папці «Вихідні», тому можна спробувати повторно надіслати повідомлення пізніше.
- Після успішного надсилання повідомлення зберігається в папці «Надіслані».

## ▶ Настроювання профілю MMS-повідомлень

Щоб надсилати й отримувати MMS-повідомлення, потрібно активувати профіль підключення для підключення до сервера MMS. Окрім профілів, попередньо встановлених оператором зв'язку, можна додати власний профіль підключення.

I У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Мережа** → **З'єднання** → **Так**.

2 Виберіть **Створити**.

3 Налаштуйте параметри профілю підключення.


Опція	Функція
Встановити назву	Введення імені профілю.
Точка доступу	Введення імені точки доступу.
Тип аутентифікації	Вибір типу аутентифікації.
Ім'я користувача	Введення імені користувача.
Пароль	Введення пароля.
Протокол	Вибір мережного протоколу.
Домашня сторінка	Введення адреси сервера MMS.
Адреса проксі	Введення адреси проксі-сервера.

Опція	Функція
Час затримки (сек.)	Введення тривалості очікування відповіді від мережі телефоном.
Додаткові установки	Настроювання IP- та DNS-адрес і класу трафіку.

- 4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.
- 5 У режимі меню виберіть **Повідомлення** →  → **Установки** → **MMS-повідомлення** → **Профілі MMS-повідомлення**.
- 6 Виберіть профіль підключення → натисніть **Встанов.**

## ➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити**.
- 2 Виберіть **Контакти**.  
Номер або адресу електронної пошти можна ввести вручну чи вибрати в журналі викликів або групах, вибравши іншу опцію.

- 3 Встановіть прапорці біля контактів і виберіть **Додати**. Під час введення адреси електронної пошти телефон запитає, чи потрібно надіслати MMS-повідомлення. Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
- 5 Виберіть  і вкладіть файл.  
Можна вибрати файл у списку файлів, зробити фотографію або записати звук.
- 6 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

## ➤ Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

Отримані, надіслані або збережені повідомлення автоматично сортуються в наведені нижче папки повідомлень. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати папку у верхній частині екрана.

- **Вхідні:** отримані повідомлення
- **Надіслані:** надіслані повідомлення
- **Вихідні:** повідомлення, які в цей час надсилаються або очікують надсилання

- **Чернетки:** повідомлення, збережені для подальшого використання

1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**, а потім виберіть розмову.




За замовчуванням повідомлення групуються в розмови за контактами. Щоб змінити режим перегляду, виберіть







 → **Перегл. папки.**

2 Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

 Під час перегляду отриманого або надісланого SMS-повідомлення виберіть  → **Створити резервну копію на карті ...**, щоб створити резервну копію повідомлення на вставленій карті пам'яті.

У списку повідомлень скористайтеся такими опціями:

- Щоб переглянути повідомлення в режимі перегляду розмови, виберіть  → **Перегляд розмови.**
- Щоб видалити повідомлення, виберіть  → **Видалити.**
- Щоб знайти потрібне повідомлення, виберіть  → **Пошук.**


- Щоб перемістити повідомлення у створену папку, виберіть  → **Перемістити до моїх папок** у списку повідомлень.
- Щоб переглянути шаблони повідомлень або отримати доступ до створених папок, виберіть  → **Мої папки.**
- Щоб отримати повідомлення з усіх або лише своїх каналів, виберіть  → **СВ-повідомлення.**
- Щоб переглянути повідомлення у скриньці «Спам», виберіть  → **Скринька "Спам".**
- Щоб відсортувати повідомлення за своїм смаком, виберіть  → **Сортувати за.**
- Щоб налаштувати установки повідомлень, виберіть  → **Установки.**

## ➤ Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення, якщо ви не відповідаєте на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

 Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

## » Використання шаблонів повідомлень

Створення та використання шаблонів SMS- і MMS-повідомлень для швидкого та простого створення нових повідомлень.

### Створення шаблону SMS-повідомлення

1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**.

2 Виберіть  → **Мої папки** → **Шаблони** → **Створити**.

3 Введіть текст і виберіть **Зберегти**.

Зараз можна вставити шаблон SMS-повідомлення в текстове поле під час створення SMS- або MMS-повідомлення чи повідомлення електронної пошти, скориставшись опцією вставлення.

### Створення шаблону MMS-повідомлення

1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**.

2 Виберіть  → **Мої папки** → **MMS-картки** → **Створити**.

3 Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон.  
► стор. 43

4 Виберіть **Зберегти**.

Зараз за допомогою шаблону MMS-повідомлення можна створити нове MMS-повідомлення. У списку карток MMS натисніть і утримуйте шаблон, а потім виберіть **Надіслати**. Шаблон відкривається як нове MMS-повідомлення.

## » Створення папки для керування повідомленнями

Створення папок для керування повідомленнями відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**.

2 Виберіть  → **Мої папки** → **Створити**.

3 Введіть нове ім'я папки та виберіть **Готово**.

Тепер можна переміщувати важливі повідомлення з папки «Вхідні» або «Надіслані» до настроюваної папки, щоб полегшити керування ними або захистити повідомлення від випадкового видалення.

### ➤ Надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу вказаним одержувачам.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі меню виберіть **Повідомлення**.

2 Виберіть  → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.

3 Виберіть **Надсилання екстреного повідомлення**, щоб активувати функцію надсилання екстреного повідомлення.

4 Виберіть **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.

5 Виберіть поле введення, введіть номер одержувача, а потім виберіть **ОК**. Перейдіть до кроку 9.

Щоб вибрати номер, збережений у списку контактів, виберіть **Останній**, **Контакти** або **Групи**, а потім перейдіть до наступного кроку.

6 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.

7 Виберіть номер телефону (за потреби).

8 Завершивши встановлення одержувачів, виберіть **ОК**.

9 Виберіть **Повторити**, а потім виберіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.

10 Виберіть **Вст.** → **Так**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, сенсорний екран та клавіатура мають бути заблоковані. Натисніть клавішу гучності 4 рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто й утримано клавішу блокування.

## Електронна пошта

### » Настроювання облікового запису та профілю електронної пошти

Окрім облікового запису електронної пошти, попередньо визначеного оператором зв'язку, можна додати особисті облікові записи електронної пошти. Крім того, можна додати власний профіль підключення для використання послуг електронної пошти.

### Настроювання облікового запису електронної пошти

1 У режимі меню виберіть **Email** → **Інші**.

Щоб настроїти обліковий запис для певної служби електронної пошти, виберіть ім'я служби.

2 Налаштуйте установки облікового запису, дотримуючись вказівок на екранах:


Опція	Функція
Назва облікового запису	Введення імені облікового запису. Ця опція доступна лише під час настроювання нового облікового запису електронної пошти.
Адреса Email	Введення адреси електронної пошти.
Ім'я користувача	Введення імені користувача для облікового запису.
Пароль	Введення пароля для облікового запису.
Сервер SMTP	Введення адреси сервера SMTP (сервера вихідних повідомлень).
Порт SMTP	Введення номера порту сервера SMTP.
Безпечне з'єднання	Вибір протоколу системи безпеки для сервера SMTP.

Опція	Функція
Тип сервера вхідної ел. Пошти	Вибір типу сервера вхідних повідомлень (POP3 або IMAP4).
Сервер POP3/ Сервер IMAP4	Введення адреси сервера вхідних повідомлень.
Порт POP3/ Порт IMAP4	Введення номера порту сервера вхідних повідомлень.
Безпечне з'єднання	Вибір протоколу системи безпеки для сервера вхідних повідомлень.

## Вибір профілю електронної пошти



- 1 У режимі меню виберіть **Email** →  → **Установки** → **Профілі Email**.
- 2 Виберіть профіль, а потім виберіть **Встанов.**

## ➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис → **Створити**.  
Можна вибрати **Спис.обл.запис.**, щоб переглянути інші облікові записи.
- 2 Виберіть **Контакти**.  
Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати в журналі викликів чи групах, вибравши іншу опцію.
- 3 Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія», щоб додати інших одержувачів.
- 4 Виберіть поле теми та введіть тему.
- 5 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.
- 6 Виберіть  → **Додати об'єкти** та вкладіть файл.  
Можна вибрати файл зі списку файлів або зробити нову фотографію, відео чи звуковий кліп.
- 7 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.



## 4 Перегляд повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис.
- 2 Перейдіть до папки «Вхідні».
- 3 Виберіть  → **Завант.**
- 4 Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
- 5 Якщо вибрано заголовок, виберіть  → **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

## 4 Синхронізація повідомлень електронної пошти із сервером Exchange

Настроївши установки синхронізації, можна синхронізувати повідомлення електронної пошти із сервером Exchange. Щоб настроїти сервер Exchange, виконайте такі дії:


- 1 У режимі меню виберіть **Email** →  → **Установки** → **Облікові записи Email** → **Нове** → **Exchange ActiveSync**.

- 2 Налаштуйте установки сервера Exchange, дотримуючись вказівок на таких екранах:

Опція	Функція
Адреса Email	Введення адреси електронної пошти для сервера Exchange.
Ім'я користувача	Введення імені користувача для сервера Exchange.
Пароль	Введення пароля для сервера Exchange.
Домен	Введення доменної адреси електронної пошти.
URL сервера	Введення URL-адреси сервера Exchange.
Використання SSL	Встановлення використання протоколу SSL (Secure Sockets Layer) для покращення безпеки.

- 3 Настроївши установки сервера, виберіть точку біля типів даних, які потрібно синхронізувати.  
Можна встановити інтервал синхронізації повідомлень електронної пошти та подій у календарі.

Щоб синхронізувати повідомлення електронної пошти, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис сервера Exchange.
- 2 Виберіть  → **Завант.**

## IM

Спілкування із друзями та родичами за допомогою будь-яких універсальних програм обміну миттєвими повідомленнями, наприклад Google Talk, Windows Live Messenger і Yahoo Messenger.

- 1 У режимі меню виберіть **IM**.
- 2 Виберіть програму обміну миттєвими повідомленнями.

- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, щоб зареєструватися.
- 4 Спілкуйтеся із друзями та родичами за допомогою миттєвих повідомлень.



Доступність програми Palringo messenger залежить від країни або оператора зв'язку.

## Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря.  
Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 У режимі меню виберіть **Social Hub**.
- 2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається програмою Social Hub.

# Розваги

## Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2560 x 1920 пікселів (5 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 1280 x 720 пікселів. Фотографії зберігаються у форматі jpg, а відео – у форматі mp4.

### » Фотографування

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.



2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.





Цифра	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. <ul style="list-style-type: none"> <li>: роздільна здатність</li> <li>: стандартне місце збереження</li> <li>: кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті)</li> </ul>
2	Перехід у режим відеокамери.
3	Змінення режиму зйомки.
4	Змінення сюжетного режиму.
5	Змінення установок камери.
6	Змінення установок спалаху; можна вручну увімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
7	Змінення режиму фокусування; фотографування з наближенням або настроювання камери на автоматичне фокусування на об'єкті зйомки або обличчях людей.

Цифра	Функція
8	Налаштування яскравості; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
9	Перегляд останньої зробленої фотографії або відео.

- Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Торкніться екрана попереднього перегляду в будь-якій точці й утримуйте його, щоб змінити фокус камери.
- Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери. Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо чи нахиліть телефон вліво або вправо.
- Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення). Щоб вийти з режиму масштабування, виберіть **Справжній розмір**.
- Щоб встановити фотографію як обрану, виберіть .



- Щоб розпочати слайд-шоу з фотографіями та відео, виберіть . Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть .
- Щоб переглянути ескізи всіх фотографій і відео, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити** → **Так**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, виберіть , а потім виберіть одну з таких опцій:
  - **Надіслати через:** надсилання фотографії іншим користувачам за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth. Можна також надіслати фотографію на пристрій із підтримкою DLNA, скориставшись опцією **Спільний вміст**. (► стор. 89)
  - **Завантаж.:** публікація фотографії на веб-сайті спільноти або у блозі.
  - **Встановити як:** встановлення фотографії як заставки або зображення для ідентифікації абонента для контакту.
  - **Редагувати тег:** додавання або редагування тегу, щоб призначити фотографії категорію.

- **Редагув.:** редагування фотографії.
- **Друк через:** друк фотографії за допомогою USB-з'єднання або безпроводового з'єднання Bluetooth.
- **Створити відео:** створення відеофайлів.

## ► Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.


Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція. Фотографуючи людей, позаду яких розташовано джерело світла, виберіть режим «Проти світла», у якому зменшено контрастність між світлими та темними ділянками.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → виберіть сюжет → .

- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери.

### ▶ Фотографування в режимі «Краса»


За допомогою режиму «Краса» можна приховати вади обличчя.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Краса**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери.

### ▶ Фотографування в режимі «Знімок посмішки»


Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.

- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть клавішу камери.  
Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки. Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

### ▶ Зйомка серії фотографій


Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.


- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Безперерв**.

- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть і утримуйте клавішу камери. Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено клавішу камери.

## » Панорамна зйомка



Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама**.
- 4 Виберіть напрямок.
- 5 Виконайте необхідні налаштування.
- 6 Щоб зробити першу фотографію, натисніть клавішу камери.

- 7 Повільно переміщуйте телефон у вибраному напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.  
Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 8 Повторіть крок 7, щоб завершити панорамну зйомку.
- 9 Виберіть , щоб зберегти панорамну фотографію.

## » Фотографування в режимі «Вінтаж»

Можна робити фотографії з «вінтажним» виглядом і атмосферою, застосовуючи кольорові фільтри.



- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Вінтаж**.
- 4 Виберіть  → виберіть тон кольору.
- 5 Виконайте необхідні налаштування.
- 6 Натисніть клавішу камери.

## ▶ Настроювання установок камери

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:


Опція	Функція
Видимість на вулиці	Активація опції «Видимість на вулиці» для вибору відповідної умови освітлення.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Експонометрія	Вибір типу експонетра.

Опція	Функція
Стабілізація зображення	Зменшення розмиття внаслідок вібрації або руху телефону.
Автоконтрастність	Автоматичне налаштування контрастності між об'єктом зйомки та фоном.
Реагування на моргання	Встановлення попередження про заплющені очі на камері.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:


Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Встановлення відображення зробленого зображення на камері.




Установка	Функція
З'єднання GPS	<p>Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування.</p> <p> • Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.</p> <p>• Також для покращення прийому сигналів GPS можна настроїти установки з'єднання GPS. ► стор. 110</p>
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.

Установка	Функція
Скинути установки	Скидання меню й опцій зйомки.

## » Відеозйомка

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Цифра	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. <ul style="list-style-type: none"> <li>1280/720: роздільна здатність</li> <li>: стандартне місце збереження</li> <li>00:50:53: тривалість відео, яке можна зробити (відповідно до вільної пам'яті)</li> </ul>
2	Перехід у режим камери.
3	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
4	Змінення установок відеокамери.
5	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути чи вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
6	Налаштування яскравості; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
7	Перегляд останньої зробленої фотографії або відео.

5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

6 Щоб розпочати записування, натисніть клавішу камери.





7 Щоб зупинити зйомку, виберіть  або натисніть клавішу камери.



Відео зберігається автоматично.



Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.




Зробивши відеозаписи, виберіть , щоб переглянути їх.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо чи нахиляйте телефон вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть  у центрі екрана.
- Щоб встановити відео як обране, виберіть .
- Щоб розпочати слайд-шоу з фотографіями та відео, виберіть . Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть .



- Щоб переглянути ескізи всіх фотографій і відео, виберіть .
- Щоб видалити відео, виберіть **Видалити** → **Так**.
- Щоб скористатись додатковими функціями, виберіть , а потім виберіть одну з таких опцій:
  - **Надіслати через:** надсилання відео іншим користувачам за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth. Можна також надіслати відео на пристрій із підтримкою DLNA, скориставшись опцією **Спільний вміст**. (► стор. 89)
  - **Завантаж.:** публікація відео на веб-сайті спільноти або у блозі.
  - **Редагувати тег:** додавання або редагування тегу, щоб призначити відео категорію.
  - **Редагув.:** редагування відео. (► стор. 106)

## » Відеозйомка зі сповільненням

- 1 Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.

- 2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.
- 4 Виберіть  → **Сповільнення**.
- 5 Щоб розпочати записування, натисніть клавішу камери.
- 6 Щоб зупинити записування, виберіть  або натисніть клавішу камери.

## » Настроювання установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Видимість на вулиці	Активація опції «Видимість на вулиці» для вибору відповідної умови освітлення.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.

Опція	Функція
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для зберігання зроблених відео.

Установка	Функція
Скинути установки	Скидання меню й опцій зйомки.

## Відеоплеєр

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv і divx.



Щоб відтворювати відеофайли DivX, спочатку потрібно зареєструвати телефон на веб-сайті DivX. У режимі меню виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** → **DivX(R) VOD** → **Зареєструвати?**, щоб перевірити код реєстрації, а потім відвідайте веб-сайт <http://vod.divx.com>, щоб завершити реєстрацію.

### » Відтворення відео

- 1 У режимі меню виберіть **Відеоплеєр**.
- 2 Виберіть відео для відтворення.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:



Цифра	Функція
1	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
2	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
3	Прокручування назад у межах файла.

Цифра	Функція
4	Змінення пропорцій екрана відео.
5	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
6	Прокручування вперед у межах файла.

### ► Настроювання установок відеоплеєра

Під час відтворення відео виберіть ▲, щоб отримати доступ до таких установок:

Опція	Функція
Субтитри ввімк.	Активація субтитрів у відео. Ця опція відображається лише за наявності субтитрів. Підтримуються файли форматів SRT і SMI.
Яскравість	Налаштування яскравості відео.
Пошук мозаїки	Розділення відео на фрагменти для застосування різних установок до кожного фрагмента.

Опція	Функція
Тон кольорів	Змінення тону кольору.
Повторення ввімк.	Повторення відтворення відео.
Надіслати через	Надсилання відео іншим користувачам за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth. Можна також надіслати відео на пристрій із підтримкою DLNA, скориставшись опцією <b>Спільний вміст</b> .
Завантажити до мережі	Публікація відео на веб-сайті спільноти або у блозі.
Деталі	Перегляд відомостей про відео.


## Медіабраузер






Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті телефону та на карті пам'яті.

### » Перегляд фотографій


- 1 У режимі меню виберіть **Медіабр.**  
Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Переглянути за** → виберіть опцію.
- 2 Виберіть фотографію (без значка відтворення) для перегляду.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо чи нахиліть телефон вліво або вправо.
- Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення). Щоб вийти з режиму масштабування, виберіть **Справжній розмір**.
- Щоб встановити фотографію як обрану, виберіть .

- Щоб розпочати слайд-шоу з фотографіями та відео, виберіть . Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть .
- Щоб зареєструвати обличчя з фотографії в базі даних, виберіть .  
Щоб відсортувати фотографії за обличчям, виберіть **Медіабр.** → **Переглянути за** → **Особа** → виберіть обличчя.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити** → **Так**.
- Щоб надіслати фотографію, виберіть  → **Надіслати через**.
- Щоб відредагувати обрану фотографію, виберіть  → **Редагув.** (► стор. 104)

## ► Відтворення відео

- 1 У режимі меню виберіть **Медіабр.**
- 2 Виберіть відео (зі значком відтворення) для відтворення.
- 3 Виберіть , щоб розпочати відтворення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавiш. ► стор. 60

## Музичний плеєр

Прослуховування улюбленої музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, aac, wma, 3ga та m4a.

### ► Додавання музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 77
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung Kies. ► стор. 95
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 86
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 96
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows 11. ► стор. 95



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних музичних файлів, які постачаються разом із телефоном.

## » Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Музика**.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію музики.
- 3 Виберіть музичний файл.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:



Цифра	Функція
1 <sup>1</sup>	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
2 <sup>1</sup>	Перегляд відомостей про музичний файл.
3 <sup>1</sup>	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
4	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
5 <sup>1</sup>	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
6 <sup>1</sup>	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення файла або повторення всіх файлів).
7	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.







Цифра	Функція
8	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

1. Ці значки відображаються лише під час дотику до екрана плеєра.




- Технологія SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1 під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

## › Доступ до списку альбомів

- 1 Під час відтворення оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення.  
Дисплей переключиться в альбомний режим перегляду.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати альбом, а потім виберіть зображення альбому.
- 3 Виберіть музичний файл зі списку поряд із зображенням альбому, щоб відтворити файл.
- 4 Виберіть  або , щоб призупинити або поновити сеанс поточного відтворення.
- 5 Виберіть  щоб переключитися в циклічний режим перегляду.
- 6 Перетягніть менше коло навколо більшого кола, щоб вибрати запис.  
Щоб переключитися до іншої категорії, виберіть прямокутну кнопку в лівому верхньому куті екрана та потрібну категорію.
- 7 Виберіть  щоб повернутися в альбомний режим перегляду.


## › Створення списку відтворення

- 1 У режимі меню виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть **Сп. відтв.** →  → **Створити**.
- 3 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
- 4 Виберіть створений список відтворення.
- 5 Виберіть **Дод.**
- 6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Дод.**

## › Додавання композиції до швидкого списку

- 1 Під час відтворення виберіть **Дод. до шв. сп.**, щоб зберегти улюблені композиції у швидкому списку.
- 2 Щоб переглянути інші композиції у списку, виберіть **Пер. до шв. сп.**

## › Настроювання установок музичного плеєра

- 1 У режимі меню виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть  → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Ефект	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Візуалізація	Вибір анімованої візуалізації для відображення під час відтворення.

## › Пошук відомостей про музику

Доступ до музичної інтернет-служби для отримання відомостей про композицію.



- Ця послуга недоступна в деяких операторів зв'язку.
- У базі даних можуть бути відсутні відомості про деякі композиції.

- 1 У режимі меню виберіть **Музика** →  → **Розпізнавання музики**.
- 2 Виберіть ●, щоб записати фрагмент композиції.  
Через 10 секунд записування буде автоматично зупинено.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надіслати запис на сервер із музичними відомостями.

## ➤ Додавання композиції до списку побажань

- 1 У списку результатів розпізнавання музики або подібних музичних файлів виберіть зображення альбому → **Додати до списку побажань**, щоб зберегти музичний файл у списку побажань.
- 2 Щоб переглянути інші композиції у списку побажань, виберіть **Музика** →  → **Список побажань**.

## FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру з комплекту постачання, яка використовується як антена.

### ➤ Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне настроювання. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

#### 4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавiш:



Цифра	Функція
1	Налаштування FM-радіо на автоматичне регулювання частот радіостанцій у разі слабого поточного сигналу.
2	Вимкнення FM-радіо; виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
3	Змінення частоти на 0,1 МГц.

Цифра	Функція
4	Пошук доступної радіостанції.
5	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
6	Змінення виходу звуку (гарнітура або динамік телефону).

#### » Записування композиції з FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 5 Виберіть ▲ → **Записати**, щоб розпочати записування.

- 6 Завершивши записування, виберіть **Зберегти**.  
Записаний файл буде збережено в розділі **Звуки** (у режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки**).  
Щоб прослухати записаний файл, виберіть  → **Перейти до зап. файлів** → виберіть файл.

### ▶ Автоматичне збереження радіостанції


- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть  → **Сканувати**.
- 4 Виберіть **Так** для підтвердження (за потреби).  
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

### ▶ Додавання радіостанції до списку обраного

- 1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.
- 2 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.

- 3 Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 5 Виберіть , щоб додати її до списку обраного.

### ▶ Налаштування установок FM-радіо

- 1 У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
- 2 Виберіть  → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
Альтернативна частота	Повторне налаштування радіостанції FM-радіо в разі слабого сигналу.
Автоматичне вимк. FM-радіо	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.
Розташування запису	Встановлення розташування в пам'яті для збереження записаних звукових кліпів.

Опція	Функція
Стандартне ім'я для записування файлів	Встановлення стандартного префікса для записаних звукових кліпів.

4 Завершивши, виберіть **Назад**.

## Ігри та інше

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.



Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-ігор і програм може не підтримуватися.

## Завантаження ігор і програм

- 1 У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Інші ігри**. Телефон підключиться до стандартної веб-сторінки оператора зв'язку.
- 2 Здійснить пошук ігор або програм і завантажте їх на телефон.

## Ігри та програми

- 1 У режимі меню виберіть **Ігри та інше**.
- 2 Виберіть гру або програму зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



- Доступність ігор або програм залежить від країни або оператора зв'язку.
- Елементи керування й опції ігор або програм можуть різнитися.
- Виберіть **Захист**, щоб захистити ігри або програми від випадкового видалення.

# Особисті відомості

## Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігається в пам'яті телефону або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

### » Створення контакту

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → **Створити**.
- 2 Введіть контактні дані.
- 3 Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.
- 2 Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт**.

- 3 Введіть контактні дані.
- 4 Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

### » Пошук контакту




- 1 У режимі меню виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть **Пошук** і введіть перші літери потрібного імені.



Зі списку контактів можна здійснити виклик або безпосередньо надіслати повідомлення контакту, швидко провівши по ньому вліво або вправо.

- 3 Виберіть ім'я контакту зі списку контактів.

Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- Надіслати SMS- або MMS-повідомлення, вибравши .
- Здійснити відеовиклик, вибравши .
- Здійснити голосовий виклик, натиснувши [  ].
- Змінити контактні дані, вибравши **Ред.**

## › Встановлення обраного номера

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → **Обране** → **Дод.**
- 2 Встановіть прапорець біля контакту та виберіть **Додати**. Контакт буде збережено у списку обраних номерів. Щоб додати номер до списку обраного, виберіть контакт у розділі **Контакти**, а потім виберіть ★ поряд з іменем контакту.



Обрані номери призначаються контактам у списку абонентів (👤) на панелі інструментів віджетів.

## › Створення візитівки


- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** →  → **Мій профіль**.
- 2 Введіть свої дані.
- 3 Виберіть **Готово**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

## › Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на телефоні.

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** →  → **Отримати друзів**. Відобразиться доданий список облікових записів.
- 2 Виберіть обліковий запис.


## › Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** → **Групи** → **Створити**.
- 2 Виберіть розташування в пам'яті, щоб зберегти групу.
- 3 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
- 4 Виберіть **Зберегти**.



## › Копіювання контактів

- 1 У режимі меню виберіть **Контакти** →  → **Копіювати контакти**.
- 2 Виберіть опцію копіювання (з телефону на SIM- або USIM-картку чи із SIM- або USIM-картки на телефон).
- 3 Виберіть контакти, які потрібно копіювати.
- 4 Завершивши вибір контактів, виберіть **Коп.**

## Календар

Створення щоденних і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

## › Створення події

- 1 У режимі меню виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть **Створ.**
- 3 Введіть потрібні відомості про подію.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

## › Перегляд подій



Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть режим перегляду у верхньому рядку календаря.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі.  
Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначено невеликим трикутником.  
Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, виберіть **Пер. до**, введіть дату, а потім виберіть **Пер. до**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.



- Можна надіслати подію іншим користувачам, вибравши  → **Надіслати через** → вибравши опцію.
- Можна надрукувати відомості про подію через Bluetooth, вибравши  → **Друк через Bluetooth**.
- Можна синхронізувати календар із сервером Exchange, настроївши установки синхронізації.  
▶ стор. 49

## › Припинення нагадування про подію

Якщо встановлено нагадування про подію в календарі, сигнал лунатиме в заданий час. Щоб зупинити сигнал, натисніть і утримуйте **Стоп**.

## Завдання

Створення віртуального списку завдань і встановлення сигналів для нагадування про важливі завдання або встановлення пріоритету.



## › Створення завдання

- 1 У режимі меню виберіть **Завдання**.
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Введіть відомості про завдання.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

## › Перегляд завдань

- 1 У режимі меню виберіть **Завдання**.
- 2 Виберіть  → **Сортувати за**, а потім виберіть категорію для сортування завдань.
- 3 Виберіть завдання, щоб переглянути його відомості.  
Для завершених завдань із терміном, що минув, можна встановити стан «Завершено», вибравши завдання та встановивши прапорець із верхнього рядка. Ви більше не отримуватимете нагадувань про ці завдання.



- Можна надіслати завдання іншим користувачам, вибравши  → **Надіслати через** → вибравши опцію.
- Можна надрукувати відомості про завдання через Bluetooth, вибравши  → **Друк через Bluetooth**.
- Можна синхронізувати завдання із сервером Exchange, настроївши установки синхронізації.  
▶ стор. 49

## Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

### › Створення нагадувань

- 1 У режимі меню виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Введіть текст нагадування та виберіть **Скасувати**.
- 4 Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

### › Перегляд нагадувань

- 1 У режимі меню виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць. Щоб переглянути всі подробиці нагадувань зі списку нагадувань, виберіть **Збільшити**.





Можна надіслати нагадування іншим користувачам, вибравши **Надіслати через** → вибравши опцію.

## Диктофон

Використання диктофона. Можна встановити голосові нагадування в якості звуків дзвінка під час виклику або сигналів будильника.

### › Записування голосового нагадування


- 1 У режимі меню виберіть **Запис гол.**
- 2 Виберіть , щоб розпочати записування.
- 3 Говоріть у мікрофон.

- 4 Завершивши, виберіть  або **Зберегти**. Нагадування зберігається автоматично.
- 5 Щоб записати додаткові голосові нагадування, повторіть кроки 2-4.

### » Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі меню виберіть **Запис гол.**
- 2 У списку відтворення виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.
- 3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавiш:



Цифра	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Призупинення відтворення; виберіть  , щоб поновити відтворення.



Голосове нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибравши опцію надсилання.

# Інтернет

## Інтернет


Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

## › Настроювання профілю Інтернету


Щоб отримати доступ до мережі та підключитися до Інтернету, потрібно активувати профіль підключення. Окрім профілів, попередньо встановлених оператором зв'язку, можна додати власний профіль підключення.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Мережа** → **З'єднання** → **Так**.
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Налаштуйте установки мережі. ► «Настроювання профілю MMS-повідомлень» (стор. 42)
- 4 У режимі меню виберіть **Браузер** →  → **Установки Інтернету** → **Профілі Інтернету**.
- 5 Виберіть профіль підключення → натисніть **Встанов.**

## › Перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку.  
Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть **Перейти**.

## 2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

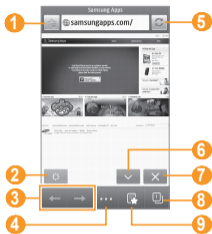

Цифра	Функція
1	Створення закладки для поточної веб-сторінки.
2	Встановлення яскравості дисплея.
3	Перехід назад або вперед до веб-сторінок, що зберігаються в історії.
4	Доступ до переліку опцій браузера.

Цифра	Функція
5	Оновлення поточної веб-сторінки.
6	Змінення режиму перегляду.
7	Завершення сеансу підключення до Інтернету.
8	Відкриття веб-сторінки в новому вікні або переключення між поточними відкритими вікнами.
9	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і RSS-каналів, а також журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.


Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі торкніться екрана.
- Щоб перекласти слово, натисніть і утримуйте слово, яке потрібно перекласти, а потім виберіть **Перекласти**.


- Щоб зберегти або надіслати зображення з веб-сайтів, виберіть **...** → **Фільтрувати зобр.** Зображення на веб-сайтах можна зберегти на телефоні або надіслати на інші пристрої.

## » Створення закладок для улюблених веб-сторінок

Можна створити закладки для часто відвідуваних веб-сторінок, щоб отримувати швидкий доступ до них.

Переглядаючи сторінки в Інтернеті, виберіть , щоб створити закладку для поточної веб-сторінки.

Якщо веб-адреса веб-сторінки відома, можна вручну додати закладку. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** → .
- 2 Виберіть **Дод.**
- 3 Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
- 4 Виберіть **Зберегти**.

## » Настроювання установок браузера

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** → **...** → **Установки Інтернету**.
- 2 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти браузер за своїм смаком:

Опція	Функція
Домашня сторінка	Введення веб-адреси веб-сайту, який використовуватиметься як домашня сторінка.
Режим перегляду	Вибір звичайного режиму екрана або повноекранного режиму.
Автоматично зберегти пароль	Встановлення автоматичного збереження пароля.
Профілі Інтернету	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень до Інтернету.
Опції файлів cookie	Встановлення або відхилення збереження файлів cookie.

Опція	Функція
RSS-оновлення	Встановлення регулярного автоматичного оновлення у браузері RSS-каналів, на які ви підписалися. Активація функції автоматичного оновлення призводить до збільшення об'єму даних, які завантажуються, що може потребувати додаткової оплати.
Сертифікати сервера	Перегляд відомостей сертифікатів.
Додаткові установки	Змінення установок відображення та звуку для браузера.
Про браузер	Доступ до відомостей про версію браузера та відповідні авторські права.

Опція	Функція
Автоматично видалити дані браузера	Встановлення автоматичного збереження вашого ідентифікатора та пароля або видалення даних, збережених під час перегляду сторінок в Інтернеті, наприклад історії, кешу, файлів cookie, ідентифікаторів і паролів.
Очистити кеш	Очищення кешу; кеш — це тимчасове розташування в пам'яті, у якому зберігаються відомості про останні відвідані веб-сторінки.
Видалити файли cookie	Видалення файлів cookie, які зберігаються на телефоні; файли cookie – це фрагменти персональної інформації, що надсилаються до веб-сервера під час перегляду сторінок в Інтернеті.
Видалити збережений ID/пароль	Встановлення видалення всіх збережених паролів.




Опція	Функція
Видалення бази даних	Видалення всіх даних, збережених у базі даних.


## ► Використання RSS-новин

Використання RSS-новин для отримання останніх новин і відомостей з улюблених веб-сайтів.

### Додавання адреси RSS-каналу

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** →  → **RSS-канал**.
- 2 Виберіть **Додати**.
- 3 Введіть заголовок і адресу RSS-каналу та виберіть **Зберегти**.


### Оновлення та перегляд RSS-каналів

- 1 У режимі меню виберіть **Браузер** →  → **RSS-канал**.
- 2 Виберіть **Оновити** → виберіть канали.
- 3 Виберіть оновлений канал.

## Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку корисних програм на телефон. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, віджетів, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту служба Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Телефон стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращіть своє мобільне життя.

- 1 У режимі меню виберіть **Samsung Apps** .
- 2 Виконайте пошук потрібних програм або віджетів і завантажте їх.



- Щоб скористатися Samsung Apps, потрібно підключити телефон до Інтернету за допомогою мобільного підключення або мережі Wi-Fi.
- Доступ до Інтернету та завантаження програм можуть потребувати додаткової оплати.
- Якщо панель інструментів віджетів заповнена, завантажені віджети не додаватимуться до панелі інструментів віджетів автоматично. Необхідно видалити деякі віджети з панелі інструментів і додати нові віджети вручну.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) або зверніться до брошури Samsung Apps.
- Доступність цієї служби залежить від країни або оператора зв'язку.

## Синхронізація

Синхронізація контактів, подій календаря, завдань і нагадувань із зазначеним веб-сервером.

### » Настроювання профілю синхронізації

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Синхронізувати**.
- 2 Виберіть **Створити** та вкажіть такі опції профілю:

Опція	Функція
Назва профілю	Введення імені профілю.
Категорія синхронізації	Вибір типів даних, які потрібно синхронізувати.
Тип синхронізації	Встановлення способу синхронізації телефону та сервера.
Сервер синхронізації	Введення веб-адреси сервера, який потрібно синхронізувати.

Опція	Функція
Профілі мережі	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для синхронізації.

3 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

### » Початок синхронізації

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Синхронізувати**.

2 Виберіть профіль синхронізації.

3 Виберіть **Почати синхронізацію**, щоб розпочати синхронізацію із вказаним веб-сервером.

## Щоденний брифінг

Отримання новин і відомостей про погоду, фінанси та розклад на сьогодні.

1 У режимі меню виберіть **Щоденний брифінг**.

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб отримати відомості.

 Щоб настроїти відомості, які відображаються на екрані, виберіть .

## Веб-сайти спільнот

Користуйтеся службами Facebook, YouTube і Twitter.

1 У режимі меню виберіть **Facebook**, **YouTube** або **Twitter**.

2 Введіть ім'я користувача та пароль і зареєструйтеся.

3 Обмінюйтеся фотографіями, відеозаписами або повідомленнями із друзями та родичами.

# Підключення

## Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів (30 футів) без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

## › Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth


1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Bluetooth**.

Можна також відкрити панель швидкого доступу та вибрати **Bluetooth**.

2 Виберіть рядок заголовка у верхній частині екрана, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

- 3 Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть  → **Установки** → **Видимість телефону** → **Завжди увімк.** → **Зберегти.**

Якщо вибрано **Особливий**, введіть тривалість видимості телефону та виберіть **Готово**.

Якщо функція безпроводового з'єднання Bluetooth активна, виберіть  і скористайтеся такими опціями:

- Щоб змінити ім'я телефону, виберіть **Установки** → **Назва мого телефону**.
- Щоб встановити обмеження на перегляд ваших файлів іншими користувачами, виберіть **Установки** → **Захищений режим**.
- Щоб перевірити доступність послуг Bluetooth на телефоні та переглянути відомості про ці послуги, виберіть **Послуги Bluetooth**.

## ➤ Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Bluetooth** → **Пошук**.

- 2 Виберіть пристрій.

- 3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **Готово**. Також можна вибрати **Так**, щоб PIN-коди телефону та іншого пристрою співпали.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично здійснить пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.


Після підключення телефону до іншого пристрою Bluetooth колір значка телефону зміниться на зелений.

Виберіть підключений пристрій і використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути файли на підключеному пристрої, виберіть **Переглянути файли**.
- Щоб переглянути список послуг підключеного пристрою, виберіть **Список послуг**.

- Щоб змінити ім'я підключеного пристрою, виберіть **Перейменувати**.
- Щоб дозволити підключеному пристрою отримання доступу і перегляд файлів, виберіть **Авторизація пристрою**.
- Щоб надіслати файли на підключений пристрій, виберіть **Надіс. мої файли**.
- Щоб завершити підключення та видалити підключений пристрій, виберіть **Видалити**.

## ➤ Надсилання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування, завдання або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
- 2 Виберіть  → виберіть опцію для надсилання даних через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

## ➤ Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **Готово** (за потреби).
- 2 Виберіть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у відповідній програмі або папці відповідно до їх типу. Наприклад, музичний або звуковий кліп зберігається в папці зі звуками, а контакт – у телефонній книзі.


## ➤ Друк даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад повідомлення, подію в календарі, завдання або зображення, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
- 2 Виберіть  → **Друк через** → **Bluetooth** або  → **Друк через Bluetooth**.
- 3 Виконайте пошук і підключення до принтера, обладнаного безпроводовим адаптером Bluetooth.

4 Встановивши з'єднання із принтером, настройте опції друку і надрукуйте дані.

## ➤ Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM- або USIM-картку телефону. Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки:

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Bluetooth**.
- 2 Виберіть  → **Установки** → **Режим віддаленої SIM-картки**.

Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.



Потрібно авторизувати автокомплект Bluetooth.

## Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на незгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

## ➤ Активація функції мережі WLAN

У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**. Можна також відкрити панель швидкого доступу та вибрати **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

## ➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**.  
Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
- 2 Встановіть прапорець поряд із мережею.
- 3 Введіть пароль мережі та виберіть **ОК** (за потреби).

## ➤ Настроювання профілю підключення

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**.
- 2 Виберіть виявлену точку доступу до мережі WLAN.  
Відобразиться поточний профіль підключення для мережі.
- 3 Налаштуйте профіль підключення вибраної мережі WLAN:

Опція	Функція
Назва	Перегляд імені профілю.

Опція	Функція
Тип захисту	Перегляд типу захисту точки доступу до мережі WLAN.
IP-адреса	Перегляд IP-адреси точки доступу до мережі WLAN.
Тип IP-адреси	Настроювання IP- та DNS-адрес.
Адреса та порт проксі-сервера	Введення адреси та номера порту проксі-сервера.
MAC-адреса ТД	Перегляд Mac-адреси точки доступу до мережі WLAN.

- 4 Завершивши, виберіть **Назад**.



Щоб видалити всі відомості профілю підключення, виберіть **Забути**.




## ➤ Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — налаштування захищеної мережі Wi-Fi)

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Wi-Fi**.
- 2 Виберіть **WPS PBC** або **PIN-код WPS** залежно від типу пристрою для підключення до точки доступу.
- 3 Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.  
Або введіть PIN-код на пристрої для підключення до точки доступу та виберіть **Почати** протягом 2 хвилин.

## Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

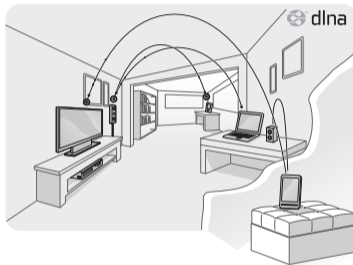

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 87

## ▶ Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.


- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Спільний вміст** → **Установки**.
- 2 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:


Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Обмін відео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмін зображеннями	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.

Опція	Функція
Обмін музикою	Увімкнення функції обміну музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Стандартна пам'ять	Вибір стандартного місця збереження для збереження завантажених медіафайлів.

- 3 Завершивши, виберіть **Зберегти** → **Так**.

## ▶ Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA


- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть  поряд із пунктом **Відтворити файл на телефоні або іншому плеєрі**.
- 3 Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.

- 4 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
  - 5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.
-  Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

### ➤ Відтворення файлів інших користувачів на телефоні

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть  поряд із пунктом **Відтворити файл із сервера на телефоні**.  
Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 4 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

### ➤ Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть  поряд із пунктом **Відтворити файл із сервера на іншому плеєрі через телефон**.  
Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 4 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
- 6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

## Мобільна ТД

Відомості про функцію Mobile AP, яка дає змогу настроїти телефон на використання в якості безпроводової точки доступу для підключення до Інтернету на інших мережевих пристроях.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Мобільна ТД**.
- 2 Виберіть **Мобільна ТД** у верхній частині екрана, щоб активувати функцію Mobile AP.
- 3 Виберіть **Установки**, щоб настроїти функцію Мобільна ТД:

Опція	Функція
Назва	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відобразатиметься для зовнішніх пристроїв.
Пароль	Перегляд або редагування ключа мережі для запобігання несанкціонованому доступу до мережі.

Опція	Функція
Приховати мій пристрій	Блокування визначення розташування телефону іншими пристроями.
Прив'язка	Активація функції прив'язки для використання мобільного телефону в якості безпроводового модема для іншого пристрою. Вимкніть функцію прив'язки, щоб заощадити заряд акумулятора та дозволити лише прямі підключення до інших пристроїв.

- 4 Завершивши, виберіть **Назад**.
- 5 Знайдіть ім'я телефону у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі, ввівши відповідний пароль у полі WPA.

## GPS

Телефон обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Дізнайтеся, як використовувати послуги навігації та позиціонування за допомогою системи GPS.

### » Запуск мобільного навігатора Samsung

Відомості про мобільний навігатор Samsung, який надає вказівки щодо шляхів і відомості про розташування, а також відстань під час подорожі.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб скористатися мобільним навігатором Samsung, у режимі меню виберіть **Навігація**. Для отримання додаткових відомостей див. короткий посібник користувача мобільного навігатора Samsung.

Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт <http://www.66.com/samsung>.



- Якщо телефон не призначено для використання функції навігації, можна скористатися мобільним навігатором Samsung протягом безкоштовного пробного періоду терміном один місяць.
- Якщо телефон не призначено для використання функції навігації, в комплекті до нього не постачається короткий посібник користувача мобільного навігатора Samsung.

### » Перегляд розташування

Визначення широти, довготи та висоти поточного розташування за допомогою системи GPS.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Розташування**.
- 2 Виберіть точку поряд із пунктом **Увімкнути послуги розташування**.
- 3 Виберіть **Моє розташування**, щоб переглянути своє розташування.

## » Оновлення функціональності GPS

Розширення функціональності GPS за допомогою завантаження файлів даних GPS. Можна покращити швидкість і точність позиціонування телефону.

У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **Розташування** → **A-GPS**.

Під час отримання доступу до програми за допомогою системи A-GPS автоматично завантажуються файли даних GPS.



Щоб уникнути додаткових витрат на непотрібні підключення до мережі, вимкніть цю функцію.

## Підключення до телевізора (режим ТВ-виходу)

Підключення телефону до телевізора та перегляд інтерфейсу телефону на його екрані.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **ТВ-вихід**.
- 2 Виберіть систему кодування відео відповідно до країни.

Опція	Країна
PAL	Австралія, Австрія, Англія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Китай, Кувейт, Малайзія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Таїланд, Фінляндія, Швейцарія, Швеція
NTSC	Канада, Корея, Мексика, США, Тайвань, Японія

- 3 Виберіть **Встанов.**
- 4 Переконайтеся, що телевізор увімкнено, а потім підключіть до нього телефон за допомогою кабелю ТВ-виходу.  
Підключіть кабель ТВ-виходу до аудіо- та відеопортів телевізора, узгоджуючи роз'єми за кольорами.
- 5 Переведіть телевізор у режим відтворення зображення із зовнішніх пристроїв.  
На екрані телевізора з'явиться інтерфейс телефону.




- Відеофайли можуть не відобразитися належним чином через відмінність відеосистем або індивідуальні характеристики екрана телевізора.
- Стереогарнітура Bluetooth і функції масштабування не працюють у режимі ТВ-виходу.

## Підключення до ПК

Підключення телефону до ПК за допомогою кабелю для передачі даних із комплекту постачання в різних режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними з телефоном, використовувати програму Samsung Kies і користуватись телефоном як безпроводовим модемом для ПК.

### ➤ Підключення за допомогою програми Samsung Kies


Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Можна завантажити цю програму з веб-сайту Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **USB** → **Samsung Kies** → **Встанов.**
- 2 Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [  ].
- 3 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.
- 4 Запустіть програму Samsung Kies і скористайтесь безпроводовим підключенням або скопіюйте дані та файли.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

### ➤ Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **USB** → **Медіаплеєр** → **Встанов.**
- 2 Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [  ].

3 Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.

Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

4 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.

5 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).

6 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.

7 Розпочніть синхронізацію.

## » Підключення телефону в якості накопичувача

Телефон можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити в телефон карту пам'яті, можна також отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи телефон як пристрій читання карт пам'яті.

1 Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті в телефон.

2 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **USB** → **Накопичувач** → **Встанов.**

3 Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [  ].

4 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК. Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

5 Відкрийте папку для перегляду файлів.

6 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.






Щоб від'єднати телефон від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

## » Використання телефону як безпроводового модема

Можна використовувати телефон як модем для ПК, щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою послуги мобільної мережі.

- 1 У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **USB** → **Інтернет для ПК** → **Встанов.**
- 2 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.
- 3 Створіть підключення через модем на ПК.  
Процедура створення підключення через модем залежить від операційної системи ПК.
- 4 Виберіть створене підключення через модем та введіть ідентифікатор і пароль, надані оператором зв'язку.

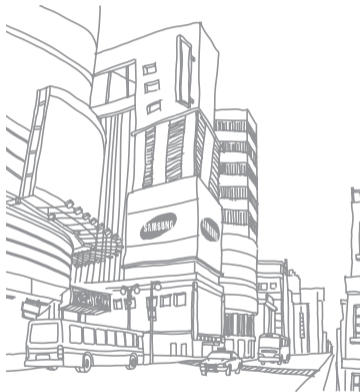


# Інструменти


## Годинник

Встановлення будильників і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір і таймер зворотного відліку.

### › Встановлення нового будильника

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Вкажіть параметри будильника.
- 4 Виберіть **Встановити як щоденний брифінг**, щоб активувати опцію **Щоденний брифінг** негайно після зупинення сигналу будильника.
- 5 Завершивши, виберіть **Зберегти**.





Виберіть  → **Устан. автоввімкн. ...**, щоб увімкнути функцію автоматичного ввімкнення живлення. Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, коли телефон вимкнено.

### › Зупинення сигналу будильника


Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть і утримуйте **Стоп**, щоб зупинити сигнал будильника.
- Натисніть і утримуйте **Пауза**, щоб вимкнути будильник на період затримки.


### › Видалення будильника

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть  → **Видалити**.
- 3 Виберіть будильник, який потрібно видалити, а потім виберіть **Видалити**.

## › Створення світового часу

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть **Додати**.
- 3 Виберіть поле введення тексту та введіть кілька літер із назви міста.  
Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть **Карта**.
- 4 Виберіть потрібну назву міста.
- 5 Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-4.



Щоб застосувати перехід на літній час до світового часу, виберіть  → **Установки переходу на ...**

## › Використання секундоміра

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.
- 3 Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.

- 4 Завершивши, виберіть **Стоп**.
- 5 Виберіть **Ск-и**, щоб очистити записані часові проміжки.

## › Використання таймера зворотного відліку

- 1 У режимі меню виберіть **Годинник** → .
- 2 Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
- 3 Виберіть **Почати**, щоб запустити зворотний відлік.  
Можна використовувати інші функції, доки таймер виконує зворотний відлік у фоновому режимі. Натисніть клавішу меню й отримайте доступ до іншої програми.
- 4 Після завершення часу відліку таймера натисніть і утримуйте **Стоп**, щоб зупинити сигнал.

## Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 У режимі меню виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
- 3 Оберніть телефон, щоб отримати альбомний формат зображення для використання інженерного калькулятора.

## Міні щоденник

Використання міні-щоденника для ведення фотощоденника.

### ▶ Створення міні-щоденника

- 1 У режимі меню виберіть **Міні щоденник**.
- 2 Виберіть **Створити**, щоб створити новий запис.

- 3 Змініть сьогоднішню дату та встановіть погоду (за потреби).
- 4 Виберіть фоторамку та додайте зображення або зробіть фотографію.
- 5 Виберіть поле введення тексту, введіть текст і виберіть **Готово**.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

### ▶ Перегляд міні-щоденника

- 1 У режимі меню виберіть **Міні щоденник**.
- 2 Виберіть щоденник.



Щоб завантажити міні-щоденник у блог, виберіть → **Опублікувати**.

## Мої облікові записи

Керування веб-обліковими записами для використання синхронізації даних у режимі онлайн або служб спільнот. Можна створити новий обліковий запис і змінити інтервал автоматичної синхронізації.

## » Створення веб-облікового запису

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть **Додати обл.зап.** (за потреби).
- 3 Виберіть попередньо встановлений обліковий запис.
- 4 Введіть відомості про обліковий запис і виберіть **Далі**.
- 5 Введіть відомості облікового запису. ► «Настроювання облікового запису електронної пошти» (стор. 47)
- 6 Завершивши, виберіть **Встанов.**

Якщо створити більше, ніж два облікових записи, можна змінювати порядок облікових записів у списку. Виберіть **Пріор. обл.зап.**

## » Видалення або редагування моїх облікових записів

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть обліковий запис, який потрібно видалити або редагувати.  
Щоб редагувати обліковий запис, виберіть його та змініть відповідні відомості → виберіть **Встанов.**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть **Видалити** → **Так**.

## » Змінення розкладу автоматичної синхронізації

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть інтервал синхронізації даних з обліковими записами, а потім виберіть **Встанов.**



Обліковий запис Samsung – обліковий запис користувача для доступу до служб смартфона, наприклад Samsung Apps і Samsung Dive. Можна легко зареєструвати обліковий запис у «Моїх облікових записах».

Якщо ви – користувач із додатковими повноваженнями, можна настроїти установки синхронізації даних для годин із підвищеним навантаженням.

- 1 У режимі меню виберіть **Мої записи**.
- 2 Виберіть **Синхронізація Push**.

- 3 Встановіть дні та години з підвищеним навантаженням і виберіть **Зберегти**.
- 4 Виберіть точку поряд із пунктом **Синхронізація Push**.

## Мої файли

Швидко та просто отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на телефоні або карті пам'яті.

### › Підтримувані формати файлів

Телефон підтримує наведені нижче формати файлів.

Тип	Підтримуваний формат
Зображення	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Відео	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Музика	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Теми	smt

Тип	Підтримуваний формат
Інше	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

### › Перегляд файла

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → виберіть тип файла.  
На папки або файли на карті пам'яті вказує значок карті пам'яті.
- 2 Виберіть папку → виберіть файл.
  - У розділі **Зображення** можна переглянути зроблені фотографії та зображення, завантажені або отримані з інших джерел.

- У розділі **Відео** можна відтворити зроблені відео та відео, завантажені або отримані з інших джерел.
- У розділі **Звуки** можна відтворити всі записані звуки дзвінка, музичні файли та звукові кліпи, включно з голосовими нагадування та радіозаписами.
- У розділі **Теми** можна зберегти фотографії або звуки дзвінка для дисплея.
- У розділі **Інші** можна переглянути документи та файли даних, включно з непідтримуваними файлами.

У папці виберіть , щоб використати такі опції:

- Щоб виконати пошук файлів, які зберігаються на телефоні, виберіть **Пошук**.
- Щоб скопіювати або перемістити файли в іншу папку з файлами, виберіть **Копіювати** або **Переміст**.
- Щоб видалити файл, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть **Перейменувати**.
- Щоб переглянути файли в режимі ескізів, виберіть **Режим ескізів**.
- Щоб відсортувати файли за своїм смаком, виберіть **Сортувати за**.


- Щоб надіслати файл через Bluetooth, виберіть **Надіслати через Bluetooth**.
- Щоб встановити видимість Bluetooth для файлів, виберіть **Видимість Bluetooth**.
- Щоб захистити файли від випадкового видалення, виберіть **Захист**.
- Щоб відновити резервну копію повідомлення у відповідній папці з повідомленнями, виберіть **Відновити**.

## » Друк зображення


Можна друкувати зображення у форматі jpg через USB-з'єднання або за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth. Можна також надіслати зображення за допомогою звичайного повідомлення, повідомлення електронної пошти або з'єднання Bluetooth.

### Друк зображення через USB-з'єднання

- 1 Підключіть телефон до PictBridge-сумісного принтера за допомогою кабелю для передачі даних.
- 2 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.


- 3 Виберіть  → **Друк через** → **USB**.
- 4 Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

### Друк зображення за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
- 2 Виберіть  → **Друк через** → **Bluetooth**.
- 3 Виберіть принтер із підтримкою Bluetooth і встановіть з'єднання між телефоном і принтером. ► стор. 86
- 4 Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

### Встановлення зображення в якості заставки

Фотографії або зображення можна встановити в якості фонового зображення для екрана режиму очікування.

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
- 2 Виберіть  → **Встановити як** → **Заставка**.

### Встановлення звукового кліпу як звуку дзвінка

Можна встановити будь-які музичні або звукові кліпи з папки зі звуками в якості звуків дзвінка для вхідних викликів або сигналів будильника.

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки** → виберіть звуковий кліп.
- 2 Під час відтворення виберіть  → **Встановити як** → виберіть опцію.

### Редагування зображення

Редагуйте зображення та застосовуйте до них розважальні ефекти.

### Налаштування зображення

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
- 2 виберіть  → **Редагув.**



3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

 Інтерфейс редактора зображень відображається лише в альбомному форматі.

4 Виберіть **Налашт...** → виберіть опцію налаштування (яскравість і контрастні... або колір).

Щоб автоматично налаштувати зображення, виберіть **Автоматичний рівень**.

5 Налаштуйте зображення за своїм смаком і виберіть **Зас**.

6 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

7 Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).

8 Введіть нове ім'я файла зображення та виберіть **Готово**.

### Застосування ефектів до зображень

1 Відкрийте зображення для редагування.

2 Виберіть **Ефекти** → виберіть ефект (фільтр, стиль, викривити або часткове розмиття).

3 Виберіть ефект, який потрібно застосувати, а потім виберіть **Зас**.

Щоб застосувати ефект розмиття до певної частини зображення, виберіть **Часткове розмиття**, перемістіть або розтягніть прямокутник, а потім виберіть **Зас**.

4 Збережіть відредаговане зображення під новим іменем.

### Перетворення зображення

1 Відкрийте зображення для редагування.

2 Виберіть **Перетво...** → виберіть опцію перетворення.

3 Перетворіть зображення за своїм смаком.

- Щоб змінити розмір зображення, перетягніть смугу прокрутки до розміру та виберіть **Зберегти**.
- Щоб обернути або перевернути зображення, виберіть орієнтацію → **Зас**.
- Щоб обрізати зображення, накресліть прямокутник над ділянкою, яку потрібно обрізати, а потім виберіть **Зас**.

4 Збережіть відредаговане зображення під новим іменем.

## Додавання візуального ефекту

- 1 Відкрийте зображення для редагування.
- 2 Виберіть **Вставити** → виберіть візуальний ефект (текст або галерея).
- 3 Введіть текст і виберіть **Готово** або виберіть візуальний ефект.
- 4 Перемістіть або змініть розмір візуального ефекту або тексту, а потім виберіть **Зберегти** або **Зас.**
- 5 Збережіть відредаговане зображення під новим іменем.

## ▶ Редагування відео



Створення відеофайлів і застосування візуальних ефектів до файлів форматів jpeg і jpg.




## Створення нового відео

- 1 У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
- 2 виберіть  → **Створити відео.**
- 3 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.




Інтерфейс редактора відео відображається лише в альбомному форматі.

- 4 Виберіть  → **Додати оточення.**
- 5 Виберіть категорію зображень або відео → виберіть зображення або відео, а потім виберіть **Дод.**
- 6 Щоб додати інші зображення або відео, виберіть  → **Додати оточення** та повторіть крок 5.  
Щоб вибрати тривалість відображення зображення, виберіть зображення → **Тривалість.**  
Щоб видалити зображення або відео, виберіть  → **Видалити.**  
Щоб перевпорядкувати зображення або відео, натисніть і утримуйте об'єкт і переміщуйте його до потрібного розташування.
- 7 Щоб додати текст між зображеннями або відео, виберіть  → **Додати текст.**
- 8 Введіть потрібний текст і виберіть **Готово.**


- 9 Перемістіть доданий текст або змініть його розмір шрифту, а потім виберіть **Готово**.  
Щоб змінити атрибут або колір тексту, виберіть  → **Редагувати текст**.
- 10 Виберіть **Натисніть, щоб додати фонову музику** → виберіть категорію звуків → виберіть звук → **Дод.**
- 11 Виберіть , щоб додати ефект переходу між зображенням або відео.
- 12 Виберіть  → **Установки** щоб змінити роздільну здатність відео, розташування в пам'яті для збереження нового відео та його стандартну гучність.
- 13 Завершивши, виберіть **Записати відео**.
- 14 Введіть нове ім'я відеофайла та виберіть **Готово**.
- 15 Щоб переглянути файл, виберіть **Так** (за потреби).

### Вирізання фрагменту відео

- 1 Імпортуйте відео.
- 2 Виберіть відео → **Обробити**.
- 3 Виберіть , щоб розпочати відтворення.

- 4 Перемістіть **A** у місце, де має починатися нове відео.
- 5 Перемістіть **B** у місце, де має завершуватися нове відео.
- 6 Виберіть **Готово**.
- 7 Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем.


### Розділення відео

- 1 Імпортуйте відео.
- 2 Виберіть відео → **Розділити**.
- 3 Виберіть , щоб розпочати відтворення.
- 4 Перемістіть **A** у місце, де потрібно розділити файл на два відеокліпи.
- 5 Виберіть **Готово**.
- 6 Вставте ефект переходу між кліпами.
- 7 Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем.

## Застосування ефекту до відео

- 1 Імпортуйте відео.
- 2 Виберіть відео → **Ефекти**.
- 3 Виберіть ефект → **Готово**.
- 4 Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем.


## Додавання надпису до відео

- 1 Імпортуйте відео.
- 2 Виберіть відео → **Додати заголовок**.
- 3 Виберіть ►, щоб розпочати відтворення.
- 4 Перемістіть **A** у місце, де потрібно відобразити текст.
- 5 Перемістіть **B** у місце, де потрібно видалити текст.
- 6 Виберіть **Готово**.
- 7 Відредагуйте потрібний текст і виберіть **Готово**.
- 8 Перемістіть доданий текст або змініть його розмір шрифту, а потім виберіть **Готово**.  
Щоб змінити атрибут або колір тексту, виберіть .
- 9 Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем.

## Smart-пошук

Пошук даних, які зберігаються на телефоні або в Інтернеті.


### ► Пошук файлів або даних на телефоні


- 1 У режимі меню виберіть **Smart-пошук** → **Телефон**.
- 2 Виберіть поле для введення тексту.
- 3 Введіть ключове слово та натисніть , щоб оновити результати пошуку.
- 4 Виберіть дані, до яких потрібно отримати доступ.

### ► Пошук на веб-сайті Samsung Mobile

- 1 У режимі меню виберіть **Smart-пошук** → **Мобільний вміст**.
  - 2 Виберіть поле для введення тексту.
  - 3 Введіть ключове слово та натисніть .
  - 4 Виберіть дані, до яких потрібно отримати доступ.
-  Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## » Пошук в Інтернеті

- 1 У режимі меню виберіть **Smart-пошук** → **Інтернет**.
- 2 Виберіть поле для введення тексту.
- 3 Введіть ключове слово.
- 4 Натисніть  або виберіть веб-сторінку, до якої потрібно отримати доступ.

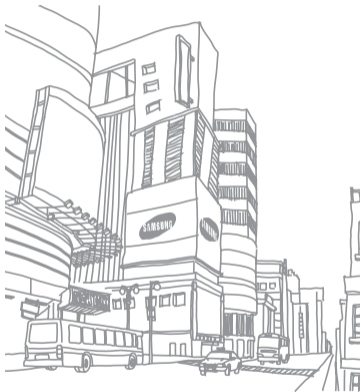

# Установки

## Доступ до меню «Установки»

- 1 У режимі меню виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.
- 3 Налаштуйте установку та виберіть **Назад** або **Встанов.**

## Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на телефоні. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

## З'єднання

- **Мобільна ТД:** активація функції Мобільна ТД для використання телефону в якості безпроводової точки доступу. ► стор. 92
- **Спільний вміст:** активація служби DLNA для обміну медіафайлами між пристроями DLNA. ► стор. 89
- **Синхронізувати:** налаштування профілю синхронізації. ► стор. 82
- **Розташування:** налаштування установок, пов'язаних із підключеннями GPS. ► стор. 93
  - **Увімкнути послуги розташування:** активуйте цю функцію для визначення свого розташування за допомогою GPS.
  - **A-GPS:** покращення прийому сигналів GPS.
  - **Увімкнути позиціонування через мережу:** визначення свого розташування за допомогою навколишніх пристроїв для підключення до точки доступу.
  - **Увімкнути підтримку датчиків:** активуйте цю функцію для покращення точності позиціонування пішоходів за допомогою датчиків.
  - **Моє розташування:** перегляд поточного розташування за широтою, довготою та висотою.

- **Профілі:** вибір профілю підключення, який використовуватиметься для GPS.
- **Мережа:** доступ до та змінення таких установок керування вибором мереж і підключення телефону до них.
  - **Вибрати мережу:** встановлення автоматичного вибору мережі або вибору мережі вручну.
  - **Режим мережі:** вибір діапазону мережі.
  - **З'єднання:** налаштування профілів підключення, які використовуватимуться для мережних функцій.
  - **Сертифікати:** перегляд сертифікатів, потрібних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення використання послуг передавання даних під час роумінгу.
- **Використовувати пакетні дані:** встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Лічильник пакетних даних:** перегляд обсягу надісланих або отриманих даних.
- **USB:** встановлення активації режиму USB під час підключення телефону до ПК. ► стор. 95

- **ТВ-вихід:** вибір системи кодування відео на телевізорі для встановлення належного підключення до нього. ► стор. 94

## Звукові профілі

Виберіть використовуваний звуковий профіль або настройте опції звуку у профілях за своїм смаком.

Щоб настроїти профіль, виберіть профіль і настройте такі опції звуку:

- **Виклик:**
  - **Тип сигналу:** вибір на телефоні способу сповіщення про вхідні відеовиклики.
  - **Звук дзвінка:** вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на телефоні встановлено сповіщення про вхідні виклики за допомогою мелодії.
  - **Сповіщення вібрацією:** вибір типу вібрації, який використовуватиметься зі звуком дзвінка під час виклику.
  - За допомогою повзунка в нижній частині відрегулюйте рівень гучності звуку дзвінка під час виклику.

- **Повідомлення та Email:**
  - **Тип сигналу:** вибір на телефоні способу сповіщення про вхідні повідомлення.
  - **Звук нагадування:** вибір звуку дзвінка, який використовуватиметься, якщо на телефоні встановлено сповіщення про вхідні повідомлення за допомогою мелодії.
  - За допомогою повзунка в нижній частині відрегулюйте рівень гучності звуку повідомлення.
- **Система:** регулювання рівня гучності системних звуків.

## Дисплей та підсвічування

Доступ до та змінення таких установок керування дисплеєм і використання підсвічування телефону:

- **Заставка:** вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
- **Тема:** вибір завантаженого файлу для екрана режиму очікування.
- **Тип шрифту:** вибір стилю шрифту.
- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.

- **Тривалість підсвічування:** встановлення тривалості очікування телефону перед вимкненням підсвічування дисплея.

## Загальні

Доступ до та змінення таких установок керування загальними установками телефону:

- **Мова дисплея:** вибір мови для використання на дисплеї телефону.
- **Мова клавіатури:** вибір мов введення, які використовуватимуться на клавіатурі.
- **Жести:** доступ до та змінення таких установок керування розпізнаванням рухів телефоном:
  - **Подвійне натискання (Швидкий доступ):** вибір запуску програми за допомогою швидкого подвійного натискання екрана телефону в режимі очікування.
  - **Орієнтація:** активація програми обертанням або нахиланням телефону.
- **Змінити формат:** встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання телефону.



- Потокові об'єкти в напрямку нахилу:** встановлення або скасування прокручування об'єктів нахилинням телефону в певному напрямку.
- **Перевертання (етична пауза):** активація функції етичної паузи, яка дає змогу вимкнути всі звуки телефону, якщо покласти телефон лицьовою стороною донизу.
  - **Лицьовою стороною донизу (виклик через гучномовець):** активація функції гучномовця під час руху, яка дає змогу активувати динамік, якщо покласти телефон на рівну поверхню під час виклику.
- **Натискання:** налаштування установок вібраційного зворотного зв'язку, автоматичного блокування та підсвічування (активується торканням екрана).
    - **Вібраційний зворотній зв'язок:** налаштування інтенсивності вібрації.
    - **Автоматичне блокування сенсорної панелі:** встановлення автоматичного блокування сенсорного екрана телефоном.
    - **Підсвічування ввімкнено:** увімкнення підсвічування за допомогою клавіші блокування або будь-якої клавіші.
  - **Ліцензія:** налаштування установок, пов'язаних із ліцензійними ключами, наприклад відстеження, попередження про завершення терміну дії або завантаження в закордонних мережах.
  - **Сповіщення подій:** активація або вимкнення сповіщень для вхідних миттєвих, SMS-, MMS- або голосових повідомлень, а також піз час передавання файлів. Можна також встановити відображення вмісту вхідних повідомлень.

## Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на телефоні:

- **Часовий пояс:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Дата і час:** встановлення поточних дати та часу вручну.
- **Формат часу:** вибір формату часу.
- **Формат дати:** вибір формату дати.
- **Автоматичне оновлення часового поясу:** автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.

- **Перехід на літній час (DST):** активація або вимкнення переходу на літній час.

## Меню та віджети


- **Адаптивний порядок меню:** встановлення автоматичного змінення розташувань значків на екрані головного меню.
- **Віджет:**
  - **Профілі віджета:** вибір профілю підключення, який використовуватиметься для віджетів.
  - **Завантажені віджети:** перегляд списку завантажених віджетів.
  - **Застереження:** перегляд застереження щодо віджетів.

## Програми

Доступ до та змінення таких установок керування програмами телефону:

### » Виклик

Настроювання установок функцій виклику:

- **Всі виклики:**
  - **Показувати мій номер:** відображення номера мобільного телефону для одержувачів (для використання цієї функції потрібно вставити SIM- або USIM-картку).
  - **Автовідхилення:** зазначення списку абонентів для автоматичного відхилення.
  - **Набір префікса:** встановлення номера для набору префікса.
  - **Відхилити виклик із повідомленням:** вибір повідомлення, яке надсилатиметься абоненту в разі відхилення виклику.
  - **Режим відповіді:** встановлення способу відповіді на виклики; можна скористатися натисканням [  ] чи будь-якої клавіші або встановленням на телефоні автоматичної відповіді після вказаного періоду часу (доступно лише за підключеної гарнітури).
  - **Звуки стану виклику:** активація або вимкнення підключення, щохвилинного сигналу або тональних сигналів завершення виклику.
  - **Сигнали під час розмови:** активація або вимкнення сповіщення під час виклику.

- **Голосовий виклик:**

- **Переадресація викликів:** переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Заборона викликів:** блокування вхідних або вихідних викликів.
- **Очікування виклику:** зазначення опцій для керування вхідним викликом під час поточної розмови.
- **Автодозвон:** встановлення або скасування автоматичного повторного набору нез'єданого виклику.

- **Відеовиклик:**

- **Попередньо задане зображення:** вибір зображення, яке відобразиться для іншого абонента.
- **Власне відео під час вхідного виклику:** відображення інтерактивного зображення або попередньо встановленого зображення для іншого абонента.
- **Використати опції збою виклику:** встановлення або скасування повторного голосового виклику в разі збою з'єднання відеовиклику.
- **Основний дисплей:** вибір зображення для основного дисплея.

- **Розмір основного дисплея:** встановлення розміру основного дисплея.
- **Переадресація викликів:** переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Заборона викликів:** блокування викликів із вказаних номерів.
- **Автодозвон:** встановлення або скасування автоматичного повторного набору нез'єданого виклику.
- **Псевдовиклик:** настроювання установок превдовикликів.
  - ▶ стор. 37

## » Повідомлення

Настроювання установок функцій обміну повідомленнями:

- **Заг. установки:**

- **Зберегти копію:** встановлення або скасування збереження копії повідомлень.
- **Видалити за папкою:** вибір папки з повідомленнями для видалення.
- **Автоматичне видалення:** встановлення або скасування автоматичного видалення повідомлень.

- **Блокувати повідомлення:** блокування повідомлень із зазначених адрес і повідомлень зі вказаними темами.
- **Звук нагадування:** встановлення на телефоні частоти нагадування про нові повідомлення.
- **SMS-повідомлення:**
  - **Підтримка символів:** вибір типу кодування символів. Використання кодування Unicode зменшує максимальну кількість символів у повідомленні приблизно наполовину.
  - **Шлях відповіді:** дає змогу одержувачам відповідати через ваш сервер SMS-повідомлень.
  - **Запитувати звіт про доставку:** встановлення в мережі сповіщення про доставку повідомлень.
  - **SMS-центр:** введення адреси центру SMS-повідомлень.
  - **Зберегти в:** вибір розташування для збереження нових SMS-повідомлень.
- **MMS-повідомлення:**
  - **Опції надсилання:**
    - Пріоритет:** встановлення рівня пріоритету ваших повідомлень.

**Термін дії:** встановлення тривалості зберігання повідомлень на сервері MMS-повідомлень.

**Час доставки:** встановлення часу затримки перед надсиланням повідомлень.

**Запитувати звіт про доставку:** надсилання запиту звіту про доставку разом із повідомленням для сповіщення про доставку повідомлення.

**Запит. звіт про прочитання:** надсилання запиту звіту про прочитання разом із повідомленнями для сповіщення про прочитання повідомлень.

**Додати мою візитівку:** встановлення або скасування додавання візитівки до вихідних повідомлень.

- **Опції отримання:**

**Тип завантаження:** встановлення способу завантаження нових MMS-повідомлень.

**Надсилати звіт про доставку:** встановлення сповіщення про доставку повідомлень в мережі.

**Надіслати звіт про прочитання:** встановлення інформування відправників про прочитання вами повідомлень в мережі.

**Дозвол. анонім.:** встановлення або скасування отримання повідомлень від невідомих відправників.

- Дозволити рекламу:** встановлення або скасування приймання рекламних повідомлень.
- **Профілі MMS-повідомлення:** вибір профілю підключення, який використовуватиметься для надсилання або отримання повідомлень.
  - **Розмір повідомлення:** вибір максимального розміру для створення повідомлень. Доступний розмір повідомлення може різнитися залежно від країни.
  - **Автоматичний вибір розміру зображення:** встановлення або скасування змінення розміру зображення, яке додається до MMS-повідомлення.
  - **Режим створення:** вибір режиму створення MMS-повідомлень. Можна створювати повідомлення будь-якого розміру з будь-яким типом вмісту або отримувати попереджувальні повідомлення щодо типу чи розміру вмісту.
  - **Стандартний стиль:** встановлення стандартних атрибутів повідомлень, наприклад стилю шрифту, розміру, основного кольору та кольору фону.
- **Push-повідомлення:**
    - **Опції отримання:** встановлення або скасування отримання push-повідомлень від веб-серверів.
    - **Завантаження служби:** встановлення або скасування отримання доступу до веб-сторінки служби за посиланням під час відкриття push-повідомлення.
  - **СВ-повідомлення:**
    - **Активація:** активація або вимкнення функції СВ-повідомлень.
    - **Канали отримання:** встановлення отримання повідомлень від усіх або моїх каналів.
    - **Мої канали:** вибір улюблених каналів.
    - **Мова:** вибір мови СВ-повідомлень.
  - **Номер голосової пошти:** введення імені й адреси центру голосової пошти.
  - **Екстрені повідомлення:** встановлення екстрених повідомлень на випадок надзвичайної ситуації.
    - ▶ стор. 46
- **Email**
- **Облікові записи Email:** перегляд, налаштування або видалення облікових записів Email.

- **Опції надсилання:**

- **Станд. обл. запис:** вибір стандартного облікового запису електронної пошти. Ця опція з'являється лише за наявності двох або більше облікових записів.

**Від:** введення своєї адреси електронної пошти як адреси відправника.

**Пріоритет:** встановлення рівня пріоритету ваших повідомлень.

**Зберегти копію:** встановлення або скасування зберігання копії надісланих повідомлень на сервері.

**Відповідь з текстом:** встановлення або скасування включення оригінального повідомлення у відповідь на повідомлення.

**Переслати з файлами:** встановлення або скасування включення вкладень під час пересилання повідомлення.

**Отрим. звіт про прочит.:** надсилання запиту звіту на підтвердження прочитання разом із повідомленнями для сповіщення про прочитання повідомлень.

**Отрим. звіт про доставку:** надсилання запиту звіту про доставку разом із повідомленнями для сповіщення про доставку повідомлень.

**Додати мою візитівку:** встановлення або скасування додавання візитівки до вихідних повідомлень.

**Завжди додавати мене в копію:** встановлення або скасування включення вашої адреси електронної пошти в усі вихідні повідомлення.

**Додати підпис:** встановлення або скасування додавання підпису до вихідних повідомлень.

**Підпис:** введення підпису.

- Настроювання інших установок облікового запису.

- **Опції отримання:**

- **Розмір повідомлення Email:** вибір максимального розміру для створення повідомлень.

- **Надіслати звіт про прочитання:** встановлення інформування відправників про прочитання вами повідомлень в мережі.

- **Завантажити віддалені зображення:** встановлення завантаження зображень, наявних у повідомленні електронної пошти.

- **Опції видалення:** вибір необхідності видалення повідомлень із телефону або телефону та сервера.

- **Блокування повідомлень Email:** блокування повідомлень електронної пошти зі вказаних адрес і тем.
- **Профілі Email:** вибір профілю підключення, який використовуватиметься для надсилання або отримання повідомлень.

## › Контакти

- **Поточ.пам'ять:** встановлення місця збереження та відображення нових контактів.
- **Порядок відображення імен:** встановлення способу відображення імен контактів.
- **Власний номер:** збереження власних номерів і керування ними.
- **Сервісні номери:** звернення до оператора зв'язку для отримання потрібних відомостей.

## › Календар

Настроювання установок календаря:

- **Календарі:** вибір стандартного календаря.
- **Синхронізація календаря:** синхронізація веб-календаря з календарем телефону. ► стор. 82

- **Переглянути за:** встановлення стандартного режиму календаря (місяць або день).
- **Початковий день:** встановлення початкового дня тижня (неділя або понеділок).

## › Браузер

Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для доступу до Інтернету. ► стор. 79

## › Медіаплеєр

Настроювання установок музичного та відеоплеєра:

- **Установки музичного плеєра:** встановлення опцій музичного плеєра. ► стор. 66
- **Установки потокового відео:** вибір профілю підключення до мережі, який використовуватиметься для відтворення вмісту Video-On-Demand (VOD).

## › Samsung Apps

- **Оновити сповіщення:** вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщення про оновлення програми від Samsung Apps.

- **Профілі мережі:** вибір стандартного профілю підключення до мережі оператора зв'язку для використання Samsung Apps або завантаження програм із Samsung Apps. Якщо стандартний профіль підключення відсутній, зверніться до свого оператора зв'язку для отримання докладних установок.

## › Установки завантаження фотографій

- **Завантажити деталі:** перегляд відомостей про останнє завантаження.
- **Списки блогів:** оновлення списку веб-сайтів або блогів.
- **Профілі завантаження фотографій:** вибір профілю підключення, який використовуватиметься для завантаження фотографій.
- **Застереження:** перегляд загального застереження.

## › Профілі соціальних мереж

вибір профілю підключення, який використовуватиметься для веб-сайтів спільнот.

## › Установки інсталяції

- **Розташування для стандартної інс...:** вибір стандартного розташування в пам'яті для інсталяції нових програм.

## Безпека

Доступ до та змінення таких установок забезпечення безпеки телефону та даних:

- **Блокування телефону:** активація або вимкнення функції блокування телефону для запиту пароля перед використанням телефону.
- **Блокування приватних даних:** встановлення приватності для різноманітних типів даних; для доступу до приватних даних потрібно ввести пароль телефону.
- **Мобільна сигналізація:** активація або вимкнення функції мобільної сигналізації, яка дає змогу знайти телефон у разі втрати або викрадення. ► стор. 29
- **Змінити пароль:** змінення пароля телефону.
- **Блокування SIM-картки:** активація або вимкнення функції блокування SIM-картки для запиту пароля SIM-картки під час змінення SIM- або USIM-картки.



- **Блокування PIN:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням телефону.
- **Змінити PIN:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Режим FDN:** активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери телефонів зі списку FDN.
- **Змінити PIN2:** змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду.

## Пам'ять

Доступ до та змінення таких установок керування використанням пам'яті телефону:

- **Відомості про карту пам'яті:** коли в телефон вставлено карту пам'яті, можна отримати доступ до відомостей про карту пам'яті. Можна також відформатувати карту пам'яті або змінити її ім'я.



Форматування карти пам'яті призведе до стирання всіх вибраних даних із карти без можливості відновлення.

- **Стандартна пам'ять:** вибір стандартного розташування в пам'яті для збереження файлів.
- **Стан пам'яті:** перегляд використаної та доступної пам'яті для різноманітних типів файлів.
- **Очистити пам'ять телефону:** стирання вибраних даних із пам'яті телефону.

## Скинути

Скидання різноманітних установок до стандартних заводських значень. Виберіть, які установки потрібно скинути. Щоб скинути установки, потрібно ввести пароль телефону.


## Відомості про телефон

- **Сист. інф.:** перевірка доступного заряду акумулятора, використання процесора та пам'яті для зберігання. Можна також перевірити номер моделі та MAC-адреси з'єднання Bluetooth і мережі Wi-Fi.

- **DivX(R) VOD:** перевірка кодів реєстрації та скасування реєстрації. Щоб відтворювати відеофайли DivX, потрібно зареєструвати телефон на веб-сайті DivX, вказавши код.
- **Ліцензії для програм з відкритим кодом:** перевірка ліцензій для завантажених програм із відкритим кодом.

## Програми SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

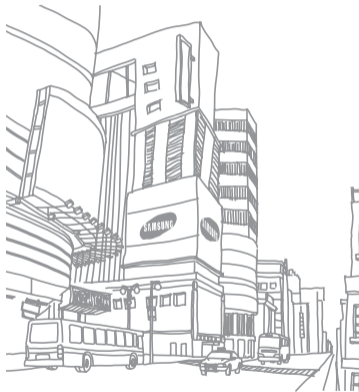

# Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню <b>Блокування PIN</b> .
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

## На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

## Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

## Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

## Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

## Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

## Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

## Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

## Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

## Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

## Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

## Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

## Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного телефону Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

## Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.

## Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth


- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів/30 футів).


Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

## Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

## Телефон не реагує на натискання клавiш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавiш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо телефон реагує на натискання клавiш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавiш, натисніть і утримуйте [  ] протягом 8-10 секунд, доки телефон автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

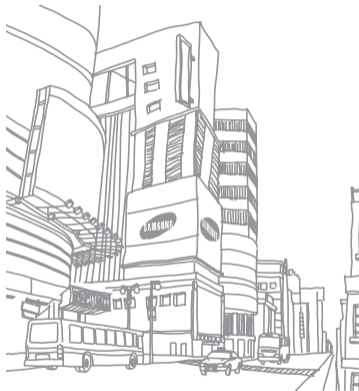



# Відомості про безпеку та використання

Для безпечного використання телефону слід дотримуватись відомостей про безпеку та використання.



## Заходи безпеки

### Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

### Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

### Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

## Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори чи телефони всередину або на прилади, що виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити, радіатори. Акумулятори при перегріві можуть вибухнути.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

## Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

## Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

## Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Використовуючи Ваш пристрій, тримайте його не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

## Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни скла. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.

## Попередження

### Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

### Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

### Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

## Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

## У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

## Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C або вище 45° C).

- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

## Обережно поведіться з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідини на пристрій – вона може призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатору вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.

- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Якщо Ваш пристрій обладнано спалахом або ліхтарем, забороняється використовувати їх близько від очей дітей або тварин.
- Ваш пристрій може бути пошкоджено магнітним полем. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

## Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно- екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



## Важливі відомості щодо використання

### Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

## Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

## Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

## Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

## Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

## Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR - питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2,0 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,988 Вт/кг. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

## Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

### Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

### Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг.

Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.



"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

# Предметний покажчик

автовідхилення 37

## акумулятор

встановлення 8  
зарядження 10

блокування PIN-коду 28

блокування телефону 28

## браузер

встановлення профілів 77  
додавання закладок 79  
перегляд веб-сторінок 77

## будильники

вимкнення 98  
зупинення сигналу 98  
створення 98

введення тексту 29

## виклики

використання гарнітури 34  
використання опцій під час відеовиклику 36  
використання опцій під час голосового виклику 34  
відповідь 33  
відхилення 34  
заборона 39  
здійснення 33  
здійснення псевдовикликів 37  
конференц-виклик 35  
міжнародні виклики 34  
очікування 39  
переадресація 38  
перегляд пропущених 36

виконання кількох завдань 23

## відео

відеозйомка зі сповільненням 59  
відтворення 60, 63  
зйомка 57  
редагування 106

## відеовиклики

використання опцій 36  
відповідь 33  
здійснення 33

відеоплеєр 60

## віджети

доступ 24  
керування веб-віджетами 25

голосова пошта 44

## голосові виклики

- використання опцій 34
- відповідь 33
- здійснення 33

## голосові нагадування

- відтворення 76
- записування 75

## диктофон 75

## диспетчер завдань 24

## диспетчер файлів 102

## довідка 32

## друк

- дані через Bluetooth 86
- зображення через Bluetooth 104
- зображення через USB-з'єднання 103

## екран меню

- додавання 23
- доступ 22
- упорядкування 23

## Екстрені повідомлення 46

## електронна пошта

- встановлення облікових записів 47
- встановлення профілів 48
- надсилання 48
- перегляд 49

## етична пауза 113

## журнал викликів 39

## журнал повідомлень 40

## заборона викликів 39

## завантаження

- Java-ігри 70

## завдання

- перегляд 74
- створення 74

## заставка 27

## звук дзвінка

- відеовиклик 111
- голосовий виклик 111
- повідомлення 112

## звук клавіатури

- гучність 26
- тип 112

## звукові профілі 26

## Інтернет

- див. браузер

## календар

- перегляд подій 73
- створення подій 73

## калькулятор 100

## камера

- відеозйомка 57
- настроювання відеокамери 59
- настроювання камери 56
- фотографування 51

## карта пам'яті

- видалення 14
- вставлення 12
- форматування 14

## клавіатура Qwerty 29

## коди доступу 123

## контакти

- копіювання або переміщення 73
- пошук 71
- створення 71

## медіабраузер 62

## Медіапрогравач Windows 95

## мобільна сигналізація 29

## мобільний навігатор Samsung 93

## мова 112

## музика

- відтворення 63
- пошук 66
- розпізнавання 66

## музичний плеєр

- відтворення музики 64
- додавання файлів 63
- доступ до альбомів 65
- створення списків
- відтворення 66

## навігатор 93

## нагадування

- перегляд 75
- створення 75

## очікування виклику 39

## переадресація викликів 38

## підключення

- Bluetooth 84
- DLNA 89
- GPS 93
- WLAN 87
- ПК 95
- ТБ 94

## Підключення до ПК

- Samsung Kies 95
- Медіапрогравач Windows 95
- накопичувач 96

## повідомлення

- використання шаблонів 45
- встановлення облікових записів
- електронної пошти 47
- встановлення профілів
- MMS-повідомлень 42
- встановлення профілів
- електронної пошти 48
- керування 45
- надсилання MMS 43

- надсилання SMS 41
- надсилання екстреного повідомлення 46
- надсилання повідомлення електронної пошти 48
- отримання доступу до голосової пошти 44
- перегляд MMS 43
- перегляд SMS 43
- перегляд повідомлень електронної пошти 49
- профіль «Без звуку» 26
- псевдовиклики 37
- редактор відео
  - вирізання відео 107
  - додавання ефектів 108
  - додавання надпису 108
  - розділення відео 107
  - створення нових відео 106
- редактор зображень 104
  - додавання візуального ефекту 106
  - застосування ефектів 105
  - налаштування 104
  - перетворення 105
- режим FDN 38
- Режим ТВ-виходу 94
- режим фіксованого набору 38
- розпакування 8
- світовий час 99
- секундомір 99
- сенсорний екран
  - блокування 21
  - використання 20
- синхронізація
  - з медіапрогравачем Windows 95
  - із веб-сервером 82
  - із сервером Exchange 49
- Спільний вміст 90
- таймер 99
- текстові нагадування 75
- телефон
  - блокування 28
  - вигляд 16
  - екран режиму очікування 17
  - значки-індикатори 18
  - клавiші 17
  - настроювання 25
  - панель швидкого доступу 19
  - увiмкнення або вимкнення 15
  - установки 110
- телефонна книга
  - встановлення обраних номерів 72
  - отримання контактів 72
  - пошук контактів 71
  - створення візитівки 72

- створення груп 72
- створення контактів 71
- тривалість виклику** 40
- установки**
  - безпека 120
  - дата та час 113
  - дисплей та підсвічування 112
  - загальні 112
  - звук 111
  - звукові профілі 111
  - меню та віджети 114
  - мережа 111
  - пам'ять 121
  - підключення 110
  - програма 114
  - режим без зв'язку 15
  - режим «у літаку» 110
  - рух 112
  - скидання 121
- фотографії**
  - встановлення заставки 104
  - друк 103
  - зйомка 51
  - зйомка в режимі «Вінтаж» 55
  - зйомка в режимі «Знімок посмішки» 54
  - зйомка в режимі «Краса» 54
  - зйомка за сюжетом 53
  - зйомка серії 54
  - панорамна зйомка 55
  - перегляд 62
- час і дата, встановлення** 26
- щоденний виклад** 83
- яскравість, дисплей** 27
- Bluetooth**
  - активація 84
  - друк даних 86
  - надсилання даних 86
  - отримання даних 86
- пошук і підключення пристроїв 85
- Режим віддаленої SIM-картки 87
- DLNA**
  - див. Спільний вміст
- FM-радіо**
  - записування 68
  - збереження станцій 69
  - прослуховування 67
- GPS**
  - використання навігації 93
  - оновлення файлів 94
  - перегляд розташування 93
- Java-ігри**
  - гра 70
  - завантаження 70
- MMS-повідомлення**
  - встановлення профілів 42
  - надсилання 43
  - перегляд 44

- RSS-новини 81
- Samsung Kies 95
- SIM-картка
  - блокування 28
  - встановлення 8
- smart-пошук 108
- SMS-повідомлення
  - надсилання 41
  - перегляд 44
- USIM-картка
  - блокування 28
  - встановлення 8
- WLAN
  - активація 87
  - використання WPS 89
  - пошук мереж і підключення до них 88

## Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

### Мобільний телефон стандарту GSM : GT-S8500

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека SAR	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
	EN 50360 : 2001
EMC	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Радіомережа	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Ідентифікаційна позначка: 0168

**CE 0168**!

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.03.17



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.



Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

## Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) та інсталюйте її на ПК.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання** → **USB** → **Samsung Kies** → **Встанов.**
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши телефон до ПК. Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.