

SAMSUNG

SGH-B300

Посібник користувача

- Залежно від встановленого програмного забезпечення, оператора зв'язку або країни, деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- Залежно від країни, телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-17568A
Ukrainian. 04/2008. Rev. 1.0

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.




2. Встановіть акумулятор і закрийте кришку.

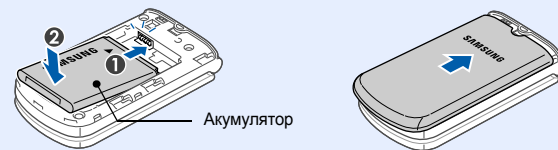


Зарядження акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій, який входить до комплекту поставки.

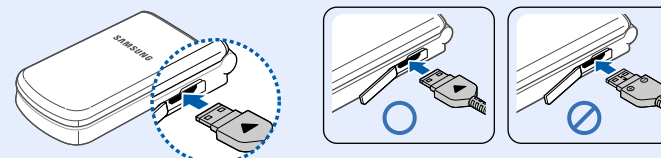

Трикутником, зверненим догори

2. Після того, як зарядку буде завершено, від'єднайте зарядний пристрій.

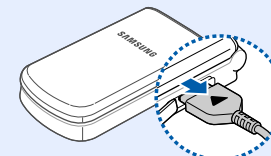

Примітка. Не від'єднуйте акумулятор від телефону до того, як відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Зовнішній вигляд телефону та функції клавіш



Режим без звуку Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте **#**. Для виходу з цього режиму знову натисніть і утримуйте цю клавішу.

Дисплей

Телефон перебуває в режимі очікування, коли не здійснюється виклик і не використовується меню. Щоб набрати телефонний номер, телефон має перебувати в режимі очікування.




Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Потужність сигналу
	Триває виклик
	Мережа GPRS
	Мережа роумінгу
	Сповіщення про виклик здійснюється вібрацією
	Режим без звуку
	Вимкнення звуку, під час виклику
	Активовано переадресацію викликів
	Нове текстове повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано будильник/нагадування
	Рівень заряду акумулятора

Використання меню

У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до головного меню.

Поточні функції програмних клавіш вказані в нижніх кутах дисплея. Натисніть ліву програмну клавішу (L) або праву програмну клавішу (R), щоб виконати вказану функцію.

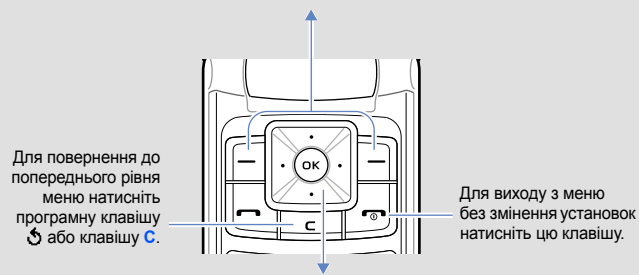

- Скористайтеся чотириохвищовою навігаційною клавішею для швидкого доступу до улюблених розділів меню.
- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
 - Виберіть **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
 - Виберіть клавішу.
 - Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Щоб вибрати або змінити пункт меню або опцію:

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Щоб дістатись необхідного вам розділу меню, використовуйте навігаційні клавіші, потім натисніть програмну клавішу **Вибрати** або **OK**.
- Якщо меню містить додаткові підменю, знайти потрібний розділ можна за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть програмну клавішу **Вибрати** або **OK** для входу в підменю.
Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.
- Скористайтеся навігаційними клавішами, щоб знайти установку на свій вибір.
- Для підтвердження вибраної установки натисніть програмну клавішу **Вибрати** або **OK**.

Номери швидкого доступу

Можна швидко потрапити до необхідного розділу меню, використовуючи номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу відображається перед назвою розділу в режимі меню.

Увімкнення та вимкнення телефону

- Натисніть і утримуйте більш ніж одну секунду для увімкнення телефону.
- У разі відображення повідомлення про необхідність встановлення часу та дати, натисніть програмну клавішу **Так** і задайте час і дату, слідуючи вказівкам на екрані.
- Натисніть і утримуйте більше ніж дві секунди для вимкнення телефону.

Змінення мови інтерфейсу дисплея

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Мова**.
- Виберіть мову.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, потім натисніть .
- Натисніть , щоб завершити виклик.

Відповідь на виклик

- Коли телефон задзвонить, натисніть програмну клавішу **Прийн.** або , щоб відповісти на виклик.
Натисніть програмну клавішу **Відмова** або , щоб відхилити виклик.
- Натисніть , щоб завершити виклик.

Схема меню

1. SIM AT*	4.7 Сигнал під час розмови	7.5 Список завдань
2. Журнал викликів	4.8 Звук фолдера	7.6 Голосове нагадування
2.1 Пропущені виклики	4.9 Звук увімк./вимк.	7.7 Конвертер валют
2.2 Вхідні виклики	4.0 Додаткові звуки	
2.3 Вихідні виклики		8. Телефонна книга
2.4 Видалити всі	5. Повідомлення	8.1 Пошук
2.5 Тривал. виклику	5.1 SMS-повідомлення	8.2 Новий запис
2.6 Вартість виклику*	5.2 MMS-повідомлення	8.3 Пошук у групі
	5.3 Push-повідомлення	8.4 Редагувати групу
	5.4 Повідомлення конфігурації	8.5 Швидкий набір
3. Послуги мережі		8.6 Видалити всі
3.1 Переадресація	6. Розваги	8.7 Стан пам'яті
3.2 Заборона викликів	6.1 WAP-браузер	8.8 Сервісні номери*
3.3 Очікування виклику	6.2 FM-радіо	
3.4 Вибір мережі	6.3 Ігри	9. Установки телефону
3.5 Ідентиф. номера	6.4 Звуки	9.1 Установки дисплея
3.6 Закрита група користувачів	6.5 Зображення	9.2 Привітання
	6.6 Видалити всі	9.3 Власний номер
	6.7 Стан пам'яті	9.4 Мова
4. Установки звуку		9.5 Безпека
4.1 Звук дзвінка	7. Органайзер	9.6 Додаткові установки
4.2 Гучність дзвінка	7.1 Будильник	9.7 Швидкий доступ
4.3 Тип сигналу	7.2 Календар	9.8 Установки з'єднання
4.4 Звук клавіатури	7.3 Час і дата	9.9 Схинути установки
4.5 Гучність клавіатури	7.4 Калькулятор	
4.6 Звук повідомлення		

* Відображається лише за умови підтримки SIM-карткою.

Регулювання гучності

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки звуку** → **Гучність дзвінка**.
- Натисніть **Вгору** або **Вниз** для регулювання рівня гучності.
- Натисніть програмну клавішу **OK**.

Під час виклику натисніть **Вгору** або **Вниз**, щоб відрегулювати гучність динаміка.

Змінення звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки звуку** → **Звук дзвінка**.
- Виберіть звук дзвінка.

Повторний набір останніх номерів

- У режимі очікування натисніть .
- Натисніть **Вгору** або **Вниз** і знайдіть потрібний номер.
- Щоб набрати номер, натисніть .

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

Натискайте праву програмну клавішу в полі введення тексту до появи індикатора потрібного режиму введення:

Режим T9

- Натискайте клавіші від **2** до **9**, щоб почати введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.

Слово, яке вводиться, відобразиться на дисплеї. Воно може змінюватися з кожним натисканням клавіші. Введіть слово повністю перед редагуванням або стиранням символів.

Приклад: щоб ввести в режимі T9 слово «Привіт», натисніть клавіші **5, 6, 4, 2, 4 і 6**.

- Натисніть **#**, щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

Режим АБВ

Натискайте клавіші з потрібними літерами в такий спосіб: один раз для введення першої літери, двічі для введення другої, і так далі.

Наприклад, натисніть **2** тричі, щоб ввести «В», та **5** двічі, щоб ввести «Н».

