

SAMSUNG SGH-C140

Посібник користувача

• Залежно від інсталюваного програмного забезпечення, оператора зв'язку або країни, деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.

• Залежно від країни, телефон і аксесуари можуть виглядати інакше, ніж на наведених у цьому посібнику ілюстраціях.

Printed in Korea
Code No.: GH68-13245A
Ukrainian. 10/2007. Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.




2. Встановіть акумулятор і знову закрийте кришку.




Зарядження акумулятора

1. Підключіть переносний адаптер.

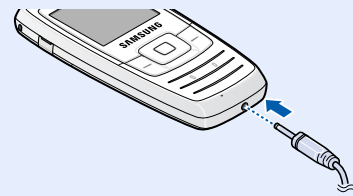

До розетки змінного струму (AC)

2. Після того, як зарядку буде завершено, від'єднайте адаптер.

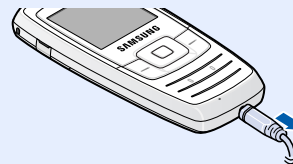

Примітка. Не від'єднуйте акумулятор від телефону, не відключивши попередньо адаптер. Це може завдати шкоди телефону.

Зовнішній вигляд телефону та функції клавіш



Режим без звуку
Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте **#**. Для виходу з цього режиму знову натисніть і утримуйте цю клавішу.

Сервер голосової пошти
Щоб отримати доступ до голосової пошти, натисніть і утримуйте **1** у режимі очікування.

Режим блокування клавіатури
Щоб заблокувати клавіатуру для уникнення випадкового натискання клавіш, натисніть і утримуйте ***** в режимі очікування. Щоб розблокувати, натисніть програмну клавішу **Розблокув.**, а потім цю клавішу.


Екстрений режим
Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані телефонні номери, в режимі очікування натисніть клавішу **C** чотири рази. Після надсилання екстреного повідомлення телефон перейде в екстрений режим та прийматиме виклики лише від одержувачів екстреного повідомлення доки цей режим не буде скасовано. Щойно буде отримано виклик від одержувача екстреного повідомлення, телефон автоматично прийме цей виклик після одного вібраційного сигналу, повідомляючи абоненту про екстрену ситуацію.

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Потужність отриманого сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування: відсутня можливість здійснювати й отримувати будь-які виклики, окрім екстрених
	Мережа GPRS
	Мережа роумінгу
	Режим без звуку
	Сповіщення про виклик здійснюється вібрацією
	Режим блокування клавіатури
	Активовано переадресацію викликів
	Нове SMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Встановлено будильник/нагадування
	Рівень заряду акумулятора

Дисплей


Коли ви не здійснюєте виклик і не використовуєте меню, телефон перебуває в режимі очікування. Щоб набрати телефонний номер, телефон має перебувати в режимі очікування.

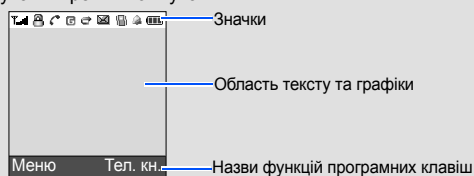

Як користуватися меню

У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до головного меню.

Поточні функції програмних клавіш вказані на ярликах у нижніх кутах дисплея. Натисніть ліву (←) або праву програмну клавішу (→), щоб виконати вказану функцію.

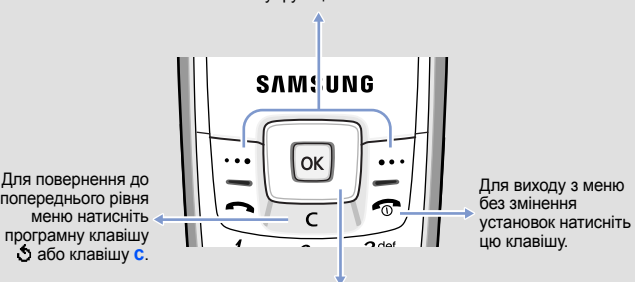

Скористайтеся навігаційними клавішами (←, →, ↑, ↓) для швидкого доступу до розділів меню, які найчастіше використовуються.

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
- Виберіть клавішу.
- Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Щоб вибрати або змінити пункт меню або опцію:

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Щоб дістатися потрібного розділу меню, скористайтеся навігаційними клавішами, потім натисніть програмну клавішу **Вибрати** або **OK**.
- Якщо меню містить додаткові підменю, знайти потрібний розділ можна за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть програмну клавішу **Вибрати** або клавішу **OK** для входу в підменю. Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.
- Щоб знайти потрібну установку, скористайтеся навігаційними клавішами.
- Для підтвердження вибраної установки натисніть програмну клавішу **Вибрати** або клавішу **OK**.

Номери швидкого доступу

Ви можете швидко потрапити до необхідного вам розділу меню, використовуючи номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу відображається перед назвою розділу в режимі меню.

Увімкнення та вимкнення телефону

- Натисніть і утримуйте не менше однієї секунди для увімкнення телефону.
- У разі відображення повідомлення про необхідність встановлення часу та дати, натисніть програмну клавішу **Так** і встановіть час і дату, дотримуючись вказівок на екрані.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте не менше 2 секунд.

Змінення мови інтерфейсу дисплея

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Мова**.
- Виберіть мову.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, потім натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть .

Відповідь на виклик

- Коли телефон задзвонить, натисніть програмну клавішу **Прийняти** або , щоб відповісти на виклик.

Схема меню

1. SIM AT*

2. Журнал викликів

- 2.1 Пропущені виклики
- 2.2 Вхідні виклики
- 2.3 Вихідні виклики
- 2.4 Видалити всі
- 2.5 Тривал. виклику
- 2.6 Вартість виклику*

3. Послуги мережі

- 3.1 Переадресація
- 3.2 Заборона дзвінків
- 3.3 Очікування виклику
- 3.4 Вибір мережі
- 3.5 Ідентиф. номера
- 3.6 Закрита група користувачів

4. Установки звуку

- 4.1 Звук дзвінка
- 4.2 Гучність дзвінка
- 4.3 Тип сигналу
- 4.4 Звук клавіатури
- 4.5 Гучність клавіатури
- 4.6 Звук повідомлення
- 4.7 Сигнал під час розмови
- 4.8 Додаткові звуки

5. Повідомлення

- 5.1 Вхідні
- 5.2 Вихідні
- 5.3 Написати
- 5.4 Шаблони
- 5.5 Установки
- 5.6 Екстрені повідомлення
- 5.7 Видалити всі
- 5.8 Стан пам'яті
- 5.9 Голосова пошта
- 5.0 СВ-повідомлення

6. WAP&Ігри

- 6.1 WAP-браузер
- 6.2 Звуки
- 6.3 Зображення
- 6.4 Видалити всі
- 6.5 Стан пам'яті

7. Органайзер

- 7.1 Будильник
- 7.2 Календар
- 7.3 Час і дата
- 7.4 Калькулятор
- 7.5 Список завдань
- 7.6 Голосове нагадування
- 7.7 Конвертер валют

8. Телефонна книга

- 8.1 Пошук
- 8.2 Новий запис
- 8.3 Пошук у групі
- 8.4 Редагувати групу
- 8.5 Швидкий набір
- 8.6 Видалити всі
- 8.7 Стан пам'яті
- 8.8 Сервісні номери*

9. Установки телефону

- 9.1 Установки дисплея
- 9.2 Привітання
- 9.3 Власний номер
- 9.4 Мова
- 9.5 Безпека
- 9.6 Додаткові установки
- 9.7 Швидкий доступ
- 9.8 Скиннути установки

* Відображається лише за умови підтримки SIM-карткою.

- Щоб відхилити виклик, натисніть програмну клавішу **Відмова** або .
- Щоб завершити виклик, натисніть .

Регулювання гучності

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки звуку** → **Гучність дзвінка**.
- Натисніть **Вгору** або **Вниз** для регулювання рівня гучності.
- Натисніть програмну клавішу **OK**.

Під час здійснення виклику натисніть **Вгору** або **Вниз**, щоб відрегулювати гучність навушника.

Змінення звуку дзвінка

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки звуку** → **Звук дзвінка**.
- Виберіть звук дзвінка.

Повторний набір останніх номерів

- У режимі очікування натисніть .
- Натисніть **Вгору** або **Вниз** і знайдіть потрібний номер.
- Щоб набрати номер, натисніть .

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

Натискайте праву програмну клавішу в полі введення тексту, доки не з'явиться індикатор потрібного режиму введення:

- : режим T9
- : режим АБВ
- : цифровий режим
- Немає: Режим символів

Режим T9

- Натискайте клавіші від **2** до **9**, щоб почати введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.

Наприклад: Щоб ввести в режимі T9 слово «Привіт», натисніть клавіші **5**, **6**, **4**, **2**, **4** і **6**.

T9 прогнозує слово, яке ви вводите, тому воно може змінюватися після кожного натискання клавіші.

- Перш ніж редагувати або видаляти символи, введіть усе слово.

- Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4. Або натисніть **0** для виведення альтернативних варіантів слів, що відповідають натиснутим клавішам.

Наприклад, слова *Mi* і *Hi* набираються однаковою комбінацією клавіш — **5** і **4**.

Функція	Опис	Виберіть
Тип сигналу	Вибір типу сигналу для сповіщення про виклики.	Меню > Установки звуку > Тип сигналу
Вибір звуку клавіатури	Вибір звуку, який супроводжує натискання клавіш.	Меню > Установки звуку > Звук клавіатури
Вибір гучності звуку клавіатури	Регулювання гучності звуків клавіатури.	Меню > Установки звуку > Гучність клавіатури
Вибір звуку повідомлення	Вибір сигналу, яким телефон сповіщає про вхідні SMS та СВ-повідомлення.	Меню > Установки звуку > Звук повідомлення
Сигнал під час розмови	Установка сигналу, яким телефон інформує під час здійснення виклику про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.	Меню > Установки звуку > Сигнал під час розмови
Додаткові звуки	Установка додаткових звуків, які використовуються в телефоні.	Меню > Установки звуку > Додаткові звуки
Читання SMS-повідомлень	Читання отриманих або надісланих повідомлень.	Меню > Повідомлення > Вхідні або Вихідні
Надсилання SMS-повідомлень	Створення та надсилання повідомлень на інші мобільні телефони.	Меню > Повідомлення > Написати
Шаблони повідомлень	Створення шаблонів найуживаніших повідомлень.	Меню > Повідомлення > Шаблони

Функція	Опис	Виберіть
Пошук у групі	Пошук записів телефонної книги у групах абонентів.	Тел. кн. > Пошук у групі

Змінення властивостей групи абонентів	Вибір звукового сигналу або зображення для сповіщення про вхідні виклики та повідомлення від членів групи. Також змінення імені групи.	Тел. кн. > Редагувати групу
Швидкий набір	Призначення клавіш швидкого набору (від 2 до 9) для восьми найуживаніших номерів.	Тел. кн. > Швидкий набір

Видалення записів телефонної книги	Видалення всіх записів телефонної книги з пам'яті телефону, пам'яті SIM-картки або з однієї та іншої пам'яті разом.	Тел. кн. > Видалити всі
------------------------------------	---	-------------------------

Стан пам'яті телефонної книги	Перегляд загальної кількості записів телефонної книги в пам'яті телефону або на SIM-картці.	Тел. кн. > Стан пам'яті
-------------------------------	---	-------------------------

SDN (Сервісні номери)	Доступ до списку сервісних номерів, призначених оператором зв'язку. (відображається лише за умови підтримки SIM-карткою.)	Тел. кн. > Сервісні номери
-----------------------	---	----------------------------

Важливі застережні заходи

Прочитайте ці вказівки перед використанням мобільного телефону. Нехтування ними може виявитися небезпечним або незаконним.

- Натисніть **#**, щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

Режим АБВ

Натискайте клавіші з потрібними літерами:

— один раз для введення першої літери

— двічі для введення другої літери

— і так далі.

Наприклад, щоб ввести «В», натисніть **2** тричі, а щоб ввести «Н», натисніть **5** двічі.

Режим цифр

Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів

Натисніть клавіші з потрібними символами, а після цього натисніть програмну клавішу **OK**. Якщо натиснути клавішу **Вгору** або **Вниз**, відобразяться додаткові символи.

Підказки щодо введення тексту

- Переміщення курсору здійснюється за допомогою навігаційних клавіш.
- Для видалення символів по одному натисніть **С**. Щоб повністю очистити дисплей, натисніть і утримуйте **С**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть **#**.

Функція	Опис	Виберіть
Опції повідомлень	Настроювання опцій послуги обміну повідомленнями.	Меню > Повідомлення > Установки
Екстрене повідомлення	Активація функції екстрених повідомлень. Введення номерів одержувачів і встановлення режиму повторювання.	Меню > Повідомлення > Екстрені повідомлення
Видалення повідомлень	Видалення повідомлень з окремих папок або всіх повідомлень одночасно.	Меню > Повідомлення > Видалити всі
Стан пам'яті повідомлень	Перевірка інформації про пам'ять повідомлень.	Меню > Повідомлення > Стан пам'яті
Голосова пошта	Доступ до сервера голосової пошти та прослуховування повідомлень у мережі.	Меню > Повідомлення > Голосова пошта
СВ-повідомлення	Змінення установок послуги та доступ до СВ-повідомлень.	Меню > Повідомлення > СВ-повідомлення
Браузер	Запуск і настроювання браузера.	Меню > WAP&Iгри > WAP-браузер
Доступ до медіафайлів	Доступ до звуків і зображень у пам'яті телефону.	Меню > WAP&Iгри > Звуки, Зображення
Видалення всіх медіафайлів	Видалення звуків або зображень окремо з кожної папки медіафайлів або всіх медіафайлів одночасно.	Меню > WAP&Iгри > Видалити всі
Стан пам'яті папки «WAP&Iгри»	Перевірка обсягу пам'яті, зайнятої для збереження звуків і зображень.	Меню > WAP&Iгри > Стан пам'яті

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

- Щоб змінити регістр у режимі T9 або в режимі АБВ, натисніть *****.

- Щоб ввести знаки пунктуації в режимі T9 або в режимі АБВ, натисніть **1**.

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук

Звук