

# SAMSUNG SGH-C160

## Посібник користувача

• Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.  
 • Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

Printed in Korea  
 Code No: GH68-13940A  
 Ukrainian. 04/2007. Rev. 1.0  
 World Wide Web  
 http://www.samsungmobile.com

### Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.



2. Встановіть акумулятор та знов закрийте кришку.




### Зарядження акумулятора

1. Підключіть переносний адаптер.



**Примітка.** Після підключення переносного адаптера індикатор зарядження може не відобразитися до 5 хвилин, але зарядження відбувається у звичайному режимі.

2. Після того, як зарядження буде завершено, від'єднайте адаптер.

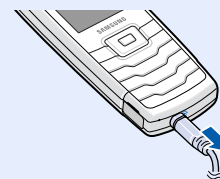

**Примітка.** Не від'єднуйте акумулятор від телефону до того, як відключено адаптер. Це може завдати шкоди телефону.

### Зовнішній вигляд телефону та функції клавіш



- Режим без звуку** Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте **\***. Для виходу з цього режиму знову натисніть цю клавішу та утримуйте.
- Сервер голосової пошти** Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте **1** у режимі очікування.
- Режим блокування клавіатури** Щоб заблокувати клавіатуру для уникнення випадкового натискання клавіш, у режимі очікування натисніть і утримуйте **\***, потім натисніть програмну клавішу **Так**. Щоб розблокувати, натисніть програмну клавішу **Розбл.**, а потім **\***.
- Екстрений режим** Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані телефонні номери, натисніть клавішу **C** чотири рази при заблокованій клавіатурі. Після надіслання екстреного повідомлення телефон перейде в екстрений режим та прийматиме виклики лише від зареєстрованих одержувачів. Щойно буде отримано виклик від одержувача екстреного повідомлення, телефон автоматично прийме цей виклик. Натисніть **↵** для виходу з екстреного режиму.

### Дисплей

Ваш телефон перебуває в режимі очікування, коли ви не здійснюєте виклик і не використовуєте меню. Щоб набрати телефонний номер, телефон має перебувати в режимі очікування.

- Значки
- Область тексту та графіки
- Підказки функцій програмних клавіш
- Меню
- Контакти

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Потужність отриманого сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування; відсутня можливість телефонувати й отримувати виклики окрім екстрених
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень
	Мережа GPRS
	Задано будильник/нагадування
	Режим без звуку
	Тип дзвінка
	• Немає: мелодія
	• : вібрація
	• : мелодія після вібрації
	Домашня зона (якщо відповідна послуга зареєстрована)
	Увімкнено переадресацію викликів
	Нове текстове повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Рівень заряду акумулятора

### Як користуватися меню

Щоб увійти в головне меню, в режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.

Поточні функції програмних клавіш вказані на підказках у нижніх кутах дисплея. Натисніть ліву програмну клавішу (⋮) або праву програмну клавішу (⋮), щоб виконати вказану функцію.

Для повернення до попереднього рівня меню, натисніть програмну клавішу **Назад** або **C**.

Для виходу з меню без змінення установок меню, натисніть цю клавішу.

Скористайтеся навігаційними клавішами (4 напрямки) для переміщення системою меню вгору, вниз, вліво або вправо, для виділення пунктів меню, змінення установок, а також щоб грати в ігри.

- Щоб вибрати або змінити пункт меню або опцію:
- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
  - Щоб дістатися потрібного розділу меню, використовуйте навігаційні клавіші, потім натисніть програмну клавішу **Обрати** або **↵**.
  - Якщо меню містить додаткові підменю, знайти потрібний розділ можна за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу **↵** для входу в підменю.  
 Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.
  - Використовуйте навігаційні клавіші, щоб знайти установку на свій вибір.
  - Для підтвердження вибраної установки натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу **↵**.
- Номери швидкого доступу**
- Ви можете швидко потрапити до необхідного вам розділу меню, використовуючи номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу відображається перед назвою розділу в режимі меню.

### Увімкнення та вимкнення телефону

- Натисніть і утримуйте більш ніж одну секунду для увімкнення телефону.
- У разі відображення повідомлення про необхідність встановлення часу та дати, натисніть програмну клавішу **Так** і задайте час та дату, відповідно до вказівок на екрані.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте більш ніж 2 секунди.

### Змінення мови інтерфейсу дисплея

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Мова** → **Мова меню**.
- Виберіть мову.

### Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, потім натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть .

### Відповідь на виклик

- Коли телефон дзвонить, натисніть програмну клавішу **Прийняти** або , щоб відповісти на виклик.  
 Щоб відхилити виклик, натисніть програмну клавішу **Відмова** або .
- Для завершення виклику натисніть .

### Схема меню

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1. Журнал викликів</b><br>1.1 Пропущені<br>1.2 Вхідні<br>1.3 Вихідні<br>1.4 Видалити всі<br>1.5 Тривал. викликів<br>1.6 Варт. викликів*                        | 4.5 Звук клавіатури<br>4.6 Шохвилинний сигнал<br>4.7 Режим без звуку<br>4.8 Сигнал під час виклику  | <b>8. Телефонна книга</b><br>8.1 Пошук<br>8.2 Список фікс. номерів*<br>8.3 Додати запис<br>8.4 Швидкий набір<br>8.5 Власний номер<br>8.6 Керування<br>8.7 Сервісний номер*  |
| <b>2. Послуги мережі</b><br>2.1 Переадресація<br>2.2 Заборона викликів<br>2.3 Очікування виклику<br>2.4 Вибір мережі<br>2.5 Ідентиф. номера<br>2.6 Активна лінія* | <b>5. Повідомлення</b><br>5.1 SMS-повідомлення<br>5.2 Push-повідомлення<br>5.3 Шаблони<br>5.4 Голосова пошта<br>5.5 СВ-повідомлення<br>5.6 Установки<br>5.7 Екстрені повідомлення<br>5.8 Стан пам'яті | <b>9. Установки телефону</b><br>9.1 Дисплей<br>9.2 Привітання<br>9.3 Мова<br>9.4 Безпека<br>9.5 Автодозвін<br>9.6 Чіткість голосу<br>9.7 Відповідь будь-якою клавішею<br>9.8 Автоблок.клавіатури<br>9.9 Скинути установки |
| <b>3. Програми</b><br>3.1 FM-радіо<br>3.2 SIM-AT*   | <b>6. Розваги</b><br>6.1 Послуги WWW<br>6.2 Мультимедіа   |   |
| <b>4. Установки звуку</b><br>4.1 Вхідні<br>4.2 Повідомлення<br>4.3 Звук увімк./вимк.<br>4.4 Звук з'єднання  | <b>7. Органайзер</b><br>7.1 Час і дата<br>7.2 Будильник<br>7.3 Калькулятор<br>7.4 Конвертер   |   |
- \* Відображається лише за умови підтримки SIM-карткою.

### Регулювання гучності

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки звуку** → **Вхідні** → **Гучність дзвінка**.
- Скористайтеся навігаційними клавішами для регулювання рівня гучності.
- Натисніть програмну клавішу **Збер**.

Під час виклику натисніть **Вгору** або **Вниз**, щоб відрегулювати гучність навушника.

### Змінення мелодії дзвінка

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки звуку** → **Вхідні** → **Стандартні звуки дзвінка** або **Мої звуки**.
- Виберіть звук дзвінка та натисніть програмну клавішу **Так**.

### Повторний набір останніх номерів

- У режимі очікування натисніть .
- Натисніть **Вгору** або **Вниз** та знайдіть потрібний номер.
- Щоб набрати номер, натисніть .

### Введення тексту

- Змінення режиму введення тексту**
- Натискайте праву програмну клавішу в полі введення тексту до появи індикатора потрібного режиму введення:
- Укр** : режим Т9
  - Укр** : режим АБВ
  - Укр** : цифровий режим
  - Немає: режим символів
- Режим Т9**
- Натискайте клавіші від **2** до **9**, щоб почати введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.  
 Наприклад, щоб ввести в режимі Т9 слово "Привіт", натисніть **5, 6, 4, 2, 4 і 6**. Т9 прогнозує слово, яке ви вводите, тому воно може змінюватися після кожного натискання клавіші.
  - Введіть слово повністю, перш ніж редагувати або видалити символи.
  - Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4. Або натисніть **0** для виведення альтернативних варіантів слів, що відповідають натиснутим клавішам.  
 Наприклад, слова "Ми" та "Ні" вводяться однаковою комбінацією клавіш **5 і 4**.
  - Натисніть **#**, щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

