

SAMSUNG SGH-C260

Посібник користувача

• Залежно від встановленого програмного забезпечення, оператора зв'язку або країни, деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
 • Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

Printed in Korea
 Code No.: GH68-13706A
 Ukrainian 08/2007. Rev. 1.1
 World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумулятора та встановіть SIM-картку.




2. Встановіть акумулятор та знов закрийте кришку.




Зарядження акумулятора

1. Підключіть переносний адаптер.

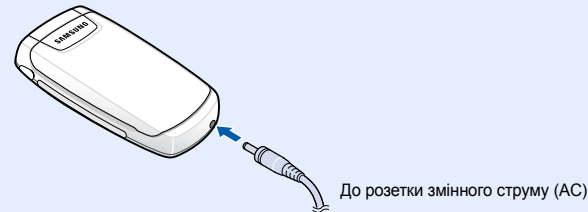

Примітка. Ніколи не підключайте роз'єм гарнітури в гніздо блока живлення.

2. Після того, як зарядку буде завершено, від'єднайте адаптер.

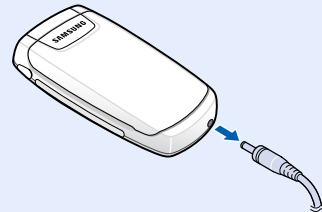

Примітка. Не від'єднуйте акумулятор від телефону до того, як відключено адаптер. Це може завдати шкоди телефону.

Зовнішній вигляд телефону та функції клавіш




Режим без звуку
 Щоб вимкнути всі звуки телефону, в режимі очікування натисніть і утримуйте **#**. Для виходу з цього режиму знову натисніть цю клавішу та утримуйте.

Сервер голосової пошти
 Щоб скористатися доступом до сервера голосової пошти, натисніть і утримуйте **1** у режимі очікування.

Дисплей

Ваш телефон перебуває в режимі очікування, коли ви не здійснюєте виклик і не використовуєте меню. Щоб набрати телефонний номер, телефон має перебувати в режимі очікування.

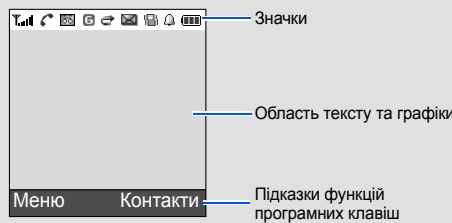

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

| Значок | Опис |
|--------|--|
| | Потужність отриманого сигналу |
| | Здійснюється виклик |
| | Поза зоною обслуговування; відсутня можливість телефонувати й отримувати виклики окрім екстрених |
| | Мережа GPRS |
| | Мережа роумінгу |
| | Сповіщення про виклик здійснюється вібрацією |
| | Режим без звуку |
| | Переадресація викликів активна |
| | Нове текстове повідомлення |
| | Нове повідомлення голосової пошти |
| | Задано будильник/нагадування |
| | Рівень заряду акумулятора |

Увімкнення та вимкнення телефону

- Натисніть і утримуйте більш ніж одну секунду для увімкнення телефону.
- Натисніть програмну клавішу **Так** і задайте установки дати й часу, слідуючи вказівкам на екрані.
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте більш ніж 2 секунди.

Змінення мови інтерфейсу

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Мова**.
- Виберіть мову.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону, потім натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть .

Відповідь на виклик

- Коли телефон дзвонить, натисніть програмну клавішу **Прийн.** або , щоб відповісти на виклик.

Схема меню


- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1. SIM AT* 2. Журнал викликів 2.1 Пропущені виклики 2.2 Вхідні виклики 2.3 Вихідні виклики 2.4 Видалити всі 2.5 Тривал. виклику 2.6 Вартість виклику* 3. Послуги мережі 3.1 Переадресація 3.2 Заборона дзвінків 3.3 Очікування виклику 3.4 Вибір мережі 3.5 Ідентиф. номера 3.6 Закрита група користувачів | 4. Установки звуку 4.1 Звук дзвінка 4.2 Гучність дзвінка 4.3 Тип сигналу 4.4 Звук клавіатури 4.5 Гучність клавіатури 4.6 Звук повідомлення 4.7 Сигнал під час розмови 4.8 Звук фолдера 4.9 Додаткові звуки | 6. WAP і файли 6.1 WAP-браузер 6.2 Звуки 6.3 Зображення 6.4 Видалити всі 6.5 Стан пам'яті 7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календар 7.3 Час і дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список завдань 7.6 Голосове нагадування 7.7 Конвертер валют | 8. Телефонна книга 8.1 Пошук 8.2 Новий запис 8.3 Пошук у групі 8.4 Редагувати групу 8.5 Швидкий набір 8.6 Видалити всі 8.7 Стан пам'яті 8.8 Сервісні номери* 9. Установки телефону 9.1 Установки дисплея 9.2 Привітання 9.3 Власний номер 9.4 Мова 9.5 Безпека 9.6 Додаткові установки 9.7 Швидкий доступ 9.8 Скиннути установки |
|---|--|--|---|

* Виводиться лише за умови підтримки вашою SIM-карткою.

Як користуватися меню

Щоб увійти в головне меню, в режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.

Поточні функції програмних клавіш вказані на ярликах у нижніх кутах дисплея. Натисніть ліву програмну клавішу () або праву програмну клавішу () , щоб виконати вказану функцію.

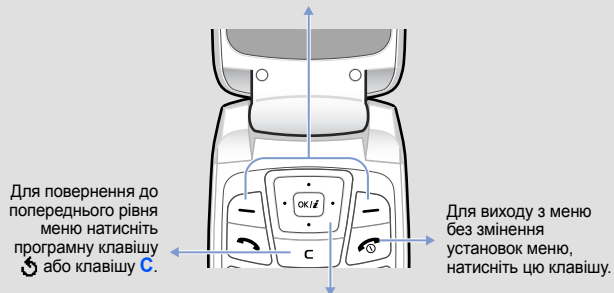

Скористайтеся навігаційними клавішами () для швидкого доступу до розділів меню, які найчастіше використовуються.

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
- Виберіть клавішу.
- Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Щоб вибрати або змінити пункт меню або опцію:

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Щоб дістатися потрібного розділу меню, використовуйте навігаційні клавіші, потім натисніть програмну клавішу **Вибрати** або .
- Якщо меню містить додаткові підменю, знайти потрібний розділ можна за допомогою навігаційних клавіш. Натисніть програмну клавішу **Вибрати** або клавішу для входу в підменю.
 Якщо вибране меню містить додаткові підменю, повторіть цей крок.
- Використовуйте навігаційні клавіші, щоб знайти установку на свій вибір.
- Для підтвердження вибраної установки натисніть програмну клавішу **Вибрати** або клавішу .

Номери швидкого доступу

Ви можете швидко потрапити до необхідного вам розділу меню, використовуючи номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу відображається перед назвою розділу в режимі меню.

