

SAMSUNG SGH-C300
Руководство пользователя

• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения, оператора связи или страны.
 • В зависимости от страны внешний вид телефона и аксессуаров может не соответствовать иллюстрациям в данном руководстве.

Printed in Korea
 Code No.: GH68-12796A
 Russian. 02/2007. Rev.1.2

World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.
 
- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.
 

Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.
 
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.
 

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш



Клавиша доступа к Интернету/клавиша подтверждения
 В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера. Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода.

Программные клавиши
 Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

Клавиша вызова
 Иницирует вызов или ответ на него. В режиме ожидания выводит информацию о последних вызовах.

Клавиша сервера голосовой почты
 ▶ *Сервер голосовой почты*

Алфавитно-цифровые клавиши

4-позиционные клавиши перемещения
 В режиме меню служат для перемещения по меню. В режиме ожидания обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню.

Клавиша питания/завершения вызова
 При нажатии и удержании клавиши телефон будет выключен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

Клавиша отмены/удаления
 Служит для удаления символов в поле ввода. Возврат на предыдущий уровень меню. Отправка экстренного сообщения при четырехкратном нажатии при закрытом телефоне.
 ▶ *Режим экстренных сообщений*


Клавиша режима «без звука»
 ▶ *Режим без звука*

Режим без звука
 Чтобы отключить все звуки на телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу #. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

Сервер голосовой почты
 Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу 1.

Режим экстренных сообщений
 При закрытом телефоне нажмите клавишу C 4 раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно настроенные номера телефонов. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят после одной вибрации.

Дисплей
 Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

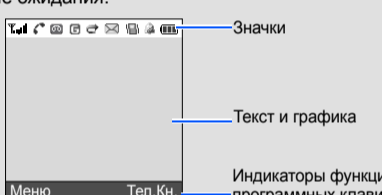

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Отображается во время разговора
	Вне зоны обслуживания; невозможно делать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Установлен вибровывоз
	Включен режим «без звука»
	Включена переадресация вызовов
	Включен экстренный режим
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

- Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов. Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Схема меню

- SIM AT***
 - Тип сигнала
 - Клавиатура
 - Громкость клавиш
 - Сообщения
 - Сигналы при вызове
 - Открытие/Закрытие телефона
 - Удалить все
 - Вкл/Выкл телефона
 - Дополнительные
- Журнал звонков**
 - Пропущенные
 - Входящие
 - Исходящие
 - Удалить все
 - Продолжительность
 - Стоимость*
- Услуги сети**
 - Переадресация
 - Запреты вызовов
 - Ожидание вызова
 - Выбор сети
 - Определение номера
 - Закрытая группа абонентов
- Звуки**
 - Звонок
 - Громкость звонка
- Сообщения**
 - SMS сообщения
 - MMS сообщения
 - Push сообщения
 - Экстренные сообщения
- WAP и Игры**
 - WAP браузер
 - Игры
 - Звуки
 - Картинки
 - Удалить все
 - Состояние памяти
- Организер**
 - Будильник
 - Календарь
 - Время и дата
 - Калькулятор
 - Список дел
 - Диктофон
 - Конвертер валют
- Телефонная книга**
 - Найти
 - Новая запись
 - Найти группу
 - Правка группы
 - Быстрый набор
 - Удалить все
 - Состояние памяти
 - Сервисы SIM*
- Настройки**
 - Мои настройки
 - Приветственное сообщение
 - Настройки крышки
 - Свой номер
 - Язык
 - Безопасность
 - Дополнительные
 - Быстрый доступ
 - Сброс настроек

* Функция доступна только в том случае, если она поддерживается SIM-картой.

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую () или правую () программную клавишу.



Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу или клавишу **C**.

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

Клавишам перемещения (, , ,) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .
- Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу , чтобы открыть подменю. Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения изменения параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- . Режим T9.
- . Режим АБВ.
- . Режим ввода цифр.
- Пусто. Режим ввода символов

Режим T9

- Слово набирается клавишами 2-9. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Пример. Для ввода слова «Привет» в режиме T9 нажмите клавиши 5, 6, 4, 2, 3 и 6.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу 0 для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Например, словам ГОД и ВОЗ соответствует одинаковая последовательность клавиш 2, 5 и 3.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу # и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:

- один раз для ввода первой буквы;
- два раза для ввода второй буквы;
- и т. д.

Например, для ввода буквы В необходимо нажать клавишу 2 трижды, а для ввода буквы Н — клавишу 5 два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **C**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу #.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша *.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша 1.
- Для изменения языка ввода, нажмите и удерживайте клавишу *.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. смайл.** Добавление значков эмоций.
 - Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
 - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номера получателей.
- Чтобы отправить сообщение, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Отправить**.

