



SGH-D900
Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечно та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.



Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберегайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари на кшталт гарнітур і дата-кабелів для ПК. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування






Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 110.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном. Щоб швидко вивчити основні прийоми роботи з телефоном, звертайтеся до розділів "Початок" та "Додаткові функції телефону".

У цьому посібнику використовуються такі значки:

-  Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.
-  Вказує на те, що ви можете отримати більше інформації на даній сторінці.
-  Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.
-  Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [ok/з].
-  Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>.



- **Фото- та відеокамера**

За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

Особливі функції вашого телефону



- **Музичний плеєр**

Дозволяє відтворювати музичні MP3-файли, використовуючи телефон як музичний плеєр.



- **Функція перегляду файла**

Відкриває документи різних форматів у телефоні без їх ушкодження.



- Bluetooth**
 Дозволяє відсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth. Підключіть стереогарнітуру Bluetooth та насолоджуйтеся музикою з високою якістю звуку.



- Відображення фото абонента**
 Дозволяє побачити фото людини, яка вам телефонує.



- Візитівка**
 Ви можете створювати візитівки з власним номером і профілем. Ці зручні електронні візитівки допоможуть вам представити себе іншим особам.

- Чіткість голосу**
 Використовуйте функцію покращення передачі голосу для підвищення гучності та якості розмови під час вхідних викликів, навіть якщо ви перебуваєте в натовпі.

- MMS (Служба мультимедійних повідомлень)**
 Дозволяє надсилати та отримувати MMS-повідомлення у вигляді комбінації тексту, зображень і звуків.

- Email**
 Ви маєте можливість надсилати та отримувати електронну пошту з приєднаними зображеннями, відео та звуками.



- Друкування з використанням порту Bluetooth**
 Можна друкувати зображення, повідомлення та іншу особисту інформацію безпосередньо з телефону.



- Java**
 Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java™ та завантажуйте нові.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Ваш телефон 6

Клавіші, функції та розташування

Початок 7

Початок користування телефоном

Вставте картку і зарядіть телефон..... 7

Увімкнення та вимкнення..... 8

Клавіші та дисплей..... 9

Доступ до функцій меню..... 12

Настройка телефону..... 13

Телефонування/відповідь на виклики..... 15

Додаткові функції телефону 16

Почніть з камери, музичного плеєра та інших спеціальних можливостей

Використання камери..... 16

Відтворення музичних файлів..... 17

Перегляд веб-сторінок..... 18

Використання телефонної книги..... 19

Надсилання повідомлень..... 20

Перегляд повідомлень..... 21

Користування Bluetooth..... 22

Швидкий виклик меню за номерами..... 23

Відображення дисплея телефону на екрані телевізора..... 24

Використання карти пам'яті..... 26

Введення тексту 28

АБВ, T9, режим цифр і символів

Функції виклику 31

Додаткові функції виклику

Функції меню 35

Перелік усіх параметрів меню

Усунення несправностей 107

Допомога та персональні потреби

Інформація щодо здоров'я та безпеки 110

Предметний покажчик 118

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал дзвінків	▶ стор. 35	3 Додатково	▶ стор. 42	6 Мої файли	▶ стор. 73	9 Настройки	▶ стор. 95
1 Останні контакти	▶ стор. 35	1 Музичний плеєр	▶ стор. 43	1 Зображення	▶ стор. 74	1 Час та дата	▶ стор. 95
2 Пропущені	▶ стор. 36	2 Диктофон	▶ стор. 46	2 Відео	▶ стор. 75	2 Настройка телефону	▶ стор. 96
3 Вихідні	▶ стор. 36	3 Редактор зображень	▶ стор. 47	3 Музика	▶ стор. 76	3 Настройки дисплея	▶ стор. 99
4 Вхідні	▶ стор. 36	4 Bluetooth	▶ стор. 49	4 Звуки	▶ стор. 77	4 Настройка звуку	▶ стор. 100
5 Видалити всі	▶ стор. 36	5 Світ JAVA	▶ стор. 51	5 Інші файли	▶ стор. 78	5 Настройки підсвічування	▶ стор. 101
6 Тривал. дзвінків	▶ стор. 36	6 SIM-AT*	▶ стор. 52	6 Картка пам'яті**	▶ стор. 80	6 Послуги мережі	▶ стор. 102
7 Вартість дзвінків*	▶ стор. 37			7 Стан пам'яті	▶ стор. 80	7 Безпека	▶ стор. 104
2 Телефонна книга	▶ стор. 37	4 Браузер	▶ стор. 53	7 Календар	▶ стор. 81	8 Стан пам'яті	▶ стор. 106
1 Список контактів	▶ стор. 37	1 Домашній URL	▶ стор. 53	1 Будильник	▶ стор. 81	9 Скидання настройки	▶ стор. 106
2 Контакти FDN*	▶ стор. 38	2 Обрані URL	▶ стор. 54	2 Календар	▶ стор. 82	0 Настройки VOD***	▶ стор. 107
3 Створити контакт	▶ стор. 39	3 Ввести URL	▶ стор. 54	3 Нагадування	▶ стор. 85	* Управління ключами	▶ стор. 107
4 Група абонентів	▶ стор. 40	4 Очистити кеш	▶ стор. 54	4 Світовий час	▶ стор. 86		
5 Швидкий набір	▶ стор. 40	5 Настройки профіля	▶ стор. 55	5 Калькулятор	▶ стор. 86		
6 Моя візитна картка	▶ стор. 41	6 Поточний профіль	▶ стор. 56	6 Конвертер	▶ стор. 87		
7 Власний номер	▶ стор. 42	5 Повідомлення	▶ стор. 56	7 Таймер	▶ стор. 87		
8 Керування	▶ стор. 42	1 Написати	▶ стор. 56	8 Секундомір	▶ стор. 88		
9 Сервісний номер*	▶ стор. 42	2 Мої повідомлення	▶ стор. 59				
		3 Шаблони	▶ стор. 65	8 Фотокамера	▶ стор. 88		
		4 Видалити всі	▶ стор. 66	1 Зробити фотографію	▶ стор. 88		
		5 Настройки	▶ стор. 66	2 Записати відео	▶ стор. 92		
		6 СВ повідомлення	▶ стор. 72	3 Перейти до розділу Мої фотографії	▶ стор. 95		
		7 Стан пам'яті	▶ стор. 73	4 Перейти до розділу Мої відеокліпи	▶ стор. 95		

* Виводиться лише за умови підтримки вашою SIM-карткою.

** Виводиться лише тоді, коли в телефон вставлено карту пам'яті.

*** Виводиться лише за умови підтримки оператором зв'язку.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Дорожній адаптер
- Акумулятор
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

- Залежно від вашої країни або постачальника послуг, комплектація телефону чи наявність аксесуарів у дилера Samsung може змінюватися.

Ваш телефон

Клавіші, функції та розташування



Початок


Початок користування телефоном

Інформація про SIM-картку

Під час підключення до мережі мобільного зв'язку ви отримуєте вставну SIM-картку разом із реєстраційними даними (код PIN, додаткові послуги тощо).


Вставте картку і зарядіть телефон

- 1** Зніміть кришку акумулятора.

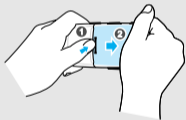

- Якщо телефон увімкнено, спершу вимкніть його, натиснувши й утримуючи [📞].

- 2** Вставте SIM-картку.

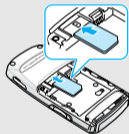


- Контакти картки золотистого кольору має бути повернуто до телефону.

- 3** Встановіть акумулятор.



- 4** Зніміть кришку акумулятора.

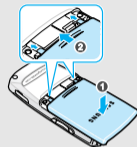

- 5** Підключіть дорожній адаптер до телефону.



- 6** Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.


7 Коли телефон буде повністю заряджено (значок акумулятора перестане блимати), відключіть адаптер від розетки.

8 Відключіть адаптер від телефону.



Індикатор слабкого заряду акумулятора

Коли заряд акумулятора слабкий:


- звучить попереджувальний сигнал,
- на екрані з'являється застереження і
- блимає значок розрядженого акумулятора .

Якщо заряд акумулятора стає надто слабким, телефон автоматично вимикається. Зарядіть акумулятор.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

1. Відкрийте телефон.


2. Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу [].

3. Якщо необхідно, введіть PIN і натисніть <OK>.

Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільним зв'язком.

Вимкнення

1. Відкрийте телефон.

2. Натисніть і утримуйте клавішу [].

Блокування клавіатури

Функція блокування клавіатури дозволяє заблокувати клавіші, щоб запобігти випадковому натисканню клавіші.

Для розблокування клавіатури натисніть <Розбл>, а потім натисніть <ОК>.

Клавіші та дисплей

Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



У режимі очікування дозволяє безпосередньо перейти до вибору опцій меню. ► стор. 96

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск веб-браузера.
У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.
У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Видалення символів з дисплея або обраного об'єкта.



Завершення виклику. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.
У режимі меню: скасування набору тексту і повернення телефону в режим очікування.



Введення чисел, літер і деяких спеціальних символів.

У режимі очікування натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до вашої голосової пошти. Натисніть і утримуйте [0], щоб ввести префікс міжнародного набору.



Введення спеціальних символів.

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#] для увімкнення/вимкнення режиму Без звуку. Натисніть і утримуйте [*], щоб ввести паузу між цифрами.



Регулювання гучності телефону.

У режимі очікування за відкритого телефону: регулювання гучності сигналів клавіатури. За закритого телефону натисніть і утримуйте для увімкнення дисплея. У режимі меню - перегляд опцій меню.




У режимі очікування: вхід до меню **Фотокамера**. Натисніть і утримуйте клавішу, щоб увімкнути камеру. У режимі камери: фотографування і записування відео.

Дисплей

Вигляд дисплея

Дисплей розділено на три ділянки.

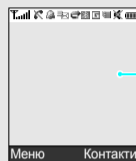

Значки
відображає різноманітні значки.

Область тексту і графіки
відображає повідомлення, інструкції та введену інформацію.

Підказки функцій програмних клавіш
відображають поточні функції двох програмних клавіш.

Значки*



Потужність отриманого сигналу



Здійснюється виклик














Поза зоною обслуговування ви не можете телефонувати та отримувати виклики














Задане нагадування



Нове текстове повідомлення

-  Нове повідомлення голосової пошти
-  Нове MMS-повідомлення
-  Нове повідомлення Email
-  Одну зі скриньок вхідних повідомлень заповнено
-  Переадресацію активовано
▶ стор. 102
-  Bluetooth увімкнено ▶ стор. 49
-  Синхронізовано з ПК
-  Мережа GPRS
-  Мережа EDGE
-  Домашній часовий пояс (якщо відповідна послуга зареєстрована)
-  Офісна зона (якщо відповідна послуга зареєстрована)

-  Здійснюється відтворення музики
-  Тимчасове припинення відтворення музики
-  Режим без звуку (Вібрація)
▶ стор. 14
-  Режим без звуку (Вимк. звук)
▶ стор. 14
-  Карту пам'яті вставлено
-  Тип дзвінка ▶ стор. 100
 - Немає: Мелодія
 -  : Вібрація
 -  : Мелодія та вібрація
 -  : Мелодія після вібрації
 -  : Вібрація після мелодії
-  Рівень заряду акумулятора

* Значки, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

Доступ до функцій меню

Використання програмних клавiш

Функції програмних клавiш можуть бути різними, залежно від обраної вами дії. Їх поточне призначення вказане у нижньому рядку дисплея.



Натисніть ліву програмну клавiшу, щоб вибрати виділену опцію.

Для повернення до попереднього розділу меню натисніть праву програмну клавiшу.

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавiшу.
2. Натискайте навігаційні клавiші для вибору наступної або попередньої опції.
3. Натисніть **<Вибрати>** або [ок/✓], щоб підтвердити відображену функцію або виділену опцію.
4. Вийти з цього меню можна у такий спiсiб:
 - Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору.
 - Натисніть [↶] для повернення в режим очікування.

Використання
клавш
швидкого
доступу

Натисніть цифрову клавішу, що відповідає номеру потрібної вам опції.

Настройка телефону

Мова
інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройки** → **Настройка телефону** → **Мова**.
2. Оберіть мову.

Мелодія дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройки** → **Настройка звуку** → **Вхідний дзвінок** → **Звук дзвінка**.
2. Оберіть категорію дзвінка.
3. Оберіть звук дзвінка.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

Заставка для
режиму
очікування

Ви можете вибрати заставку, яка виводитиметься в режимі очікування на дисплей.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Настройки** → **Настройки дисплея** → **Заставка** → **Звичайно** → **Заставка**.
2. Оберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

Стиль меню

Ви можете змінити стиль відображення для головного меню.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Настройки** → **Настройки дисплея** → **Стиль головного меню**.
2. Оберіть потрібний стиль.

Швидкий доступ до розділів меню

Ви можете настроїти клавіші [Ліворуч], [Праворуч] і [Вниз] для швидкого переходу до улюблених розділів меню.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройки** → **Настройка телефону** → **Клавіші швидкого переходу**.
2. Оберіть клавішу.
3. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Режим Моє меню

Можна настроїти меню самостійно, включивши до нього ваші улюблені пункти.

Щоб установити пункт Мого меню:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройки** → **Настройка телефону** → **Моє меню**.

2. Виберіть елемент.
3. Виберіть меню для елемента.

Щоб увійти до пункту Мого меню:

1. У режимі очікування натисніть [Вгору].
2. Перейдіть до пункту.
3. Натисніть [ок/✓].

Режим без звуку

Ви можете увімкнути Режим без звуку, щоб не заважати іншим.

Натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування.

Блокування телефону

Ви можете захистити телефон від несанкціонованого доступу, встановивши на ньому пароль. Під час увімкнення телефон вимагатиме ввести пароль.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройки** → **Безпека** → **Зміна пароля**.
2. Введіть стандартний пароль **00000000** і натисніть **<ОК>**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.
5. Оберіть **Блокування телефону**.
6. Виберіть **Увімкнено**.
7. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.

Телефонування/відповідь на виклики

Телефонування

1. Введіть регіональний код і номер телефону.
2. Натисніть [↶].
3. Для завершення виклику натисніть [☎].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [↶].
2. Для завершення виклику натисніть [☎].

Настроювання гучності під час розмови

Натисніть [▲/▼].

Додаткові функції телефону

Почніть з камери, музичного плеєра та інших спеціальних можливостей

Використання камери

Фотографування

1. Для увімкнення камери натисніть і утримуйте [📷] в режимі очікування.
2. Спрямуйте камеру на об'єкт і відрегулюйте зображення.
3. Натисніть [ок/📷], щоб зробити фото. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть <Назад>, щоб зробити інше фото.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Оберіть потрібну фотографію.

Записування відео

1. Для увімкнення камери натисніть і утримуйте [📷] в режимі очікування.
2. Натисніть [1], щоб перейти до режиму записування.
3. Натисніть [ок/📷] для початку записування.
4. Натисніть <📷>, щоб зупинити запис. Відеозапис зберігається автоматично.
5. Натисніть <👉> для записування нового відео.

Відтворення відео

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Оберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музичних файлів**Копіювання музичних файлів у телефон**

- Зробити це можна у такий спосіб:
- Завантажити через Інтернет
▶ стор. 53
 - Завантажити з комп'ютера за допомогою Samsung PC Studio
▶ Посібник користувача Samsung PC Studio
 - Отримати через Bluetooth
▶ стор. 51
 - Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон ▶ стор. 26

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Додатково** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати мелодію з** → **Телефон** або **Картка пам'яті**.
3. Натисніть [ок/з], щоб вибрати потрібні файли, і натисніть **<Додати>**.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі музичного плеєра натисніть [ок/з].
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - ок/з: пауза або продовження відтворення.
 - Вгору: перейти до списку альбомів.

Відтворення музичних файлів (продовження)

- Ліворуч: повернення до попереднього файла. У режимі утримування: прокручування назад.
- Праворуч: перехід до наступного файла. У режимі утримування: прокручування вперед.
- ▲/▼ : регулювання гучності.
- Вниз: припинення відтворення.


Перегляд веб-сторінок

За допомогою вбудованого веб-браузера ви можете легко скористатися доступом до Інтернету, щоб отримувати різноманітні сучасні послуги та найсвіжішу інформацію, а також для того, щоб завантажувати дані.

Запуск веб-браузера

У режимі очікування натисніть [ок/↵], або натисніть <Меню> та виберіть **Браузер** → **Домашній URL**.

Навігація по Інтернету

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб обрати об'єкт, натисніть <✓> або [ок/↵].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад> або [C].
- Щоб повернутися на домашню сторінку, натисніть і утримуйте [C].
- Для доступу до опцій браузера виберіть  або натисніть [*].

Використання телефонної книги

Додавання запису

У пам'ять телефону:

1. У режимі очікування введіть номер телефону і натисніть [ок/↵].
2. Виберіть **Телефон** → **Нове** → тип номера.
3. Зазначте контактну інформацію: Ім'я, Прізвище, Мобільний, Домашній, Робота, Факс, Інші, Email, Графічний ID, Дзвінок, Група абонентів, День народження та Нотатки.
4. Натисніть <**Зберег.**> або [ок/↵], щоб зберегти запис.

На SIM-картку:

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть [ок/↵].
2. Виберіть **SIM** → **Нове**.
3. Введіть ім'я.
4. Натисніть <**Зберег.**> або [ок/↵], щоб зберегти запис.

Пошук запису

1. У режимі очікування натисніть <**Контакти**>.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.
3. Оберіть запис.
4. Прокрутіть до номера та натисніть [↵] для виклику, або [ок/↵] для змінення контактної інформації.

Створення та надсилання візитної картки

1. У режимі очікування натисніть <**Меню**> та виберіть **Телефонна книга** → **Моя візитна картка**.
2. Вкажіть контактну інформацію.
3. Press <**Опції**> та виберіть **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку.
4. Щоб надіслати візитну картку, натисніть <**Опції**> та виберіть **Надіслати через** → метод надсилання.

Надсилання повідомлень

Текстове повідомлення (SMS)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Текстове повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення і натисніть [ок/✓].
3. Введіть номери адресатів.
4. Натисніть [ок/✓] для відправлення повідомлення.

Мультимедійне повідомлення (MMS)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **MMS повідомлення**.
2. Оберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [ок/✓].

4. Виберіть **Зображення або відео** або **Музика або звук**.
5. Для **Зображення або відео** виберіть **Додати зображення** або **Додати відеоролік** та додайте зображення або відеокліп.
Для **Музика або звук** виберіть **Додати музику** або **Всі звуки** та додайте музичний файл або звукозапис.
6. Оберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть [ок/✓].
8. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Відправити**.
9. Введіть номери адресатів або адреси Email.
10. Натисніть [ок/✓] для відправлення повідомлення.

Електронна пошта

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Email**.
2. Оберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення Email і натисніть [ок/↵].
4. Оберіть **Повідомлення**.
5. Введіть текст e-mail повідомлення та натисніть [ок/↵].
6. Оберіть **Приєднати файл**.
7. Додайте зображення, відео, музику або документи.
8. Натисніть <Опції> та виберіть **Відправити**.
9. Введіть адреси Email.
10. Натисніть [ок/↵], щоб відправити Email.

Перегляд повідомлень

Перегляд текстових повідомлень

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть <Дивит>.
2. Оберіть повідомлення зі скриньки Вхідні.

Зі скриньки Вхідні:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Оберіть текстове повідомлення (✉).


Перегляд MMS-повідомлень

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть <Дивит>.
2. Оберіть повідомлення зі скриньки Вхідні.

Перегляд MMS-повідомлень (продовження)

Зі скриньки Вхідні:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Оберіть MMS повідомлення ().

Перегляд Email

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Оберіть **Перевірити пошту**.
3. Оберіть повідомлення Email або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути все Email-повідомлення.

Користування Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, яка використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дозволяє розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

У режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Додатково** → **Bluetooth** → **Активувати** → **Увімкнено**.

Пошук і під'єднання пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Додатково** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.

3. Введіть PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, та натисніть **<ОК>**.
Після того, як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде завершено.

Надсилання даних

1. Зайдіть до розділів **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Календар** або **Нагадування**.
2. Виберіть об'єкт, який бажаєте надіслати.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.
4. Виберіть пристрій.
5. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

Отримання даних

Для отримання даних через Bluetooth відповідну функцію необхідно активувати.

За необхідності натисніть **<Так>** для підтвердження отримання.

Швидкий виклик меню за номерами

Екран набору номера надає швидкий доступ до певних меню, якими можна скористатися за допомогою введеного номера. Завдяки таким клавішам можна швидко відправити SMS-повідомлення, встановити будильник, виконати розрахунки або запланувати подію, ввівши номер.

Увімкнення функції додаткової клавіші швидкого доступу

У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Налаштування** → **Налаштування телефону** → **Дод. клавіша швидкого доступу** → **Увімкнено**.

Меню доступу

1. У режимі очікування введіть відповідний номер для потрібної дії.
Наприклад, введіть час, на який слід установити будильник, у форматі 4 цифр або потрібну дату у форматі 4 цифр для введення в розклад.
 2. Натисніть одну з навігаційних клавіш.
Можна скористатися такими стандартними функціями:
 - Вгору: **Будильник** ▶ стор. 81
 - Вниз: **Конвертер** ▶ стор. 87
 - Ліворуч: **Текстове повідомлення** ▶ стор. 56
 - Праворуч: **Календар** ▶ стор. 82
- Змінити призначення клавіш швидкого доступу можна за допомогою **Дод. клавіша швидкого доступу**.

Відображення дисплея телефону на екрані телевізора

Ви можете переглядати дані дисплея телефону на екрані телевізора, з'єднавши його з телефоном за допомогою кабелю ТВ-виходу. На великому екрані зручніше переглядати фотографії та відеозаписи, збережені в пам'яті телефону.


Важлива інформація щодо використання телевізора

- Залежно від моделі телевізора, розміщення та форми гнізд відеовиходу та аудіовиходу можуть відрізнятися. З'єднайте штекер згідно з кольоровою схемою телевізійних портів.
- Залежно від відеосистеми якість зображення може бути не оптимальною, наприклад, може з'явитися вібрація.

- Деякі відео-файли можуть не відтворюватися. Це залежить від якості відео.
- У режимі TV Out ви не зможете скористатися стереогарнітурою Bluetooth або функцією масштабування.

**Перегляд
дисплея
телефону на
екрані
телевізора**

1. Коли телевізор увімкнено, підключіть до нього ваш телефон за допомогою кабелю ТВ-виходу, як це зображено на рисунку.

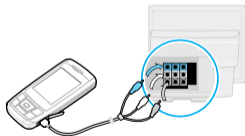

2. Переведіть телевізор у режим відтворення зображення із зовнішніх пристроїв.
Дисплей переключиться в режим TV Out, і ви зможете побачити картинку з дисплея телефону на екрані телевізора.
3. За необхідності настройте відеосистему для вашого телевізора за допомогою меню **ТВ-вихід**. ► стор. 100
4. Перейдіть до потрібної програми та відкрийте файли.

Використання карти пам'яті

Ви можете використовувати карту пам'яті для збільшення об'єму пам'яті вашого телефону.

Важлива інформація про карту пам'яті

- У разі регулярного застосування операцій видалення та записування час дієздатності карти пам'яті зменшується.
- Не видаляйте карту пам'яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх копіювання з карти пам'яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти або телефону.
- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.
- Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. У разі забруднення карти протріть її м'якою тканиною.

Важлива інформація про карту пам'яті

- Тримайте карти пам'яті в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля або електричних розрядів.

Використання карти пам'яті

1. Вставте карту пам'яті у слот для карток пам'яті (сторона із наклейкою має перебувати зверху).



2. Натисніть на карту, доки вона не займе своє місце.

**Видалення
карти пам'яті**

1. Натисніть на карту пам'яті, у результаті чого вона вислизне з телефону.
2. Вилучіть карту пам'яті з телефону.

**Використання
адаптера карти
пам'яті**

Використання адаптера карти і USB-пристрою для читання/записування карт пам'яті на ПК.

1. Вставте карту пам'яті в адаптер картки, після чого вставте адаптер картки у пристрій читання/записування карток пам'яті.
2. Під'єднайте штекер USB-пристрою читання/записування карток пам'яті до USB-порту персонального комп'ютера.
3. Зверніться до відповідного диска пам'яті та скопіюйте дані з/на карту пам'яті.

Введення тексту

АБВ, Т9, режим цифр і символів

Ви можете вводити текст для таких функцій як повідомлення, телефонна книга або календар за допомогою режимів АБВ, Т9, цифр і символів.

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [*] для перемикання між режимами Т9 (**T9**) і АБВ (**Abc**).
- Натисніть [*], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр (**123**).
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів (**SYM**).

Використання режиму АБВ

Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться необхідний символ.

Клавіша	Символи в порядку відображення	
	Регістр великих літер	Регістр малих літер
1	. , - ? ! ' @ : () / 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Є Ж З 3	д е є ж з 3
4	И І Ї Й К Л 4	и і ї й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Інші операції в режимі АБВ

- Щоб двічі ввести ту ж саму літеру або ввести іншу літеру на тій самій клавіші, зачекайте, доки курсор не посунеться праворуч автоматично або натисніть [Праворуч]. Після цього введіть наступну літеру.
- Для вставлення пробілу натисніть [#].
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Використання режиму T9

Режим прогнозованого введення тексту T9 дозволяє вводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіші.

Введення слова в режимі T9

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші. Наприклад, натисніть [5], [6], [4], [2], [4] і [6], щоб ввести в режимі T9 слово *Привіт*.

T9 прогнозує слово, яке ви вводите, тому воно може змінюватися після кожного натискання клавіші.

2. Введіть слово повністю перед редагуванням і видаленням символів.
3. Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4. Інакше натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів, що відповідають натиснутим клавішам. Наприклад, слова *Mu* і *Hi* вводяться однаковою комбінацією клавіш [5] і [4].
4. Натисніть [#] для вставлення пробілу та введіть наступне слово.

Інші операції в режимі T9

- Натисніть [1] для автоматичного введення крапок і апострофів.
- Для вставлення пробілу натисніть [#].
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Додавання нового слова у словник T9

Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

1. Введіть слово, яке слід додати до словника.
2. Натисніть [0], щоб вивести альтернативні слова для натиснутої комбінації клавіш. Якщо у словнику немає альтернативних слів, у нижньому рядку дисплея з'явиться **Додати**.
3. Натисніть <Додати>.
4. Введіть необхідне слово в режимі АБВ та натисніть <Додати>.

Використання режиму цифр

Режим цифр дозволяє вводити числа.

Натискайте клавіші з потрібними вам цифрами.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вводити символи.

Щоб	Натисніть
вивести інші символи	навігаційні клавіші.
вибрати символ	відповідну цифрову клавішу.
видалити символ(и)	[C].
додати символ(и)	<OK>.

Функції виклику

Додаткові функції виклику

Телефонування

1. У режимі очікування введіть регіональний код і номер телефону.

- Натисніть [C] для видалення останньої цифри або натисніть і утримуйте [C], щоб повністю очистити дисплей. Ви можете пересунути курсор, щоб відредагувати неправильно введену цифру.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб ввести паузу між цифрами.

2. Натисніть [↵].
3. Для завершення виклику натисніть [☎].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0]. З'явиться символ +.
2. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, тоді натисніть [↵].

Повторний набір останніх номерів

1. У режимі очікування натисніть [↵] для виведення списку останніх номерів.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵].

Телефонування за номером з телефонної книги

Після збереження номера в телефонній книзі ви можете набрати цей номер, вибравши його в книзі. ► стор. 37

Крім того, ви можете скористатися функцією швидкого набору, щоб пов'язати найуживаніші номери з певними цифровими клавішами. ► стор. 41

Ви можете швидко набрати номер з SIM-картки, скориставшись номером позиції телефонного номера, який було призначено під час його збереження.

1. У режимі очікування введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть [#].
2. За потреби перегляньте інші номери.
3. Натисніть <Набір> або [↵] для набору потрібного номера.

Відповідь на виклик

Коли вам надходить виклик, телефон сповіщає про це дзвінком і відповідним зображенням на дисплеї.

Натисніть [↶] або <Прийн.>, щоб відповісти на виклик.

Рекомендації щодо приймання викликів

- Коли активована функція **Відповідь будь-якою клавішею**, на виклик можна відповісти натисканням будь-якої клавіші, окрім клавіш [📞] і <Відмова>.
 - ▶ стор. 98
- Натисніть <Відмова> або [📞], щоб відхилити виклик.
- Натисніть і утримуйте [▲/▼], щоб відхилити виклик або вимкнути звук дзвінка, залежно від настройки **Кнопка гучності**. ▶ стор. 97

Перегляд пропущених викликів

Якщо ви пропустили виклики, на дисплеї буде відображено їхню кількість.

1. Натисніть <Дивит>.
2. В разі необхідності ви можете переглянути пропущені виклики.

3. Натисніть [↶] для набору потрібного номера.

Використання гарнітури

За допомогою гарнітури ви можете телефонувати або відповідати на виклики, не тримаючи телефон у руках.

Підключіть гарнітуру до гнізда на правому боці телефону. Кнопка гарнітури працює таким чином:

Щоб	Натисніть
повторно набрати останній номер	кнопку, а потім натисніть її знову та утримуйте.
відповісти на виклик	і утримуйте кнопку.
завершити виклик	і утримуйте кнопку.

Опції під час виклику

Під час виклику можна користуватися багатьма функціями.

Регулювання гучності під час розмови

Використовуйте клавішу [▲/▼] для регулювання гучності під час розмови.

Натискайте [▲] для підвищення гучності та [▼] для зменшення.

Переведення виклику в режим утримання/ Відновлення

Натисніть <Утрим.> або <Витягти>, щоб перевести виклик на утримання або відновити його.

Телефонування на другий номер

Ви можете зателефонувати на другий номер, якщо ця функція підтримується вашою мережею.

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести виклик у режим утримання.
2. Зателефонуйте за другим номером у звичайний спосіб.
3. Натискайте <Перекл.>, щоб переключатися між викликами.
4. Натисніть <Опції> та оберіть **Закінчити дзвінок що утримується**, щоб завершити виклик, що утримується.
5. Для завершення поточного виклику натисніть [📞].

Відповідь на другий виклик

Ви можете відповісти на вхідний виклик під час розмови, якщо ця функція підтримується мережею і ви увімкнули функцію очікування виклику. ► стор. 103

1. Натисніть [↶], щоб відповісти на виклик. Перший виклик буде автоматично переведено в режим утримання.
2. Натискайте <Перекл.>, щоб переключатися між викликами.

Розмова через спікерфон

Користуйтеся стереодинаміками спереду телефону, щоб розмовляти, тримаючи телефон на невеликій відстані від себе.

Для увімкнення спікерфону натисніть [ок/📞]. Натисніть цю клавішу ще раз, щоб вимкнути спікерфон.

Опції, доступні під час розмови

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій під час розмови:

- **Переключитися на гарнітуру/Переключення на телефон:** переключення виклику на гарнітуру Bluetooth, автокомплект "Вільні руки" або назад на телефон.
- **Чіткість голосу увімк./Чіткість голосу вимк.:** ця функція видаляє зовнішній шум і покращує якість розмови так, щоб абонент, із яким ви розмовляєте, міг чітко вас чути, навіть якщо ви перебуваєте в шумному середовищі.
- **Вимк. звук/Увім звук:** вимкнення телефонного мікрофона, щоб співрозмовник не міг чути вас, або увімкнення його.
- **Вимк. DTMF клав./Увім. DTMF клав.:** увімкнення/вимкнення звуку клавіш.



Під час спілкування з автовідповідачем або із системами комп'ютерної телефонії необхідно вибрати опцію **Увім. DTMF клав.**

- **Телефонна книга:** доступ до списку абонентів.
- **Надіслати DTMF:** передавання тонів DTMF (двотональний багаточастотний набір) у групі. Тони DTMF – це звуки, що використовуються в телефонах під час тонового набору (вони звучать, коли ви натискаєте цифрові клавіші). Ця функція є зручною для введення пароля або номера рахунку, коли ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.
- **Повідомлення:** читання вхідного повідомлення або надсилання нового. ► стор. 56
- **Об'єднати:** створення конференції додаванням абонента, що утримується, до активного виклику. Ви можете включити в конференцію до п'яти осіб.
- **Розділити:** проведення приватної розмови з одним із учасників конференції. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмову між собою. Після приватної розмови виберіть **Об'єднати**, щоб повернутися до конференції.

Функції меню

Перелік усіх параметрів меню

- **Перемістити:** переведення поточного активного виклику на абонента, що утримується. Після цього два абоненти зможуть спілкуватися між собою, але вас буде роз'єднано.
- **Видалити:** від'єднання одного з учасників конференції.
- **Закінчити дзвінок що утримується:** завершення виклику, який перебуває в режимі утримання.
- **Послуги SIM:** доступ до спеціальних підтримуваних SIM-карткою послуг (новини, прогноз погоди, розваги та місцезнаходження). Ця опція доступна, лише якщо ваша SIM-картка підтримує меню SIM AT.

Журнал дзвінків *(Меню 1)*

За допомогою цього меню можна переглянути набрані номери, прийняті та пропущені виклики, а також їхню тривалість. Ви також можете дізнатися про вартість викликів, якщо SIM-картка підтримує цю послугу.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Журнал дзвінків**.

Останні контакти *(Меню 1.1)*

За допомогою цього меню можна переглянути останні номери набраних, прийнятих або пропущених викликів.

Виведення запису дзвінків

1. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб перейти до іншого типу виклику.
2. Натисніть [Вгору] або [Вниз] для прокручування переліку викликів.

3. Натисніть [**↶**] для набору номера, або [**ок/з**] для перегляду подробиць дзвінка.

Використання опцій журналу дзвінків

Під час перегляду інформації про виклик натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких параметрів:

- **Дзвінок:** передзвонити на цей номер.
- **Додати в телефонну книгу:** збереження номера в телефонній книзі.
- **Переглянути деталі контакту:** доступ до контактної інформації (якщо абонент занесений до телефонної книги).
- **Відправити повідомлення:** надсилання повідомлення SMS або MMS.
- **Видалити:** видалення обраного запису про виклик або всіх записів.
- **Додати в список номерів для відхилення:** додавання номера до списку номерів для відхилення.

Пропущені (Меню 1.2)

За допомогою цього меню можна переглянути номери останніх дзвінків, на які ви не відповіли.

Вихідні (Меню 1.3)

За допомогою цього меню можна переглянути останні вихідні дзвінки.

Вхідні (Меню 1.4)

За допомогою цього меню можна переглянути останні вхідні виклики.

Видалити всі (Меню 1.5)

За допомогою цього меню можна видалити всі номери кожного типу запису викликів.

1. Натисніть [**ок/з**] для вибору типів записів, що видаляються.
2. Натисніть <Видал>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Тривал. дзвінків (Меню 1.6)

За допомогою цього меню можна переглянути тривалість вихідних і вхідних викликів. Дійсна тривалість викликів, визначена оператором зв'язку, може бути іншою.

- **Час останнього дзвінка:** перевірка тривалості останньої розмови.
- **Всього вихідних:** перевірка загальної тривалості всіх вихідних викликів.
- **Всього вхідних:** перевірка загальної тривалості всіх вхідних викликів.
- **Скинути таймери:** скидання таймерів дзвінків. Слід ввести пароль телефону.



Як початковий пароль встановлено **00000000**. Цей пароль можна змінити. ► стор. 105

Вартість дзвінків (Меню 1.7)

Ця послуга мережі дозволяє переглянути вартість викликів. Це меню доступне, лише якщо функція підтримується вашою SIM-карткою. Зверніть увагу, що ця функція не використовується під час формування рахунків.

- **Останнього:** перевірка вартості останнього виклику.
- **Загальна вартість:** загальна вартість усіх дзвінків. Якщо загальна вартість перевищує суму, вказану у **Встановити макс. вартість**, вам доведеться скинути лічильник, щоб здійснити наступний виклик.

- **Максимальна:** максимальна вартість, яка задається опцією **Встановити макс. вартість**.
- **Скидання лічильників:** скидання лічильників вартості.
- **Встановити макс. вартість:** встановлення максимальної вартості викликів.
- **Вартість/Unit:** встановлення вартості одиниці для розрахунку вартості викликів.

Телефонна книга (Меню 2)

Ви можете зберігати телефонні номери у своїй SIM-картці або в пам'яті телефону. Пам'ять SIM-картки та телефону не пов'язані між собою, однак використовуються разом, як одна телефонна книга.

Щоб відкрити це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та виберіть **Телефонна книга**.

Список контактів (Меню 2.1)

За допомогою цього меню можна знаходити номери в телефонній книзі.

Пошук запису

1. Введіть кілька перших літер імені, яке слід знайти.
2. Оберіть зі списку потрібне вам ім'я.
3. Прокрутіть до номера та натисніть [↶] для виклику, або [OK/↵] для змінення контактної інформації.

Опції телефонної книги

Під час перегляду контактної інформації натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких параметрів:

- **Редагувати:** редагування контактної інформації.
- **Відправити повідомлення:** надсилання на обраний номер повідомлення SMS або MMS, а також Email чи MMS на обрану адресу.
- **Копіювати:** копіювання контакту в пам'ять телефону, на SIM-картку або до списку фіксованих номерів.
- **Копіювати в Тел.:** копіювання адреси електронної пошти з іменем до нового запису.
- **Надіслати через:** відправлення контактної інформації через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення контактної інформації.

- **Позначити як стандартний номер:** встановлення вибраного номера як стандартного для цього абонента.
- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування контактної інформації за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

Контакти FDN (Меню 2.2)

За допомогою цього меню ви можете створювати список контактів для використання в режимі FDN (режим фіксованого набору), в якому дозволені виклики лише за вказаними номерами телефонів (якщо ваша SIM-картка підтримує цю функцію). Ви можете увімкнути режим FDN в меню **Режим FDN**. ► стор. 105

Додавання абонента

1. Перебуваючи у списку FDN, натисніть <Опції> та виберіть **Додати**.
2. Введіть код PIN2 та натисніть <OK>.
3. Введіть інформацію про абонента:
 - **Ім'я:** введіть ім'я.

- **Телефонний номер:** додайте номер.
 - **Місцезнаходження:** призначте номер позиції.
4. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти контактну інформацію.

Опції абонентів

Ви можете перейти до опцій абонентів, натиснувши **<Опції>** у списку контактів. ► стор. 38

Створити контакт (Меню 2.3)

За допомогою цього меню можна додати нову контактну інформацію до телефонної книги.

Збереження номера у пам'яті телефону

1. Виберіть **Телефон**.
2. Змініть настройки або введіть інформацію про абонента:
 - **Ім'я/Прізвище:** введіть ім'я.
 - **Мобільний/Домашній/Робота/Факс/Інші:** додайте номери для відповідних категорій.

Можна змінити тип номера або встановити номер як стандартний для абонента, натиснувши **<Опції>** та обравши **Змінити тип** або **Позначити як стандартний номер**.

- **Email:** введіть адресу Email.

Можна встановити розширення доменного імені та з'єднатися з ним, натиснувши **<Опції>** та обравши **Звичайна адреса**.

- **Графічний ID:** призначення зображення для ідентифікації абонента під час виклику з цього номера.
- **Дзвінок:** призначити звук дзвінка для звукової ідентифікації абонента під час виклику з визначеного номера.

Настройки, вказані у полях **Графічний ID** та **Дзвінок** мають пріоритет над настройками групи.

- **Група абонентів:** внести номер до групи абонентів.
- **День народження:** введіть дату народження абонента.

- **Нотатки:** додати нагадування про особу.
3. Натисніть <**Зберег.**> або [ок/і], щоб зберегти контактну інформацію.

Збереження номера на SIM-картці

1. Виберіть **SIM**.
2. Введіть інформацію про абонента:
 - **Ім'я:** введіть ім'я.
 - **Телефонний номер:** додайте номер.
 - **Місцезнаходження:** призначте номер позиції.

Для призначення абонентові графічного зображення, мелодії дзвінка або групи контакт має бути збережено в пам'яті телефону.

3. Натисніть <**Зберег.**> або [ок/і], щоб зберегти контактну інформацію.

Група абонентів (Меню 2.4)

За допомогою цього меню можна об'єднувати записи телефонної книги у групи абонентів.

Додавання членів до групи абонентів

1. Виберіть групу.

2. Натисніть <**Додати**>.
3. Натисніть [ок/і], щоб обрати потрібні контакти.
4. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Додати**.

Керування групами абонентів

Під час перегляду групи натисніть <**Опції**>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути:** перегляд членів обраної групи.
- **Додати:** додавання нової групи.
- **Редагувати:** змінення властивостей обраної групи.
- **Відправити повідомлення:** надсилання повідомлень SMS, MMS або Email відповідному члену(ам) групи.
- **Видалити:** видалення обраної групи. Зауважте, що члени груп не видаляються з телефонної книги.

Швидкий набір (Меню 2.5)

За допомогою цього меню можна призначити клавіші швидкого набору (2 – 9) для восьми найуживаніших номерів.

Призначення номерів швидкого набору

1. Виберіть клавішу від **2** до **9**. Клавішу **1** зарезервовано для сервера голосової пошти.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати** → **Контакти** або **Контакт з дозволенным номером**.
3. Вкажіть номер, якщо абонентові призначено декілька номера.

Упорядкування номерів швидкого набору

У режимі швидкого набору натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Додати:** призначення номера до незадіяної клавіші. Оберіть контакт зі списку абонентів або списку дозволених номерів.
- **Переглянути:** переглянути ім'я та номер, призначені цій клавіші.
- **Змінити:** призначення цій клавіші іншого номера.
- **Видалити:** скасування швидкого набору для цієї клавіші.

Телефонування на номери швидкого набору

У режимі очікування натисніть і утримуйте відповідну клавішу.

Моя візитна картка (Меню 2.6)

За допомогою цього меню можна створити візитну картку і надіслати її іншим особам.

Збереження візитної картки

Процедура створення вашої персональної картки подібна до збереження номера в пам'яті телефону. ► стор. 39

Використання опцій візитної картки

Після збереження візитної картки натисніть <Опції> для доступу до таких опцій:

- **Редагувати:** редагування візитної картки.
- **Надіслати через:** відправлення візитної картки через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Обмін візитною карткою:** обмін візитними картками з іншою особою через Bluetooth.
- **Видалити:** видалення візитної картки.
- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування контактної інформації за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

Власний номер (Меню 2.7)

За допомогою цієї функції ви можете перевірити свої телефонні номери або призначити ім'я кожному з номерів. Зміни, внесені в це меню, не впливають на дійсні номери користувача послуг, зареєстровані на вашій SIM-картці.

Керування (Меню 2.8)

За допомогою цього меню можна керувати контактами з телефонної книги.

- **Зберегти нові контакти в:** вибір стандартного місця збереження контактної інформації. Якщо ви обрали опцію **Завжди питати**, під час збереження номера на дисплеї з'являтиметься запит щодо вибору місця збереження.
- **Копіювати всі:** копіювання всіх контактів з пам'яті SIM-картки у пам'ять телефону, або навпаки.
- **Сортувати за:** сортування абонентів за ім'ям або прізвищем.
- **Видалити всі:** видалення всіх контактів з пам'яті телефону, пам'яті SIM-картки та зі списку фіксованих номерів.

- **Стан пам'яті:** відображення кількості абонентів, збережених у телефонній книзі.

Сервісний номер (Меню 2.9)

За допомогою цього меню можна переглянути перелік сервісних телефонних номерів (SDN), призначених вашим оператором зв'язку, включаючи номери екстрених служб та номери довідки. Це меню доступне, якщо ваша SIM-картка підтримує функцію SDN.

Перейдіть до потрібного номера та натисніть [**↶**].

Додатково (Меню 3)

Використовуйте це меню для запуску Java-програм, відтворення музичних файлів або редагування фотографій. Ви також можете скористатись функцією Bluetooth.

Щоб відкрити це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та виберіть **Додатково**.

Музичний плеєр (Меню 3.1)

За допомогою цього меню ви можете насолоджуватися музикою. Спочатку потрібно зберегти музичні файли в пам'яті телефону або на карті пам'яті. Насолоджуватися високоякісною музикою також можна за допомогою стереогарнітури Bluetooth (не входить до стандартного комплекту).

Звичайні гарнітури несумісні з музичним плеєром.

Завантаження або приймання музичних файлів

Зберегти музичні файли в пам'яті телефону можна у такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет ► стор. 53
- Завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung PC Studio ► Посібник користувача Samsung PC Studio
- Отримати через Bluetooth ► стор. 51
- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон ► стор. 26

Завантажені або отримані файли зберігаються у папці

Музика. ► стор. 76

Створення списку відтворення

Додати музичні файли до списку відтворення, щоб прослухати їх.

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть <Опції> та виберіть **Додати мелодію з** → **Телефон** або **Картка пам'яті**.
2. Натисніть [ок/і], щоб вибрати потрібні файли, та натисніть <Додати>.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі музичного плеєра натисніть <Опції> та виберіть **Відтворити через**.
2. Виберіть **Телефон**, щоб відтворити музику через динамік телефону.

Виберіть **Стереогарнітура Bluetooth** для використання стереогарнітури Bluetooth та розпочніть пошук і приєднання до неї телефону.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
ок/і	Пауза або продовження відтворення.

Клавіша	Функція
Вгору	Перехід до поточного списку відтворення.
Ліворуч	Повернення до попереднього файлу. У режимі утримування: прокручування назад.
Праворуч	Перехід до наступного файлу. У режимі утримування: прокручування вперед.
▲/▼	Регулювання гучності.
1	Змінення режиму еквалайзера.
2	Змінення анімації під час відтворення.
3	Змінення режиму повтору.
4	Увімкнення та вимкнення 3D-звуку.
6	Настроювання музичного плеєра на відтворення композицій у довільному порядку.
7	Позначення початку і кінця відрізка, який ви бажаєте повторити. ► наступний розділ
Вниз	Припинення відтворення.

Повторення відрізка композиції

Можна вибрати відрізок у файлі, що відтворюється, і повторити його.

1. Під час відтворення натисніть [7], щоб позначити початок відрізка, який ви бажаєте повторити. Позначений відрізок виділяється на панелі відтворення.
2. Натисніть [7] ще раз, щоб позначити кінець відрізка, який ви бажаєте повторити. Плеєр повторить позначений відрізок.
3. Щоб зупинити повторення, натисніть [7].

Параметри музичного плеєра

Під час відтворення музичного файлу натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відтворення/Пауза:** початок або тимчасове припинення відтворення.
- **Перенести в стереогарнітуру Bluetooth/Спрямувати до телефону:** перемикання виходу звуку на гарнітуру Bluetooth або на динамік телефону.
- **Відкрити список відтворення:** відкриває поточний список відтворення або список альбомів.

- **Видалити зі списку відтворення:** видалення вибраного файла зі списку відтворення.
- **Налаштування:** змінення стандартних установок для відтворення музичних файлів.
Режим повторювання: встановлення режиму повторювання.
Упереміш: настроювання музичного плеєра на відтворення композицій у випадковому порядку.
Еквалайзер: змінити налаштування еквалайзера.
3D звук: увімкнення та вимкнення об'ємного тривимірного звуку.
Зоровий образ: змінення анімації під час відтворення.
Гучність: вибір рівня гучності.
Музика перекриває інші звуки: музичний плеєр продовжує відтворення навіть після виходу з нього.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Код активації:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM.
- **Активувати код ще раз:** отримання ліцензійного ключа, навіть якщо час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM, ще не сплив.

- **Управління ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.
- **Клавіші швидкого переходу:** перегляд інформації про функції клавіш, що можуть бути використані під час відтворення.

Доступ до списку відтворення

Перебуваючи в меню музичного плеєра, натисніть [Вгорі].

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відтворити через:** оберіть звуковий вихід – **Телефон** або **Стереогарнітура Bluetooth**. Виберіть **Стереогарнітура Bluetooth** для використання стереогарнітури Bluetooth та почніть пошук і приєднання до неї телефону.



Ви можете спробувати встановити зв'язок Bluetooth з гарнітури. Для цього телефон має перебувати в режимі очікування.

- **Додати мелодію з:** додавання файлів до списку відтворення.
- **Відправити запис в список файлів для програвання:** переміщення обраного музичного файла до потрібного місця у списку відтворення.

- **Перейти до всіх списків відтворення:** перейти до списку альбомів.
- **Перемістити в:** перемістити вибраний файл до іншого музичного альбому.
- **Зкопіювати:** копіювати вибраний файл в інший музичний альбом.
- **Видалити:** видалення обраного файла або всіх файлів зі списку відтворення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Диктофон (Меню 3.2)

За допомогою цього меню можна записувати голосові нагадування. Максимальна тривалість голосового нагадування становить одну годину.

Записування голосового нагадування

1. Натисніть [ок/⏸] для початку записування.
2. Говоріть у мікрофон.
Натисніть [ок/⏸] для тимчасового припинення або поновлення записування.
3. Після завершення натисніть <Зберег.> або [Вниз]. Голосове нагадування зберігається автоматично.

4. Натисніть [ок/⏸] для прослуховування голосового нагадування або [Вгору] для записування нового.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофону натисніть <Опції> та виберіть **Перейти до розділу Мої голосові кліпи.**
2. Виберіть голосове нагадування. Нагадування відтворюється.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
ок/⏸	Пауза або продовження відтворення.
Ліворуч	Прокручування назад.
Праворуч	Прокручування вперед.
▲/▼	Регулювання гучності.
Вниз	Припинення відтворення.

Використання опцій диктофона.

У режимі диктофона натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Записати:** записування нового голосового нагадування.
- **Перейти до розділу Мої голосові кліпи:** перегляд списку голосових записів.
- **Настройки:** змінення стандартних настройок диктофона:
Час запису: вибір часу записування.
 - **Обмеження для мультимедійних повідомлень:** записування голосового нагадування для додавання в MMS-повідомлення.
 - **Обмеження для електронних повідомлень:** записування голосового нагадування для додавання до повідомлення Email.
 - **1 година:** записування голосового нагадування тривалістю до години.
Гучність: вибір рівня гучності.
Ім'я за замовч.: змінення стандартного префікса для імен файлів.
Зоровий образ: вибір зовнішнього вигляду еквалайзера.

Редактор зображень (Меню 3.3)

За допомогою цього меню можна редагувати фотографії, використовуючи різноманітні інструменти редагування.

Застосування ефекту

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
2. Виберіть фотографію або зробіть нову.
3. Натисніть <Завантажити> або <Опції> та виберіть **Завантажити**.
4. Натисніть <Опції> та виберіть **Ефекти** → і потрібний ефект.
5. Натисніть <Готово>.
6. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти, як**.
7. Натисніть <Так>.
8. Введіть ім'я нового файлу та натисніть [ок/і].

Точне налаштування:

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.
2. Натисніть <Завантажити> або <Опції> та виберіть **Завантажити**.

3. Натисніть <Опції> та виберіть **Налаштувати** → відповідну опцію.
 - **Яскравість**: дозволяє настроїти яскравість зображення.
 - **Контраст**: дозволяє настроїти контрастність зображення.
 - **Колір**: дозволяє настроїти кольоровий баланс зображення.
4. дозволяє настроїти яскравість, контраст і баланс кольорів.
5. Натисніть <Готово>.
6. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти, як**.
7. Натисніть <Так>.
8. Введіть ім'я нового файлу та натисніть [ок/і].

Зміна орієнтації

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.
2. Натисніть <Завантажити> або <Опції> та виберіть **Завантажити**.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Перетворити** → параметр:

- **Крутити**: дозволяє повернути фотографію на 90 градусів за чи проти годинникової стрілки.
- **Перевернути**: перевертає фотографію.

4. Натисніть <Готово>.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти, як**.
6. Натисніть <Так>.
7. Введіть ім'я нового файлу та натисніть [ок/і].

Додавання візуальних ефектів

Можна прикрасити фотографію, додавши рамку або зображення.

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.
2. Натисніть <Завантажити> або <Опції> та виберіть **Завантажити**.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Вставити** → тип ефекту.
 - **Фрейм**: додавання декоративної рамки.
 - **Заготівка**: додавання графічного зображення.
 - **Емоція**: додавання емоцій.
4. Виберіть елемент.

5. Налаштуйте розташування доданого об'єкта та натисніть <Готово>.
6. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти, як**.
7. Натисніть <Так>.
8. Введіть ім'я нового файлу та натисніть [ок/✓].

Bluetooth (Меню 3.4)

Функція Bluetooth дозволяє встановити безпроводове з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обмінятися даними між ними, а також дозволяє говорити, не тримаючи телефон у руках, або дистанційно контролювати телефон.

Технологія Bluetooth дозволяє встановлювати безкоштовне безпроводове з'єднання між пристроями, які підтримують цю технологію, на відстані до 10 метрів. Оскільки пристрої Bluetooth взаємодіють з використанням радіохвиль, ваш телефон та інші пристрої Bluetooth не обов'язково мають перебувати в межах видимості.



- Якщо між пристроями є перешкоди, зона прийому сигналу може зменшитися.
- Для досягнення кращих результатів не рекомендовано використовувати Bluetooth під час роботи з мультимедійними функціями, наприклад, диктофоном, камерою або музичним плеєром.
- Деякі пристрої можуть бути несумісними з вашим телефоном.

Налаштування функції Bluetooth

Меню **Bluetooth** дозволяє перейти до вибору таких опцій:








- **Активувати:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мої пристрої:** пошук придатних до під'єднання пристроїв Bluetooth.
- **Видимість мого телефону:** увімкнення або вимкнення досяжності вашого телефону для інших пристроїв Bluetooth.
- **Назва мого телефону:** призначення імені Bluetooth вашого телефону, що відобразиться на інших пристроях.

- **Захищений режим:** визначає, чи телефон запитуватиме підтвердження на доступ інших пристроїв до ваших даних.
- **Послуги Bluetooth:** перегляд доступних послуг Bluetooth.

Пошук і з'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

1. Виберіть пункт **Мої пристрої** з меню **Bluetooth**.
2. Оберіть **Шукати новий пристрій**.

Після пошуку буде відображено перелік усіх наявних пристроїв. Тип пристрою позначається такими значками:

-  Стереогарнітура
-  Мобільний телефон
-  Комп'ютер
-  PDA
-  Невідомий пристрій
-  Принтер
-  Моногарнітура або автокомплект

Колір значка вказує на стан пристрою:

- Сірим позначено непід'єднані пристрої
- Синім позначено під'єднані пристрої

- Помаранчевий - для пристроїв, що саме в цей час під'єднані до вашого телефону

3. Виберіть пристрій.
4. Введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**. Цей код використовується один раз, і вам не потрібно його запам'ятовувати.

Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде завершено.

- Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад **0000**. Якщо інший пристрій використовує код, потрібно його ввести.

Використання опцій пристроїв

Під час перегляду списку пристроїв натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **З'єднати:** з'єднання з гарнітурою або автомобільним комплектом.
- **Роз'єднати:** від'єднання від підключеного пристрою.
- **Переглянути файли:** пошук даних на іншому пристрої та надсилання їх безпосередньо на ваш телефон.

- **Список послуг:** доступ до списку послуг пристрою Bluetooth.
- **Перейменувати:** змінення імені підключеного пристрою.
- **Авторизувати пристр/Відмінити авторизацію:** визначає, чи телефон запитуватиме підтвердження щодо з'єднання інших пристроїв з вашим телефоном.
- **Видалити:** видалення обраного пристрою або всіх пристроїв.

Надсилання даних через Bluetooth

1. Активуйте функцію Bluetooth.
2. Виберіть програму, де зберігається об'єкт, який слід надіслати.
3. Перейдіть до потрібного об'єкта та натисніть <Опції>.
4. Виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.
Телефон розпочне пошук усіх пристроїв у межах радіусу дії та виведе на дисплей перелік наявних пристроїв.
5. Виберіть пристрій.
6. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth, потрібний для з'єднання, та натисніть <ОК>.

Отримання даних через Bluetooth

Для отримання даних через Bluetooth відповідну функцію необхідно активувати.

Коли неавторизований пристрій Bluetooth надсилає дані на ваш телефон, на дисплеї з'являється запит про підтвердження. Для отримання даних натисніть <Так>.

Світ JAVA (Меню 3.5)

За допомогою цього меню можна грати у стандартні Java-ігри та завантажувати Java-програми.

Грати у гру

Виберіть гру зі списку ігор і дотримуйтесь інструкцій на дисплеї. Подальші дії можуть бути різними, залежно від обраної гри.

Використання опцій Java-програм

Під час перегляду списку програм натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Старт:** запуск обраної програми.
- **Видалити:** видалення обраної програми.
- **Деталі:** відображення властивостей програми.

- **Дозвіл:** встановлення опцій дозволу для послуг, що потребують додаткової оплати, наприклад, доступ до Інтернету або SMS.
- **Блокування/Розблокувати:** дозволяє заблокувати програму для захисту від видалення або розблокувати її.
- **Оновити:** оновлення програми до останньої версії (крім вбудованих ігор).
- **Надіслати інформацію через текстове повідомлення:** дозволяє надіслати URL-адресу, що містить програму, за допомогою SMS (крім вбудованих ігор).
- **Стан пам'яті:** відображення інформації про пам'ять, яку займають програми.
- **Налаштування мережі:** вибір профілю з'єднання, що використовуватиметься програмами, яким потрібен доступ до мережі. Передбачено такі опції:
APN: введення назви точки доступу до мережного шлюзу.
Ім'я: введіть ім'я користувача.
Пароль: введіть пароль.

Проксі: оберіть чи телефон використовуватиме проксі-сервер для запуску веб-браузера.

Налаштування проксі: змінення таких налаштувань проксі:

*Якщо задано параметр проксі **Увімкнено:***

- **IP адреса:** введіть адресу шлюзу.

- **Порт:** введіть номер порту.

*Якщо задано параметр проксі **Вимкнено:***

- **DNS1:** введіть первинну адресу.

- **DNS2:** введіть вторинну адресу.

SIM-AT (Меню 3.6)

Це меню доступне, якщо ви використовуєте SIM-картку, яка підтримує інструментарій SIM AT і забезпечує додаткові послуги (наприклад, новини, інформацію про погоду, спорт, розваги та місцезнаходження). Наявність послуг може відрізнитися, залежно від оператора мережі. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції SIM-картки або зателефонуйте операторові зв'язку.

Браузер (Меню 4)

WAP-браузер (WAP – безпроводовий програмний протокол) на телефоні дозволяє отримати доступ до Інтернету. За допомогою веб-браузера ви можете отримувати найсвіжішу інформацію, а також різноманітні мультимедійні дані (наприклад, заставки, звуки дзвінків і музичні файли).

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Браузер**.

Домашній URL (Меню 4.1)


За допомогою цього меню телефон встановлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку оператора зв'язку. Ви можете також натиснути [ок/з] в режимі очікування.

Перегляд сторінок за допомогою веб-браузера

Щоб	Натисніть
переміщатися між елементами браузера	[Вгору] або [Вниз].

Щоб	Натисніть
вибрати елемент браузера	<✓> або [ок/з].
повернутися до попередньої сторінки	<Назад> або [С].
перейти на домашню сторінку	і утримуйте клавішу [С].

Користування опціями меню браузера

1. Оберіть  або натисніть [*].
2. Оберіть одну з таких опцій браузера:
 - **Назад:** повернення до попередньої сторінки.
 - **Домашня:** перехід на домашню сторінку.
 - **Вийти:** вихід із веб-браузера.
 - **Перезавантажити:** перезавантаження поточної сторінки.
 - **Показати URL:** перегляд URL-адреси поточної веб-сторінки.
 - **Інформація про...:** перегляд інформації про версію та авторські права браузера.

Доступ до інших меню телефону

Перебуваючи на одній з веб-сторінок, натисніть [#] для доступу до таких опцій:

- **Ввести URL:** введення URL-адреси вручну.
- **Обрані URL:** перехід до меню **Обрані URL**.
- **Повідомлення:** перевірка повідомлень, збережених у папці **Мої повідомлення**. Можна також створити та надіслати нове текстове повідомлення.
- **Мої файли:** перехід до меню **Мої файли**.

Вихід із браузера

Натисніть [⌂] для виходу з браузера.

Обрані URL (Меню 4.2)

За допомогою цього меню можна зберігати URL-адреси, щоб мати змогу швидко переходити на відповідні веб-сторінки.

Додавання закладки

1. Виберіть вільну позицію.
2. Введіть назву обраної закладки та натисніть [Вниз].
3. Введіть адресу URL.

4. Натисніть [ок/✓] для збереження запису.

Доступ до сторінки, збереженої у закладках

Вибір сторінки призводить до запуску веб-браузера та відображення відповідної веб-сторінки.

Використання опцій закладки

Після збереження закладки натисніть <Опції> для отримання доступу до таких опцій:

- **Відкрити:** доступ до веб-сайту.
- **Редагувати:** редагування адреси та назви закладки.
- **Видалити:** видалення обраної або всіх закладок.

Ввести URL (Меню 4.3)

За допомогою цього меню можна вручну ввести URL-адресу веб-сторінки та відкрити її.

Очистити кеш (Меню 4.4)

За допомогою цього меню можна очистити кеш (тимчасову пам'ять телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки).

Настройки профіля (Меню 4.5)

За допомогою цього меню ви можете настроїти сервери для веб-браузера. За детальною інформацією щодо настройок зверніться до вашого оператора зв'язку.

Для кожного сервера доступні такі опції:

- **Назва профілю:** введіть назву профілю сервера.
- **Домашній URL:** задайте адресу вашої домашньої сторінки.
- **Канал:** виберіть канал, який використовуватиметься для кожного типу адрес мережі.
- **Проксі:** оберіть чи телефон використовуватиме проксі-сервер для запуску веб-браузера.
- **Настройки GPRS:** змініть настройки мережі GPRS:

*Якщо задано параметр проксі **Увімкнено:***

Проксі IP: введіть адресу шлюзу.

Порт проксі: введіть номер порту.

APN: введіть назву точки доступу до мережного шлюзу GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

*Якщо задано параметр проксі **Вимкнено:***

DNS1: введіть первинну адресу.

DNS2: введіть вторинну адресу.

APN: введіть назву точки доступу до мережного шлюзу GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

- **Настройки GSM:** змінення таких настройок мережі GSM:

*Якщо задано параметр проксі **Увімкнено:***

Проксі IP: введіть адресу шлюзу.

Порт проксі: введіть номер порту.

Номер дозвону: введіть телефонний номер PPP-сервера.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

Тип даних: оберіть тип даних.

*Якщо задано параметр проксі **Вимкнено:***

DNS1: введіть первинну адресу.

DNS2: введіть вторинну адресу.

Номер дозвону: введіть телефонний номер PPP-сервера.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

Тип даних: оберіть тип даних.

Поточний профіль *(Меню 4.6)*

За допомогою цього меню можна активувати один із настроєних серверів проксі.

Повідомлення *(Меню 5)*

За допомогою меню **Повідомлення** можна приймати та надсилати текстові, мультимедійні та Email-повідомлення. Крім того, ви можете користуватися функціями Push-повідомлень, голосової пошти та інформаційних повідомлень (CB).

Щоб відкрити це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та виберіть **Повідомлення**.

Написати *(Меню 5.1)*

За допомогою цього меню можна створювати та надсилати текстові, мультимедійні та повідомлення Email.

Текстове повідомлення *(Меню 5.1.1)*

Служба коротких повідомлень (SMS) надає можливість надсилати та отримувати текстові повідомлення, а також малюнки, звуки й анімацію.

1. Введіть ваше повідомлення.

- Залежно від вашого оператора, максимальна кількість символів у текстовому повідомленні може бути різною. Якщо розмір вашого повідомлення перевищує максимально допустимий для надсилання, телефон автоматично розбиває його на кілька частин.

2. Натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій створення повідомлення:

- **Попередньо переглянути як повідомлення VIVID:** перегляд повідомлення в режимі тривимірного зображення. Телефон перетворює текст повідомлення на об'ємну 3D-графіку. Ця функція доступна, якщо повідомлення містить лише одну сторінку.

- **Вставити:** додавання шаблону, запису телефонної книги або закладки.
 - **Додати зображення/Додати анімацію/Додати мелодію:** додавання простої картинки, анімації або мелодії.
 - **Долучити:** долучити візитні картки або дані з календаря у форматі вкладених даних.
 - **Зберегти в:** зберігання повідомлення в іншій папці.
 - **Мова вводу:** вибір мови для режиму введення тексту T9.
 - **Стиль тексту:** змінення атрибутів тексту.
3. По завершенні натисніть <Опції> та виберіть **Лише надіслати** або **Зберегти і надіслати**.
 4. Введіть номер телефону одержувача.
Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, заповніть інші поля призначення.
 5. Натисніть [ок/з], щоб надіслати повідомлення.

MMS повідомлення (Меню 5.1.2)

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дозволяє передавати повідомлення, які містять комбінації тексту, зображень, звуків і відео, з телефону на телефон або з телефону в електронну поштову скриньку.

1. Виберіть рядок **Тема**.
2. Введіть тему повідомлення та натисніть [ок/з].
3. Оберіть рядок **Зображення або відео** або **Музика або звуки** та додайте файл зображення, відеофайл або звуковий файл.



- Залежно від вашого оператора зв'язку, максимальний розмір повідомлення може бути різним.
- Залежно від типу файла або системи DRM (керування правами на цифрову власність), деякі файли не можна буде переслати.

4. Оберіть рядок **Текст**.
5. Введіть текст повідомлення.
Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:
 - **Вставити:** додавання шаблону, запису телефонної книги або закладки.
 - **Зберегти в:** збереження повідомлення в іншій папці.
 - **Стиль тексту:** змінення атрибутів тексту.
 - **Мова вводу:** вибір мови для режиму введення тексту T9.
6. Після закінчення натисніть [ок/з].

7. Після додавання елемента натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій редагування повідомлення:
- **Редагувати:** редагування теми або тексту повідомлення.
 - **Перегляд:** виводить повідомлення таким, як воно відобразиться на дисплеї телефону абонента.
 - **Змінити зображення/Змінити відеоролік/Змінити музику/Змінити звук:** замінення доданого об'єкта.
 - **Зберегти в:** зберігання повідомлення в іншій папці.
 - **Додати сторінку:** додавання сторінок. Ви можете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи [Ліворуч] або [Праворуч].
 - **Видалити сторінку:** видалення приєднаної сторінки.
 - **Редагувати сторінку:** задати тривалість відображення сторінки або перемістити поточну сторінку назад чи вперед.
 - **Долучити:** додавання візитних карток, даних з календаря у форматі вкладених даних або файлів документів, що зберігаються у папці **Інші файли**.

- **Видалити тему/Видалити медіа/Видалення тексту:** видалення доданого об'єкта.

8. Після завершення натисніть <Опції> та виберіть **Відправити**.
9. Введіть телефонний номер або адресу Email. Щоб надіслати повідомлення кільком абонентам, заповніть інші поля призначення.
10. Натисніть [ок/✓], щоб надіслати повідомлення.

Email (Меню 5.1.3)

Ви можете надсилати повідомлення -Email, які містять текст, звуки або зображення. Щоб скористатися цією можливістю, ви повинні передплатити послугу -Email-повідомлень і настроїти відповідний профіль і обліковий запис -Email. ► стор. 72

1. Виберіть рядок **Тема**.
2. Введіть тему повідомлення Email- і натисніть [ок/✓].
3. Виберіть рядок **Повідомлення**.
4. Введіть текст Email-повідомлення.
Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Вставити:** додавання шаблону, запису телефонної книги або закладки.
 - **Зберегти в:** зберігання Email-повідомлення в іншій папці.
 - **Мова вводу:** вибір мови для режиму введення тексту T9.
5. Після закінчення натисніть [ок/↵].
 6. Оберіть рядок **Приєднати файл** та виберіть одну з наступних опцій для приєднання файлів:
 - **Додати зображення/Додати відеороліки/Додати звуки/Додати музику:** додавання об'єктів, збережених у пам'яті телефону.

Залежно від типу файла або системи DRM (закон про захист прав на цифрову власність), деякі файли неможливо пересилати.
 - **Додати інший файл:** додати документи, збережених у папці **Інші файли**.
 - **Додати з картки пам'яті:** додати файли, збережені на карті пам'яті.
 - **Долучити:** долучити візитні картки або дані з календаря у форматі вкладень або нагадування.

7. Після додавання об'єкта натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій редагування Email:
 - **Редагувати:** редагувати тему або текст.
 - **Видалити тему/Видалити повідомлення:** видалити тему або текст.
 - **Видалити:** видалити обрані або всі вкладені дані.
 - **Видалити всі додатки:** видалити всі вкладені дані.
8. Після завершення натисніть <Опції> та виберіть **Відправити**.
9. Введіть адресу Email.
Щоб надіслати повідомлення Email кільком абонентам, заповніть інші поля призначення.
10. Натисніть [ок/↵], щоб відправити Email.

Мої повідомлення (Меню 5.2)





За допомогою цього меню ви можете працювати з повідомленнями, які ви отримали, відправили або які не вдалося відправити.

Вхідні (Меню 5.2.1)

У цій папці зберігаються всі отримані повідомлення, крім повідомлень Email.

Перегляд повідомлення

У списку повідомлень можуть з'явитися значки, що вказують на тип повідомлення:

-  SMS
-  MMS
-  MMS сповіщення
-  Push-повідомлення

- Позначка ! після повідомлення означає, що це повідомлення має високий пріоритет. Сірий значок означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

Користування опціями повідомлення

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

SMS-повідомлення

- **Відповісти через:** дозволяє надіслати відповідь через SMS або MMS.

- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Переглянути як повідомлення VIVID/Переглянути як текстове повідомлення:** перегляд повідомлення в режимі 3D або повернення до нормального режиму перегляду. Ця функція доступна, якщо повідомлення містить лише одну сторінку.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити у телефон/Перемістити у SIM-карту:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону і навпаки.
- **Перегляд з масштабуванням:** можна збільшити або зменшити текст натисканням [▲/▼]. Для повернення до нормального режиму перегляду натисніть <Назад>.
- **Додати до списку блокування:** додати номер відправника до списку блокування.
- **Вилучити адресу:** збереження URL-адрес, адрес електронної пошти- та телефонних номерів із повідомлення.
- **Додаткові об'єкти:** збереження мультимедійних даних з повідомлення у пам'яті телефону.

- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.
- **Блокування/Розблокувати:** захист повідомлення від видалення.

MMS повідомлення

- **Отримати:** завантаження MMS повідомлення з сервера.
- **Відповісти текстовим повідомленням:** надсилання відповіді на повідомлення у вигляді SMS.
- **Відповісти мультимедійним повідомленням:** надсилання відповіді відправнику або всім адресатам у вигляді MMS.
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Додати до списку блокування:** додати номер відправника до списку блокування.

- **Вилучити адресу:** збереження URL-адрес, адрес електронної пошти- і телефонних номерів із повідомлення.
- **Додаткові об'єкти:** збереження мультимедійних даних з повідомлення у пам'яті телефону.
- **Блокування/Розблокувати:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Push-повідомлення

- **Перейти за адресою:** підключення до URL, зазначеного в повідомленні.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.

Звіти про доставку

- **Видалити:** видалення звіту.

Повідомлення конфігурації

- **Інсталиювати:** застосування до телефону конфігурації, зазначеної в повідомленні.
- **Видалити:** видалення повідомлення.

- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.
- **Блокування/Розблокувати:** захист повідомлення від видалення.

Чорнетки (Меню 5.2.2)

У цій папці зберігаються повідомлення для подальшого надсилання.

Коли ви обрали повідомлення SMS або Email, його буде відкрито в режимі редагування, щоб ви могли його змінити та/або надіслати.

Коли ви обрали повідомлення MMS, його буде відкрито в режимі попереднього перегляду як вхідне повідомлення. Для редагування MMS повідомлення, натисніть <Опції> та виберіть **Редагувати**.

Вихідні (Меню 5.2.3)

У цій папці зберігаються повідомлення, які телефон намагається надіслати або надсилання яких було невдалим.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути/Відтворення:** відтворення вибраного файла.
- **Зберегти в розділі Мої файли/Зареєструвати:** збереження обраного файла.
- **Надіслати знову:** повторне надсилання повідомлення.
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити у телефон/Перемістити у SIM-карту:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону і навпаки.
- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.
- **Блокування/Розблокувати:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Надіслані (Меню 5.2.4)

В цій папці зберігаються успішно надіслані повідомлення.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути/Відтворення:** відтворення вибраного файла.
- **Зберегти в розділі Мої файли/Зареєструвати:** збереження обраного файла.
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення обраного повідомлення.
- **Перемістити у телефон/Перемістити у SIM-карту:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону і навпаки.
- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.
- **Блокування/Розблокувати:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.




Вхідні Email (Меню 5.2.5)

У цій папці зберігаються прийняті повідомлення Email.

Перегляд повідомлення Email

1. Натисніть <**Вибрати**> після появи на дисплеї **Перевірити пошту**, щоб отримати нову електронну пошту з сервера. Телефон перевірить наявність нових Email-повідомлень і завантажить їх.

У списку повідомлень можуть з'явитися значки, що вказують на стан повідомлень Email:

-  Отримано з сервера
-  Отримується
-  Збій при отриманні

- Значок !** після повідомлення свідчить, що це повідомлення має високий пріоритет. Сірий значок означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

2. Оберіть Email-повідомлення або заголовок.
3. Натисніть [**▲/▼**] для перегляду інших сторінок повідомлення Email.
Натисніть і утримуйте [**▲/▼**], щоб перейти до першої або останньої сторінки повідомлення Email.

4. Натискайте [*] або [#] для перегляду наступного або попереднього Email.

Використання опцій повідомлень Email

Під час перегляду повідомлення Email або заголовка натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Отримати:** завантаження цілого повідомлення Email із сервера Email.
- **Переглянути/Відтворення:** відтворення вибраного файла.
- **Зберегти в розділі Мої файли/Зареєструвати:** збереження обраного файла.
- **Відповідь:** надсилання відповіді через Email або MMS.
- **Відповісти всім:** дозволяє надіслати відповідь відправникові та всім іншим адресатам.
- **Переслати:** пересилання Email-повідомлення іншим особам.
- **Видалити:** видалити повідомлення Email з пам'яті телефону та/або з сервера.

- **Додати до списку блокування:** дозволяє додати Email-адресу відправника або тему до списку блокування.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адреси, а також телефонних номерів.
- **Додаткові об'єкти:** зберегти обране вкладення або всі вкладення в пам'яті телефону.
- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування Email повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.
- **Блокування/Розблокувати:** захист Email-повідомлення від видалення.
- **Деталі:** перегляд властивостей Email.

Моя папка (Меню 5.2.6)

За допомогою цього меню ви можете переглядати повідомлення, які ви перемістили, обравши опцію **Перемістити в Мою папку** під час перегляду списку повідомлень.

Шаблони (Меню 5.3)

За допомогою цього меню можна створювати та використовувати шаблони найуживаніших повідомлень.

Шаблон тексту (Меню 5.3.1)

Ви можете створювати SMS-шаблони з найуживаніших речень, щоб потім швидко вставляти їх під час написання SMS-повідомлення.

Створення шаблону

1. Виберіть вільну позицію.
2. Введіть повідомлення та натисніть [ок/і].

Використання опцій шаблонів

Під час перегляду списку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування шаблону.
- **Відправити:** створення та надсилання нового повідомлення.
- **Видалити:** видалення вибраного шаблону.

Шаблони мультимедійних повідомлень (Меню 5.3.2)

Ви можете переглядати стандартні шаблони MMS або створені вами для пізнішого використання під час написання MMS-повідомлення.

Створення шаблону

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити**.
2. Створіть шаблон так само, як створюєте MMS-повідомлення.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти в → Шаблони**.

Використання опцій шаблонів

Під час перегляду списку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути:** перегляд вибраного шаблону.
- **Відправити:** створення та надсилання нового повідомлення.
- **Редагувати:** редагування шаблону.
- **Створити:** додавання нового шаблону.
- **Видалити:** видалення обраного шаблону або всіх шаблонів. Ви не можете видаляти стандартні шаблони.

Видалити всі (Меню 5.4)

Це меню дозволяє видаляти всі повідомлення в кожній скриньці повідомлень за один раз.

1. Натисніть [ок/✓] для позначення потрібних папок повідомлень.
2. Натисніть <Видал>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Налаштування (Меню 5.5)

За допомогою цього меню можна налаштовувати різноманітні опції служб надсилання повідомлень.

Текстові повідомлення (Меню 5.5.1)

Ви можете змінювати налаштування SMS-повідомлень.

- **Опції надсилання:** встановіть такі опції надсилання SMS-повідомлень:

Шлях відповіді: дозволяє адресатам відповісти вам через ваш сервер SMS-повідомлень.

Запит оповіщення про отримання: налаштування мережі для сповіщення про отримання повідомлення.

Тривалість дії: встановлення терміну зберігання повідомлення на сервері SMS-повідомлень.

Тип повідомлення: встановлення стандартного типу повідомлення. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

SMS центр: збереження або змінення номера SMS сервера.

- **Опції отримання:** активація режиму 3D для перегляду отриманих повідомлень. Телефон перетворює текст повідомлення на об'ємну 3D-графіку. Ця функція доступна, якщо повідомлення містить лише одну сторінку.
- **Блокувати номер тел.:** дозволяє внести номер до списку блокування, завдяки чому SMS-повідомлення з цього номера відхилятимуться. Вказані номери також додаються до переліку блокування MMS повідомлень.

MMS повідомлення (Меню 5.5.2)

Ви можете змінити налаштування MMS.

- **Опції надсилання:** встановлення опцій надсилання MMS повідомлень:

Запит оповіщення про отримання: настроювання мережі для сповіщення про доставку повідомлення.

Приховати адресу: дозволяє приховати вашу адресу від телефону адресата.

Запит оповіщення про прочитання: надсилання запиту щодо прочитання разом із повідомленням.

Пріоритет: встановлення пріоритетності для повідомлень.

Термін дії: дозволяє задати термін зберігання повідомлення на MMS-сервері.

Час доставки: встановлення часового проміжку перед надсиланням повідомлень.

- **Опції отримування:** встановлення опцій приймання MMS-повідомлень:

Відхилення анонімних: відхилення повідомлень від невідомих відправників.

Показувати рекламу: дозволяє приймати рекламні повідомлення.

Звіт дозволений: настроювання мережі для сповіщення відправника про отримання вами його повідомлення.

Домашня мережа: дозволяє вказати, чи ваш телефон автоматично прийматиме нові повідомлення, коли ви перебуваєте в межах покриття домашньої мережі.

Доступ до мережі за кордоном: дозволяє вказати, чи телефон автоматично прийматиме нові повідомлення, коли ви перебуваєте в роумінгу в іншій мережі.

Під час приймання повідомлень у домашній мережі або в роумінгу доступні такі опції:

- **Автоматично:** телефон автоматично завантажує нові повідомлення з сервера.

- **Відмова:** телефон відхиляє всі повідомлення.

- **Вручну:** телефон виводить на дисплей сповіщення. Скористайтеся опцією **Отримати**, щоб вручну завантажити нові повідомлення.

- **Режим мультимедійного повідомлення:** настроювання профілів MMS і вибір профілю для використання.

Поточний профіль: вибір профілю.

Настройки профіля: конфігурація MMS-профілів для різних MMS-серверів:

- **Назва профілю:** призначення назви MMS-профілю.

- **URL сервера:** введення адреси вашого MMS-сервера.
- **Проксі:** з'єднання з мережею GPRS через проксі-сервер.
- **Настройки GPRS:** змінення настройок, необхідних для з'єднання з мережею GPRS.

*якщо проксі встановлено на **Увімкнено**:*

IP адреса: введіть адресу шлюзу.

Порт: введіть номер порту.

APN: введіть назву точки доступу, яка використовується в адресах мережі GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

*Якщо проксі встановлено на **Вимкнено**:*

DNS1: введіть первинну адресу.

DNS2: введіть вторинну адресу.

APN: введіть назву точки доступу, яка використовується в адресах мережі GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

- **Версія:** оберіть доступну версію OMA та максимальний розмір для надсилання або отримання повідомлень.



Залежно від оператора зв'язку, задання максимального ліміту в 300 Кбайт може виявитися неможливим. У такому разі спробуйте встановити ліміт на 100 Кбайт.

- **Блокувати номер тел.:** дозволяє внести номер до списку блокування, завдяки чому MMS повідомлення з цього номера відхилятимуться. Вказані номери також додаються до переліку блокування SMS-повідомлень.
- **Клас повідомлення:** виберіть тип вмісту повідомлення, який додаватиметься, або розмір повідомлення.

Тільки текст: можна додати не більше 30 Кбайт тексту.

Маленьке зображення: можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 30 Кбайт, за винятком відео.

Середнє зображення: можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 100 Кбайт, за винятком відео.

Маленьке відео: можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 100 Кбайт.

Середнє відео: можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 300 Кбайт.

- **Режим створення:** виберіть режим створення MMS.

Попередження: можна створювати повідомлення зі вмістом будь-якого типу та будь-якого розміру, але телефон поінформує вас, коли вміст і розмір перевищать максимальне значення.

Вільно: можна створити повідомлення зі вмістом будь-якого типу та будь-якого розміру.

Обмежено: можна створити повідомлення з вмістом типу та розміру, зазначених у меню **Клас повідомлення**.

Електронна пошта (Меню 5.5.3)

Ви можете змінити установки Email-повідомлень.

- Ви не можете змінювати настройки облікового запису Email-під час надсилання або отримання Email-повідомлень.

- **Опції надсилання:** встановіть такі параметри для відправлення повідомлень Email:

Надіслати собі копію: надсилання копії ваших Email-повідомлень на вашу власну адресу Email.

Запит оповіщення про отримання: настроювання мережі для сповіщення вас про доставку повідомлення Email.

Запит оповіщення про прочитання: надсилання повідомлення про прочитання разом з Email-повідомленнями.

Пріоритет: встановлення пріоритету вашого Email-повідомлення.

Додавання підпису: додавання до створеного Email вашого імені, номера телефону або простого нагадування.

Редагувати ім'я: редагування імені у вашому підписі.

Редагувати телефонний номер: редагування номера телефону у вашому підписі.

Редагувати нотатку: редагування тексту вашого підпису.

- **Опції отримання:** встановіть такі опції для отримання повідомлень Email:

Інтервал перевірки: встановлення частоти інформування про надходження нового Email-повідомлення.

Якщо ви оберете опцію **Не використовується**, то зможете скористатися функцією перевірки пошти, щоб вручну перевіряти наявність нових email-повідомлень.

Надсилати оповіщення про прочитання: дозволяє встановити, чи телефон надсилатиме повідомлення про прочитання вхідних Email. Якщо ви обрали **Оповіщення**, телефон нагадає вам про відправку підтвердження прочитання.

Опція отримання: встановлення режимів, у яких отримуватимуться лише заголовки або повні повідомлення Email разом із заголовками.

Опція видалення: негайне видалення Email-повідомлень або під час наступного сеансу зв'язку із сервером.

Обмеження на завантаження: дозволяє задати максимальний розмір вхідних Email-повідомлень. Телефон відхилятиме Email-повідомлення, розмір яких перевищує встановлений ліміт.

Зберігати на сервері: дозволяє залишати копії Email-повідомлень на сервері після отримання.

- **Облікові записи електронної пошти:** дозволяє настроїти й обрати обліковий запис Email:

Поточний: вибір облікового запису.

Параметри облікового запису: настроювання облікових записів Email-, які використовують різні Email-сервери. Натисніть **<Створити>**; якщо запис уже було збережено, або натисніть **<Опції>** та виберіть **Створити:**

- **Використовується:** оберіть цю опцію для використання облікового запису та відображення його в папці **Вхідні Email**.
- **Назва облікового запису:** дозволяє ввести ім'я обраного облікового запису.

Для отримання доступу до наступних опцій натисніть [ок/з], або **<Опції>** та виберіть **Наступне**.

- **Ім'я:** введення імені користувача.
- **Адреса Email:** введення вашої Email-адреси.
- **Адреса для відповіді:** введення вашої адреси Email, на яку надходять відповіді.

Для отримання доступу до наступних опцій натисніть [ок/з], або **<Опції>** та виберіть **Наступне**.

- **Сервер SMTP:** введення IP-адреси або імені хосту для сервера вихідних Email-повідомлень.

- **Порт SMTP:** введення номера SMTP-порту.
- **Ім'я користувача SMTP:** введення імені користувача SMTP.
- **Пароль SMTP:** введення паролю SMTP.
- **Безпечне з'єднання (Протокол SMTP):** використання безпечних з'єднань для роботи з Email.
- **Визначити тип сервера:** вибір протоколу для сервера вхідних Email-повідомлень. Інші опції залежать від установки типу протоколу.

Якщо тип протоколу – POP3:

- **Сервер POP3:** введення IP-адреси або імені хосту для сервера, що отримує ваші Email-повідомлення.
- **Порт POP3:** введення номера POP3-порту.
- **Однакові код і пароль:** виберіть цей пункт, якщо бажаєте мати той самий код користувача та пароль, що й сервер вихідних Email.
- **Код користувача POP3:** введення імені користувача POP3.
- **Пароль POP3:** введення пароля для POP3.

- **Реєстрація APOP:** коли активовано цю опцію, ви з'єднуєтеся з сервером за допомогою APOP-схеми входу до системи.
- **Безпечне з'єднання (POP3):** використання безпечних з'єднань для роботи з Email.

Якщо тип протоколу – IMAP4:

- **Сервер IMAP4:** введення IP-адреси або імені хосту для сервера, що отримує ваші Email-повідомлення.
- **Порт IMAP4:** введення номера IMAP4-порту.
- **Однакові код і пароль:** виберіть цей пункт, якщо бажаєте мати той самий код користувача та пароль, що й сервер вихідних Email.
- **Код користувача IMAP4:** дозволяє ввести ім'я користувача IMAP4.
- **Пароль IMAP4:** дозволяє ввести пароль IMAP4.
- **Безпечне з'єднання (IMAP4):** використання безпечних з'єднань для роботи з Email.
- **Включити долучення:** виберіть цю опцію, щоб отримувати файли, приєднані до Email-повідомлень.

- **Обмеження на отримання електронної пошти:** встановлення кількості заголовків, які буде завантажено з сервера.

- **Профілі електронної пошти:** дозволяє настроїти та обрати профіль електронної пошти.

Поточний профіль: вибір профілю.

Настройки профіля: дозволяє настроїти профілі Email, які використовують різні сервери електронної пошти. Для кожного профілю передбачені такі настройки:

- **Назва профілю:** введіть назву обраного профілю Email-.

- **APN:** введіть назву точки доступу, яка використовується в адресах мережі GPRS.

- **Ім'я:** введіть ім'я користувача.

- **Пароль:** введіть пароль.

- **DNS1:** введіть первинну адресу.

- **DNS2:** введіть вторинну адресу.

- **Список заблокованих:** дозволяє вказати адреси або теми повідомлень Email, які відхилятимуться.

Push повідомлення (Меню 5.5.4)

Ви можете змінити настройки отримання Push-повідомлень із мережного веб-сервера.

- **Прийом:** встановіть, яким чином ваш телефон має приймати Push-повідомлення.
- **SMS центр:** дозволяє ввести адресу сервера, з якого надходять Push повідомлення, якщо опцію **Прийом** було встановлено на **Центр текстових повідомлень**.

СВ повідомлення (Меню 5.6)

Ця послуга мережі дозволяє приймати текстові повідомлення на різні теми: погода, транспорт тощо.

За допомогою цього меню ви можете змінити настройки послуги та переглядати повідомлення мережі.

- **Читати:** відкрити отримані повідомлення.
Всі СВ повідомлення зберігаються у папці **Тимчасові** та видаляються під час вимкнення телефону. Якщо ви не бажаєте видаляти повідомлення, збережіть його у папці **Архів**. Під час перегляду повідомлення натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.

- **Активувати:** увімкнути/вимкнути отримання інформаційних повідомлень.
- **Канали отримання:** вкажіть інформаційні канали, з яких бажаєте отримувати СБ повідомлення.
- **Мова:** вибір мови відображення інформаційних повідомлень.

За детальною інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Стан пам'яті (Меню 5.7)

У цьому меню ви можете переглядати стан пам'яті для текстових, мультимедійних або Push повідомлень.

Мої файли (Меню 6)

За допомогою меню **Мої файли** можна отримати доступ до зображень, відео, музичних і звукових файлів, які було збережено в пам'яті телефону або на карті пам'яті.





Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Мої файли**.

Рекомендації щодо DRM (Керування правами на цифрову власність)

Згідно з системою DRM деякі медіа-компоненти, які ви завантажуєте з Інтернету або отримуєте через MMS, можуть потребувати ліцензійного ключа для доступу до них.

Отримати ключ можна з веб-сторінки, яка володіє правами на дані. Для цього скористайтеся опцією **Код активації**.

Зверніть увагу на такі значки у списку:

- : Об'єкт із дійсним ключем, що можна пересилати.
- : Об'єкт без дійсного ключа, що можна пересилати.
- : Об'єкт із дійсним ключем, що не можна пересилати.
- : Об'єкт без дійсного ключа, що не можна пересилати.

Ваш оператор зв'язку підтримує лише файли, захищені DRM, з обмеженою та необмеженою кількістю використань.

Зображення (Меню 6.1)

За допомогою цього меню ви можете переглянути зроблені вами фотографії та зображення, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Перегляд зображення

1. Виберіть папку із зображеннями.
2. Виберіть зображення.

Перегляд слайд-шоу

Ви можете переглянути ваші зображення в режимі слайд-шоу, тобто послідовного показу кожної фотографії у поточній папці.

1. Виберіть папку із зображеннями.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Слайд-шоу**.
3. Виберіть часовий проміжок. Почнеться показ слайд-шоу.
4. Натисніть <Назад>, щоб припинити показ слайд-шоу.

Користування опціями зображень

Під час перегляду зображень натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Список:** повернення до списку зображень.
- **Повноекранний вид/Нормальний екранний вид:** змінити режим перегляду.
- **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановлення зображення як фону в режимі очікування або як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Редагувати:** редагування зображення за допомогою редактора зображень, якщо це фотографія, зроблена камерою телефону. ► стор. 47
- **Перемістити в:** переміщення файла в іншу папку.
- **Зкопіювати на картку:** дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Видалити:** видалення вибраного файла.
- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Слайд-шоу:** перегляд усіх зображень у режимі слайд-шоу.

- **Відображення Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до файла для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Друкувати, використовуючи:** друкувати файл, з'єднавши телефон із принтером через Bluetooth або USB.



- Щоб друкувати через USB, по-перше слід установити режим USB **Технологія Pictbridge**. ► стор. 98
- Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

- **Блокування/Розблокувати:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Код активації:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM.
- **Активувати код ще раз:** отримання ліцензійного ключа, навіть якщо час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM, ще не сплив.
- **Управління ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Відео (Меню 6.2)

За допомогою цього меню ви можете переглянути відеоролики, які ви записали, завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.



Відеокліпи, записані на інших пристроях, таких як камери, можуть не відобразитися належним чином.

Відтворення відеокліпу

1. Виберіть папку з відеокліпами.
2. Виберіть відеокліп.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
ок/⏸	Пауза або продовження відтворення.
Вгору	Доступ до списку відтворення.
Ліворуч	Повернення до попереднього файла. У режимі утримування: прокручування назад.
Праворуч	Перехід до наступного файла. У режимі утримування: прокручування вперед.
▲/▼	Регулювання гучності.

Клавіша	Функція
Вниз	Припинення відтворення.

Під час відтворення натисніть <>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відтворення:** відтворення вибраного файла.
- **Надіслати через:** відправлення обраного файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити зображення для абонента:** дозволяє встановити фотографію як зображення для ідентифікації абонента в телефонній книзі.
- **Перемістити в:** переміщення файла в іншу папку.
- **Зкопіювати на картку:** дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Відображення Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до обраного файла для інших пристроїв через Bluetooth.

- **Блокування/Розблокувати:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Код активації:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM.
- **Активувати код ще раз:** отримання ліцензійного ключа, навіть якщо час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM, ще не сплив.
- **Управління ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Музика (Меню 6.3)

За допомогою цього меню ви можете переглянути музичні файли MP3, які ви завантажили або імпортували з комп'ютера.

1. Виберіть **Музика**.
2. Виберіть файл. Запуститься музичний плеєр.
 - ▶ стор. 43

Коли ви відтворюєте файл за допомогою цього меню без додавання файла до списку відтворення музичного плеєра, фонове відтворення не підтримується.

Звуки (Меню 6.4)

За допомогою цього меню ви можете переглянути записані звукові файли, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Відтворення звукового запису

1. Виберіть папку зі звуками.
2. Виберіть звуковий запис. Щодо голосових нагадувань див. **Диктофон**. ► стор. 46

Під час відтворення звукового файла натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Список**: повернення до переліку звуків.
- **Надіслати через**: відправлення обраного файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як**: встановлення файла як звуку дзвінка, звуку абонента з телефонної книги або сигналу будильника.

- **Перемістити в**: переміщення файла в іншу папку.
- **Зкопіювати на картку**: дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Видалити**: видалення файла.
- **Перейменувати**: змінення імені файла.
- **Відображення Bluetooth**: дозвіл на спільний доступ до файла(ів) для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Блокування/Розблокувати**: захист файла від видалення.
- **Деталі**: відображення властивостей файла.
- **Код активації**: отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM.
- **Активувати код ще раз**: отримання ліцензійного ключа, навіть якщо час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM, ще не сплив.
- **Управління ключами**: керування отриманими ліцензійними ключами.

Інші файли (Меню 6.5)

За допомогою цього меню можна переглядати різноманітні файли документів, що зберігаються в пам'яті телефону або на карті пам'яті, без їх ушкодження. Доступні такі формати файлів як Microsoft Word, Adobe PDF, звичайний текст та ін.

Перегляд файла

1. Оберіть папку.
2. Виберіть файл. Запуститься програма Pítsel File Viewer.



- Залежно від розміру файла та обсягу пам'яті Pítsel File Viewer, деякі файли можуть відкриватися неправильно.
- Якщо документ містить мови, що не підтримуються Pítsel File Viewer, зміст документа відобразатиметься неправильно.


Використовуйте такі клавіші під час перегляду документа:

Клавіша	Функція
▲/▼	Наближення або віддалення об'єкта.
Вгору/Вниз	Перехід між сторінками.

Клавіша	Функція
Ліворуч/ Праворуч	Переміщення по сторінці.
ок/⌘	Масштабування документа до розміру сторінки.
1	Здійснює пошук вгору документа слова, введеного в режимі пошуку.
2	Повернення до першої сторінки.
3	Здійснює пошук далі в документі слова, введеного в режимі пошуку.
4	Повернутись до попередньої сторінки.
5	Перевернути сторінку.
6	Перейти до наступної сторінки.
7	Змінює режим відображення по ширині екрана.
8	Перехід до останньої сторінки.

Клавiша	Функція
9	Змінює режим відображення по висоті екрана.
#	Змінює режим відображення.

Користування опціями документа

Під час перегляду документа натисніть <Опції> або <>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Повноекранний вид/Нормальний екранний вид:** змінити режим перегляду.
- **Зум:** дозволяє збільшити або зменшити зображення.
- **Підігнати до:** масштабування документа до розміру сторінки, ширини або висоти екрана.
- **Крутити:** повернути документ.
- **Перейти до:** перейти до іншої сторінки документа.
- **Розпочати пошук/Зупинити пошук:** увімкнути або вимкнути режим пошуку. За допомогою цієї функції можна знайти вказане слово в тексті документа.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.

- **Друкувати, використовуючи:** друкувати зображення, з'єднавши телефон із принтером через Bluetooth або USB.



- Щоб друкувати через USB, по-перше слід встановити режим USB **Технологія Pictbridge**.
▶ стор. 98
- Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

- **Перемістити до картки:** дозволяє перемістити вибраний файл на карту пам'яті, якщо її вставлено.
- **Зкопіювати на картку:** дозволяє скопіювати вибраний файл на карту пам'яті, якщо її вставлено.
- **Видалити:** видалення вибраного файлу.
- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Відображення Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Блокування/Розблокувати:** захист файлу від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Налаштування:** змінення налаштувань перегляду документа.
- **Панорама:** змінення режиму панорамування.

Ескізи: відображення або приховання карти поточної сторінки.

Контролер: приховання або відображення панелі швидкого доступу в режимі повного екрана.

- **Код активації:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM.
- **Активувати код ще раз:** отримання ліцензійного ключа, навіть якщо час дії ключа для обраного файла, захищеного DRM, ще не сплив.
- **Управління ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.
- **Клавіші швидкого переходу:** перегляд детальної інформації про функції клавіш, які можна використати в Picsel File Viewer.

Картка пам'яті (Меню 6.6)

За допомогою цього меню ви можете звертатися до файлів, що зберігаються на карті пам'яті. Це меню відображається лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон.



- За замовчуванням телефон використовує карти пам'яті, відформатовані під файлову систему FAT16. Якщо ви вставите карту пам'яті з файловою системою FAT32, телефон запропонує відформатувати карту пам'яті. Якщо цього не зробити, карта пам'яті в телефоні буде недоступна.
- Якщо певна папка на карті пам'яті містить папки нижчого рівня та цей рівень перевищує максимально дозволений файловою системою телефону, можливо, телефон не зможе відкрити або видалити ці папки нижчого рівня.

Стан пам'яті (Меню 6.7)

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, що займають медіа-компоненти загалом та кожна скринька медіа окремо.

Календар (Меню 7)

Це меню дозволяє стежити за своїм розкладом. Також ви можете використовувати зручні функції, такі як будильник, записник, калькулятор, конвертер, таймер і секундомір.

Для доступу до цього меню натисніть у режимі очікування <Меню> та виберіть **Календар**.

Будильник (Меню 7.1)

За допомогою цього меню ви можете настроїти будильники. Тип сигналу попередження звичайного будильника відповідає типу сигналу про виклики. На будильник не впливають ваші настройки звуку.

Настроювання будильника

1. Виберіть тип будильника.
2. Виберіть опцію будильника.
 - **Будильник:** увімкнення будильника.
 - **Час сигналу:** введення часу спрацювання сигналу.
 - **АМ/РМ:** виберіть **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.
 - **День сигналу:** дозволяє встановити дні для відтворення сигналу.

- **Звук сигналу:** встановлення звуку сигналу.

3. Натисніть <Зберег.>.

Припинення звучання будильника

- Коли пролунає будильник, натисніть будь-яку клавішу.
- Для звичайного сигналу будильника натисніть <ОК> або [ок/з].
Натисніть будь-яку клавішу, крім <ОК> і [ок/з], щоб вимкнути будильник на 5 хвилин, після чого сигнал пролунає знову. Ви можете робити так максимум 5 разів.

Вимкнення будильника

1. Виберіть будильник, який слід вимкнути.
2. Оберіть **Вимкнено** у рядку **Будильник**.

Настроювання будильника на спрацювання за вимкненого телефону

На екрані будильника виберіть **Автоматичне увімкнення живлення** → **Увімкнено**.

Якщо телефон вимкнено та настав час спрацювання будильника, телефон увімкнеться та пролунає сигнал.

Календар (Меню 7.2)

Це меню дозволяє стежити за вашим щомісячним розкладом.

Вибір дати в календарі

Після входу в меню **Календар** на дисплеї відображається календар в режимі перегляду місяця, в якому сірою рамкою позначено поточну дату.

- Натискайте [Ліворуч] або [Праворуч] для пересування днями.
- Натискайте [Вгору] або [Вниз] для пересування тижнями.
- Натискайте [▲/▼] для пересування місяцями.

Створення події

У календарі можна зберігати призначені зустрічі, річниці, завдання та інші події. На один день може бути призначено декілька подій.

Введення зустрічі або іншої події

1. Виберіть дату в календарі.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити** → **Зустріч** або **Різне**.

3. Введіть інформацію або змініть настройки:

- **Тема:** введіть заголовок події.
- **Деталі:** введіть інформацію до події.
- **Дата початку і Час початку:** введення дати та часу початку події.
- **АМ/РМ:** виберіть **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.
- **Дата закінчення і Час закінчення:** введення дати та часу завершення події.
- **АМ/РМ:** виберіть **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.
- **Місцезнаходження:** (для пункту **Зустріч**) введіть інформацію щодо розташування події.
- **Сигнал:** виберіть, щоб встановити сигнал для події.
- **до:** дозволяє встановити, за який час до події звучатиме сигнал повідомлення про неї.
- **Звук сигналу:** встановлення звуку сигналу.
- **Повторити:** (для розділу **Зустріч**) оберіть для задання повторів події.
- **поки:** (для розділу **Зустріч**) встановлює одиниці повтору та дату закінчення повторювання.

4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти заплановану подію.

Введення річниці

1. Виберіть дату в календарі.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити** → **Річниця**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Подія**: дозволяє ввести інформацію про річницю.
 - **Дата**: дозволяє ввести дату.
 - **Сигнал**: виберіть, щоб установити сигнал для річниці.
 - **до**: дозволяє встановити, за який час до річниці лунатиме сигнал нагадування про неї.
 - **Час сигналу**: введення часу спрацювання сигналу.
 - **AM/PM**: виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
 - **Звук сигналу**: встановлення звуку сигналу.
 - **Повторювати щороку**: настроює телефон щороку нагадувати вам про річницю.
4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти річницю.

Створення завдання

1. Виберіть дату в календарі.

2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити** → **Завдання**.

3. Введіть інформацію або змініть настройки:

- **Завдання**: введіть інформацію про завдання.
- **Дата початку**: дозволяє ввести дату початку.
- **Дата виконання**: дозволяє ввести дату завершення.
- **Пріоритет**: вибір пріоритетності.
- **Сигнал**: виберіть, щоб установити сигнал для завдання.
- **до**: дозволяє встановити, за який час до завдання лунатиме сигнал.
- **Час сигналу**: введення часу спрацювання сигналу.
- **AM/PM**: виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
- **Звук сигналу**: встановлення звуку сигналу.

4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти завдання.

Робота з календарем

Якщо ви маєте заплановані події, позначки подій та їх кількість на певний день з'являються знизу в календарі.

-  Зустрічі
-  Ювілеї

-  Завдання
-  Різне

Перегляд події

1. Оберіть дату в календарі, щоб переглянути заплановані на цей день події.
2. Виберіть подію для перегляду інформації про неї.
3. Натискайте [Ліворуч] або [Праворуч] для переходу до інших подій, запланованих на вибраний день.

Під час перегляду подій натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування елементів події.
- **Створити:** додавання нової події.
- **Надіслати через:** відправлення події через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Переглянути за допомогою:** вибір режиму перегляду календаря.
- **Виконано/Не виконано:** змінити стан певного завдання.
- **Видалити:** видалення подій.

- **Друкувати, використовуючи порт Bluetooth:** друкування події за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

Опції календаря

Під час перегляду календаря натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути за допомогою:** вибір режиму перегляду календаря.
- **Створити:** додавання нової події.
- **Перейти до:** вибір сьогоднішньої дати або введення певної дати.
- **Список подій:** сортування елементів за типом події.
- **Видалити:** видалення елементів, збережених у календарі, за допомогою різних опцій видалення.
- **Настройки:** змінення стандартних настройок календаря.

Початковий день: встановлення дня тижня, з якого починається календар.

Стандартний перегляд: вибір стандартного режиму перегляду календаря.





- **Пропущені події:** перегляд пропущених подій з нагадуванням.
- **Стан пам'яті:** доступ до інформації про стан пам'яті для подій, які збережено в календарі.

Перегляд події в іншому режимі

Ви можете змінити режим на «День» або «Тиждень». Натисніть <Опції>, виберіть **Переглянути за допомогою** → та зазначте режим перегляду.

Перегляд дня

Дозволяє переглянути події, заплановані на вибраний день. Згідно зі станом та типом події на дисплеї відображаються такі значки:

-  Задане нагадування
-  Повторювана подія
-  Виконане завдання
-  Пріоритет завдання (Помаранчевий: високий, Блакитний: середній та Сірий: низький)

Виберіть подію для перегляду інформації про неї.

Перегляд тижня

Дозволяє переглянути події, заплановані на вибраний тиждень. Комірка у розкладі вказує на наявність інформації щодо події. Блакитні рамки вказують на наявність запланованих подій, а зелені рамки - на різноманітні події.

Оберіть комірку, що містить потрібну подію.

Нагадування *(Меню 7.3)*

Ви можете створити список нагадувань.

Створення нагадування

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити**.
2. Введіть зміст нагадування.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти**.

Перегляд нагадування

Оберіть нагадування зі списку.

Використання опцій нагадування

Під час перегляду списку нагадувань натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути:** змінення обраного нагадування.
- **Створити:** додавання нового нагадування.
- **Надіслати через:** відправлення нагадування через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення обраного або всіх нагадувань.
- **Стан пам'яті:** перевірка кількості нагадувань, збережених у пам'яті телефону.

Світовий час (Меню 7.4)

Ви можете використовувати це меню для отримання інформації про поточний час в іншій частині світу.

Відображення світового часу

1. В режимі карти світу натисніть [Ліворуч] чи [Праворуч] для вибору необхідного міста у верхньому рядку (☑₁). Часові лінії будуть зсуватися з одночасним відображенням часу та дати відповідного часового поясу.
2. Щоб встановити інший часовий пояс, натисніть [Вниз], щоб перейти до нижнього рядка (☑₂).

3. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч] для переміщення до потрібного міста.
4. Натисніть [ок/↵], щоб зберегти часовий пояс.

Перехід на літній/зимовий час

1. У режимі карти світу натисніть <Опції> та виберіть **Автоматичний перехід на літній час**.
2. Натисніть [ок/↵], щоб зберегти місто для встановлення місцевого часового поясу.
3. Натисніть <Зберег.>.

Калькулятор (Меню 7.5)

За допомогою цього меню можна виконувати основні арифметичні дії – додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Введіть перше число.
 - Натисніть [*], щоб додати десяткову крапку.
 - Натисніть [#], щоб вставити дужку.
 - Натисніть [▲ / ▼], щоб пересунути курсор.
 - Натисніть <Опції>, щоб скористатися додатковими арифметичними функціями або переключитися в режим Конвертера.

2. За допомогою навігаційних клавіш введіть знак операції.
3. Введіть друге число.
4. Натисніть [ок/↵] для перегляду результату.
5. За необхідності повторіть від кроку 2 для продовження обчислення.

Конвертер (Меню 7.6)

За допомогою цього меню можна робити прості перетворення – наприклад, валюти або температури.

Виконання перетворення

1. Оберіть потрібний тип конвертера.
2. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб вибрати вихідні одиниці; далі натисніть [Вниз].
3. Введіть величину для конвертування та натисніть [Вниз].
 - Натисніть [*], щоб додати десяткову крапку.
 - Натисніть [#], щоб змінити температуру на вище нуля (+) або нижче нуля (-).
4. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб вибрати одиниці для конвертування.

Буде відображено еквівалент введеного значення.

Користування опціями конвертера

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Очистити:** видалення поточних величин.
- **Поміняти місцями:** дозволяє обернути перетворення.
- **Курс обміну:** редагування списку курсів валют.

Таймер (Меню 7.7)

За допомогою цього меню ви можете встановити на телефоні зворотній відлік часу. Телефон задзвонить після закінчення заданого періоду.

Запуск таймера

1. Натисніть <Встанов>.
2. Виберіть проміжок часу для зворотного відліку та натисніть <ОК>.
3. Натисніть [ок/↵] для початку зворотного відліку.

Зупинення таймера

- Натисніть будь-яку клавішу під час звучання таймера для його вимкнення.

- Натисніть [ок/з] у режимі таймера, щоб зупинити таймер, перш ніж він задзвонить.

Секундомір (Меню 7.8)

За допомогою цього меню можна вимірювати час, що минув. Максимальний час вимірювання – 10 годин.

1. Натисніть [ок/з] для запуску секундоміра.
2. Натисніть [ок/з] для вибору інтервалу. Ви можете повторювати цей крок для фіксації 4 інтервалів.
3. Для скидання секундоміру натисніть <Скинути>.

Фотокамера (Меню 8)

За допомогою вбудованого в телефон модуля камери ви можете робити фотографії та записувати відео.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Фотокамера**.

- Не фотографуйте людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте у місцях, де заборонено це робити.
- Не фотографуйте у місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Зробити фотографію (Меню 8.1)

Камера телефону робить фотографії у форматі JPEG.


- Під час фотографування під прямим сонячним промінням або в умовах сильного освітлення на фотографіях можуть з'являтися тіні.

Фотографування

1. Перейдіть до меню **Зробити фотографію**, щоб увімкнути камеру та перевести дисплей у режим зйомки. Ви можете також натиснути та утримувати клавішу [ок] в режимі очікування.
2. Здійсніть необхідні настройки.
 - Натисніть <📷>, щоб викликати опції камери.
 - ▶ наступний розділ
 - За допомогою клавіатури можна змінювати установки камери або переключатися в інші режими. ▶ стор. 90
3. Натисніть [ок/з], щоб зробити фото. Фотографію буде збережено в папці **Мої фотографії**.

Щоб	Натисніть
скористатися опціями фотографій	<Опції>. ► стор. 91
відправити фотографію через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth	[ок/з].
видалити фотографію	[C], а потім <Так>.
повернутися в режим зйомки	<Назад>.

Використання опцій камери в режимі зйомки

У режимі зйомки натисніть <> для доступу до таких опцій:

- **Записати відео:** переключення в режим записування.
- **Режим зйомки:** знімання фотографій у таких режимах:
Один знімок: знімання фотографій у нормальному режимі. Вкажіть, чи слід автоматично зберігати фотографію.

Мультизнімок: серія фотографій рухомих об'єктів. Ви можете вибрати кількість знімків і швидкість зйомки.

Мозаїчна зйомка: дозволяє робити кілька знімків та зберігати їх в одному кадрі. Ви можете вибрати схему самостійно.

- **Ефекти:** змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.
- **Рамки:** вибрати декоративну рамку.
- **Спалах:** встановлює використання спалаху.
- **Таймер:** встановлення паузи перед фотографуванням.
- **Перейти до розділу Мої фотографії:** перехід до папки **Мої фотографії**.
- **Установки камери:** змінення стандартних налаштувань фотографування.

Установки фотографій: дозволяє змінити такі налаштування:

- **Розмір:** встановлення розміру зображення.
- **Якість:** вибір якості зображення.
- **Режим видошукача:** вибір режиму попереднього перегляду.

- **Режим фокусування:** встановлення режиму фокусування.
- **Програма пристосування до оточення:** встановлює або скасовує режим нічної зйомки.
- **Експонетрія:** дозволяє підбирати експозицію на основі вказаної площини зображення.
- **Баланс білого:** настроювання балансу кольорів фотографії. Ви можете зробити кольори теплішими або холоднішими.
- **ISO:** дозволяє змінювати установки ISO, що контролюють чутливість вашої камери. Якщо зйомка ведеться за недостатнього освітлення, вкажіть вищий показник ISO. Що більше величина ISO, то більша швидкість затвора та чутливість камери до світла. Однак, підвищений показник ISO може призвести до появи небажаного викривлення зображення.

Додаткові настройки: дозволяє змінити такі настройки камери:

- **Звук затвору:** вибір звуку, який ви чутимете після натискання на спуск камери.
- **Сигнал масштабування:** увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час масштабування.

- **Сигнал змінювання яскравості:** увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час регулювання яскравості.
- **Ім'я за замовч.:** змінення стандартного префікса для імен файлів.
- **Клавіші швидкого переходу для фотоапарата:** переглянути детальну інформацію про функції клавіш, які можна використати в режимі зйомки.

Використання клавіатури в режимі зйомки

Ви можете скористатися клавіатурою для змінення настройок камери в режимі зйомки.

Клавіша	Функція
▲	Повертання зображення по вертикалі.
▼	Дзеркальне відображення зображення.
Ліворуч/ Праворуч	Регулювання яскравості.
Вгору/Вниз	Наближення або віддалення об'єкта.
1	Перехід у режим записування. ► стор. 92
2	Змінення розміру зображення.

Клавiша	Функція
3	Змінення якості зображення.
4	Змінення режиму зйомки.
5	Змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.
6	Змінення налаштувань балансу білого.
7	Вибір декоративної рамки.
8	Встановлення таймера.
9	Змінення режиму фокусування.
*	Встановлює використання спалаху.
0	Перехід до папки Мої фотографії . ▶ стор. 74
#	Змінює режим попереднього перегляду.

Опції фотографування

Після збереження фотографії натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** відправлення файлу через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видошукач:** дозволяє повернутися до режиму зйомки.
- **Переглянути:** перегляд одного зображення з серійної зйомки.
- **Встановити як:** встановлення зображення як фону в режимі очікування або як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Редагувати:** редагування зображення за допомогою редактора зображень. ▶ стор. 47
- **Видалити:** видалення файлу.
- **Видалити всі мультизнімки:** видалення всіх зображень із серійної зйомки.
- **Переименувати:** змінення імені файлу.
- **Перейти до розділу Мої фотографії:** перехід до папки **Мої фотографії**.
- **Відображення Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до обраного файлу для інших пристроїв через Bluetooth.

- **Друкувати, використовуючи:** друкувати файл, з'єднавши телефон із принтером через Bluetooth або USB.




- Щоб друкувати через USB, по-перше слід установити режим USB **Технологія Pictbridge**. ► стор. 98
- Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

- **Блокування/Розблокувати:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.



Записати відео (Меню 8.2)




Ви можете записати відео, що зараз відображається на екрані камери, та зберегти його.

Записування відео


1. Перейдіть до меню **Записати відео**, щоб увімкнути камеру та перевести дисплей у режим записування.
2. Здійсніть необхідні настройки.
 - Натисніть <>, щоб викликати опції камери.
 - наступний розділ

- За допомогою клавіатури можна змінювати установки камери або переключатися в інші режими. ► стор. 93

3. Натисніть [] для початку записування.
4. Натисніть <>, щоб зупинити записування. Відеозапис зберігається в папці **Мої відеокліпи**.

Щоб	Натисніть
відтворити відеокліп	[].
відкрити опції відео	<  >. ► стор. 94
видалити відеокліп	[C], а потім <Так>.
повернутися в режим записування	<  >.

Використання опцій камери в режимі записування

У режимі записування натисніть <> для доступу до таких опцій:

- **Зробити фотографію:** перехід до режиму зйомки.
- **Ефекти:** змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.

- **Спалах:** встановлює використання спалаху.
- **Таймер:** дозволяє встановлювати паузу перед початком записування відео.
- **Перейти до розділу Мої відеокліпи:** перехід до папки **Мої відеокліпи**.
- **Установки відеокамери:** дозволяє змінити такі установки відеозапису:

Режим запису: вибір режиму записування відео.

Виберіть **Звичайно** для записування відео в межах вільної пам'яті. Відеокліп буде збережено у форматі MP4.

Виберіть **Обмеження для мультимедійних повідомлень** або **Обмеження для електронних повідомлень**, щоб записати відео для повідомлення MMS або Email. Відеокліп буде збережено у форматі 3GP.

Розмір: вибір розміру рамки.

Якість: вибір якості зображення.

Режим видошукача: вибір режиму попереднього перегляду.

Звукозапис: увімкнення або вимкнення звуку.

Баланс білого: установка балансу кольорів зображення. Ви можете зробити кольори теплішими або холоднішими.

Програма пристосування до оточення: встановлює або скасовує режим нічної зйомки.

Сигнал масштабування: увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час масштабування.

Сигнал змінювання яскравості: увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час регулювання яскравості.

Ім'я за замовч.: змінення стандартного префікса для імен файлів.

- **Клавіші швидкого переходу для відеокамери:** детальна інформація про функції клавіш, які можна використати в режимі записування.

Використання клавіатури в режимі записування


Ви можете скористатися клавіатурою для змінення настройок камери в режимі записування:

Клавіша	Функція
▲	Повертання зображення по вертикалі.
▼	Дзеркальне відображення зображення.

Клавiша	Функція
Лiворуч/ Праворуч	Регулювання яскравостi.
Вгору/Вниз	Наближення або вiддалення об'єкта.
1	Перехiд до режиму зйомки. ► стор. 88
2	Змiнення розмiру кадру.
3	Змiнення якостi зображення.
4	Змiнення режиму вiдеозапису.
5	Змiнення кольорiв або застосування спеціальних ефектiв.
6	Змiнення налаштувань балансу бiлого.
7	Вмикання або вимикання записування звуку.
8	Встановлення таймера.
*	Встановлює використання спалаху.

Клавiша	Функція
0	Перехiд до папки Мої вiдеоклiпи . ► стор. 75
#	Змiнює режим попереднього перегляду.

Використання опцiй вiдео

Пiсля збереження вiдеоклiпу натиснiть <>, щоб отримати доступ до таких опцiй:

- **Видошукач:** повернення до режиму записування.
- **Надiслати через:** вiдправлення файлу через повідомлення MMS, e-mail або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити зображення для абонента:** дозволяє встановити фотографiю як зображення для iдентифiкацiї абонента в телефоннiй книзi.
- **Видалити:** видалення файлу.
- **Перейменувати:** змiнення iменi файлу.
- **Перейти до роздiлу Мої вiдеоклiпи:** перехiд до папки **Мої вiдеоклiпи**.
- **Вiдображення Bluetooth:** дозвiл на спiльний доступ до файлу для iнших пристроїв через Bluetooth.

- **Блокування/Розблокувати:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Перейти до розділу Мої фотографії (Меню 8.3)

Це меню дозволяє переглянути перелік зроблених раніше фотографій. ► стор. 74

Перейти до розділу Мої відеокліпи (Меню 8.4)

Це меню дозволяє переглянути перелік записаних раніше відеокліпів. ► стор. 75

Налаштування (Меню 9)

За допомогою меню **Налаштування** можна змінювати різноманітні опції, що дозволяє налаштувати телефон для задоволення ваших потреб. Ви можете також повернути телефон до стандартних налаштувань.

Щоб відкрити це меню, натисніть в режимі очікування <Меню> та виберіть **Налаштування**.

Час та дата (Меню 9.1)

За допомогою цього меню можна змінити час і дату для вашого телефону.

- **Домашній часовий пояс:** встановлення домашнього часового поясу. Оберіть місто, що відповідає вашому домашньому часовому поясу. Щоб встановити дію літнього часу, оберіть **Встан. дію літнього часу**.
- **Час:** введення поточного часу.
- **AM/PM:** виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
- **Формат часу:** встановлення формату часу.
- **Дата:** введення поточної дати.
- **Формат дати:** встановлення формату дати.
- **Авто оновлення:** активація автоматичного оновлення часу. Коли ви перебуваєте за кордоном, телефон отримує код MCC (мобільний код країни) від мережі й автоматично оновлює поточний час.



Якщо під час подорожі ви переміщуєтеся з одного часового поясу в інший і перебуваєте в цей час у межах однієї країни, інформація про поточний час може не оновлюватися.

Настройка телефону (Меню 9.2)

Багато різних функцій телефону можна настроїти за вашим бажанням.

Мова (Меню 9.2.1)

За допомогою цього меню можна вибрати мову для відображення тексту.

Вітальне повідом. (Меню 9.2.2)

За допомогою цього меню можна ввести привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.

Настройки слайдера (Меню 9.2.3)

У цьому меню ви можете визначити, як реагуватиме ваш телефон на відкривання під час надходження вхідного виклику, а також коли ви закриватимете його під час використання функцій.

- **Вгору:** виберіть, чи відповідатимете ви на виклики відкриванням телефону.
- **Вниз:** встановлює, чи залишаться доступними меню та функції, що використовуються, у разі закриття телефону.

Якщо для опції **Вниз** встановлено функцію **Продовжити дію**, блокування клавіатури працюватиме лише в режимі очікування.

Клавіші швидкого переходу (Меню 9.2.4)

Натискання навігаційних клавіш у режимі очікування забезпечує швидкий доступ до певних меню. За допомогою цього меню можна змінити призначення швидкого доступу для клавіш [Ліворуч], [Праворуч] і [Вниз].

Призначення клавіші швидкого переходу

1. Оберіть клавішу, яку буде використано для швидкого доступу.
2. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Використання опцій швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Призначити:** призначення меню швидкого переходу.
- **Змінити:** змінення меню швидкого переходу.
- **Видалити:** деактивація призначення для вибраної клавіші швидкого переходу.
- **Скасувати все:** деактивація всіх призначень клавіш швидкого переходу.

Моє меню (Меню 9.2.5)

Можна встановити меню за своїм вибором із використанням улюблених елементів меню; увійти до нього можна, натиснувши [Вгору] в режимі очікування.

Установка елементів Мого меню

1. Виберіть пункт, який слід змінити.
2. Виберіть потрібний пункт меню.

Використання опцій елемента

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Призначити:** призначення елемента.
- **Змінити:** змінення вибраного елемента.
- **Видалити:** видалення вибраного елемента.
- **Скасувати все:** видалення всіх елементів.

Дод. клавіша швидкого доступу (Меню 9.2.6)

За допомогою цього меню можна ввімкнути функцію додаткової клавіші швидкого доступу. З екрану набору можна швидко перейти до функцій текстових повідомлень, будильника, калькулятора, календаря та конвертера.



Це меню може бути недоступним, залежно від типу шрифту на екрані набору.

Змінення функції додаткової клавіші швидкого доступу

1. Виберіть **Увімкнено** та натисніть [Вниз].
2. Оберіть клавішу, яку буде змінено для швидкого доступу до меню.
3. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Використання опцій додаткової клавіші швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Призначити:** призначення меню швидкого переходу.
- **Змінити:** змінення меню швидкого переходу.
- **Видалити:** деактивація призначення для вибраної клавіші швидкого переходу.
- **Скасувати все:** деактивація всіх призначень клавіш швидкого переходу.

Кнопка гучності (Меню 9.2.7)

За допомогою цього меню можна змінювати настройки кнопки гучності.

- **Функція клавіші гучності:** дозволяє задати вимкнення звуку дзвінка або відхилення виклику, якщо ви натиснете та утримуватимете [▲/▼] під час вхідного виклику. Можна також задати, чи слід надсилати SMS-повідомлення абонентові, якщо його виклик було відхилено.
- **Текстове повідомлення:** введіть повідомлення, яке слід надіслати абонентові, якщо його виклик було відхилено.

Настройки USB (Меню 9.2.8)

Це меню використовується для вибору режиму USB, який застосовуватиметься під час підключення телефону до комп'ютера або принтера через USB-порт.

- **Модем:** оберіть, щоб використовувати ваш телефон як модем.
- **Накопичувач:** оберіть для доступу до карти пам'яті, якщо її вставлено.
- **Технологія Pictbridge:** оберіть, щоб з'єднати ваш телефон із PictBridge-сумісним принтером.

Додаткові настройки (Меню 9.2.9)

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

- **Автодозвін:** дозволяє автоматично набирати номер абонента до десяти разів у випадку невдалої спроби виклику.
- **Відповідь будь-якою клавішею:** дозволяє відповідати на вхідні виклики натисканням будь-якої клавіші, окрім [☎] та <Відмова>.
- **Чіткість голосу:** ця функція видаляє зовнішній шум і покращує якість розмови таким чином, щоб абонент, із яким ви розмовляєте, міг чітко вас чути, навіть якщо ви перебуваєте в шумному середовищі.

Режим офлайн (Меню 9.2.0)

Це меню дозволяє переключити телефон до автономного режиму, в якому деактивовано функції, що потребують з'єднання з мережею. Під час польоту в літаку можна використовувати функції, які не потребують доступу до мережі, наприклад, календар, ігри, телефонну книгу та диктофон.

Налаштування дисплея *(Меню 9.3)*

За допомогою цього меню можна змінювати налаштування дисплея та підсвічування.

Заставка *(Меню 9.3.1)*

Ви можете змінити фонове зображення, яке виводиться на екран.

Стиль головного меню *(Меню 9.3.2)*

Ви можете вибрати стиль відображення для головного меню.

Відображення тексту *(Меню 9.3.3)*

У цьому меню ви можете змінювати налаштування дисплея для відображення тексту в режимі очікування.

- **Положення тексту:** оберіть положення. Якщо ви не бажаєте бачити текст на дисплеї в режимі очікування, оберіть **Вимкнено**.
- **Стиль тексту:** вибір стилю шрифту.
- **Відобр.тексту:** вибір кольору шрифту.

Кольор.схема *(Меню 9.3.4)*

Ви можете вибрати зразок кольорової схеми для режиму меню.

Яскравість *(Меню 9.3.5)*

Ви можете налаштувати яскравість дисплея для використання в різних умовах освітлення.

Дисплей набору номера *(Меню 9.3.6)*

За допомогою цього меню ви можете змінити колір фону, розмір і колір тексту цифр, які ви вводите під час набирання номера.

Календар *(Меню 9.3.7)*

За допомогою цього меню ви можете налаштувати телефон на відображення календаря на поточний місяць в режимі очікування.



Це меню може бути недоступним (залежить від установок заставки).

Показувати ідентифікацію абонента *(Меню 9.3.8)*

За допомогою цього меню ви можете налаштувати дисплей на відображення сповіщень про пропущені виклики з інформацією про останній дзвінок.

ТВ-вихід (Меню 9.3.9)

Це меню дозволяє настроїти відеосистему для відтворення зображення на телевізорі.

Настройка звуку (Меню 9.4)

За допомогою цього меню можна змінити установки звуку.

Вхідний дзвінок (Меню 9.4.1)

У цьому меню ви можете обрати рівень гучності та тип сповіщення для вхідних дзвінків.

- **Тип попередження:** вибір типу сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук дзвінка:** вибір звуку дзвінка.
- **Гучність:** вибір гучності дзвінка.

Звук клавіатури (Меню 9.4.2)

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш, який лунатиме під час їх натискання.

- У режимі очікування гучність сигналів клавіатури регулюється за допомогою [▲/▼].
- Це меню може бути недоступним, залежно від типу шрифту на екрані набору.

Звук повідомлення (Меню 9.4.3)

За допомогою цього меню ви можете налагодити сигнал для вхідних повідомлень.

- **Звук DTMF:** вибір одного з кількох звукових сигналів повідомлення.
- **Тип попередження:** вкажіть, як слід інформувати вас про отримані повідомлення.
- **Повторення:** вкажіть частоту інформування про надходження нового повідомлення.

Сигнал увімкнення/вимкнення телефону (Меню 9.4.4)

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить під час увімкнення або вимкнення телефону.

Тон слайдера (Меню 9.4.5)

Це меню дозволяє вибрати звук, який відтворюється під час відкривання або закривання телефону.

Режим без звуку (Меню 9.4.6)

Це меню дозволяє встановити тип сповіщення, який використовуватиметься телефоном у режимі без звуку для відповідної події.

Додаткові звуки (Меню 9.4.7)

За допомогою цього меню можна задати інші звуки, які використовуються телефоном.

- **Щохвилинний сигнал:** увімкнення або вимкнення подавання щохвилинного звукового сигналу під час здійснення вихідного виклику, який відлічує тривалість розмови.
- **Звук з'єднання:** увімкнення або вимкнення звукового сигналу, що подається, коли вихідний виклик досягає мережі.
- **Попередження при дзвінку:** телефон інформує вас під час розмови про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.
- **Характерний тон:** телефон подає звуковий сигнал під час відображення вікна підказки.

Налаштування підсвічування (Меню 9.5)

За допомогою цього меню ви можете змінити налаштування підсвічування.

Тривалість підсвічування (Меню 9.5.1)

Ви можете вибрати тривалість підсвічування та роботи дисплея в Економічному режимі.

- **Увімкнено:** вибір тривалості підсвічування.
- **Економічний режим:** вибір тривалості підсвічування в економічному режимі після вимкнення підсвічування. Після завершення заданого проміжку часу підсвічування дисплея вимкнеться.
- **Під час зарядження:** задайте, чи вмикатиметься Економічний режим під час зарядження телефону.

Освітлення клавіатури (Меню 9.5.2)

Ви можете обрати параметри використання підсвічування клавіатури.

- **Будь-який час:** підсвічування клавіатури завжди увімкнено.
- **Нічний час:** підсвічування клавіатури вмикається лише з 17:00 до 09:00.
- **Налаштовуваний час:** укажіть період часу, протягом якого клавіатура підсвічуватиметься.

Послуги мережі (Меню 9.6)

Це меню використовується для доступу до послуг мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до свого оператора зв'язку.

Переадресація (Меню 9.6.1)

Ця послуга мережі дозволяє переадресовувати вхідні виклики на заданий номер.

1. Виберіть спосіб переадресації викликів:
 - **Завжди**: переадресація всіх викликів.
 - **Зайнятий**: виклики переадресовуються, якщо ви в цей час розмовляєте по телефону.
 - **Немає відповіді**: виклики переадресовуються, якщо ви не відповідаєте на них.
 - **Якщо недосяжний**: виклики переадресовуються, якщо ви перебуваєте поза межами мережі або коли телефон вимкнено.
 - **Скасувати всі**: скасування всіх опцій переадресації.
2. Виберіть тип викликів для переадресації.
3. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути переадресацію викликів, виберіть **Деактивувати**.

4. Перейдіть до рядка **Переадр. на**.
5. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, та натисніть **<Вибрати>**.
6. Якщо ви обрали **Немає відповіді**, перейдіть до рядка **Секунди** та виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією виклику.

Заборона дзвінків (Меню 9.6.2)

Мережна послуга заборони дзвінків дозволяє обмежувати здійснення викликів.

1. Виберіть опцію заборони дзвінків:
 - **Всі вихідні**: заборона вихідних дзвінків.
 - **Міжнародні**: заборона міжнародних викликів.
 - **Міжнародний, крім як вдома**: Коли ви перебуваєте за кордоном, дзвінки можуть здійснюватися лише за номерами країни перебування та номерами країни, до якої належить ваш оператор зв'язку.
 - **Всі вхідні**: заборона вхідних викликів.
 - **Вхідні коли закордоном**: заборона вхідних викликів, коли ви користуєтеся телефоном за межами зони дії мережі вашого оператора зв'язку.

- **Скасувати всі:** скасування всіх налаштувань заборони дзвінків і перехід до нормального режиму прийому та здійснення дзвінків.
 - **Змінити пароль заборони:** змінення пароля заборони викликів, який надається оператором зв'язку.
2. Вибір типу дзвінків для заборони.
 3. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути заборону викликів, виберіть **Деактивувати**.
 4. Введіть пароль заборони викликів, який надається оператором зв'язку, та натисніть **<Вибрати>**.

Очікування дзвінка (Меню 9.6.3)

Ця послуга мережі повідомляє про те, що під час вашої розмови по телефону хтось намагається до вас додзвонитися.

1. Виберіть тип дзвінків, для яких слід застосувати опцію очікування.
2. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути очікування викликів, виберіть **Деактивувати**.

Вибір мережі (Меню 9.6.4)

Функція вибору мережі дає змогу здійснити автоматичний або ручний вибір мережі під час роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між місцевим оператором і вашим оператором зв'язку діє угода про роумінг.

Ідентиф.номера (Меню 9.6.5)

Ви можете заборонити виведення вашого номера телефону на дисплеї абонента, якому ви телефонуєте. Однак деякі мережі не допускають змінення цієї установки. Якщо ви оберете **За замовчуванням**, телефон використовуватиме стандартні установки, надані мережею.

Сервер голосової пошти (Меню 9.6.6)

Це меню дозволяє зберегти номер сервера голосової пошти й отримати доступ до голосових повідомлень.



Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

- **Приєднатися до сервера голос. повідомлень:** підключення до сервера голосової пошти для прослуховування отриманих повідомлень.
- **Номер голосового сервера:** дозволяє ввести номер сервера голосової пошти.

Вибір діапазону (Меню 9.6.7)

Щоб здійснювати та приймати виклики, телефон має бути зареєстрованим у доступній мережі.

Ваш телефон може працювати в таких типах мереж: Об'єднана GSM 900/1800, об'єднана GSM 850/1900 і GSM 850/900/1800/1900.

Стандартний діапазон мережі, який використовується телефоном, визначається залежно від країни, де було придбано телефон. Подорожуючи за кордон, не забудьте встановити відповідний діапазон.

Безпека (Меню 9.7)

Це меню дозволяє захистити телефон від несанкціонованого використання за допомогою кількох кодів доступу до телефону та SIM-картки.

- ☑ Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN/PIN2, SIM-картку буде заблоковано. Для її розблокування необхідно ввести код PUK/PUK2 (персональний код розблокування). Ці коди надаються оператором мережі.

Перевірка PIN (Меню 9.7.1)

Персональний ідентифікаційний номер PIN (від 4 до 8 цифр) захищає вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Якщо цю функцію увімкнено, необхідно вводити PIN-код щоразу під час увімкнення телефону.

Змінити PIN (Меню 9.7.2)

За допомогою цього меню можна змінити PIN-код. Щоб користуватися функцією перевірки PIN, необхідно спочатку її активувати.

Блокування телефону (Меню 9.7.3)

Функція блокування телефону дозволяє заблокувати телефон від несанкціонованого використання.

Коли цю функцію увімкнено, необхідно вводити пароль телефону (від 4 до 8 цифр) щоразу під час увімкнення телефону.

Як стандартний пароль встановлено **00000000**. Щоб змінити пароль телефону, скористайтеся меню **Зміна пароля**.

Зміна пароля (Меню 9.7.4)

За допомогою цього меню можна змінити пароль телефону.

Конфіденційність (Меню 9.7.5)

За допомогою цього меню ви можете заблокувати доступ до журналу дзвінків, телефонної книги або вашого медіа-контенту, в т.ч. повідомлень, медіа-файлів і документів.

1. Натисніть [ок/✓], щоб вибрати елементи для блокування.
2. Натисніть <**Зберег.**>, щоб заблокувати позначені елементи.
3. Введіть пароль телефону та натисніть <**ОК**>.

Для отримання доступу до заблокованого елемента вам потрібно ввести пароль телефону.

Блокування SIM (Меню 9.7.6)

Функція блокування SIM дозволяє телефону працювати лише з однією SIM-карткою за допомогою коду блокування SIM. Перед установленням іншої SIM-картки слід ввести код блокування SIM-картки.

Режим FDN (Меню 9.7.7)

Режим фіксованого набору (FDN) (якщо він підтримується вашою SIM-карткою) дозволяє обмежити вихідні виклики кількома телефонними номерами. Якщо цю функцію ввімкнено, ви можете телефонувати лише за номерами, що зберігаються на SIM-картці.

Змінити PIN2 (Меню 9.7.8)

Функція змінення PIN2 (якщо вона підтримується вашою SIM-карткою) дозволяє змінити поточний код PIN2.

Мобільна сигналізація (Menu 9.7.9)

Якщо хтось намагається використати ваш телефон із іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготовлене сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Тоді ви зможете визначити номер, із якого надіслано повідомлення, та знайти ваш телефон. Ця функція стане в нагоді, якщо телефон викрадено або загублено.

Відправка цього сигнального повідомлення буде оплачена користувачем несанкціонованої SIM-картки. Перш ніж використовувати телефон з іншою SIM-карткою, треба деактивувати функцію мобільної сигналізації.

1. Введіть пароль телефону та натисніть <ОК>.
2. Вкажіть такі параметри:
 - **Мобільна сигналізація:** активація функції мобільної сигналізації.
 - **Одержувачі:** вкажіть номери телефонів, за якими слід надсилати сигнальні повідомлення.
 - **Відправник:** вкажіть ім'я відправника.
 - **Повідомлення:** вкажіть текст сигнального повідомлення.

3. Після завершення натисніть <Зберег.>.
4. Натисніть <Прийн.>, якщо ви згодні з термінами та умовами послуги, вказаними на екрані.

Стан пам'яті (Меню 9.8)

Це меню дозволяє перевірити об'єм пам'яті, задіяний для зберігання даних у розділах Спільна пам'ять, Повідомлення, Мої файли, Календар, Телефонна книга, «Світ Java» і Нагадування.

Скидання настройки (Меню 9.9)

За допомогою цього меню можна роздільно скасувати установки телефону, дисплея, звуку та підсвічування.

1. Натисніть [ок/з] для позначення категорій настройок, що скидаються.
2. Натисніть <Скинути>, щоб скасувати позначені елементи, а потім натисніть <Так>.
3. Введіть пароль телефону та натисніть <ОК>.

Як стандартний пароль встановлено 00000000. Ви можете змінити цей пароль. ► стор. 105

Настройки VOD (Меню 9.0)

Це меню дозволяє обрати профіль з'єднання для отримання доступу до сервера потокової передачі відео. Наявність цього меню залежить від вашого оператора зв'язку.

Управління ключами (Меню 9.*)

За допомогою цього меню можна керувати ліцензійними ключами, які було отримано для активації інформації, заблокованої за допомогою систем DRM.

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Деталі:** перегляд властивостей ліцензійного ключа.
- **Дисплей/Перегляд/Відтворення/Виконати:** відкриває відповідний медіа-файл.
- **Видалити:** видаляє вибраний ліцензійний ключ.
- **Перейти до моїх повідомлень/Перейти до моїх файлів/Перейти у світ Java:** доступ до повідомлення, що містить медіа-файл, відповідної папки або відповідної гри.

Усунення несправностей

Допомога та персональні потреби

Щоб заощадити свій час та кошти, які витрачаються на недоцільне звертання до сервісного центру, виконайте наступні прості перевірки перед звертанням до спеціаліста з сервісу.

При увімкненні телефону можуть з'явитись такі повідомлення:

"Вставте SIM"

- Переконайтесь, що SIM-карта встановлена правильно.

"Блокування телефону"

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим як ви зможете користуватись телефоном, ви повинні ввести пароль телефону.

"Введіть код PIN"

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Необхідно ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який ви отримали разом з SIM-картою.

- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN**.

"Введіть PUK"

- Код PIN був тричі неправильно введений, через це SIM карту було заблоковано. Введіть код PUK, наданий вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі" або "Лише 112"

- Втрачене з'єднання з мережею. Можливо, сигнал мережі надто слабкий у місці вашого перебування. Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку ви не передплатили у вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Переконайтеся, що ви натиснули [↵].
- Також переконайтеся, що ваш телефон зареєстрований саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Упевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з вами

- Переконайтеся, що телефон увімкнено. ([📶] натиснуто більш ніж на секунду.)
- Також переконайтеся, що ваш телефон зареєстровано саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Впевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не чує вас

- Перевірте, чи не вимкнули ви мікрофон.
- Переконайтеся, що ви тримаєте телефон достатньо близько до рота. Мікрофон розташований у нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї виникає повідомлення "Батарея розряджена"

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість з'єднання

- Переверіть індикатор потужності сигналу на дисплеї (📶). Кількість смужок на індикаторі вказує на потужність сигналу – від високої (📶) до низької (📶).
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при телефонуванні на номер з запису контакту.

- Скористайтесь Список контактів, щоб переконатись, що номер збережено коректно.
- Якщо потрібно, введіть номер заново.

Акумулятор заряджається неправильно або телефон інколи вимикається самостійно

- Витріть контакти для зарядження як на телефоні, так і на акумуляторі, м'якою чистою ганчіркою.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

- модель та серійний номер вашого телефону
- гарантійні дані вашого телефону
- чіткий виклад вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.*

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,823 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

* Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.

- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування).

Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.


Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупинити двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.

- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподошкою, пам'ятайте, що пневмоподошка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподошкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподошки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.

- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Предметний покажчик

А

- Автодозвін • 98
- Акумулятор
 - зарядження • 7
 - індикатор слабкого заряду • 8

Б

- Безпека за кермом • 112
- Безпека, виклики • 104
- Блокування
 - мультимедійних об'єктів • 105
 - телефон • 104
 - SIM-картка • 105
- Браузер, веб • 53
- Будильник • 81

В

- Вартість дзвінків • 37
- Веб-браузер,
 - доступ • 53
 - закладки • 54
- Вибір діапазону • 104
- Вибір мережі • 103

Видалення

- журналу викликів • 36
- журналу дзвінків • 36
- запис календаря • 84
- контакти • 38, 42
- Email • 64, 66
- MMS • 61, 63, 66
- SMS • 60, 63, 66

Виклик на очікуванні • 103

- Виклики,
 - відповідь • 32
 - відхилення • 32
 - заборона • 102
 - здійснення • 31
 - очікування • 103
 - переадресація • 102
 - повторний набір • 31
 - утримання • 33

Вихідні дзвінки • 36

Вихідні, повідомлення • 62

Відео

- відтворення • 75
- записування • 92

Відповідь

- на виклик • 32
- на другий виклик • 33
- Відповідь будь-якою клавішею • 98
- Візитна картка • 41
- Вітальне повідомлення • 96
- Вхідні дзвінки • 36
- Вхідні, повідомлення
 - Email • 63
 - MMS/SMS • 60

Г

- Група абонентів • 40

Д

- Дата, встановлення • 95
- Дзвінок,
 - вхідні виклики • 100
- Диктофон
 - відтворення • 46
 - записування • 46

Дисплей

- вигляд • 10
- значки • 10
- мова • 96
- настройки • 99
- підсвічування,
 - установлення • 101
 - яскравість • 99
- Дисплей набору номера,
 - встановлення • 99
- Діапазон мережі, вибір • 104

Е

- Екстрені дзвінки • 115

Ж

- Журнал дзвінків
 - вихідні • 36
 - вхідні • 36
 - пропущені • 36

З

- Заборона, виклики • 102
- Записування
 - відео • 92
 - голосових нагадувань • 46

Заставка • 99
Застереження щодо користування акумуляторами • 111
Звук з'єднання • 101
Звук клавіатури
вибір • 100
гучність • 100
увімкнення/вимкнення • 34
Звук повідомлення • 100
Звук увім./вимк. живлення • 100
Звуки, завантажені • 77
Значки, опис • 10
Зображення, завантажені • 74

I
Ігри • 51
Ідентифікація номера • 103
Імена,
введення • 28
пошук • 37
Індикатор слабкого заряду акумулятора • 8
Інтернет • 53

K
Календар • 81
Калькулятор • 86

Карта пам'яті
встановлення • 26
доступ до файлів • 80
Конвертер • 87
Конференція • 34
Конфіденційність • 105

M
Міжнародні виклики • 31
Мобільна сигналізація • 106
Мова, вибір • 96
Мої файли • 73
Музика, завантажена • 76
Музичний плеєр • 43

H
Надіслані, повідомлення • 63
Налаштування звуку • 100
Налаштування підсвічування • 101
Налаштування слайдера • 96
Налаштування USB • 98
Несправності, усунення • 107
Номери,
збереження • 39
пошук • 38

O
Останній номер, повторний набір • 31

P
Пароль
заборона дзвінків • 103
телефон • 105
Переадресація, виклики • 102
Повідомлення
конфігурації • 61
привітання • 96
CB (cell broadcast) • 72
Email • 58
MMS • 57
Push • 61
SMS • 56

Повідомлення CB (Cell Broadcast) • 72

Повідомлення Email,
видалення • 64
настройка • 69
перегляд • 63
створення/надсилання • 58

Повторний набір
автоматично • 98
вручну • 31

Послуги мережі • 102

Прийняті повідомлення
Email • 63
MMS/SMS • 60
Пропущені дзвінки • 36

P
Редактор зображень • 47
Режим АБВ, введення тексту • 28
Режим без звуку
введення • 14
настройка • 100
Режим введення тексту, змінення • 28
Режим офлайн • 98
Режим FDN (номери фіксованого набору) • 105
Режим T9, введення тексту • 29
Роумінг • 103

C
Світовий час • 86
Секундомір • 88
Сервер голосової пошти • 103
Сигнал,
повідомлення • 100
Символи, введення • 28
Скидання установок телефону • 106

Стан пам'яті

- контакти • 42
- мої файли • 80
- повідомлення • 73
- телефон • 106

Створення повідомлень

- Email • 58
- MMS • 57
- SMS • 56

Стиль меню • 99

Т

- Таймер • 87
- ТВ-вихід,
настройка • 100
- Текст, введення • 28
- Телефон

- блокування • 104
- дисплей • 10
- догляд та технічне
обслуговування • 116
- значки • 10
- пароль • 105
- розпакування • 6
- скидання установок • 106
- увімкнення/вимкнення • 8

Телефонна книга

- видалення • 38, 42
- впорядкування • 42
- додавання • 39
- опції • 38
- пошук • 37
- редагування • 38
- швидкий набір • 40

Тон слайдера • 100

Тони DTMF, надсилання • 34

Тривал. дзвінків • 36

- Тривалість підсвічування,
встановлення
дисплей • 101
- клавіатура • 101

У

- Увімкнення/вимкнення
мікрофон • 34
- мікрофона • 34
- телефон • 8
- Утримання, виклик • 33

Ф

- Файли документів • 78
- Фонове зображення • 99

Фотографії,

- зйомка • 88
 - перегляд • 74
 - редагування • 47
- Фотокамера**
- відео • 92
 - фотографії • 88

Ч

- Час, встановлення • 95

Ш

- Шаблони, повідомлення • 65
- Швидкий доступ • 96
- Швидкий набір • 40

Щ

- Щохвилиний сигнал • 101

A-Z

- Bluetooth
надсилання даних • 51
- настройки • 49
- отримання даних • 51
- СВ-повідомлення • 72
- DRM (Керування правами на
цифрову власність) • 73
- File viewer • 78

MMS повідомлення

- видалення • 61
- настройка • 66
- перегляд • 60
- створення/надсилання • 57

PIN, змінення • 104

PIN2, змінення • 105

Push-повідомлення • 61, 72

SIM-картка,

- блокування • 105
- встановлення • 7

SMS-повідомлення

- видалення • 60
- настройка • 66
- перегляд • 60
- створення/надсилання • 56

TV out

- перегляд на екрані
телевізора • 24

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 з Bluetooth
Портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-D900

(Номер моделі)

Виготовлено в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Назва підприємства, адреса)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Мережа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06.16

(місце та дата видачі)



Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11331A
Ukrainian. 10/2006. Rev. 1.0