

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07265A
Russian. 09/2005. Rev. 1.1



SGH-E350E
Руководство
пользователя





Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Чтобы поговорить по телефону, остановите автомобиль.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах опасно и противозаконно.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


Защита от влаги

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Избегайте контактов с антенной, когда телефон включен.

Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Применяйте только аксессуары и аккумуляторы, рекомендованные компанией Samsung. Использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных, может привести к поломке телефона и представлять угрозу безопасности.



- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 98.



О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона. Для быстрого ознакомления с телефоном обращайтесь к разделам «Начало работы» и «Дополнительные возможности телефона».

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- ☑ Необходимо внимательно изучить следующие далее сведения о безопасности или функциях телефона.
- ▶ Дополнительную информацию можно получить на указанной странице.
- Воспользуйтесь клавишами управления, чтобы перейти к указанной опции, и выберите ее.
- [] Обозначает клавишу на телефоне. Например, [ок/з].
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Фото- и видеочкамера**
Делайте фотоснимки и записывайте видео с помощью камеры телефона.

Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**
Проигрывайте музыкальные файлы, используя телефон как MP3-плеер.



- **ИК-порт**
Отправляйте и получайте записи телефонной книги и информацию диспетчера персональных данных через инфракрасный порт.



- **Фотоопределитель номера**
Определяйте, кто вам звонит, по фотографии на экране телефона.



- **Визитная карточка**
Создавайте визитные карточки со своим номером и краткими сведениями. Представляясь окружающим, пользуйтесь удобными электронными визитными карточками.



- **Веб-браузер**
Доступ к Интернету обеспечивает доступ к различным службам и самой последней информации.
- **Мультимедийные сообщения (MMS)**
Отправляйте и получайте MMS сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звук.

- **E-mail сообщения**

Отправляйте и получайте E-mail сообщения с вложенными изображениями, видео- и аудиозаписями.



- **Java**
Запускайте встроенные и загружайте новые игры, созданные по технологии Java™.



- **Календарь**
Следите за своим расписанием на день, неделю и месяц.



- **Диктофон**
Записывайте напоминания, разговоры или звуки.

Содержание

Комплектация 6

Убедитесь в наличии каждого компонента

Телефон 6

Расположение кнопок и элементов

Начало работы 7

Первые действия при работе с телефоном

Установка и зарядка телефона 7

Включение и выключение телефона 8

Клавиши и дисплей 9

Вызов функций меню 11

Индивидуальная настройка телефона 12

Вызовы и ответы на вызовы 15

Дополнительные возможности телефона 15

Используйте камеру, музыку и другие специальные функции

Использование камеры 15

Воспроизведение файлов MP3 16

Игры 18

Просмотр Интернета 18

Использование телефонной книги 19

Отправка сообщений 21

Просмотр сообщений 22

Ввод текста 24

Алфавитный режим, режим T9, режим ввода цифр и режим ввода символов

Функции вызова 27

Дополнительные функции вызова

Функции меню 34

В этом разделе перечислены все пункты меню

Устранение неполадок 96

Помощь и часто задаваемые вопросы

Охрана здоровья и техника безопасности 98

Алфавитный указатель 107

Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

1 Журнал звонков	▶ с. 34	3 Приложения	▶ с. 42	5 Сообщения	▶ с. 55	8 Камера	▶ с. 79
1 Последние вызовы	▶ с. 34	1 MP3-плеер	▶ с. 42	1 Создать сообщение	▶ с. 55		
2 Пропущенные	▶ с. 34	2 Диктофон	▶ с. 44	2 Мои сообщения	▶ с. 58		
3 Исходящие	▶ с. 35	3 Java-приложения	▶ с. 46	3 Шаблоны	▶ с. 64	9 Настройки	▶ с. 85
4 Входящие	▶ с. 35	4 Мировое время	▶ с. 48	4 Удалить все	▶ с. 64	1 Время и дата	▶ с. 85
5 Удалить все	▶ с. 35	5 Будильник	▶ с. 48	5 Настройки	▶ с. 64	2 Настройки телефона	▶ с. 86
6 Продолжительность	▶ с. 35	6 Калькулятор	▶ с. 49	6 Сообщения сети	▶ с. 70	3 Настройки дисплея	▶ с. 88
7 Стоимость*	▶ с. 36	7 Конвертер	▶ с. 50	7 Состояние памяти	▶ с. 70	4 Настройки звука	▶ с. 89
2 Телефонная книга	▶ с. 36	8 Таймер	▶ с. 50	6 Мультимедиа	▶ с. 71	5 Услуги сети	▶ с. 90
1 Список контактов	▶ с. 36	9 Секундомер	▶ с. 51	1 Картинки	▶ с. 71	6 ИК-порт	▶ с. 93
2 Список фиксир. номеров	▶ с. 37	0 SIM AT*	▶ с. 51	2 Видео	▶ с. 72	7 Безопасность	▶ с. 94
3 Добавить контакт	▶ с. 38	4 WAP браузер	▶ с. 51	3 Музыка	▶ с. 72	8 Состояние памяти	▶ с. 95
4 Группы абонентов	▶ с. 39	1 Домашний URL	▶ с. 51	4 Звуки	▶ с. 73	9 Сброс настроек	▶ с. 95
5 Быстрый набор	▶ с. 39	2 Закладки	▶ с. 52	5 Другие файлы	▶ с. 74		
6 Моя визитная карточка	▶ с. 40	3 Перейти к URL	▶ с. 53	6 Состояние памяти	▶ с. 74		
7 Свой номер	▶ с. 40	4 Очистить кэш	▶ с. 53	7 Календарь	▶ с. 75		
8 Настройки	▶ с. 41	5 Настройки потокового видео	▶ с. 53				
9 Каталог сервисов*	▶ с. 41	6 Настройки профиля	▶ с. 53				
		7 Текущий профиль	▶ с. 54				

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Комплектация

Убедитесь в наличии каждого компонента



Телефон



Зарядное устройство



Аккумулятор



Руководство пользователя

Приобрести дополнительные аксессуары можно у местных дилеров компании Samsung.



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары у дилеров компании Samsung в разных странах или для различных операторов мобильной связи могут различаться.

Телефон

Расположение кнопок и элементов



Начало работы

Первые действия при работе с телефоном

Информация на SIM-карте

При подключении телефона к сети сотовой связи вы получите SIM-карту (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента), а также инструкции по подключению, такие как PIN-код и имеющиеся дополнительные услуги.


Установка и зарядка телефона

1 Снимите аккумулятор.



Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая нажатой клавишу [⏻].

2 Вставьте SIM-карту.

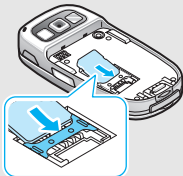

Убедитесь в том, что позолоченные контакты на лицевой стороне карты обращены внутрь телефона.

3 Установите аккумулятор.



4 Подсоедините зарядное устройство к телефону.



5 Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

6 Когда телефон полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство от электросети.

7 Отсоедините зарядное устройство от телефона.



Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжен:

- подается предупредительный звуковой сигнал;
- на дисплей выводится сообщение о разрядке;
- мигает значок разряженного аккумулятора

Когда аккумулятор полностью разряжен, телефон автоматически выключается. Перезарядите аккумулятор.

Включение и выключение телефона

Включение

1. Откройте телефон.
2. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.

Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу

Блокировка клавиатуры

При закрытии телефона наружные клавиши автоматически блокируются, чтобы при их случайном нажатии не выполнялись никакие функции.

Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите левую программную клавишу и программную клавишу <Да>.

Клавиши и дисплей



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают доступ к пунктам меню. ► с. 86

В режиме меню служат для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.

В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню.



Удаление символов в поле ввода.



Отправка вызова или ответ на вызов.
В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Завершение вызова.

Долгое нажатие этой клавиши служит для включения и выключения телефона.

В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания удерживайте нажатой клавишу [1]. Для ввода международного префикса удерживайте нажатой клавишу [0].



Ввод специальных символов.
Удерживайте клавишу [#] нажатой для включения или отключения режима «Без звука». Для ввода паузы при вводе телефонного номера удерживайте нажатой клавишу [*].




Регулировка громкости телефона.
В режиме ожидания при открытом телефоне служит для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры. При закрытом телефоне нажмите и удерживайте клавишу для включения подсветки.



В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для включения камеры.
В режиме съемки позволяет делать снимки или записывать видео.

Дисплей

Внешний вид

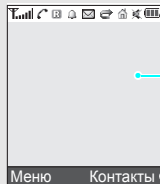

Значки
Отображение различных значков.

Текст и графика
Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

Индикаторы функций программных клавиш
Отображение текущих функций, назначенных двум программным клавишам.

Значки



Мощность принимаемого сигнала



Выполняется вызов
















Вне зоны обслуживания; отправка и прием вызовов невозможны



Установлен будильник

Значки


(продолжение)

-  Новое SMS сообщение
-  Новое MMS сообщение
-  Новое E-mail сообщение
-  Новое сообщение голосовой почты
-  Включена переадресация вызовов
-  Работает ИК-порт
-  Зона роуминга
-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
-  Отображается если доступна услуга GPRS.
-  Отображается если доступна услуга EDGE.
-  Включен режим «Без звука»
-  Включен вибровызов ► с. 90
-  Уровень заряда аккумулятора

Вызов функций меню

Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. Текущее назначение отображается в нижней строке дисплея.

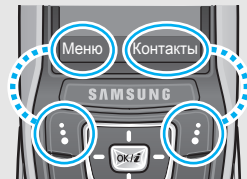

Для перехода в режим меню нажмите левую программную клавишу.

Для доступа в **Список контактов** в меню **Телефонная книга** нажмите правую программную клавишу.

Выбор опций

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущей или к следующей опции нажимайте клавиши управления.
3. Для подтверждения выбора отображаемой функции или выделенной опции нажмите программную клавишу **<Выбрать>** или клавишу [OK/✓].
4. Для выхода из меню воспользуйтесь одним из следующих способов.
 - Нажмите программную клавишу **<Назад>** или клавишу [C] для перехода на один уровень вверх.
 - Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏸].

Быстрый доступ

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

Индивидуальная настройка телефона

Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки телефона** → **Язык**.
2. Выберите язык.

Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки звука** → **Звук звонка**.
2. Выберите категорию звонка.
3. Выберите мелодию звонка.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Заставка режима ожидания

Можно установить для экрана заставку режима ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки дисплея** → **Обои**.
2. Выберите категорию изображений.
3. Перейдите к нужному изображению с помощью клавиш [Влево] или [Вправо].
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Цветовая схема для режима меню

Можно изменять цвета для компонентов дисплея, таких как строка заголовка и строка выделения.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки дисплея** → **Цветовая схема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

Режим без звука

Телефон можно переключить в режим без звука, чтобы не беспокоить окружающих звонками.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Быстрый доступ к меню

Клавиши управления можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания.

Чтобы изменить назначение клавиши быстрого доступа:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки телефона** → **Быстрый доступ**.
2. Перейдите к нужной клавише.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Изменить**.
4. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

Блокировка телефона

Телефон можно защитить от несанкционированного использования с помощью пароля. Пароль будет запрашиваться при включении телефона.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию «00000000» и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Выделите пункт **Блокировка телефона**.

6. Выберите **Включено**.
7. Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>.

Вызовы и ответы на вызовы

Отправка вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [📞].

Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [↵].
2. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [📞].

Регулировка громкости во время вызова

Нажимайте клавиши [↑/↓].

Дополнительные возможности телефона

Используйте камеру, музыку и другие специальные функции

Использование камеры




Фотосъемка

1. Откройте телефон.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
3. Направьте камеру на объект и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Чтобы сделать другой снимок, нажмите клавишу [ок/з].

Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мультимедиа** → **Картинки** → **Фотографии**.
2. Выберите фотографию.

Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [] для включения камеры.
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи.
3. Чтобы начать съемку, нажмите клавишу [].
4. Чтобы закончить съемку, нажмите клавишу []. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мультимедиа** → **Видео** → **Видео**.
2. Выберите видеоклип.

Воспроизведение файлов MP3

Копирование файлов MP3 в телефон

Пользуйтесь следующими способами:

- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету ► с. 51
- Загрузка с компьютера с помощью Samsung PC Studio
► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Загрузка через ИК-порт ► с. 93

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения → MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить в список → Добавить все** или **Добавить файл**.
3. Для опции **Добавить файл** выберите файл и нажмите программную клавишу **<Добав.>**. Повторите действия, начиная с шага 2.

Воспроизведение файла MP3

1. На экране MP3-плеера нажмите клавишу **[ок/↵]**.
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
 - **[ок/↵]** — пауза/возобновление воспроизведения;
 - **[Влево]** — возврат к предыдущему файлу;
 - **[Вправо]** — переход к следующему файлу;
 - **[Вверх]** — открытие списка воспроизведения;
 - **[Вниз]** — остановка воспроизведения;
 - **[↑/↓]** — регулировка громкости.

Игры

Выбор игры

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Приложения** → **Java-приложения** → **Загрузки** → **Forgotten Warrior, Freekick** или **Arch Angel**.
2. Нажмите любую клавишу для запуска игры.

Игра Forgotten Warrior

1. Нажмите программную клавишу <PLAY> и выберите опцию **START GAME**.
2. Нажмите клавишу <SKIP>.

Игра Freekick

Выберите **Game** → режим игры → команду → игрока.

Игра Arch Angel

1. Выберите **NEW GAME** → режим игры.
2. Нажмите клавишу <NEXT> несколько раз, а затем нажмите <PLAY>.
3. Нажмите клавишу <NEXT> несколько раз, а затем нажмите <START> или <SKIP>, чтобы начать игру немедленно.


Просмотр Интернета

Встроенный веб-браузер обеспечивает беспроводной доступ к Интернету, различным службам и данным, а также позволяет загружать файлы.

Запуск браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [ок/з].

Использование веб-браузера

- Чтобы просмотреть элементы браузера, нажимайте клавиши управления.
- Для выбора элемента нажмите <✓>.
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите <Назад> или [C].
- Для возврата на домашнюю страницу нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Для перехода к пунктам меню браузера нажмите клавишу [*] или выберите значок  в верхней части экрана.

Использование телефонной книги

Добавление записи

В память телефона

1. В режиме ожидания введите телефонный номер и нажмите программную клавишу <Опции>, а затем выберите пункт **Сохранить**.
2. Выберите пункт **Телефон** → тип телефонного номера.
3. Укажите сведения о контакте: Имя, Фамилия, Мобильный, Домашний и работа, Факс, Другой, E-mail, Фотоопределитель, Звук звонка, Группы абонентов и Заметки.
4. Нажмите клавишу [ок/з] для сохранения записи.

Добавление записи (продолжение)

В память SIM-карты

1. В режиме ожидания введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **<Опции>**, а затем выберите пункт **Сохранить**.
2. Выберите пункт **SIM**.
3. Введите имя.
4. Нажмите клавишу [ок/ѣ] для сохранения записи.

Поиск записи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Выберите запись.
3. Выделите номер и нажмите клавишу [↖] для набора номера или программную клавишу **<Опции>** для доступа к опциям.

Создание и отправка визитной карточки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Телефонная книга** → **Моя визитная карточка**.
2. Укажите свои контактные сведения.
3. Нажмите клавишу [ок/ѣ] для сохранения визитной карточки.
4. Чтобы отправить визитную карточку кому-либо, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по** → способ отправки.

Отправка сообщений

Отправка текстового сообщения (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить и отправить** или **Отправить**.
4. Введите номера адресатов.
5. Нажмите клавишу [ок/↵] для отправки сообщения.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **MMS сообщение**.
2. Выберите **Тема**.

3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
4. Выберите **Картинки и видео** или **Звук**, чтобы добавить мультимедийный файл.
5. Выберите **Сообщение**.
6. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
7. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите номера или адреса получателей.
9. Нажмите клавишу [ок/↵] для отправки сообщения.

Отправка сообщения электронной почты (E-mail)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему E-mail сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
4. Выберите **Сообщение**.
5. Введите текст E-mail сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
6. Выберите **Вложенный файл**.
7. Добавьте изображения или видеоклипы, музыкальные или звуковые файлы.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.

9. Введите адреса электронной почты.
10. Нажмите клавишу [ок/↵] для отправки сообщения.

Просмотр сообщений

Просмотр SMS сообщения

При поступлении уведомления

1. Нажмите программную клавишу <Смотр.>.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

Из папки «Входящие»

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS сообщение.

Просмотр MMS сообщения

При поступлении уведомления

1. Нажмите программную клавишу **<Смотр.>**.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

Из папки «Входящие»

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения → Мои сообщения → Входящие**.
2. Выберите MMS сообщение.

Просмотр E-mail сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения → Мои сообщения → E-mail сообщения**.
2. Чтобы получить E-mail сообщение или его заголовок, нажмите программную клавишу **<Выбрать>** при выделенной опции **Проверить почту**.
3. Выделите E-mail сообщение или заголовок.
4. Если выделен заголовок, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Извлечь**.

Ввод текста

Алфавитный режим, режим T9, режим ввода цифр и режим ввода символов



Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в алфавитном режиме, в режиме T9, а также в режимах ввода цифр и символов.

Изменение режима ввода текста

Когда курсор находится в текстовом поле, отображается индикатор режима ввода текста.

- Чтобы изменить режим ввода текста, нажмите правую программную клавишу. Либо нажмите и удерживайте правую программную клавишу, после чего выберите нужный режим.

 Рус : Алфавитный режим  Рус : Режим T9

 Рус : Режим ввода цифр  Рус : Режим ввода символов

- Для переключения между режимом T9 и алфавитным режимом нажмите и удерживайте клавишу [#].

- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [*].

Алфавитный режим

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиша	Символы в порядке их отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ё Ж З 3	д е ё ж з 3
4	И Й К Л 4	и й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	0	

Советы по использованию алфавитного режима

- Если требуется ввести одну букву дважды или ввести другую букву при помощи той же клавиши, дождитесь автоматического перемещения курсора вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для изменения регистра служит клавиша [∗]. Имеется три режима: нижний регистр (без индикатора), первая прописная буква (↑) и фиксация верхнего регистра (↑).
- Для перемещения курсора используйте клавиши управления.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

Режим T9

Интеллектуальный режим ввода текста T9 позволяет ввести символ одним нажатием клавиши.

Ввод слова в режиме T9

1. Слово набирается клавишами [2] — [9]. Для ввода буквы нажимайте соответствующую клавишу только один раз.
Например, нажмите клавиши [2], [4], [4] и [5] для ввода слова *БЛИН* в режиме T9.
В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
2. Полностью наберите слово, прежде чем заменять или удалять набранные символы.
3. При появлении правильного слова переходите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
Например, словам *ГОД* и *ВОЗ* соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].
4. Для вставки пробела нажмите клавишу [#] и начинайте вводить следующее слово.

Советы по использованию режима T9

- Для автоматического ввода точек или апострофов нажимайте клавишу [1].
- Для изменения регистра в режиме T9 служит клавиша [ж]. Имеется три режима: нижний регистр (без индикатора), первая прописная буква (↑) и фиксация верхнего регистра (↑).
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши управления.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

Добавление новых слов в словарь T9

Для некоторых языков эта функция не поддерживается.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добавить**.

3. Нажмите программную клавишу <Добавить>.
4. В алфавитном режиме введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Да>.

Режим ввода цифр

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Этот режим позволяет вводить символы.

Действие	Клавиши
Отображение дополнительных символов	[Вверх] или [Вниз].
Выбор символа	Соответствующая цифровая клавиша.

Действие	Клавиши
Удаление введенных символов	[C].
Вставка символов	Программная клавиша <Да>.

Функции вызова

Дополнительные функции вызова

Отправка вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵].

- Нажмите клавишу [C] для удаления последней цифры или нажмите и удерживайте клавишу [C] для очистки дисплея. Для изменения неверно набранной цифры можно переместить курсор.

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код зоны и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [↵].

Повторный набор номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних номеров.

2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↵].

Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге. ► с. 36

Наиболее часто используемые номера можно назначить цифровым клавишам с помощью функции быстрого набора. ► с. 39

Набор номеров с SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер ячейки нужного телефонного номера и нажмите клавишу [#].
2. Найдите нужный номер.
3. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

Завершение вызова

Закройте телефон или нажмите клавишу [⏏].

Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↵].

Советы по ответам на вызовы

- Если пункт **Ответ любой клавишей** в меню **Дополнительные настройки** активен, ответить на вызов можно с помощью любой клавиши, кроме программной клавиши <Отказ>, а также клавиш [↵/↵] и [⏏]. ► с. 87
- Для отказа от ответа на вызов нажмите программную клавишу <Отказ> или клавишу [⏏].
- Нажмите и удерживайте одну из клавиш [↵/↵]. Таким образом вы можете отклонить ответ на вызов или отключить звуковой сигнал в зависимости от настройки **Боковая клавиша**. ► с. 87

Просмотр списка пропущенных вызовов

Если имеются пропущенные вызовы, их количество отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу <Смотр.>.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [↶].

Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет отправлять и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Телефонная гарнитура подключается к разъему на правой стороне телефона.

Кнопка на гарнитуре работает следующим образом:

Чтобы	Действия
Повторить вызов последнего номера	Дважды нажмите кнопку.

Чтобы	Действия
Ответить на вызов	Нажмите кнопку.
Завершить вызов	Нажмите кнопку.

Функции в режиме вызова

Во время разговора можно использовать ряд функций.

Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки громкости динамика во время вызова пользуйтесь клавишами [▲/▼].

Клавиша [▲] служит для увеличения, а клавиша [▼] — для уменьшения уровня громкости.

Использование внешнего динамика

Внешний динамик позволяет говорить по телефону, когда он удален от вас на небольшое расстояние.

1. Во время вызова подключите динамик к телефону. Режим динамика включается автоматически.
2. Для возвращения в обычный режим нажмите клавишу [ок/⌘].

Режим удержания вызова и его программные клавиши

Чтобы перевести вызов в режим удержания или извлечь его, нажмите программную клавишу <Удерж.> или <Извл.>.

Отправка второго вызова

Вы можете отправить другой вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести вызов в режим удержания.
2. Отправьте второй вызов обычным способом.
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Закончить удерж. вызова**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [↵].

Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► с. 91

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу [↵]. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
3. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Закончить удерж. вызова**.
4. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [↵].

Переадресация вызовов

Текущий вызов можно переадресовать вызывающему абоненту, который находится в режиме удержания, если сеть поддерживает такую возможность. Эта функция позволяет двум вызывающим абонентам разговаривать между собой, но вы при этом отключаетесь от вызова.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Переместить**.

Использование пунктов меню

Для использования функций меню следует перейти в режим меню.

- Во время вызова некоторые функции меню недоступны.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Меню**.

Использование функции четкости голоса

Эта функция обеспечивает подавление посторонних шумов для улучшения слышимости, когда вы разговариваете по телефону в шумном месте.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Четкость голоса Вкл.** или **Четкость голоса Выкл.**

Отключение микрофона (режим «Без звука»)

Микрофон телефона можно временно отключить, чтобы ваш собеседник не мог слышать вас.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Выкл. звук** или **Вкл. звук**.

Отключение или передача тональных сигналов клавиатуры

Тональные сигналы клавиатуры можно включать и отключать.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Выкл. DTMF клав.** или **Вкл. DTMF клавиш.**

- Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой должен быть выбран пункт **Вкл. DTMF клавиш.**

Использование телефонной книги

Меню **Телефонная книга** позволяет находить и сохранять контакты. ► с. 36

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Телефонная книга**.

Передача последовательности тональных сигналов клавиатуры

Двухтональный многочастотный набор (DTMF) используется в телефонах для тонового набора номера.

Сигналы DTMF можно отправлять как группу после ввода или извлечения из телефонной книги номера, на который их требуется отправить. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с автоматизированными системами, например с банковскими службами.

1. После соединения с системой дистанционного обслуживания нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить DTMF**.
2. Введите номер, который нужно передать, и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Использование услуги передачи сообщений

Меню **Сообщения** позволяет читать входящие и отправлять новые сообщения.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сообщение**.

Использование сервисов SIM

Меню **Сервисы SIM** доступно только при использовании SIM-карты. SIM-карта обеспечивает доступ к дополнительным справочным услугам, таким как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации.

Для получения дополнительных сведений см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

Конференц-связь

Эта сетевая служба позволяет проводить собрание или конференцию, в которой могут одновременно участвовать до шести абонентов.

Для использования этой услуги конференц-связь должна поддерживаться оператором мобильной связи.

Организация конференц-связи

1. Вызовите первого участника.
2. Вызовите второго участника. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания на линии.

3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**. Первый участник включается в конференцию.
4. При необходимости вызовите еще одного абонента или ответьте на входящий вызов.
5. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.
6. Повторите шаги 4 и 5 требуемое число раз.

Конфиденциальный разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Разделить**.
2. Выберите имя или номер в списке участников.
Вы сможете конфиденциально поговорить с этим абонентом, пока другие участники продолжают говорить друг с другом.
3. Чтобы вернуться к многостороннему разговору, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.

Отключение одного участника

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Удалить**.
2. Выберите имя или номер в списке участников.
Связь с данным участником завершается, но можно продолжать говорить с другими участниками.
3. Для завершения конференции закройте телефон или нажмите клавишу [🔒].

Функции меню

В этом разделе перечислены все пункты меню

Журнал звонков *(меню 1)*

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы, продолжительность вызовов и стоимость звонков.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

Последние вызовы *(меню 1.1)*

В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

Переход к записи вызова

1. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора типа вызова.
2. Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для прокрутки списка вызовов.

3. Нажмите клавишу [ок/↵] для просмотра сведений о вызове или клавишу [↶] для набора номера.

Использование опций записей вызовов

При просмотре списка вызовов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим опциям:

- **Детали.** Просмотр сведений о выделенном вызове.
- **Вызов.** Набор номера.
- **Сохранить как контакт.** Сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS- или MMS сообщения.
- **Удалить.** Удаление выделенной записи или всех записей вызовов.

Пропущенные *(меню 1.2)*

Это меню содержит последние вызовы, на которые вы не ответили.

Исходящие (меню 1.3)

В этом меню отображаются последние исходящие вызовы.

Входящие (меню 1.4.)

В этом меню отображаются последние принятые входящие вызовы.

Удалить все (меню 1.5)

Это меню позволяет выбрать типы записей вызовов и удалить все записи выбранных типов.

1. Чтобы отметить типы записей для удаления, нажмите клавишу [ок/ѝ].
2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

Продолжительность (меню 1.6)

Это меню позволяет просмотреть значения счетчиков времени для исходящих и входящих вызовов.

Подлежащая оплате фактическая продолжительность разговоров, учитываемая оператором сети, может отличаться от этих данных.

- **Последнего.** Продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих.** Общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих.** Общая продолжительность всех входящих вызовов.
- **Сброс таймеров.** Сброс счетчиков вызовов. Необходимо ввести пароль телефона.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► с. 94

Стоимость (меню 1.7)

Эта сетевая функция позволяет узнать стоимость вызовов. Наличие этого меню зависит от SIM-карты. Это меню не предназначено для сверки с выставляемыми счетами.

- **Последнего.** Стоимость последнего вызова.
- **Общая.** Общая стоимость всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, указанное в пункте **Задать максимальную**, новые вызовы будут возможны только после сброса счетчика.
- **Максимальная.** Предельная стоимость, указанная в пункте **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков.** Сброс счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную.** Опция для указания максимальной разрешенной стоимости вызовов.
- **Стоимость единицы.** Опция для указания цены на единицу измерения, используемую для расчета стоимости вызовов.

Телефонная книга (меню 2)

Телефонные номера можно хранить в памяти SIM-карты или в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Телефонная книга**.

Список контактов (меню 2.1)

Это меню служит для поиска номеров в телефонной книге.

- Для быстрого вызова этого меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.

Поиск записи

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя в списке.
3. Выделите номер и нажмите клавишу [**↵**] для набора номера или программную клавишу **<Опции>** для доступа к опциям телефонной книги.

Опции телефонной книги

При просмотре списка контактов или сведений о них программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Просмотр.** Отображение сведений о контакте.
- **Редактировать.** Изменение сведений о контакте.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS- или MMS сообщения.
- **Копировать.** Копирование контакта в память телефона или на SIM-карту.
- **Добавить контакт.** Добавление нового контакта в память телефона или на SIM-карту.
- **Отправить по.** Отправка контакта по SMS, MMS, электронной почте или через ИК-порт.
- **Удалить.** Удаление выбранного контакта или всех контактов.
- **Выбор языка.** Выбор языка для использования в режиме ввода текста.

Список фиксир. номеров (меню 2.2)

Это меню служит для создания списка контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора, если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера. Включить режим фиксированного набора можно в меню **Режим FDN**.

► с. 95

Добавление контакта

1. Находясь в списке фиксированных номеров, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить**.
2. Введите код PIN2 и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Чтобы извлечь контакт из телефонной книги, введите имя и телефонный номер или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Список контактов**.
4. При необходимости измените номер ячейки.
5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить контакт.

Опции контактов

Чтобы получить доступ к опциям, перейдите к контакту и нажмите программную клавишу <Опции>.

- ▶ «Опции телефонной книги»

Добавить контакт (меню 2.3)

Это меню позволяет добавлять новые контакты в телефонную книгу.

Сохранение номера в памяти телефона

1. Выделите пункт **Телефон**.
2. Измените настройки или введите сведения о контакте.
 - **Имя/Фамилия.** Введите имя.
 - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другой.** Добавьте номер в любую из категорий.
 - **E-mail.** Введите адрес E-mail.
 - **Фотоопределитель.** Выберите изображение, которое будет выводиться на дисплей при получении вызова с выбранного номера.
 - **Звук звонка.** Выберите мелодию звонка для вызова с выбранного номера.

- **Группы абонентов.** Включите контакт в группу абонентов.
- **Заметки.** Введите дополнительные сведения об абоненте.

3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить контакт.

Сохранение номера на SIM-карте

1. Выберите **SIM**.
2. Введите имя и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите номер телефона.
4. При необходимости нажмите клавишу [Вниз] и измените номер ячейки.



Если в строку **Фотоопределитель, Звук звонка, Группы абонентов** введены сведения, контакт необходимо сохранить в памяти телефона.

5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить контакт.

Группы абонентов (меню 2.4)

Это меню предназначено для распределения контактов по группам абонентов.

Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**. Будет открыт список контактов, сохраненных в памяти телефона.
3. Перейдите к нужному контакту и нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.
4. Чтобы добавить другие контакты, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить** → контакт.
5. Повторите эту операцию необходимое число раз.

Управление группами абонентов

При просмотре списка групп программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Просмотр.** Отображение списка абонентов выбранной группы.

- **Добавить.** Добавление новой группы абонентов.
- **Редактировать.** Изменение свойств выбранной группы абонентов.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS-, MMS- или E-mail-сообщения группе абонентов.
- **Удалить.** Удаление выбранной группы. При этом члены группы из телефонной книги не удаляются.

Быстрый набор (меню 2.5)

Это меню позволяет назначить восьми часто используемым телефонным номерам цифровых клавиш (2–9).

Назначение номеров быстрого набора

1. Выберите нужную цифровую клавишу (от **2** до **9**). Ячейка памяти **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Выберите нужное имя в списке контактов.
3. При наличии у контакта нескольких номеров, выберите нужный номер.

Управление записями быстрого набора

На экране быстрого набора программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Добавить.** Назначение клавише телефонного номера.
- **Просмотр.** Просмотр номера, назначенного клавише.
- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.
- **Удалить.** Удаление настроек быстрого набора для выбранной клавиши.

Вызов номера быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нужную клавишу.

Моя визитная карточка *(меню 2.6)*

Это меню служит для создания визитной карточки владельца и ее отправки абонентам.

Сохранение визитной карточки

Визитная карточка создается так же, как и запись в телефонной книге. ► с. 38

Опции визитной карточки

После сохранения визитной карточки программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Редактировать.** Изменение визитной карточки.
- **Отправить по.** Отправка визитной карточки по SMS, MMS, электронной почте или через ИК-порт.
- **Удалить.** Удаление визитной карточки.

Свой номер *(меню 2.7)*

Эта функция служит для проверки своих телефонных номеров или для назначения имени каждому из них. Внесенные здесь изменения не влияют на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.

Настройки (меню 2.8)

Это меню предназначено для настройки телефонной книги.

- **Сохранение по умолчанию.** Выбор ячейки памяти для сохранения контактов по умолчанию.
Если выбран параметр **Спрашивать при сохранении**, при каждом сохранении будет отображаться запрос о выборе ячейки памяти.
- **Копировать все в Тел.** Копирование всех контактов, сохраненных на SIM-карте, в память телефона.
- **Сортировать по.** Выбор порядка сортировки для телефонной книги.
- **Удалить все.** Выбор типов ячеек памяти и удаление всех контактов из выбранных ячеек.
 1. Нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать ячейки для удаления контактов.
 2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
 3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

4. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу <Да>.



На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► с. 94

- **Состояние памяти.** Отображение количества контактов, сохраненных в телефонной книге.

Каталог сервисов (меню 2.9)

Это меню отображается только в том случае, если SIM-карта поддерживает функцию SDN (телефонные номера услуг). Это меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, которые предоставляются оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи, справочной службы и голосовой почты.

1. Перейдите к нужному номеру.
2. Нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

Приложения (меню 3)

Это меню позволяет запускать Java-игры, воспроизводить музыкальные файлы, записывать голосовые напоминания, настраивать часовой пояс и оповещения, а также использовать телефон в качестве калькулятора, конвертера, таймера или секундомера.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Приложения**.

MP3-плеер (меню 3.1)

Это меню служит для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить файлы MP3 в память телефона.

Загрузка или получение музыкальных файлов

Чтобы сохранить файлы MP3 в память телефона, используйте следующие способы:

- Беспроводная загрузка из Интернета ► с. 51
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio

- Загрузка через ИК-порт ► с. 93

Загруженные или полученные файлы сохраняются в папке **Музыка**. ► с. 72

Создание списка воспроизведения

Файлы MP3 можно добавлять в список воспроизведения.

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить в список**.
2. Выберите один из следующих способов:
 - **Добавить все**. Добавление в список воспроизведения всех звуковых файлов из памяти телефона.
 - **Добавить файл**. Добавление отдельных файлов в список воспроизведения.
3. Для опции **Добавить файл** перейдите к нужному файлу и нажмите программную клавишу <Добав.>. Повторите действия, начиная с шага 2.
4. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите программную клавишу <Назад>.

Воспроизведение музыкальных файлов

На экране MP3-плеера нажмите клавишу [ок/⏏].

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиши	Функция
ок/⏏	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Возвращение к предыдущему файлу.
Вправо	Переход к следующему файлу.
Вверх	Отображение списка воспроизведения.
Вниз	Остановка воспроизведения.
3	Выбор режима повтора.
6	Переход в режим воспроизведения файлов в случайном порядке.
⏮/⏭	Регулировка уровня громкости.

Опции MP3-плеера

На экране MP3-плеера программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение.** Воспроизведение выбранных файлов из списка воспроизведения.
- **Отправить по.** Отправка выбранного файла по электронной почте или через ИК-порт.
- **Открыть список воспроизведения.** Отображение списка воспроизведения.
- **Установить как.** Выбор файла в качестве звука сигнала, мелодии звонка или опознавательного сигнала для записи в телефонной книге.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла.
- **Настройки.** Изменение настроек воспроизведения музыкальных файлов по умолчанию.

Режим повтора. Выбор режима повтора.

Перемешать. Переход в режим воспроизведения файлов в случайном порядке.

Блокировать клавишу громкости. Блокировка клавиши [▲/▼] для предотвращения изменения громкости воспроизведения случайными нажатиями.

Громкость. Выбор уровня громкости.

- **Свойства.** Доступ к свойствам файла.

Открытие списка воспроизведения

Чтобы открыть список воспроизведения, на экране MP3-плеера нажмите клавишу [Вверх].

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение.** Воспроизведение выбранного файла.
- **Добавить в список.** Добавление файлов в список воспроизведения.
- **Переместить.** Перемещение выбранного файла на нужное место в списке.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.

Диктофон (меню 3.2)

Это меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

Запись голосового напоминания

1. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [ок/з].
2. Говорите в микрофон телефона.
Чтобы приостановить или возобновить запись, нажмите клавишу [ок/з].
3. После завершения записи нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить голосовое напоминание.

После завершения записи голосового напоминания программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение.** Воспроизведение голосового напоминания.
- **Отправить по.** Отправка голосового напоминания по MMS, электронной почте или через ИК-порт.

- **Установить как.** Выбор файла в качестве звука сигнала, мелодии звонка или опознавательного сигнала для записи в телефонной книге.
- **Удалить.** Удаление голосового напоминания.
- **Переименовать.** Изменение названия голосового напоминания.
- **Перенос в избранные мелодии.** Перенос голосового напоминания в папку **Избранные мелодии**.
- **Защита.** Защита голосового напоминания от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств голосового напоминания.

Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Перейти к списку записей**.
2. Выберите голосовое напоминание. Начнется воспроизведение выбранного напоминания.

На экране диктофона можно использовать следующие клавиши:

Клавиши	Функция
ок/⌘	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Прокрутка файла вперед.
Вправо	Прокрутка файла назад.
Вверх	Переход к экрану диктофона.
Вниз	Остановка воспроизведения.
⏮/⏭	Регулировка громкости.

Опции голосового напоминания

На экране диктофона программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Запись.** Запись нового голосового напоминания.

- **Настройки.** Изменение настроек для записи голосового напоминания.
Время записи. Выбор максимального времени записи.
Громкость. Выбор уровня громкости.
Имя по умолчанию. Изменение названия голосового напоминания по умолчанию.
- **Перейти к списку записей.** Переход к списку голосовых напоминаний.

Java-приложения *(меню 3.3)*

Это меню предназначено для запуска Java-игр и для изменения сетевых настроек, необходимых для доступа к Java-услугам.

Опции Java-игр

На экране Java выберите команду **Загрузки** и нажмите программную клавишу **<Опции>** для получения доступа к следующим функциям:

- **Запустить.** Запуск выбранной игры.

- **Настройка приложения.** Настройка приостановки игры в случае какого-либо события, например входящего звонка или сигнала. Можно также настроить обмен данными с сетью во время игры в интерактивном режиме либо при очередном сеансе подключения к Интернету.
- **Удалить.** Удаление игры.
- **Свойства.** Доступ к свойствам игры.

Игра *Forgotten-Warrior*

1. В меню **Java-приложения** выберите пункт **Загрузки** → **Forgotten Warrior**.
2. Нажмите любую клавишу.
3. Нажмите программную клавишу **<PLAY>**.
4. Нажмите программную клавишу **START GAME** или **CONTINUE**.
5. Нажмите программную клавишу **<SKIP>**, чтобы начать игру.



Во время игры нажмите программную клавишу **<OPTIONS>** для получения доступа к функциям игры.

Игра Freekick

1. В меню **Java-приложения** выберите пункт **Загрузки** → **Freekick**.
2. Нажмите любую клавишу.
3. Выберите опцию **Game** → режим игры → команду → игрока.

Во время игры нажмите клавишу [#], чтобы открыть меню игры.

Игра Arch Angel

1. В меню **Java-приложения** выберите пункт **Загрузки** → **Arch Angel**.
2. Нажмите любую клавишу.
3. Выберите опцию **NEW GAME** или **LOAD GAME** → режим игры.
4. Нажмите программную клавишу **<NEXT>** несколько раз, а затем нажмите **<PLAY>**.
5. Нажмите программную клавишу **<NEXT>** несколько раз, а затем нажмите **<START>** или **<SKIP>**, чтобы начать игру немедленно.

Во время игры нажмите программную клавишу **<OPTIONS>** для получения доступа к функциям игры.

Изменение настроек Java

Вы можете изменить настройки доступа к услугам Java.

1. В меню **Java-приложения** выберите команду **Настройки**.
2. Измените следующие настройки:
 - **APN**. Имя точки доступа.
 - **Имя**. Имя пользователя.
 - **Пароль**. Пароль.
 - **Прокси**. Настройка использования прокси-сервера для доступа к услугам сети. В зависимости от значения этого параметра опции в меню **Настройки прокси** могут меняться.
 - **Настройки прокси**. Доступны следующие функции.

*Если использование прокси-сервера **Включено**:*

IP-адрес. HTTP-адрес прокси-сервера.

Порт. Номер порта.

Если использование прокси-сервера **Выключено**:

DNS1. Основной DNS-адрес.

DNS2. Вспомогательный DNS-адрес.

Проверка состояния памяти

Позволяет узнать общий объем памяти и объем использованной памяти для Java-игр.

В меню **Java-приложения** выберите команду **Состояние памяти**.

Мировое время (меню 3.4)

Это меню предназначено для выбора часового пояса и для получения сведений о текущем времени в других странах.

Выбор часового пояса

1. Используя клавиши [Влево] или [Вправо] для передвижения по карте мира, выберите город, соответствующий вашему часовому поясу. Линия времени смещается, и на дисплее отображаются местные время и дата.

2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить часовой пояс.

Просмотр и выбор другого часового пояса

1. На экране с картой мира нажмите клавишу [Вниз].
2. Используя клавиши [Влево] и [Вправо], выберите часовой пояс, местное время которого необходимо просмотреть.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить часовой пояс.

Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Установить переход на летнее время**.
2. Нажмите клавишу [ок/ѐ], чтобы выбрать нужный часовой пояс.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Будильник (меню 3.5)

Это меню позволяет устанавливать сигнал на заданное время.

Установка сигнала

1. Выберите тип сигнала.
2. Выберите **Включено** в строке **Сигнал** и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите время подачи сигнала и нажмите клавишу [Вниз].
4. При необходимости использовать 12-часовой формат времени выберите указатель **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) и нажмите клавишу [Вниз].

Формат времени можно изменить. ► с. 85

5. Выберите дни для подачи сигнала.
6. Выделите поле **Звук будильника**.
7. Выберите мелодию.
8. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Выключение сигнала

- Когда зазвучит сигнал, нажмите программную клавишу **<Да>** или любую другую клавишу, чтобы его выключить.

- Когда зазвучит сигнал будильника, нажмите программную клавишу **<Да>** или клавишу [ок/з], чтобы его выключить.

Кроме того, можно нажать программную клавишу **<Пауза>** или любую другую клавишу, чтобы прервать сигнал, подача которого возобновится через 5 минут. Это можно проделать не более пяти раз.

Подача сигнала при выключенном телефоне

На экране сигнала выберите **Автовключение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон отключен, он включается и воспроизводит сигнал.

Калькулятор (меню 3.6)

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
 - Для ввода знака десятичной дроби или скобок нажимайте левую программную клавишу.

- Чтобы передвинуть курсор, нажимайте клавиши [∗] или [#].
2. Чтобы выбрать знак нужной математической операции, нажмите любую из клавиш управления и удерживайте ее.
 3. Введите второе число.
 4. Чтобы просмотреть результат, нажмите клавишу [ок/↵].

Конвертер (меню 3.7)

Это меню служит для пересчета (например, денежных единиц и температуры).

1. Включите конвертер.
2. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите значение для пересчета и нажмите клавишу [Вниз].
 - Для ввода знака десятичной дроби нажмите [∗].
 - Чтобы добавить к значению температуры знак плюса (+) или минуса (-), нажмите [#].

4. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите конечную единицу.

На дисплее будет отображен эквивалент введенного значения.

Таймер (меню 3.8)

Это меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении установленного промежутка времени будет подан сигнал.

Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Установ.>.
2. Введите промежуток времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Чтобы начать обратный отсчет, нажмите [ок/↵].

Остановка таймера

- При подаче сигнала таймера нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите программную клавишу [ок/↵] на экране таймера.

Секундомер (меню 3.9)

Это меню позволяет измерять истекшее время. Точность секундомера – одна сотая доля секунды.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите [ок/↵].
2. Для замера интервала нажмите [ок/↵]. Всего можно замерить 4 интервала.
3. Чтобы сбросить значение секундомера, нажмите программную клавишу <Сброс>.

SIM AT (меню 3.0)

Это меню доступно только при использовании карты SIM AT, обеспечивающей дополнительные справочные услуги, такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации. Доступность тех или иных услуг зависит от тарифных планов оператора мобильной связи. Для получения дополнительных сведений см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

WAP браузер (меню 4)

Веб-браузер телефона служит для беспроводного доступа в Интернет. С помощью веб-браузера можно получить доступ к самым последним сведениям и мультимедийному содержимому сети, например к фоновым рисункам, мелодиям звонка и музыкальным файлам.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **WAP браузер**.

Домашний URL (меню 4.1)


Это меню позволяет подключить телефон к сети и загрузить домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Для этого можно также в режиме ожидания нажать клавишу [ок/↵].

Перемещение в веб-браузере

Действие	Клавиши
Перемещение между элементами браузера	Клавиши управления.

Действие	Клавиши
Выбор элемента браузера	Программная клавиша <✓> или клавиша [ок/↵].
Возврат на предыдущую страницу	Программная клавиша <Назад> или клавиша [С].
Возврат на домашнюю страницу	Нажмите и удерживайте клавишу [С].

Использование пунктов меню браузера

Нажмите клавишу [ж] или выберите значок  в верхней части экрана для доступа к следующим функциям:


- **Назад.** Возврат на предыдущую страницу.
- **Начало.** Возврат к домашней странице.
- **Выход.** Выход из веб-браузера.
- **Перезагрузка.** Обновление текущей страницы.
- **Показать URL.** Отображение URL-адреса текущей веб-страницы.
- **О программе...** Просмотр сведений о версии веб-браузера.

Опции веб-страницы

На любой веб-странице нажмите клавишу [#] для доступа к следующим функциям.

- **Перейти к URL.** Ввод URL-адреса и переход к веб-сайту.
- **Закладки.** Сохранение URL-адресов для быстрого доступа к веб-сайтам.
- **Сообщения.** Отправка SMS сообщений или просмотр сообщений, сохраненных в памяти телефона.
- **Мультимедиа.** Доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, сохраненным в памяти телефона.

Выход из веб-браузера

Для выхода из браузера нажмите клавишу [].

Закладки (меню 4.2)

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ.

Добавление закладки

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите имя закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу <Опции>, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Доступ к странице закладки

Перейдите к нужной закладке и нажмите клавишу [OK/↵].

Опции закладок

После сохранения закладки программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Перейти.** Доступ к веб-сайту закладки.
- **Редактировать.** Изменение адреса и имени закладки.
- **Удалить.** Удаление выбранной закладки.

Перейти к URL *(меню 4.3)*

Это меню служит для ввода URL-адреса веб-сайта вручную и для доступа к этому веб-сайту.

Очистить кэш *(меню 4.4)*

Это меню служит для очистки кэша, временной памяти для хранения недавно просмотренных веб-страниц.

Настройки потокового видео *(меню 4.5)*

Это меню предназначено для настройки профиля подключения для доступа к серверу потокового видео.

- **Имя.** Введите имя профиля.
- **APN.** Введите имя тоуки доступа для службы потокового видео.
- **Идентификация.** Введите имя пользователя.
- **Пароль.** Введите пароль пользователя.

Настройки профиля *(меню 4.6)*

Это меню служит для настройки серверов для веб-браузера. За подробными сведениями о параметрах этого меню обратитесь к оператору мобильной связи.

Для каждого сервера предусмотрены следующие параметры.

- **Название профиля.** Присвоение имени профилю сервера.
- **Домашний URL.** Задание адреса домашней страницы.
- **Канал.** Выбор канала для каждого типа сетевых адресов.

- **Прокси.** Включение и отключение использования прокси-сервера при запуске веб-браузера. Сведения о настройках и о том, нужен ли прокси-сервер для доступа к сети, предоставляет поставщик услуг.
- **Настройки GPRS.** Настройка следующих параметров сети GPRS.

*Если прокси **Включено**:*

IP-адрес прокси. Адрес прокси-сервера HTTP.

Порт прокси. Номер порта.

APN. Имя точки доступа, используемой для заданного адреса шлюза сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль пользователя.

*Если прокси **Выключено**:*

DNS1. Основной DNS-адрес.

DNS2. Дополнительный DNS-адрес.

APN. Имя точки доступа, используемой для заданного адреса шлюза сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль пользователя.

- **Настройки GSM.** Настройка следующих параметров сети GSM.

*Если прокси **Включено**:*

IP-адрес прокси. HTTP-адрес прокси-сервера.

Порт прокси. Номер порта.

Номер дозвона. Номер телефона сервера PPP.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль пользователя.

Тип данных. Выбор типа данных.

*Если прокси **Выключено**:*

DNS1. Основной DNS-адрес.

DNS2. Дополнительный DNS-адрес.

Номер дозвона. Номер телефона сервера PPP.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль пользователя.

Тип данных. Выбор типа данных.

Текущий профиль (меню 4.7)

Это меню служит для включения одного из ранее настроенных прокси-серверов.

Сообщения *(меню 5)*

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения сообщений SMS, MMS и E-mail. Можно также использовать функции веб-сообщений и сообщений базовой станции.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Сообщения**.

Создать сообщение *(меню 5.1)*

Это меню предназначено для создания и отправки сообщений SMS, MMS и E-mail.

SMS сообщение *(меню 5.1.1)*

Услуга SMS (служба коротких сообщений) позволяет передавать и принимать текстовые сообщения с рисунками, мелодиями и анимированными изображениями.



Максимально допустимое количество символов в SMS сообщении может различаться у разных операторов мобильной связи. Если длина сообщения превышает максимальное число символов, сообщение делится на несколько частей.

1. Введите сообщение.
2. Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.
 - **Добавить**. Извлечение текстового шаблона, контакта или закладки.
 - **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию**. Добавление рисунка, анимированного изображения или мелодии.
 - **Вложить**. Добавление визитной карточки или напоминания календаря.
3. После выполнения нужных действий нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить и отправить** или **Отправить**.

4. Введите номер телефона.

Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, нажмите клавишу [Вниз] и заполните дополнительные поля получателей.

5. Нажмите клавишу [ок/↵], чтобы отправить сообщение.

MMS сообщение (меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих сочетание текста, изображений, видео- и аудиоклипов, с телефона на телефон или с телефона на адрес электронной почты.

1. Выделите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
3. Выделите строку **Картинки и видео** или **Звук** и добавьте изображение, видеоклип или звуковой файл.

Допустимый размер MMS сообщения может быть разным в зависимости от страны.

4. Выделите строку **Сообщение**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].

6. С помощью клавиши <Опции> можно получить доступ к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение темы или текста сообщения.
- **Изменить изображение/Изменить видео/Изменить звук.** Изменение добавленного изображения, видеоклипа или звукового файла.
- **Просмотр.** Просмотр созданного сообщения.
- **Добавить стр..** Добавление страниц. Для перемещения между страницами на экране сообщения используйте клавиши [Влево] или [Вправо].
- **Удалить стр..** Удаление текущей страницы.
- **Редактировать стр..** Возможность указать продолжительность страницы или переместить текущую страницу на следующую или предыдущую.
- **Удалить тему/Удалить мультимедиа/Удалить звук/Удалить сообщение.** Удаление темы, изображения или видеоклипа, звука или текста.

7. После выполнения всех нужных действий нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите телефонный номер или адрес E-mail.
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, нажмите клавишу [Вниз] и заполните дополнительные поля получателей.
9. Нажмите клавишу [ок/ѐ] для отправки сообщения.

E-mail (меню 5.1.3)

Предусмотрена возможность отправки сообщений E-mail, содержащих текст, аудио и изображения. Для использования этой возможности необходимо подписаться на услуги E-mail, а также настроить профиль и учетную запись E-mail. ► с. 68

1. Выделите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения E-mail и нажмите клавишу [ок/ѐ].
3. Выделите строку **Сообщение**.
4. Введите текст сообщения E-mail и нажмите клавишу [ок/ѐ].

5. Выделите строку **Вложенный файл**.
6. Добавьте файлы мультимедиа. В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом добавление некоторых файлов может оказаться невозможным.
7. После того, как все нужные действия выполнены, нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

Доступные функции зависят от выделенного поля.

- **Редактировать**. Изменение темы или текста.
 - **Просмотр**. Воспроизведение выбранного элемента.
 - **Удалить тему/Удалить сообщение**. Удаление темы или текста сообщения.
 - **Удалить**. Удаление выбранного вложения или всех вложений.
 - **Удалить все вложения**. Удаление всех вложений.
8. После выполнения всех нужных действий нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.

9. Введите адрес E-mail.

Чтобы отправить сообщение E-mail нескольким адресатам, нажмите клавишу [Вниз] и заполните дополнительные поля получателей.

10. Нажмите клавишу [ок/↵] для отправки E-mail.

Мои сообщения (меню 5.2)



Это меню служит для хранения всех полученных и отправленных сообщений, а также сообщений, которые не удалось отправить.





Входящие (меню 5.2.1)



В этой папке хранятся все полученные сообщения, кроме E-mail сообщений.

Просмотр сообщения

В зависимости от типа или состояния сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  SMS/Отчет о доставке
-  MMS

-  Уведомление MMS. Значок  показывает, что выполняется извлечение MMS сообщения с сервера, а значок  показывает, что извлечь сообщение не удалось.
-  Push-сообщение

- Согласно системе управления цифровым доступом DRM пересылка сообщений с веб-содержимым может оказаться невозможной. Такие сообщения помечаются значком .
- Значок  рядом с сообщением свидетельствует о его высоком приоритете. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

При просмотре списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- Набор доступных функций зависит от страны и оператора мобильной связи.

- **Просмотр.** Открытие сообщения.
- **Извлечь.** Извлечение MMS сообщения с сервера.
- **Ответить по SMS.** Отправка ответа отправителю по SMS.

- **Ответить по MMS.** Отправка ответа отправителю по MMS.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в Мою папку.** Перемещение сообщения в папку **Моя папка**.
- **Сортировать по.** Выбор порядка сортировки для сообщений.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Функции обработки сообщений

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

SMS сообщения

- **Ответить по.** Отправка ответа отправителю по SMS или MMS.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.

- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя в список **Блокировка номера**.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Изъять медиа.** Сохранение мультимедийного содержимого сообщения в память телефона.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.

MMS сообщения

- **Ответить по SMS.** Отправка ответа отправителю по SMS.
- **Ответить по MMS.** Отправка ответа отправителю по MMS.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление одного или всех сообщений.
- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя в список **Блокировка номера**.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Изъять медиа.** Сохранение мультимедийного содержимого сообщения в память телефона.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Push-сообщения

- **Перейти к URL.** Подключение к URL, указанному в сообщении.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

Сообщения с отчетом о доставке

- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

Черновики (меню 5.2.2)

В этой папке хранятся сообщения, которые требуется отправить позднее.

При просмотре списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Редактировать.** Внесение изменений в сообщение.
- **Отправить.** Отправка сообщения.
- **Удалить.** Удаление одного или всех сообщений.

- **Переместить в Мою папку.** Перемещение сообщения в папку **Моя папка**.
- **Переместить в телефон/SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Сортировать по.** Выбор порядка сортировки для списка сообщений.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.

Исходящие (меню 5.2.3)

В этой папке хранятся отправляемые сообщения и сообщения, которые отправить не удалось.

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Отправить снова.** Повторная отправка сообщения.
- **Открыть файл.** Открытие вложенного файла.
- **Сохранить файл.** Сохранение вложенного файла в памяти телефона.
- **Удалить.** Удаление выбранного сообщения.
- **Переместить в телефон/SIM.** Перемещение сообщения в SIM-карту или в память телефона.

- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

В списке сообщений программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Отмена отправки.** Отмена отправки сообщения.
- **Просмотр.** Открытие сообщения.
- **Отправить снова.** Повторная отправка сообщения.
- **Удалить.** Удаление одного или всех сообщений.
- **Переместить в Мою папку.** Перемещение сообщения в папку **Моя папка**.
- **Переместить в телефон/SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Сортировать по.** Выбор порядка сортировки сообщений.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Отправленные (меню 5.2.4)

В этой папке хранятся отправленные сообщения.

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Открыть файл.** Открытие вложенного файла.
- **Сохранить файл.** Сохранение вложенного файла в памяти телефона.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

В списке сообщений программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотр.** Открытие сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление выбранного сообщения.
- **Переместить в Мою папку.** Перемещение сообщения в папку **Моя папка**.

- **Переместить в телефон/в SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Сортировать по.** Выбор порядка сортировки сообщений.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.







Е-mail сообщения (меню 5.2.5)



В этой папке хранятся полученные E-mail сообщения.

1. Выберите учетную запись электронной почты.
2. Чтобы получить новые E-mail сообщения с сервера, нажмите программную клавишу **<Выбрать>**, когда появится пункт **Проверить почту**.

Будет выполнена проверка наличия новых E-mail сообщений и извлечение поступивших E-mail сообщений.

В зависимости от состояния E-mail сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  Прочитанное.
-  Непрочитанное.
-  Загруженное с сервера.
-  Не загруженное с сервера. Значок  указывает, что выполняется извлечение E-mail сообщения с сервера, а значок  означает, что извлечь сообщение не удалось.

 Значок  рядом с сообщением свидетельствует о его высоком приоритете. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

3. Перейдите к E-mail сообщению или заголовку и нажмите клавишу [ок/ѝ].
4. Если E-mail содержит несколько страниц, используйте клавиши [↑/↓] для прокрутки страниц.
Для перехода к первой или последней странице нажмите и удерживайте клавишу [↑/↓].
5. Для просмотра или воспроизведения вложения необходимо выделить его.
6. Чтобы перейти к следующему или предыдущему E-mail сообщению, нажмите клавишу [*] или [#].

При просмотре E-mail сообщения или списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

Доступные функции зависят от состояния E-mail сообщения.

- **Просмотр.** Открытие выделенного объекта.
- **Извлечь.** Загрузка одного или всех E-mail сообщений с сервера электронной почты.
- **Открыть файл.** Открытие вложенного файла.
- **Сохранить файл.** Сохранение вложенного файла в памяти телефона.
- **Ответить.** Направление ответного сообщения отправителю или всем адресатам.
- **Переслать.** Пересылка E-mail сообщения другим адресатам.
- **Пометить как прочитанное.** Отметка о прочтении E-mail сообщения.
- **Удалить выбранное.** Удаление выбранного E-mail сообщения.
- **Удалить все.** Удаление всех E-mail сообщений.

- **Переместить в Мою папку.** Перемещение E-mail сообщения в папку **Моя папка**.
- **Добавить в черный список.** Добавление E-mail адреса отправителя в список фильтрации для дальнейшего отклонения сообщений с этого адреса.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Свойства.** Просмотр свойств E-mail сообщения.

Моя папка (меню 5.2.6)

Это меню служит для сохранения сообщений после их прочтения.

При просмотре списка сообщений нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Просмотр.** Просмотр сообщения.
- **Удалить.** Удаление выбранного сообщения или всех сообщений.
- **Сортировать по.** Выбор порядка сортировки сообщений.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Шаблоны (меню 5.3)

Это меню предназначено для создания, редактирования и отправки шаблонов SMS и MMS.

Шаблоны SMS (меню 5.3.1)

Это меню позволяет задавать шаблоны часто используемых сообщений.

При просмотре списка шаблонов SMS нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение.** Отправка сообщения SMS, MMS или E-mail.
- **Удалить.** Удаление шаблона.

Шаблоны MMS (меню 5.3.2)

С помощью этого меню можно просматривать список сохраненных шаблонов.

При просмотре списка шаблонов MMS нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Просмотр.** Открытие шаблона сообщения.
- **Отправить сообщение.** Отправка шаблона в качестве MMS сообщения.
- **Редактировать.** Изменение выбранного шаблона.
- **Добавить.** Добавление нового шаблона.
- **Удалить.** Удаление одного или всех шаблонов.

Удалить все (меню 5.4)

Это меню позволяет выбрать типы сообщений и удалить все сообщения выбранных типов.

1. Чтобы отметить типы сообщений для удаления нажмите клавишу [ок/ѐ].
2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

Настройки (меню 5.5)

Это меню служит для настройки различных возможностей службы сообщений.

SMS сообщение (меню 5.5.1)

В этом меню можно задавать настройки SMS по умолчанию.

- **Настройки отправки.** Настройка опций для отправки текстовых сообщений.

Путь ответа. Позволяет получателю ответить на сообщение через SMS центр отправителя.

Отчет о доставке. Включает функцию извещения отправителя о времени доставки сообщения.

Период действия. Промежуток времени, в течение которого отправленное сообщение хранится в SMS центре.

Тип сообщения. Тип сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

SMS-центр. Сохранение или изменение номера SMS центра.

- **Блокировка номера.** Телефонные номера, сообщения которых отклоняются. Указанные номера вносятся также в список блокировки MMS.

MMS сообщение (меню 5.5.2)

В этом меню можно задавать настройки MMS по умолчанию.

- **Настройки отправки.** Настройка опций для отправки MMS сообщений.

Отчет о доставке. Включает функцию извещения отправителя о времени доставки сообщения.

Скрывать адрес. Запрет отображения адреса на телефоне получателя.

Отправка отчетов. Возможность отправки ответа на запрос подтверждения о прочтении.

Приоритет. Выбор уровня приоритета сообщений.

Дата истечения. Промежуток времени, в течение которого отправленное сообщение хранится в MMS центре.

Доставка после. Продолжительность задержки перед отправкой сообщений.

Размер исход. сообщ. Выбор максимального разрешенного размера вложенных элементов в MMS сообщении.

- **Настройки приема.** Настройка опций для приема MMS сообщений.

Отклонение анонимных. Отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

Разрешить рекламу. Разрешение приема рекламных сообщений.

Разрешить отчет. Сетевое извещение отправителя о доставке сообщения.

Прием в домашней сети. Возможность автоматической загрузки новых сообщений при нахождении в домашней зоне обслуживания.

Прием при роуминге. Возможность автоматической загрузки новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для приема в домашней зоне и при роуминге предусмотрены следующие параметры.

- **Автоматически.** Автоматическое извлечение сообщений с сервера.
- **Отклонять все.** Отклонение любых сообщений.
- **Вручную.** Отображение уведомлений. Новые сообщения загружаются вручную с помощью функции **Извлечь**.

- **Профили MMS.** Выбор профиля подключения для MMS.

Текущий профиль. Выбор профиля.

Настройки профиля. В каждом профиле можно изменить следующие параметры.

- **Название профиля.** Присвоение имени профилю MMS.
- **URL сервера.** Адрес сервера MMS.
- **Прокси.** Подключение к сети GPRS через прокси-сервер.
- **Настройки GPRS.** Задание необходимых параметров подключения к сети GPRS.
- IP-адрес.** IP-адрес (если прокси **Включено**).

Порт. Номер порта (если прокси **Включено**).

DNS1. Основной адрес (если прокси **Выключено**).

DNS2. Вспомогательный адрес (если прокси **Выключено**).

APN. Имя точки доступа, используемой для подключения к сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

- **Версия.** Выбор максимального размера для вложений MMS.

- **Блокировка номера.** Телефонные номера, сообщения которых отклоняются. Указанные номера вносятся также в список блокировки SMS.

E-mail (меню 5.5.3)

В этом меню можно задать сетевые настройки по умолчанию, необходимые для отправки или получения E-mail сообщений.

- Во время отправки или загрузки E-mail сообщений вносить изменения в профиль E-mail невозможно.

- **Настройки отправки.** Настройка параметров отправки E-mail сообщений.
 - Отправлять копию себе.** Отправка копии E-mail на собственный адрес электронной почты.
 - Подтверждение доставки.** Подключение функции извещения отправителя о времени доставки сообщения.
 - Подтверждение прочтения.** Отправка вместе с E-mail сообщением запроса на ответ.
 - Приоритет.** Выбор уровня приоритета для E-mail сообщения.
 - Подпись.** Добавление к E-mail сообщению имени отправителя, телефонного номера или кратких сведений.
 - Имя.** Ввод имени для подписи.
 - Телефонный номер.** Ввод телефонного номера в подпись.
 - Текст.** Ввод кратких сведений в подпись.
- **Настройка приема.** Настройка параметров получения E-mail сообщений.

Интервал проверки. Интервал проверки входящих E-mail сообщений на сервере.

Если указано значение **Не используется**, можно использовать опцию **Проверить почту** для проверки E-mail сообщений вручную.

Отправка отчетов. Возможность отправки ответа на запрос подтверждения о прочтении.

Если для этой опции указано значение **Извещать**, вы будете получать напоминание об отправке подтверждения о прочтении с указанием адреса E-mail.

Опция извлечения. Загрузка только заголовков или E-mail сообщений целиком.

Опция удаления. Удаление E-mail сообщений немедленно или при следующем подключении к серверу.

Отклонить, если превышает. Максимальный размер входящих E-mail сообщений. Все E-mail сообщения выше заданного размера будут отклоняться.

Оставить копию сообщения на сервере. Сохранение копий E-mail сообщений после их загрузки.

- **Учетная запись E-mail.** Настройка и выбор учетной записи электронной почты.

Текущая учетная запись. Выбор учетной записи.

Настройки учетной записи. Настройка не более пяти учетных записей E-mail с использованием различных серверов E-mail. Для каждой записи предусмотрены следующие параметры.

- **Используется.** Включение текущей учетной записи E-mail.

- **Имя учетной записи.** Ввод имени выбранной учетной записи.

- **Имя отправителя.** Ввод имени пользователя.

- **Адрес E-mail.** Ввод своего адреса E-mail.

- **Адрес для ответа.** E-mail адрес, на который получатели должны отправлять ответные сообщения.

- **Имя пользователя.** Ваше имя пользователя E-mail.

- **Пароль.** Ваш пароль электронной почты.

- **Сервер SMTP.** IP-адрес или имя домена сервера E-mail для исходящих сообщений.

- **Порт SMTP.** Номер порта SMTP.

- **Тип протокола.** Протокол для сервера входящих сообщений E-mail. Остальные параметры зависят от типа протокола.

Если выбран тип протокола **POP3**, доступны следующие опции:

- **Сервер POP3.** IP-адрес или имя домена для сервера входящих E-mail сообщений.
- **Порт POP3.** Номер порта POP3.
- **Регистрация в APOP.** При выборе этой опции для подключения к серверу используется процедура регистрации в APOP.

Если выбран тип протокола **IMAP4**, доступны следующие опции:

- **Сервер IMAP4.** IP-адрес или имя домена для сервера входящих E-mail сообщений.
- **Порт IMAP4.** Номер порта IMAP4.
- **Включить вложения.** Загрузка вложений вместе с E-mail сообщениями.
- **Макс. кол-во получаемых писем.** Количество заголовков, подлежащих загрузке с сервера.

- **Профиль E-mail.** Настройка сетевых параметров, необходимых для получения и отправки E-mail сообщений.

Текущий профиль. Выбор профиля.

Настройки профиля. Настройка профилей E-mail (не более пяти).

- **Название профиля.** Введите название профиля.
- **APN.** Имя точки доступа.
- **Имя.** Имя пользователя.
- **Пароль.** Пароль.
- **DNS1.** Основной DNS-адрес.
- **DNS2.** Вспомогательный DNS-адрес.

- **Список блокировок.** Настройка списка блокировок для E-mail адресов.

Список адресов. Список E-mail адресов, сообщения с которых отклоняются.

Список тем. Список тем, сообщения с которыми отклоняются.

Push сообщение (меню 5.5.4)

В этом меню можно изменять настройки приема Push сообщений с веб-сервера беспроводной сети. Доступны следующие опции:

- **Прием.** Настройки приема Push сообщений.
- **SMS-центр.** Адрес сервера, с которого требуется принимать Push сообщения (если опция **Прием** имеет значение **Специальн. SMS-C**).

Сообщения сети (меню 5.6)

С помощью сообщений сети распространяются SMS сообщения на различные темы, например о погоде или о ситуации на дорогах.

Это меню позволяет изменять настройки этой услуги и открывать сообщения сети.

- **Чтение.** Открытие полученных сообщений.
В папке **Временные** сообщения сети сохраняются до выключения телефона.

В папке **Архив** сообщения сети хранятся без ограничения времени. При появлении текстового уведомления нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**. Сообщение будет сохранено в папке **Архив**.

- **Прием.** Включение или отключение приема сообщений сети.
- **Канал.** Выбор каналов для приема сообщений сети.
При выборе опции **Соответствующие каналы** можно настроить список активных каналов.
- **Язык.** Выбор языка для отображения сообщений сети.

Подробные сведения можно получить у оператора мобильной связи.


Состояние памяти (меню 5.7)

Это меню служит для просмотра максимального и доступного объемов памяти для каждого типа сообщений. Кроме того, здесь можно узнать, сколько памяти занимает каждая папка.

Мультимедиа *(меню 6)*

Меню **Мультимедиа** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <**Меню**> и выберите команду **Мультимедиа**.

В соответствии с правилами системы управления цифровыми правами (DRM) пересылка сообщений с веб-содержимым может оказаться невозможной. Такое содержимое помечается значком .

Картинки *(меню 6.1)*

Это меню обеспечивает доступ к отснятым фотографиям и изображениям, загруженным из сети или полученным в сообщениях.

Просмотр изображений

1. Выберите папку с изображениями.
2. Перейдите к изображению и нажмите клавишу [ок/з].

Функции работы с изображениями

При просмотре изображения или списка изображений программная клавиша <**Опции**> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Просмотр.** Отображение рисунка.
- **Список.** Отображение списка изображений.
- **Отправить по.** Отправка изображения по MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Установить как.** Использование изображения в качестве заставки или фотоопределителя для записи из телефонной книги.
- **Редактировать.** Добавление к изображению значков эмоций, рамок или эффектов.
- **Удалить.** Удаление одного или всех изображений.
- **Переименовать.** Изменение имени изображения.
- **Перенос в избранные изображения.** Перенос изображения в папку **Избранные изображения**.
- **Слайд-шоу.** Вывод всех изображений на дисплей в виде слайд-шоу. Интервал смены изображений регулируется.

- **Защита.** Защита изображения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств изображения.

Видео (меню 6.2)

Это меню позволяет воспроизводить отснятые, загруженные или полученные в сообщениях видеоклипы.

Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Перейдите к видеоклипу и нажмите клавишу [ок/↵].
▶ с. 45

При просмотре видеоклипа пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиши	Функция
ок/↵	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Прокрутка файла назад.
Вправо	Прокрутка файла вперед.
Вниз	Остановка воспроизведения.
↵/↵	Регулировка громкости.

Функции работы с видеоклипами

При просмотре списка видеоклипов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение.** Воспроизведение видеоклипа.
- **Отправить по.** Отправка видеоклипа по MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Удалить.** Удаление одного или всех видеоклипов.
- **Переименовать.** Изменение имени видеоклипа.
- **Перенос в избранные видеоклипы.** Перемещение видеоклипа в папку **Избранные видеоклипы**.
- **Защита.** Защита видеоклипа от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств видеоклипа.

Музыка (меню 6.3)

Это меню служит для отображения загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера файлов MP3.

Воспроизведение музыкального файла

Перейдите к файлу и нажмите клавишу [ок/ѣ]. ► с. 43

Функции работы с музыкальными записями

При просмотре списка музыкальных файлов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение.** Воспроизведение музыкального файла.
 - **Отправить по.** Отправка файла по E-mail или через ИК-порт.
 - **Добавить в список.** Добавление выбранного файла в список воспроизведения.
 - **Установить как.** Выбор файла в качестве мелодии звонка, звука будильника или опознавательного сигнала для записи в телефонной книге.
 - **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
 - **Настройки.** Изменение стандартных настроек воспроизведения музыкальных файлов.
- Режим повтора.** Выбор режима повтора.

Перемешать. Выбор случайного порядка воспроизведения.

Блокировать клавишу громкости. Блокировка клавиш [↑/↓] во избежание изменения громкости воспроизведения в результате случайного нажатия этих клавиш.

Громкость. Выбор уровня громкости.

- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Звуки (меню 6.4)

Это меню служит для отображения записанных, загруженных или полученных в сообщениях звуковых файлов.

Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Перейдите к файлу и нажмите клавишу [ок/ѣ]. ► с. 43

Функции работы со звуковыми файлами

При просмотре списка звуковых файлов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение.** Воспроизведение звукового файла.
- **Отправить по.** Отправка файла по MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Установить как.** Выбор файла в качестве мелодии звонка, звука будильника или опознавательного сигнала для записи в телефонной книге.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перенос в избранные мелодии.** Перенос звукового файла в папку **Избранные мелодии**.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Другие файлы (меню 6.5)

В этой папке хранятся полученные файлы, форматы которых телефоном не поддерживаются. Это форматы *.doc, *.ppt, *.txt.

При просмотре списка файлов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Отправить по.** Отправка файла по E-mail или через ИК-порт.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Состояние памяти (меню 6.6)

Это меню позволяет контролировать общий объем памяти, выделенной для мультимедийных объектов, и размер каждой папки с файлами этого типа.

Календарь *(меню 7)*





Календарь позволяет вести учет запланированных мероприятий и дел, просматривать пропущенные события и создавать напоминания.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Календарь**.

Просмотр календаря

При входе в меню **Календарь** отображается календарь на текущий месяц с текущей датой в синей рамке.

Количество событий на выбранную дату отображается в нижней части календаря. Следующие значки указывают на тип событий:

-  Запланированное событие
-  Годовщина
-  Задача
-  Напоминание

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра календаря.
- **Создать.** Добавление нового события.
- **Перейти к.** Переход к текущей или выбранной дате.
- **Сортировать по.** Сортировка по типу события.
- **Удалить.** Удаление объектов календаря с помощью различных опций.

Запланированное событие с повторяющимся сигналом можно удалить только в режиме просмотра дня.

- **Пропущенные события.** Просмотр пропущенных событий.
- **Состояние памяти.** Состояние памяти для объектов, сохраненных в памяти телефона.

Создание события

В календарь можно внести не более 400 событий. Допускается планирование нескольких событий на один день.

Ввод нового запланированного события

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Расписание** или **Другое**.
3. Введите данные или измените настройки в следующих полях ввода:
 - **Тема.** Название события.
 - **Детали.** Сведения о событии.
 - **Дата начала и Время начала.** Дата и время начала события.
 - **АМ/РМ. АМ** или **РМ.**
 - **Дата окончания и Время окончания.** Дата и время окончания события.
 - **АМ/РМ. АМ** или **РМ.**
 - **Где.** Информация о месте проведения мероприятия (для опции **Расписание**).

- **Сигнал.** Сигнал для события.
- **За.** Промежуток времени до наступления события, когда должен прозвучать сигнал.
- **Звук будильника.** Звук сигнала.
- **Повторять.** Повтор события и единица измерения для повтора (для опции **Расписание**).
- **До.** Дата окончания в случае повтора события (для опции **Расписание**).

4. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить событие.

Ввод новой годовщины

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите данные или измените настройки в следующих полях ввода:
 - **Событие.** Информация о годовщине.
 - **Дата.** Дата.
 - **Сигнал.** Сигнал для годовщины.

- **За.** Промежуток времени до наступления события, когда должен прозвучать сигнал.
 - **Время сигнала.** Время подачи сигнала.
 - **АМ/РМ.** АМ или РМ.
 - **Звук будильника.** Звук сигнала.
 - **Повторять ежегодно.** Ежегодное напоминание о годовщине.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

Ввод задачи

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Задачи**.
3. Введите данные или измените настройки в следующих полях ввода:
 - **Задачи.** Информация о задаче.
 - **Дата начала.** Дата начала.
 - **Срок выполнения.** Дата окончания.
 - **Приоритет.** Уровень приоритета.

4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

Просмотр события

Если дата в календаре выделена квадратными скобками, для нее запланированы события.

1. Выберите дату в календаре, чтобы вывести на дисплей запланированные события.
2. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

При просмотре события или списка событий программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотр.** Просмотр сведений о событии.
- **Редактировать.** Редактирование события.
- **Создать.** Добавление нового события.
- **Отправить по.** Отправка события по SMS, MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра календаря.

- **Выполнено/Отменено.** Отметка о выполнении или отмене задачи.
- **Сортировать по.** Сортировка по типу события.
- **Удалить.** Удаление объектов календаря с помощью различных опций.
- **Пропущенные события.** Просмотр пропущенных событий.
- **Состояние памяти.** Состояние памяти для объектов, сохраненных в памяти телефона.

Просмотр события в другом режиме







По умолчанию календарь отображается в режиме просмотра месяца.

Чтобы изменить режим просмотра, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Режим просмотра**.

День

Вы можете просматривать события для выбранного дня. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

В зависимости от типа и состояния события отображаются следующие значки:

-  Установлен сигнал
-  Повторяющееся событие
- Выполненная задача
-  Приоритет задачи:  — высокий,  — обычный и  — низкий

Неделя

Вы можете просматривать события для выбранной недели (только для объектов, сохраненных в расписании).

Значок ячейки в расписании указывает на наличие сведений о событии.

Выберите ячейку, которая содержит требуемое событие.

Просмотр пропущенных событий


Если сигнал для запланированной годовщины не был подтвержден, в телефоне сохраняется запись о пропущенном напоминании.

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Пропущенные события**.

2. Выберите событие.
3. Нажмите программную клавишу <Подтвер.>, чтобы подтвердить удаление события.

Камера *(меню 8)*

Встроенный в телефон модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видео.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Камера** либо нажмите и удерживайте клавишу [].

- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где запрещена фотосъемка.
- Не фотографируйте в местах, где вы можете нарушить право на частную жизнь.


Фотосъемка

Телефон позволяет делать фотографии в различных режимах. Фотографии сохраняются в формате JPEG.

- При съемке под прямыми солнечными лучами или при яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

1. Чтобы включить камеру, откройте меню **Камера**. На дисплее появляется снимаемое изображение.

- Убедитесь, что линза камеры не закрыта рукой.

2. Выберите композицию кадра, направив камеру на объект.
 - Для доступа к опциям меню нажмите левую программную клавишу. См. следующий раздел.
 - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► с. 81
3. Для съемки фотографии нажмите клавишу []. Фотография будет автоматически сохранена в папке **Фотографии**.

4. Действие	Клавиши
Доступ к опциям работы с фотоснимками	Программная клавиша <Опции>. ► с. 81

4. Действие	Клавиши
Удаление фотографии	Программные клавиши <Удалить> и <Да>.
Возврат в режим съемки	[OK/✓].

Использование опций камеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим опциям.

- **Записать видео.** Переключение в режим записи.
- **Режим съемки.** Фотосъемка в следующих режимах:
Обычная съемка. Фотосъемка в обычном режиме.
Мультисъемка. Фотосъемка серии кадров. Выберите количество фотографий для съемки.
- **Эффекты.** Изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.
- **Рамки.** Подбор декоративной рамки для фотографии.
- **Вспышка.** Доступны следующие опции работы вспышки:
Выключено. Вспышка выключена.

Только съемка. Вспышка включена для текущего снимка. После завершения съемки вспышка выключается.

Постоянно. Вспышка для фотосъемки включена.

- **Таймер.** Установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Перейти к фото.** Переход к папке **Фотографии**.
- **Настройки.** Изменение настроек, заданных по умолчанию для фотосъемки.

Размер. Размер изображения.

Качество. Качество изображения.

Видеоискатель. Изменение режима просмотра.

Звук затвора. Звук, издаваемый при нажатии затвора (клавиша [🔊]).

Звук масштабирования. Включение или выключение звука, издаваемого при масштабировании.

Звук измен. яркости. Включение или выключение звука, издаваемого при настройке яркости изображения.

Имя по умолчанию. Изменение префикса имени фотографии по умолчанию.

- **Помощь.** Просмотр функций клавиш.

Использование цифровых клавиш в режиме съемки

В режиме съемки можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
↶	Поворот изображения на 180 градусов.
↷	Зеркальное отражение изображения.
Влево/ Вправо	Настройка яркости изображения.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
1	Переключение в режим записи. ► с. 82
2	Изменение размера изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима работы камеры.
5	Изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.

Клавиша	Функция
7	Подбор декоративной рамки.
8	Установка таймера.
9	Переход к папке Фотографии .
0	Выбор режима работы вспышки.
*	Изменение экрана предварительного просмотра.

Опции работы с фотоснимками

После того, как фотография сохранена, программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Сделать другой.** Возврат в режим съемки.
- **Отправить по.** Отправка фотографии по MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Установить как.** Использование фотографии в качестве заставки в режиме ожидания или фотоопределителя для записи в телефонной книге.
- **Удалить.** Удаление фотографии.

- **Переименовать.** Изменение имени фотографии.
- **Перейти к фото.** Переход к папке **Фотографии**.
- **Защита.** Защита фотоснимка от удаления.
- **Свойства.** Доступ к свойствам фотографии.

Просмотр фотографии

1. В режиме съемки нажмите левую программную клавишу и выберите пункт **Перейти к фото**.
2. Перейдите к фотографии и нажмите [ок/ѐ].

При просмотре фотографии или списка фотографий программная клавиша <**Опции**> предоставляет доступ к следующим функциям.



- **Просмотр.** Отображение фотографии на весь экран.
- **Список.** Возврат к списку фотографий.
- **Отправить по.** Отправка фотографии по MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Установить как.** Использование фотографии в качестве заставки в режиме ожидания или фотоопределителя для записи в телефонной книге.
- **Редактировать.** Добавление рисунков эмоций, рамок или эффектов.




- **Удалить.** Удаление одной или всех фотографий.
- **Переименовать.** Изменение имени фотографии.
- **Перенос в избранные изображения.** Перенос фотографии в папку **Избранные изображения**.
- **Слайд-шоу.** Выведение всех фотографий на дисплей в виде слайд-шоу. Интервал смены снимков регулируется.
- **Защита.** Защита фотоснимка от удаления.
- **Свойства.** Доступ к свойствам фотографии.

Запись видео

Можно записать события, отображаемые на экране камеры, и сохранить запись в файле формата .3gp.

1. В режиме записи нажмите клавишу [1].
2. Направьте камеру на объект и настройте изображение.
 - Для доступа к опциям меню нажмите левую программную клавишу. См. следующий раздел.
 - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► с. 84

3. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [].
4. Для завершения съемки нажмите клавишу [].
Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Видео**.

5. Действие	Клавиши
Воспроизведение видеоклипа	[ / ].
Доступ к опциям работы с видео	Левая программная клавиша. ► с. 84
Удаление видеоклипа	[] и программная клавиша <Да>.
Возврат в режим записи	Правая программная клавиша.

Опции работы с камерой в режиме записи

В режиме записи нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим опциям.

- **Сделать фото.** Переключение в режим съемки.
- **Эффекты.** Изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.

- **Вспышка.** Включение или выключение вспышки.
- **Таймер.** Установка задержки перед началом записи видео.
- **Перейти к видео.** Переход к папке **Видео**.
- **Настройки.** Изменение следующих настроек записи видео:

Режим записи. Выбор режима видеозаписи.

Выберите значение **Для MMS**, чтобы записанное видео можно было отправить по MMS или E-mail. Видеоклипы сохраняются в формате 3GP.

Выберите значение **Нормальное**, чтобы записать видеоклип в пределах доступной памяти телефона.

Размер. Размер файла.

Качество. Качество изображения.

Запись аудио. Запись звука вместе с видеоклипом.

Звук масштабирования. Включение или выключение звука, издаваемого при масштабировании.

Звук измен. яркости. Включение или выключение звука, издаваемого при настройке яркости изображения.

Имя по умолчанию. Изменение префикса имени видео по умолчанию.

- **Помощь.** Просмотр функций клавиш.

Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиши	Функция
↶	Поворот изображения на 180 градусов.
↷	Зеркальное отражение изображения.
Влево/ Вправо	Настройка яркости изображения.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
1	Переключение в режим съемки. ▶ с. 79
2	Изменение размера кадра.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима видеозаписи.

Клавиши	Функция
5	Изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.
7	Включение или выключение звука клипа.
8	Установка таймера.
9	Переход к папке Видео .
0	Включение или выключение вспышки.

Опции работы с видео

Сохранив видеоклип, нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим опциям.

- **Другая запись.** Возврат в режим записи.
- **Отправить по.** Отправка видеоклипа по MMS, E-mail или через ИК-порт.
- **Удалить.** Удаление видеоклипа.
- **Переименовать.** Изменение имени видеоклипа.
- **Перейти к видео.** Переход к папке **Видео**.
- **Защита.** Защита видеоклипа от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств видеоклипа.

Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме записи нажмите левую программную клавишу и выберите пункт **Перейти к видео**.
2. Перейдите к видеоклипу и нажмите клавишу [ок/↵].

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиши	Функция
ок/↵	Пауза/возобновление воспроизведения.
Влево	Прокрутка файла назад.
Вправо	Прокрутка файла вперед.
Вниз	Остановка воспроизведения.
↕/↔	Регулировка громкости.

При просмотре списка видеоклипов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Воспроизведение.** Воспроизведение выбранного видеоклипа.
- **Отправить по.** Отправка видеоклипа по MMS, E-mail или через ИК-порт.

- **Удалить.** Удаление одного или всех видеоклипов.
- **Переименовать.** Изменение имени видеоклипа.
- **Перенос в избранные видеоклипы.** Перемещение видеоклипа в папку **Избранные видеоклипы**.
- **Защита.** Защита видеоклипа от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств видеоклипа.

Настройки (меню 9)

Это меню служит для настройки параметров телефона. С его помощью можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройки**.

Время и дата (меню 9.1)

Это меню позволяет изменять время и дату, отображаемые на дисплее телефона. Перед установкой времени и даты укажите часовой пояс в меню **Мировое время**. ► с. 48

- **Установить время.** Ввод текущего времени.
- **AM/PM.** Выбор **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) для 12-часового формата времени.
- **Формат времени.** Выбор формата времени.
- **Установить дату.** Ввод текущей даты.
- **Формат даты.** Выбор формата даты.

Настройки телефона (меню 9.2)

Многие функции телефона можно настроить по своему усмотрению.

Язык (меню 9.2.1)

В этом меню можно выбрать один из нескольких языков для отображения текста на дисплее.

Приветственное сообщение (меню 9.2.2)

Это меню позволяет задать приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

Настройки крышки (меню 9.2.3)

Это меню позволяет настроить действие, выполняемое в момент открытия крышки при входящем звонке и в момент ее закрытие в процессе работы с функциями.

- **Вверх.** Включение или отключение ответа на вызов при открытии телефона.
- **Вниз.** Включение или отключение сохранения используемых в данный момент меню или функций при закрытии крышки.



Если опция **Вниз** имеет значение **Продолжение операции**, блокировка клавиатуры включается только в режиме ожидания.

Быстрый доступ (меню 9.2.4)

Клавиши управления можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Это меню служит для назначения клавиш быстрого доступа.

Назначение быстрого доступа к меню

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.

2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Изменить**.
3. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

Опции быстрого доступа

Программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить**. Назначение или изменение быстрого доступа к меню.
- **Удалить**. Отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все**. Отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

Боковая клавиша (меню 9.2.5)

Это меню служит для назначения действия, выполняемого при нажатии и удержании клавиш [**↵** / **↵**] в момент поступления вызова.

- **Выкл. звук**. Клавиша служит для отключения звука.
- **Отклонять все**. Клавиша служит для отклонения вызова.

Дополнительные настройки (меню 9.2.6)

Можно включить или выключить функции автоматического повторного набора или ответа. Кроме того, можно включить функцию настройки четкости голоса.

- **Автодозвон**. Если эта функция включена, телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер до десяти раз.
- **Ответ любой клавишей**. Если эта функция включена, отвечать на входящие вызовы можно путем нажатия любой клавиши, кроме программной клавиши **<Отказ>**, а также клавиш [**↵** / **↵**] и [**📞**].
Если эта опция не используется, для ответа на вызов необходимо нажать программную клавишу **<Принять>** или клавишу [**↵**].
- **Четкость голоса**. Чувствительность микрофона можно повысить до такой степени, что собеседник сможет слышать ваш голос, даже если вы будете говорить шепотом.

Настройки дисплея *(меню 9.3)*

Это меню позволяет изменять настройки дисплея и подсветки.

Обои *(меню 9.3.1)*

Это меню позволяет изменять фоновое изображение, отображаемое в режиме ожидания.

Отображение текста *(меню 9.3.2)*

Это меню позволяет изменять параметры отображения текста на экране в режиме ожидания.

- **Положение текста.** Положение текста на экране. Если не требуется, чтобы на экране в режиме ожидания отображался текст, выберите параметр **Выключено**.
- **Стиль текста.** Стиль текста.
- **Цвет текста.** Цвет текста.

Календарь *(меню 9.3.3)*

В режиме ожидания на экране может отображаться календарь на текущий месяц.

Цветовая схема *(меню 9.3.4)*

Для режима меню можно выбрать цветовую схему.

Яркость дисплея *(меню 9.3.5)*

Яркость дисплея можно настроить для различных условий освещения.

Подсветка *(меню 9.3.6)*

Вы можете выбрать промежуток времени, в течение которого подсветка и дисплей будут оставаться включенными.

- **Включено.** Выбор промежутка времени до выключения подсветки после прекращения работы с телефоном.
- **Экономичный режим.** Выбор промежутка времени, в течение которого дисплей остается в экономичном режиме после выключения подсветки.

Цвет шрифта при наборе *(меню 9.3.7)*

Это меню позволяет выбрать цвет для отображения набираемых телефонных номеров.

Информация о звонящем (меню 9.3.8)

Это меню служит для отображения телефонного номера или имени звонящего (если оно занесено в телефонную книгу) на основном дисплее в случае пропущенного звонка.

Настройки звука (меню 9.4)

Это меню используется для настройки звука.

Звук звонка (меню 9.4.1)

Это меню служит для выбора громкости и типа сигнала для входящих вызовов.

- **Звук звонка.** Выбор мелодии звонка.
- **Громкость.** Выбор громкости звонка.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих вызовах.

Мелодия. Выбор мелодии для звонка.

Вибрация. Настройка вибрации без подачи звукового сигнала.

Мелод. после вибр. Настройка трехкратной вибрации с последующим звонком.

Звук клавиатуры (меню 9.4.2)

Это меню позволяет выбрать звуковой сигнал, подаваемый при нажатии клавиш.



Вы можете настроить громкость звуков клавиатуры с помощью клавиш [▲/▼] в режиме ожидания.

Звук сообщений (меню 9.4.3)

Это меню служит для настройки звонка для входящих сообщений.

- **Звук.** Выбор одного из звуков сообщений.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих сообщениях.
- **Повторение.** Выбор частоты подачи сигнала о новом сообщении.

Вкл/Выкл питания (меню 9.4.4)

Это меню позволяет выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

Звук крышки (меню 9.4.5)

Это меню позволяет выбрать звук, подаваемый при открытии или закрытии телефона.

Режим без звука (меню 9.4.6)

В этом меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме без звука, заменяющий подачу звуковых сигналов.

- **Вибрация.** Телефон вибрирует.
- **Без звука.** Отключение всех звуков.

Дополнительные звуки (меню 9.4.7)

Это меню позволяет настроить дополнительные звуки телефона.

- **Поминутный сигнал.** Во время исходящих вызовов подается ежеминутный звуковой сигнал для напоминания о продолжительности вызова.
- **Звук соединения.** При подключении телефона к системе подается звуковой сигнал.
- **Предупреждение при вызове.** Во время вызова телефон подает сигнал при получении нового сообщения или при срабатывании будильника.
- **Индикационные звуки.** Телефон сопровождает звуковым сигналом появление всплывающего окна о завершении операции или ошибке.

Услуги сети (меню 9.5)

Это меню предназначено для доступа к услугам сети. При необходимости проверить наличие услуг и подписку на них обращайтесь к оператору мобильной связи.

Переадресация (меню 9.5.1)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на номер, заданный пользователем.

1. Выберите способ переадресации вызовов.
 - **Всегда.** Переадресация всех вызовов.
 - **Если занят.** Переадресация вызова в случае, если вы отвечаете на другой вызов.
 - **Нет ответа.** Переадресация вызовов, на которые вы не отвечаете.
 - **Если недоступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны охвата оператора мобильной связи или выключен.
 - **Отменить все.** Отмена всех вариантов переадресации.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
3. Чтобы включить переадресацию, выберите команду **Включено**.

В противном случае выберите команду **Выключено**.

4. Перейдите к строке **Переадр. на**.
5. Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, и нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.
6. Если был выбран вариант **Нет ответа**, перейдите к строке **сек** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.

Запреты вызовов (меню 9.5.2)

Эта сетевая услуга позволяет запретить вызовы определенных типов.

1. Выберите вариант запрета вызовов.
 - **Все исходящие**. Запрет исходящих вызовов.
 - **Международные**. Запрет международных вызовов.
 - **Междунар. исключ. домой**. Разрешение на вызовы в пределах страны пребывания (в период пребывания за границей) и на вызовы в собственную страну абонента.
 - **Все входящие**. Запрет входящих вызовов.

- **Входящие пока границей**. Запрет входящих вызовов при использовании телефона за рубежом.
- **Отменить все**. Все запреты вызовов отменяются; можно звонить и принимать звонки как обычно.
- **Изменить пароль запрета**. Изменение пароля запрета вызовов, полученного от оператора мобильной связи.

2. Выберите тип вызовов, подлежащих запрету.
3. Нажмите программную клавишу **Включено**. Чтобы выключить запрет вызовов, нажмите программную клавишу **Выключено**.
4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.

Ожидание вызова (меню 9.5.3)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время текущего вызова.

1. Выберите тип вызовов, к которым необходимо применять функцию ожидания вызова.
2. Нажмите программную клавишу **Включено**, а затем — **<Выбрать>**.

Чтобы отключить ожидание вызова, нажмите программную клавишу **Выключено**.

Выбор сети (меню 9.5.4)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую в роуминге.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

- **Автоматически.** Подключение при роуминге к первой доступной сети.
- **Вручную.** Выбор нужной сети вручную.

Идентификация абонента (меню 9.5.5)

Эта услуга позволяет запретить отображение вашего номера на телефоне абонента, которому вы звоните. В некоторых сетях пользователи не могут изменять этот параметр.

- **По умолчанию.** Использование параметров, установленных оператором сети по умолчанию.
- **Скрывать номер.** Запрет на отображение вашего номера на телефоне абонента, которому вы звоните.

- **Отправлять номер.** Передача номера при всех исходящих вызовах.

Сервер голосовой почты (меню 9.5.6)

Это меню служит для сохранения номера сервера голосовой почты и прослушивания голосовых сообщений.



Чтобы получить доступ к голосовым сообщениям, следует предварительно ввести номер сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

- **Прослушать.** Подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений. Для соединения с сервером голосовой почты можно также в режиме ожидания нажать и удерживать клавишу [1].
- **Номер сервера.** Номер сервера голосовой почты.

Выбор диапазона (меню 9.5.7)

Для отправки и приема вызовов телефон должен быть зарегистрирован в одной из доступных сетей. Телефон обеспечивает работу в сетях любого из следующих типов: GSM 1900, комбинированная GSM 900/1800 и трехдиапазонная (GSM 900/1800/1900).

Используемый по умолчанию диапазон зависит от страны, в которой был приобретен телефон. При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон.


При выборе нового диапазона телефон автоматически выполняет поиск доступных сетей. Телефон регистрируется в наиболее предпочтительной сети выбранного диапазона.

ИК-порт (меню 9.6)


Эта функция позволяет передавать или принимать данные с помощью инфракрасного порта.

- ИК-порт невозможно использовать одновременно с мультимедийными средствами, такими как диктофон, камера и MP3-плеер, и наоборот.

Для использования инфракрасной связи необходимо выполнить следующие действия:

- Настроить и включить на другом устройстве IrDA-совместимый инфракрасный порт.
- Включить инфракрасный порт в телефоне (в верхней строке дисплея отображается значок ИК-порта ).
- Направить ИК-порт телефона на ИК-порт другого устройства.

Если в течение 60 секунд после включения ИК-порта не была установлена связь между телефоном и IrDA-совместимым устройством, ИК-порт автоматически отключается.

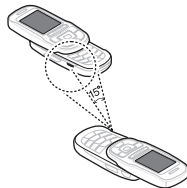

Безопасность (меню 9.7)

Это меню предназначено для защиты от несанкционированного использования телефона с помощью нескольких кодов доступа телефона и SIM-карты.

- При вводе ошибочного кода PIN или PIN 2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести персональный код PUK или PUK2. Коды предоставляются оператором сети.

Проверка PIN (меню 9.7.1)

PIN-код (4-8 цифр) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, при каждом включении телефона необходимо вводить PIN-код.

Изменить PIN (меню 9.7.2)

Это меню используется для изменения PIN-кода. Изменить PIN-код можно только в случае, если включена функция проверки PIN-кода.

Блокировка телефона (меню 9.7.3)

Эта функция позволяет блокировать телефон для предотвращения его несанкционированного использования.

Если включена функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо ввести пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Изменить пароль телефона можно с помощью меню **Изменить пароль**.

Изменить пароль (меню 9.7.4)

Это меню используется для изменения пароля телефона. На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**.

Личное (меню 9.7.5)

С помощью этого меню можно заблокировать мультимедийные объекты, например сообщения MMS и E-mail, изображения, видео, музыкальные и звуковые файлы.

1. Чтобы выделить объекты для блокировки, нажмите клавишу [ок/↵].

2. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
3. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Для доступа к заблокированным элементам необходимо ввести пароль телефона.

Блокировка SIM (меню 9.7.6)

Функция блокировки SIM-карты позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой с помощью кода блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо ввести код блокировки SIM-карты.

Режим FDN (меню 9.7.7)

Режим FDN (при условии, что он поддерживается SIM-картой) позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если включен этот режим, возможен вызов только тех номеров, которые хранятся на SIM-карте.

Изменить PIN2 (меню 9.7.8)

С помощью этой функции можно изменить код PIN2, если он поддерживается SIM-картой.

Состояние памяти (меню 9.8)

Это меню позволяет проверить объем памяти, используемый для хранения данных в средствах **Общая память, Сообщения, Мультимедиа, Календарь, Телефонная книга и Java-приложения**.

Сброс настроек (меню 9.9)

Это меню позволяет отдельно сбросить настройки телефона, дисплея и звука.

1. С помощью клавиши [ок/з] выделите категории, настройки которых нужно сбросить.
2. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**, чтобы сбросить отмеченные элементы.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить сброс.
4. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► с. 94

Устранение неполадок

Помощь и часто задаваемые вопросы

Чтобы не тратить напрасно время и средства на лишние звонки, перед обращением в службу технической поддержки выполните простые проверки, описанные в этом разделе.

При включении телефона могут отображаться следующие сообщения:

«Вставьте SIM»

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

«Блокировка телефона»

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для использования телефона необходимо ввести пароль.

«Введите PIN»

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести код PIN (персональный идентификационный номер), предоставляемый вместе с SIM-картой.

- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

«Введите PUK»

- Телефон заблокирован, так как три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный поставщиком услуг.

Выводится сообщение «Нет сети», «Сбой сети» или «Не сделано»

- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.
- Произведена попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у поставщика услуг. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Введенный номер не был набран

- Была ли нажата клавиша [↵]?
- Правильно ли выбрана сотовая сеть?
- Возможно, установлен запрет исходящих вызовов.

Телефон не отвечает на входящие вызовы

- Включен ли телефон (нажмите клавишу [📞] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды)?
- Правильно ли выбрана сотовая сеть?
- Возможно, установлен запрет входящих вызовов.

Собеседник вас не слышит

- Не был ли отключен микрофон?
- Достаточно ли близко от губ находится микрофон телефона? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение «Батарея разряжена»

- Аккумулятор недостаточно заряжен. Перезарядите аккумулятор.

Низкое качество звука при разговоре

- Проверьте индикатор уровня сигнала на дисплее (📶); количество полосок соответствует уровню сигнала: от сильного (📶) до слабого (📶).

- Попробуйте немного переместить телефон; находясь в помещении, подойдите ближе к окну.

При выборе записи телефонной книги не набирается номер

- С помощью функции поиска в телефонной книге убедитесь в том, что номер был правильно сохранен.
- При необходимости сохраните номер заново.

Батарея не заряжается должным образом или телефон иногда выключается

- Протрите чистой мягкой тканью используемые для зарядки контакты телефона и батареи.

Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите:

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- четкое описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.

Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.*

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,476 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

* Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.

- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребуется предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °С.
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

Безопасность дорожного движения

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

Прочее медицинское оборудование

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиоборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

Вызов службы экстренной помощи

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (например, 112 или другой номер официальной службы экстренной помощи). Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.

- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Следует протирать телефон мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном водном растворе.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.

- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

Алфавитный указатель

А

- автодозвон • 88
- аккумулятор
 - зарядка • 7
 - индикатор разрядки • 8
 - меры предосторожности • 100

Б

- безопасность дорожного движения • 101
- безопасность, вызовы • 94
- блокировка
 - мультимедийные объекты • 95
 - телефон • 95
 - SIM-карта • 95
- быстрый набор • 39

В

- веб-браузер
 - доступ • 51
 - закладки • 52
 - кэш, очистка • 53

видео

- воспроизведение • 85
- запись • 83
- удаление • 86
- визитная карточка • 40
- включение и выключение
 - микрофон • 31
 - телефон • 8
- внешний динамик • 29
- время подсветки, выбор • 89
- входящие вызовы • 35
- входящие, сообщения
 - E-mail • 62
 - MMS • 59
 - SMS • 59
- выбор диапазона • 93
- выбор сети • 92
- вызов службы экстренной помощи • 103
- вызовы
 - запрет • 91
 - ожидание • 92
 - ответ на вызов • 28
 - отклонение • 28
 - переадресация 30
 - переадресация • 91
 - повторный набор номера • 27

- вызовы (продолжение)
 - удержание • 30

Г

- голосовые напоминания
 - воспроизведение • 45
 - запись • 44
- громкость звуков клавиатуры • 90
- группы абонентов, управление • 39

Д

- диапазон сети, выбор • 93
- дисплей
 - значки • 10
 - настройки • 88
 - язык • 86

Ж

- журнал звонков
 - входящие • 35
 - набранные номера • 35
 - пропущенные • 34

З

- запись
 - видео • 83
 - голосовое напоминание • 44
- запрет, вызовы • 91

ЗВОНОК

- входящие вызовы • 89
- сообщения • 90

звук

- включение/выключение питания • 90
- клавиатура • 90
- крышка • 90
- подключение • 90
- поминутный сигнал • 90
- сообщение • 90

- звуки клавиатуры
 - настройки • 90

- звуковые файлы, загруженные • 73
- значки, описание • 10

И

- игры • 46
- идентификация абонента • 92
- изображения, загруженные • 71
- ИК-порт, подключение • 94
- имена
 - ввод • 24
 - поиск • 36
- индикатор разрядки аккумулятора • 8
- исходящие, сообщения • 60

К

календарь • 75
калькулятор • 49
камера
 видео • 83
 фотографии • 79
конвертер • 50
Конференц- вызовы • 32
конференция • 32

Л

личное • 95

М

международные вызовы • 27
мировое время • 48
многосторонние вызовы • 32
музыка, загруженная • 72
мультимедиа • 71

Н

набранные номера • 35
настройки звука • 89
неполадки, устранение • 96

О

ожидание вызова • 92
ответ
 второй вызов • 30
 вызов • 28
ответ любой клавишей • 88
отключение
 микрофон • 31
 тональные сигналы
 клавиатуры • 31
отправленные сообщения • 61
охрана здоровья и техника
безопасности • 98

П

пароль
 запрет • 92
 телефон • 95
переадресация, вызовы • 91
пересылка
 E-mail сообщения • 63
 MMS • 59
 SMS • 59
повторный набор
 автоматический • 88
 вручную • 27

полученное сообщение

сети • 70
E-mail • 62
MMS • 59
Push • 60
SMS • 59

поминутный сигнал • 90

последний номер, повторный
набор • 27
приветствие • 86
продолжительность вызова • 35
пропущенные
 журнал звонков • 34
 идентификатор абонента,
 выбор • 89

пропущенные события • 78

Р

режим ввода текста, изменение •
24
режим FDN (фиксированный
набор) • 95
роуминг • 92

С

сброс настроек телефона • 96
свой номер • 40
секундомер • 51
сигнал • 48
сигналы DTMF, передача • 32
символы, ввод • 24
создание календаря
 годовщины • 76
 задачи • 77
 события • 76
создание сообщений
 E-mail • 57
 MMS • 56
 SMS • 55
сообщения
 приветствие • 86
 E-mail • 57
 MMS • 56
 push • 60
 SMS • 55
сообщения сети (СВ) • 70
состояние памяти
 загруженные объекты • 74
 телефон • 96
 телефонная книга • 41
стоимость вызовов • 36

- Т**
таймер • 50
текст, ввод • 24
телефон
 блокировка • 95
 включение и выключение • 8
 дисплей • 10
 значки • 10
 комплектация • 6
 пароль • 95
 сброс настроек • 96
 Уход и техническое обслуживание • 105
телефонная книга
 быстрый набор • 39
 копирование • 37
 настройки • 41
 опции • 37
 редактирование • 37
 удаление • 41
тональные сигналы клавиатуры
 передача • 31
- У**
удаление
 видеоклипы • 86
 журнал звонков • 35
 телефонная книга • 41
 фотографии • 82
 E-mail сообщения • 63
 MMS • 59
 SMS • 59
удержание, вызова • 30
услуги сети • 91
- Ф**
фотографии
 просмотр • 82
 съемка • 79
 удаление • 82
- Ц**
цвет шрифта при наборе • 89
- Ш**
шаблоны
 MMS • 64
 SMS • 64
- Я**
язык, выбор • 86
- A-Z**
E-mail сообщения
 настройки • 67
 просмотр • 62
 создание/отправка • 57
 удаление • 63
MMS сообщения
 настройки • 65
 просмотр • 58
 создание/передача • 56
 удаление • 59
MP3-плеер
 воспроизведение • 42
 опции • 43
PIN, изменение • 94
PIN2, изменение • 95
SDN (телефонные номера услуг) • 41
SIM-карта
 блокировка • 95
 установка • 7
SMS сообщения
 создание/передача • 55
 удаление • 59

Мобильный телефон**Samsung SGH-E350E**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800/1900

Размеры (В/Ш/Г):

85/44/20 мм

Вес:

78 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 220 часов в режиме ожидания,

до 4,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Поддержка EDGE.
- TFT-дисплей 65.536 цветов.
- 64-тоновые полифонические мелодии звонка.
- Встроенная фотокамера с разрешением VGA (640x480 пикселей).
- Мульти съемка, ночной режим, рамки, эффекты, задержка съемки.
- Присвоение фотографии номеру абонента (Фотоопределитель номера).
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- ИК-порт.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800/1900

SGH-E350E производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-E350E соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



АЯ 46

С С С

Минсвязи России

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building.

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,

250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку

Декларация соответствия (R&TTE)

Указанное ниже изделие:

GSM900/GSM1800/GSM1900 сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-E350E

(Наименование модели)

изготовленный:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Inmsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350

(наименование предприятия, адрес)

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность : EN 60950-1:2001

ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/ЕС.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационный знак: 0168

CE0168


Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.06.17



Yong-Sang Park / ст. менеджер
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.