



**SGH-E840**  
**Руководство**  
**пользователя**





## Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

### Сведения об авторских правах

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012609
- Java™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Sun Microsystems, Inc.
- Picsel и Picsel Viewer™ являются торговыми марками Picsel Technologies, Inc.
- Проигрыватель Windows Media® является торговой маркой корпорации Майкрософт.

### Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

### Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

### Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

### Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

### Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 46.

## О данном руководстве


Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются следующие обозначения.



Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.

→ С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.

[ ] Обозначает клавишу на телефоне (например, [  ]).

< > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона (например, < **Меню** >).



- **Фото- и видекамера**  
Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

## Специальные функции телефона



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**  
Телефон позволяет загружать файлы непосредственно из библиотеки проигрывателя Windows Media.



- **MP3-плеер**  
Прослушивайте музыкальные файлы на телефоне. Воспроизведение музыки не мешает использованию других функций телефона.



- **Фоторедактор**

Редактирование и оформление фотографий.



- **Фотопечать**

Напечатайте сделанные фотографии, чтобы навсегда сохранить память об интересных событиях.



- **Подключение к телевизору**

Просмотр снятых с помощью телефона фотографий и видеоклипов на экране телевизора.



- **Автономный режим**

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **FM-радио**

Прослушивание передач любимых радиостанций в любое время и в любом месте.



- **Bluetooth**

Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Программа просмотра файлов**

Открытие документов в различных форматах на телефоне без искажений.



- **Экстренное сообщение**

Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

## Содержание

### **Комплектация 6**

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

### **Начало работы 6**

*Первые действия при работе с телефоном*

Подготовка телефона к работе и зарядка .....	6
Включение и выключение телефона .....	7
Внешний вид телефона .....	7
Клавиши и значки .....	8
Вызов функций меню .....	12
Ввод текста .....	12
Индивидуальная настройка телефона .....	14

### **Дополнительные возможности телефона 16**

*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

Выполнение вызовов и ответы на вызовы .....	16
Использование камеры .....	18

Воспроизведение музыки .....	20
Прослушивание FM-радио .....	23
Доступ в Интернет .....	24
Приложение Content Explorer .....	25
Использование телефонной книги .....	26
Отправка сообщений .....	27
Просмотр сообщений .....	30
Использование Bluetooth .....	31

### **Функции меню 33**

*В этом разделе перечислены все пункты меню*

### **Охрана здоровья и техника безопасности 46**

## Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

### 1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Исходящие сообщения
- 6 Входящие сообщения
- 7 Удалить все
- 8 Диспетчер звонков

### 2 Телефонная книга

- 1 Список контактов
- 2 Создать контакт
- 3 Группы
- 4 Быстрый набор
- 5 Моя визитка
- 6 Свой номер
- 7 Настройки
- 8 Каталог сервисов<sup>1</sup>

### 3 MP3-плеер

### 4 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Адресная строка
- 3 Закладки
- 4 Сохраненные страницы
- 5 Журнал
- 6 Настройки браузера
- 7 Настройки потоковых данных<sup>2</sup>

### 5 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Состояние памяти

### 6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видеоклипы
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Другие файлы
- 6 Карта памяти<sup>3</sup>
- 7 Состояние памяти

### 7 Календарь

### 8 Камера

### 9 Google

### \* Приложения

- 1 Расширенный поиск
- 2 Диктофон
- 3 FM-радио
- 4 Фоторедактор
- 5 Наложение изображений
- 6 Bluetooth
- 7 JAVA-приложения
- 8 Мировое время
- 9 Калькулятор
- 10 Конвертер
- 11 Таймер
- 12 Секундомер
- 13 Напоминание
- 14 SIM application toolkit<sup>1</sup>

### 0 Будильник

### # Настройки

- 1 Время и дата
- 2 Телефон
- 3 Дисплей
- 4 Звуки
- 5 Подсветка
- 6 Мастер настройки
- 7 Услуги сети
- 8 Безопасность
- 9 Настройки подключения
- 10 Состояние памяти
- 11 Сброс настроек

1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.
2. Доступно только в том случае, если поддерживается оператором мобильной связи.
3. Доступно только в том случае, если в телефоне установлена карта памяти.

## Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Мобильное зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя


Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

## Начало работы


Первые действия при работе с телефоном

### Подготовка телефона к работе и зарядка

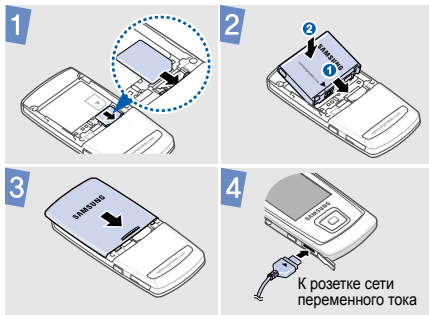



## Снятие крышки отсека аккумулятора

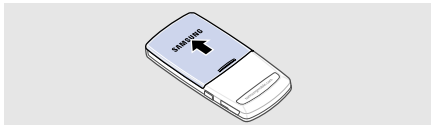

## Включение и выключение телефона

### Включение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⓪].
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <OK>.
4. Когда откроется мастер настройки, измените настройки телефона в соответствии со своими предпочтениями. См. стр. 14.

### Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⓪].

## Внешний вид телефона

### Вид спереди



### Вид сзади



- При закрытии телефона наружные клавиши автоматически блокируются, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли нежелательным образом на работу телефона. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу [⓪].

## Клавиши и значки

### Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания предоставляют прямой доступ

- Вверх. Режим «Мое меню».
- Влево/Вправо/Вниз. Меню «Избранное».

В режиме меню служат для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.

В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.



Служит для выполнения вызовов и ответа на вызовы.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Завершение вызова.

Удаление символов с дисплея.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.



Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1]. Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу [0].



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.

Для включения или отключения режима «без звука» нажмите в режиме ожидания клавишу [#] и удерживайте ее нажатой. Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [\*].



Регулировка громкости телефона.



Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.

Нажмите данную клавишу для включения или отключения сенсорных клавиш.



Включение камеры (нажать и удерживать).

В режиме съемки данная клавиша служит для выполнения снимков или записи видео.

### Значки

Перечисленные ниже значки отображаются в верхней строке дисплея и показывают состояние телефона. Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.



Уровень сигнала



Сеть GPRS (2.5G)



Подключение к сети GPRS (2.5G)



Передача данных по сети GPRS (2.5G)



Сеть EDGE



Подключение к сети EDGE



Передача данных по сети EDGE



Выполнение вызова



Вне зоны обслуживания или в автономном режиме



Включен режим экстренных сообщений



Просмотр веб-страниц в сети Интернет



Зона роуминга



Включена переадресация вызовов
















Домашняя зона



Офисная зона

	Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth
	Активен режим Bluetooth
	Синхронизация с ПК
	Выполняется воспроизведение музыкального файла
	Воспроизведение музыкального файла приостановлено
	Установлена карта памяти
	Установлен будильник
	Включено FM-радио
	Режим «без звука» (звук выключен)
	Режим «без звука» (вибровывозов)

	<p>Тип сигнала вызова:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> . Мелодия</li> <li> . Вибрация</li> <li> . Вибрация, затем мелодия</li> <li> . Вибрация и мелодия</li> <li> . Нарастающая мелодия</li> </ul>
	«Тихий» режим во время вызова
	Отключение звука во время вызова
	<p>Новое сообщение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> . SMS-сообщение или MMS-сообщение</li> <li> . Электронная почта</li> <li> . Голосовая почта</li> </ul>
	Уровень заряда аккумулятора

## Вызов функций меню

### Выбор пунктов меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Для подтверждения выбора отображаемой функции или выделенной опции нажмите программную клавишу **<Выбор>** или **<ОК>** либо клавишу [ **↵** ].
4. Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.  
Нажмите клавишу [ **↶** ] для возврата в режим ожидания.

### Использование номеров меню

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

- Нажимайте и удерживайте клавишу [ \* ] для переключения между режимами Т9 ( **Т9АБВ** ) и АБВ ( **АБС / АБВ** ).
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр ( **123** ) нажмите клавишу [ \* ].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [ # ].

Режим АБВ	<p><b>Ввод слова:</b></p> <p>Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.</p>
Режим Т9	<p><b>Ввод слова:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слово набирается клавишами [2]–[9].</li> <li>2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.</li> <li>3. Если отображается правильное слово, нажмите клавишу [#], чтобы ввести пробел.</li> </ol> <p>Либо выберите слово из списка предложенных.</p>

Режим ввода цифр	Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.
Режим ввода символов	Для выбора символа нажмите соответствующую цифровую клавишу.
Другие действия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для ввода знаков препинания и специальных символов нажмите клавишу [1].</li> <li>• Для вставки пробела нажмите клавишу [#].</li> <li>• Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.</li> </ul>

### Другие действия

- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [⌫].
- Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [⌫].

## Индивидуальная настройка телефона

### Основные параметры

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Мастер настройки**.
2. Выберите язык.
3. Выберите стиль главного меню.
4. Выберите палитру цветовой схемы.
5. Выбор текущего часового пояса.
6. Введите текущее время и выберите формат времени.
7. Введите текущую дату и выберите формат даты.
8. Выберите тип сигнала для входящих вызовов, звука и громкости звонка.
9. Завершив настройку, нажмите программную клавишу <ОК>.



---

### Громкость клавиатуры

В режиме ожидания нажмите клавишу [Громкость] для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.

---

### Заставка в режиме ожидания

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои**.
2. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора значения **Обычные**.
3. Выберите пункт **Обои**.
4. Выберите категорию изображения.

5. Выберите изображение.
6. Нажмите программную клавишу <Выбор>.
7. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

---

### Быстрый доступ к меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить этой клавише.

### Режим «без звука»

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим без звука. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

### Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите пункт **Включить**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

## Дополнительные возможности телефона

*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

## Выполнение вызовов и ответы на вызовы

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵].  
Для регулировки громкости нажимайте клавишу [Громкость].  
Внешние клавиши во время вызова заблокированы.  
Нажмите клавиши [⌂] или [Ⓞ], чтобы разблокировать клавиатуру.

- 
3. Нажмите клавишу [↵] для завершения вызова.

---

#### Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите клавишу [↵].
2. Нажмите клавишу [↵] для завершения вызова.

---

#### Использование функции громкой связи

Чтобы включить динамик громкой связи, нажмите клавишу [📞] и затем программную клавишу <Да> во время вызова.

Чтобы переключиться на использование динамика, нажмите клавишу [📞] еще раз.

---

#### Конференция

1. Вызовите второго участника во время звонка. Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторяйте шаги 1 и 2.

4. Во время конференции:
  - Для частного разговора с одним из участников нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Разделить** → **Частный разговор**.
  - Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Разделить** → **Удалить**, чтобы закончить разговор с одним из участников.
5. Для завершения конференции нажмите клавишу [⏏].

## Использование камеры

---




### Фотосъемка




1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷].
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [⏏] или [📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите программную клавишу <Просмотр>.

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [  ].
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи.
3. Для начала записи нажмите клавишу [  ] или [  ].

4. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу [  ], <  > или [  ]. Видеоклип сохраняется автоматически.
5. Для съемки следующего видеоклипа нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.

### Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Мои файлы** → **Видеоклипы** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

## Воспроизведение музыки

### Копирование музыкальных файлов в телефон

Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение данных через Bluetooth.

- Копирование файлов на карту памяти и установка ее в телефон.
- Синхронизация музыкальных файлов с проигрывателем Windows Media. См. следующий раздел.



В случае если в телефон вставлена карта памяти с большим количеством файлов, он может замедлить свою работу на несколько минут, пока обновляется база данных. Это также может отразиться на некоторых функциях телефона. Падение производительности имеет временный характер и не является дефектом телефона.

**Синхронизация  
с  
проигрывателем  
Windows  
Media**

С помощью синхронизации с проигрывателем Windows Media 11 музыкальные файлы можно копировать в телефон.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Синхронизация Windows Media**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
3. При появлении на мониторе компьютера всплывающего окна выберите команду **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.

4. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово**.
5. Выберите и перенесите нужные файлы в список синхронизации.
6. Выберите команду **Начать синхронизацию**.
7. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.

**Воспроиз-  
ведение  
музыкальных  
файлов**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **MP3-плеер**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

- Влево. воспроизвести заново. Нажмите для возврата к предыдущей записи в течение 3 секунд после начала воспроизведения. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.
- Вправо. переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.
- Вверх. открытие списка воспроизведения.
- Громкость. регулировка громкости.

3. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [Вниз].

### Создание списка воспроизведения

1. На экране MP3-плеера клавишу <Опции> и выберите пункт **Открыть список воспроизведения** → **Все** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать список воспроизведения**.
3. Введите название списка воспроизведения и нажмите программную клавишу <Сохран.>.



- 
4. Выберите созданный список воспроизведения.
  5. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить** → источник.
  6. Выберите музыкальную категорию → файл или выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу <Добавить>.
  7. Нажмите клавишу [ **z** ] для воспроизведения музыки.

## Прослушивание FM-радио

---

### Прослушивание радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу [ **z** ], чтобы включить радио.
4. С помощью клавиши [Влево] или [Вправо] найдите принимаемые радиостанции.
5. Нажмите клавишу [ **z** ], чтобы выключить радио.

### Сохранение радиостанций

#### Автонастройка.

На экране FM-радио нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Автонастройка**. Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.

#### Настройка вручную.

На экране FM-радио нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить**. Введите частоту станции и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

## Доступ в Интернет

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [ **z** ]. Откроется домашняя страница оператора мобильной связи.

### Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Чтобы выбрать элемент, нажмите клавишу [ **z** ].
- Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Чтобы открыть меню браузера, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

## Приложение Content Explorer

---

### Content Explorer<sup>1</sup>

Встроенное приложение Content Explorer предоставляет вам возможность скачивать на свой телефон популярные мелодии, звуки, картинки, Java-игры и использовать дополнительные сервисы, предоставленные Samsung Fun Club.

Чтобы запустить Content Explorer, в режиме ожидания нажмите клавишу [ **⌂** ] и выберите пункт Content Explorer.

**Основные разделы<sup>2</sup>:**

1. Музыка MP3
2. Игры
3. Развлечения

---

4. Скринсейверы

5. Знакомства

**Покупка контента<sup>3</sup>:**

1. Выберите понравившийся элемент (картинку, мелодию, игру и т.п.).
2. Выберите пункт **Скачать** в меню опций.
3. Ознакомьтесь с информацией о платном медиаконтенте и нажмите программную клавишу **Скачать** еще раз.

- 
1. Приложение доступно только в Российской Федерации.
  2. Разделы также содержат бесплатные каталоги музыки, игр и картинок.
  3. Перед заказом платного контента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и ценами в разделе **Условия и цены**. Для этого нажмите клавишу [ **⌂** ] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Условия и цены**.

4. Ваш заказ будет автоматически доставлен в Корзину. Если Content Explorer не запущен, то телефон предложит запустить приложение, чтобы загрузить заказанный элемент.
5. Откройте Корзину, для этого нажмите [ **⌘** ] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Корзина**, выберите заказанный элемент для загрузки. Content Explorer сохранит файл в меню **Мои файлы** вашего телефона.

## Использование телефонной книги

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Сохранить контакт** → область памяти → **Создать**.
3. Выберите пункт **Телефон** и укажите тип телефонного номера.
4. Укажите сведения о контакте.
5. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>** или клавишу [ **⌘** ].

---

#### Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↩] для набора номера или клавишу [↵] для изменения сведений о контакте.

## Отправка сообщений

---

#### Отправка текстового сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номер телефона и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите текст сообщения.
4. Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.

### Отправка мультимедийного сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номера или адреса электронной почты получателей и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите текст сообщения.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить поле**.
5. Нажмите клавишу [ **z** ], выберите поля ввода и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
6. Нажмите программную клавишу **<Да>**.
7. Заполните соответствующие поля.
8. Для прикрепления вложения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить вложение** → элемент.
9. Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.

Отправка  
сообщения  
электронной  
почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Введите адреса электронной почты и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите тему и текст сообщения.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить поле**.
5. Нажмите клавишу [ **z** ], выберите поля ввода и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
6. Заполните соответствующие поля.  
Для прикрепления вложения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить элемент** или **Создать элемент** элемент.
7. Для отправки электронного сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.

## Просмотр сообщений

### Просмотр SMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

### Просмотр MMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение.

### Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Проверить почту**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Извлечь**, чтобы просмотреть текст сообщения.



## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

### Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено**, чтобы другие устройства могли находить данный телефон.

### Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если он есть у этого устройства) и нажмите программную клавишу **<ОК>**. Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

Отправка  
данных

1. Запустите приложение или откройте программу **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминание**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, определите данные, которые нужно отправить.
5. Поиск и выбор устройства Bluetooth.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Получение  
данных

1. При попытке другого устройства подключиться к телефону нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить подключение.
2. При необходимости нажимайте программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить свой выбор.

## Функции меню

В этом разделе перечислены все пункты меню

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

### Журнал звонков

Меню	Описание
Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие	В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.
Исходящие сообщения, Входящие сообщения	Просмотр записей о последних отправленных и принятых сообщениях.

Меню	Описание
Удалить все	Удаление всех записей для каждого типа вызовов и сообщений.
Диспетчер звонков → Продолжительность	Данное меню позволяет просмотреть продолжительность исходящих и входящих вызовов.
Диспетчер звонков → Стоимость	Стоимость звонков, если это поддерживается SIM-картой.
Диспетчер звонков → Черный список	Создание списка номеров для добавления в черный список.

## Телефонная книга

Меню	Описание
Список контактов	Поиск контактов в телефонной книге.
Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Группы	Распределение контактов по группам.
Быстрый набор	Назначение часто используемым телефонным номерам цифровых клавиш для быстрого набора.
Моя визитка	Создание визитной карточки и отправка ее абонентам.
Свой номер	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.

Меню	Описание
Настройки	Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию.
Каталог сервисов	Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), назначенных оператором мобильной связи, если это поддерживается SIM-картой.

## MP3-плеер

Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов, отсортированных по определенному критерию. Можно также создавать собственные списки воспроизведения.

## Браузер

Меню	Описание
Домашняя страница	Подключение к сети и загрузка домашней страницы поставщика услуг беспроводной сети Интернет.
Адресная строка	Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу.
Закладки	Сохранение URL-адресов с целью последующего быстрого доступа к соответствующим веб-страницам.
Сохраненные страницы	Отображение списка страниц, сохраненных во время подключения к сети.

Меню	Описание
Журнал	Отображение списка последних открытых страниц.
Настройки браузера	Очистка кэша. Удаление файлов cookies или настройка параметров их сохранения. Изменение настроек веб-браузера и отображение информации об авторских правах и версии браузера.
Настройки потоковых данных	Выбор профиля подключения для доступа к серверу потокового видео.

## Сообщения

Меню	Описание
Создать	Создание и отправка SMS- и MMS-сообщений, а также сообщений электронной почты.
Мои сообщения	Доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.
Шаблоны	Создание и применение шаблонов часто используемых сообщений или фраз.
Удалить все	Удаление всех сообщений из каждой папки для сообщений.

Меню	Описание
Настройки	Настройка различных параметров для пользования службой обмена сообщениями.
Экстренные сообщения	Параметры отправки и приема экстренных сообщений. Когда телефон закрыт и его кнопки заблокированы, можно отправить экстренное сообщение, 4 раза нажав клавишу [Громкость].
Состояние памяти	Сведения об использовании памяти.

## Мои файлы

Меню	Описание
Картинки, Видеоклипы, Музыка, Звуки, Другие файлы	Доступ к файлам мультимедиа или документам, хранящимся в памяти телефона.
Карта памяти	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти. Это меню доступно только в том случае, если карта памяти вставлена в телефон.
Состояние памяти	Сведения об использовании памяти.

## Календарь

Ведение расписания.

## Камера

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

## Google

Поисковая система Google позволяет находить в Интернете информацию, новости, картинки, сервисы и другие сведения.

## Приложения

Меню	Описание
Расширенный поиск	Быстрый поиск информации в телефоне по категории. Перейти к искомому элементу можно прямо с экрана поиска.
Диктофон	Сохранение голосовых напоминаний и других звуковых записей.
FM-радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.
Фоторедактор	Редактирование фотографий с помощью различных средств редактирования.

Меню	Описание
Наложение изображений	Создание из фотографии контурного рисунка и наложение его на другую фотографию.
Bluetooth	Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.
JAVA-приложения	Доступ к стандартным Java-играм и загруженным Java-приложениям.
Мировое время	Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Калькулятор	Выполнение арифметических действий.



Меню	Описание
Конвертер	Пересчет различных величин (например, единиц длины или значений температуры).
Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Секундомер	Измерение прошедшего интервала времени.
Напоминание	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.

Меню	Описание
SIM application toolkit	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором. Данный пункт меню может быть доступен, но его название может отличаться в зависимости от SIM-карты.

### **Будильник**

Использование телефона как будильника, который будит вас по утрам и напоминает о предстоящих событиях.

## Настройки

Меню	Описание
Время и дата	Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.
Телефон → Язык	Выбор языка отображаемого на дисплее текста.
Телефон → Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.
Телефон → Настройки слайдера	Настройка действия, выполняемого в момент открытия крышки при входящем звонке и в момент ее закрытия в процессе использования какой-либо функции.

Меню	Описание
Телефон → Горячие клавиши	Использование клавиш перемещения как клавиш быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Клавиша [Вверх] зарезервирована для быстрого доступа к меню пользователя.
Телефон → Меню пользователя	Создание собственного меню, состоящего из наиболее часто используемых пунктов. Для доступа в это меню следует нажать клавишу [Вверх] в режиме ожидания.

Меню	Описание
Телефон → Клавиша громкости	Действие телефона в случае нажатия и удержания клавиши [Громкость] при поступлении вызова.
Телефон → Дополнительные	Изменение дополнительных настроек телефона.
Телефон → Автономный режим	Переключение телефона в автономный режим. При этом отключатся все сетевые функции.
Телефон → Настройки USB	Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к ПК с помощью интерфейса USB.
Дисплей → Обои	Меню позволяет настроить экран режима ожидания на дисплее.

Меню	Описание
Дисплей → Стиль меню	Выбор стиля оформления дисплея главного меню или выбор палитры цветовой схемы для режима меню.
Дисплей → Вид текста	Изменение параметров отображения текста на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Яркость	Изменение яркости дисплея для различных условий освещения.
Дисплей → Дисплей при наборе	Выбор параметров дисплея при наборе номера.
Дисплей → Вид часов	Выбор схемы отображения часов на экране режима ожидания.

Меню	Описание
Дисплей → Информация о звонящем	Отображение уведомлений о пропущенных вызовах и информации об абоненте, от которого поступил последний пропущенный вызов.
Дисплей → Настройки ТВ-выхода	Выбор видеосистемы для телевизора для отображения дисплея телефона на экране телевизора.
Звуки → Звонок	Изменение параметров звука для входящих вызовов.
Звуки → Звук клавиатуры	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.
Звуки → Сообщения	Изменение настройки звука для входящих сообщений, исходя из типа сообщения.

Меню	Описание
Звуки → Включение/ выключение телефона	Настройка подачи звукового сигнала при включении и выключении телефона.
Звуки → Режим без звука	Выбор способа оповещения об определенном событии в режиме «без звука».
Звуки → Дополнительные	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.
Подсветка → Время подсветки	Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется.

Меню	Описание
Подсветка → Дневной режим	Будет ли телефон менять тон цвета оформления дисплея для достижения более четкого изображения.
Подсветка → Клавиатура	Управление подсветкой клавиатуры телефона.
Мастер настройки	Быстрая установка основных параметров работы телефона. Следуя инструкциям на экране, выберите нужное значение для каждого параметра.
Услуги сети → Переадресация вызовов	Переадресация входящих вызовов на номер, заданный пользователем.

Меню	Описание
Услуги сети → Запреты вызовов	Настройки запрета вызовов.
Услуги сети → Ожидание вызова	Уведомление абонента о поступлении нового вызова во время текущего звонка.
Услуги сети → Выбор сети	Выбор сети, используемой при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети.
Услуги сети → Определение номера	Эта услуга сети позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента.
Услуги сети → Голосовая почта	Сохранение номера сервера голосовой почты и доступа к голосовым сообщениям.

Меню	Описание
Услуги сети → Закрытая группа пользователей	Ограничение вызовов выбранной группе абонентов.
Безопасность → Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты.
Безопасность → Изменить PIN	Смена PIN-кода.
Безопасность → Блокировка телефона	Активация пароля для защиты от несанкционированного использования телефона.
Безопасность → Изменить пароль	Изменение пароля телефона.

Меню	Описание
Безопасность → Личное	Блокировка доступа к сообщениям, файлам и всем функциям меню телефона, кроме функций вызова.
Безопасность → Блокировка SIM	Запрет работы телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Безопасность → Режим FDN	Ограничение вызовов задаваемым набором телефонных номеров, если поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM- картой.

Меню	Описание
Безопасность → Оповещение о смене SIM	Отправка заданного сообщения слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой. Данная функция может быть недоступна поскольку не поддерживается оператором мобильной связи.

---

Меню	Описание
Настройки подключения	Создание и изменение профилей, содержащих параметры соединения телефона с сетью.
Состояние памяти	Сведения об использовании памяти.
Сброс настроек	Сброс установленных настроек телефона.

## Охрана здоровья и техника безопасности

### Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,645 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.



Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности владельца телефона и находящихся рядом с ним лиц.

## **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре.

Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

### **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

### **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

### **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

### **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиоборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку.

Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.


## **Вызов службы экстренной помощи**

---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [  ].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

### Прочая важная информация по технике безопасности

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия.

Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

### **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.



**Мобильный телефон****Samsung SGH-E840**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

101.5x52.5x10.6 мм

**Вес:**

89 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный, Li-Ion, 670 mAh  
до 200 часов в режиме ожидания,  
до 2,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 4 рабочих диапазона (GSM850/900/1800/1900).
- TFT-дисплей 262,144 цветов большого размера (240x320 пикселей)
- 2,0 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер, поддержка JAVA, FM-радио
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS класс 10, EDGE.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Просмотр файлов / ТВ-выход.
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Поддержка карт памяти microSD
- Bluetooth 2.0

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
SGH-E840 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.  
сертифицирована органом по сертификации  
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОССТЕСТ.АЯ46.Н47999
Сертификат соответствия выдан:	19.03.2007
Сертификат соответствия действителен до:	18.03.2010
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-E840 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

**Изготовитель:**

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко,Лтд.
-----------------------------	-----------------------------

**Адрес:**

7th Fl, Samsung Main Building, 250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг, 250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку
--	---



## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-E840

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1:2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK<sup>1</sup>  
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2007. 04. 18

(место и дата выпуска)

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

<sup>1</sup> Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-14561A  
Russian. 05/2007. Rev. 1.0