

- \* Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- \* Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15431A  
Ukrainian. 08/2007. Rev. 1.0



**SGH-E950**

**Посібник користувача**





# Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

## Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.  
Bluetooth QD ID : B012863
- Java™ є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Pícsel та Pícsel Viewer™ є товарними знаками компанії Pícsel Technologies, Inc.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

## Безпека за кермом понад усе

Не слід тримати телефон у руці під час розмови за кермом. Спочатку припаркуйте машину та зупиніться.

## Вимкніть телефон під час заправки паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

## Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

## Вимикайте свій телефон, якщо ви перебуваєте поблизу медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь чинних положень та правил.

## Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

### Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


### Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

### Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

### Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

### Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

### Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

### Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 43.

# Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:

- Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.
  - Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для відображення обраної опції та наступного її вибору.
- [ ] Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [ **C** ]
- < > Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, < **Меню** >



- **Фото- та відеокамера**  
За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

## Особливі функції вашого телефону



- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**  
Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.



- **Музичний плеср**  
Відтворення музичних файлів за допомогою телефону. Прослуховуючи музику, можна використовувати інші функції телефону.



- **FM-радіо**  
Слухайте ваші улюблені радіостанції будь-де і будь-коли.



- **Редактор зображень**  
Редагування або прикрашення фотографій.



- **Друкування фотографій**  
Дозволяє надрукувати зняті фотографії та зберегти їх назавжди.



- **Підключення телефону до телевізора**  
Дозволяє переглядати фотографії та відеокліпи на екрані телевізора.



- **Режим без зв'язку**  
Переключення телефону в режим без зв'язку для використання його додаткових (не мобільних) функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**  
Дає змогу надсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Функція перегляду файлів**  
Відкриває документи різних форматів у телефоні без їх ушкодження.



- **Екстрені повідомлення**  
Надсилання екстрених повідомлень рідним або знайомим у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію.

## Зміст

### **Розпакування 6**

*Перевірте комплектацію поставки*

### **Початок роботи 6**

*Перші кроки у користуванні телефоном*

Збирання та зарядження телефону..... 6

Увімкнення та вимкнення ..... 7

Вигляд телефону..... 7

Клавіші та значки..... 8

Доступ до функцій меню..... 12

Введення тексту..... 12

Настройка телефону..... 14

Використання додаткової карти пам'яті ..... 16

### **Додаткові функції телефону 17**

*Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями*

Здійснення виклику або відповідь на виклик ..... 17

Використання камери ..... 19

Відтворення музики ..... 20

Прослуховування FM-радіо..... 24

Перегляд Інтернет-сторінок ..... 25

Використання телефонної книги..... 25

Надсилання повідомлень ..... 26

Перегляд повідомлень ..... 27

Використання Bluetooth ..... 28

### **Функції меню 31**

*Перелік усіх опцій меню*

### **Інформація щодо здоров'я та безпеки 43**

## Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

### 1 Журнал викликів

- 1 Останні контакти
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Надіслані
- 6 Вхідні повідомлення
- 7 Видалити всі
- 8 Диспетчер викликів

### 2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Створити контакт
- 3 Група
- 4 Швидкий набір
- 5 Моя візитівка
- 6 Власний номер
- 7 Керування
- 8 Сервісний номер<sup>1</sup>

### 3 Музичний плеєр

### 4 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Введіть URL

### 4 Браузер

- 3 Закладки
- 4 Збережені сторінки
- 5 Історія
- 6 Установки браузера
- 7 Установки потокової передачі даних<sup>2</sup>

### 5 Повідомлення

- 1 Створити повідомлення
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 Стан пам'яті

### 6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика
- 4 Звуки
- 5 Інші файли
- 6 Карта пам'яті<sup>3</sup>
- 7 Стан пам'яті

### 7 Календар

### 8 Камера

### 9 Google

### \* Програми

- 1 Smart-пошук
- 2 Диктофон
- 3 FM-радіо
- 4 Редактор зображень
- 5 Піктограма
- 6 Bluetooth
- 7 Світ JAVA
- 8 Світовий час
- 9 Калькулятор
- 10 Конвертер
- 11 Таймер
- 12 Секундомір
- 13 Нагадування
- 14 SIM AT<sup>1</sup>

### 0 Будильники

### # Установки

- 1 Час і дата
- 2 Установки телефону
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки звуку
- 5 Установки підсвічування
- 6 Майстер інсталяції
- 7 Послуги мережі
- 8 Безпека
- 9 Установки з'єднання
- 10 Стан пам'яті
- 11 Скинути установки

1. Доступно лише якщо функція підтримується SIM-карткою.
2. Доступно лише якщо підтримується оператором зв'язку.
3. Доступно лише тоді, коли в телефон вставлено карту пам'яті.



## Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Дорожній адаптер
- Акумулятор
- Посібник користувача


Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

- Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятись.


## Початок роботи

Перші кроки у користуванні телефоном

### Збирання та зарядження телефону

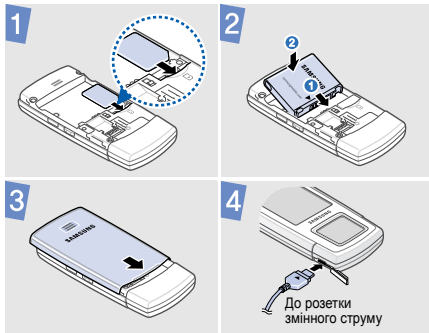

## Видалення кришки акумулятора

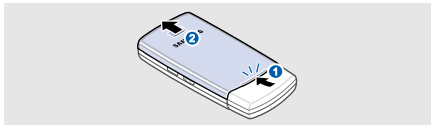

## Увімкнення та вимкнення

### Увімкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [⓪].
3. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <OK>.
4. Після відкриття майстра інсталяції налаштуйте телефон за своїм смаком.

### Вимкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [⓪].

## Вигляд телефону

### Вигляд спереду



## Вигляд ззаду



- Функція блокування клавіатури дає змогу заблокувати зовнішні клавіші при закритому телефоні, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Натисніть [ⓘ], щоб розблокувати клавіатуру.

## Клавіші та значки

### Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Швидкий доступ до певних розділів меню в режимі очікування.

- (вгору): режим Моє меню
- (вниз): улюблені розділи меню
- (вліво): улюблені розділи меню
- (вправо): улюблені розділи меню
- (центр): браузер

У режимі меню: перегляд опцій меню (▲, ▼, ◀, ▶), вибір виділеної опції меню або підтвердження введення (OK).



Набір номера або відповідь на виклик.  
У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Завершення виклику.  
У режимі меню: скасування введення та повернення телефону в режим очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.



Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте [1] у режимі очікування. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.



Щоб увімкнути або вимкнути режим без звуку, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [∗], щоб додати паузу між цифрами.



Регулювання гучності телефону.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.  
Натисніть, щоб активувати або вимкнути сенсорні клавіші та сенсорну панель.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути камеру.

У режимі камери: фотографування або відеозйомка.

### Значки

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки для відображення стану телефону. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.



Потужність сигналу



Мережа GPRS (2,5G)



З'єднання з мережею GPRS (2,5G)



Передача даних у мережі GPRS (2,5G)



Мережа EDGE



З'єднання з мережею EDGE



Передача даних у мережі EDGE



Здійснюється виклик



Поза зоною обслуговування або ввімкнено режим без зв'язку



Увімкнено функцію екстрених повідомлень



Підключено Інтернет













Мережа роумінгу


















Активовано переадресацію викликів



Домашня зона

	Офісна зона
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Увімкнено Bluetooth
	Синхронізація з ПК
	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Здійснюється відтворення музики
	Тимчасове призупинення відтворення музики
	Вставлено карту пам'яті
	Задано будильник/нагадування
	Увімкнено FM-радіо

	Режим без звуку (Вимкнути звук)
	Режим без звуку (Вібрація)
	Тип дзвінка: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Мелодія</li> <li> : Вібрація</li> <li> : Вібрація, потім мелодія</li> <li> : Вібрація та мелодія</li> <li> : Поступово гучніше</li> </ul>
	Режим шепоту, під час виклику
	Вимкнення звуку, під час виклику
	Нове повідомлення: <ul style="list-style-type: none"> <li> : SMS або MMS-повідомлення</li> <li> : Email</li> <li> : Голосова пошта</li> </ul>
	Рівень заряду акумулятора

## Доступ до функцій меню

Вибір опції	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Натисніть потрібну програмну клавішу.</li><li>2. Натискайте клавіші сенсорної панелі для вибору наступної або попередньої опції.</li><li>3. Для підтвердження відображеної функції або виділеної опції натисніть <b>&lt;Вибрати&gt;</b>, <b>&lt;ОК&gt;</b> або <b>[ОК]</b>.</li><li>4. Натисніть <b>&lt;Назад&gt;</b>, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть <b>[↶]</b> для повернення в режим очікування.</li></ol>
Використання нумерації меню	Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

## Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натисніть і утримуйте <b>[*]</b> для переключення між режимами Т9 і АБВ.</li><li>• Натисніть <b>[*]</b>, щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр.</li><li>• Натисніть і утримуйте <b>[#]</b>, щоб переключитися в режим символів.</li></ul>
Режим АБВ	<b>Для введення слова:</b> Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим T9	<p><b>Для введення слова:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова.</li> <li>2. Введіть слово повністю, перш ніж редагувати або видаляти символи.</li> <li>3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. В іншому випадку натисніть [0], щоб вибрати слово серед запропонованих альтернативних варіантів.</li> </ol>
Режим цифр	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів	Щоб вибрати символ, натисніть відповідну цифрову клавішу.
Інші операції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів.</li> <li>• Натисніть [#], щоб додати пробіл.</li> <li>• Для пересування курсору скористайтеся сенсорною панеллю.</li> <li>• Натисніть &lt;Очист.&gt; для видалення символів по одному.</li> <li>• Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте &lt;Очист.&gt;.</li> </ul>



## Настройка телефону

### Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

### Мелодія дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
2. Виберіть категорію дзвінка.
3. Виберіть звук дзвінка.
4. Натисніть **<Зберегти>**.

### Гучність звуків клавіатури

Щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури, натисніть [**▲**/**▼**] у режимі очікування.

### Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Заставка**.
2. Натисніть [**◀**] або [**▶**], щоб вибрати тип заставки **Звичайна**.
3. Виберіть **Головний дисплей**.
4. Виберіть категорію.
5. Виберіть зображення або відео.
6. Натисніть **<Вибрати>** або **<☑>**.

- 
- У разі необхідності натисніть [✓], а потім <Так>.
  - Натисніть <Зберегти>.

---

#### Кольорова схема режиму меню

- У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Тема**.
- Виберіть кольорову схему.

---

#### Швидкий доступ до розділів меню

- У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
- Виберіть клавішу.
- Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

---

#### Режим без звуку

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

---

#### Блокування телефону

- У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
- Виберіть **Увімкнути**.
- Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <ОК>.
- Введіть новий пароль ще раз і натисніть <ОК>.

## Використання додаткової карти пам'яті


### Важлива інформація про карту пам'яті

- У разі регулярного застосування операцій видалення та записування зменшується час дієздатності карти пам'яті.
  - Не видаляйте карту пам'яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх пересилання з карти пам'яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти пам'яті або телефону.
- 
- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.
  - Тримайте карти пам'яті в недосяжному для дітей та домашніх тварин місці.
  - Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля та/або електричних розрядів.
  - Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. У разі забруднення карти протріть її м'якою тканиною.

---

#### Встановлення карти пам'яті

1. Зніміть кришку акумулятора.
2. Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо (сторона з наклейкою має бути звернена догори).

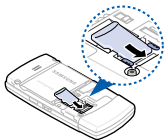

3. Приєднайте кришку акумулятора.

---

#### Виймання карти пам'яті

Видаліть карту пам'яті з гнізда.

## Додаткові функції телефону

*Скористайтесь функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями*

### Здійснення виклику або відповідь на виклик

---

#### Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [ **☎** ].  
Натискайте [ **▲** / **▼** ] для регулювання гучності.  
Під час виклику сенсорні клавіші та сенсорна панель блокуються. Щоб розблокувати, натисніть [ **⓪** ].

3. Щоб завершити виклик, натисніть [•)].

#### Відповідь на виклик

1. Відкрийте телефон. Якщо телефон вже відкритий, натисніть [⊕], щоб розблокувати клавіатуру.
2. Щоб завершити виклик, натисніть [•)].

#### Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [ОК], а потім <Так>.

Натисніть [ОК] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

#### Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте другому абонентові.  
Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
  - Для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Вибрати один** → **Приватна розмова**.

- 
- Для завершення зв'язку з одним абонентом натисніть <Опції> та виберіть **Вибрати один** → **Видалити**.
5. Для завершення конференц-виклику натисніть [**•**].

## Використання камери

### Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [**ⓧ**].
2. Оберніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.

### Перегляд фотографій

3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
  4. Натисніть [**📷**] або [**ⓧ**], щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
  5. Натисніть <**↶**>, щоб зробити іншу фотографію.
- 
1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
  2. Виберіть потрібну фотографію.

### Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [📷].
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Оберніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.
4. Натисніть [📷] або [📷], щоб розпочати відеозйомку.
5. Натисніть [📷], <📷> або [📷], щоб зупинити зйомку. Відеозапис зберігається автоматично.
6. Натисніть <🔄> для зйомки іншого відео.

### Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

## Відтворення музики

### Підготовка музичних файлів

- Скопіювати файли можна в такий спосіб:
- Завантажити через Інтернет.
  - Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. Див. Посібник користувача Samsung PC Studio.
  - Отримати через Bluetooth.

- 
- Скопіювати на карту пам'яті.  
Див. наступний розділ.
  - Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows.  
Див. на сторінка 22.



Якщо вставити карту пам'яті з великою кількістю файлів, протягом кількох хвилин телефон може працювати досить повільно, поки оновлюватиметься база даних. Це також може вплинути на деякі функції телефону. Ця незручність є тимчасовою та не пов'язана з несправністю телефону.

---

#### Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті в телефон.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Установки USB** → **Накопичувач**.

- 
3. З'єднайте телефон з ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
  4. Після відображення на екрані ПК вікна підказки виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
  5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
  6. Після завершення від'єднайте телефон від ПК.



**Синхронізація з  
медіапрограва-  
чем Windows**

Музичні файли можна скопіювати до телефону за допомогою синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Установки USB** → **Медіаплеєр**.
2. З'єднайте телефон з ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
3. Після відображення на екрані ПК вікна підказки виберіть **Sync digital media files to this device** (Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм).

4. Введіть ім'я свого телефону та натисніть кнопку **Finish** (Готово).
5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Натисніть кнопку **Start Sync** (Почати синхронізацію).
7. Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.

**Відтворення  
музичних  
файлів**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → музичний файл.

- 
3. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
- ►/||: призупинення або поновлення відтворення.
  - ◀◀: поновлення відтворення. Натисніть протягом 3 секунд після початку відтворення, щоб повернутися до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файла.
  - ▶▶: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файла.
  - ≡: відкриття списку відтворення.

- ▲ / ▼ : регулювання гучності.

4. Для припинення відтворення натисніть [■].

---

**Створення  
свого списку  
відтворення**

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть <Опції> та виберіть **Відкрити список** → **Всі** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити список відтворення**.
3. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть <Зберегти>.
4. Виберіть доданий список відтворення.

5. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати** → вкажіть джерело.
6. Виберіть категорію музики або вкажіть потрібні файли та натисніть <Додати> або <Вибрати>.
7. Щоб відтворити музику, натисніть [ОК].

## Прослуховування FM-радіо

### Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, що постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Програми** → **FM-радіо**.

3. Натисніть [📻], щоб увімкнути радіо.
4. Щоб здійснити пошук доступних радіостанцій, натисніть [◀] або [▶].
5. Щоб вимкнути радіо, натисніть [📻].

### Збереження радіостанцій

#### Автоматична настройка:

У режимі радіо натисніть <Опції> та виберіть **Автонастройка**.

Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

#### Настройка вручну:

1. У режимі радіо натисніть [◀] або [▶], щоб вибрати потрібну станцію.

- 
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати до обраного**.

## Перегляд Інтернет-сторінок

### Запуск браузера

У режимі очікування натисніть [🌐]. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

### Навігація по Інтернету

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [▲] або [▼].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть [OK].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад>.

- 
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть <Опції>.

## Використання телефонної книги

### Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Зберегти контакт** → вкажіть місце розташування в пам'яті → **Нове**.
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
4. Вкажіть контактну інформацію.
5. Натисніть <Зберегти> або [OK], щоб зберегти контакт.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть абонента.
4. Перейдіть до номера та натисніть [ **☎** ], щоб здійснити виклик, або [ **ОК** ], щоб змінити контактну інформацію.

## Надсилання повідомлень

Надсилання  
SMS-  
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.

2. Введіть номери адресатів і натисніть [ **▼** ].
3. Введіть текст повідомлення.
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.

Надсилання  
MMS-  
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть номери адресатів або адреси Email і натисніть [ **▼** ].
3. Введіть текст повідомлення.
4. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати мультимедіа**.
5. Додайте медіафайли.

- 
6. Натисніть <Опції> та виберіть **Додатково** → **Додати тему**.
  7. Введіть тему повідомлення.
  8. Щоб надіслати повідомлення, натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.

---

#### Надсилання електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Введіть адреси Email і натисніть [▼].
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [▼].
4. Введіть текст повідомлення.

- 
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Вкласти медіафайл** або **Вкласти запис органайзера**.
  6. Додайте медіафайли, контакти або записи календаря.
  7. Щоб надіслати повідомлення Email, натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.

#### Перегляд повідомлень

---

#### Перегляд SMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Перевірити нові повідомлення Email**.

4. Виберіть повідомлення або заголовок.
5. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути повне Email-повідомлення.

## Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

---

#### Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**.

---

#### Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Виберіть пристрій.

- 
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<ОК>**.

Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

---

#### Надсилання даних

1. Зайдіть до розділів **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Календар** або **Нагадування**.
2. Виберіть об'єкт.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.



4. У разі надсилання контакту вкажіть, які дані потрібно надіслати.
  5. Здійсніть пошук та виберіть пристрій.
  6. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.
- 

**Отримання  
даних**

1. Коли інший пристрій намагається встановити зв'язок з вашим телефоном, натисніть **<Так>**, щоб дозволити з'єднання.
2. У разі необхідності натисніть **<Так>**, щоб підтвердити отримання даних.

## Функції меню

Перелік усіх опцій меню

Цей розділ надає коротке пояснення функцій меню телефону.

### Журнал викликів

Меню	Опис
Останні контакти, Пропущені, Вихідні, Вхідні	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Надіслані, Вхідні повідомлення	Перегляд останніх надісланих або отриманих повідомлень.
Видалити всі	Видалення інформації про кожен тип викликів або повідомлень.

Меню	Опис
Диспетчер викликів → Тривалість виклику	Перевірка тривалості вихідних або вхідних викликів.
Диспетчер викликів → Вартість виклику	Перевірка вартості викликів, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.
Диспетчер викликів → Список номерів для відхилення	Створення списку телефонних номерів, виклики з яких відхилятимуться.

### Телефонна книга

Меню	Опис
Список контактів	Пошук контактної інформації в телефонній книзі.

Меню	Опис
Створити контакт	Додавання нового контакту до телефонної книги.
Група	Впорядкування контактів у групах абонентів.
Швидкий набір	Призначення швидкого набору для найуживаніших номерів.
Моя візитівка	Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.
Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.

Меню	Опис
Керування	Впорядкування контактів телефонної книги або змінення стандартних установок телефонної книги.
Сервісний номер	Перегляд сервісних телефонних номерів (SDN), призначених оператором зв'язку, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.

### Музичний плеєр

Доступ і прослуховування музичних файлів, відсортованих за критерієм. Також можна створити свої власні музичні списки відтворення.

## Браузер

Меню	Опис
Домашня сторінка	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Введіть URL	Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки.
Закладки	Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок.
Збережені сторінки	Доступ до списку сторінок, збережених під час перегляду.
Історія	Доступ до списку останніх відвіданих сторінок.

Меню	Опис
Установки браузера	Очищення кеша, видалення файлів cookie або змінення установок відображення браузера. Також можна вибрати профіль з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.
Установки потокової передачі даних	Вибір профілю з'єднання для отримання доступу до сервера потокової передачі даних.

## Повідомлення

Меню	Опис
Створити повідомлення	Створення та надсилання SMS-, MMS- або Email-повідомлень.

Меню	Опис
Мої повідомлення	Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Видалити всі	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Установки	Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.

Меню	Опис
Екстрені повідомлення	Введення параметрів надсилання та отримання екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрене повідомлення, натисніть кнопку [▲/▼] 4 рази при закритому телефоні та заблокованих зовнішніх клавішах.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

### Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Музика, Звуки, Інші файли	Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.

Меню	Опис
Карта пам'яті	Доступ до файлів, збережених на карті пам'яті. Це меню відображається лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

## Календар

Стеження за своїм розкладом.

## Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери можна фотографувати та записувати відео.

## Google

За допомогою цього меню можна підключитися до мережі та запустити пошукову систему Google.

## Програми

Меню	Опис
Smart-пошук	Швидкий пошук збереженої в телефоні інформації за категорією. Результати пошуку можна переглянути безпосередньо в режимі пошуку.
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.

Меню	Опис
Редактор зображень	Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування.
Піктограма	Виділення фрагмента фотографії та з'єднання його з іншою фотографією.
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.
Світ JAVA	Доступ до Java-ігор і Java-програм.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.

Меню	Опис
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

## Будильники

Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.

## Установки

Меню	Опис
Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Установки телефону → Привітання	Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.


## Меню

## Опис

Установки телефону →  
Установки слайдера

Встановлення того, як реагуватиме телефон на відкривання під час надходження вхідного виклику, а також у разі його закривання під час використання функцій.

Установки телефону →  
Швидкий доступ

Використання сенсорної панелі для швидкого доступу до певних розділів меню в режимі очікування.  зарезервовано за функцією швидкого доступу до режиму Моє меню.



Меню	Опис
Установки телефону → Моє меню	Настроювання меню за своїм вибором із використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування [☰].
Установки телефону → Кнопка гучності	Налаштування телефону на виконання певних функцій у разі натискання й утримання [▲/▼] під час надходження виклику.
Установки телефону → Додаткові установки	Змінення додаткових установок використання телефону.

Меню	Опис
Установки телефону → Режим без зв'язку	Переключення телефону в режим без зв'язку, в якому не активні функції, що потребують з'єднання з мережею.
Установки телефону → Установки USB	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт.
Установки телефону → Пропозиції слів	Встановлення в телефоні відображення альтернативних варіантів слів для режиму T9.
Установки дисплея → Заставка	Вибір зображення фону дисплея, яке відобразиться в режимі очікування.

Меню	Опис
Установки дисплея → Тема	Вибір кольорової схеми для режиму меню.
Установки дисплея → Відображення тексту	Вибір розміру та типу шрифту, який використовуватиметься, а також змінення установок дисплея для відображення тексту на екрані в режимі очікування.
Установки дисплея → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.
Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.

Меню	Опис
Установки дисплея → Відображення годинника	Вибір типу годинника для відображення на дисплеї в режимі очікування.
Установки дисплея → Показати інформацію про абонента	Встановлення відображення або приховування інформацією про абонента для всіх пропущених викликів та вхідних повідомлень.
Установки дисплея → Установки ТВ-виходу	Вибір відеосистеми для телевізора, щоб переглядати зображення з телефону на телевізійному екрані.
Установки звуку → Вхідний виклик	Змінення установок звуку для вхідних викликів.

Меню	Опис
Установки звуку → Звук клавіатури	Вибір звуку, який лунає під час натискання клавіш або сенсорної панелі.
Установки звуку → Звук повідомлення	Змінення звукових установок окремо для кожного типу вхідних повідомлень.
Установки звуку → Звук увімк./вимк. телефону	Встановлення звуку, який супроводжує ввімкнення або вимкнення телефону.
Установки звуку → Режим без звуку	Встановлення типу сповіщення, який використовуватиметься телефоном у режимі без звуку для відповідної події.
Установки звуку → Додаткові звуки	Встановлення інших звуків, які використовуються телефоном.

Меню	Опис
Установки підсвічування → Тривалість підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.
Установки підсвічування → Режим сонячного світла	Встановлення режиму змінення кольору дисплея для покращення видимості.
Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.
Майстер інсталяції	Швидка настройка основних параметрів телефону. Вибір потрібного значення для кожної установки за допомогою вказівок на екрані.

Меню	Опис
Послуги мережі → Переадресація викликів	Налаштування телефону на переадресацію вхідних викликів за вказаним номером телефону.
Послуги мережі → Заборона викликів	Налаштування телефону на обмеження викликів.
Послуги мережі → Очікування виклику	Налаштування телефону на сповіщення про надходження іншого виклику під час розмови по телефону.
Послуги мережі → Вибір мережі	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Меню	Опис
Послуги мережі → Ідентиф. номера	Встановлення приховування свого телефонного номера від особи, якій ви телефонуєте.
Послуги мережі → Сервер голосової пошти	Збереження номера сервера голосової пошти та доступ до голосових повідомлень.
Послуги мережі → Закрита група користувачів	Обмеження вхідних і вихідних викликів вибраною групою користувачів.
Безпека → Перевірка PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Безпека → Змінити PIN	Змінення PIN-коду.

Меню	Опис
Безпека → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Безпека → Змінити пароль	Змінення пароля телефону.
Безпека → Конфіденційність	Блокування доступу до повідомлень, файлів або всіх функцій меню телефону (крім функцій виклику).
Безпека → Блокування SIM	Настроювання телефону на роботу лише з поточною SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.

Меню	Опис
Безпека → Режим FDN	Настроювання телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується SIM-карткою).
Безпека → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2 (якщо підтримується SIM-карткою).
Безпека → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Меню	Опис
Установки з'єднання	Створення та змінення профілів, які містять установки з'єднання вашого телефону з мережею.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.
Скинути установки	Скасування змін, зроблених в установках телефону.

## Інформація щодо здоров'я та безпеки

### Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.39 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

---

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

### **Застереження щодо користування акумуляторами**

---

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

## **Безпека за кермом**

---

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.



### Умови експлуатації

---

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

### Електронні пристрої

---

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном.

Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

### Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

### Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

### Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар. Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

### **Транспортні засоби**

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

### **Заборона на використання бездротових телефонів**

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

### **Вибухонебезпечне середовище**

---

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

### **Екстрені дзвінки**

---

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [ **☎** ].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

## Інша важлива інформація щодо безпеки

---

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподушки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до припинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

### **Догляд та технічне обслуговування**

---

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невіправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запованих та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.

- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

## Заява щодо відповідності (R&TE)

*Mu,*

**Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-E950

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Ідентифікаційна позначка: 0168


Технічна документація зберігається в:

**CE0168**

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2007.08.03

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(місце та дата видачі)

(Ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.