

* Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.

* Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



©2007 adidas AG

adidas та 3-Bars логотипи є зареєстрованими торговими марками adidas Group.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-16650A

Ukrainian. 03/2008. Rev. 1.0



SGH-F110

Посібник користувача





Основні застережні заходи

Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечно та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені виклики

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 47.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↩]



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>



- **Асистент із фізичних вправ**
Ефективно тренуй тіла з віртуальним асистентом і спеціальним обладнанням від adidas.

Особливі функції телефону



- **Фото- та відеокамера**
За допомогою камери телефону ви можете фотографувати та записувати відео.



- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**
Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.



- **Музичний плеєр**

Відтворення музичних файлів, використовуючи телефон як музичний плеєр. Під час прослуховування музики можна використовувати інші функції телефону.




- **FM-радіо**

Прослуховування улюблених радіостанцій у будь-якому місці та в будь-який час.



- **Редактор зображень**

Обтинання, змінення розміру, обернення й оформлення фотографій.



- **Друк цифрових даних**

Друк зображень, повідомлень та іншої особистої інформації безпосередньо з телефону.



- **Режим без зв'язку**

За допомогою цього режиму під час перебування в літаку можна використовувати функції, які не потребують доступу до мережі.



- **Bluetooth**

Надсилання медіафайлів і персональних даних або підключення до інших пристроїв за допомогою технології безпроводового зв'язку Bluetooth.



- **Email**

Надсилання й отримання повідомлень Email із вкладеними зображеннями, відео- та звукозаписами.



- **Екстрені повідомлення**

Надсилання екстреного повідомлення рідним або знайомим у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 6

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону 6

Увімкнення та вимкнення 7

Ваш телефон 8

Клавіші та піктограми 9

Доступ до функцій меню 13

Введення тексту 13

Настроювання телефону 15

Додаткові функції телефону 17

Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик 17

Тренуйтеся із Моїм тренером 19

Використання камери 23

Відтворення музики 25

Прослуховування FM-радіо 28

Перегляд сторінок в Інтернеті 29

Використання телефонної книги 30

Надсилання повідомлень 30

Перегляд повідомлень 32

Використання Bluetooth 33

Функції меню 36

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 47

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні виклики
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Видалити всі
- 6 Диспетчер викликів

2 Телефонна книга

3 Музичний плеєр

4 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Введіть URL
- 3 Закладки
- 4 Збережені сторінки
- 5 Історія
- 6 Установки браузера

5 Повідомлення

- 1 Написати
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 СВ-повідомлення
- 8 Стан пам'яті

6 Мої файли

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Календар

8 Камера

9 Мій тренер

Старт
Вправи
Музика
Фотографії
Календар
Установки

* Програми

- 1 Диктофон
- 2 FM-радіо
- 3 Редактор зображень
- 4 Bluetooth
- 5 Світ Java
- 6 Нагадування
- 7 Завдання
- 8 Світовий час
- 9 Калькулятор
- 10 Конвертер
- 11 Таймер
- 12 Секундомір
- 13 SIM AT¹

0 Будильники

Установки

- 1 Установки телефону
- 2 Установки підсвічування
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки повідомлень
- 5 Установки виклику
- 6 Установки телефонної книги
- 7 Установки календаря
- 8 Установки браузера
- 9 Установки музичного плеєра²
- 10 Установки мережі
- 11 Установки безпеки
- 12 Майстер інсталяції
- 13 Установки пам'яті
- 14 Скинути установки

1. Доступно лише якщо функція підтримується SIM-карткою.
2. В залежності від вашого оператора зв'язку, замість цього меню можуть появиться **Установки медіаплеєра**.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Нарукавна пов'язка
- Спортивна гарнітура
- Перемикач на гарнітуру 3.5мм
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари в місцевого дилера Samsung.




Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятися.


Початок роботи

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону

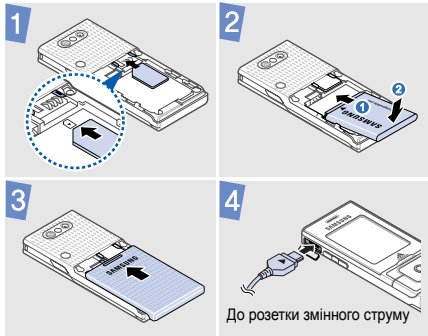

Видалення кришки акумулятора

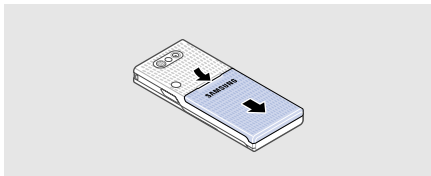

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення


1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [📞].
3. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <OK>.
4. Після відкриття майстра інсталяції настройте телефон відповідно до своїх уподобань.

Вимкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [📞].

Ваш телефон

Вигляд спереду

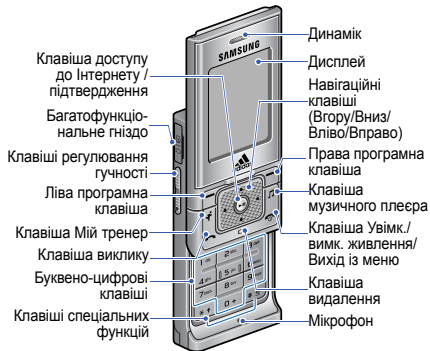

Вигляд ззаду



Під час закриття телефону зовнішні кнопки буде заблоковано, щоб уникнути випадкового їх натиснення. Для розблокування клавіатури натисніть **<Розблок.>**, а потім **<OK>**.

Клавiші та піктограми

Клавiші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Швидкий доступ до деяких меню в режимі очікування:

- Вгору: режим «Моє меню»
- Вниз/Вліво/Вправо: улюблені розділи меню

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення.

Під час відтворення музики призупинення або відновлення відтворення в режимі очікування.



У режимі очікування: відкриття меню **Мій тренер**.

Під час виконання вправ: призупинення або відновлення виконання вправ. Натисніть і утримуйте, щоб зупинити вправу.



У режимі очікування: відкриття меню **Музичний плеєр**. Натисніть і утримуйте, щоб запустити музичний плеєр.



Набір номера або відповідь на виклик. У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Видалення символів на дисплеї або вибраних об'єктів у програмі.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення до режиму очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.



Щоб отримати доступ до голосової пошти, натисніть і утримуйте [1] у режимі очікування. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.



Щоб увімкнути або вимкнути профіль без звуку, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [✳], щоб додати паузу між цифрами.








Регулювання гучності телефону.












У режимі очікування: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути камеру.
У режимі камери: фотографування або відеозйомка.

Піктограми

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі піктограми для відображення стану телефону. Піктограми, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

	Потужність сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування
	Встановлено будильник/нагадування
	Увімкнено функцію надсилання екстрених повідомлень

	Нове повідомлення: <ul style="list-style-type: none">: SMS-повідомлення: MMS-повідомлення: Email-повідомлення: Голосова пошта
	Активовано переадресацію викликів
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth або автокомплект
	Стан мережі GPRS <ul style="list-style-type: none">Синій: Мережа GPRSЧервоний: передача даних у мережі GPRS



Стан мережі EDGE

- Синій: мережа EDGE
- Червоний: передача даних у мережі EDGE



Домашня зона



Робоча зона



Відтворення музики



Призупинення відтворення музики



Увімкнено FM-радіо



Вибір профілю:


- : Звичайний
- : Без звуку
- : За кермом
- : Зустріч
- : Вправи
- : Без зв'язку
- : Створений користувачем



Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші.
3. Для підтвердження вибору відображеної функції або виділеної опції натисніть **<Вибрати>**, **<ОК>** або **[▶ II]**.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть [] для повернення в режим очікування.

Використання нумерації меню

Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [*****] для переключення між режимами T9 і АБВ.
- Натисніть [*****], щоб змінити регістр або перейти в режим цифр.
- Натисніть і утримуйте [**#**], щоб перейти в режим символів.

Режим АБВ	<p>Для введення слова: Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.</p>
Режим Т9	<p>Для введення слова:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Натискайте клавіші від [2] до [9], щоб розпочати введення слова.2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, повністю введіть слово.3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Або натисніть [0] для відображення альтернативних варіантів слів.

Режим цифр	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.
Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.
Інші операції	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів.• Натисніть [#], щоб додати пробіл.• Для переміщення курсору натискайте навігаційні клавіші.• Натисніть [C] для видалення символів по одному.• Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Настроювання телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Мелодія виклику

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Редагувати**.
4. Виберіть **Звук голосового виклику** → категорію → та звук дзвінка.
5. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти профіль**.

Для змінення звукового профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.

**Гучність звуків
клавіатури**

Для регулювання гучності звуків клавіатури скористайтесь в режимі очікування [Гучність].

**Заставки для
режиму
очікування**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Оформлення**.
2. Натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати **Зображення**.
3. Виберіть **Заставка**.
4. Виберіть категорію зображень.
5. Виберіть зображення.
6. Натисніть **<Зберег.>**.

**Кольорова
схема режиму
меню**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Моя тема**.
2. Виберіть тему.

**Швидкий
доступ до
розділів меню**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Профіль без звуку

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

Блокування телефону



1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки безпеки** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <ОК>.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть <ОК>.

Додаткові функції телефону



Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик


Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [].
Для регулювання гучності скористайтеся [Гучність].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, відкрийте телефон. Якщо телефон вже відкрито, натисніть [].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [].


Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [], а потім <Так>.

Натисніть [] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абонентові.
Перший виклик переводиться в режим утримання.

2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
 - для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Вибрати один**.
 - для завершення зв'язку з одним абонентом натисніть <Опції> та виберіть **Видалити**.
5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].


Тренуйтеся із Моїм тренером

Ваш телефон обладнано функцією виконання спортивних вправ, яка працює зі спеціально створеними аксесуарами adidas. За допомогою віртуального помічника із вправ, а також датчика серцевого ритму та крокоміра adidas можна ефективніше виконувати вправи.




За детальною інформацією по використанню датчику серцевого ритму та крокоміру завітайте на сайт www.micoach.com або перегляньте їх посібник користувача.

Створіть профіль фізичної вправи

1. У режимі очікування натисніть [] та виберіть **Установки** → **Ваші дані**.

2. Введіть дані та натисніть **<Зберег.>**.
3. Натисніть **<Назад>**.
4. Відкрийте **Вправи** → **Створити вправу**.
5. Виберіть тип мети.
6. Виберіть мету або введіть іншу.
7. Виберіть інтенсивність тренування.
Потужно це найвищий рівень інтенсивності, а **Енергійно** найнижчий.
8. Введіть ім'я вашого профілю фізичної вправи та натисніть **<Зберег.>**.







**Розпочніть
виконання
вправ**


1. Підключіть аксесуари: датчик серцевого ритму до вашої грудної клітини та сенсор кроків до ваших шнурків.
2. У режимі очікування натисніть [

20

- Натисніть програмні клавіші, щоб відобразити перебіг виконання вправи.

Доступні такі піктограми:

- : час
- : дистанція
- : калорії
- : серцевий ритм
- : кроки
- : відлік кроків

8. Натисніть і утримуйте [, щоб припинити виконання вправи. На екрані відобразатимуться результати тренування.

9. Натисніть <Готово>, щоб завершити тренування, або <Оцінити>, щоб оцінити рівень складності вправи. Результати тренування буде збережено в папці **Календар**.

- Ви можете надіслати результати тренувань на ПК і переглянути детальні відомості на веб-сайті adidas.

Використання мультимедійних функцій під час тренування

Для прослуховування музики:

1. У режимі виконання вправ натисніть [**Л**].
2. Виберіть категорію музики → потрібний музичний файл.

Для фотографування:

1. Для ввімкнення камери в режимі виконання вправ натисніть і утримуйте [Камера].
2. Спрямуйте об'єktiv камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
3. Натисніть [▶||] або кнопку [Камера], щоб зробити знімок; фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть <🔄>, щоб зробити іншу фотографію.

Складання розкладу виконання вправ

1. У режимі очікування натисніть [📅] та виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату.
3. Натисніть <Опції> і виберіть **Запланувати фізичну вправу**.
4. Введіть дані про розклад вправ.
5. Щоб зберегти розклад, натисніть <Зберег.>.

Настроювання установок фізичних вправ

1. В режимі очікування натисніть [📅] та виберіть **Установки**.
2. Налаштуйте такі опції для виконання фізичних вправ:
 - **Ваші дані:** введіть дані про виміри тіла.

-
- **Сповіщення:** настроювання отримання сповіщень під час тренування.
 - **Супровід:** настроювання опцій помічника з розповідей.
 - **З'єднання:** пошук ідентифікаторів для підключення визначених аксесуарів або змінення ідентифікаторів.
 - **Крокомір:** увімкнення або вимкнення крокоміра.
 - **Скинути установки:** скидання всіх установок вправ.

Використання камери

Фотографування

1. Для увімкнення камери в режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Поверніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.
3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
4. Натисніть [▶||] або [Камера], щоб зробити знімок. Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть < ⏪ >, щоб зробити іншу фотографію.

Перегляд
фотографій

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Images** → **My photos**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Відеозйомка

1. Для ввімкнення камери в режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Поверніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.

4. Щоб розпочати зйомку, натисніть [▶||] або [Камера].
5. Натисніть [▶||], <■> або [Камера], щоб зупинити запис. Відеозапис зберігається автоматично.
6. Натисніть <↶> для зйомки іншого відео.

Перегляд
відео

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Videos** → **My video clips**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

Скопіювати файли можна в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет.
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. Див. посібник користувача Samsung PC Studio.
- Отримати через Bluetooth.
- Скопіюйте безпосередньо з ПК. Див. наступний розділ.
- Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows. Див. на сторінка 26.

Копіювання музичних файлів у телефон

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.
2. З'єднайте телефон із ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
3. У спливаючому вікні, що з'явиться на екрані ПК, виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
4. Скопіюйте файли з ПК в телефон.
5. Після завершення копіювання від'єднайте телефон від ПК.

**Синхронізація з
медіапро-
гравачем
Windows**

Музичні файли можна скопіювати на телефон за допомогою синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Мій тренер/Медіаплеєр**.
2. З'єднайте телефон із ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
3. У спливаючому вікні, що з'явиться на екрані ПК, виберіть **Sync digital media files to this device** (Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм).

4. Введіть ім'я свого телефону та натисніть кнопку **Finish** (Готово).
5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Натисніть **Start Sync** (Почати синхронізацію).
7. Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.

**Відтворення
музичних
файлів**

1. У режимі очікування натисніть **[♪]**.
2. Виберіть категорію музики → потрібний музичний файл.

-
3. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
- ►||: призупинення або відновлення відтворення.
 - Вліво: повернення до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файла.
 - Вправо: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файла.
 - Вгору: відкриття списку відтворення.

Створення списку відтворення

- Гучність: регулювання гучності.
4. Натисніть [Вниз], щоб зупинити відтворення.
-
1. У режимі музичного плеєра натисніть <Опції> та виберіть **Відкрити список відтворення** → **Всі** → **Списки відтворення**.
 2. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити список відтворення**.
 3. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть [►||].
 4. Виберіть доданий список відтворення.

5. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати** → вкажіть джерело.
6. Виберіть список відтворення або виділіть потрібні файли та натисніть <Додати>.
7. Щоб відтворити музику, натисніть [▶||].

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, що постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Програми** → **FM-радіо**.

3. Натисніть [▶||], щоб увімкнути радіо.
4. Якщо FM-радіо вмикається вперше, натисніть <Так>, щоб розпочати автоматичну настройку.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.
5. Натисніть [Вгору] або [Вниз], щоб вибрати збережені радіостанції.
Або натискайте [Вліво] чи [Вправо], щоб знайти доступні радіостанції.
6. Щоб вимкнути радіо, натисніть [▶||].

Збереження радіостанцій

Автоматична настройка:

1. У режимі радіо натисніть <Опції> та виберіть **Автонастройка**.
2. Натисніть <Так> для підтвердження. Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настройка вручну:

1. У режимі радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати потрібну станцію.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Відкриття браузера

У режимі очікування натисніть [▶||]. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для переміщення між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть [▶||].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад>.
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть <Опції>.

Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. В режимі очікування введіть номер телефону.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти** → вкажіть розташування в пам'яті → **Нове**.
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть [▶||] або натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контакт.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть <Контакти>.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть абонента.
4. Перейдіть до номера та натисніть [↩], щоб здійснити виклик, або натисніть [▶||] для редагування контактної інформації.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.

-
2. Введіть текст повідомлення.
 3. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти та надіслати** або **Лише надіслати**.
 4. Введіть номери адресатів.
 5. Натисніть [▶II], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання
MMS-
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [▶II].

4. Виберіть **Зображення або відео** та додайте зображення або відеокліп.
5. Виберіть **Музика або звук** і додайте музичний файл або звукозапис.
6. Виберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть [▶II].
8. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть номери адресатів або адреси Email.
10. Натисніть [▶II], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання
електронної
пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Email**.
2. Натисніть **<Так>**.
3. Після відкриття майстра інсталяції натисніть **<Так>** і настройте свій обліковий запис електронної пошти.
4. Виберіть **Тема**.
5. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть **[▶II]**.
6. Виберіть **Повідомлення**.
7. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть **[▶II]**.

8. Виберіть **Приєднати файл**.
9. Додайте зображення, відеозапис, звук, музику або документ.
10. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
11. Введіть адреси Email.
12. Натисніть **[▶II]**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити пошту**.
3. Виберіть повідомлення або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути Email-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними. Вона також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активация** → **Увімкнено**.
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**, щоб дозволити іншим пристроям знайти ваш телефон.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми**
→ **Bluetooth** → **Мої пристрої**
→ **Шукати новий пристрій**.

2. Виберіть пристрій.

3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<ОК>**.

Коли власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Виберіть один із розділів: **Телефонна книга, Мої файли, Календар, Нагадування** або **Завдання**.
2. Виберіть об'єкт, який потрібно надіслати.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати візитівку через** або **Надіслати через**
→ **Bluetooth**.
4. У разі надсилання даних контакту вкажіть, які відомості слід надіслати.
5. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.
6. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

**Отримання
даних**

1. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

У цьому розділі містяться короткі пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Меню	Опис
Останні виклики, Пропущені, Вхідні, Вхідні	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Видалити всі	Видалення інформації про кожен тип викликів.
Диспетчер викликів → Тривал. виклику	Перевірка тривалості вихідних або вхідних викликів.

Меню	Опис
Диспетчер викликів → Вартість викликів	Перевірка вартості викликів, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.
Диспетчер викликів → Список номерів для відхилення	Створення списку телефонних номерів, виклики з яких будуть відхилені.

Телефонна книга

Пошук контактної інформації в телефонній книзі.

Музичний плеєр

Доступ і прослуховування музичних файлів, відсортованих за критерієм. Також можна створити свої власні музичні списки відтворення.

Браузер

Меню	Опис
Домашня сторінка	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Введіть URL	Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки.
Закладки	Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок.
Збережені сторінки	Доступ до списку сторінок, збережених під час перегляду.
Історія	Доступ до списку останніх відвіданих сторінок.

Меню	Опис
Установки браузера	Вибір профілю з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.

Повідомлення

Меню	Опис
Написати	Створення та надсилання SMS-, MMS- або Email-повідомлень.
Мої повідомлення	Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.

Меню	Опис
Видалити всі	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Установки	Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Екстрені повідомлення	Настроювання опцій надсилання й отримання екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрене повідомлення, натисніть [Гучність] 4 рази при закритому телефоні та заблокованих зовнішніх клавішах.
СВ-повідомлення	Змінення установок приймання СВ-повідомлень.

Меню	Опис
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Мої файли

Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.

Календар

Стеження за своїм розкладом.

Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери можна фотографувати та записувати відео.

Мій тренер

Меню	Опис
Старт	Почніть фізичні вправи з вибору профілю зі списку профілів фізичних вправ. Ви, також, можете виміряти ваш рівень фізичних вправ.
Вправи	Створюйте профілі фізичних вправ та керуйте ними.
Музика	Перехід до меню Музичний плеєр .
Фотографії	Доступ до фотографій, зроблених під час виконання фізичних вправ.
Календар	Створіть ваш власний план фізичних вправ у календарі та перевіряйте результати фізичних вправ.

Меню	Опис
Установки	Налаштуйте установки для ваших фізичних вправ. Ви також можете скинути всі установки фізичних вправ.

Програми

Меню	Опис
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.
Редактор зображень	Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування.

Меню	Опис
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.
Світ Java	Доступ до Java-ігор і Java-програм.
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
Завдання	Створення списку завдань, які необхідно виконати.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.

Меню	Опис
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатиметься інакше.

Будильники

Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.

Установки

Меню	Опис
Установки телефону → Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій та ситуацій.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу дисплея.

Меню	Опис
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання навігаційних клавіш у режимі очікування для швидкого доступу до певних меню. [Вгору] зарезервовано для функції швидкого доступу до режиму «Моє меню».
Установки телефону → Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.
Установки телефону → Клавіша гучності	Настроювання реагування телефону в разі натискання й утримання [Гучність] під час надходження виклику.

Меню	Опис
Установки телефону → Показувати інформацію про абонента	Встановлення відображення або приховування інформації про абонента для всіх пропущених викликів та вхідних повідомлень.
Установки телефону → Моє меню	Настроювання меню за своїм вибором із використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування [Вгору].
Установки телефону → Установки слайдера	Установка реагування телефону на відкривання під час надходження вхідного виклику, а також на його закривання під час використання функцій.

Меню	Опис
Установки телефону → З'єднання з ПК	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до ПК через USB-порт.
Установки підсвічування → Тривалість підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея коли телефон не використовується.
Установки підсвічування → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.
Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.

Меню	Опис
Установки дисплея → Оформлення	Вибір фонової заставки, яка відобразатиметься в режимі очікування.
Установки дисплея → Моя тема	Виберіть тему для режиму Меню.
Установки дисплея → Відображення тексту	Змінення установок дисплея для відображення тексту в режимі очікування.
Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набирання номера.

Меню	Опис
Установки дисплея → Привітання	Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.
Установки дисплея → Ефекти переміщення в меню	Вибір типу переходу під час переміщення між розділами в режимі меню.
Установки повідомлень	Настройка різноманітних опцій служб обміну повідомленнями.
Установки виклику	Доступ до послуг мережі, пов'язаних з функціями викликів.

Меню	Опис
Установки телефонної книги → Швидкий набір	Призначення номерів швидкого набору для найуживаніших номерів.
Установки телефонної книги → Зберегти нові контакти в	Вибір стандартного місця збереження контактної інформації.
Установки телефонної книги → Переглянути телефонну книгу з	Виберіть розташування пам'яті, звідки телефонна книга показуватиме записи.
Установки телефонної книги → Порядок екранного імені	Встановити порядок сортування для контактів.

Меню	Опис
Установки телефонної книги → Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Установки календаря → Початковий день	Встановлення дня тижня, з якого починається календар.
Установки календаря → Стандартний перегляд	Вибір стандартного режиму перегляду календаря.
Установки браузера	Очищення кешу, видалення файлів cookie або змінення установок відображення браузера. Також можна вибрати профіль з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.

Меню	Опис
Установки музичного плеєра/Установки медіаплеєра	<p>Залежно від оператора зв'язку тут може міститися один з таких меню:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установки музичного плеєра: Змінення стандартних установок для відтворення музики. • Установки медіаплеєра: Змінення стандартних установок для відтворення музики. Також, виберіть профіль з'єднання для доступу до сервера потокового відео.

Меню	Опис
Установки мережі → Вибрати мережу	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Установки мережі → Режим мережі	Перехід на відповідний діапазон у разі подорожі за кордон.
Установки безпеки → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → Блокування SIM	Настроювання телефону на роботу лише з поточною SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.

Меню	Опис
Установки безпеки → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → Блокування приватних даних	Блокування доступу до журналу викликів, контактів, повідомлень, Мій тренер, файлів, календаря, завдань або нагадувань.
Установки безпеки → Режим фіксованого набору	Налаштування телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується SIM-карткою).
Установки безпеки → Змінити пароль	Змінення пароля телефону.

Меню	Опис
Установки безпеки → Змінити PIN	Змінення PIN-коду.
Установки безпеки → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2, якщо підтримується SIM-карткою.
Установки безпеки → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагатиметься використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Меню	Опис
Майстер інсталяції	Швидка настройка основних параметрів телефону. Вибір потрібного значення для кожної установки за допомогою вказівок на екрані.
Установки пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується. Ви можете також очистити пам'ять.
Скинути установки	Скасування змін, зроблених в установках телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.509 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2.0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.


Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені виклики можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою.

Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподушки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невіправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодження телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запованих та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.

- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Mu,

Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-F110

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950– 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489– 01 V.1.5.1 (11–2004)
	EN 301 489– 01 V.1.6.1 (09–2005)
	EN 301 489– 03 V.1.4.1 (08–2002)
	EN 301 489– 07 V.1.2.1 (08–2002)
	EN 301 489– 17 V.1.2.1 (08–2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209–1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03–2003) EN 300 328 V1.6.1 (11–2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.
Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.05



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.